


## 安装手册

型号: AS194Mi-BK

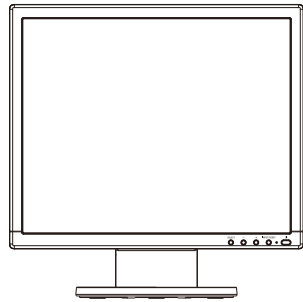

### 目录

- 带支架的 AccuSync LCD 显示器
- 电源线
- 视频信号电缆 (DisplayPort 电缆)
- 底座
- 电缆支架

请记住要保管好原包装箱和包装材料, 以便运输显示器。包含的电源线类型和数量取决于 LCD 显示器要运送至的国家/地区。组装显示器之前, 请检查包装箱内所有物件是否齐全。

### 1

显示器支架  
底座支架

将底座支架上的锁定片对准显示器支架上的孔。将底座支架插入显示器支架。确保锁定片啮合, 且底座牢固安装至显示器, 然后继续按以下说明操作和使用显示器。

### 2

耳机插孔  
DisplayPort输入  
VGA输入  
音频输入  
HDMI输入

电源线

确认所有连接口, 确保所有缆线都已正确连接。

### 3

显示器支架  
电缆架

### 4

在显示器底部找到用于OSD控制的键。

### 5

显示器支架  
电缆架  
非磨蚀性表面

关于如何拆卸和显示器立架, 请参阅《用户手册》。

欲了解更多信息, 请咨询用户手册。  
<https://www.sharpnecdisplays.cn>

### 商标

NEC 是 NEC Corporation 的注册商标。

DisplayPort™ 和 DisplayPort™ 徽标为视频电子标准协会 (VESA®) 在美国和其它国家/地区拥有的商标。

词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

其它所有品牌和产品名称分别是各自所有者的商标或注册商标。



## 重要信息

### 安全注意事项和维护

为获取最佳性能, 请在设置和使用 LCD 彩色显示器时注意以下事项:

### 关于符号

为确保安全和正确地使用本产品, 本手册使用很多符号来防止您和其他人受伤以及财产受损。这些符号及其含义如下所述。确保在阅读本手册之前完全理解它们。








	<b>警告</b>	不注意此符号、不正确处理产品可能导致事故, 造成重大伤亡。
	<b>小心</b>	不注意此符号、不正确处理产品可能导致人员受伤或周围财产损坏。
		△ 表示警告或注意。此符号表示应小心触电。
		⊘ 表示禁止的操作。此符号表示必须禁止的某些事情。
		● 表示必要的操作。此符号表示应从电源插座上拔下电源线。






<b>警告</b>		
	拔下电源线	如果产品发生故障, 请拔下电源线。如果产品发出烟雾、异味或异响, 或者产品掉落或机箱破损, 请关闭产品电源, 然后从电源插座拔下电源线。请联系您的代理商进行维修。切勿尝试自行维修产品。否则很危险。
	风险电压	请勿打开或卸下产品的机箱。请勿拆解产品。产品中有高电压区域。打开或卸下产品盖以及修改产品可能使您遭受触电、火灾或其他风险。所有维修应求助于合格的维修人员。
	请勿拆卸	
	禁止	
	禁止	如果产品有结构损坏或其支架有裂纹或脱落, 请勿使用产品。如果您发现任何结构损坏, 例如裂纹或反常的晃动, 请求助于合格的维修人员。如果在这种情况下使用产品, 产品可能掉落或造成人员受伤。
	禁止	请小心处理电源线。损坏电源线可能造成火灾或触电。
	务必执行	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 请勿在电源线上放置重物。</li> <li>· 请勿将电源线放在产品下。</li> <li>· 请勿用毯子等盖住电源线。</li> <li>· 请勿刮擦或修改电源线。</li> <li>· 请勿弯折、扭结或用力拉扯电源线。</li> <li>· 请勿让电源线受热。</li> </ul> 如果电源线损坏 (芯线裸露、电线破损等), 请关闭产品电源, 然后从电源插座拔下电源线。向您的代理商寻求更换。











## Sales Office List for Asia/Pacific








For the latest information please see  
<https://www.sharp-nec-displays.com/ap/contact/index.html>

Data is subject to change without notice.  
Printed in China

	如果听到雷声，请勿触摸电源插头。这样做可能会导致触电。
	请根据电源线表使用产品附带的电源线。请勿超过产品安装位置规定的电源电压。否则可能导致火灾或触电。请参阅规范中的电源电压信息。 如果本产品未随附电源线，请联系我们。对于所有其他情况，请使用插头类型与产品所用的电源插座相匹配的电源线。兼容电源线对应于电源插座的交流电压，已获得认证并符合购买国的安全标准。
 	请根据以下信息安装产品。 在运输、搬运或安装产品时，请安排抬起产品所需的必要人手，以免造成人员受伤或产品损坏。 请参阅可选安装设备随附的说明书，了解有关安装或拆卸的详细信息。 请勿盖住产品的通气口。产品安装不当可能导致产品损坏、触电或火灾。 请勿在以下位置安装产品： <ul style="list-style-type: none"> <li>狭窄的空间以及通风不良的空间。</li> <li>靠近暖气片、其他热源或受到阳光直射。</li> <li>持续振动区域。</li> <li>潮湿、多尘、蒸汽或油污区域。</li> <li>室外。</li> <li>在湿度变化快的高温环境中，可能发生冷凝。</li> </ul> 不要在用户手册未提及的任何配置或位置安装产品。请检查规格，了解产品在安装时可以倾斜的程度。
 	防止因地震或其他冲击而翻倒和掉落。 为防止因地震或其他冲击而翻倒和掉落造成人员受伤或产品损坏，请确保将产品安装在稳固的位置，并采取措施防止掉落。 <ul style="list-style-type: none"> <li>产品必须安装到经认可能支撑产品重量的弹性臂（例如有 TUEV GS 标志）或支架，以防止产品翻倒或掉落而造成产品损坏和人员受伤。</li> <li>仅使用从产品支架上卸下的螺钉或指定的螺钉，以避免损坏产品或支架。</li> <li>将产品安装到弹性臂或支架时，请拧紧所有螺钉（建议的紧固力：98 - 137 N•cm）。松弛的螺钉可能导致产品掉落，导致产品损坏或人员受伤。</li> <li>如果产品不能面朝下放在平坦的表面进行安装，应至少有两人人手安装弹性臂。</li> </ul> 稳定性危险。 产品可能掉落，造成严重的人员伤亡。为防止受伤，必须根据安装说明将本产品稳固地安装到地板/墙壁上。采取如下简单的预防措施就能避免很多受伤，尤其是儿童受伤： <ul style="list-style-type: none"> <li>务必使用产品套件制造商推荐的支架或安装方法。</li> <li>务必使用可以安全地支撑产品的家具。</li> <li>务必确保产品未悬于支撑家具的边缘。</li> <li>务必教育孩子了解爬上家具接触产品或其控件的危险。</li> <li>务必布好连接产品的电源线和电缆，以免绊倒人、被拉扯或悬伸在外。</li> <li>切勿将产品放置于不稳固的位置。</li> <li>切勿将产品放在高家具（例如碗橱或书架）上，除非家具和产品都被锚定到合适的支架。</li> <li>切勿将产品放在衣服或其他可能位于产品与支撑家具之间的材料上。</li> <li>切勿在产品或放置产品的家具上放置可能诱使儿童攀爬的物品，例如玩具和遥控器。</li> <li>在高处安装本产品时务必使用壁挂附件。在高处安装本产品时切勿将产品放在显示器支架上。</li> </ul> 如果现有产品需要存放和搬动位置，也要遵循上述注意事项。
	不要将本产品放在倾斜或不稳定的购物车、支架或台面上。否则可能导致摔落或倾翻，从而造成人员受伤。

	不要在机箱槽中插入任何物品。否则可能造成触电、火灾或产品故障。使物品远离儿童和婴儿。
	如果物品进入机箱槽，请关闭产品电源，然后从电源插座拔下电源线。请联系您的代理商进行维修。
	请勿让任何液体溅入机箱或在水源附近使用产品。如有沾湿，立即关闭电源并从墙壁插座拔下产品插头，然后联系合格的维修人员。否则可能造成触电或引发火灾。
	在清洁产品时不要喷射易燃气体来除尘。否则可能造成火灾。
	产品的使用不得伴有可能直接导致死亡、人员受伤、严重身体损害或其他损失的致命风险或危险，包括核设施中的核反应控制、医疗生命保障系统和武器系统中的导弹发射控制。


 <b>小心</b>	
	处理电源线。 请小心处理电源线。损坏电源线可能造成火灾或触电。 <ul style="list-style-type: none"> <li>显示器应安装在方便连接电源插座的位置附近。</li> <li>在将电源线连接到产品的 AC IN 接线端子时，确保连接器完全稳固地插入。</li> <li>确保不能轻易拔出电源线。</li> <li>请勿湿手插拔电源线。</li> <li>插拔电源线时，握住其插头拉出电源线。</li> <li>如要清洁产品，为安全起见，请事先从电源插座中拔出电源线。定期使用干软布擦拭电源线上的灰尘。</li> <li>在移动产品之前，确保显示器电源已关闭，然后从电源插座拔下电源线插头，确认将产品连接到其他设备的所有电缆都已断开。</li> <li>计划长时间不使用产品时，请务必从电源插座拔下电源线插头。</li> <li>本设备设计为在电源线接地的情况下使用。如果电源线未接地，可能会导致触电。请确保电源线直接连接至墙上插座并正确接地。请勿使用 2 针插头转换适配器。</li> </ul>
	请勿用湿手触摸
	拔下电源线
	风险电压
	请确认建筑设施的配电系统提供额定 120/240 V、20 A（最大值）的断路器。
	请勿捆绑电源线。否则可能阻碍热量排放，从而酿成火灾。
	
	请勿爬上产品安装台。请勿将产品安装在带轮子的桌面上，除非轮子被适当锁定。否则显示器可能掉落，造成产品损坏或人员受伤。
	支架的安装、卸下和调整。 <ul style="list-style-type: none"> <li>拉支架时请小心，以免夹住手指。</li> <li>在卸下螺钉时请稳固显示器支架，防止其摔落。否则可能造成人员受伤。</li> <li>请在从显示器支架上拆下显示器支架底座时牢牢握住显示器支架底座以防其掉落。否则可能会导致人身伤害。</li> </ul>

	请勿推产品。否则产品可能掉落，造成产品损坏或人员受伤。
	请勿冲击 LCD 面板表面，否则可能造成产品严重损坏或人员受伤。
	适用于亮度受控的娱乐目的，以避免屏幕发生干扰性反射。
	佩戴耳机时不要将其连接到产品。根据音量大小，可能会伤害您的耳朵，导致听力丧失。
	请勿玩弄用来覆盖产品的塑料袋。请勿将此塑料袋用于任何其他用途。为避免窒息的危险，请勿将此袋套在头、鼻、口上。也不要将此袋套在别人的头、鼻、口上。使此袋远离儿童和婴儿。
	为确保产品的可靠性，请至少每年清洁一次机箱后侧的通风孔，去除脏物和灰尘。否则可能导致触电或产品损坏。
	避免安装在温度和湿度极端变化的位置。否则可能导致火灾或触电或者产品损坏。本产品的使用环境如下所示： <ul style="list-style-type: none"> <li>操作温度：5 °C 至 35 °C/41 °F 至 95 °F/ 湿度：20-80%（无凝结）</li> <li>存放温度：-10 °C 至 60 °C/14 °F 至 140 °F/ 湿度：10-85%（无凝结）</li> </ul>

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	印刷线路板	×	○	○	○	○
	液晶板	×	○	○	○	○
	机箱 支架	○	○	○	○	○
	电源	×	○	○	○	○
	其他 (电缆等)	×	○	○	○	○
附属品 (信号线等)	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用期限：  
 本标志中的年数，是根据 SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，从从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。  
“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。  
产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注) 该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。


#### 电缆信息

**小心：** 请使用随本产品提供的指定电缆，以免干扰无线电和电视接收。  
对于迷你 D-Sub 15 针，请使用带磁芯的屏蔽信号电缆。  
对于 DisplayPort、HDMI 和 AUDIO，请使用屏蔽信号线。  
使用其他电缆和适配器可能导致广播和电视接收受到干扰。

#### 故障排除

无图片

#### 不显示画面

- 确保信号线完全连接至显示器和计算机。
- 确保未连接 DisplayPort 转换器适配器。显示器不支持 DisplayPort 转换器适配器。
- 确保计算机的显卡完全插入其插槽中。
- 确保计算机和显示器电源均已打开。
- 确保在所使用的显卡或显示系统上选择了支持的分辨率。如果不确定，请参阅显示控制卡或系统的用户手册以改变分辨率。
- 检查显示器和您显卡的兼容性和推荐的信号时序。
- 检查信号线接口是否存在针脚弯曲或缩进。
- 显示器可能处于节能模式。在视频信号消失后，显示器自动在预设时间段进入待机状态。按下显示器上的  按钮。
- 确保已连接设备将信号输出至显示器。