

MultiSync M321

Rev.2

付属品


- 液晶ディスプレイ




- ワイヤレスリモコン/
単4形乾電池



- セットアップマニュアル

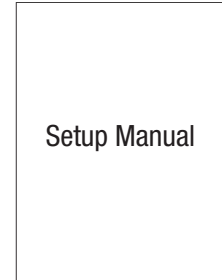

- 電源コード*

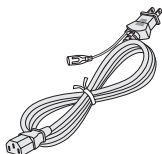

- 信号ケーブル (HDMIケーブル)



- ネジ (ワッシャー付き) (M4 x 10mm)




- クランプ

* 電源コードは添付されているものをご使用ください。

- ネジ (M4 x 14mm)
(ワッシャー、スプリングワッシャー付き)



- ワッシャー




運搬する場合は、本機が入っていた梱包箱と緩衝材をご使用ください。

NEC製品専用付属品(壁掛け金具・キャスター付きスタンド)の取り付けについて

本機に付属のネジ(M4 x 14mm)(ワッシャー、スプリングワッシャー付き)4本とワッシャー8個を使用して本機に金具を取り付けます。


市販の金具を取り付ける際は、付属のネジとワッシャーは使用しないでください。

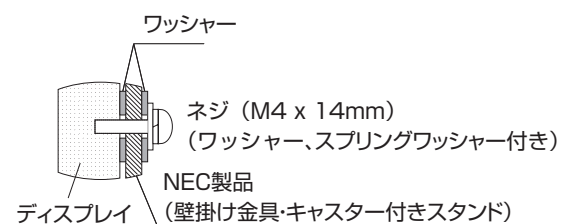

NEC製品専用付属品(壁掛け金具・キャスター付きスタンド)

NEC製品適合情報は当社のホームページをご確認ください。

<https://jpn.nec.com/products/ds/display/option/index.html>

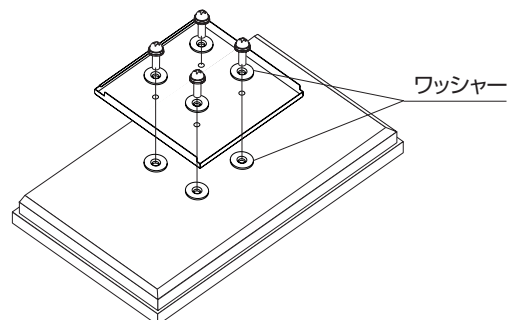

⚠ 警告

NEC製品の取り付けには、必ずワッシャーを使用しネジをしっかりと締めてください。落下すると重大事故の原因となることがあります。設置する際は取り扱い説明書の設置の章を参照してください。