

SHARP

دليل التشغيل

LCD MONITOR

MultiSync®

EA241F

EA271F

EA241W

HDMI™

الطراز: DD-EA271F/DD-EA271FW ، DD-EA241F/DD-EA241FW/DD-EA241FG
DD-EA241W/DD-EA241WW

تطبق اللوائح الخاصة بهذه الشاشة على واحدة من أسماء الطرز المذكورة أعلاه.

يُرجى العثور على اسم الطراز على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.

جدول المحتويات

٣١	استخدام وظيفة HUMAN SENSING الاستشعار البشري	٢	عزيري العميل
٣٢	استخدام وظيفة AUTO BRIGHTNESS (السطوع التلقائي)	٣	معلومات مهمة
٣٣	استخدام وظيفة ControlSync	٤	مُعتمدة من TCO (اتحاد النقابات السويدية)
٣٥	مشكلات صورة الشاشة وإشارة الفيديو	٥	احتياطات السلامة والصيانة
٣٥	مشكلات إشارة الصورة والفيديو في الشاشة	١٠	الاستخدام الموصى به والصيانة
٣٧	مشاكل الأجهزة	١١	تراخيص العلامة التجارية والبرنامج
٣٨	المواصفات	١١	المكونات المرفقة
٣٨	توقيت الإشارة المتوقعة	١٢	التركيب
٣٩	مواصفات المنتج	١٣	أسماء القطع وتوصيل الأجهزة الملحقة
٤٠	مواصفات المنتج	١٧	توصيل سلك الطاقة
٤٣	احتياطات التثبيت	١٨	باستخدام حامل الكابل
٤٥	المعلومات الصادرة عن الجهة المصنعة بشأن إعادة التدوير والطاقة	١٩	تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
٤٥	توفير الطاقة	١٩	تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
٤٥	شرح الإضافة إلى لائحة EcoDesign	٢١	عناصر القائمة
		٢١	عرض شاشة القائمة
		٢٢	تفاصيل عنصر القائمة

عزيري العميل

شكراً لك لشراء هذا المنتج. لضمان السلامة وسنوات عديدة من التشغيل الخالي من المشكلات لمنتجك، يُرجى قراءة «احتياطات السلامة والصيانة» بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

ملاحظة:

ولا يشمل ضمان المنتج إصلاح التلف الناتج عن التركيب غير السليم. وربما يؤدي عدم اتباع تلك التوصيات إلى إلغائه.

معلومات مهمة

لمراعاة الامتثال للوائح توجيه التوافق الكهرومغناطيسي، استخدم كبلات محمية للتوصيل بالأطراف التالية: HDMI IN، و DisplayPort IN، ومنفذ USB Downstream (النوع A)، ومنفذ USB Upstream (النوع B) ومدخل الصوت. استخدم كبلات إشارة ذات قلب حديدي للتوصيل بالأطراف التالية: VGA IN و DVI IN.

تحذير:

يجب توصيل الجهاز الذي يشمل هيكلًا من الفئة I بمنفذ مقبس رئيسي مع وصلة تأريض وقائية.



معلومات حول التخلص من هذا الجهاز وبطارياته
إذا كنت ترغب في التخلص من هذه المعدات، فلا تستخدم سلة النفايات العادية، ولا تضعها في المدفأة!
يجب دائماً جمع المعدات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات المستعملة ومعالجتها بشكل منفصل وفقاً للقانون المحلي.
يعزز التجميع المنفصل المعالجة الصديقة للبيئة وإعادة تدوير المواد وتقليل التخلص النهائي من النفايات. يمكن أن يكون التخلص غير السليم ضاراً بصحة الإنسان والبيئة بسبب بعض المواد! خذ المعدات المستعملة إلى منشأة تجميع محلية، عادة ما تكون تابعة للبلدية، حيثما كان ذلك متاحاً.
إذا كنت في شك بشأن التخلص من الجهاز، فاتصل بالسلطات المحلية أو الوكيل واسأل عن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

مُعتمدة من TCO (اتحاد النقابات السويدية)

TCO Certified — هو اعتماد لاستدامة الطرف الثالث لمنتجات تكنولوجيا المعلومات.

TCO Certified هو اعتماد للاستدامة العالمية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة في أشكال مثل: أجهزة كمبيوتر، والأجهزة المحمولة، وعرض المنتجات ومنتجات مركز البيانات. ويتضمن المعيار كل من صور الاستدامة الاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى تمكين حلول الحلول الدورية. يتم التحقق من الامتثال للمعيار بشكل مستقل. TCO Certified هو اعتماد لاستدامة الطرف الثالث وفقاً لمعيار الأيزو ISO 14024.

للاطلاع على قائمة الشاشات المُعتمدة من اتحاد النقابات السويدية الخاصة بنا وشهادة اتحاد النقابات السويدية (باللغة الإنجليزية فقط)، قم بزيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.sharp-nec-displays.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html

ملاحظة:

- (١) لا تتم صيانة هذا المنتج إلا في البلد التي تم شراؤه منه.
- (٢) لا يجوز إعادة طباعة محتويات دليل التشغيل هذا جزئياً أو كلياً دون الحصول على إذن بذلك.
- (٣) تحتوي دليل التشغيل هذا عرضة للتغيير دون إشعار.
- (٤) لقد تم بذل عناية كبيرة في إعداد دليل التشغيل هذا؛ ومع ذلك، إذا لاحظت وجود أي موضوعات تثير الريبة أو أخطاء أو سهو، يرجى الاتصال بنا.
- (٥) الصورة الموضحة في دليل التشغيل هذا هي صورة إرشادية فقط. إذا كان هناك اختلاف بين الصورة والمنتج الفعلي، فسيتم الاحتكام إلى المنتج الفعلي.
- (٦) بخلاف ما تنص عليه المادتين (٤) و (٥)، لن نتحمل مسؤولية عن أي مطالبات تتعلق بخسارة الأرباح أو أي أمور أخرى تنتج عن استخدام هذا الجهاز.
- (٧) يُرفق دليل الاستخدام عادةً إلى جميع البلاد، لذا قد ترد فيهما مواصفات تتعلق ببلاد أخرى.
- (٨) لغة قائمة OSD المستخدمة في هذا الدليل هي اللغة الإنجليزية على سبيل المثال.

احتياطات السلامة والصيانة

للحصول على الأداء الأمثل، يُرجى مراعاة ما يلي
عند إعداد شاشة LCD الملونة واستخدامها:

عن الرموز

لضمان الاستخدام الآمن والملائم للمنتج، يستخدم هذا الدليل عددًا من الرموز لتفادي إصابتك وإصابة الآخرين، بالإضافة إلى تفادي تضرر الممتلكات. تزد الرموز ومعانيها أدناه. تأكد من فهمها جيدًا قبل قراءة هذا الدليل.

قد يتسبب التقصير في مراعاة هذا الرمز والتعامل مع المنتج بشكل غير صحيح في وقوع حوادث تؤدي إلى إصابة خطيرة أو تفضي إلى الموت.	تحذير 
قد يتسبب التقصير في مراعاة هذا الرمز والتعامل مع المنتج بشكل غير صحيح في حدوث إصابة شخصية أو تضرر الممتلكات المحيطة.	تنبيه 

أمثلة على الرموز

يشير هذا الرمز إلى تنبيه أو تحذير.	
يشير هذا الرمز إلى فعل محظور.	
يشير هذا الرمز إلى فعل إلزامي.	

تحذير 	
افصل كبل الطاقة إذا تعطل المنتج. في حالة انبعاث دخان أو روائح غريبة أو أصوات من المنتج، أو إذا أسقط المنتج أو انكسرت الحاوية، فقم بفصل مصدر إمداد طاقة المنتج، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار. اتصل بالبائع من أجل عمليات التوصيل. لا تحاول تصليح المنتج بنفسك. لأن القيام بذلك يشكل خطرًا.	 انزع كبل الطاقة
لا تفتح حاوية المنتج أو تزيله. تجنب فك المنتج. يوجد مواضع عالية الفولطية في المنتج. إن فتح أغلفة الشاشة أو إزالتها وإدخال تعديل على المنتج قد يعرضك إلى خطر الإصابة الكهربائية أو الحريق أو مخاطر أخرى. يرجى الرجوع إلى فنيين مؤهلين في جميع أعمال الصيانة.	 لا تقم بتعديل
لا تستخدم المنتج إذا كان به ضرر هيكلي أو إذا كان الحامل مثقوبًا أو متقشرًا. إذا لاحظت أي أضرار هيكلية مثل الشقوق أو التذبذب غير الطبيعي، يرجى الرجوع إلى فني الصيانة المؤهلين. إذا تم استخدام المنتج في هذه الحالة، فقد يسقط المنتج أو يتسبب في إصابة شخصية.	 محاذير



التعامل مع سلك الطاقة.	
تجنب خدش الكبل أو إدخال تعديل عليه. • تجنب وضع أجسام ثقيلة على الكبل. • تجنب تحميل وزن المنتج على السلك. • تجنب تغطية الكبل بسجادة، أو غيرها. • تجنب ثني الكبل أو لويه أو سحبه بقوة مفرطة. • تجنب تعريض الكبل للحرارة. توخ الحذر عند التعامل مع كبل الطاقة. فقد يؤدي تلف الكبل إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. في حال تلف الكبل (انكشاف الأسلاك الداخلية، انقطاع الأسلاك، وغيره)، فقم بفصل مصدر إمداد طاقة المنتج، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار. اطلب من البائع تبديله.	 محاذير
لا تلمس مقبس توصيل الطاقة إذا سمعت صوت الرعد. قد يتسبب القيام بذلك في حدوث صدمة كهربائية.	 لا تلمس
تجنب توصيل كبل الطاقة أو فصله بأيدي مبتلة. قد يسبب حدوث صدمة كهربائية.	 تلمس الجهاز ويداك مبتلتان
يُرجى استخدام سلك الطاقة المرفق مع هذا المنتج حسب جدول أسلاك الطاقة الوارد أدناه. لا تتجاوز جهد إمداد الطاقة المحدد للمنتج حيث تم تثبيته. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. يُرجى الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بجهد إمداد الطاقة الموجودة في مواصفات المنتج. إذا لم يكن هذا المنتج مزودًا بسلك الكهرباء، فاتصل بنا. وفي جميع الحالات الأخرى، يُرجى استخدام كبل طاقة من نوع القابس يتطابق مع مقبس الطاقة الموجود بالمنتج. ويجب أن يتوافق كبل الطاقة المتطابق مع جهد التيار المتردد الصادر عن مأخذ التيار، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع معايير السلامة المعمول بها في دولة الشراء.	 تأكد من القيام بما يلي
صُمم هذا الجهاز ليستخدم في حالة توصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار مؤرض. وقد يتسبب عدم توصيل سلك الطاقة بمأخذ مؤرض في حدوث صدمة كهربائية. يرجى التأكد من توصيل كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط بشكل مباشر ومؤرض على نحو صحيح. تجنّب استخدام مهايئ للمحوّل بمقبس ثنائي السنون.	 يجب أن تكون مؤرضة
يُرجى تركيب المنتج وفقًا للمعلومات الآتية. عند نقل المنتج أو تحريكه أو تركيبه، يُرجى استخدام أكبر عدد ممكن من الأشخاص حسب الضرورة لتتمكن من رفع المنتج دون التسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج. لمزيد من المعلومات حول التركيب أو الإزالة، يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع أدوات التثبيت الاختيارية. لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة بالمنتج. قد يتسبب التركيب غير الملائم في تلف المنتج وحدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. تجنب تركيب المنتج في المواقع المذكورة أدناه: • المساحات الضيقة، والمساحات سيئة التهوية. • بالقرب من المدفأة أو مصادر الحرارة الأخرى أو في ضوء الشمس المباشر. • مناطق الاهتزاز المستمر. • الأماكن المشبعة بالرطوبة أو الأتربة أو البخار أو الزيوت. • بيئة توجد فيها غازات مسببة للتآكل (ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، ثاني أكسيد النيتروجين، الكلور، الأمونيا، الأوزون، وما غير ذلك). • الأماكن المفتوحة. • الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة التي تتغير فيها الرطوبة بسرعة ومن المحتمل أن يحدث تكاثف فيها. لا تقم بتركيب المنتج في أي تكوين أو موضع غير مذكور في دليل التشغيل. يُرجى التحقق من مواصفات نطاق الإمالة المأخوذ عند تركيب المنتج.	 تأكد من القيام بما يلي



منع الانقلاب والسقوط بسبب الزلازل أو الصدمات الأخرى. لمنع حدوث إصابة شخصية أو تلف في المنتج بسبب سقوطه الناتج عن الزلازل أو الاهتزازات الأخرى، تأكد من أن المنتج في مكان مناسب وخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع سقوطه. تهدف تدابير منع السقوط والإمالة إلى الحد من خطر الإصابة، ولكنها قد لا تضمن الفعالية ضد جميع الزلازل. • يجب تثبيت المنتج على ذراع مرن معتمد من (على سبيل المثال علامة الاعتماد الألمانية TÜV GS) (العلامة التي تشير إلى أن المعدات تفي بمتطلبات السلامة الألمانية)) أو على حامل يدعم وزن المنتج لمنع حدوث أي ضرر أو إصابة شخصية قد تنجم عن انقلاب المنتج أو سقوطه. • استخدم فقط البراغي التي تمت إزالتها من حامل المنتج أو البراغي المحددة لتجنب تلف المنتج أو الحامل. • يُرجى ربط جميع البراغي (قوة التثبيت الموصى بها: ٩٨ – ١٣٧ نيوتن.سم) عند تثبيت المنتج على ذراع أو حامل مرن. قد يتسبب البرغي غير المحكم في سقوط المنتج، مما يؤدي إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة شخصية. • يجب أن يتم تركيب الذراع المرن بواسطة شخصين أو أكثر إذا لم يكن من الممكن وضع المنتج ووجهه لأسفل على سطح مستوي للتثبيت. مخاطر عدم الثبات. قد يسقط المنتج، ويتسبب في حدوث إصابات خطيرة للأشخاص أو الوفاة. وتجنب التعرض للإصابة، يجب تثبيت هذا المنتج على الأرض/ الحائط حسب ما ورد في تعليمات التركيب. • يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل: • احرص على استخدام حوامل أو طرق تركيب موصى بها من قبل الشركة المصنعة لمجموعة الشاشة. • احرص على استخدام الأثاث الذي يمكنه دعم المنتج بأمان. • تأكد دائماً من أن المنتج لا يتخطى حافة الأثاث الداعم. • احرص على بتوعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى المنتج أو ضوابطه. • احرص على توصيل أسلاك وكبلات التوصيل بالمنتج بحيث لا يمكن تعثره أو سحبه أو الإمساك به. • لا تضع منتجاً في مكان غير مستقر أبداً. • لا تضع المنتج أبداً على أثاث طويل (على سبيل المثال، خزانة الملابس أو رف الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والمنتج على الدعم المناسب. • لا تضع المنتج على القماش أو المواد الأخرى التي قد تقع بين المنتج والأثاث الداعم. • لا تضع أبداً العناصر التي قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى المنتج أو الأثاث الذي يتم وضع المنتج عليه. • استخدم دائماً ملحقات التثبيت على الحائط عند تثبيت المنتج في موقع مرتفع. لا تضع المنتج مطلقاً على حامل شاشة عند تثبيت المنتج في موقع مرتفع. إذا كانت الشاشة الحالية سيتم الاحتفاظ بها ونقلها، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.	 تأكد من القيام بما يلي
تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو طاولة مائلة أو غير ثابتة. لأن فعل ذلك يمكن أن يؤدي إلى السقوط أو الإمالة ويسبب إصابة شخصية.	 محاذير
تجنب إدخال أي أجسام، من أي نوع، داخل فتحات حاوية الشاشة. إذ قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو تلف المنتج. احفظ هذه الأشياء بعيداً عن الأطفال والرضع. إذا وقعت أشياء في فتحة الخزانة، فقم بإيقاف تشغيل طاقة المنتج، ثم قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة. اتصل بالبائع من أجل عمليات التصليح.	 محاذير
تجنب سكب أي سوائل داخل حاوية الشاشة أو استخدام الشاشة بالقرب من الماء. أوقف تشغيل الطاقة وافصل كبل الطاقة الخاص بالمنتج فوراً من مأخذ التيار الموجود بالحائط واستشارة الفنيين المؤهلين. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. لا تقم بتركيب المنتج تحت المعدات التي تقوم بتصريف المياه، مثل مكيفات الهواء.	 لا تبلل الجهاز

تحذير 	
لا تستخدم رشاشات غاز قابل للاشتعال لإزالة الأتربة عند تنظيف المنتج. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.	 محاذير
يجب ألا يكون استخدام الشاشة مصحوبًا بمخاطر أو مخاطر قاتلة يمكن أن تؤدي مباشرة إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أضرار مادية جسيمة أو أي خسائر أخرى، بما في ذلك الاستخدام لأغراض التحكم في التفاعلات النووية داخل منشأة نووية، وضمن نظام طبي لدعم الحياة، وللتحكم بإطلاق الصواريخ في منظومة أسلحة.	 محاذير

تنبيه 	
التعامل مع كبل الطاقة.	
يتعين تركيب الشاشة بالقرب من مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه.	 تأكد من القيام بما يلي
عند توصيل سلك الطاقة بطرف إدخال التيار المتردد الخاص بالمنتج، تأكد من إدخال الموصل بشكل كامل وثابت. قد يتسبب التوصيل غير المكتمل لسلك الطاقة في ارتفاع درجة حرارة القابس؛ فهو يسمح للغبار بالوصول إلى وصلة القابس، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق. قد يؤدي لمس سنون القابس الذي تم إدخاله جزئيًا إلى حدوث صدمة كهربائية.	 تأكد من القيام بما يلي
التعامل مع سلك الطاقة باتباع ما يلي لتجنب نشوب حريق أو صدمة كهربائية. - عند توصيل كبل الطاقة أو فصله، اسحب كبل الطاقة للخارج من خلال الإمساك بالقابس. - افصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة قبل تنظيف المنتج أو عند عدم التخطيط لاستخدام المنتج لفترة طويلة. - عندما يكون سلك الطاقة أو القابس ساخنًا أو تالفًا، افصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة، واتصل بأحد أفراد الخدمة المؤهلين. انفض الغبار عن كبل الطاقة بانتظام مستخدمًا قطعة قماش جافة وناعمة.	 تأكد من القيام بما يلي
قبل نقل المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة، ثم افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار وتحقق أن جمع الكبلات التي توصل المنتج بالأجهزة الأخرى موصلة.	 تأكد من القيام بما يلي
لا توصل سلك طاقة بتوصيلة كهربائية. قد تؤدي إضافة سلك تمديد إلى نشوب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.	 محاذير
يُرجى التأكد من أن نظام التوزيع في تركيب المبنى يجب أن يوفر قاطع الدائرة الكهربائية بجهد ٢٤٠/١٢٠ فولت، ٢٠ أمبير (كحد أقصى).	 تأكد من القيام بما يلي
لا تقم بثنّي سلك الطاقة وكبل USB. من الممكن أن يتسبب ذلك في حبس الحرارة ونشوب حريق.	 محاذير
تجنب الوقوف على الطاولة المُركَّب عليها المنتج. تجنب تركيب المنتج على طاولة ذات عجلات إذا لم يتم قفل عجلات الطاولة على نحو سليم. قد يسقط المنتج مما يتسبب في تلفه أو التعرض لإصابة شخصية.	 محاذير



تنبيه

 تأكد من القيام بما يلي	تركيب الحامل وإزالته وتعديله. • تعامل بحذر عند سحب الحامل لأن ذلك قد يؤدي إلى الضغط على أصابعك. • في حالة تثبيت الحامل بالمسامير الملولبة، يرجى إمساك حامل الشاشة بحرص عند إزالة المسامير الملولبة لمنع سقوط حامل الشاشة. • قد يتسبب سقوطه في حدوث إصابة شخصية. • يُرجى تثبيت القاعدة بشكل آمن عند فصلها عن الحامل لمنعها من السقوط. قد يؤدي إلى إصابة شخصية. • قبل تدوير الشاشة، افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات عن المنتج. • وإلا، فقد يتم سحب سلك الطاقة أو الكابلات بقوة مفرطة مما يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج. • عند تدوير الشاشة، قم بتحريكها إلى أعلى مستوى واضبطها على أقصى إمالة. • وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو سقوط الشاشة وارتطامها بالمكتب.
 تأكد من القيام بما يلي	يُرجى التحقق من مواصفات نطاق الإمالة المتاح عند تركيب المنتج على ذراع مرنة. لا تقم بإمالة الشاشة لأسفل بما يزيد عن ٥ درجات. قد يؤدي القيام بذلك إلى فصل لوحة LCD ومن المحتمل أن تتساقط مما يتسبب في تلف المنتج أو وقوع إصابة شخصية.
 محاذير	لا تدفع أو تصعد على المنتج. لا تمسك أو تعلق على المنتج. تجنب حك المنتج أو تضغط عليه بأشياء صلبة. قد يسقط المنتج مما يتسبب في تلفه أو التعرض لإصابة شخصية.
 محاذير	تجنب خبط الشاشة أو اصطدامها. لا تضغط على الشاشة بشيء مدبب. يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة للمنتج أو حدوث إصابة شخصية.
 محاذير	لا تلمس أجزاء المنتج التي تصبح ساخنة لفترات طويلة من الزمن. قد يؤدي القيام بذلك إلى التعرض لحروق تسببها درجة الحرارة المنخفضة.
 تأكد من القيام بما يلي	مناسبة لأغراض الترفيه في بيئات مضيئة خاضعة للرقابة، لتجنب الإزعاج الناتج عن انعكاسات الشاشة.
 محاذير	لا تقم بتوصيل سماعات الرأس بالمنتج أثناء ارتدائها. قد يؤدي ذلك إلى تلف أذنك وفقدان السمع، اعتماداً على مستوى الصوت.
 محاذير	لا تلعب بالكيس البلاستيكي الذي يغطي المنتج. لا تستخدم هذا الكيس لأي غرض آخر. لا تضع هذا الكيس على رأسك أو أنفك أو فمك، لتجنب خطر الاختناق. لا تضع هذا الكيس على رأس شخص آخر أو أنفه أو فمه. ابق هذا الكيس بعيداً عن متناول الأطفال والرضع.
 تأكد من القيام بما يلي	نوصي بتنظيف فتحات التهوية من خلال مسحها مرة واحدة على الأقل شهرياً. قد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
 تأكد من القيام بما يلي	لضمان موثوقية المنتج، يرجى تنظيف ثقب التهوية في الجانب الخلفي للحاوية مرة واحدة في السنة على الأقل لإزالة الأوساخ والأتربة. قد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.
 تأكد من القيام بما يلي	تجنب الأماكن ذات درجات الحرارة والرطوبة الشديدة. لأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية تلف بالمنتج. فيما يلي بيئة استخدام هذا المنتج: • درجة حرارة التشغيل: • من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية/ من ٤١ إلى ٩٥ فهرنهايت/رطوبة: من ٢٠ إلى ٨٠٪ (بدون تكثيف) • درجة حرارة التخزين: • من ١٠- إلى ٦٠ درجة مئوية/ من ١٤ إلى ١٤٠ فهرنهايت/رطوبة: من ١٠ إلى ٨٥٪ (بدون تكثيف)

ثبات الصورة

- لا تعرض صورة ثابتة لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى ترك بقايا في الصورة.
- تجنب عرض الصور التي تتهزّز بشكلٍ متكرر أو تومض بسرعة عالية.
- تجنب عرض صورة ثابتة واحدة لفترة ممتدة من الوقت.
- إحدى طرق تجنب مشكلة ثبات الصورة هو التبديل المستمر للصورة المعروضة باستخدام إدارة الطاقة في جهاز الكمبيوتر أو شاشات التوقف.

الاستخدام الموصى به والصيانة

■ الاستخدام الموصى به

إرشادات الاستخدام المريح

يمكن أن يقلل وضع الشاشة في المكان الصحيح وتعديلها إلى تقليل الإرهاق للعين والرقبة والأكتاف. تحقق من التالي عند وضع الشاشة:

للحصول على أقصى قدر من الاستفادة الناتجة عن تطبيق قواعد الاستخدام السليم، ننصح بما يلي:

- للحصول على الأداء الأمثل للشاشة، ينبغي ترك الشاشة ٢٠ دقيقة لإتمام عملية الإحماء. لا تعرض صورة ثابتة لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى ترك بقايا في الصورة.
- عدّل ارتفاع الشاشة بحيث يصبح أعلى الشاشة في مستوى العين أو أقل قليلاً. يجب أن تتجه عينك إلى الأسفل قليلاً عن عرض منتصف الشاشة.
- ضع شاشاتك في مسافة ليست أقل من ٤٠ سم (١٥,٧٥ بوصة) وليست أكثر من ٧٠ سم (٢٧,٥٦ بوصة) عن عينك. المسافة المثالية هي ٥٠ سم (١٩,٦٩ بوصة).
- أرح عينيك بصفة دورية لمدة ٥ دقائق حتى ١٠ دقائق كل ساعة بالتركيز على أي شيء يبعد مسافة لا تقل عن ٢٠ قدم.
- ضع الشاشة بزاوية ٩٠ درجة بالنسبة للنافذة وأي مصدر آخر للضوء، وذلك لتقليل التوهج والانعكاسات. عدّل إمالة الشاشة حتى لا تنعكس الأضواء المعلقة بالسقف عليها.
- إذا تسببت الأضواء المعلقة بالسقف في صعوبة الرؤية، استخدم مؤثر مضاد للوهج.
- اضبط أزرار التحكم في سطوع الشاشة وتباينها لتحسين القدرة على القراءة.
- استخدم حامل الوثائق الموضوع بالقرب من الشاشة.
- ضع الشيء الذي تقع عليه عينك أغلب الوقت (الشاشة أو المرجع) مباشرة لتقليل تحريك رأسك أثناء الكتابة.
- واحرص على إغماضهما باستمرار. تساعد تدريبات العين على تقليل إجهاد العين. يرجى الاتصال بطبيب العيون الخاص بك. افحص عينيك طبيًا بصفة دورية.
- لتجنب إرهاق العين، اضبط السطوع على إعداد معتدل. ضع ورقة بيضاء بجوار شاشة LCD لتصبح بمثابة مرجع للسطوع.
- لا تضبط التحكم في التباين على أقصى إعداد.
- استخدم ألواح التحكم في الحجم والموضع المُعدة مسبقًا ذات الإشارات القياسية.
- استخدم إعداد اللون المُعدة مسبقًا.
- استخدم إشارات غير متشابكة.
- تجنب استخدام اللون الأزرق الأساسي على خلفية داكنة، إذ يتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية وإرهاق العين نظرًا لعدم وجود قدر كافٍ من التباين.

للمزيد من المعلومات حول إعداد بيئة عمل صحية، راسل American National Standard الخاصة بـ Human Factors Engineering of Computer Workstations - ANSI/HFES ١٠٠-٢٠٠٧. صندوق بريد ١٣٦٩، Santa Monica, California ٩٠٤٠٦.

■ الصيانة

تنظيف شاشة LCD

- يرجى مسح شاشة LCD برفق بقطعة قماش ناعمة عند اتساخها بالأتربة.
- نظف سطح شاشة LCD مستخدمًا قطعة قماش خالية من الوبر وغير كاشطة. تجنب استخدام أي محلول منظف أو أي مادة منظفة للزجاج!
- يرجى عدم كشط شاشة LCD بأية مواد صلبة أو خشنة.
- يرجى عدم تعريض سطح شاشة LCD للضغط.
- يرجى عدم استعمال منظف OA لأنه سيتسبب في إتلاف سطح شاشة LCD أو تغيير ألوانها

تنظيف حاوية الجهاز

- افصل كبل الإمداد بالطاقة.
 - امسح الحاوية برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة.
 - لتنظيف الحاوية، بلل قطعة قماش بمنظف متعادل والماء، ثم امسحها وكرر ذلك باستخدام قطعة قماش جافة.
- ملاحظة:** لا تستخدم البنزين أو منظفًا قلويًا أو كحولًا أو منظف زجاج أو شمعًا أو منظفًا ملمعًا أو مسحوقًا صابونيًا أو مبيدًا حشريًا في تنظيف الحاوية. يجب ألا تلامس الحاوية مادة المطاط أو أحد مركبات الفينيل لفترة طويلة. إذ قد تؤدي هذه الأنواع من السوائل أو المواد إلى تحلل الدهان أو تشققه أو تقشره.

تراخيص العلامة التجارية والبرنامج

■ العلامات التجارية

تعتبر كل من DisplayPort™ و DisplayPort™ علامتان تجاريتان مسجلتان لدى شركة (VESA®) Video Electronics Standards Association في الولايات المتحدة وغيرها من البلاد. تُعد MultiSync® علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Sharp NEC Display Solutions, Ltd. في اليابان وبلدان أخرى. تُعد مصطلحات HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. جميع العلامات وأسماء المنتجات الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها.


المكونات المرفقة

في حالة فقدان أي مكون، يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك.

- ☐ شاشة عرض Liquid Crystal: ١
- ☐ حامل الكابل: ١
- ☐ سلك الطاقة
- ☐ قاعدة: ١
- ☐ كابل الإشارة (كابل DisplayPort، كابل USB٣.١، كابل ControlSync): ٣
- ☐ دليل الإعداد: ١

التركيب


■ تثبيت القاعدة

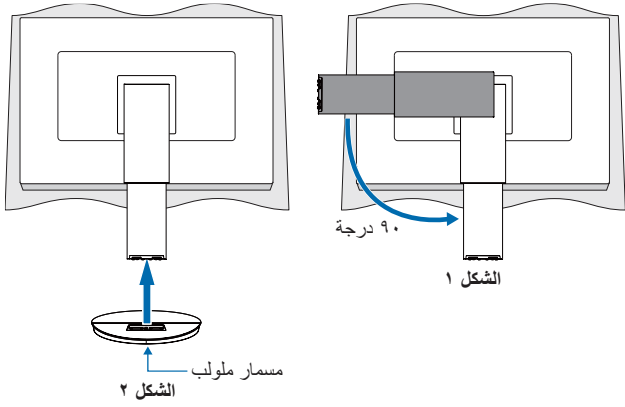

١. ضع وجه الشاشة لأسفل على سطح مستوي (الشكل ١).
 ٢. يُرجى لف الحامل ٩٠ درجة كما هو موضح في الشكل ١.
 ٣. قم بإيصال القاعدة بالحامل، ثم اربط المسامير الملولبة أسفل القاعدة (الشكل ٢).
- تلميح:** قم بهذا الإجراء بشكل عكسي حتى تعيد وضع الشاشة في العبوة.


■ تعديل الارتفاع والزاوية

أمسك الشاشة من كل جانب واضبط وضع الشاشة حسب الرغبة.
لدوران الشاشة (العرض المحوري)، أمسك الشاشة من كل جانب، ثم ارفعها إلى أقصى ارتفاع لها وأدبرها من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي.
يمكنك ضبط تدوير قائمة العرض على الشاشة لمطابقة تدوير الشاشة. ارجع إلى إرشادات «OSD ROTATION > تدوير المعلومات المعروضة على الشاشة» (انظر صفحة ٢٨).

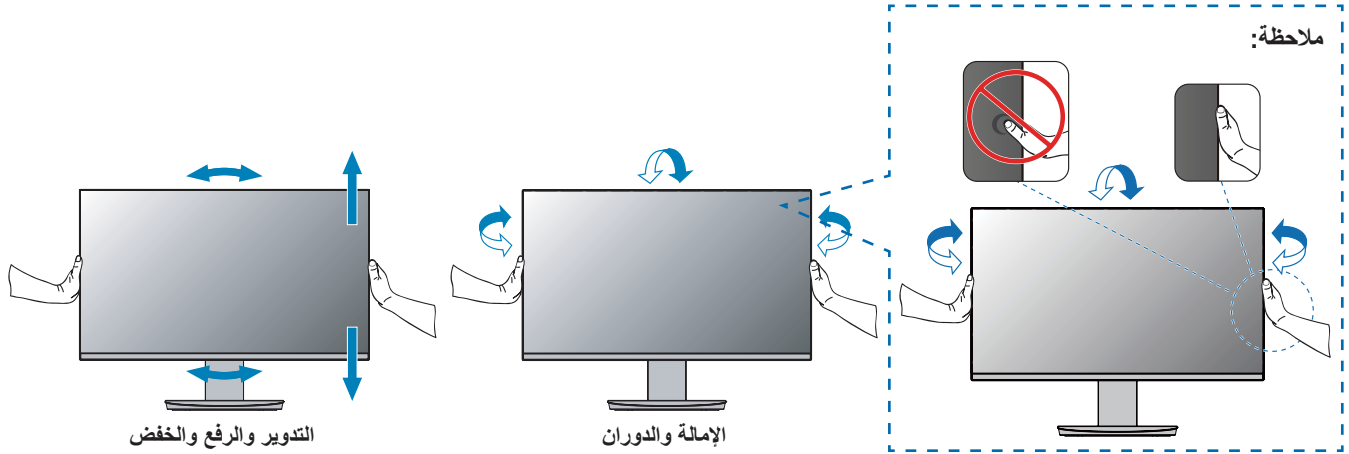

■ إزالة الحامل


تلميح: أمسك الشاشة بعناية أثناء نزع الحامل.

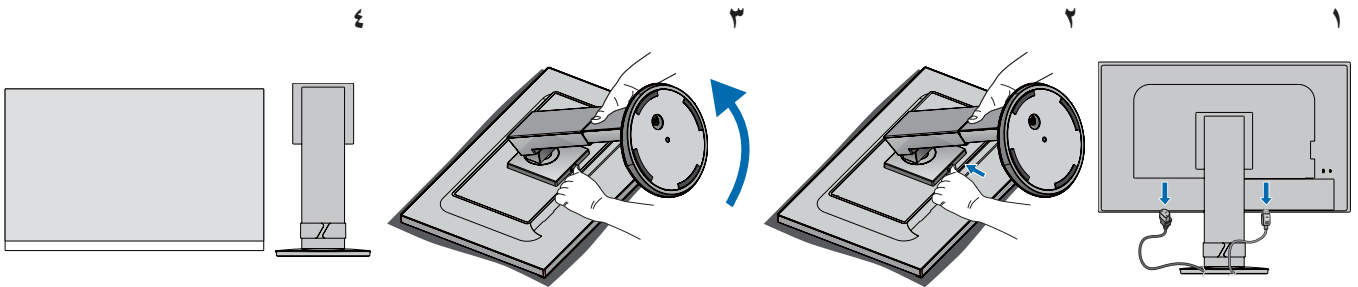


أسماء القطع وتوصيل الأجهزة الملحقة

■ منظر أمامي

- (١) مستشعر الضوء المحيط
مستشعر وجود البشر
- (٢) مفتاح الإدخال
- (٣) مفتاح القائمة
- (٤) مفتاح $\wedge \vee > <$
- (٥) مفتاح ECO
- (٦) مفتاح POWER (الطاقة) (⏻)
- (٧) مؤشر الطاقة ذو ضوء LED
(انظر صفحة ٢١)

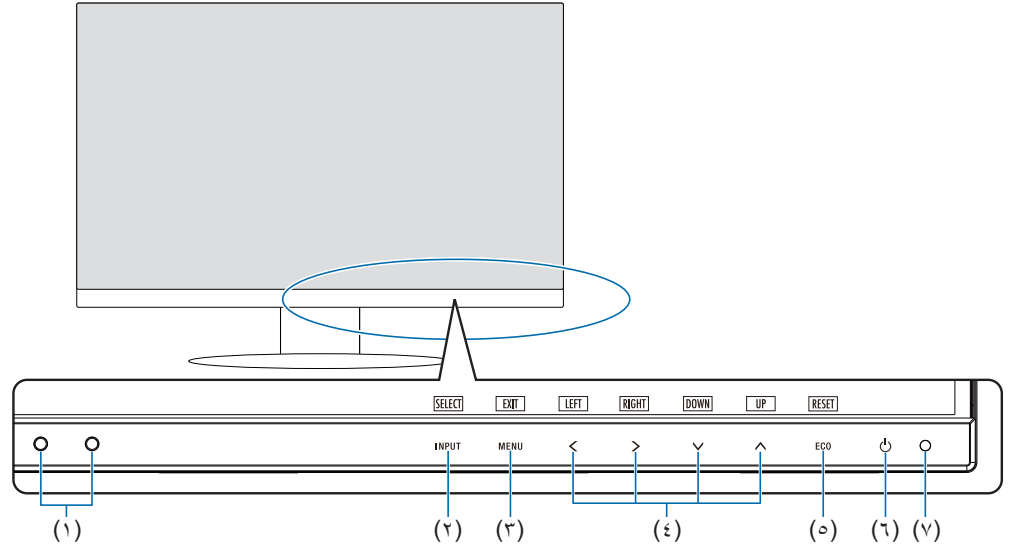

■ رؤية خلفية

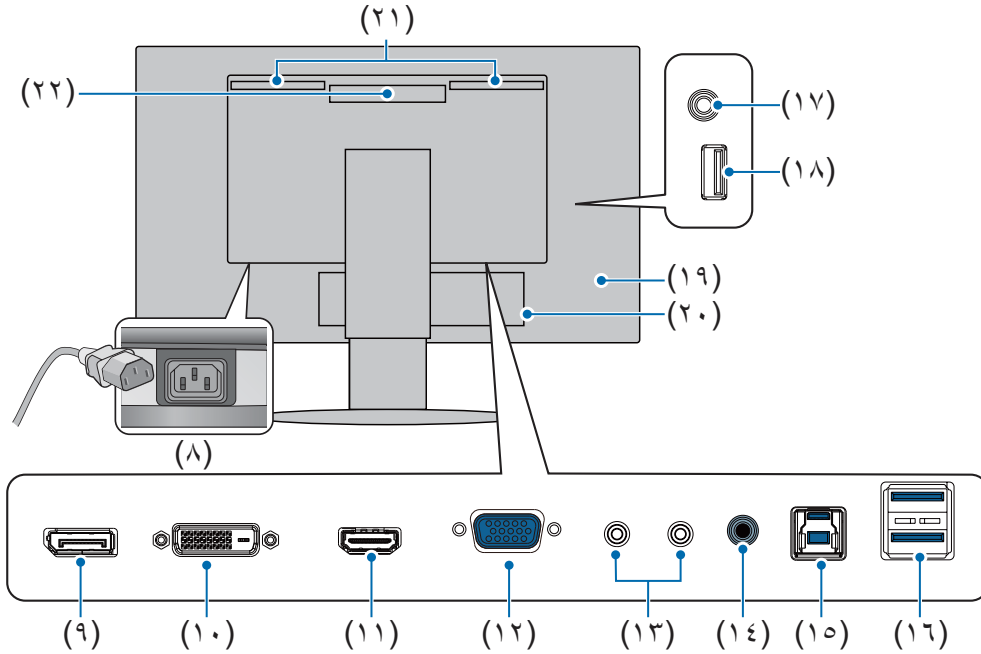

(٨) طرف إدخال التيار المتردد (انظر صفحة ١٧)

(٩) طرف إدخال DisplayPort

دخل إشارات DisplayPort (منفذ العرض) (انظر صفحة ١٦).

(١٠) طرف إدخال DVI

إدخال إشارات DVI (انظر صفحة ١٦).

(١١) طرف إدخال HDMI

دخل إشارات HDMI (انظر صفحة ١٦).

(١٢) طرف إدخال VGA (موصل صغير من نوع D-Sub ذو ١٥ سنًا)

إدخال إشارات RGB التناظرية.

(١٣) ControlSync IN/OUT (دخل/خرج)

يتم توصيله بكبل ControlSync المرفق (انظر صفحة ٣٣).

(١٤) طرف إدخال الصوت

دخل إشارة الصوت من جهاز خارجي كجهاز كمبيوتر أو مشغل.

(١٥) منفذ USB من النوع B

يتم توصيل بأجهزة خارجية مثل الكمبيوتر. يُرجى استخدام هذا المنفذ للتحكم في الشاشة من الأجهزة الخارجية المتصلة.

(١٦) منفذ USB من النوع A

يوصّل بأجهزة USB.

(١٧) محطة إدخال سماعات الرأس

يوصّل بسماعات الرأس.

يتم توجيه إشارة إخراج الصوت دائمًا إلى طرف إدخال سماعات الرأس عندما تكون سماعات الرأس متصلة بالشاشة؛ لا يوجد صوت من سماعات الشاشة

(١٨) منفذ USB من النوع A*

يتم توصيل مع أجهزة USB.

(١٩) فتحة الأمان (انظر صفحة ٤٤)

(٢٠) ملصق

(٢١) السماعة الخارجية*


(٢٢) فتحات

أسماء القطع وتوصيل الأجهزة الملحقة

قم بتوصيل الأجهزة إلى الشاشة.

قم بإيقاف تشغيل الطاقة عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل عمليات التوصيل.

تلميح: ضع يديك على كل جانب من جوانب الشاشة لإمالة اللوحة إلى أقصى زاوية إمالة (٣٥ درجة لأعلى و٥ درجات لأسفل)، ثم ارفعها إلى أعلى موضع. وهذا يوفر سهولة الوصول إلى المنافذ لتوصيل الكابلات.

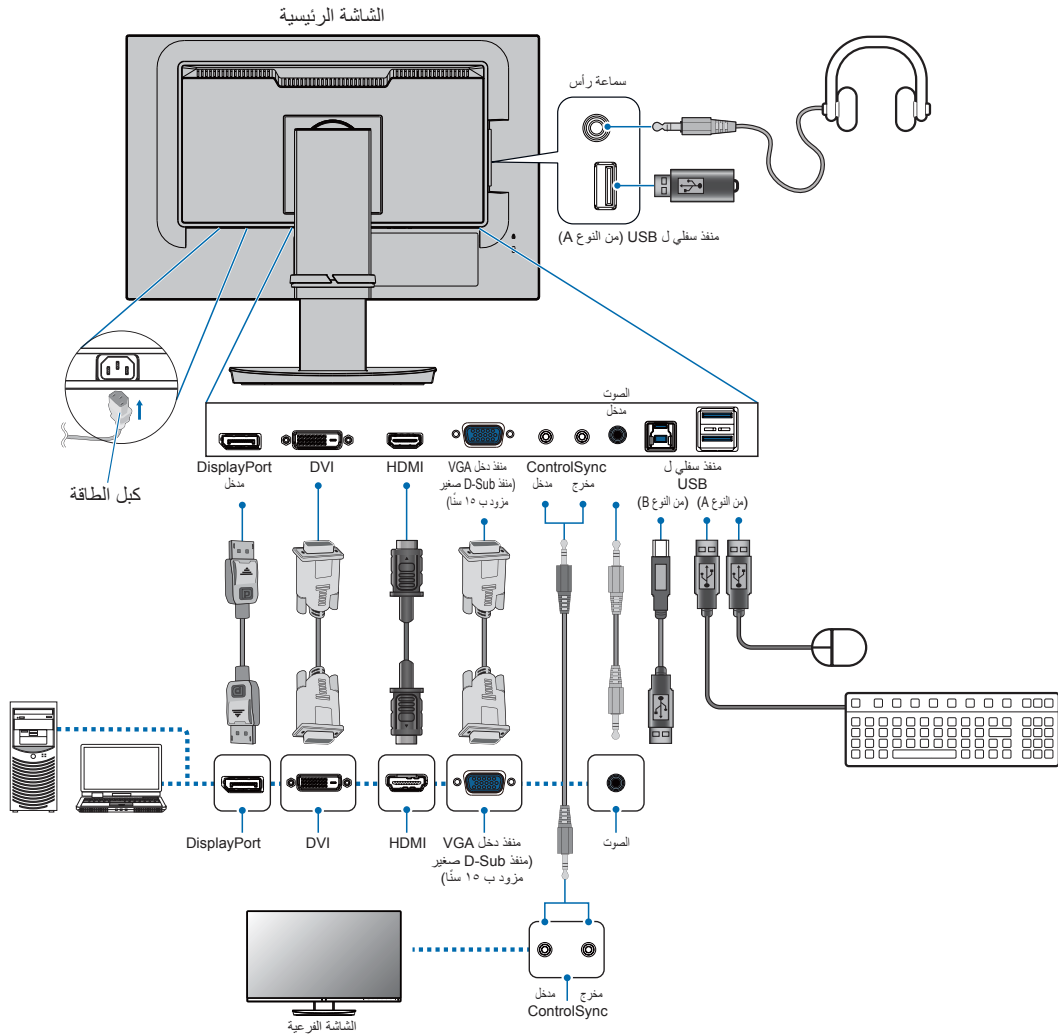

لمراعاة الامتثال للوائح توجيه التوافق الكهرومغناطيسي، استخدم كبلات محمية للتوصيل بالأطراف التالية: HDMI IN، وDisplayPort IN، ومنفذ USB Downstream (النوع A)، ومنفذ USB Upstream (النوع B) ومدخل الصوت. استخدم كبلات إشارة ذات قلب حديدي للتوصيل بالأطراف التالية: VGA IN و DVI IN.

ملاحظة: • قد يؤدي ضبط التحكم في مستوى الصوت إلى إعدادات أخرى غير الوضع المركزي إلى زيادة جهد خرج الأذن/سماعات الرأس وبالتالي زيادة مستوى ضغط الصوت.

• قد تتسبب توصيلات الكبل غير الصحيحة في التشغيل غير الطبيعي، والإضرار بجودة العرض/مكونات وحدة LCD و/أو تقصير العمر الافتراضي لها.

• تأكد أن كبل الإشارة متصل كليًا بالشاشة والكمبيوتر.

• تحقق من محرك أقراص فلاش USB بحثًا عن الفيروسات حسب الضرورة.

يُرجى ضبط موضع لشاشة بالرجوع إلى «تعديل الارتفاع والزاوية».

أسماء القطع وتوصيل الأجهزة الملحقة

■ الإدخال الرقمي

- HDMI – توصيل فيديو رقمي عالي الدقة وإشارة صوت بجهاز كمبيوتر، ومشغل وسائط قيد التشغيل، ومشغل Blu-ray، وجهاز ألعاب، وغيره.
 - DisplayPort – توصيل فيديو رقمي عالي الدقة وإشارة صوت بجهاز كمبيوتر.
- اعتمادًا على الكمبيوتر، قد تحتاج إلى ضبط صوت الكمبيوتر يدويًا لإخراجه عبر DisplayPort أو HDMI. يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز الكمبيوتر.
- يعتمد نوع توصيلات الفيديو التي يمكن استخدامها للتوصيل بجهاز كمبيوتر على مهايئ عرض الكمبيوتر.

فيما يخص محتوى نظام HDCP

يهدف نظام HDCP إلى منع النسخ غير القانوني لبيانات الفيديو التي يتم إرسالها عبر إشارة رقمية. إذا لم تتمكن من مشاهدة المادة عبر منافذ الدخل الرقمي، فهذا لا يعني بالضرورة أن الشاشة لا تعمل على النحو الصحيح. ونظرًا لتطبيق نظام HDCP، قد يكون المحتوى في بعض الحالات محميًا بموجب نظام HDCP وربما لا يتم عرضه حسب قرار/نية مطبقي نظام HDCP (شركة Digital Content Protection, LLC). إن محتوى فيديو HDCP عبارة عن خدمات Blu-rays وأقراص، والبث التلفزيوني، والبث الحي التي تنتج بشكل عام وتجاريًا.

■ التوصيل بجهاز كمبيوتر مزود بمنفذ HDMI

- يرجى استخدام كابل HDMI عالي السرعة الذي يحمل شعار HDMI.
- قد يستغرق الأمر لحظات حتى تظهر الإشارة بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- قد لا تعرض بعض بطاقات العرض أو برامج التشغيل صورة معينة بطريقة صحيحة.
- قد لا تظهر الصورة إذا تم توصيل الكمبيوتر بشاشة متصلة بمصدر إمداد الطاقة. وفي هذه الحالة، يرجى إيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

■ الاتصال بجهاز كمبيوتر عبر DVI

- قد يستغرق الأمر لحظات حتى تظهر الإشارة بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- قد لا تعرض بعض بطاقات العرض أو برامج التشغيل صورة معينة بطريقة صحيحة.
- قد لا تظهر الصورة إذا تم توصيل الكمبيوتر بشاشة متصلة بمصدر إمداد الطاقة. وفي هذه الحالة، يرجى إيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.


■ التوصيل بجهاز كمبيوتر مزود بمنفذ DisplayPort

- يرجى استخدام كابل DisplayPort معتمد.
- قد يستغرق الأمر لحظات حتى تظهر الإشارة بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- قد لا تظهر أي صورة عند توصيل كبل DisplayPort (منفذ العرض) بمركب متصل بمهايئ تحويل الإشارة.
- تتميز بعض كبلات منفذ DisplayPort بوجود خاصية وظيفة القفل. عند إزالة الكبل، اضغط مع الاستمرار على الزر الأعلى حتى يتسنى لك تحرير القفل.
- قد لا تظهر الصورة إذا تم توصيل الكمبيوتر بشاشة متصلة بمصدر إمداد الطاقة. وفي هذه الحالة، يرجى إيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

توصيل سلك الطاقة

١. قم بتوصيل سلك الطاقة بطرف إدخال التيار المتردد.


٢. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقيس الطاقة.

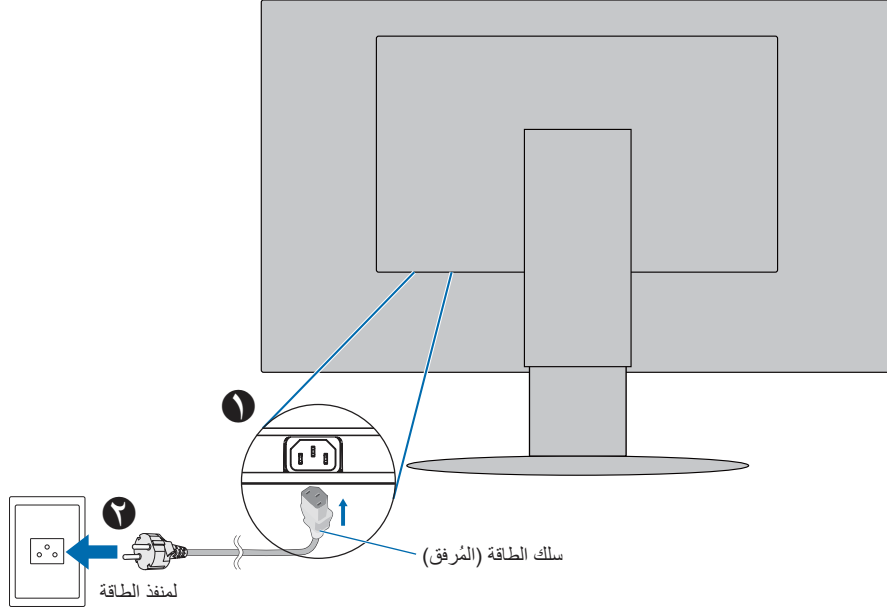



ملاحظة: يرجى التأكد من تزويد الشاشة بتيار كهربائي كافٍ. يُرجى الرجوع إلى الإمداد بالطاقة في «مواصفات المنتج» في صفحة ٣٩.

باستخدام حامل الكابل

١. ضع حامل الكبل على حامل الشاشة.
٢. ضع الكبلات في حامل الكبلات بإحكام وبشكل مساوي.

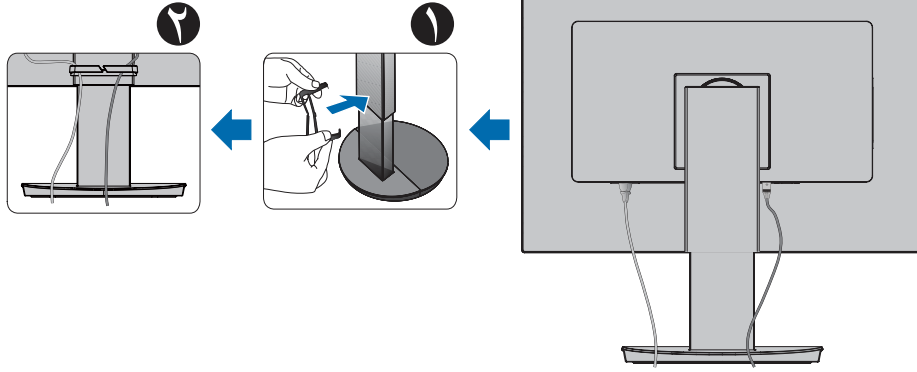

ملاحظة: يرجى التحقق من إمكانية لف ورفع وخفض الشاشة بعد تركيب الكبلات.

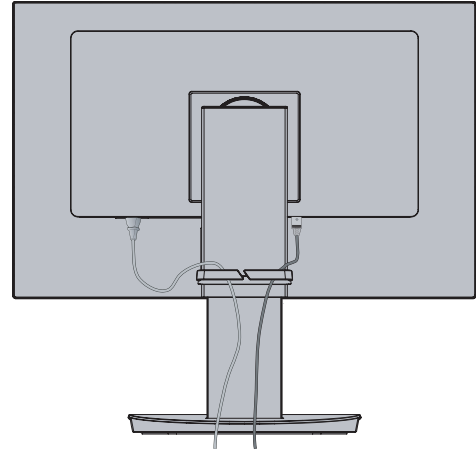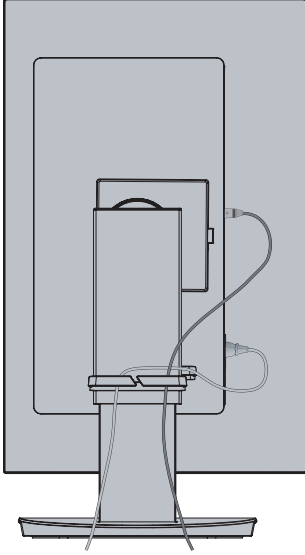


تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة


١. قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح POWER (الطاقة).

ملاحظة: يُرجى الرجوع لقسم استكشاف الأعطال وإصلاحها من دليل التشغيل الحالي في حالة مواجهتك لأي مشكلة (انظر [صفحة ٣٥](#)).

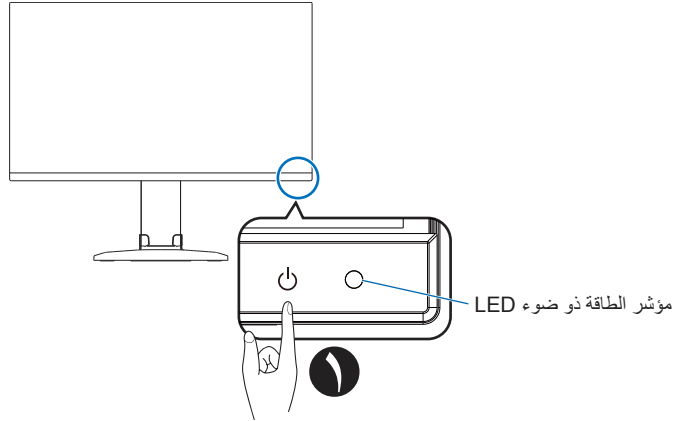

٢. شغل جهاز الكمبيوتر.

يضئ مؤشر الطاقة ذو LED الخاص بهذه الشاشة.

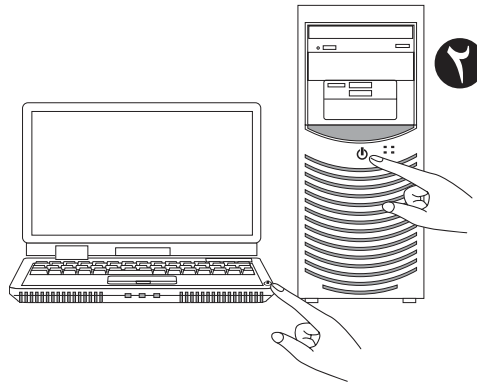

■ حالة الشاشة وأشكال مؤشر الطاقة ذو ضوء LED

تعد وظيفة إدارة الطاقة إحدى خصائص توفير الطاقة، حيث إنها تقلل تلقائيًا من استهلاك الطاقة عند عدم استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس لفترة محددة.

مؤشر الطاقة ذو ضوء LED	الحالة	استهلاك الطاقة	الحالة
أزرق ^{١*}	الحد الأقصى للتشغيل	٤٧ وات تقريبًا (EA241F) ٤٥ وات تقريبًا (EA271F) ٤٢ وات تقريبًا (EA241W)	جميع الوظائف قيد العمل.
أزرق ^{١*}	التشغيل العادي	١٥ وات تقريبًا (EA241F) ١٧ وات تقريبًا (EA271F) ١٥ وات تقريبًا (EA241W)	الإعداد الافتراضي.
أصفر كهربائي	وضع الاستعداد	٠,٣١ وات تقريبًا ^{٢*} (EA241F) ٠,٢٧ وات تقريبًا ^{٢*} (EA271F) ٠,٢٨ وات تقريبًا ^{٢*} (EA241W)	- استغرقت الشاشة وقتًا محددًا دون إدخال إشارة الفيديو. - عند ضبط «USB POWER > طاقة USB» على وضع «AUTO > تلقائي».
إيقاف	وضع الإيقاف	٠,٢٩ وات تقريبًا ^{٢*} (EA241F) ٠,٢٣ وات تقريبًا ^{٢*} (EA271F) ٠,٢٧ وات تقريبًا ^{٢*} (EA241W)	- قم بإيقاف تشغيل الشاشة من مفتاح POWER (الطاقة). - عند ضبط «USB POWER > طاقة USB» على وضع «AUTO > تلقائي».

^{١*}: عند ضبط «LED BRIGHTNESS > سطوع إضاءة LED» (انظر [صفحة ٢٧](#)) على مستوى منخفض، قد لا يضيء LED.

^{٢*}: يعتمد استهلاك الطاقة على إعدادات العرض على الشاشة أو الأجهزة المتصلة بالشاشة.


تلميح: تعمل هذه الوظيفة في أجهزة الكمبيوتر التي تدعم DPM (إدارة طاقة العرض) المعتمد من معيار VESA.

■ وظيفة تبديل الإدخال التلقائي

عند توصيل أكثر من كابل إشارة بالشاشة، يتم تحويل الإدخال النشط تلقائيًا إلى الإدخال المتصل حديثًا إذا تم ضبط «VIDEO DETECT > اكتشاف الفيديو» على «FIRST > أولًا» (انظر [صفحة ٢٧](#)).

عناصر القائمة

عرض شاشة القائمة

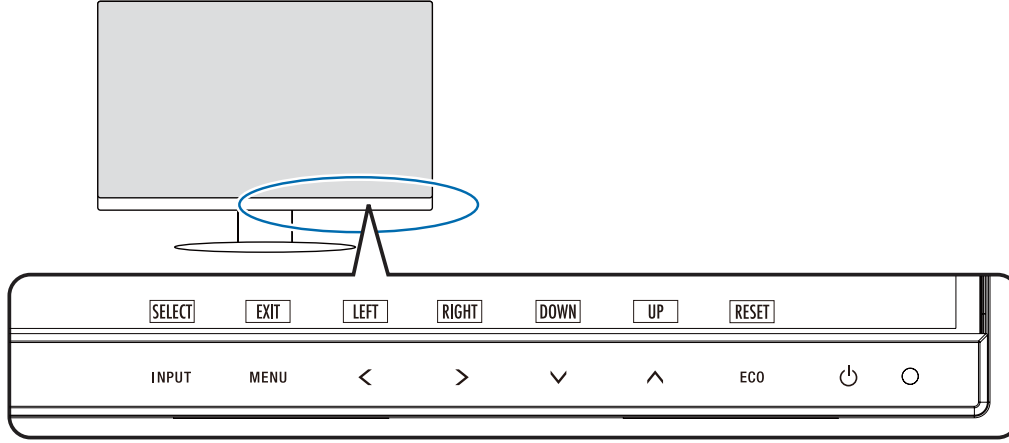

الوظيفة	مفتاح
تفتح القائمة الخاصة بمصدر الإدخال عند إغلاق قائمة OSD (العرض على الشاشة). • حدد الإدخال. • يمكنك التغيير مباشرة إلى الوضع «L/BLUE LIGHT (الضوء الأزرق المنخفض)» عن طريق لمس هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر عندما تكون قائمة OSD (العرض على الشاشة) مغلقة.* تلميح: إذا تم ضبط «VIDEO DETECT > اكتشاف الفيديو» على «FIRST > الأول»، فسيتم تحويل الإدخال النشط تلقائيًا إلى الإدخال المتصل حديثًا. عندما تكون قائمة OSD (العرض على الشاشة) مفتوحة، يتم الدخول إلى القوائم الفرعية في قائمة OSD (العرض على الشاشة).	INPUT/SELECT (الإدخال/التحديد)
تفتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). تغلق القوائم الفرعية OSD (للمعلومات المعروضة على الشاشة). والقائمة الرئيسية. تستطيع استعادة الإعدادات المحفوظة في «CUSTOMIZE SETTING > تخصيص الإعدادات» بلمس هذا المفتاح لمدة ثلاث ثوانٍ أو أكثر عندما تكون قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) مغلقة.	MENU/EXIT (القائمة/الخروج)
عندما تكون قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) مفتوحة، انتقل من خلال قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). عند غلق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، المس واحدة من المفاتيح التالية لفتح القائمة واستخدام الوظيفة المشار إليها.* ^ المفتاح: «BRIGHTNESS > السطوع» v المفتاح: «VOLUME > مستوى الصوت»	/LEFT/RIGHT UP/DOWN (يسار/يمين/أعلى/أسفل)*
عند فتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)، يرسل هذا المفتاح أمر إعادة تعيين إعدادات OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). عندما يتم إغلاق قائمة OSD على الشاشة، فإن هذا المفتاح يبدل حالة «ECO MODE > الوضع الاقتصادي». يمكنك تعيين وضع من «OFF > إيقاف تشغيل» و «1» و «2».* تنشط وظيفة [AUTO ADJUST] (الضبط التلقائي) بلمس هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر عندما تكون قائمة OSD مغلقة (الدخل التناظري فقط)*.	ECO/RESET (الوضع الاقتصادي/إعادة التعيين)
يقوم بتشغيل الشاشة وإغلاقها.	POWER (الطاقة) (⏻)
يشير إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.	LED مؤشر الطاقة ذو ضوء

*: عندما تكون وظيفة «HOT KEY > مفتاح الاختصار» في وضع «OFF > إيقاف تشغيل»، يتم تعطيل هذه الوظيفة.

*: اعتمادًا على إعداد «OSD ROTATION > تدوير المعلومات المعروضة على الشاشة»، يتم عرض أدلة المفاتيح «LEFT > يسار» و «RIGHT > يمين» و «UP > أعلى» و «DOWN > أسفل» على الشاشة. <, >, ^, v المفاتيح بشكل مختلف (انظر صفحة ٢٨).

عناصر القائمة

■ مثال على العملية

ضبط قائمة السطوع.

١. المس مفتاح **MENU/EXIT** (القائمة/الخروج) لفتح قائمة **OSD** (العرض على الشاشة).
 ٢. المس مفتاح **INPUT/SELECT** (الإدخال/التحديد) للدخول إلى القائمة الفرعية.
 ٣. المس المفتاح **<** أو **>** لضبط مستوى السطوع.
 ٤. المس مفتاح **MENU/EXIT** (القائمة/الخروج) للعودة إلى القائمة الفرعية. المس المفتاح مرة أخرى لإغلاق قائمة **OSD** (العرض على الشاشة).
- تم الانتهاء من ضبط «BRIGHTNESS» (السطوع) >>.



تفاصيل عنصر القائمة

إليك ملخص موجز عن المكان الذي يندرج تحته كل عنصر قائمة.

ECO TOOLS (أدوات الوضع الاقتصادي): إعدادات ECO صديقة للبيئة.	
SCREEN (شاشة): إعدادات الشاشة.	
COLOR (اللون): إعدادات اللون.	
TOOLS (الأدوات): ضبط مستوى الصوت، وما إلى ذلك.	
MENU Tools (أدوات القائمة): اللغة، ومعلومات الإشارة، وما إلى ذلك.	
MULTI DISPLAY (عرض متعدد): اضبط رقم الشاشة، رقم الشاشة المستهدفة والضبط الفردي.	
ECO INFORMATION (معلومات عن البيئة): عرض معلومات متصلة بالبيئة.	
Information (معلومات): هرض معلومات عن الشاشة مثل الدخل، الدقة، وما إلى ذلك.	

ECO TOOLS (أدوات الوضع الاقتصادي)

قائمة ECO TOOLS (أدوات الوضع الاقتصادي)	
BRIGHTNESS <السطوع>	تتيح ضبط إجمالي درجة سطوع الصورة والشاشة الخلفية. في حالة ضبط «ECO MODE <وضع الاقتصادي>» على «1» أو «2»، سيظهر شريط عرض «CARBON FOOTPRINT <البصمة الكربونية>».
CONTRAST <التباين>	تتيح ضبط إجمالي سطوع الصورة والشاشة الخلفية بمستوى إشارة الدخل. تلميح: تعطل هذه الوظيفة عند تحديد «L/B» في «Color Control System <أنظمة التحكم في الألوان>».
ECO MODE <الوضع الاقتصادي>	يقلل من كمية الطاقة المستهلكة بتقليل مستوى السطوع. تلميح: يتم تعطيل هذه الوظيفة عند ضبط «DV MODE <وضع DV>» (انظر صفحة ٢٤) إلى «DYNAMIC <ديناميكي>». يتم تعطيل هذه الوظيفة عندما يتم تعيين «Color Control System <أنظمة التحكم في الألوان>» على «DICOM SIM».
OFF <إيقاف تشغيل>	لا تعمل.
1 <1>	يضبط نطاق متغير السطوع على ٧٠٪. سيظهر شريط «CARBON FOOTPRINT <البصمة الكربونية>» بجانب شريط ضبط «BRIGHTNESS <السطوع>».
2 <2>	يضبط نطاق متغير السطوع على ٣٠٪. سيظهر شريط «CARBON FOOTPRINT <البصمة الكربونية>» بجانب شريط ضبط «BRIGHTNESS <السطوع>».
AUTO BRIGHTNESS <السطوع التلقائي>	يتم ضبط درجة السطوع تلقائيًا. تلميح: يتم تعطيل هذه الوظيفة عند ضبط «DV MODE <وضع DV>» على «DYNAMIC <ديناميكي>». يتم تعطيل هذه الوظيفة عندما يتم تعيين «Color Control System <أنظمة التحكم في الألوان>» على «DICOM SIM».
OFF <إيقاف تشغيل>	لا تعمل.
ON <تشغيل> (AMBIENT LIGHT <الإضاءة المحيطة>)	يضبط السطوع على الإعداد الأمثل بالتحقق من مستوى السطوع للبيئة.*
BLACK LEVEL <اللون الأسود>	لضبط مستوى سطوع اللون الأسود عند العرض على الشاشة.
OFF MODE SETTING <إعداد وضع إيقاف التشغيل>	يتيح مدير الطاقة الذكي للشاشة الدخول في وضع توفير الطاقة بعد مرور مدة من الخمول.
OFF <إيقاف تشغيل>	تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما تنقذ إشارة الدخل.
ON <تشغيل>	تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما ينخفض مستوى الإضاءة المحيطة عن المستوى الذي حددته. تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة تلقائيًا عندما تنخفض كمية الإضاءة المحيطة عن المستوى الذي حددته. يمكن ضبط المستوى في «OFF MODE SENSOR SETTING <إعداد مستشعر وضع إيقاف التشغيل>».
	يتحول LED (مؤشر بيان الحالة) الموجود في مقدمة الشاشة للون الأزرق الداكن عندما يكون في وضع توفير الطاقة. عندما تكون في وضع توفير الطاقة، المس أيًا من المفاتيح الأمامية، باستثناء مفتاحي POWER (الطاقة) و INPUT/SELECT (الإدخال/التحديد)، للعودة إلى الوضع العادي. عندما تعود كمية الإضاءة المحيطة للمستوى الطبيعي، ستعود الشاشة تلقائيًا للوضع الطبيعي.
SENSOR SETTING <إعداد المستشعر> OFF MODE SETTING <إعداد وضع إيقاف التشغيل>	لتعديل مستوى الحد المطلوب لمستشعر الإضاءة المحيطة للتحقق من ظروف الإضاءة المنخفضة وعرض نتائج المستشعر الحالية.
START TIME <وقت البدء> OFF MODE SETTING <إعداد وضع إيقاف التشغيل>	لتعديل وقت الانتظار للدخول في مستوى استهلاك الطاقة المنخفض عندما يرصد مستشعر الإضاءة المحيطة ظروف ضوء منخفضة.

* يرجى الرجوع إلى صفحة ٣٢ للحصول على معلومات «السطوع التلقائي» الكاملة.

عناصر القائمة

قائمة ECO TOOLS (أدوات الوضع الاقتصادي)

HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>	يرصد المستشعر وجود حركة لفرد ما باستخدام وظيفة «HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>». تضم وظيفة «HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>» ثلاث إعدادات: تلميح: ترصد الأفراد من على بعد ١,٥ متر من الشاشة.
OFF <إيقاف تشغيل>	لا تعمل.
1 (LIGHT) <الضوء>	بعد مرور مدة من التحقق من عدم وجود أفراد، تنتقل الشاشة تلقائيًا لوضع سطوع منخفض لتقليل استهلاك الطاقة. وعند اقتراب أي شخص من الشاشة، تتحول الشاشة إلى الوضع الطبيعي تلقائيًا. يضبط «START TIME <وقت البدء>» وقت الانتظار السابق للدخول في وضع السطوع المنخفض.
2 (DEEP) <التعتيم>	بعد مرور مدة من التحقق من عدم وجود أفراد، تنتقل الشاشة تلقائيًا لوضع توفير الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة. عند اقتراب شخص من الشاشة مرة أخرى، تعاود التشغيل من وضع توفير الطاقة.
SENSOR SETTING HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>	لضبط الحد المطلوب لمستوى «HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>» إذا لم يرصد المستشعر وجود بشري، يظهر رمز الوجود البشري على الجانب الأيمن للشريط الأبيض أو موجة باللون القرمزي. تلميح: تبدأ وظيفة «HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>» استشعار الوجود البشري بعد إغلاق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
START TIME HUMAN SENSING <استشعار الوجود البشري>	لضبط وقت الانتظار قبل الدخول في وضع السطوع المنخفض أو وضع توفير الطاقة في حالة عدم رصد المستشعر لوجود بشري.
DV MODE <وضع DV>	يسمح لك وضع الرؤية الديناميكي بالتحديد من بين الإعدادات التالية: تلميح: - يتم تعطيل هذه الوظيفة عندما يتم تعيين «Color Control System <أنظمة التحكم في الألوان>» على «L/B» (الضوء الأزرق المنخفض) أو «PROGRAMMABLE <قابل للبرمجة>» أو «DICOM SIM.». - يستخدم وضع «STANDARD <قياسي>» للامتثال لشهادة TCO Certificate (اعتماد اتحاد النقابات السويدية TCO). - عند اختيار «MOVIE <ملف فيديو>»، أو «GAMING <الألعاب>»، أو «PHOTO <الصور>»، يتم ضبط نظام التحكم في اللون على «N(NATIVE) <أصلي>» تلقائيًا.
STANDARD <قياسي>	إعداد قياسي.
TEXT <نص>	الإعداد الذي يجعل الحروف والسطور منتظمة، ويناسب معالجة الكلمات الأساسية وجداول البيانات.
MOVIE <ملف فيديو>	الإعداد الذي يعزز الدرجات الداكنة الأنسب للأفلام.
GAMING <الألعاب>	الإعداد الذي يعزز درجات الألوان الكاملة الأنسب للألعاب التي تستخدم صور مشرقة وزاهية.
PHOTO <الصور>	الإعداد الذي يعمل على إبراز التباين وهو الأنسب للصور الثابتة.
DYNAMIC <ديناميكي>	الإعداد الذي يضبط السطوع برصد المناطق السوداء في الشاشة وتحسينها.

SCREEN (شاشة)

قائمة SCREEN (شاشة)	
للضبط التلقائي لوضع الصورة، وإعدادات «H.SIZE > الحجم الأفقي» وإعدادات «FINE > الدقة».	AUTO ADJUST > ضبط تلقائي< دخل تناظري فقط
لضبط الصورة المعروضة لدخول الفيديو غير القياسية.	AUTO CONTRAST > تبين تلقائي< دخل تناظري فقط
يتيح التحكم في الوضع الأفقي للصورة في منطقة العرض في شاشة LCD.	LEFT/RIGHT > اليسار/يمين< دخل تناظري فقط
يتيح التحكم في الوضع الرأسي للصورة في منطقة العرض في شاشة LCD.	DOWN/UP > أسفل/أعلى< دخل تناظري فقط
لتعديل الحجم الأفقي برفع الإعداد أو خفضه. إذا لم تمنحك وظيفة «AUTO ADJUST > الضبط التلقائي» إعداد صورة مقبولة يمكن إجراء توليف إضافي باستخدام وظيفة «H.SIZE > الحجم الأفقي» (الساعة النقطية). يمكن استخدام نمط الاختيار المموج لذلك. قد تُغير هذه الوظيفة من عرض الصورة. استخدم الزر < أو > لتتمركز الصورة وسط الشاشة. إذا أدرج «H.SIZE > الحجم الأفقي» بشكل غير صحيح، ستظهر الصورة من جهة اليسار. يجب أن تكون الصورة متجانسة.	H. SIZE > الحجم الأفقي< دخل تناظري فقط
عندما تكون قيمة «H.SIZE» <الحجم الأفقي> «خاطئة». عندما تكون قيمة «H.SIZE» <الحجم الأفقي> «معدلة». عندما تكون قيمة «H.SIZE» <الحجم الأفقي> «صحيحة».	
لتحسين التركيز والوضوح وثبات الصورة برفع هذا الإعداد أو خفضه. إذا لم تمنحك وظائف «AUTO ADJUST > الضبط التلقائي» و «H.SIZE > الحجم الأفقي» إعداد صورة مقبولة، يمكن إجراء توليف إضافي باستخدام وظيفة «FINE > الدقة». يمكن استخدام نمط الاختيار المموج لذلك. إذا أدرجت قيمة «FINE > الدقة» بشكل غير صحيح، ستظهر الصورة من جهة اليسار. يجب أن تكون الصورة متجانسة.	FINE > الدقة< دخل تناظري فقط
عندما تكون قيمة «FINE > الدقة» «خاطئة». عندما تكون قيمة «FINE > الدقة» غير صحيحة.	
تحديد أحد الأزواج التالية للدقة كأولوية إشارة دخل: [768 × 1360] أو [768 × 1280] أو [768 × 1024] (الدقة الرأسية 768)، [960 × 1600] أو [960 × 1280] (التردد الأفقي 60 هرتز)، [1080 × 1600] أو [1080 × 1440] (الدقة الرأسية 1080).	INPUT RESOLUTION > دقة الدخل< دخل تناظري فقط
	VIDEO LEVEL > مستوى الفيديو< دخل تناظري فقط
إعداد يمكن العمل به مع جهاز الكمبيوتر. لعرض جميع إشارات الدخل من ٢٥٥-٠ خطوة.	NORMAL > عادي<
إعداد يمكن العمل به مع الأجهزة السمعية البصرية. لتوسيع إشارات الدخل من ٢٣٥-١٦ خطوة إلى ٢٥٥-٠ خطوة.	EXPAND > توسيع<
قد تتطلب بعض تنسيقات الفيديو أوضاع مسح مختلفة لعرض الصورة على أفضل نحو ممكن.	OVER SCAN > زيادة حجم الصورة< دخل HDMI فقط
يكون حجم الصورة أكبر من القدر الذي يمكن عرضه. لذا تبدو أطراف الصورة مقصوصة. غير أنه سيتم عرض حوالي ٩٥٪ من الصورة على الشاشة.	ON > تشغيل<
يتناسب حجم الصورة مع منطقة العرض. ومن ثم يتم عرض الصورة بأكملها على الشاشة.	OFF > إيقاف التشغيل<

عناصر القائمة

قائمة SCREEN (شاشة)	
EXPANSION <التوسيع>	لضبط طريقة التكبير/التصغير.
FULL <كامل>	يتم توسيع الصورة بحجم الشاشة بغض النظر عن الدقة. تلميح: تلميح: الدقات ١٢٨٠ × ٧٦٨ و ١٣٦٠ × ٧٦٨ و ١٢٨٠ × ٧٢٠ و ١٦٠٠ × ٩٠٠ و ١٩٢٠ × ١٠٨٠ تكون دائماً في وضع FULL (كامل).
ASPECT <العرض إلى الارتفاع>	يتم توسيع الصورة دون تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.

COLOR (اللون)

قائمة COLOR (اللون)	
Color Control System <نظام التحكم في الألوان>	تتاح الألوان المحددة مسبقاً لضبط إعدادات الألوان.
1, 2, 3, 4, 5 <١، ٢، ٣، ٤، ٥>	تعتمد زيادة أي من الألوان «RED <الأحمر>» أو «GREEN <الأخضر>» أو «BLUE <الأزرق>» أو خفضها على التحديد. سيظهر التغيير في اللون على الشاشة وسيتم عرض الاتجاه (الزيادة أو النقص) بواسطة الأشرطة. يُحسن وضع sRGB (وضع اللون المحدد مسبقاً «4») دقة اللون بشكل كبير في بيئة سطح المكتب من خلال مساحة لون RGB القياسية. بواسطة هذه البيئة المدعومة بالألوان، يمكن للمشغل استخدام الألوان بسهولة وثقة دون زيادة في إدارة الألوان في الحالات الأكثر شيوعاً.
NATIVE <أصلي>	لا يمكن ضبط الألوان الأصلية للوحة LCD.
L/B (LOW BLUE LIGHT) <ضوء أزرق منخفض>	يخفض الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. لا يمكن ضبط هذا العنصر. تلميح: يمكنك التغيير إلى «L/B» «(LOW BLUE LIGHT) <ضوء أزرق منخفض>» مباشرة عبر لمس مفتاح INPUT/SELECT (الإدخال/التحديد) لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر. تساعد خاصية الضوء الأزرق المنخفض على تقليل الضوء الأزرق بشكل ملموس، بالإضافة إلى التخفيف من إجهاد العين. لتغيير الإعدادات الأخرى من «L/B»، المس مفتاح MENU/EXIT (القائمة/الخروج) لعرض قائمة OSD (قائمة العرض على الشاشة) وقم بإدخال نظام التحكم في اللون. عند تحديد «L/B» في «Color Control System <أنظمة التحكم في الألوان>»، يتم تعطيل «CONTRAST <التباين>» و «DV MODE <وضع DV>».
DICOM SIM.	يتم تعيين درجة الحرارة اللونية للنقطة البيضاء ومنحنى جاما في محاكاة DICOM لا يمكن ضبط هذا العنصر. ملاحظة: لا تستخدمه لأغراض التشخيص.
PROGRAMMABLE <قابل للبرمجة>	يمكن ضبط منحنى جاما عن طريق برنامج تطبيق. * هذه الوظيفة غير متوفرة مع هذه الشاشة.

TOOLS (الأدوات)



قائمة TOOLS (الأدوات)	
VOLUME <مستوى الصوت>	يتحكم بمستوى صوت السماعات أو سماعات الرأس. لكنم خرج السماعة، اضغط على مفتاح ECO/RESET (إعادة تعيين/الوضع الاقتصادي).
SOUND INPUT <دخل الصوت> دخل منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort فقط	يحدد مصدر دخل الصوت.
VIDEO DETECT <كشف الفيديو>	يحدد تقنية كشف الفيديو عندما يكون هناك أكثر من دخل فيديو في حالة اتصال.
FIRST <الأول>	عندما تكون إشارة دخل الفيديو الحالية غير موجودة، تبحث الشاشة عن إشارة فيديو من منافذ دخل الفيديو الأخرى. إذا كانت إشارة الفيديو موجودة في منفذ آخر، ستقل الشاشة دخل مصدر الفيديو إلى مصدر الفيديو المكتشف تلقائيًا. علمًا بأن الشاشة لا تقوم بالبحث عن إشارات فيديو أخرى في حال وجود مصدر الفيديو الحالي.
NONE <لا يوجد>	كشف إشارة دخل الفيديو غير مفعل.
RESPONSE IMPROVE <تحسين الاستجابة>	يشغل «ON <تشغيل>» خاصية «RESPONSE IMPROVE <تحسين الاستجابة>» أو يوقفها «OFF <إيقاف>». قد تخفف هذه الوظيفة عدم الوضوح في بعض الصور المتحركة.
OFF TIMER <مؤقت الإيقاف>	ستغلق الشاشة تلقائيًا بعد فترة زمنية يمكن لك تحديدها. قبل الإغلاق، ستظهر رسالة على الشاشة تسألك إذا ما كنت ترغب في تأجيل الإغلاق لمدة ٦٠ دقيقة. المس أي زر OSD (للمعلومات المعروضة على الشاشة) لتأخير وقت الإغلاق.
POWER SAVE TIMER <مؤقت توفير الطاقة>	يسمح للشاشة بالإغلاق تلقائيًا بعد مرور ساعتين متواصلتين وهي في وضع توفير الطاقة.
LED BRIGHTNESS <درجة سطوع شاشة LED>	يضبط قوة سطوع LED (مؤشر بيان الطاقة).
DDC/CI	«ON <تشغيل>» أو «OFF <إيقاف>» «DDC/CI».
USB POWER <طاقة USB>	يحدد كيفية تمكين الطاقة عبر منفذ USB فيما يتعلق بحالة طاقة الشاشة. تنبيه: يعتمد الاستهلاك الفعلي للطاقة على جهاز USB الموصول حتى عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل. لتجنب فقدان البيانات قبل تغيير الإعداد، تأكد من عدم استخدام نظام التشغيل لأي أجهزة تخزين USB.
AUTO <تلقائي>	يعتمد على حالة الطاقة في الشاشة.
ON <تشغيل>	دائمة العمل حتى لو كانت الشاشة في وضع توفير الطاقة أو كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.
OFF <إيقاف التشغيل>	يتم تعطيل جميع وظائف USB (بما في ذلك إشارات فيديو USB من نوع C).
FACTORY PRESET <إعادة ضبط المصنع>	يسمح لك تحديد «FACTORY PRESET <إعادة ضبط المصنع>» بإعادة تعيين كل إعدادات التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) إلى ما كانت عليه في ضبط المصنع فيما عدا «LANGUAGE <اللغة>» وتعطيل «OSD LOCK OUT <تعطيل عرض المعلومات على الشاشة>». يمكن إعادة تعيين الإعدادات كل على حدة عن طريق لمس مفتاح ECO/RESET (الوضع الاقتصادي/إعادة تعيين).

MENU TOOLS (أدوات القائمة)

قائمة MENU TOOLS (أدوات القائمة)

يحدد اللغة المستخدمة في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).		LANGUAGE <اللغة>
ستبقى قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) مفتوحة طالما كانت قيد الاستخدام. يمكنك تحديد الوقت الذي ستنتظره الشاشة قبل إغلاق قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) بعد لمس آخر زر. تتراوح اختيارات الإعداد المسبق من ١٠ إلى ١٢٠ ثانية، بزيادات قدرها ٥ ثوانٍ.		OSD TURN OFF <إيقاف تشغيل عرض المعلومات على الشاشة>
يعطل هذا التحكم الوصول إلى وظائف التحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) فيما عدا «BRIGHTNESS <السطوع>» و «CONTRAST <التباين>» و «VOLUME <مستوى الصوت>».		OSD LOCK OUT <تعطيل عرض المعلومات على الشاشة>
لتفعيل وظيفة «OSD LOCK OUT» <تعطيل عرض المعلومات على الشاشة>، افتح قائمة العرض على الشاشة، وحدد «OSD LOCK OUT» <تعطيل عرض المعلومات على الشاشة>، ثم المس INPUT/SELECT (دخل/تحديد) و > المفاتيح في وقت واحد. لإلغاء التفعيل، افتح قائمة OSD، وعندما تكون قائمة OSD مفتوحة، المس INPUT/SELECT (دخل/تحديد) و < المفاتيح في وقت واحد.		OSD ROTATION <تدوير المعلومات المعروضة على الشاشة>
يتحكم في تدوير قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). بناءً على زاوية الصورة (تدوير الصورة) «OSD ROTATION» حدد إعداد <تدوير المعلومات المعروضة على الشاشة> المناسب. تلميح: ملاحظة: يُرجى ضبط «KEY GUIDE <دليل مفاتيح>» على «ON <تشغيل>» لعرض دليل المفاتيح.		
الإعداد (الزاوية)	الصورة	دليل المفاتيح
٠		
٩٠		
١٨٠		
٢٧٠		
<: «LEFT <يسار>» >: «RIGHT <يمين>» >: «DOWN <أسفل>» <: «UP <أعلى>»		
عندما تكون هذه الوظيفة على وضع «ON <التشغيل>» يمكن تغيير «BRIGHTNESS <السطوع>» و «VOLUME <مستوى الصوت>» و «ECO MODE <الوضع الاقتصادي>» دون فتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).		HOT KEY <مفتاح الاختصار>
		ON <تشغيل>
المس مفتاح ^، ثم اضبط مستوى «BRIGHTNESS <السطوع>» في القائمة الفرعية التي ستظهر.	BRIGHTNESS <السطوع>	
المس مفتاح >، ثم اضبط «VOLUME <مستوى الصوت>» في القائمة الفرعية التي ستفتح.	VOLUME <مستوى الصوت>	
المس مفتاح ECO/RESET (الوضع الاقتصادي/إعادة التعيين) لفتح قائمة «ECO MODE <الوضع الاقتصادي>» الفرعية. يمكنك التبديل بين ثلاثة خيارات: «OFF <إيقاف تشغيل>» و «1» و «2».	ECO MODE <الوضع الاقتصادي>	
تم تعطيل وظيفة «HOT KEY <التشغيل السريع>» لمفتاح ECO/RESET (الوضع الاقتصادي/إعادة التعيين) ومفتاح > ومفتاح ^ ومفتاح >.		OFF <إيقاف تشغيل>

عناصر القائمة

قائمة MENU TOOLS (أدوات القائمة)	
SIGNAL INFORMATION <المعلومات الخاصة بالإشارة>	
ON <تشغيل>	عند تحديد «ON <تشغيل>»، تعرض الشاشة «VIDEO INPUT <دخل الفيديو>» بعد تغيير الدخل. تلميح: لم تعد علامات القبول التي تكون موجودة عند تشغيل الشاشة في المرة الأولى موجودة عند تحويل الدخل. لا تظهر علامات القبول مرة أخرى إلا إذا كان سلك طاقة التيار المتردد غير متصل في حالة إيقاف التشغيل ثم تم إعادة توصيله.
OFF <إيقاف تشغيل>	عند تحديد «OFF <إيقاف تشغيل>»، تعرض الشاشة «VIDEO INPUT <دخل الفيديو>» بعد تغيير الدخل. تلميح: إعداد «OFF <إيقاف تشغيل>» يمنع علامات القبول من الظهور عند تشغيل الشاشة.
SENSOR INFORMATION <معلومات المستشعر>	
ON <تشغيل>	إذا قمت بتحديد «ON <تشغيل>»، تعرض الشاشة رسالة «HUMAN SENSOR ON <مستشعر وجود البشر قيد التشغيل>».
OFF <إيقاف تشغيل>	إذا قمت بتحديد «OFF <إيقاف تشغيل>»، فلن تعرض الشاشة رسالة «HUMAN SENSOR ON <مستشعر وجود البشر قيد التشغيل>».
KEY GUIDE <دليل مفاتيح>	عند تحديد «ON <تشغيل>»، يظهر دليل المفتاح على الشاشة عند فتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
DATA COPY <نسخ البيانات>	لبدء نسخ البيانات من الشاشة الرئيسية إلى الشاشة (الشاشات) الفرعية، حدد «DATA COPY <نسخ البيانات>» والمس مفتاح INPUT/SELECT (دخل/تحديد). سيظهر مؤشر «PROCEEDING... <جارٍ المتابعة>» على الشاشة. تلميح: هذا الوظيفة مخصصة فقط للشاشة الرئيسية في ControlSync. سيتم نسخ كل الإعدادات المحددة في مخطط ControlSync (انظر صفحة ٣٤) من الشاشة الرئيسية إلى الشاشات الفرعية.
CUSTOMIZE SETTING <تخصيص الإعدادات>	احفظ الإعدادات الحالية لاسترجاع سهل. لحفظ الإعدادات الحالية: افتح قائمة OSD، حدد «CUSTOMIZE SETTING <تخصيص الإعدادات>»، ثم المس مفتاح INPUT/SELECT (دخل/تحديد). المس مفتاح ECO/RESET (صديق البيئة/إعادة ضبط)، وسيتم حفظ الإعدادات الحالية. لحفظ الإعدادات: المس مفتاح MENU/EXIT (القائمة/خروج) لمدة ٣ ثوانٍ أو أكثر عند إغلاق قائمة OSD العرض على الشبكة.

MULTI DISPLAY (عرض متعدد)

قائمة MULTI DISPLAY (عرض متعدد)	
MONITOR NO. <رقم الشاشة>	هذه الوظيفة مخصصة من أجل «INDIVIDUAL ADJUST <الضبط الفردي>». اضبط رقم الشاشات الخاص بكل شاشة. التحكم في الشاشة الفرعية من الشاشة الرئيسية عن طريق «INDIVIDUAL ADJUST <الضبط الفردي>»: هذه الوظيفة من شأنها التحكم في الشاشة الفرعية من الشاشة الرئيسية. إنها مفيدة عندما تكون الشاشة الفرعية في نطاق لا يمكن الوصول إليه. يرجى ضبط رقم الشاشات الخاص بكل شاشة. إذا قمت بضبط رقم مميز لكل شاشة من الشاشات، يمكنك التحكم في شاشة مخصصة. إذا قمت بضبط أرقام مكررة لبعض الشاشات، يمكنك التحكم في الشاشات التي تحمل نفس الرقم بشكل متزامن. تلميح: يجب أن توصل الشاشة الرئيسية بخرج ControlSync فقط. لا توصل الشاشة الرئيسية بدخل ControlSync. لمزيد من المعلومات عن الشاشة الرئيسية والشاشات الفرعية، انظر ControlSync (صفحة ٣٣).
TARGET MONITOR NO. <رقم الشاشة الهدف>	يتحكم في OSD المعلومات المعروضة على الشاشة الخاصة بالشاشة الفرعية عن طريق أزرار تحكم الشاشة الرئيسية. يضبط عدد الشاشات الفرعية التي تم ضبطها في «MONITOR NO. <رقم الشاشة>». عند الضغط على زر INPUT/SELECT (دخل/تحديد)، تعرض كل شاشة فرعية الرقم الخاص بها.
INDIVIDUAL ADJUST <ضبط فردي>	
ON <تشغيل>	يتحكم في الشاشة الفرعية الفردية من الشاشة الرئيسية. عند الضبط على «ON <تشغيل>»، يعكس التشغيل على الشاشة الرئيسية قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على الشاشة الفرعية. لتعطيل «INDIVIDUAL ADJUST <الضبط الفردي>»، اضغط على مفاتيح INPUT (دخل) و MENU (القائمة) في الوقت نفسه. تلميح: يُرجى توصيل الشاشات بكبلات ControlSync.

ECO INFORMATION (معلومات عن البيئة)

قائمة ECO INFORMATION (معلومات عن البيئة)	
CARBON SAVINGS <توفير الكربون>	يعرض معلومات عن مقدار توفير الكربون بالكيلو.
CARBON USAGE <استخدام الكربون>	يعرض معلومات عن مقدار استخدام الكربون بالكيلو. هذا تقدير حسابي، وليس قيمة قياس حقيقية.
COST SAVINGS <توفير التكلفة>	يعرض توفير تكاليف الكهرباء في شكل موازنة.
CARBON CONVERT SETTING <إعداد تحويل الكربون>	يُضبط عامل الآثار الكربونية عند حساب توفير الكربون. هذا الإعداد الأولي مبني على إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إصدار ٢٠٠٨).
CURRENCY SETTING <إعداد العملة>	يعرض أسعار الكهرباء بست وحدات عملة مختلفة.
CURRENCY CONVERT SETTING <إعداد تحويل العملة>	يعرض توفير الكهرباء على هيئة كيلوات\ساعة (عملة الولايات الأمريكية المتحدة هي العملة الافتراضية). تلميح: الإعداد الأولي هو الدولار الأمريكي «\$» في «CURRENCY SETTING» و«0.11» في «CURRENCY CONVERT SETTING» <إعداد تحويل العملة>. يمكن تغيير هذا الإعداد باستخدام قائمة «ECO INFORMATION» <معلومات عن البيئة>. إذا كنت تريد استخدام الإعداد الفرنسي، راجع الخطوات التالية: - المس مفتاح MENU/EXIT (القائمة/الخروج) وحدد قائمة «ECO INFORMATION» <معلومات عن البيئة> باستخدام الزر < أو >. - حدد عنصر «CURRENCY SETTING» <إعداد العملة> عن طريق لمس مفتاح $\wedge$ أو $\vee$. - وحدة العملة الفرنسية هي اليورو «€». يمكنك ضبط إعداد العملة على رمز اليورو «€» من أيقونة الدولار الأمريكي «\$» عن طريق لمس مفتاح < أو > في عنصر «CURRENCY SETTING» <إعداد العملة>. - حدد «CURRENCY CONVERT SETTING» <إعداد تحويل العملة> عن طريق لمس مفتاح $\wedge$ أو $\vee$. - اضبط «CURRENCY CONVERT SETTING» <إعداد تحويل العملة> بلمس مفتاح < أو >. * الإعداد المبدئي لليورو «€» مبني على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا (إصدار ٢٠٠٧). يُرجى التحقق من بيان أسعار الكهرباء في فرنسا أو بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فرنسا. بلغت القيمة الفرنسية وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إصدار ٢٠٠٧) ٠,١٢€.

INFORMATION (معلومات)

قائمة INFORMATION (معلومات)	
INFORMATION <معلومات>	يوفر معلومات حول إشارة الإدخال الحالية والطراز والأرقام التسلسلية لشاشتك.

تخدير OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة)

إغلاق رسالة تخدير OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) عن طريق لمس مفتاح MENU/EXIT (القائمة/الخروج).

«NO SIGNAL» <لا توجد إشارة>: تعطي هذه الوظيفة تحذيرًا عندما لا تكون هناك مزامنة رأسية أو أفقية. تظهر نافذة «NO SIGNAL» <لا توجد إشارة> عند التوصيل بالطاقة أو حدوث تغيير في إشارة الدخل.

«OUT OF RANGE» <خارج النطاق>: تعطي هذه الوظيفة توصية بأفضل دقة ومعدل تحديث. بعد تشغيل الطاقة أو إذا كان هناك مشكلة في دخل الإشارة أو إذا كان توقيت الفيديو غير مناسب، ستظهر رسالة «OUT OF RANGE» <خارج النطاق>.

استخدام وظيفة HUMAN SENSING الاستشعار البشري


تقلل وظيفة استشعار الوجود البشري من استهلاك الطاقة من خلال الكشف عن حركة الشخص.

تشمل وظيفة «HUMAN SENSING» استشعار الوجود البشري» الإعدادين التاليين:


«الوضع» MODE	«HUMAN SENSING SETTING» إعداد استشعار الوجود البشري»	لا يوجد شخص أمام الشاشة
«LIGHT» الضوء»	1	«BRIGHTNESS» السطوع» % ٠
«DEEP» التعتيم»	2	وضع توفير الطاقة

صورة لعملية استشعار الوجود البشري

- أ. عندما لا يكشف المستشعر عن وجود شخص أمام الشاشة، تبقى الشاشة قيد التشغيل للمدة الزمنية المضبوطة في «HUMAN SENSING» استشعار الوجود البشري» ← «START TIME» حوقت البدء» (انظر صفحة ٢٤).
- ب. تعرض الشاشة إشعارًا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها دون الكشف عن وجود بشري. يمكنك إعداد شاشة الإشعارات من «SENSOR INFORMATION» معلومات المستشعر» (انظر صفحة ٢٩).

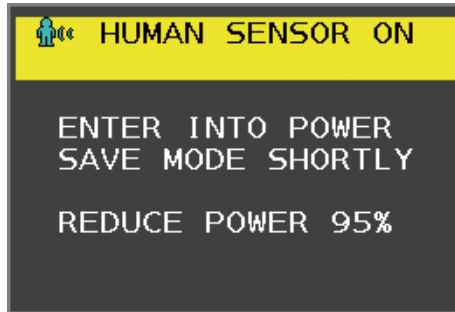

- ج. بعد عرض الإشعارات، إذا تم ضبط «LIGHT» الإضاءة» على «HUMAN SENSING» استشعار الوجود البشري»، يخفت ضوء الشاشة بالتدرج حتى يصل السطوع إلى ٠٪.
- د. إذا تم ضبط «DEEP» التعتيم» على «HUMAN SENSING» استشعار الوجود البشري»، تدخل الشاشة في وضع توفير الطاقة.
- هـ. عندما يكشف المستشعر عن عودة شخص، تتحول الشاشة تلقائيًا من وضع توفير الطاقة إلى الوضع العادي.
- تلميح: عندما يتم ضبط «LIGHT» الإضاءة» على «HUMAN SENSING» استشعار الوجود البشري»، تسطع الشاشة تدريجيًا حتى تعود إلى درجة السطوع الأصلي.
- هـ. تعود الشاشة إلى الوضع العادي.

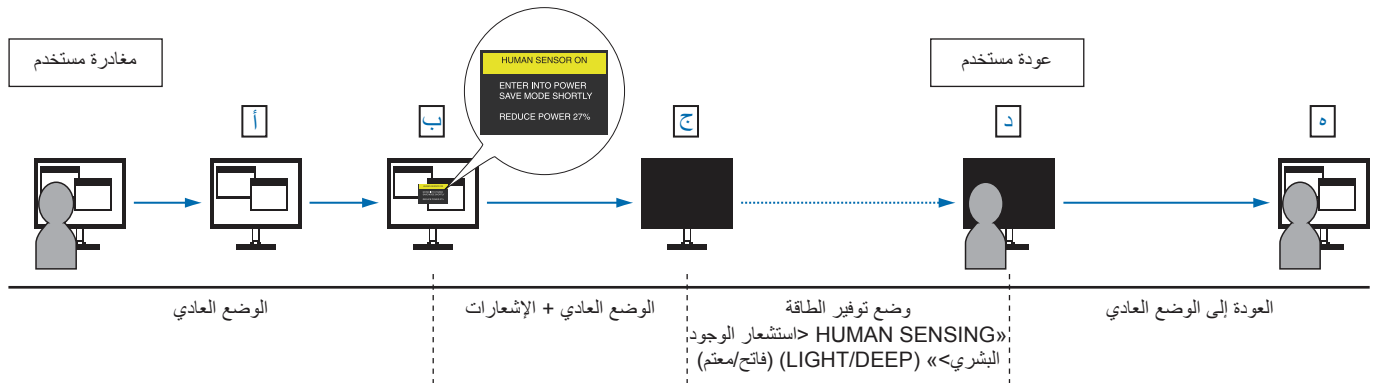

استخدام وظيفة AUTO BRIGHTNESS (السطوع التلقائي)

يمكن ضبط سطوع شاشة LCD بحيث يزيد أو ينخفض وفقًا لكمية الإضاءة المحيطة الموجودة داخل الغرفة. فإذا كانت الغرفة ساطعة الإضاءة، تصبح الشاشة ساطعة بنفس الدرجة. أما إذا خفت الإضاءة، يخفت ضوء الشاشة تبعًا لذلك. ويتمثل الغرض من هذه الوظيفة في جعل المشاهدة أكثر راحة للعين، من خلال توفير مجموعة من ظروف الإضاءة.

SETUP (الإعداد)

استخدام الإجراءات التالية لتحديد نطاق السطوع الذي ستستخدمه الشاشة عند تفعيل وظيفة «AUTO BRIGHTNESS > السطوع التلقائي».

١. اضبط مستوى سطوع يتناسب مع وضع الغرفة المضيفة.

هذا هو مستوى السطوع الذي ستصل الشاشة إليه عندما يصل مستوى الإضاءة المحيطة إلى أقصاه. قم بتهيئة هذا الإعداد عندما تكون الإضاءة في الغرفة في أقصى حد لها. حدد «ON» (تشغيل) في قائمة «AUTO BRIGHTNESS > السطوع التلقائي» (الشكل ١). ثم استخدم المفاتيح الأمامية لتحريك المؤشر حتى إعدادات «BRIGHTNESS > السطوع». اختر مستوى السطوع المرغوب فيه (الشكل ٢).



الشكل ٢



الشكل ١


٢. اضبط مستوى إضاءة الغرفة المظلمة.

هذا هو أقل مستوى سطوع تصل إليه الشاشة عندما يكون مستوى الإضاءة المحيطة في أدنى مستوى. تأكد أن الغرفة مظلمة عند ضبط هذا المستوى. ثم استخدم المفاتيح الأمامية لتحريك المؤشر حتى إعدادات «BRIGHTNESS > السطوع». اختر مستوى السطوع المرغوب فيه (الشكل ٣).



الشكل ٣

عند تنشيط وظيفة «AUTO BRIGHTNESS > السطوع التلقائي»، يتغير مستوى إضاءة الشاشة تلقائيًا طبقًا لظروف الإضاءة المحيطة في الغرفة (الشكل ٤).


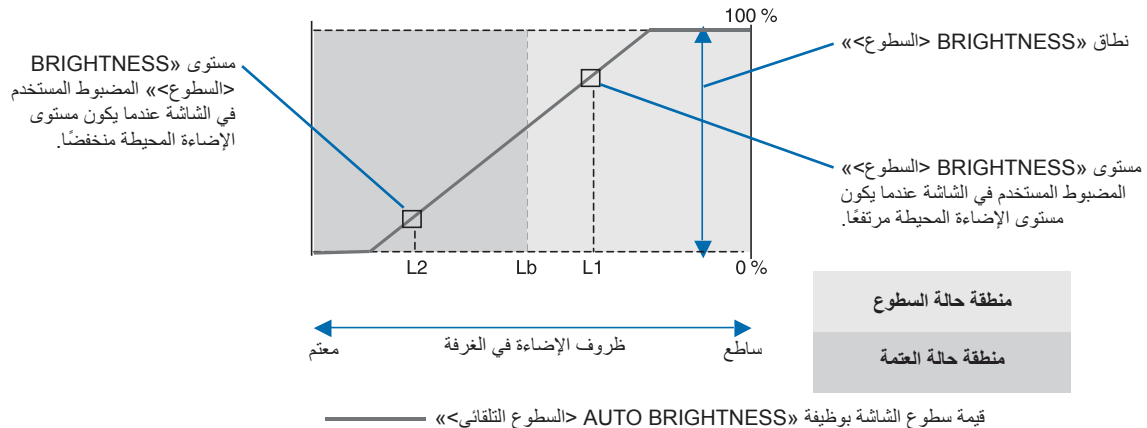


الشكل ٤

Lb (سطوع منخفض): الحد بين ظروف الإضاءة الساطعة والخافتة؛ تم ضبطه في المصنع
L1 (مستوى السطوع الأول): مستوى «BRIGHTNESS > السطوع» المضبوط المستخدم في الشاشة عندما يكون مستوى الإضاءة المحيطة مرتفعًا ($L1 > Lb$)
L2 (مستوى السطوع الثاني): مستوى «BRIGHTNESS > السطوع» المضبوط المستخدم في الشاشة عندما يكون مستوى الإضاءة المحيطة منخفضًا ($L2 < Lb$)
مستوى السطوع الأول ومستوى السطوع الثاني هما مستوي السطوع اللذان يضبطهما المستخدم للتعويض عن التغيرات في الإضاءة المحيطة.

استخدام وظيفة ControlSync

يتحكم ControlSync في جميع الشاشات الفرعية المتصلة بالشاشة الرئيسية في الوقت نفسه. ويمكنه التحكم بشكل فردي في شاشة فرعية واحدة عن طريق وظيفة «INDIVIDUAL ADJUST» <الضبط الفردي>. يُرجى الرجوع إلى الشكل أدناه.

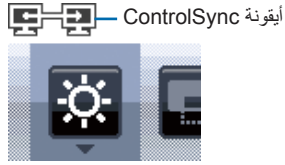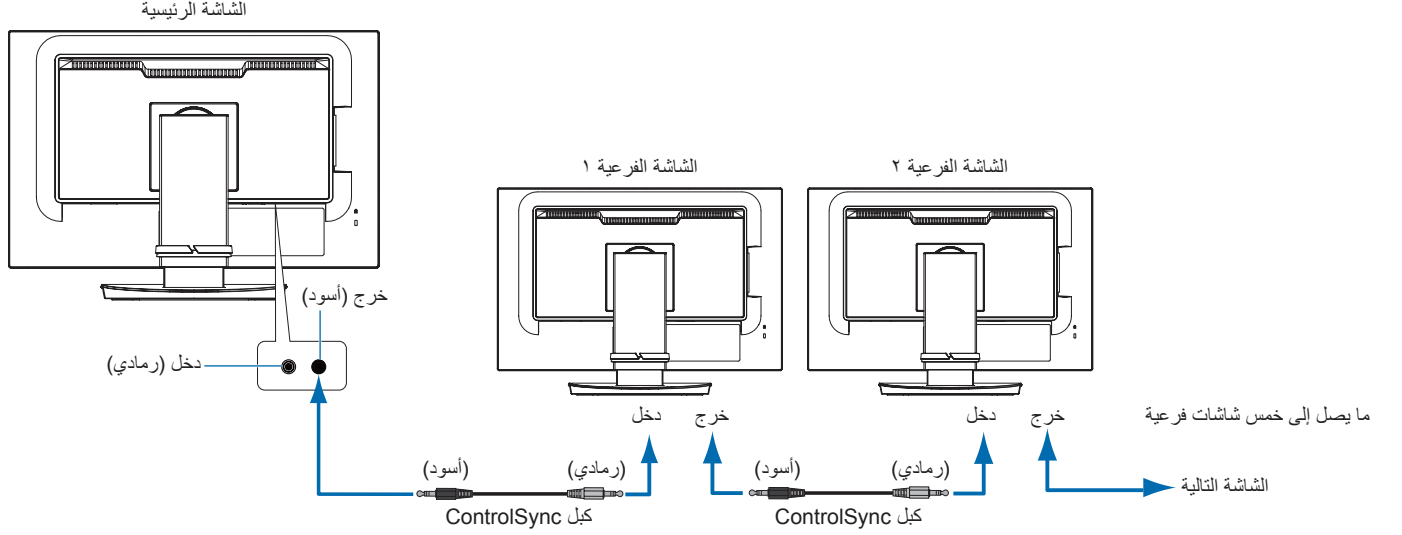

تلميح: ستظهر أيقونة ControlSync أعلى يسار قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) في الشاشات الفرعية. لا توصل منافذ ControlSync الداخلية ببعضهم البعض أو الخارجية ببعضهم البعض. ولكن يجب توصيل المنافذ الخارجية بالداخلية. لا تقم بإجراء الاتصال الحلقي بتوصيل الشاشة الأخيرة بالشاشة الرئيسية. أوقف تشغيل الطاقة وافصل كبلات الطاقة عن كل الشاشات. وصل كبلات ControlSync، ثم وصل كبلات الطاقة، وبعد ذلك قم بتشغيل كل الشاشات.

■ التحكم في كل الشاشات الفرعية المتصلة (التحكم بالتزامن):

١. وصل كبل ControlSync (٢,٥ Ø) بمنفذ ControlSync الخارجي الخاص بالشاشة الرئيسية وبمنفذ ControlSync الداخلي الخاص بالشاشة الفرعية. يمكن توصيل ما يصل إلى خمس شاشات ببعضهم البعض من خلال التوصيل عبر منافذ ControlSync الخارجية والداخلية على الشاشات.
٢. اتبع خطوات «DATA COPY» <نقل البيانات> (انظر صفحة ٢٩). عند ضبط إعداد الشاشة الرئيسية، سوف تنقل بيانات الضبط على الشاشة أو الشاشات الفرعية وترسلها تلقائيًا.

■ التحكم في الشاشة الهدف (ضبط فردي):

١. اضغط على مفتاح MENU (القائمة) لفتح قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) الرئيسية.
٢. المس المفتاح > للدخول إلى «MULTI DISPLAY» <العرض المتعدد> التحكم في. عندما يكون المؤشر على «TARGET MONITOR NO.» <رقم الشاشة الهدف>، ستعمل قائمة رقم الشاشة الفرعية. استخدم مفتاح < أو > لتحديد رقم الشاشة الفرعية. إذا ضغطت على مفتاح INPUT/SELECT (دخول/تحديد)، تعرض كل شاشة فرعية رقم الشاشة الخاص بها.



٣. اضغط على مفتاح < أو > لتحديد «INDIVIDUAL ADJUST» <الضبط الفردي> ثم اضغط على «ON» <تشغيل>.
- تحكم في OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) على الشاشة الفرعية مستخدمًا مفاتيح التحكم في الشاشة الرئيسية.
- تلميح:** لتعطيل «INDIVIDUAL ADJUST» <الضبط الفردي>، اضغط على مفتاح INPUT (الدخول) وMENU (القائمة) في الوقت نفسه.

استخدام وظيفة ControlSync

يمكن التحكم في الإعدادات عن طريق ControlSync:

الضبط الفردي	التحكم بالتزامن		
نعم	نعم	BRIGHTNESS (درجة السطوع)*	ECO TOOLS (أدوات الوضع الاقتصادي)
نعم	لا	CONTRAST (التباين)	
نعم	نعم	ECO MODE (الوضع الاقتصادي)	
نعم	نعم	AUTO BRIGHTNESS (السطوع التلقائي)	
نعم	لا	BLACK LEVEL (اللون الأسود)	
نعم	نعم	OFF MODE SETTING (إعداد وضع إيقاف التشغيل)	
نعم	نعم	SENSOR SETTING (إعداد المستشعر) OFF MODE SETTING (إعداد وضع الإيقاف)	
نعم	نعم	START TIME (وقت البدء) OFF MODE SETTING (إعداد وضع الإيقاف)	
نعم	نعم	HUMAN SENSING (استشعار الوجود البشري)	
نعم	نعم	SENSOR SETTING (إعداد المستشعر) HUMAN SENSING (استشعار الوجود البشري)	
نعم	نعم	START TIME (وقت البدء) HUMAN SENSING (استشعار الوجود البشري)	SCREEN (شاشة)
نعم	نعم	DV MODE (وضع DV)	
نعم	لا	AUTO ADJUST (الضبط التلقائي)	
نعم	لا	AUTO CONTRAST (التباين التلقائي)	
نعم	لا	LEFT/RIGHT (يسار/يمين)	
نعم	لا	DOWN/UP (أسفل/أعلى)	
نعم	لا	H.SIZE (الحجم الأفقي)	
نعم	لا	FINE (دقيق)	
نعم	لا	INPUT RESOLUTION (دقة الخرج)	
نعم	لا	VIDEO LEVEL (مستوى الفيديو)	COLOR (اللون)
نعم	لا	OVER SCAN (زيادة حجم الصورة)	
نعم	نعم	EXPANSION (التوسيع)	
نعم	نعم	Color Control System (نظام التحكم في الألوان)	
نعم	لا	Color gain (اكتساب الألوان) R (الأحمر) G (الأخضر) B (الأزرق)	
نعم	نعم	VOLUME (مستوى الصوت)	
نعم	لا	SOUND INPUT (دخل الصوت)	
نعم	لا	VIDEO DETECT (كشف الفيديو)	
نعم	لا	RESPONSE IMPROVE (تحسين الاستجابة)	
نعم	نعم	OFF TIMER (مؤقت الإيقاف)	TOOLS (الأدوات)
نعم	لا	POWER SAVE TIMER (مؤقت توفير الطاقة)	
نعم	نعم	LED BRIGHTNESS (درجة سطوع شاشة LED)	
نعم	نعم	DDC/CI	
نعم	لا	USB POWER (طاقة USB)	
نعم	لا	FACTORY PRESET (إعادة ضبط المصنع)	
نعم	نعم	LANGUAGE (اللغة)	
نعم	نعم	OSD TURN OFF (إيقاف تشغيل عرض المعلومات على الشاشة)	
نعم	نعم	OSD LOCK OUT (تعطيل عرض المعلومات على الشاشة)	
نعم	لا	OSD ROTATION (تدوير قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة)	MENU TOOLS (أدوات القائمة)
نعم	نعم	HOT KEY (مفتاح الاختصار)	
نعم	نعم	SIGNAL INFORMATION (المعلومات الخاصة بالإشارة)	
نعم	نعم	SENSOR INFORMATION (معلومات المستشعر)	
نعم	نعم	KEY GUIDE (دليل المفاتيح)	
لا	لا	DATA COPY (نسخ البيانات)	
نعم	لا	CUSTOMIZE SETTING (تخصيص الإعدادات)	
لا	لا	MONITOR NO. (رقم الشاشة)	
لا	لا	TARGET MONITOR NO. (رقم تعريف شاشة الهدف)	
لا	لا	INDIVIDUAL ADJUST (ضبط فردي)	MULTI DISPLAY (عرض متعدد)
لا	لا	CARBON SAVINGS (توفير الكربون)	
لا	لا	CARBON USAGE (استخدام الكربون)	
لا	لا	COST SAVINGS (توفير التكلفة)	
نعم	نعم	CARBON CONVERT SETTING (إعداد تحويل الكربون)	
نعم	نعم	CURRENCY SETTING (إعداد العملة)	
نعم	نعم	CURRENCY CONVERT SETTING (إعداد تحويل العملة)	

إعدادات أخرى:

التحكم في الطاقة (مفتاح DC)
مستشعر الأضواء المحيطة
نتيجة مستشعر الوجود البشري
كتم الصوت

تلميح: لا يمكن تنشيط إلا مستشعر الوجود البشري ومستشعر الأضواء المحيطة في الشاشة الرئيسية. تجنب تغطية هذه المستشعرات (انظر صفحة ١٣).
بعد توصيل كل كبلات الطاقة وكبلات ControlSync، تحقق من تشغيل ControlSync بطريقة سليمة بإيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
لا تستخدم موصلات ControlSync لأغراض أخرى غير المخصصة لها.

* هذه القيمة ليست قيمة دخل مضبوطة ضبطاً مباشراً، بل مضبوطة نسبياً.

مشكلات صورة الشاشة وإشارة الفيديو

■ مشكلات إشارة الصورة والفيديو في الشاشة

لا توجد صورة

- تأكد أن كبل الإشارة متصل كليًا بالشاشة والكمبيوتر.
- تأكد أن كبل العرض الخاص بجهاز الكمبيوتر مستقر بالكامل في فتحة.
- تأكد من عدم وجود مهايئ محول منفذ DisplayPort متصل. لا تدعم الشاشة مهايئ محول منفذ DisplayPort.
- تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر والشاشة.
- قد تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة. تنتقل الشاشة تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد وقت مضبوط مسبقًا من فقدان إشارة الفيديو.
- إذا لم يكن اتصال محطة الإدخال الحالية تحتوي على إشارة إدخال نشطة، فالتمس المفتاح INPUT/SELECT (إدخال/تحديد) لتبديل المدخلات.
- إذا تم تعيين إعداد قائمة OSD «VIDEO DETECT > اكتشاف الفيديو» على «NONE > لا شيء» ، فقم بتغيير الإعداد إلى «FIRST > الأول».
- تأكد من اختيار دقة مدعومة على بطاقة العرض أو النظام المستخدم. في حالة سائورتك الشكوك، يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل الخاص بوحدة التحكم في العرض أو النظام لتغيير الدقة.
- تحقق من الشاشة وبطاقة العرض الخاصة بك فيما يتعلق بالتوافق وتوقيت الإشارات الموصى به.
- تحقق من عدم وجود السنون مثنية أو مضغوطة في موصل كبل الإشارة.
- تأكد أن الجهاز المتصل يرسل إشارة إلى الشاشة.
- إذا كان مؤشر LED الأمامي أزرق داكن، فتتحقق من حالة وضع «OFF MODE SETTING > إعداد إيقاف التشغيل» (انظر صفحة ٢٣) أو «HUMAN SENSING > استشعار الوجود البشري» (انظر صفحة ٢٤).
- سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عن طريق وظيفة «POWER SAVE TIMER > مؤقت توفير الطاقة» عندما يكون إعداد «POWER SAVE TIMER > مؤقت توفير الطاقة» على وضع «ON > التشغيل» ويستمر في وضع توفير الطاقة لمدة ساعتين. يُرجى لمس مفتاح التشغيل.

ثبات الصورة

- لا تعرض صورة ثابتة لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى ترك بقايا في الصورة (انظر صفحة ١٠).

عدم عرض الدقة المحددة بشكل مناسب

- إذا كانت الدقة التي قمت بتعيينها أكثر من النطاق أو أقل منه، ستظهر نافذة «OUT OF RANGE > خارج النطاق» وستحذرك. يُرجى تعيين دقة مدعومة في جهاز الكمبيوتر المتصل.

عدم ثبات الصور أو عدم وضوحها أو ظهور تشوش بها

- استخدم أزرار التحكم الخاصة بضبط OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) لتركيز العرض وضبطه من خلال زيادة ضبط «FINE > دقة» أو تقليلها.
- عند تغيير وضع العرض، قد ينبغي إعادة ضبط الإعدادات الخاصة بضبط OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
- تأكد أن كبل الإشارة متصل كليًا بالشاشة والكمبيوتر.
- تحقق من توافق الشاشة مع بطاقة الشاشة وتوقيتات الإشارة الموصى بها.
- في حالة عدم وضوح النص، فينبغي تغيير وضع الفيديو إلى وضع غير متداخل مع استخدام معدل تحديث ٦٠ هرتز.
- افصل كابل DisplayPort ثم المس مفتاح القائمة. حدد كابل DP LONG ثم اضبط قيمة OSD باستخدام المفتاح (LEFT) «اليسار» أو المفتاح (RIGHT) «اليمين».

الصورة غير ساطعة

- في حال تذبذب السطوع، تأكد أن «DV MODE >وضع DV» مضبوط على «STANDARD >قياسي».
- تأكد من إغلاق تشغيل «ECO MODE >الوضع الاقتصادي» و «AUTO BRIGHTNESS >السطوع التلقائي».
- إذا كان السطوع متذبذب، تأكد من إيقاف تشغيل «AUTO BRIGHTNESS >السطوع التلقائي».
- تأكد أن كبل الإشارة متصل كليًا بالشاشة والكمبيوتر.
- يحدث تراجع سطوع شاشة LCD بسبب الاستخدام لمدة طويلة أو حالات البرودة الشديدة.
- عند استخدام طرف إدخال HDMI، يُرجى تغيير «VIDEO LEVEL >مستوى الفيديو» (انظر صفحة ٢٥).

عدم ظهور الصورة المعروضة بالحجم المناسب

- استخدم أزرار التحكم في ضبط صورة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) لزيادة أو تقليل هذا الضبط التقريبي.
- تأكد من تحديد التوقيينات الرئيسية المدعومة لبطاقة العرض أو النظام المستخدم.
(يُرجى الرجوع إلى هذا الدليل الخاص بالنظام أو بطاقة العرض للدقة المدعومة وتغيير الإعدادات).
- عند استخدام طرف إدخال HDMI، يُرجى تغيير «OVER SCAN >الفحص الكامل» (انظر صفحة ٢٥).

تباينات السطوع بمرور الوقت

- غيّر وضع «AUTO BRIGHTNESS >السطوع التلقائي» على وضع «OFF >إيقاف تشغيل» ثم اضبط «BRIGHTNESS >السطوع».
 - غيّر وضع «DV MODE >وضع DV» على «STANDARD >قياسي» ثم اضبط «BRIGHTNESS >السطوع».
- تلميح:** عند تعيين «AUTO BRIGHTNESS >السطوع التلقائي» على «ON >تشغيل»، تضبط الشاشة السطوع تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة. عند تغيير سطوع البيئة المحيطة، سيتغير سطوع الشاشة كذلك.
- عند تعيين «DV MODE >وضع DV» على «DYNAMIC >ديناميكي»، تضبط الشاشة السطوع تلقائيًا بناءً على إشارة الفيديو.

تم تدوير قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) المعروضة

- تأكد من إعدادات «OSD ROTATION >تدوير المعلومات المعروضة على الشاشة».

■ مشاكل الأجهزة

مفتاح POWER (الطاقة) لا يستجيب

- افصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة من مأخذ التيار المتردد لإيقاف تشغيل الشاشة وإعادة ضبطها.

عدم إضاءة مصباح LED الموجود على الشاشة (يتعذر رؤية اللون الأزرق أو الأصفر الكهرماني)

- تأكد من اتصال كبل الطاقة بصورة صحيحة بالشاشة والحائط، وتأكد أن زر طاقة الشاشة قيد التشغيل.
- قم بزيادة ضبط «LED BRIGHTNESS > سطوع إضاءة LED».

لا يوجد فيديو

- في حالة عدم وجود مقطع فيديو على الشاشة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح POWER (الطاقة) وتشغيله مرة أخرى.
- تأكد أن جهاز الكمبيوتر ليس في وضع توفير الطاقة بالضغط على لوحة المفاتيح المتصلة أو الماوس المتصل.
- عند استخدام منفذ العرض، تتوقف بعض البطاقات عن إخراج إشارات فيديو في وضع الدقة المنخفض عند OFF/ON (تشغيل / إيقاف تشغيل) الشاشة أو في حالة توصيلها / فصلها عن سلك طاقة التيار المتردد.
- عند استخدام طرف إدخال HDMI، يُرجى تغيير «OVER SCAN > الفحص الكامل» (انظر [صفحة ٢٥](#)).
- تأكد من ضبط «VIDEO DETECT > اكتشاف الفيديو» على «NONE > لا يوجد» (انظر [صفحة ٢٧](#)).

لا يوجد صوت

- تأكد مما إذا كان قد تم تنشيط وضع «MUTE > كتم» الصوت.
- تأكد من عدم ضبط «VOLUME > مستوى الصوت» على الحد الأدنى.
- تحقق لمعرفة ما إذا كان الكمبيوتر يدعم إشارة الصوت عبر DisplayPort أو HDMI.
- قم بتوصيل سماعات الرأس بالشاشة.

لوحة وصل USB لا تعمل

- تحقق من أن كبل USB موصل على نحو سليم. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز USB.
- تحقق من اتصال منفذ USB العلوي الموجود في الشاشة بمنفذ USB السفلي الموجود في جهاز الكمبيوتر وتأكد من أن الكمبيوتر في وضع ON (تشغيل).
- أغلق مفتاح الطاقة وأعد تشغيله.

استشعار الوجود البشري لا يعمل

- تأكد من عدم وجود أي غرض أمام (استشعار الوجود البشري).
- تأكد من عدم وجود أي مُعدة تبعث أشعة تحت حمراء أمام الشاشة.

ControlSync لا يعمل

- تأكد من أن كبل ControlSync موصل بشكل صحيح.
- تأكد من أن كبل ControlSync ليس في توصيل حلقي.
- يجب أن توصل الشاشة الرئيسية بموصل خرج ControlSync فقط.
- يُرجى استخدام كبل ControlSync المزود مع المنتج.
- يمكنك استخدام أكثر من ٥ شاشات فرعية عبر كبلات ControlSync.

المواصفات

توقيت الإشارة المتوافقة

يظهر الجدول التالي توقيت إشارة إعادة ضبط المصنع المعتاد لكل نوع توصيل. قد لا تتمكن بعض بطاقات العرض من دعم الدقة المطلوبة لإعادة إخراج الصورة بشكل صحيح من خلال الوصلة المحددة. ستعرض الشاشة صور ملانمة عن طريق الضبط التلقائي لإشارة التوقيت المضبوطة مسبقاً في المصنع.

> توقيتات رئيسية مدعومة <

EA271F ،EA241F

ملحوظات	التردد الرأسي	الدقة	
		أفقي	رأسي
	٧٥/٧٢/٦٠ هرتز	X	٤٨٠
	٧٠ هرتز	X	٤٠٠
	٦٠ هرتز	X	٤٨٠
	٥٠ هرتز	X	٥٧٦
SVGA	٧٥/٧٢/٦٠/٥٦ هرتز	X	٦٠٠
XGA	٧٥/٧٠/٦٠ هرتز	X	٧٦٨
٧٢٠ بيكسل	٦٠/٥٠ هرتز	X	٧٢٠
	٧٥/٦٠ هرتز	X	٩٦٠
SXGA	٧٥/٦٠ هرتز	X	١٠٢٤
	٦٠ هرتز	X	٩٠٠
	٦٠ هرتز	X	١٢٠٠
١٠٨٠ بيكسل، موصى به (٦٠ هرتز)	٦٠/٥٠ هرتز	X	١٠٨٠

إشارة التداخل غير مدعومة.

EA241W

ملحوظات	التردد الرأسي	الدقة	
		أفقي	رأسي
	٦٠ هرتز	X	٤٨٠
	٦٠ هرتز	X	٤٨٠
	٥٠ هرتز	X	٥٧٦
SVGA	٦٠/٥٠ هرتز	X	٦٠٠
XGA	٦٠ هرتز	X	٧٦٨
٧٢٠ بيكسل	٦٠/٥٠ هرتز	X	٧٢٠
	٦٠ هرتز	X	٩٦٠
SXGA	٦٠ هرتز	X	١٠٢٤
	٦٠ هرتز	X	٩٠٠
UXGA	٦٠ هرتز	X	١٢٠٠
	٦٠ هرتز	X	١٠٥٠
١٠٨٠ بيكسل	٦٠/٥٠ هرتز	X	١٠٨٠
موصى به	٦٠ هرتز	X	١٢٠٠

إشارة التداخل غير مدعومة.

تلميح: عندما تكون دقة الشاشة المحددة ليست دقة اللوحة الأصلية، يتم توسيع نطاق ظهور محتويات النص على الشاشة في الاتجاه الأفقي أو الرأسي لعرض الدقة غير الأصلية لملء الشاشة. يجري هذا التوسيع من خلال تقنيات دقة متدرجة تُستخدم في المعتاد وعلى نطاق واسع مع أجهزة اللوحة الموحدة.

■ مواصفات المنتج

الطراز		EA241F	EA271F
المنتج		شاشة LCD	
مكون LCD		الفئة ٢٣,٨ (٦٠,٤٧ سم قطرًا)	الفئة ٢٧ (٦٨,٦٠ سم قطرًا)
		المصفوفة النشطة: شاشة عرض بلورية سائلة (LCD) بتقنية الترانزستور الرقيق (TFT)	المصفوفة النشطة: شاشة عرض بلورية سائلة (LCD) بتقنية الترانزستور الرقيق (TFT)
أقصى دقة (بكسل)		١٩٢٠ × ١٠٨٠	
أقصى عدد ألوان		١٦,٧ مليون لون تقريبًا	
المسافة بين البكسلات		٠,٢٧٥ مم (ارتفاع) × ٠,٢٧٥ مم (فولت)	٠,٣١١ مم (ارتفاع) × ٠,٣١١ مم (فولت)
المسطوع (نمذجي)*١		٢٥٠ شمعة/م²	
نسبة التباين (نمذجية)*١		١٠٠٠:١ (٥٠٠٠:١) DV MODE (وضع الفيديو الرقمي) «DYNAMIC حديناميكي»	
زاوية الرؤية		١٧٨ درجة يمين/يسار، ١٧٨ درجة أعلى/أسفل (نسبة التباين ≤ ١٠)	
وقت الاستجابة (النمذجي)		١٤ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE تحسين الاستجابة» «OFF» «إيقاف» ٥ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE تحسين الاستجابة» «ON» «تشغيل»	١٤ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE تحسين الاستجابة» «OFF» «إيقاف» ٦ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE تحسين الاستجابة» «ON» «تشغيل»
المنطقة النشطة بالشاشة		٥٢٧,٠ مم (العرض) × ٢٩٦,٤٦ مم (الارتفاع)	٥٩٧,٩ مم (العرض) × ٣٣٦,٣ مم (الارتفاع)
نسبة وحدات البكسل الفعالة*٢		≤ ٩٩,٩٩٩٧%	≤ ٩٩,٩٩٩٧%
أطراف الإدخال	HDMI	HDMI ١ × ١,٤ (HDCP) الفيديو: نظام RGB الرقمي، ونظام YCbCr الرقمي، (٢:٢:٤:٤:٤) الصوت: PCM (تعديل كود النبضات) ٢٢, ٣٢, ٤٤, ١, ٤٨ كيلو هرتز (٢٤/٢٠/١٦ بت)، قناتان	
	منفذ العرض	DisplayPort الإصدار ١,١a × ١,٣ (HDCP) الفيديو: نظام RGB الرقمي الصوت: PCM (تعديل كود النبضات) ٢٢, ٣٢, ٤٤, ١, ٤٨ كيلو هرتز (٢٤/٢٠/١٦ بت)، قناتان	
	DVI	DVI ١ × ١,٤ (HDCP) الفيديو: نظام RGB الرقمي	
	VGA	موصل صغير من نوع D-Sub ذو ١٥ سنًا × ١ الفيديو: نظام RGB التناظري (٠,٧ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد / ٧٥ أوم) المزامنة: مزامنة منفصلة مستوى TTL (منطق ترانزستور ترانزستور) إيجابي/سلبي مزامنة مركبة مستوى TTL (منطق ترانزستور ترانزستور) إيجابي/سلبي مزامنة على اللون الأخضر (فيديو ٠,٧ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد ومزامنة سلبية ٠,٣ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد)	
	سماعة	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥φ × ١ الصوت: مخرج تناظري	
USB منافذ	التحميل	النوع B × ١ (USB٣,١ الجيل الأول)	
	التنزيل	النوع A × ٣ (USB٢,١ الجيل الأول)، ٥ فولت - ٠,٩ أمبير كحد أقصى.	
ControlSync	مدخل	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥φ × ١	
	مخرج	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥φ × ١	
سماعة خارجية		١ وات + ١ وات	
الإمداد بالطاقة		تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٠,٩٠ - ٠,٥٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٠,٨٥ - ٠,٤٥ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
التشغيل	درجة حرارة	٥ - ٣٥ درجة مئوية/٤١ فهرنهايت إلى ~٩٥ فهرنهايت	
	رطوبة	٢٠ - ٨٠٪ (بدون تكثيف)	
	ارتفاع	≤ ٥٠٠٠ م	
التخزين	درجة حرارة	-١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية/١٤ درجة فهرنهايت إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت	
	رطوبة	١٠٪ - ٨٥٪ (بدون تكثيف)	
استهلاك الطاقة (التشغيل العادي)*٢/ وضع الاستعداد*/ وضع الإيقاف)		٤٧ وات ١٥ وات/٠,٣١ وات/٠,٢٩ وات	٤٥ وات ١٧ وات/٠,٢٧ وات/٠,٢٣ وات
الأبعاد*٢	مع حامل	تقريبًا. ٥٣٧,٧ مم (عرض) × ٢٥٠,٠ مم (عمق) × ٣٣٦,٦ مم (ارتفاع)	
	بدون حامل	تقريبًا. ٥٣٧,٧ مم (عرض) × ٤٥,٦ مم (عمق) × ٣١٩,١ مم (ارتفاع)	
تعديل الحامل	الارتفاع	١٥٠ مم (أفقي)، ٥٩,٨ مم (عمودي)	
	الميل*٢/المحور/الدوران	٣٥ درجة لأعلى و ٥ درجات/٩٠± درجة/١٧٠± درجة لأسفل	
الوزن		تقريبًا. ٣,٦ كجم (٧,٩ رطلاً) (الشاشة فقط) تقريبًا. ٦,١ كجم (١٣,٤ رطلاً) (مع الحامل المرفق)	تقريبًا. ٥,٠ كجم (١١,٠ رطلاً) (الشاشة فقط) تقريبًا. ٧,٦ كجم (١٦,٨ رطلاً) (مع الحامل المرفق)

تلميح: المواصفات الفنية قابلة للتغيير دون إشعار.

*١: تعتمد نسبة المسطوع والتباين على وضع الإدخال وإعدادات الصورة الأخرى. سينخفض مستوى المسطوع بمرور الوقت.

ونظرًا لطبيعة المعدات، ليس من الممكن الحفاظ بدقة على مستوى ثابت من المسطوع.

*٢: باستثناء التواءات.

*٣: على الرغم من أن لوحة LCD لهذا المنتج تم تصنيعها بدقة عالية، إلا أنه قد تكون هناك وحدات بكسل غير فعالة مثل تلك التي لا تضيء أبدًا أو التي تضيء دائمًا. تعني "نسبة البكسل الفعالة" نسبة عدد البكسلات الفعالة (طرح عدد البكسلات غير

الفعالة من العدد الكامل للبكسلات) مقابل العدد الكامل للبكسلات الموجودة على لوحة LCD. يُرجى ملاحظة أن وجود وحدات بكسل غير فعالة لا يعني تعطل لوحة LCD.

*٤: بما في ذلك عند تثبيت الشاشة على ذراع مرنة.

*٥: إعداد المصنع.

*٦: عندما لا توجد إشارات إدخال. الوقت لوظيفة إدارة الطاقة: أقل من دقيقة واحدة

■ مواصفات المنتج

الطراز		EA241W
المنتج		شاشة LCD
مكون LCD		الفئة ٢٤,١ (٦١,١٣ سم قطرًا) المصفوفة النشطة: شاشة عرض بلورية سائلة (LCD) بتقنية الترانزستور الرقيق (TFT)
أقصى دقة (بكسل)		١٩٢٠ × ١٢٠٠
أقصى عدد ألوان		١٦,٧ مليون لون تقريبًا
المسافة بين البكسلات		٠,٢٧٠ مم (ارتفاع) × ٠,٢٧٠ مم (فولت)
السطوع (نمذجي)*		٣٠٠ شمعة/م²
نسبة التباين (نمذجية)*		١:١٠٠٠ (١:٥٠٠٠) DV MODE (وضع الفيديو الرقمي) «DYNAMIC >ديناميكي<»
زاوية الرؤية		١٧٨ درجة يمين/يسار، ١٧٨ درجة أعلى/أسفل (نسبة التباين ≤ ١٠)
وقت الاستجابة (النمذجي)		١٤ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE >تحسين الاستجابة<» «OFF >إيقاف<» ٦ مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) «RESPONSE IMPROVE >تحسين الاستجابة<» «ON >تشغيل<»
المنطقة النشطة بالشاشة		٥١٨,٤ مم (العرض) × ٣٢٤,٠ مم (الارتفاع)
نسبة وحدات البكسل الفعالة**		≤ ٩٩,٩٩٩٧%
أطراف الإدخال	HDMI	HDMI ١ × ١,٤ (HDCP) الفيديو: نظام RGB الرقمي، ونظام YCbCr الرقمي، (٢:٢:٤/٤:٤:٤) الصوت: PCM (تعديل كود النبضات) ٢٢, ١, ٤٤, ٨ كيلو هرتز (٢٤/٢٠/١٦ بت)، قناتان
	منفذ العرض	DisplayPort الإصدار ١,١a × ١ (HDCP ١,٣) الفيديو: نظام RGB الرقمي الصوت: PCM (تعديل كود النبضات) ٢٢, ١, ٤٤, ٨ كيلو هرتز (٢٤/٢٠/١٦ بت)، قناتان
	DVI	DVI ١ × ١,٤ (HDCP) الفيديو: نظام RGB الرقمي
	VGA	موصل صغير من نوع D-Sub ذو ١٥ سنًا × ١ الفيديو: نظام RGB التناظري (٠,٧ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد / ٧٥ أوم) المزامنة: مزامنة منفصلة مستوى TTL (منطق ترانزستور ترانزستور) إيجابي/سلبي مزامنة مركبة مستوى TTL (منطق ترانزستور ترانزستور) إيجابي/سلبي مزامنة على اللون الأخضر (فيديو ٠,٧ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد ومزامنة سلبية ٠,٣ فولت بين أعلى وأدنى قيمة للجهد)
أطراف الإخراج	السماعة	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥ مم × ١ الصوت: مخرج تناظري
	USB	النوع B × ١ (USB ٢,٠ الجيل الأول) النوع A × ٣ (USB ٢,٠ الجيل الأول)، ٥ فولت - ٠,٩ أمبير كحد أقصى.
ControlSync	مدخل	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥ مم × ١
	مخرج	مقيس استريو صغير مقاس ٣,٥ مم × ١
سماعة خارجية		١ وات + ١ وات
الإمداد بالطاقة		تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٠,٩٠ - ٠,٥٠ أمبير، ٦٠/٥٠ هرتز
التشغيل	درجة حرارة	٥ - ٣٥ درجة مئوية/٤١ فهرنهايت إلى ٩٥~ فهرنهايت
	رطوبة	٢٠ - ٨٠٪ (بدون تكثيف)
	ارتفاع	≤ ٥٠٠٠ م
التخزين	درجة حرارة	١٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية/١٤ درجة فهرنهايت إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت
	رطوبة	١٠٪ - ٨٥٪ (بدون تكثيف)
استهلاك الطاقة (التشغيل العادي)* / وضع الاستعداد* / وضع الإيقاف)		٤٢ وات ١٥ وات/٠,٢٨ وات/٠,٢٧ وات
الأبعاد*	مع حامل	تقريبًا. ٥٣١,٥ مم (عرض) × ٢٥٠,٠ مم (عمق) × ٣٦٥,٣ مم - ٥١٥,٣ مم (ارتفاع)
	بدون حامل	تقريبًا. ٥٣١,٥ مم (عرض) × ٤٧,٦ مم (عمق) × ٣٤٧,٨ مم (ارتفاع)
تعديل الحامل	الارتفاع	١٥٠ مم (أفقي)، ٦٣,٨ مم (عمودي)
	الميل*/المحور/الدوران	٣٥ درجة لأعلى و ٥ درجات/٩٠± درجة/١٧٠± درجة لأسفل
الوزن		تقريبًا. ٤,٢ كجم (٩,٣ رطلاً) (الشاشة فقط) تقريبًا. ٦,٧ كجم (١٤,٨ رطلاً) (مع الحامل المرفق)

تلميح: المواصفات الفنية قابلة للتغيير دون إشعار.

*: تعتمد نسبة السطوع والتباين على وضع الإدخال وإعدادات الصورة الأخرى. سينخفض مستوى السطوع بمرور الوقت. ونظرًا لطبيعة المعدات، ليس من الممكن الحفاظ بدقة على مستوى ثابت من السطوع.

** : باستثناء التواءات.

*: على الرغم من أن لوحة LCD لهذا المنتج تم تصنيعها بدقة عالية، إلا أنه قد تكون هناك وحدات بكسل غير فعالة مثل تلك التي لا تضيء أبدًا أو التي تضيء دائمًا. تعني "نسبة البكسل الفعالة" نسبة عدد البكسلات الفعالة (طرح عدد البكسلات غير الفعالة من العدد الكامل للبكسلات) مقابل العدد الكامل للبكسلات الموجودة على لوحة LCD. يُرجى ملاحظة أن وجود وحدات بكسل غير فعالة لا يعني تعطل لوحة LCD.

*: بما في ذلك عند تثبيت الشاشة على ذراع مرنة.

*: إعداد المصنع.


*: عندما لا توجد إشارات إدخال. الوقت لوظيفة إدارة الطاقة: أقل من دقيقة واحدة

■ رسومات الأبعاد

لاحظ أن القيم المعروضة هي قيم تقريبية.


[EA241F]

(الوحدة: مم)

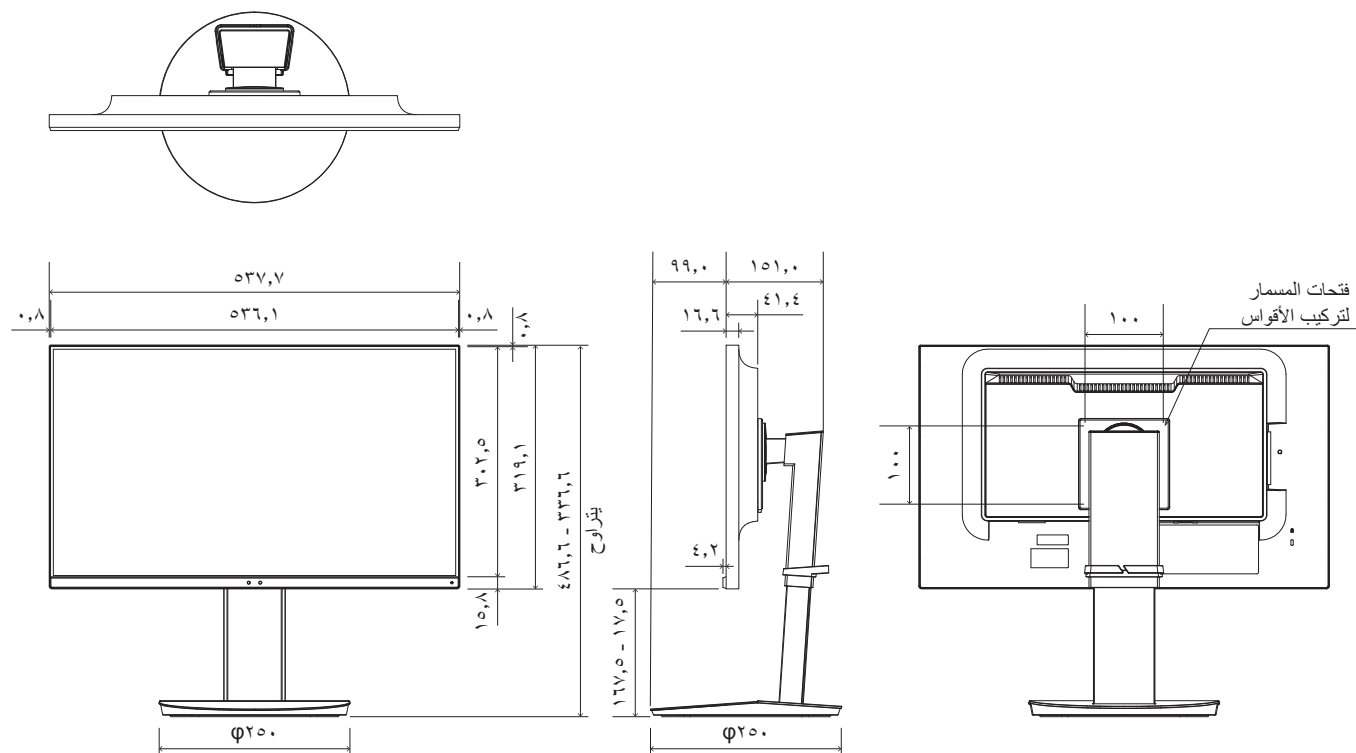

[EA271F]

(الوحدة: مم)

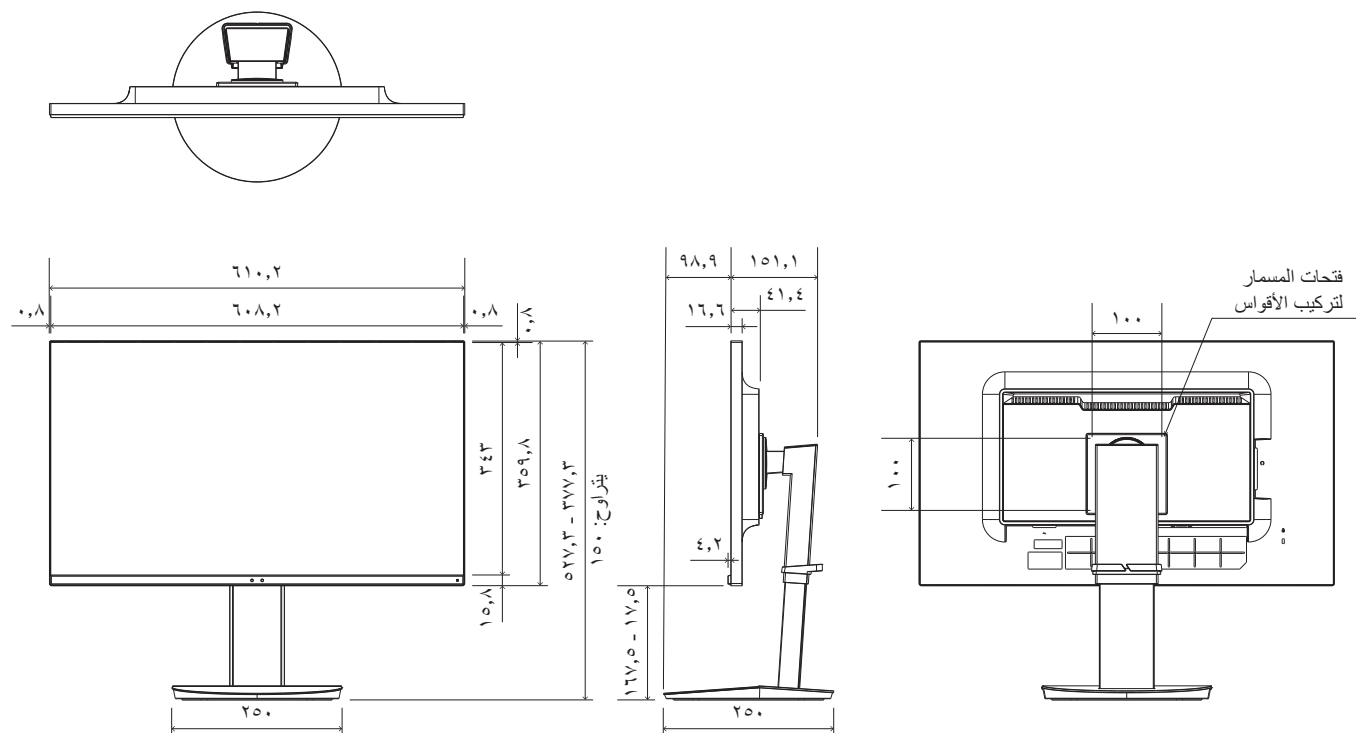


■ رسومات الأبعاد

لاحظ أن القيم المعروضة هي قيم تقريبية.


[EA241W]

(الوحدة: مم)

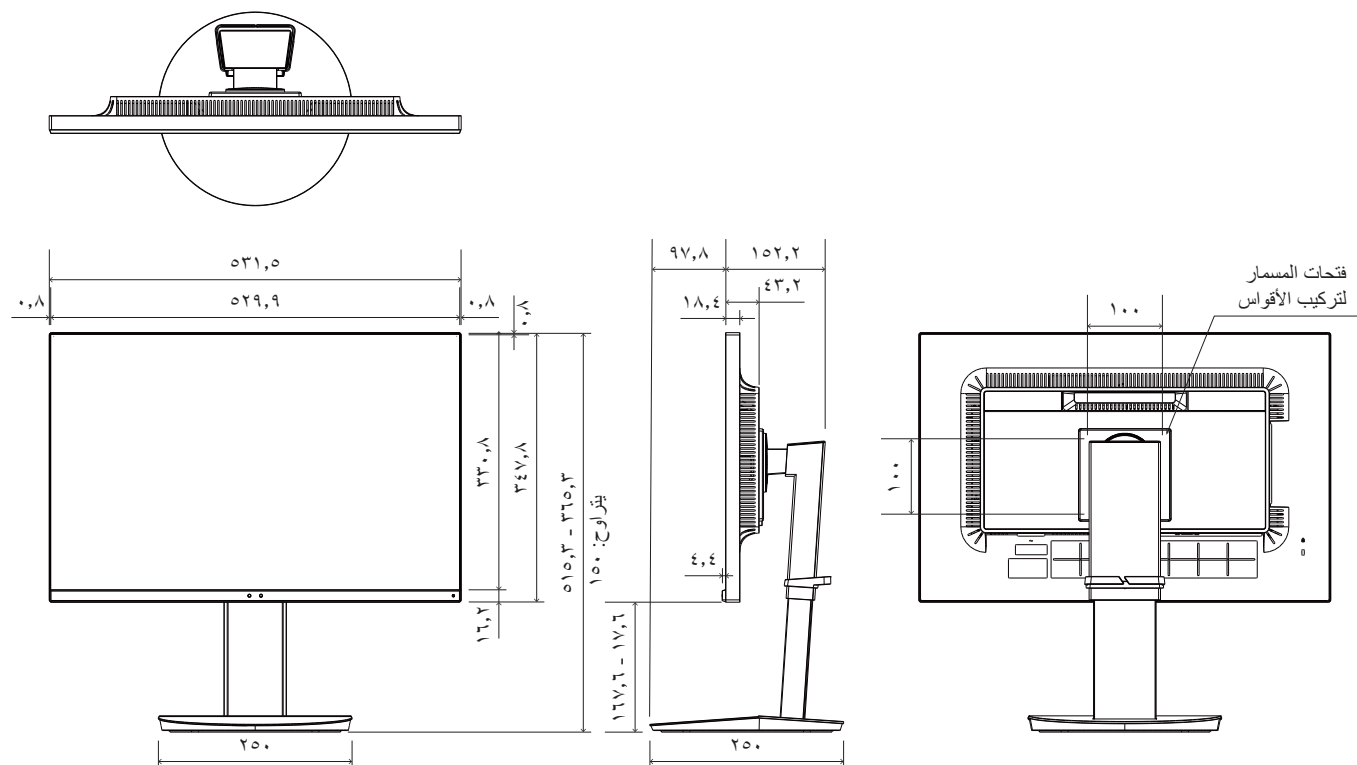


احتياطات التثبيت


- عند تحريك الشاشة، احرص على الإمساك بها من جوانبها أو أسفلها. لا تمسك بالشاشة عن طريق لوحة LCD أو الأزرار الموجودة بها. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى تلف المنتج أو تعطله أو التعرض للإصابة.
- لتثبيت كثيفة تركيب متوافقة مع معايير VESA، استخدم براغي M4 التي هي أطول بمقدار 6 مم إلى 10 مم من سُمك كثيفة التركيب.

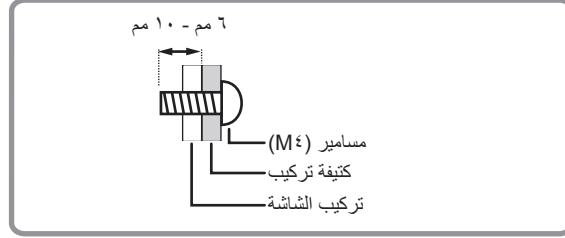

- تأكد من استخدام حامل التثبيت على الحائط المصمم أو المخصص لتثبيت الشاشة.
- يجب تثبيت هذه الشاشة والحامل على الحائط الذي يمكن أن يتحمل ما لا يقل عن 4 أضعاف أو أكثر من وزن الشاشة. قم بالتثبيت بالطريقة الأنسب للمواد والهيكل.
- لا تستخدم مفك البراغي الذي يعمل بالصددمات.
- لا تستخدم أي فتحات براغي غير تلك الخاصة بأقواس التثبيت الموجودة في الجزء الخلفي من الشاشة للتثبيت.

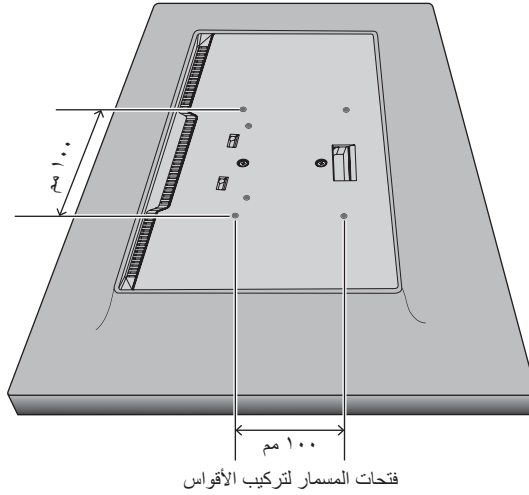

- عند التثبيت، تحقق من زاوية الميل في المواصفات (صفحة ٣٩).

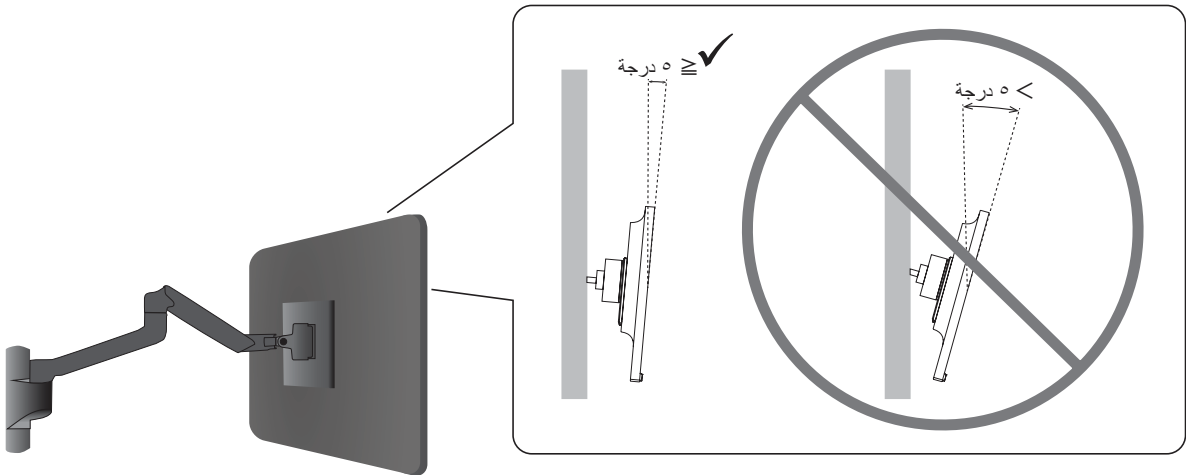

- بعد التثبيت، يُرجى التأكد بعناية من أن الشاشة آمنة، ولا يمكن أن تنفصل عن الحائط أو الحامل.


■ تركيب كابل الأمان ومانع الانقلاب

وفقاً لإجراءات السلامة، يمكنك تأمين الشاشة بوصلها بجسم ثابت عن طريق كابل أمان اختياري.

يرجى اتباع دليل تعليمات المورد الخاصة بتركيب كابل الأمان.

تم تصميم كابل الأمان (الذي يتم شراؤه بشكل منفصل) كدرع، لكنه لا يحمي الجهاز من سوء الاستخدام أو السرقة.

عند استخدام الشاشة، قم بتثبيت الشاشة على الحائط باستخدام سلك يمكنه دعم وزن الشاشة لمنع سقوط الشاشة. يجب أن يتم التثبيت بواسطة فني مؤهل، ويُرجى الاتصال بالمورد الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.

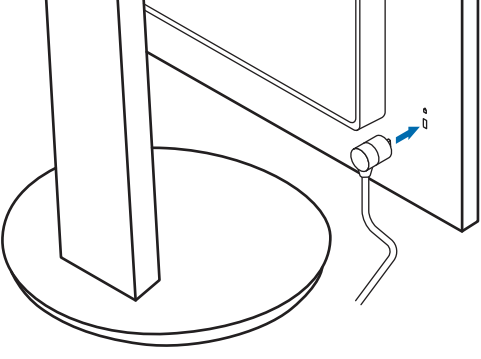

المعلومات الصادرة عن الجهة المصنعة بشأن إعادة التدوير والطاقة

نحرص بشدة على حماية البيئة ونرى إعادة التدوير كأحد أولويات الشركة في محاولة تقليل العبء الواقع على البيئة. وفي هذا الإطار، فإننا نكرس أنفسنا لصناعة منتجات صديقة للبيئة ونواصل السعي جاهدين للمعونة على تحديد وتطبيق أحدث المعايير القياسية الصادرة عن جهات مثل ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وTCO (اتحاد النقابات السويدية).

توفير الطاقة

تتميز هذه الشاشة بقدرة متطورة على توفير الطاقة، وعند إرسال إشارة إدارة طاقة الشاشة إلى شاشة العرض، يتم تنشيط وضع Energy Saving (توفير الطاقة)، ثم تدخل شاشة العرض في هذا الوضع.

للحصول على معلومات إضافية قم بزيارة:

<https://www.sharppusa.com/> (في الولايات المتحدة الأمريكية)

<https://www.sharpnecdisplays.eu> (في أوروبا)

<https://www.sharp-nec-displays.com/global/index.html> (في جميع أنحاء العالم)

شرح الإضافة إلى لائحة EcoDesign

يتوافق الإعداد التالي مع «التكوين العادي» كما هو محدد في «لائحة التصميم البيئي (٢٠٢١/٢٠١٩)» وهو الإعداد الموصى به.

• تم ضبط «DV MODE <وضع DV>» على «DYNAMIC <ديناميكي>»

إذا قمت بتغيير هذه الإعدادات، فقد يكون استهلاك الطاقة أعلى من استخدام الإعداد الموصى به.

نظرًا للإمكانيات المتنوعة لتوفير الطاقة، تم تسمية أوضاع الطاقة المختلفة باسم «standby mode» (وضع الاستعداد).

تدخل الشاشة في «standby mode» (وضع الاستعداد) إذا كنت تستخدم الإعداد الموصى به.

