

# **Manuel d'utilisation**

**Téléviseur LCD**

**MODÈLES :**  
**E328-2**

Le nom de votre modèle est indiqué sur l'étiquette se trouvant à l'arrière du moniteur.

# Sommaire

---

Informations importantes.....	2	Précautions d'utilisation et maintenance.....	11
-------------------------------	---	---	----

## Chapitre 1 Installation

---

Vue d'ensemble de la configuration.....	13	Exigences de ventilation .....	19
Montage (pour le client) .....	16	Montage sur un mur ou un plafond .....	20
Montage (pour les installateurs formés).....	17	Installation et retrait du support plateau facultatif .....	21
Orientation .....	18		

## Chapitre 2 Noms et fonctions des pièces

---

Panneau de configuration .....	23	Télécommande sans fil .....	26
Panneau des connexions .....	24		

## Chapitre 3 Connexions

---

Schéma de câblage .....	28	Commande HDMI-CEC .....	31
Connexion d'un casque .....	28	Sources vidéo internes.....	32
Connexion à un PC.....	29	Lecteur multimédia.....	32
Connexion à un périphérique multimédia via HDMI .....	30	Connexion d'un périphérique USB.....	33

## Chapitre 4 Fonctionnement de base

---

Modes Marche et Arrêt.....	35	Distance d'utilisation de la télécommande .....	37
État du voyant d'alimentation .....	35	Affichage des informations OSD .....	38
Energy Mode (Mode Énergie) .....	35	Basculement entre les modes sonores .....	38
En cas de sélection de [RS-232C] (RS-232C) pour le contrôle, [Power supply] (Source d'énergie) et [Quick Start] (Démarrage Rapide) sont réglés sur [Off] (Arrêt) .....	35	Basculement entre les modes d'image.....	38
En cas de sélection de [LAN] (LAN) pour le contrôle, [Power supply] (Source d'énergie) et [Quick Start] (Démarrage Rapide) sont réglés sur [Off] (Arrêt) .....	36	Définition du ratio d'image .....	39
		Commandes OSD (Affichage à l'écran).....	40
		Utilisation du menu Media Player.....	42

## Chapitre 5 Opération avancée

---

Création d'un calendrier d'alimentation .....	46	Paramètres de sécurité et verrouillage des commandes du moniteur.....	49
Utilisation des modes Image.....	48	Verrouillage des commandes .....	50

## Chapitre 6 **Commande externe**

---

Contrôle du moniteur via RS-232C.....	53	Navigateur HTTP.....	55
Contrôle du moniteur via réseau LAN.....	54	Commandes.....	58

## Chapitre 7 **Résolution des problèmes**

---

En cas de problème avec le moniteur.....	60	Autres (télécommande, haut-parleurs).....	63
Aucun élément ne s'affiche.....	60	Autres (en cas de connexion via RS-232C ou LAN).....	63
L'image ne s'affiche pas correctement.....	61	En cas d'utilisation d'un lecteur multimédia.....	63
Un écran d'instruction ou d'avertissement s'affiche.....	62	En cas d'utilisation d'un appareil vidéo.....	64
Autres (en cas de connexion à l'ordinateur).....	63		

## Chapitre 8 **Caractéristiques**

---

Liste des signaux compatibles.....	66	E328-2.....	68
------------------------------------	----	-------------	----

## Annexe A **Marque et licence logicielle**

---

## Annexe B **Ressources externes**

---

## Annexe C **Liste des commandes OSD**

---

Paramètres vidéo.....	72	Paramètres de contrôle.....	79
Paramètres audio.....	74	Media Player.....	80
Canaux.....	75	Calendrier.....	81
Installation.....	76		

## Annexe D **Informations du fabricant sur le recyclage et l'énergie**

---

Élimination des produits NEC usagés.....	83	À propos des câbles de conversion utilisés avec la borne AV.....	84
Économie d'énergie.....	83		

## Annexe E **À propos de Crestron Connected**

---

## Informations relatives aux câbles

**ATTENTION :** Utilisez les câbles fournis avec ce produit pour éviter tout problème en matière de réception (radio et télévision).  
Avec les ports mini D-Sub 15 broches et USB, employez un câble de signal blindé avec noyau de ferrite.  
Avec les ports HDMI et AV, employez un câble de signal blindé.  
L'utilisation d'autres types de câbles et d'adaptateurs peut entraîner des problèmes de réception.

## Informations de la FCC

### ATTENTION :

Afin de garantir la conformité continue et de prévenir les possibles interférences indésirables, vous pouvez utiliser des tores magnétiques lorsque vous connectez ce téléviseur LCD à un équipement vidéo. Maintenez également une distance d'au moins 400 mm avec les autres périphériques.

Utilisez les câbles spécifiés joints aux téléviseurs LCD E658 / E558 / E498 / E438 / E328 pour ne pas interférer avec la réception de radio ou de télévision.

- (1) Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni.
- (2) Veuillez utiliser le câble de signal HDMI blindé fourni.
- (3) Veuillez utiliser des câbles blindés pour les signaux audiovisuels.
- (4) Pour mini D-Sub à 15 broches et USB, veuillez utiliser un câble de signal blindé avec un tore magnétique.
- (5) Pour mini D-Sub à 9 broches et coaxial, veuillez utiliser un câble de signal blindé.
- (6) Les raccordements à cet appareil doivent être effectués avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur métalliques RF/EMI afin de se conformer aux règles et aux réglementations de la FCC.

**AVERTISSEMENT :** La FCC américaine (Federal Communications Commission, ou « Commission fédérale des communications ») interdit d'apporter des modifications à l'unité, SAUF celles indiquées dans ce manuel par Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. Le non-respect de cette réglementation gouvernementale peut annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives au matériel informatique de la classe B, définies dans la partie 15 des règles de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise des fréquences radio qui, en cas d'installation et d'utilisation incorrectes, peuvent être à l'origine d'interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences n'interviennent pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème de l'une des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter son revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

	<b>Partie responsable pour les États-Unis :</b>	<b>Sharp NEC Display Solutions of America, Inc.</b>
	<b>Adresse :</b>	<b>3250 Lacey Rd, Ste 500 Downers Grove, Illinois 60515</b>
	<b>Tél. :</b>	<b>(630) 467-3000</b>
	Type de produit :	Téléviseur LCD
	Classification de l'équipement :	Périphérique de classe B
	Modèles :	E328-2

## Avis canadien

Cable-Compatible Analog and Digital Television Receiving Apparatus — Appareil de réception de télévision analogique et numérique câblé compatible, Canada BETS-7 / NTMR-7.

- REMARQUE :**
- (1) Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation.
  - (2) Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis.
  - (3) Un grand soin a été apporté à la préparation de ce manuel. Si vous remarquez cependant des informations discutables, des erreurs ou des omissions, contactez-nous.
  - (4) L'image incluse dans ce manuel est fournie à titre informatif uniquement. Il est possible que le produit réel présente des différences. Le produit réel prévaut.
  - (5) Nonobstant les articles (3) et (4), nous ne saurions être tenus pour responsables des pertes de profit ou autres réclamations découlant de l'utilisation de cet appareil.
  - (6) Ce manuel est fourni aux utilisateurs de toutes les régions et peut donc comprendre des informations uniquement applicables à certaines d'entre elles.

# Informations importantes

## Consignes de sécurité et d'entretien

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL, VEUILLEZ  
NOTER CE QUI SUIT POUR L'INSTALLATION ET  
L'UTILISATION DU TÉLÉVISEUR LCD :

## À propos des symboles

Ce manuel contient divers symboles visant à empêcher les blessures ou dommages. Leur définition est spécifiée ci-dessous. Assurez-vous d'en prendre connaissance avant de lire le manuel.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	Si ce symbole n'est pas pris en compte et que l'appareil est utilisé de façon incorrecte, il est possible que des accidents surviennent, pouvant causer des blessures voire la mort.
 <b>ATTENTION</b>	Si ce symbole n'est pas pris en compte et que l'appareil est utilisé de façon incorrecte, il est possible que des blessures surviennent ou que les objets environnants soient endommagés.

## Exemples de symboles

	Ce symbole indique un avertissement.
	Ce symbole indique une action interdite.
	Ce symbole indique une action obligatoire.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	
 <b>DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION</b>	Débranchez le cordon d'alimentation en cas de défaillance du produit. Si vous remarquez de la fumée, une odeur ou des sons étranges, ou si le produit est tombé ou que son boîtier est cassé, éteignez-le, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez votre revendeur pour bénéficier d'une réparation. N'essayez jamais de réparer vous-même le produit. Cela peut s'avérer dangereux.
 <b>NE PAS MODIFIER</b>	Ni retirez ni n'ouvrez pas le boîtier du produit. Ne démontez pas le produit. Ce dernier contient des éléments à haute tension. L'ouverture ou le retrait du couvercle et la modification du produit peuvent vous exposer à des risques de décharges électriques, d'incendies ou autres. Confiez toutes les interventions de dépannage à un personnel technique qualifié.
 <b>INTERDICTION</b>	N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages structurels. Si vous remarquez des dommages tels que des fissures, ou un déséquilibre anormal, confiez les interventions de dépannage à un personnel technique qualifié. Si utilisé dans un tel état, le produit est susceptible de tomber ou de provoquer des blessures.

 **AVERTISSEMENT**

Câble d'alimentation.

 <b>INTERDICTION</b>	<p>Ne modifiez pas le cordon.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.</li><li>• Ne laissez pas le poids du produit reposer sur le câble.</li><li>• Ne le couvrez pas à l'aide d'un tapis ou autre.</li><li>• N'utilisez jamais de force excessive pour le plier ou le tirer.</li><li>• Ne chauffez pas le cordon.</li></ul> <p>Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution. Tout endommagement peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si le cordon est endommagé (câbles dénudés, câbles sectionnés, etc.), mettez le produit hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Demandez à votre revendeur de le remplacer.</p>
 <b>NE PAS TOUCHER</b>	<p>Ne touchez pas la prise si vous entendez du tonnerre. Vous pourriez vous exposer à des risques d'électrocution.</p>
 <b>NE PAS TOUCHER AVEC LES MAINS MOUILLÉES</b>	<p>Ne branchez et débranchez jamais le cordon si vos mains sont mouillées. Cela peut causer une décharge électrique.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec ce produit comme indiqué dans le tableau correspondant, et en employant la prise adaptée. Respectez les limites de tension électrique applicables au produit. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique. Reportez-vous aux informations sur la tension d'alimentation.</p> <p>Si aucun câble d'alimentation n'est fourni avec ce produit, contactez-nous. Dans tous les cas, utilisez celui dont le connecteur est adapté à la prise applicable. Un cordon d'alimentation compatible a préalablement fait l'objet d'une validation en matière de sécurité dans le pays d'achat.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Il est fortement recommandé de demander l'aide d'un technicien qualifié, afin de s'assurer que l'installation est correcte.</p> <p>La non-observation des procédures de montage peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures physiques.</p>

**AVERTISSEMENT**



**À FAIRE**

Suivez les consignes ci-dessous lors de l'installation du produit.

Cet appareil ne peut être utilisé ou installé sans le support ou d'autres accessoires de montage. Pour transporter et installer le produit en toute sécurité, faites appel à autant de personnes que nécessaire (deux personnes ou plus) pour soulever le produit sans provoquer de dommages matériels ni de blessures.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le matériel de montage pour des informations détaillées.

N'obstruez pas les aérations du produit. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des dommages, électrocutions ou incendies.

N'installez pas le produit dans les lieux suivants :

- Espaces mal aérés.
- Près d'un radiateur ou autre source de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Dans une zone constamment soumise à des vibrations.
- Dans un lieu poussiéreux, humide ou à proximité de graisses.
- Un environnement comprenant des gaz corrosifs (dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlore, ammoniac, ozone, etc.).
- À l'extérieur.
- Dans un endroit à haute température dont le niveau d'humidité change rapidement et où il existe des risques de condensation.
- Sur un mur ou plafond qui n'est pas assez solide pour supporter le poids du moniteur et des accessoires de montage.

À l'envers.



**À FAIRE**


Évitez les chutes suites à un séisme ou autre.

Pour éviter toute blessure ou que le produit ne tombe suite à un séisme ou autre, par exemple, et ne soit endommagé, assurez-vous de l'installer à un emplacement stable et de prendre les mesures nécessaires.

Les mesures de prévention des chutes sont conçues pour réduire les risques de blessure, mais ne garantissent pas une efficacité absolue en cas de tremblement de terre.

**Le produit est susceptible de tomber, entraînant des blessures.**

- En cas d'utilisation du produit avec le support facultatif, reliez-le au mur à l'aide d'un cordon ou d'une chaîne, supportant son poids, afin d'en éviter la chute. Certains supports sont conçus de sorte à éviter les chutes. Reportez-vous au manuel de l'accessoire.
- Assurez-vous de retirer le cordon ou la chaîne du mur avant de déplacer le produit afin d'éviter toute blessure ou dommage.

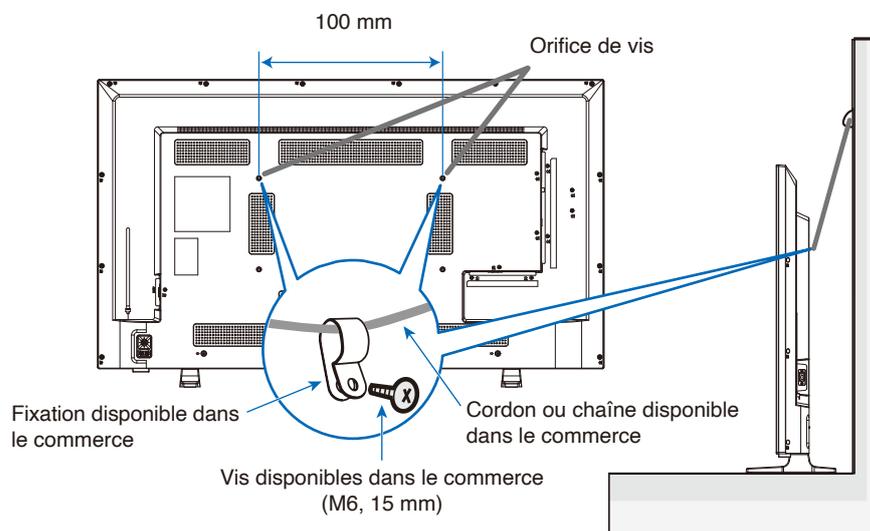

 **AVERTISSEMENT**

 <p><b>À FAIRE</b></p>	<p><b>Le produit est susceptible de tomber, entraînant des blessures.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• N'essayez pas de suspendre le produit à l'aide d'un câble de sécurité.</li><li>• Installez le moniteur sur une surface assez robuste pour supporter son poids.</li><li>• Installez le produit à l'aide d'accessoires de montage (crochet, boulon à œil, pièces de fixation, etc.), puis sécurisez-le à l'aide d'un câble de sécurité. Ce dernier ne doit pas être tendu.</li><li>• Assurez-vous que les accessoires de montage sont suffisamment résistants pour supporter le poids du produit avant d'installer ce dernier.</li></ul> <p>Risques liés à l'instabilité. Le produit est susceptible de tomber, et ainsi d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour éviter cela, il doit être solidement fixé au sol/mur, conformément aux instructions d'installation. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées grâce à de simples précautions, telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez <b>TOUJOURS</b> des supports et méthodes d'installation recommandés par le fabricant du produit.</li><li>• Utilisez <b>TOUJOURS</b> des meubles capables de supporter le poids du produit.</li><li>• Assurez-vous <b>TOUJOURS</b> que le produit ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.</li><li>• Expliquez <b>TOUJOURS</b> aux enfants le danger que représente le fait de monter sur les meubles pour atteindre le produit ou ses commandes.</li><li>• Acheminez <b>TOUJOURS</b> les câbles connectés au produit de sorte à éviter toute chute ou manipulation non voulue.</li><li>• Ne placez <b>JAMAIS</b> un produit dans un endroit instable.</li><li>• Ne placez <b>JAMAIS</b> le produit sur des meubles élevés (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer le meuble et le produit à un support adapté.</li><li>• Ne placez <b>JAMAIS</b> le produit sur du tissu ou autre fabrique le séparant du meuble.</li><li>• Ne placez <b>JAMAIS</b> d'objets pouvant inciter les enfants à grimper sur le produit ou le meuble.</li></ul> <p>Toutes ces instructions s'appliquent où que vous placiez le produit.</p>
 <p><b>INTERDICTION</b></p>	<p>Ne placez pas le produit sur une surface inclinée ou instable. Cela pourrait entraîner des risques de chute et de blessure.</p>
 <p><b>INTERDICTION</b></p>	<p>N'insérez aucun objet dans les fentes du boîtier. Cela pourrait entraîner des chocs électriques, incendies ou pannes. Gardez les objets hors de portée des enfants et des bébés. Si des objets se glissent dans l'emplacement du boîtier, coupez l'alimentation du produit et débranchez le câble d'alimentation. Contactez votre revendeur pour bénéficier d'une réparation.</p>
 <p><b>NE PAS MOILLER</b></p>	<p>Ne renversez pas de liquides dans le boîtier et n'utilisez pas le produit près d'une source d'eau. Éteignez immédiatement le produit et débranchez-le de la prise murale. Contactez ensuite un technicien qualifié. Ne pas procéder ainsi pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie. N'installez pas le produit sous des équipements susceptibles de libérer de l'eau, comme des climatisations.</p>
 <p><b>INTERDICTION</b></p>	<p>N'utilisez pas de spray inflammable pour faire la poussière. Cela pourrait provoquer un incendie.</p>
 <p><b>INTERDICTION</b></p>	<p>L'utilisation du moniteur ne doit présenter aucun risque mortel ni danger pouvant provoquer directement la mort, des blessures, des dommages physiques graves ou d'autres pertes, y compris en ce qui concerne le contrôle de réactions nucléaires dans une installation nucléaire, les systèmes médicaux de maintien des fonctions vitales, et le contrôle de lancement de missiles dans un système d'armes.</p>



## AVERTISSEMENT



POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. DE MÊME, N'UTILISEZ PAS LA PRISE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT ENFONCÉES.  
N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER CAR IL CONTIENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION.  
CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

 **ATTENTION**


Manipulation du cordon d'alimentation.

 À FAIRE	L'écran doit être installé à proximité d'une prise électrique facile d'accès.
 À FAIRE	Assurez-vous d'insérer fermement le cordon d'alimentation dans la borne d'entrée CA du moniteur. Si le câble d'alimentation n'est pas correctement branché, la prise pourrait surchauffer. De la poussière pourrait s'infiltrer au niveau de la connexion, ce qui est susceptible de provoquer un incendie. Toucher les broches d'une prise partiellement branchée peut causer une décharge électrique. Fixez le cordon d'alimentation au produit à l'aide de la fixation pour une connexion optimale (force de serrage recommandée : 120 à 190 N•cm).
 À FAIRE	Manipulez le câble d'alimentation conformément aux instructions ci-dessous pour éviter les incendies et les décharges électriques. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le débrancher, tirez sur sa tête.</li><li>• Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer le produit ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.</li><li>• Si le câble ou la prise surchauffe ou est endommagé(e), débranchez et contactez un technicien qualifié.</li></ul>
 À FAIRE	Essayez régulièrement le cordon à l'aide d'un chiffon sec.
 À FAIRE	Avant de déplacer le produit, assurez-vous qu'il est éteint et que tous ses câbles sont débranchés.
 INTERDICTION	Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise multiple. Ajouter une rallonge peut entraîner une surchauffe et provoquer un début d'incendie.
 INTERDICTION	Ne reliez pas le cordon d'alimentation au câble USB. Cela pourrait entraîner une surchauffe et causer un incendie.
 INTERDICTION	N'utilisez pas de câble LAN fournissant une tension trop élevée. Lorsque vous utilisez un câble LAN, ne le connectez pas à un périphérique avec câblage dont la tension pourrait être trop élevée. Une tension excessive est susceptible d'entraîner un choc électrique.
 INTERDICTION	Ne grimpez pas sur le meuble où se trouve le produit. N'utilisez pas de table à roulettes à moins que celles-ci soient correctement bloquées. Toute chute du produit peut entraîner dommages ou blessures.
 À FAIRE	Installation, retrait et réglage de la hauteur du support plateau facultatif. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous installez le support, manipulez-le avec soin pour éviter tout pincement des doigts.</li><li>• Installer le produit à une hauteur inadaptée peut entraîner des chutes. Réglez-le correctement afin d'éviter toute blessure ou dommage.</li></ul>
 INTERDICTION	Ne poussez pas le produit et ne montez pas dessus. Ne vous suspendez pas au produit. Ne frottez ni ne tapotez pas le produit avec des objets durs. Toute chute du produit peut entraîner dommages ou blessures.
 INTERDICTION	Ne donnez pas de coup sur l'écran. Ne poussez pas sur l'écran avec un objet pointu. Cela pourrait provoquer des dommages considérables ou des blessures.

 **ATTENTION**

 <b>À FAIRE</b>	<p>Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des fuites ou un éclatement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez seulement des piles prescrites.</li><li>• Insérez les piles en faisant correspondre les signes (+) et (-) sur chaque pile avec ceux gravés à l'intérieur du boîtier.</li><li>• Ne mélangez pas des piles de marques différentes.</li><li>• Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles anciennes. Cela peut entraîner une fuite des piles ou diminuer leur durée de vie.</li><li>• Enlevez les piles déchargées pour éviter une fuite de l'acide des piles dans le boîtier.</li></ul> <p>Si le liquide provenant d'une pile qui fuit touche votre peau ou vos habits, rincez immédiatement et complètement les parties touchées. Si un oeil est touché, faites immédiatement un bain d'oeil plutôt que de le frotter et cherchez immédiatement un traitement médical. Le liquide provenant de la fuite d'une pile qui atteint votre oeil ou vos habits peut causer une irritation de la peau ou des dommages à votre oeil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.</li><li>• Il en va de même des environnements à très haute température ou dont la pression est très faible.</li><li>• Ne jetez pas les batteries épuisées n'importe comment. Ne mettez pas les batteries à l'eau, au feu ou dans un four chaud, et n'essayez pas de les écraser, de les modifier ou de les couper mécaniquement. Cela pourrait entraîner une explosion.</li><li>• Ne provoquez pas le court-circuit des batteries.</li><li>• N'essayez pas de charger les batteries fournies. Elles ne sont pas rechargeables.</li><li>• Contactez votre vendeur ou les autorités locales pour en savoir plus sur le traitement des batteries.</li></ul>
 <b>INTERDICTION</b>	<p>N'entrez pas en contact direct avec les parties du produit ayant chauffé pendant de longues périodes. Il pourrait en résulter des brûlures à basse température.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Employez cet équipement dans des environnements où la lumière peut être contrôlée, afin d'éviter les reflets.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Nous conseillons de nettoyer les orifices de ventilation au moins une fois par mois. Sinon, cela pourrait entraîner des risques de choc électrique ou endommager le produit.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, nettoyez les orifices situés à l'arrière du boîtier au moins une fois par an, pour en retirer toute poussière ou saleté. Sinon, cela pourrait entraîner des risques de choc électrique ou endommager le produit.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Évitez les lieux présentant des températures ou un niveau d'humidité extrêmes. Si vous ne respectez pas cette directive, le produit pourrait être endommagé ou produire une décharge électrique. L'environnement doit être conforme aux exigences ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C/ Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)</li><li>• Température de stockage : -20 à 60 °C/ Humidité : 10 à 80 % (sans condensation)</li></ul>

**⚠ ATTENTION**

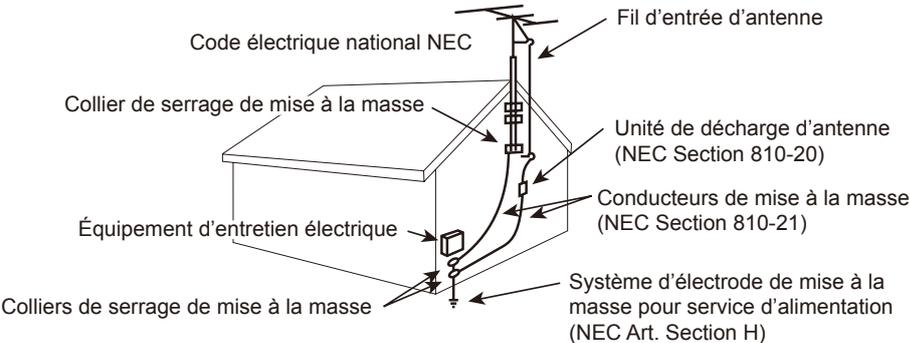 <b>À FAIRE</b>	<p>Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, vérifiez que le système d'antenne est mis à la masse afin d'assurer une protection contre des montées subites de tension et les charges statiques accumulés. La section 810 du code électrique national, n° 70-1984 de la norme ANSI/NFPA, fournit des informations en ce qui concerne la mise à la masse correcte d'un mât et d'une structure porteuse, la mise à la masse du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des connecteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la masse et les exigences pour l'électrode de mise à la masse. Le système de distribution de câbles doit être mis à la masse (terre) conformément à la norme ANSI/NFPA 70 de National Electrical Code (NEC), en particulier la section 820.93 Mise à la masse du blindage conducteur externe d'un câble coaxial.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>Reposez vos yeux régulièrement en regardant un objet situé à au moins 1,5 mètre. Clignez souvent des yeux.</p>
 <b>À FAIRE</b>	<p>À l'installateur du téléviseur : Ce rappel est fourni pour attirer l'attention sur l'article 820-44 du code électrique national qui fournit des directives pour une mise à la masse correcte et, en particulier, spécifie que la masse du câble sera connectée au système de mise à la masse de l'installation, aussi près que possible du point d'entrée du câble.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

<b>ATTENTION</b>		
<p><b>ATTENTION :</b> POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, VÉRIFIEZ QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST BIEN DÉBRANCHÉ DE LA PRISE MURALE. POUR SUPPRIMER TOUTE ALIMENTATION DE L'APPAREIL, VEUILLEZ DÉCONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE SECTEUR. N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE À DU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.</p>		
	<p>Ce symbole prévient l'utilisateur qu'une tension non isolée dans l'appareil peut être suffisante pour provoquer une électrocution. Il est donc dangereux d'établir le moindre contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil.</p>	
	<p>Ce symbole prévient l'utilisateur que des documents importants sur l'utilisation et le dépannage de cet appareil sont fournis avec celui-ci. Ils doivent donc être lus attentivement pour éviter tout problème.</p>	

**ATTENTION :** Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec ce téléviseur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si le cordon d'alimentation n'a pas été livré avec cet équipement, veuillez contacter votre fournisseur.

Type de prise	Forme de prise	Région	Tension
Amérique du Nord		États-Unis/Canada	CA 120 V

**Source d'alimentation**

Ce téléviseur LCD fonctionne sur 120 V, 60 Hz, courant CA. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise 120 V, 60 Hz. La prise principale est utilisée comme dispositif de débranchement qui doit toujours être prêt à fonctionner.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez pas cette prise avec une rallonge, un réceptacle ou avec toute autre prise si la fiche ou la prise de terre ne peut être entièrement insérée.

Ne connectez jamais le téléviseur LCD sur une source de 50 Hz, en courant continu, ou sur n'importe quelle source autre qu'une source fournissant la tension spécifiée.

# Précautions d'utilisation et maintenance

---

## Précautions d'utilisation

---

### Ergonomie

Pour profiter d'une ergonomie maximale, nous recommandons ce qui suit :

- Pour des performances optimales, laissez le moniteur chauffer pendant 20 minutes. Évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, car cela peut occasionner une rémanence (ou persistance) de l'image à l'écran.
- Reposez vos yeux régulièrement en regardant un objet situé à au moins 1,5 mètre. Clignez souvent des yeux.
- Placez le moniteur à un angle de 90° par rapport aux fenêtres et autres sources de lumière pour réduire au maximum les reflets et l'éblouissement.
- Réglez les commandes de luminosité, de contraste et de netteté du moniteur pour améliorer la lisibilité.
- Faites régulièrement examiner vos yeux.
- Utilisez les commandes de taille et de position pré-réglées avec des signaux d'entrée standard.
- Utilisez le réglage couleur préprogrammé.
- Utilisez des signaux non entrelacés.
- Évitez l'affichage de bleu primaire sur un fond sombre, car cela rend la lecture difficile et peut occasionner une fatigue oculaire par un contraste insuffisant.

### Entretien

---

#### Nettoyage de l'écran LCD

- Essuyez l'écran LCD avec précaution à l'aide d'un chiffon doux lorsque cela est nécessaire.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. N'utilisez pas de solution de nettoyage ou de nettoyant pour vitres.
- Ne frottez pas l'écran LCD avec un matériau rugueux ou abrasif.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD.
- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool sous peine d'endommager ou de décolorer la surface LCD.

#### Nettoyage du boîtier

- Débranchez l'alimentation électrique.
- Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux.
- Pour nettoyer le boîtier, imbitez le chiffon avec un détergent neutre et de l'eau, essuyez le boîtier et séchez avec un chiffon sec.

**REMARQUE :** N'utilisez PAS de diluant au benzène, de détergent alcalin, de détergent à base d'alcool, de nettoyant pour vitres, de cire, de vernis, de lessive ou d'insecticide. Le boîtier ne doit pas être mis en contact avec du caoutchouc ou du vinyle pendant une période de temps prolongée. Ces types de liquides et de matériaux peuvent détériorer la peinture.

**REMARQUE :** Durée d'utilisation continue et garantie.

Ce produit est conçu pour une durée d'utilisation quotidienne maximale de 16 heures. Une utilisation continue pendant plus de 16 heures par jour n'est pas couverte par la garantie.

# Chapitre 1 Installation

## Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « Vue d'ensemble de la configuration » à la page 13
- ⇒ « Montage (pour le client) » à la page 16
- ⇒ « Montage (pour les installateurs formés) » à la page 17
- ⇒ « Orientation » à la page 18
- ⇒ « Exigences de ventilation » à la page 19
- ⇒ « Montage sur un mur ou un plafond » à la page 20
- ⇒ « Installation et retrait du support plateau facultatif » à la page 21

Veillez lire attentivement les « [Informations importantes](#) » avant l'installation.

### REMARQUE :

Pour obtenir des informations relatives au contenu de la boîte, consultez le Manuel de configuration.

La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte. Si vous ne respectez pas ces directives, la garantie peut être considérée comme nulle.

# Vue d'ensemble de la configuration


## 1. Choix de l'emplacement du moniteur

**REMARQUE :** Pour éviter de rayer l'écran LCD, placez toujours un tissu doux (une couverture par exemple), plus large que l'écran LCD, sur la table avant de poser le moniteur face vers le bas lors de l'installation du support et des accessoires de montage.

## 2. Installation des piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par deux piles AAA de 1,5 V.

Pour installer ou changer les piles :

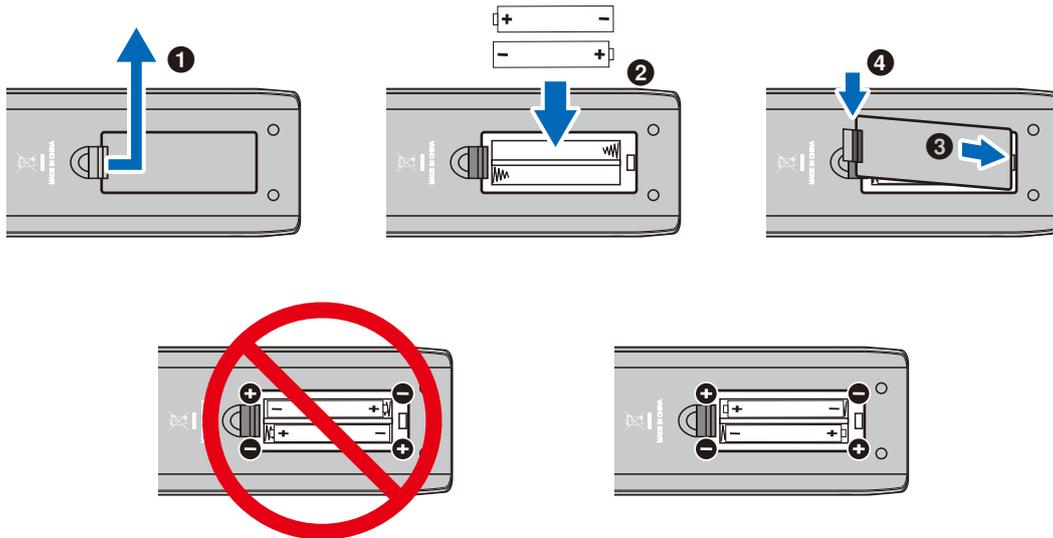

**REMARQUE :**


- Les piles fournies avec la télécommande peuvent se vider rapidement selon leur état. Par conséquent, remplacez-les par des piles neuves dès que possible.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période.
- Utilisez uniquement des piles au manganèse ou des piles alcalines.

## 3. Connexion de matériel externe

- Pour protéger le matériel externe, débranchez le cordon d'alimentation du moniteur avant d'effectuer des connexions.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre équipement pour obtenir des informations supplémentaires.

**REMARQUE :** Ne branchez/débranchez aucun câble lors de la mise sous tension du moniteur ou d'un matériel externe, car cela risquerait d'entraîner une perte de l'image.

#### 4. Branchement du cordon d'alimentation fourni

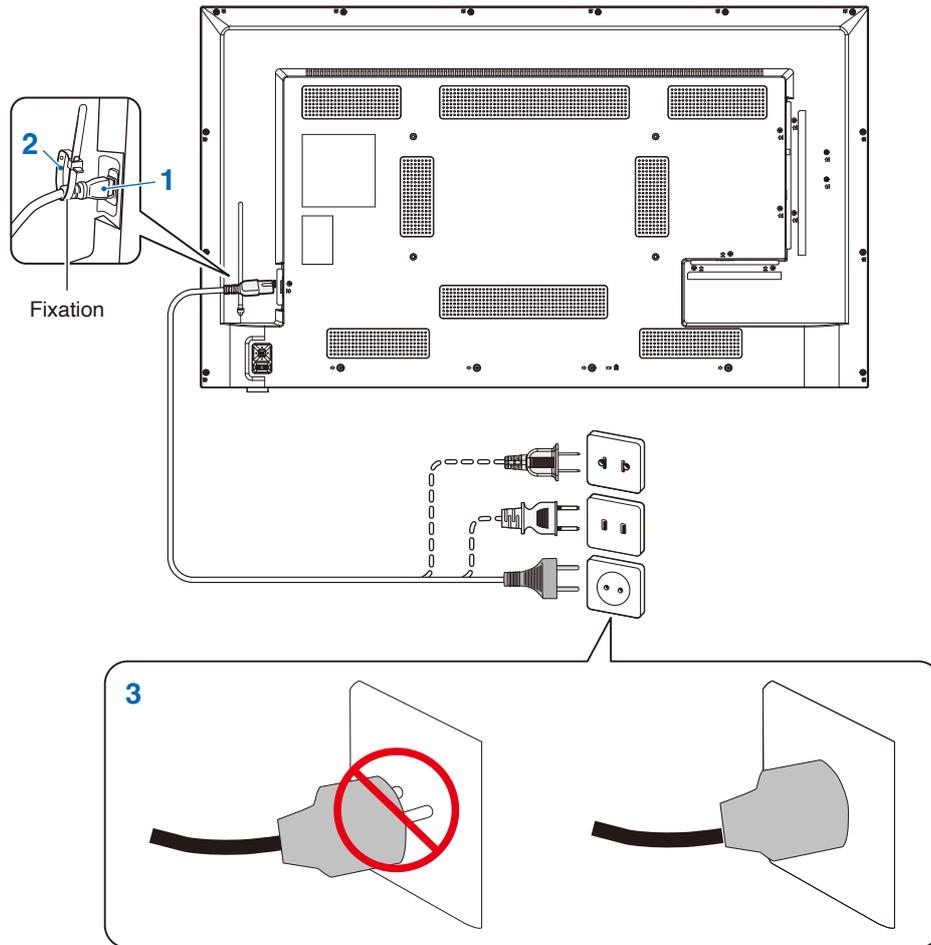

#### 5. Informations relatives aux câbles

**ATTENTION** : Utilisez les câbles fournis avec ce produit pour éviter tout problème en matière de réception (radio et télévision).

Avec les ports mini D-Sub 15 broches et USB, employez un câble de signal blindé avec noyau de ferrite.

Avec les ports HDMI et AV, employez un câble de signal blindé.

L'utilisation d'autres types de câbles et d'adaptateurs peut entraîner des problèmes de réception.

#### 6. Activation du bouton de mise sous tension

Mettez le moniteur sous tension avant d'allumer l'ordinateur ou un équipement externe.

#### 7. Fonctionnement de l'équipement externe connecté

Sélectionnez la source d'entrée du moniteur pour afficher la vidéo provenant de l'équipement externe à l'écran.

#### 8. Réglage du son

Réglez le volume lorsque c'est nécessaire.

#### 9. Réglage des paramètres d'image

- En cas d'utilisation de bornes d'entrée vidéo (HDMI1, HDMI2, HDMI3, lecteur multimédia), aucun réglage n'est nécessaire.
- Lorsque vous utilisez une borne d'entrée HDMI, sélectionnez le paramètre approprié entre [Mode 0] (Mode 0), [Mode 1] (Mode 1), et [Mode 2] (Mode 2) dans [EDID] (EDID) sous [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) dans le menu OSD [Setup] (Installation).

## 10. Réglages recommandés

Le rétro-éclairage utilisé pour ce moniteur a une autonomie limitée et sa luminosité diminue pendant l'utilisation.

Si la même image fixe est affichée sur une période prolongée, une « persistance de l'image » peut se produire.

La « persistance de l'image » est un phénomène dans lequel l'image d'un écran LCD reste visible après le changement d'image.

La « persistance de l'image » disparaît progressivement en changeant d'écran. Toutefois, si le même écran est affiché trop longtemps, la « persistance de l'image » ne disparaît pas.


Pour éviter de réduire la durée de vie du moniteur, souvenez-vous des points suivants :

- Coupez l'alimentation secteur du moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le bouton  de l'unité principale ou le bouton  de la télécommande pour passer le moniteur en mode veille.
- Si vous recouvrez l'écran de l'unité principale avec une couche protectrice en verre ou en acrylique, l'écran est scellé et la température interne augmente.  
Utilisez la fonction de gestion de l'alimentation de l'ordinateur ou réduisez la luminosité du moniteur pour éviter que la température interne n'augmente.
- Utilisez [Schedule] (Calendrier) dans le menu OSD pour mettre le moniteur automatiquement sous tension ou en veille si nécessaire.

**REMARQUE :** Lorsque vous utilisez la fonction de calendrier, définissez [Current Time settings (Paramètres Heure actuelle)] dans le menu OSD [Schedule (Calendrier)].

## 11. Capteur de télécommande

Veillez à ne pas endommager le capteur de télécommande pendant l'installation.

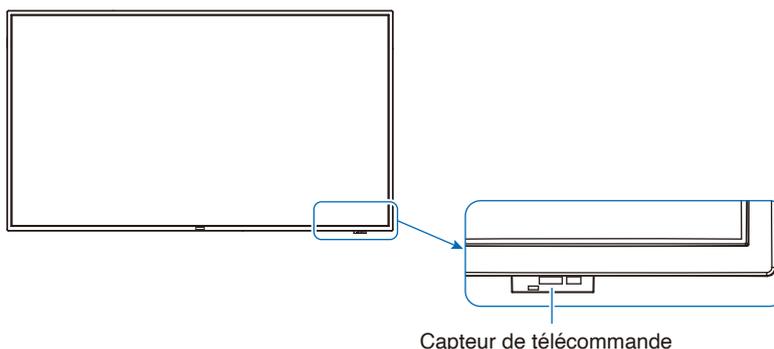

# Montage (pour le client)

---

Contactez votre fournisseur, il devrait être en mesure de vous communiquer une liste de professionnels d'installation qualifiés. Il incombe au client de réaliser le montage du produit sur un mur ou un plafond et de prendre contact avec un technicien.

## Entretien

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, l'absence de déformations et d'autres problèmes pouvant survenir avec l'équipement de montage. En cas de problème, confiez le dépannage à du personnel qualifié ou au fournisseur.
- Selon l'environnement, l'emplacement de montage peut s'affaiblir en raison de la dégradation naturelle. Demandez régulièrement au personnel qualifié d'inspecter l'emplacement de montage et de réaliser la maintenance.

# Montage (pour les installateurs formés)

Inspectez minutieusement l'emplacement sur lequel l'unité doit être montée. Les murs et plafonds ne sont pas tous assez solides pour supporter le poids du moniteur.

Le poids du moniteur est spécifié dans les caractéristiques (voir « E328-2 » à la page 68).

La garantie produit ne couvre pas les dégâts causés par une installation impropre, l'apport de modifications ou les catastrophes naturelles.

Tout manquement à ces recommandations pourrait annuler la garantie.

Pour garantir une installation sûre, utilisez au moins deux fixations pour monter l'unité. Montez l'unité à son emplacement définitif.

Laissez suffisamment d'espace autour du moniteur ou installez un système de climatisation, afin que la chaleur puisse se dissiper correctement du moniteur et de l'équipement de montage.


## Support de montage

Prenez note des points suivants lors du montage mural ou sur plafond :

- Nous conseillons d'opter pour des interfaces de montage conformes à la norme UL1678 en Amérique du Nord.
- Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux instructions fournies avec le matériel de montage.


Il est fortement recommandé d'utiliser les vis comme illustré ci-dessous.

Si vous utilisez des vis plus longues que celles spécifiées ci-dessous, vérifiez les caractéristiques pour la profondeur du trou de support.

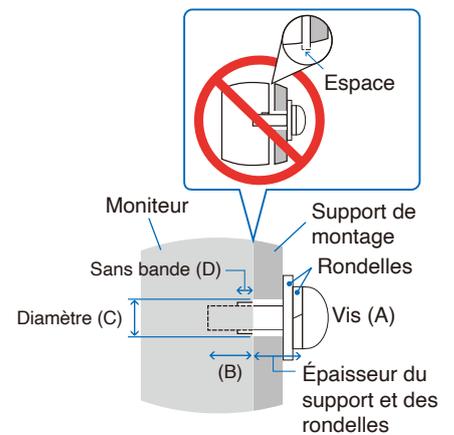

Taille de la vis		Trou de support	Sans bande	Force de serrage recommandée
(A)	(B)	(C)	(D)	
M6 (4 pièces)	13-15 mm	≤ Ø 8,5 mm	2,3 mm	390-520 N•cm

**REMARQUE :** Lors de l'utilisation prolongée d'une configuration multi-écrans, les moniteurs peuvent légèrement s'élargir en raison des changements de température. Nous vous recommandons de conserver un espace de plus d'un millimètre entre les bords des moniteurs adjacents.

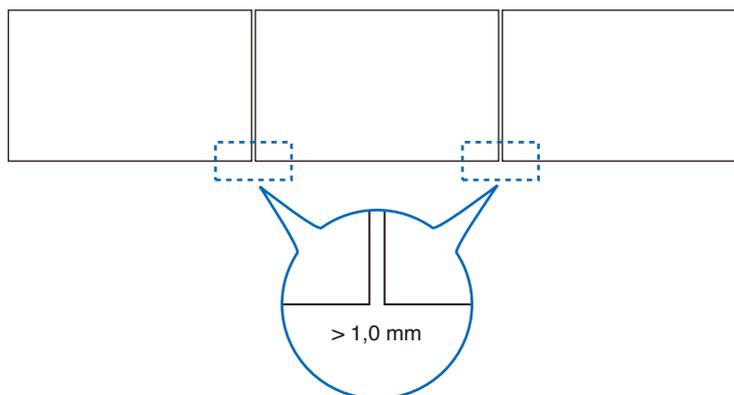

## Installation d'un câble de sécurité


Lors de l'installation du moniteur sur un mur ou un plafond, utilisez des supports de montage mural ou de plafond disponibles dans le commerce, mais également un câble de sécurité.

**REMARQUE :** Lors de l'installation, ne soumettez pas l'écran LCD à une pression ou force excessive. Cela pourrait l'endommager.


## Orientation

Vous ne pouvez pas utiliser le moniteur à la verticale.

- Ne l'installez pas à la verticale.  
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un dysfonctionnement.

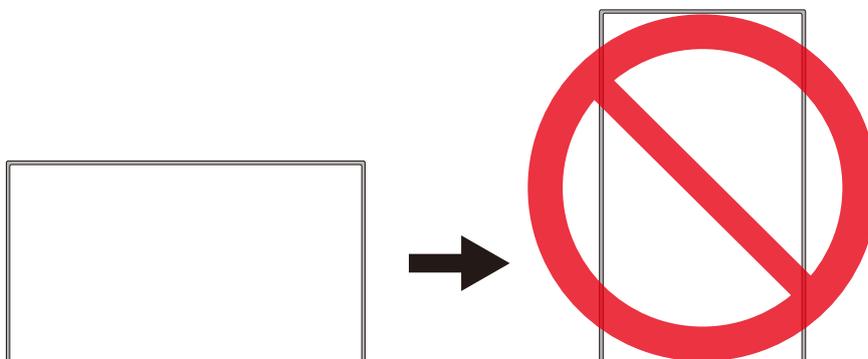


- Il ne peut pas être installé à l'envers.

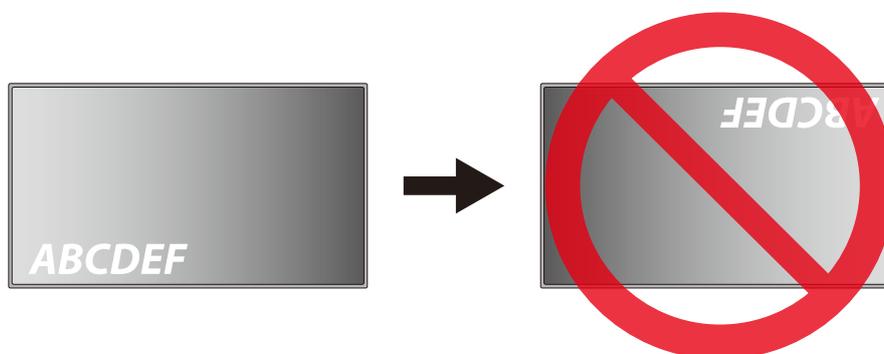

Le moniteur ne peut pas être utilisé avec une inclinaison de 11° ou plus.


**REMARQUE :** Si vous installez le moniteur à un angle de 11° ou plus, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Sans dépasser 10°    Sans dépasser 10°

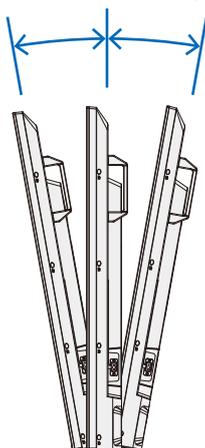

## Exigences de ventilation

Si vous installez le moniteur dans un lieu fermé ou encastré, laissez un espace suffisant entre le moniteur et les parois environnantes pour permettre à la chaleur de se disperser, comme illustré ci-dessous.

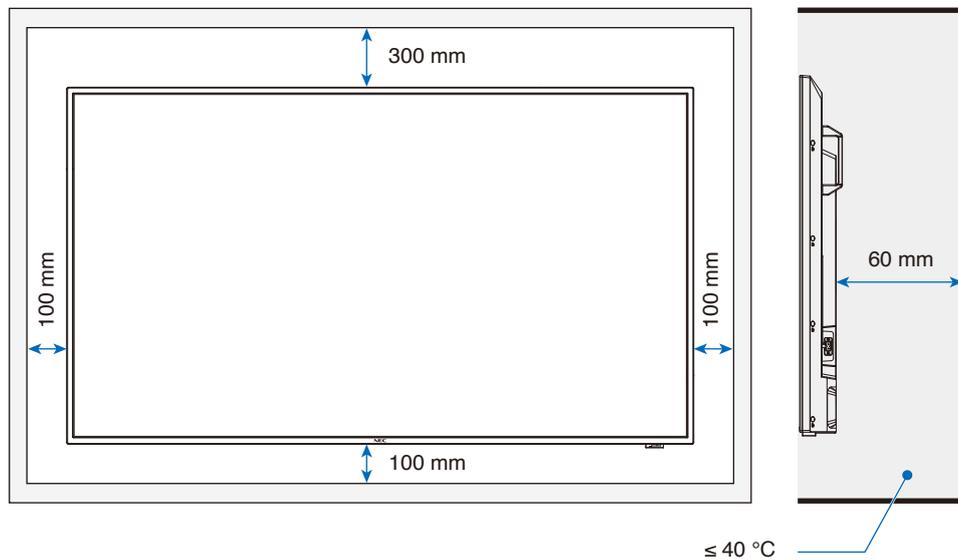

**REMARQUE :** La température environnementale maximale de fonctionnement du moniteur est de 40 °C. Le moniteur est équipé de capteurs de température interne.

**REMARQUE :** Si le moniteur surchauffe, une mention « Warning » (Avertissement) s'affiche. En cas d'affichage d'une mention « Warning » (Avertissement), cessez l'utilisation du moniteur, mettez-le hors tension et attendez son refroidissement. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la section « Thermal Management (Gestion Thermique) » ([page 78](#)). Si le moniteur est utilisé dans un espace restreint ou si l'écran LCD est recouvert d'une feuille de protection en acrylique, vérifiez la température autour du moniteur.

# Montage sur un mur ou un plafond

## Précautions à prendre lors du montage du moniteur sur un mur ou un plafond

Veillez à lire cette section avant de monter le moniteur sur un mur ou un plafond pour assurer la sécurité.


- Il peut être impossible de monter le moniteur sur certains murs ou plafonds en raison de leur structure ou de leur résistance. Demandez au personnel qualifié ou au fournisseur d'inspecter l'emplacement de montage.

## Méthode d'installation

1. Placez un tissu doux sur une table ou à une autre surface plane afin de poser l'écran.

- REMARQUE :**
- Veillez à ce que la surface de pose du moniteur soit plus large que les dimensions du produit.
  - Lors de l'installation, ne soumettez pas le moniteur à une pression ou à une force excessive. Cela peut déformer le moniteur.

2. Placez le moniteur sur le tissu doux.
3. Installez les supports de montage disponibles dans le commerce.

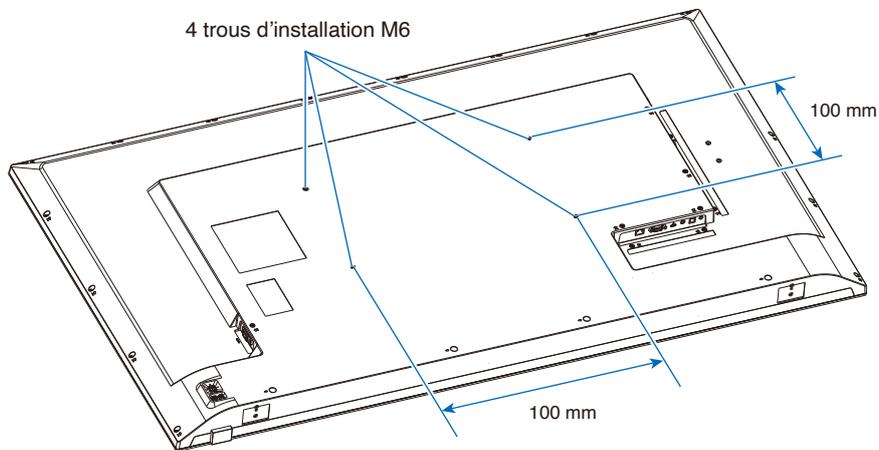


# Installation et retrait du support plateau facultatif

## Installation du support plateau

Posez le moniteur sur un tapis, une couverture ou un autre matériau mou en orientant le panneau vers le sol.

**REMARQUE :** Le moniteur peut uniquement être utilisé à l'horizontale avec le support plateau.

E328-2	ST-32E2 (vis incluses)
--------	------------------------


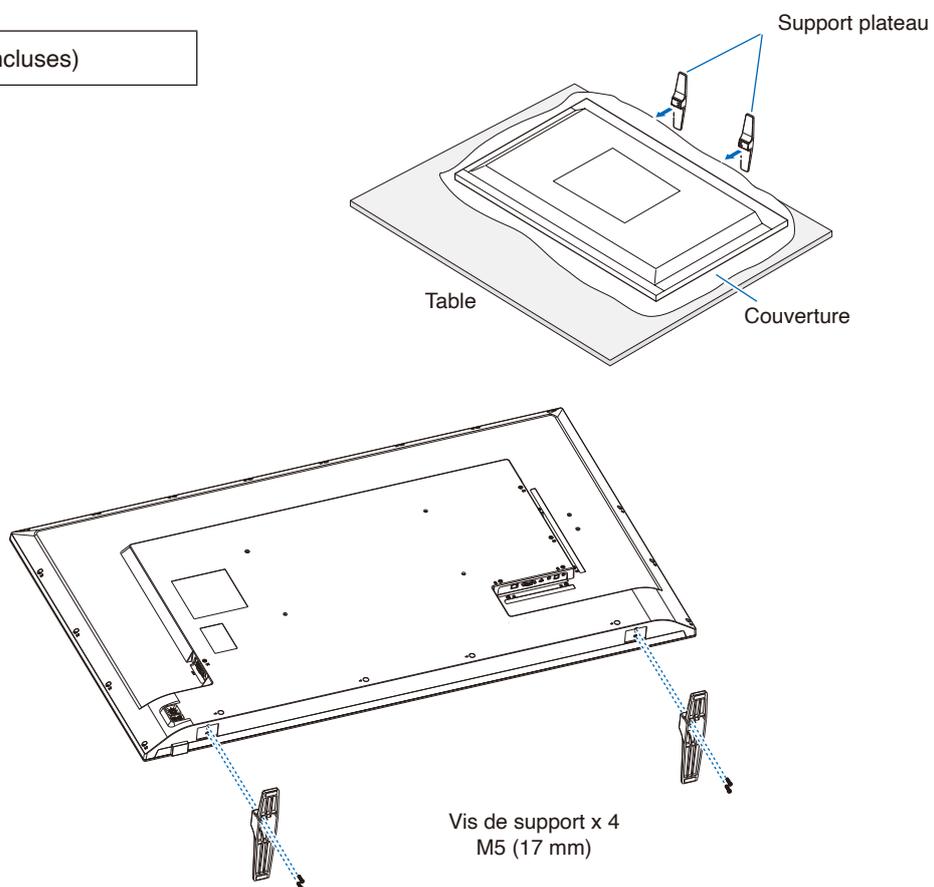


## Chapitre 2 Noms et fonctions des pièces

### **Ce chapitre aborde les points suivants :**

- ⇒ « Panneau de configuration » à la page 23
- ⇒ « Panneau des connexions » à la page 24
- ⇒ « Télécommande sans fil » à la page 26

# Panneau de configuration

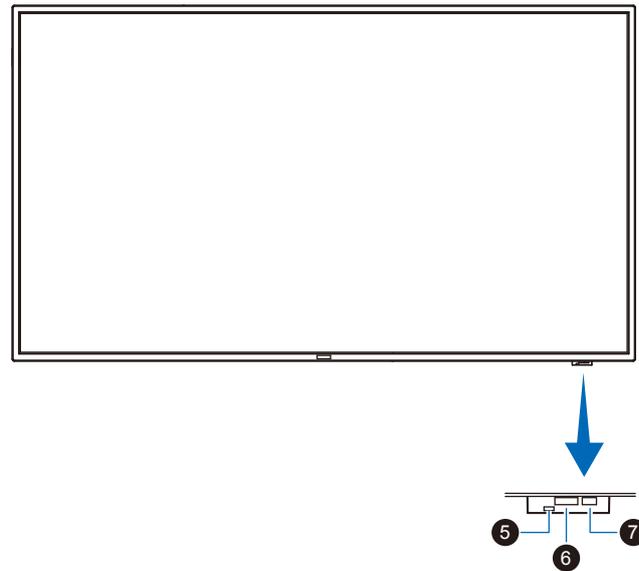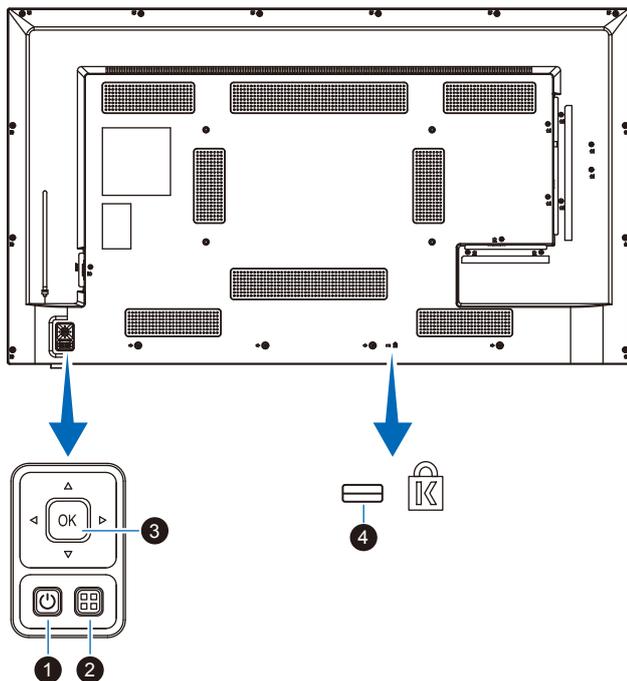

## 1 Bouton (bouton d'alimentation)

Permet d'allumer et de mettre en veille l'appareil.

## 2 Bouton MENU/EXIT

Ouvre le menu OSD lorsque celui-ci est fermé.

Permet de revenir au menu OSD précédent (action similaire à celle d'un bouton Retour).

Depuis le menu principal, permet de quitter le menu OSD (action similaire à celle d'un bouton EXIT).

## 3 Touches fléchées/bouton SET (bouton de commutation d'entrée)

**Central/SET :** Bouton de réglage pour exécuter la fonction sélectionnée lorsque le menu OSD est ouvert.

**Gauche/droite :** Permet de naviguer à droite ou à gauche dans le menu de commande OSD.

L'utilisation des touches gauche/droite augmente ou diminue les valeurs de réglage.

**Haut/bas :** Permet de naviguer en haut et en bas dans le menu de commande OSD.

L'utilisation des touches gauche/droite lorsque le menu OSD est fermé, règle directement le volume.

## 4 Encoche de sécurité

Verrou de protection antivol compatible avec les équipements et câbles de sécurité Kensington.

**REMARQUE :** Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits, rendez-vous sur le site Web de Kensington.

## 5 Indicateur d'alimentation

- Fonctionnement normal (mode Marche) : voyant bleu\*<sup>2</sup>
- Mode d'économie d'énergie automatique : clignotement rouge
- Mode de veille automatique : voyant rouge
- Extinction du moniteur avec la télécommande : rouge brillant

\*2: Si [Off] (Arrêt) est sélectionné dans [LED indicator] (Indicateur LED) dans [Other settings] (Autres réglages) du menu [Setup] (Installation), la LED ne brillera pas lorsque le moniteur sera en mode actif. Reportez-vous à la [page 78](#).


## 6 Capteur de la télécommande

Reçoit le signal de la télécommande (lorsqu'on utilise la télécommande sans fil). Reportez-vous à la [page 37](#).

## 7 Capteur de lumière ambiante

Permet de détecter le niveau de lumière ambiante. Ainsi, le moniteur procède à l'ajustement automatique du rétroéclairage pour optimiser l'affichage. Ne masquez pas ce capteur. Reportez-vous à la [page 73](#).

# Panneau des connexions

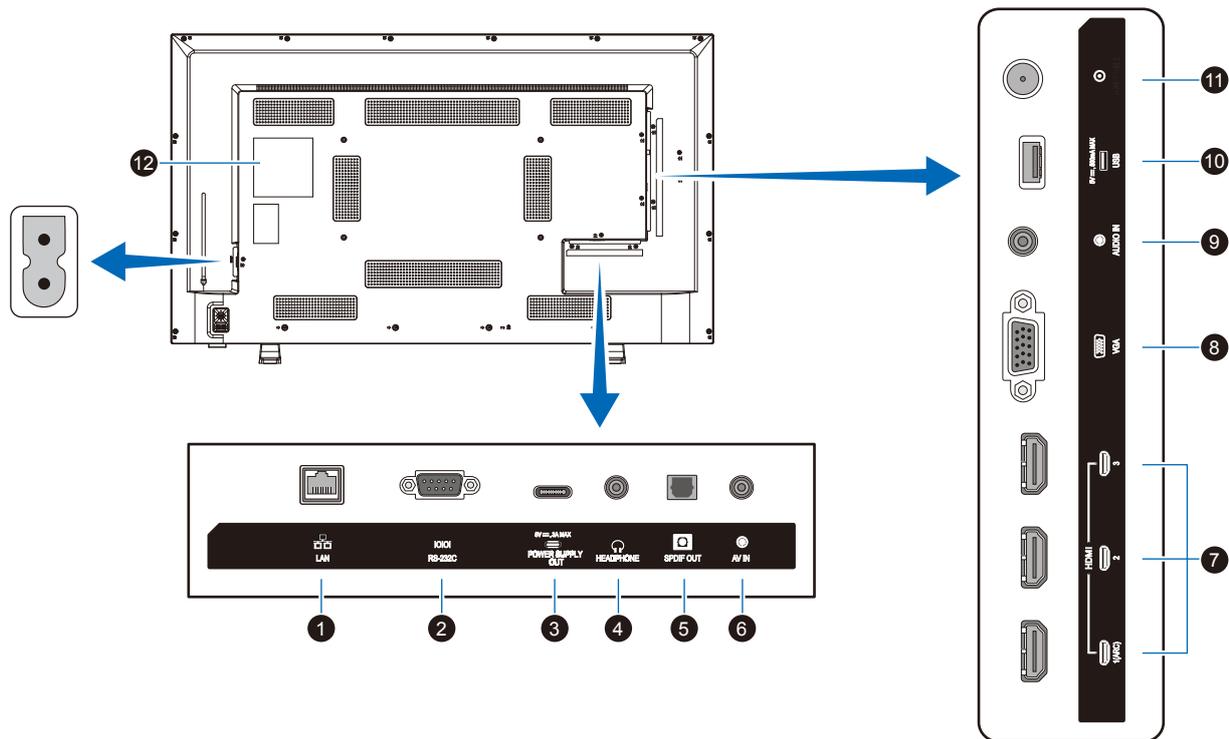

## 1 Port LAN (RJ-45)

Utilisez la fonction de serveur HTTP et un navigateur Web sur un ordinateur pour gérer les paramètres LAN du moniteur.

**REMARQUE :** Le port LAN du moniteur n'est pas prévu pour une connexion directe à un réseau public (y compris via des routeurs loués par un fournisseur de services Internet). C'est pourquoi la connexion directe du port LAN câblé à un réseau public est interdite en vertu du Telecommunications Business Act (Loi sur les télécommunications).

## 2 Borne d'entrée RS-232C (D-sub)

Pour la connexion à un ordinateur. Reçoit les commandes de contrôle de l'ordinateur.

## 3 Port USB de type C (alimentation électrique 5 V/3 A)

Vérifiez la forme des connecteurs lorsque vous branchez un câble USB. Lorsque l'alimentation électrique est fournie par le port USB Type-C®, utilisez un câble USB supportant 3 A.

N'attachez pas le câble USB. Sinon, vous risquez de provoquer une surchauffe ou un incendie.

## 4 Borne HEADPHONE (mini jack stéréo)

Émet le signal audio sélectionné.

## 5 Borne de sortie audio numérique

Pour la connexion à un appareil audio équipé d'une borne d'entrée audio numérique.

## 6 Borne d'entrée AV

Pour la connexion à une borne de sortie vidéo (composite) d'un lecteur vidéo ou d'autres appareils.

## 7 Bornes d'entrée HDMI (HDMI1 (ARC)/HDMI2/HDMI3)

Pour la connexion à des appareils disposant d'une interface vidéo numérique conforme à la norme HDMI. La prise HDMI1 prend également en charge ARC (Audio Return Channel) pour l'entrée audio. Branchez un câble HDMI compatible ARC à cette prise.

Connectez les appareils audio compatibles ARC à la prise HDMI1 (ARC).

**REMARQUE :** ARC envoie le son du moniteur à un équipement audio à partir de la prise HDMI1 ARC.

Utilisez le câble HDMI ARC fourni. L'équipement audio compatible ARC, tel que les amplis AV, émet le son du moniteur. Le volume et les autres fonctions de l'équipement audio peuvent être contrôlés avec la télécommande fournie.

## 8 Borne d'entrée VGA

Pour la connexion à la borne de sortie vidéo (analogique) d'un ordinateur.

Lorsque vous branchez le moniteur à la borne de sortie vidéo (composant) d'un lecteur vidéo ou d'un autre appareil, accédez à [Setup] (Installation) dans le menu OSD -> [VGA Options] (Options VGA) -> [VGA Mode] (Mode VGA) et sélectionnez [YPbPr] (YPbPr).

## 9 Borne d'entrée audio (mini jack stéréo)

Pour la connexion à la borne de sortie audio d'un ordinateur ou d'un autre appareil.

## 10 Port USB de type A

Peut servir à afficher des photos (images fixes) et lire des fichiers vidéo et musique stockés dans un périphérique de stockage USB. Vérifiez la forme des connecteurs lorsque vous branchez un périphérique de stockage USB ou un câble USB.


**REMARQUE :** Vérifiez la clé USB à la recherche de virus si nécessaire.

## **11 ANT / CABLE**

Connectez l'appareil à une antenne RF ou à un système de câble analogique.

## **12 Étiquette**

# Télécommande sans fil

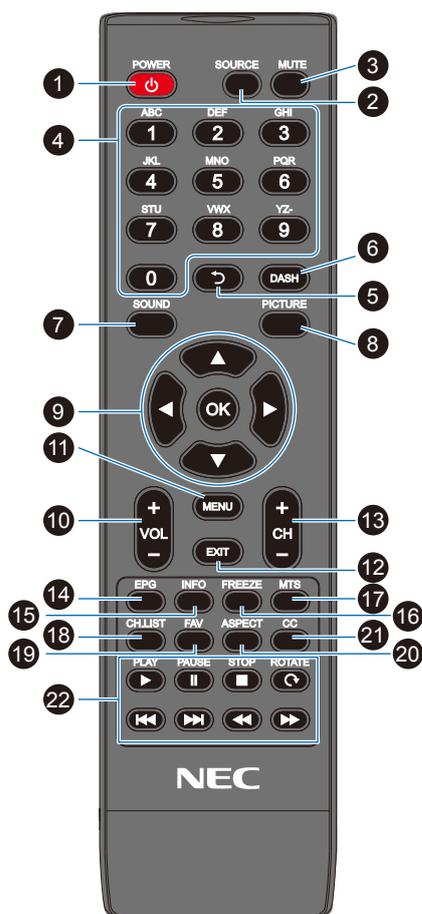

## 1 Bouton POWER

Permet la mise sous/hors tension (veille).

**REMARQUE :** Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant.

## 2 Bouton SOURCE

Permet de parcourir les entrées disponibles.

Les noms des entrées sont affichés sous leur nom par défaut.

## 3 Bouton MUTE

Permet de mettre le signal audio en sourdine. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rétablir le volume précédent.

## 4 Clavier

Appuyez sur les boutons pour saisir des valeurs numériques, comme les mots de passe.

## 5 Bouton

Revenez au canal précédent.

## 6 Bouton DASH

Appuyez pour sélectionner différents programmes sous le même canal.

## 7 Bouton SOUND

Permet de sélectionner le mode sonore.

Les modes sonores disponibles sont [Standard] (Standard), [Music] (Musique), [Movie] (Film) et [Custom] (Personnalisé).

## 8 Bouton PICTURE

Permet de sélectionner le mode d'image.

Les modes d'image disponibles sont [Dynamic] (Dynamique), [Standard] (Standard), [Energy Savings] (Économie D'énergie), [Conferencing] (Conférence), [HighBright] (Haute Luminosité), [Custom] (Personnalisé), et [HDR Video] (Vidéo HDR).

## 9 ▲, ▼, ◀, ▶, OK (boutons de curseur)

Permettent la navigation dans les menus et la sélection.

## 10 Bouton VOL- (diminuer le volume) Bouton VOL+ (augmenter le volume)

Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de la sortie audio.

## 11 Bouton MENU

Permet d'ouvrir et de fermer le menu OSD.

## 12 Bouton EXIT

Permet de fermer le menu OSD.

## 13 Bouton CH- Bouton CH+

Appuyez sur + ou — pour passer d'un canal à l'autre.

## 14 Bouton EPG

Affichez la liste des programmes dans la source DTV.

## 15 Bouton INFO

Permet d'afficher/de masquer les informations relatives au menu OSD.

## 16 Bouton FREEZE (bouton d'image fixe)

Permet d'activer/de désactiver la fonction d'image fixe.

## 17 Bouton MTS

Appuyez pour activer les sons du syntoniseur NTSC tels que stéréo, SAP, monophonique, ainsi que les langues du syntoniseur numérique.

## 18 Bouton CH.LIST

Appuyez pour afficher la liste de canaux.

## 19 Bouton FAV

Appuyez pour afficher la liste des favoris.

## 20 Bouton ASPECT

Permet de sélectionner le ratio d'image entre [Normal] (Normal), [1:1] (1:1), [Full] (Plein) et [Zoom] (Zoom).

## 21 Bouton CC

Appuyez pour activer le sous-titrage.

## 22 Boutons PLAY, PAUSE, STOP, ROTATE, (boutons de navigation)

Permettent d'exécuter des fonctions du lecteur multimédia et la fonction HDMI CEC.

# Chapitre 3 Connexions

## Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « Schéma de câblage » à la page 28
- ⇒ « Connexion d'un casque » à la page 28
- ⇒ « Connexion à un PC » à la page 29
- ⇒ « Connexion à un périphérique multimédia via HDMI » à la page 30
- ⇒ « Commande HDMI-CEC » à la page 31
- ⇒ « Sources vidéo internes » à la page 32
- ⇒ « Lecteur multimédia » à la page 32
- ⇒ « Connexion d'un périphérique USB » à la page 33


## Connexion de matériel externe

- REMARQUE :**
- Ne branchez/débranchez aucun câble lors de la mise sous tension du moniteur ou d'un matériel externe, car cela risquerait d'entraîner une perte d'image.
  - N'utilisez pas de câble audio d'atténuation avec résistance intégrée afin de ne pas réduire le volume.

## Avant d'effectuer les branchements :

- Éteignez l'appareil avant de le connecter au moniteur.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour connaître les types de connexion disponibles et les instructions relatives à l'appareil.
- Nous vous recommandons d'éteindre le moniteur avant de connecter ou de déconnecter un périphérique de stockage USB pour éviter toute altération des données.

# Schéma de câblage

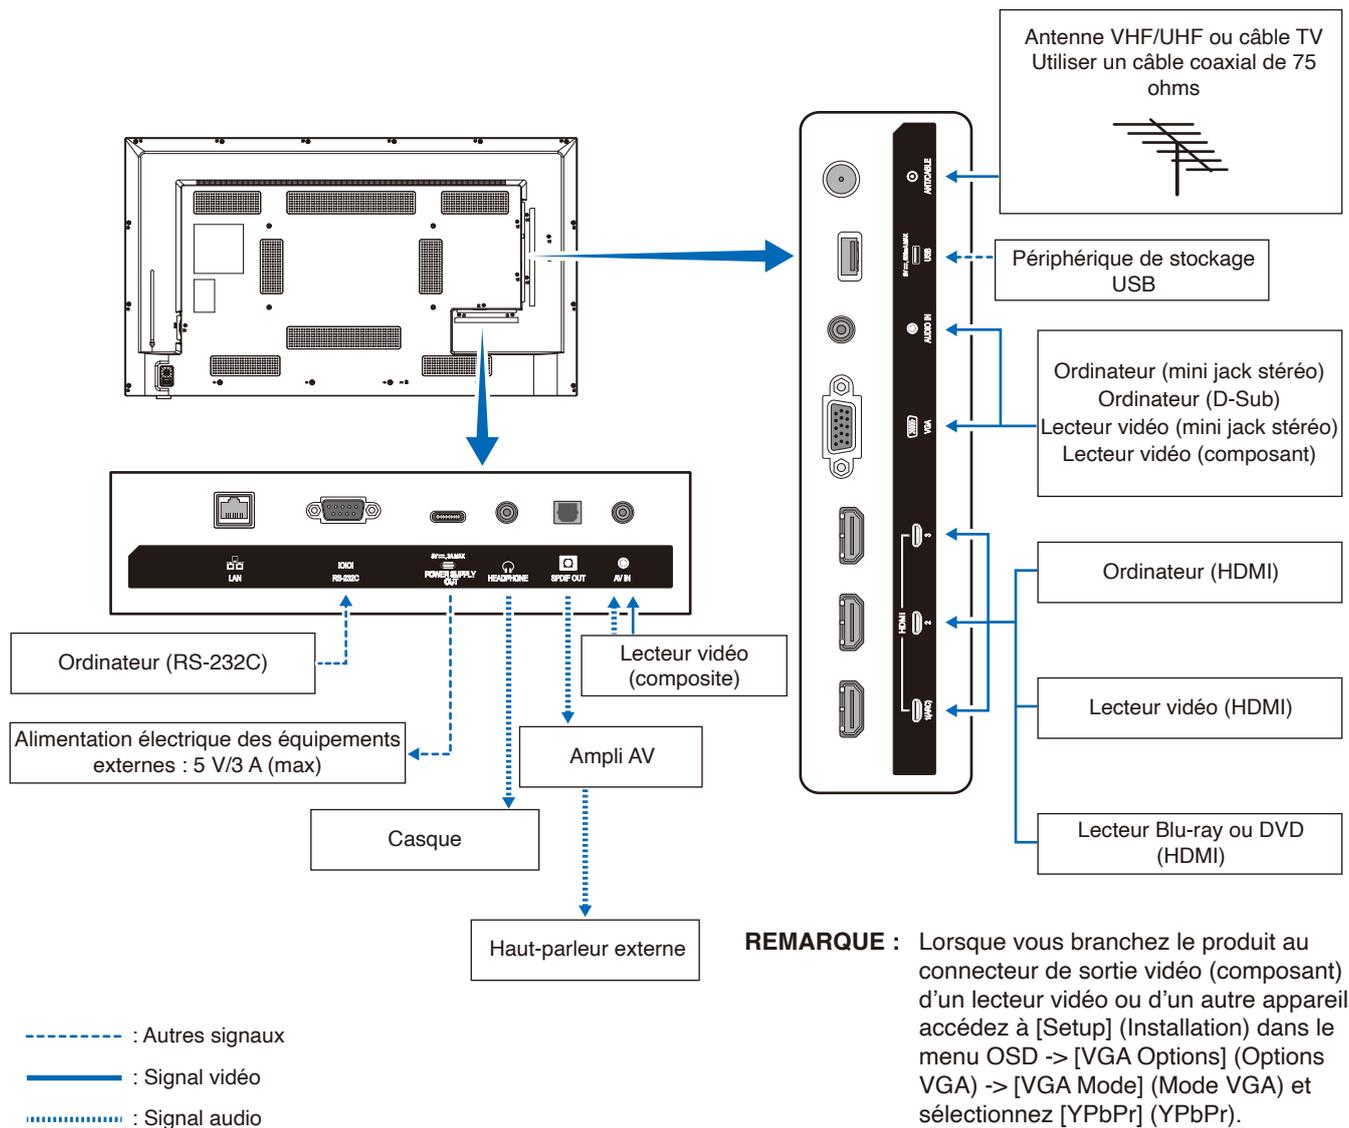


## Connexion d'un casque

Lorsque vous utilisez un casque, branchez-le à la borne HEADPHONE du moniteur.

**⚠ ATTENTION :** Ne connectez pas le casque alors que vous le portez. En fonction du volume, vos oreilles pourraient être blessées.

- REMARQUE :**
- Vous pouvez connecter au moniteur un casque équipé d'une prise mini jack stéréo. Si la prise du casque est trop grande pour être insérée dans le connecteur, achetez un adaptateur de prise jack stéréo 6,35 mm vers une prise mini jack stéréo auprès de votre magasin audio.
  - Les haut-parleurs sont mis en sourdine lorsque vous connectez un casque.
  - Si vous placez le curseur du volume ou de l'égaliseur ailleurs qu'au centre, il est possible que la tension de sortie de la prise casque augmente, ainsi que la pression acoustique.

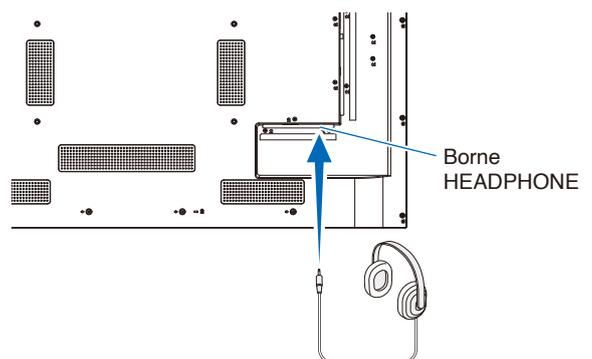

# Connexion à un PC

---

## Connexion à un ordinateur via HDMI

---

Le moniteur peut être connecté et utilisé avec des lecteurs vidéo et des ordinateurs équipés d'une sortie HDMI. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du lecteur ou des autres appareils.

- Utilisez un câble HDMI comportant le logo HDMI.
- Une fois l'appareil émettant le signal HDMI allumé, le signal peut prendre un certain temps avant d'apparaître.
- En fonction de la carte ou du pilote vidéo utilisé, l'image peut ne pas s'afficher correctement.
- Lorsque vous utilisez un ordinateur avec HDMI, allez dans le menu OSD [Vidéo] (Vidéo) -> [Advanced Video] (Vidéo avancée) et réglez [Overscan] (Surbalayage) sur [Auto] (Auto) ou [Off] (Arrêt).
- Si le moniteur est allumé après la mise sous tension de l'ordinateur connecté, il se peut qu'aucune image ne s'affiche. Dans ce cas, éteignez l'ordinateur, puis rallumez-le.
- Si le signal source est 4K (50 Hz/60 Hz), HDCP 2.2 ou HDR, accédez au menu OSD [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -> [EDID] (EDID) et sélectionnez [Mode 2] (Mode 2).
- Pour l'entrée d'un signal 4K, utilisez un câble HDMI à haute vitesse ou à haute vitesse de qualité supérieure.

# Connexion à un périphérique multimédia via HDMI

---

Le moniteur peut être connecté à l'aide d'un seul câble HDMI à des lecteurs Blu-ray, des lecteurs multimédia de streaming ou des consoles de jeux pour bénéficier d'une qualité d'image et de son optimale. Le contenu UHD 4K s'affiche lorsque le lecteur multimédia connecté prend également en charge cette résolution.

Le codage HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, ou « Protection des contenus numériques haute définition ») est pris en charge. Il s'agit d'un type de gestion des droits numériques qui empêche le contenu haute définition des Blu-ray, DVD et fichiers en streaming d'être copié ou diffusé illégalement.

- REMARQUE :**
- Connectez le câble HDMI lorsque le lecteur multimédia et le moniteur sont éteints.
  - Utilisez un câble HDMI comportant le logo HDMI.
  - Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas afficher correctement l'image, car leurs caractéristiques HDMI sont différentes.
  - Avec la mise en œuvre du HDCP, dans certains cas, des contenus sont protégés par HDCP et risquent de ne pas s'afficher. Ce phénomène n'indique pas de dysfonctionnement.

## Connexion d'équipement audio avec la fonction ARC

---

En cas de connexion d'un équipement audio avec la fonction ARC à la borne HDMI1 (ARC) à l'aide du câble HDMI ARC fourni, l'équipement audio restitue le son du moniteur.

- La sortie du son via HDMI1 (ARC) n'est pas réglable à l'aide du menu OSD.
- Lorsque la fonction ARC est activée, les haut-parleurs internes du moniteur sont désactivés.

## HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)

---

La fonctionnalité HDMI-CEC offre aux appareils vidéo compatibles et connectés via HDMI la possibilité de communiquer et d'autoriser un contrôle limité entre l'appareil et le moniteur. Par exemple, l'activation d'un lecteur Blu-ray peut immédiatement faire basculer le contrôle vers ce dernier, sans utiliser la télécommande. Tous les périphériques ne sont pas compatibles et, dans certains cas, le fabricant du périphérique n'assure la compatibilité qu'avec ses propres moniteurs ou téléviseurs. Reportez-vous à la section « Commande HDMI-CEC » ([page 31](#)).

Lorsqu'elle est prise en charge, la télécommande du moniteur peut être utilisée pour contrôler l'appareil vidéo.

## Activation de la fonctionnalité CEC

1. Connectez un périphérique compatible HDMI-CEC à la borne HDMI.  
Appuyez sur le bouton HDMI de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu OSD.
3. Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -> et sélectionnez [On] (Marche) dans [CEC] (CEC).
4. Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -> [Device list] (Liste des périphériques) et appuyez sur le bouton OK de la télécommande.  
Une fois la recherche de périphériques terminée, les appareils connectés sont indiqués par leurs noms.
5. Dans le menu OSD, sélectionnez [Yes] (Oui) dans [Search device] (Rechercher périphérique).  
Une fois la recherche de périphériques terminée, les bornes HDMI auxquelles un périphérique est connecté s'affichent avec son nom.

Si aucun périphérique compatible HDMI-CEC n'est trouvé, assurez-vous que l'appareil est connecté, allumé, qu'il prend en charge la fonctionnalité CEC et que cette dernière est activée. Selon le fabricant, la fonctionnalité CEC peut avoir un nom différent. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.

6. Appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.

# Commande HDMI-CEC

Connectez un périphérique compatible HDMI-CEC à la borne HDMI.

Menu OSD	Nom de la commande HDMI-CEC	Explication	Réglage
CEC (Consumer Electronics Control)	One Touch Play	Lorsqu'un périphérique compatible HDMI-CEC est activé, le moniteur connecté au périphérique par un câble HDMI s'allume également automatiquement. Après la mise sous tension du moniteur, la borne d'entrée s'allume automatiquement. Si le moniteur est déjà allumé lorsque le périphérique compatible HDMI-CEC est mis sous tension, seule la borne d'entrée est modifiée.	 <p>Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -&gt; [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -&gt; et sélectionnez [On] (Marche) dans [CEC] (CEC).</p>
	Remote Control Pass Through	La télécommande du moniteur permet de contrôler les périphériques compatibles HDMI-CEC connectés via un câble HDMI. Par exemple, une partie du menu de l'appareil compatible HDMI-CEC peut être commandée à l'aide de la télécommande.	
	Power Status	Le mode d'alimentation du moniteur (en veille, sous tension, etc.) peut être communiqué aux périphériques compatibles HDMI-CEC connectés.	
	System Information	Cette fonction permet d'obtenir des informations auprès des périphériques compatibles HDMI-CEC connectés (version CEC, adresse physique, etc.).	
Auto Turn Off (Arrêt automatique)	System Standby	La mise en veille du moniteur par le biais de la télécommande entraîne la mise en veille des périphériques compatibles HDMI-CEC connectés via un câble HDMI. Néanmoins, si un enregistrement est en cours sur un périphérique compatible HDMI-CEC, ce dernier reste actif. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le périphérique compatible HDMI-CEC pour obtenir des informations supplémentaires.	Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -> [CEC] (CEC) et sélectionnez [Enable] (Activé) dans [Auto Turn Off] (Arrêt automatique).
Audio Receiver (Récepteur audio)	System Audio Control	Connectez l'équipement audio avec fonction ARC à la borne HDMI1 (ARC) à l'aide du câble HDMI ARC fourni. Les boutons de volume de la télécommande permettent de contrôler le volume du son émis par l'équipement audio ARC HDMI connecté. Lorsque cette option est activée, les haut-parleurs internes du moniteur sont automatiquement mis en sourdine.	Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -> [CEC] (CEC) et sélectionnez [Enable] (Activé) dans [Audio Receiver] (Récepteur audio).
Search device (Rechercher périphérique)	Device OSD Name Transfer	Cette fonction permet d'obtenir le nom des appareils connectés.	<p>Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -&gt; [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) -&gt; [CEC] (CEC) -&gt; [Device list] (Liste des périphériques) et appuyez sur le bouton OK de la télécommande.</p>
	Routing Control	Vous pouvez passer d'un périphérique compatible HDMI-CEC à un autre en sélectionnant son nom. La télécommande agit sur le périphérique sélectionné.	

**REMARQUE :** Selon le périphérique connecté, il est parfois possible que des problèmes de fonctionnement surviennent.

# Sources vidéo internes

---

## Lecteur multimédia

---

Le lecteur multimédia interne permet de lire les fichiers audio et vidéo stockés sur un périphérique de stockage USB. Reportez-vous à la page [page 42](#) pour obtenir des instructions sur l'utilisation du lecteur multimédia.

### Périphériques de stockage USB compatibles


---

Si le périphérique de stockage USB connecté n'est pas reconnu par le moniteur, vérifiez son format. Le périphérique de stockage USB utilisé avec le lecteur multimédia doit être au format FAT32 ou FAT16. Pour plus d'informations sur le formatage d'un périphérique de stockage, consultez le manuel ou la section d'aide de votre version de Windows®.

Utilisez un périphérique de stockage USB conforme aux indications fournies dans l'illustration ci-dessous.

Si la taille de votre périphérique de stockage USB est supérieure à celle prise en charge figurant ci-dessous, utilisez un câble de rallonge USB disponible dans le commerce.


Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de type A du moniteur.

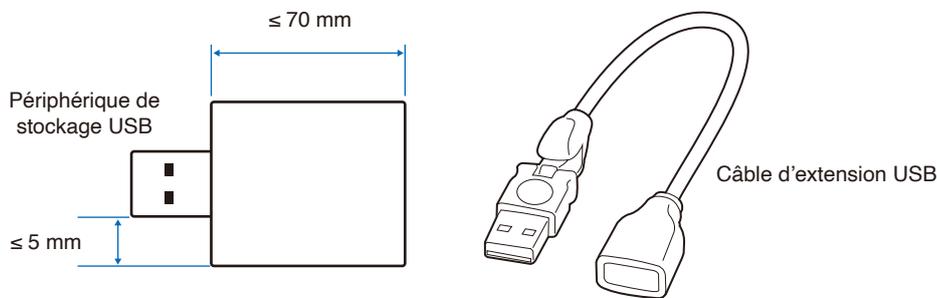

- REMARQUE :**
- Il est possible que certains périphériques de stockage USB vendus dans le commerce ne soient pas compatibles avec le moniteur.
  - Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est connecté au port USB de type A du moniteur.

# Connexion d'un périphérique USB

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB de type A du moniteur comme indiqué dans la figure ci-dessous pour afficher des images et des vidéos à l'aide de la fonction Lecteur multimédia.

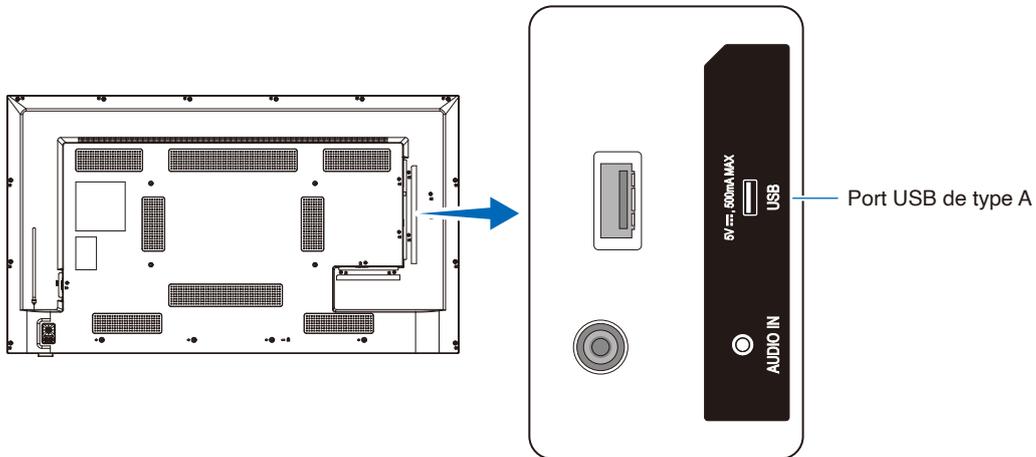

- REMARQUE :**
- Vérifiez la forme et l'orientation du connecteur lors de la connexion du dispositif USB ou du branchement du câble.
  - Lorsque le moniteur est allumé, ne connectez pas de périphérique de stockage USB. Pour éviter tout dommage et toute corruption éventuelle des fichiers, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal du moniteur est éteint avant de procéder aux connexions.

## Chapitre 4 **Fonctionnement de base**

### **Ce chapitre aborde les points suivants :**

- ⇒ « Modes Marche et Arrêt » à la page 35
- ⇒ « Distance d'utilisation de la télécommande » à la page 37
- ⇒ « Affichage des informations OSD » à la page 38
- ⇒ « Basculement entre les modes sonores » à la page 38
- ⇒ « Basculement entre les modes d'image » à la page 38
- ⇒ « Définition du ratio d'image » à la page 39
- ⇒ « Commandes OSD (Affichage à l'écran) » à la page 40
- ⇒ « Utilisation du menu Media Player » à la page 42

# Modes Marche et Arrêt


## État du voyant d'alimentation

Lorsqu'il est en marche, le moniteur fonctionne comme suit en l'absence de signal provenant d'un périphérique externe.

Mode	Fonctionnement normal (Mode Marche)	Mode d'économie d'énergie automatique (mode d'économie d'énergie)	Mode de veille automatique (mode d'économie d'énergie)
Indicateur d'alimentation	Voyant bleu	Clignotement rouge	Voyant rouge

## Energy Mode (Mode Énergie)

Les trois modes suivants sont disponibles sur le moniteur.

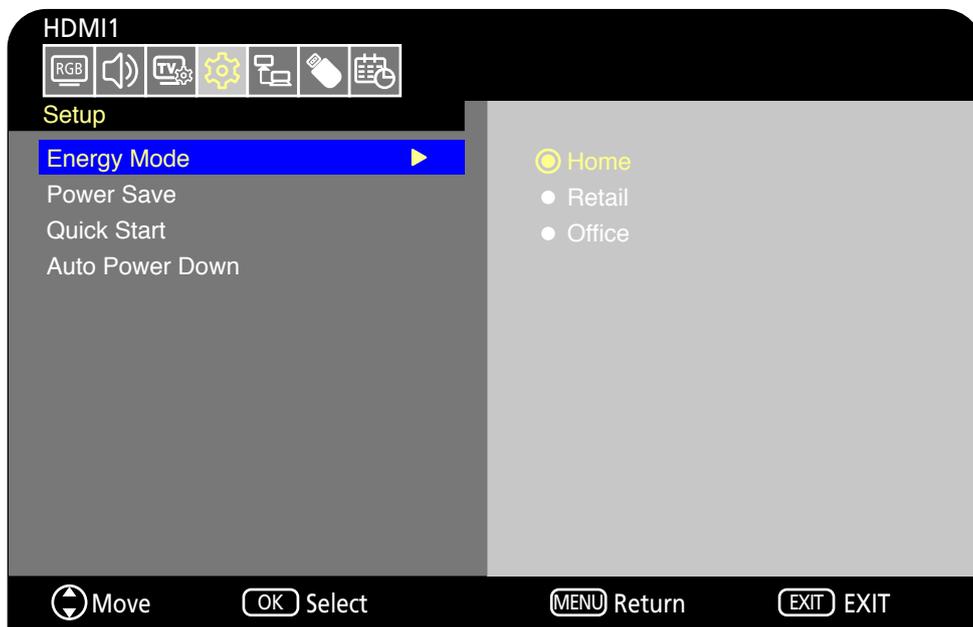

Les options LAN et RS-232C peuvent être sélectionnées pour le contrôle du moniteur. Le fonctionnement des modes d'énergie varie selon la méthode de contrôle sélectionnée.

## En cas de sélection de [RS-232C] (RS-232C) pour le contrôle, [Power supply] (Source d'énergie) et [Quick Start] (Démarrage Rapide) sont réglés sur [Off] (Arrêt)

### Mode Maison/Bureau

- En l'absence d'entrée de signal, « No signal » (Aucun Signal) s'affiche et le moniteur bascule en mode de veille automatique après un certain temps.
- En cas d'entrée de signal dans la borne d'entrée sélectionnée, le mode Marche est à nouveau activé. Lorsque la borne AV et la borne VGA (YPbPr) sont sélectionnées, le mode Marche ne se réactive pas, même en cas d'entrée de signal. Dans ce cas, activez la fonction Quick Start (Démarrage Rapide). (Lorsque cette fonction est activée, le mode Marche reprend.)

### Mode Magasin

- Le moniteur n'entre pas en mode d'économie d'énergie en l'absence d'entrée de signal. (Le mode Marche est maintenu.)

**REMARQUE :** En mode de veille automatique, si le cordon d'alimentation est débranché puis rebranché, le moniteur bascule en mode de veille automatique.

**En cas de sélection de [LAN] (LAN) pour le contrôle, [Power supply] (Source d'énergie) et [Quick Start] (Démarrage Rapide) sont réglés sur [Off] (Arrêt)**

**Mode Maison**

- En l'absence d'entrée de signal, « No signal » (Aucun Signal) s'affiche et le moniteur bascule en mode d'économie d'énergie automatique après un certain temps.
- En mode d'économie d'énergie automatique, le moniteur bascule en mode de veille automatique si aucun signal LAN n'est reçu pendant 3 minutes.  
En cas d'entrée de signal LAN pendant le mode de veille automatique, le mode d'économie d'énergie automatique ne se réactive pas. Pour conserver le mode d'économie d'énergie automatique, sélectionnez le mode Bureau.
- En cas d'entrée de signal dans la borne d'entrée sélectionnée, le mode Marche est à nouveau activé.  
Lorsque la borne AV et la borne VGA (YPbPr) sont sélectionnées, le mode Marche ne se réactive pas, même en cas d'entrée de signal. Dans ce cas, activez la fonction Quick Start (Démarrage Rapide). (Lorsque cette fonction est activée, le mode Marche reprend.)

**Mode Magasin**

- Le moniteur n'entre pas en mode d'économie d'énergie en l'absence d'entrée de signal. (Le mode Marche est maintenu.)

**Mode Bureau**

- En l'absence d'entrée de signal, « No signal » (Aucun Signal) s'affiche et le moniteur bascule en mode d'économie d'énergie automatique après un certain temps.  
Le mode d'économie d'énergie automatique est maintenu, indépendamment de l'entrée du signal LAN.
- En cas d'entrée de signal dans la borne d'entrée sélectionnée, le mode Marche est à nouveau activé.  
Lorsque la borne AV et la borne VGA (YPbPr) sont sélectionnées, le mode Marche ne se réactive pas, même en cas d'entrée de signal. Dans ce cas, activez la fonction Quick Start (Démarrage Rapide). (Lorsque cette fonction est activée, le mode Marche reprend.)

**REMARQUE :** En mode d'économie d'énergie et de veille automatique, si le cordon d'alimentation est débranché puis rebranché, le mode Marche ne se réactive pas automatiquement lorsqu'un signal est détecté.

# Distance d'utilisation de la télécommande


Lorsque vous appuyez sur un bouton, dirigez le haut de la télécommande en direction du capteur du moniteur.

Utilisez la télécommande à une distance d'environ 7 m du capteur, ou d'environ 3,5 m si vous êtes positionné dans un angle de 30° (horizontal ou vertical) par rapport au capteur.

**REMARQUE :** Le système de télécommande risque de ne pas fonctionner si le capteur est exposé à la lumière directe du soleil ou à un fort éclairage, ou à proximité de lampes fluorescentes.

## Manipulation de la télécommande

- Évitez de soumettre la télécommande à des chocs violents.
- Évitez que la télécommande entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Le cas échéant, essuyez-la immédiatement.
- Évitez de l'exposer à la chaleur et à la vapeur.
- Renseignez-vous auprès du fournisseur ou du service de votre commune pour obtenir des informations sur la mise au rebut des piles.
- N'ouvrez pas la télécommande, sauf pour y placer les piles.

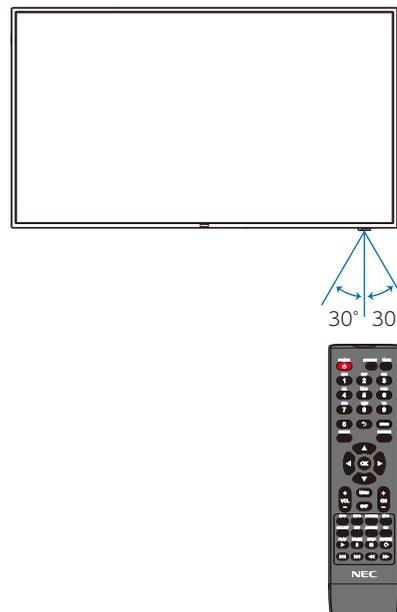

# Affichage des informations OSD

Les informations OSD fournissent des informations telles que la borne d'entrée vidéo sélectionnée, la résolution et l'adresse IP. Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher les informations OSD.



**REMARQUE :** Lorsque le signal d'entrée est [Media Player] (Media Player), les informations OSD ne s'affichent pas.

## Basculement entre les modes sonores

Appuyez sur le bouton SOUND de la télécommande pour changer de mode sonore entre Standard (Standard), Music (Musique), Movie (Film) et Custom (Personnalisé).

## Basculement entre les modes d'image

Appuyez sur le bouton PICTURE de la télécommande pour changer de mode d'image entre Dynamic (Dynamique), Standard (Standard), Energy Savings (Économie d'énergie), Conferencing (Conférence), HighBright (Haute Luminosité), Custom (Personnalisé), et HDR Video\* (Vidéo HDR).

\* Le mode Vidéo HDR peut uniquement être sélectionné en cas d'entrée d'un signal HDR.

# Définition du ratio d'image

Appuyez sur le bouton ASPECT de la télécommande pour modifier le ratio d'image entre Normal, 1:1, Full (Plein) et Zoom.

**REMARQUE :** Il est impossible de modifier ce paramètre lorsque [Media Player] (Media Player) est sélectionné pour le signal d'entrée.


	Normal (Normal)	1:1 (1:1)	Full (Plein)	Zoom (Zoom)
<b>Signal vidéo</b>	<p>Le ratio d'image du signal d'entrée est maintenu et l'image est agrandie/réduite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des barres noires sont ajoutées verticalement ou horizontalement.</li> <li>L'écran n'est pas coupé, ni verticalement ni horizontalement.</li> </ul>	<p>L'image s'affiche avec le nombre de pixels d'écran correspondant à la résolution du signal d'entrée.</p> <p>Lorsque le signal d'entrée est plus grand que le nombre de pixels d'écran, le ratio d'image est maintenu et l'image est réduite.</p>	<p>Le ratio d'image du signal d'entrée est ignoré et l'image est agrandie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas de barres noires, ni verticalement ni horizontalement.</li> <li>L'écran n'est pas coupé, ni verticalement ni horizontalement.</li> </ul>	<p>Le ratio d'image du signal d'entrée est maintenu et l'image est agrandie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas de barres noires, ni verticalement ni horizontalement.</li> <li>Une partie de l'image, verticalement ou horizontalement, ne s'affiche pas.</li> </ul>

**REMARQUE :** Notez que la modification du ratio d'image pour compresser ou étirer une image et l'afficher publiquement ou à des fins commerciales dans des cafés, des hôtels ou d'autres lieux de ce type, peut violer les droits du titulaire des droits d'auteur.

# Commandes OSD (Affichage à l'écran)

Le moniteur est doté d'une fonction OSD (Affichage à l'écran) qui permet à l'utilisateur de régler l'écran en toute simplicité. À l'aide du menu affiché en haut de l'écran, vous pourrez régler la luminosité et les autres paramètres de l'écran.

**Structure de l'écran OSD** L'écran OSD est composé des éléments suivants.

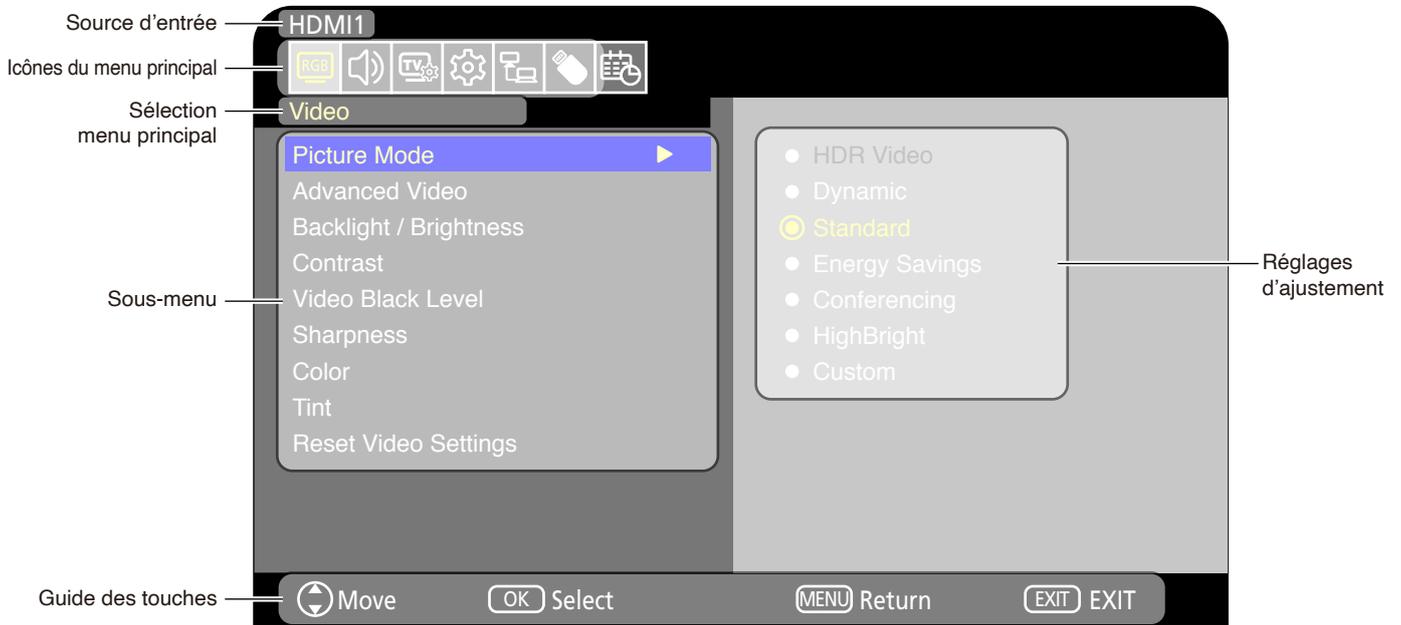


Appuyez sur MENU pour ouvrir et fermer le menu OSD. Appuyez sur le bouton EXIT pour fermer le menu OSD et arrêter les opérations OSD.

Appuyez sur ▼ pour parcourir les sous-menus.


Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner un élément.

Appuyez sur ▲, ▼, ◀, et ▶ pour sélectionner un élément d'ajustement et régler les valeurs.

Télécommande sans fil

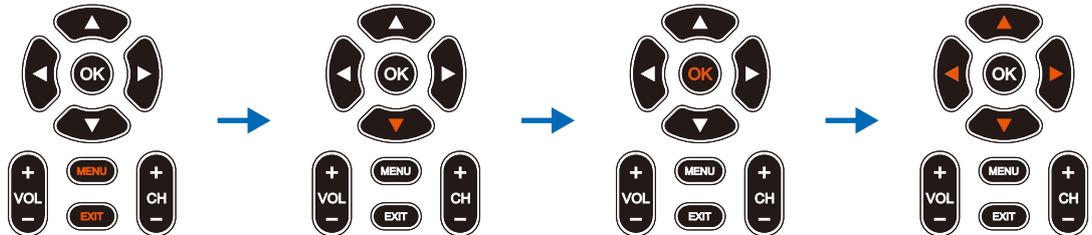

Panneau de configuration du moniteur

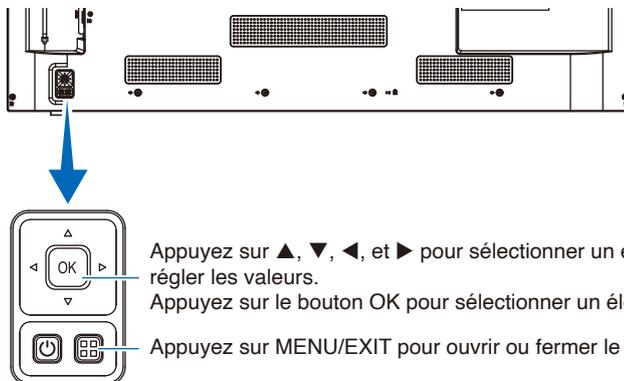

La fonction de chaque élément du menu OSD est brièvement expliquée ci-dessous. Pour plus d'informations sur le contenu du menu, reportez-vous à la section « Liste des commandes OSD » ([page 71](#)).



**Paramètres vidéo** : Permet de sélectionner l'un des modes d'image par défaut, d'ajuster manuellement les paramètres de couleur, d'ajuster le ratio d'image et d'ajuster d'autres paramètres associés à l'image.



**Paramètres audio** : Permet d'ajuster le volume, la balance, l'égaliseur et les autres paramètres associés à l'audio.



**Paramètres des canaux** : Configurez les paramètres Canaux et Fuseau horaire.



**Paramètres de configuration** : Permet d'afficher les informations du moniteur, de sélectionner la langue ou de rétablir les valeurs des paramètres par défaut.



**Paramètres de contrôle** : Permet de configurer des paramètres tels que les informations réseau.



**Paramètres de Media Player** : Permet de configurer l'USB Demo Mode (Mode démo USB) et d'autres paramètres.



**Paramètres du calendrier** : Permet de créer des programmes de mise en marche/arrêt du moniteur et de définir la mise en veille.

# Utilisation du menu Media Player


Le Media Player permet de lire des fichiers image, vidéo et musique situés sur un périphérique de stockage USB connecté au port USB de type A du moniteur (page 24).

Pour ouvrir le menu Media Player (Media Player), appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et sélectionnez [Media Player] Media Player.

- REMARQUE :**
- Connectez le périphérique de stockage USB des fichiers au port USB de type A du moniteur.
  - Le Media Player ne fait pas pivoter automatiquement le contenu lorsque l'orientation du moniteur passe au mode portrait ou paysage. Le contenu doit être créé pour un mode précis (celui dans lequel le moniteur est utilisé au quotidien).
  - Le menu Media Player s'affiche toujours en mode paysage.

## Menu Media Player

Cette fonctionnalité peut servir à afficher des photos (images fixes) et lire des fichiers vidéo et musique stockés dans le périphérique de stockage USB.

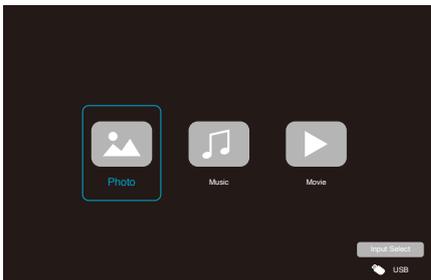

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire entre des fichiers [Photo] (Photo), [Music] (Musique) et [Movie] (Film).

## Sélection des fichiers à lire

- Lecture d'un fichier  
Sélectionnez un fichier à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, et ▶ de la télécommande, puis appuyez sur le bouton ▶. Appuyez sur le bouton || pour mettre la lecture en pause.
- Lecture de plusieurs fichiers
  1. Sélectionnez les fichiers à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, et ▶ de la télécommande.
  2. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour ajouter une coche en regard de chaque fichier.
  3. Les fichiers sont ainsi enregistrés en tant que liste de lecture dans le périphérique de stockage USB.

- REMARQUE :**
- Les fichiers sélectionnés sont lus selon l'ordre d'affichage dans le dossier.
  - Les noms de fichiers ne doivent contenir que des caractères alphanumériques.

## Boutons d'opérations

- Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pendant la lecture d'un fichier pour afficher le menu d'opérations OSD à l'écran.
- Appuyez sur les boutons ◀, ▶ pour mettre un élément en surbrillance dans le menu d'opérations, puis appuyez sur le bouton OK pour le sélectionner.
- Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour fermer le menu d'opérations.

## Opération Diaporama

- Sélectionnez les fichiers à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur le bouton ▶ pour démarrer le diaporama. Appuyez sur le bouton || pour mettre le diaporama en pause.
- Pour mettre le diaporama en pause à l'aide du menu OSD, sélectionnez . Sélectionnez pour reprendre le diaporama.
- Sélectionnez ou appuyez sur le bouton ◀◀ de la télécommande pour revenir à l'image précédente.
- Sélectionnez ou appuyez sur le bouton ▶▶ de la télécommande pour passer à l'image suivante.
- Sélectionnez ou appuyez sur le bouton ■ de la télécommande pour arrêter le diaporama.

## Répéter la lecture

La répétition peut être configurée pour la lecture des fichiers. Les modes suivants peuvent être sélectionnés.

- Répétition désactivée
  - Aucun fichier sélectionné.
    - Tous les fichiers dans le dossier sont lus une fois, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.
  - Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.
    - Les fichiers que vous avez cochés sont lus une fois, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.
- Répéter un fichier
  - - Un fichier est en cours de lecture : le fichier actuel est lu en boucle.
  - Aucun fichier n'est en cours de lecture : le fichier en surbrillance dans le dossier est lu en boucle.

- Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.  
Le premier fichier coché dans l'ordre de tri est lu en boucle.

#### - Répéter tous les fichiers

- Aucun fichier sélectionné.  
- Tous les fichiers dans le dossier sont lus en boucle, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.
- Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.  
- Les fichiers sélectionnés sont lus en boucle, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.

### Autres fonctions

- Sélectionnez  pour afficher la liste de lecture des fichiers.  
Vous pouvez également sélectionner les fichiers à lire dans la liste.
- Lorsqu'un fichier est en cours de lecture, sélectionnez  pour afficher les informations sur le fichier affiché.

### Opérations de vidéo et musique

- Sélectionnez les fichiers à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶ de la télécommande et appuyez sur le bouton ▶ pour démarrer la lecture.  
Appuyez sur le bouton || pour mettre la lecture en pause.
- Pour mettre la lecture en pause à l'aide du menu OSD, sélectionnez .  
Sélectionnez  pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez  pour démarrer l'avance rapide.  
**FF2X, FF4X, FF8X, FF16X, FF32X**  
(Aucun son n'est émis.)  
(Il est uniquement possible de sélectionner FF32X lors de la lecture d'un fichier vidéo.)
- Sélectionnez  pour démarrer le retour rapide.  
**FB2X, FB4X, FB8X, FB16X, FB32X**  
(Aucun son n'est émis.)  
(Il est uniquement possible de sélectionner FB32X lors de la lecture d'un fichier vidéo.)
- Sélectionnez  ou appuyez sur le bouton ◀◀ de la télécommande pour revenir au fichier précédent.
- Sélectionnez  ou appuyez sur le bouton ▶▶ de la télécommande pour revenir au fichier suivant.
- Sélectionnez  ou appuyez sur le bouton ■ de la télécommande pour arrêter la lecture.

### Répéter la lecture

La répétition peut être configurée pour la lecture des fichiers. Les modes suivants peuvent être sélectionnés.

#### - Répétition désactivée

- Aucun fichier sélectionné.  
- Tous les fichiers dans le dossier sont lus une fois, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.

- Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.  
- Les fichiers que vous avez cochés sont lus une fois, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.

#### - Répéter un fichier

- - Un fichier est en cours de lecture : le fichier actuel est lu en boucle.  
- Aucun fichier n'est en cours de lecture : le fichier en surbrillance dans le dossier est lu en boucle.
- Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.  
Le premier fichier coché dans l'ordre de tri est lu en boucle.

#### - Répéter tous les fichiers

- Aucun fichier sélectionné.  
- Tous les fichiers dans le dossier sont lus en boucle, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.
- Un ou plusieurs fichiers sélectionnés.  
- Les fichiers sélectionnés sont lus en boucle, dans l'ordre dans lequel ils sont triés.

### Autres fonctions

- Sélectionnez  pour afficher la liste de lecture des fichiers.  
Vous pouvez également sélectionner les fichiers à lire dans la liste.
- Lorsqu'un fichier est en cours de lecture, sélectionnez  pour afficher les informations sur le fichier lu.

#### REMARQUE :

- N'utilisez que des appareils de stockage de masse USB.
- Nous ne garantissons pas la prise en charge de tous les périphériques de stockage de masse USB disponibles dans le commerce.
- N'utilisez pas les plateformes USB.
- N'utilisez pas de périphérique de stockage USB à plusieurs partitions.
- Le port USB de type A du moniteur prend en charge 5 V/500 mA.  
Lorsque vous utilisez un périphérique USB de plus de 500 mA, nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA fourni avec le périphérique USB.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB formaté en FAT16 ou FAT32 à un ordinateur, un message vous demandant de scanner et d'analyser le périphérique USB peut apparaître. Dans ce cas, exécutez l'action « Scan and fix » (Analyser et réparer).

## Format de données pour USB

<b>Système de fichiers pris en charge</b>	FAT16 (max 2 Go), FAT32 (max 4 Go)		
<b>Niveaux de dossiers max</b>	9		
<b>Nombre de photos max</b>	997		
Mode Photo			
Extension de fichier	Format de données	Résolution min (H x V) de l'image	Résolution max (H x V) de l'image
JPEG, JPG, JPE	JPEG de base	75 x 75 pixels	15 360 x 8640 pixels
Mode Musique			
Extension de fichier	Format de données	Débit max	Nbre max de canaux
MP3	MPEG1/2 couche 3 (MP3)	320 Kbits/s	2 canaux
Mode Film			
Format du conteneur	Codec vidéo pris en charge		Codec audio pris en charge
MPG, MPEG	MPEG1, MPEG2, MPEG4		LPCM, MP3, AAC
TS	MPEG2, H.264, HEVC/H.265		LPCM, MP3, AAC
MP4	MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265		LPCM, MP3, AAC
WMV	H.264, Windows Media Video 9		WMA 9, WMA 10 Pro
Codec vidéo	Débit vidéo max* <sup>2</sup>	Résolution max (H x V) de la vidéo	
MPEG1	40 Mbits/s	1920 x 1080 à 30 Hz	
MPEG2	40 Mbits/s	1920 x 1080 à 30 Hz	
MPEG4	40 Mbits/s	1920 x 1080 à 30 Hz	
H.263	40 Mbits/s	1920 x 1080 à 30 Hz	
H.264	135 Mbits/s	3840 x 2160 à 60 Hz	
HEVC/H.265	100 Mbits/s	3840 x 2160 à 60 Hz	
Windows Media Video 9 (WMV3)	40 Mbits/s	1920 x 1080 à 30 Hz	
Codec audio	Débit audio max* <sup>2</sup>	Nbre max de canaux	
LPCM	1,5 Mbits/s	5,1 canaux* <sup>1</sup>	
MPEG1/2 couche 3 (MP3)	320 Kbits/s	2 canaux	
AAC	AAC-LC : 576 Kbits/s HE-AAC v1 : 288 Kbits/s HE-AAC v2 : 144 Kbits/s	5,1 canaux* <sup>1</sup>	
WMA 9 Standard	320 Kbits/s	2 canaux	
WMA 10 Pro M0	192 Kbits/s	2 canaux	
WMA 10 Pro M1	384 Kbits/s	5,1 canaux* <sup>1</sup>	
WMA 10 Pro M2	768 Kbits/s	5,1 canaux* <sup>1</sup>	

\*1 : lu avec rétrogradation à 2 canaux.

\*2 : peut ne pas être correctement lu avec une combinaison de débit vidéo et audio max.

**REMARQUE :** Parfois, même si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, la lecture d'un fichier vidéo est impossible.  
Selon le débit binaire, il est possible que la lecture du fichier se fasse de manière incorrecte.  
Les fichiers vidéo avec un codec non pris en charge par le moniteur ne peuvent pas être lus.

## Chapitre 5 **Opération avancée**

### **Ce chapitre aborde les points suivants :**

- ⇒ « Création d'un calendrier d'alimentation » à la page 46
- ⇒ « Utilisation des modes Image » à la page 48
- ⇒ « Paramètres de sécurité et verrouillage des commandes du moniteur » à la page 49
- ⇒ « Verrouillage des commandes » à la page 50


# Création d'un calendrier d'alimentation

La fonction Calendrier permet de programmer le passage du moniteur allumé vers le mode Veille et vice versa.

**Pour programmer le calendrier : (Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour basculer entre Activer (●) / Désactiver (○).)**

1. Accédez au menu [SCHEDULE] (CALENDRIER) du menu OSD.
  - a. Utilisez les boutons ▲/▼ de la télécommande pour sélectionner [Current Time settings] (Paramètres Heure actuelle). Appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
  - b. Définissez la date et l'heure sur le moniteur : Appuyez sur les boutons ◀/▶ de la télécommande pour vous déplacer entre les champs.
  - c. Utilisez les boutons ▲/▼ de la télécommande pour régler la date et l'heure.
2. Après avoir réglé le temps, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande.
3. Utilisez les boutons ▲/▼ de la télécommande pour sélectionner [Schedule settings] (Calendrier réglages).
  - a. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande. Utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer jusqu'au numéro de calendrier souhaité et appuyez sur le bouton OK pour confirmer l'action (●).
  - b. Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour jusqu'au champ de réglage de calendrier. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour naviguer parmi chaque champ de réglage. Pour revenir au réglage du numéro de calendrier, appuyez sur le bouton MENU.
  - c. Placez le curseur sur [Power On] (Allumer) et appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer l'action (●) [Power On] (Allumer). Appuyez sur les boutons ◀/▶ de la télécommande pour passer du champ des heures au champ des minutes. Utilisez les boutons ▲/▼ de la télécommande pour régler l'heure.
  - d. Utilisez les boutons ◀/▶ de la télécommande pour placer le curseur sur [Power Off] (Eteindre (Veille)), puis sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer l'action (●) [Power Off] (Eteindre (Veille)). Appuyez sur les boutons ◀/▶ de la télécommande pour passer du champ des heures au champ des minutes. Utilisez les boutons ▲/▼ de la télécommande pour régler l'heure.
  - e. Si vous souhaitez un calendrier quotidien, choisissez [Every Day] (Chaque Jour) en utilisant les boutons ◀/▶ et en appuyant sur le bouton OK pour confirmer l'action (●).
  - f. Pour définir un calendrier pour un jour spécifique, placez le curseur sur le jour souhaité, [Mon - Sun] (Lun – Dim), puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer l'action (●). Le calendrier sera exécuté une fois le jour sélectionné.
  - g. Pour répéter un calendrier le(s) même(s) jour(s), placez le curseur sur [Every Week] (Chaque semaine) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer l'action (●). Le calendrier sera exécuté chaque semaine le(s) jour(s) sélectionné(s) [Mon - Sun] (Lun – Dim).
4. Après avoir défini le calendrier, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour revenir au menu précédent ou sur le bouton EXIT pour quitter le menu OSD.

● : Activé ○ : Désactivé

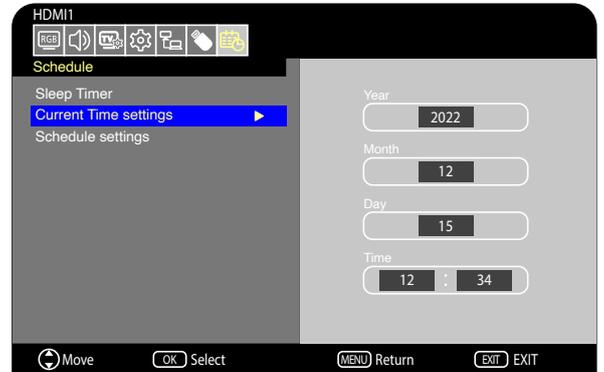

- REMARQUE :**
- Le paramètre [Current Time Setting] (Définir Date et Heure) doit être défini avant d'ajouter des calendriers.
  - Si plusieurs calendriers sont définis, le moniteur s'allume ou s'éteint en fonction de l'heure la plus proche dans les calendriers.
  - Si les paramètres de l'heure de [Power On] (Allumer) et [Power Off] (Eteindre (Veille)) sont identiques, la mise sous tension a la priorité.

- Lorsque [Every Day] (Chaque Jour) est sélectionné, [Every Week] (Chaque semaine) et [Mon - Sun] (Lun – Dim) ne peuvent pas être définis.
- Si le cordon d'alimentation du moniteur est débranché pendant environ deux semaines ou plus , l'horloge n'indique pas la bonne heure.  
Dans ce cas, modifiez à nouveau [Current Time settings] (Définir Date et Heure).

# Utilisation des modes Image

Différents modes Image sont disponibles. Ils ont été configurés pour différentes applications, comme décrit dans le tableau « Types de mode Image » ci-dessous.

## Pour changer de mode Image :

Dans le menu OSD, accédez à [Video] (Vidéo) -> [Picture Mode] (Mode image) ou appuyez sur le bouton PICTURE de la télécommande pour sélectionner un mode.

HDR Video (Vidéo HDR) -> Dynamic (Dynamique) -> Standard (Standard) -> Energy Savings (Économie d'énergie) -> Conferencing (Conférence) -> HighBright (Haute Luminosité)-> Custom (Personnalisé)



## Types de mode Image

Picture Mode (Mode image)	But
HDR Video (Vidéo HDR)	Réglage pour une vidéo au format HDR (peut être uniquement sélectionné en cas d'entrée de signal HDR)
Dynamic (Dynamique)	Réglage pour une vidéo à fort contraste
Standard (Standard)	Réglage pour une vidéo standard
Energy Savings (Économie d'énergie)	Paramètres vidéo adaptés aux économies d'énergie.
Conferencing (Conférence)	Réglage vidéo adapté aux vidéoconférences
HighBright (Haute Luminosité)	Réglage vidéo adapté à des environnements lumineux
Custom (Personnalisé)	Paramètres personnalisables

# Paramètres de sécurité et verrouillage des commandes du moniteur

---

Dans des conditions normales, le moniteur peut être contrôlé par toute personne à l'aide de la télécommande ou du panneau de configuration du moniteur. Les options de sécurité et de verrouillage vous permettent d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser le moniteur et d'y apporter des modifications.

Les fonctions de sécurité et de verrouillage abordées dans cette section sont les suivantes :

- Verrouillage des boutons du panneau de configuration du moniteur (Reportez-vous à la [page 23](#).)
- Verrouillage des boutons de la télécommande (Reportez-vous à la [page 26](#).)

## Verrouillage des commandes

Les paramètres de verrouillage empêchent toute utilisation non autorisée du panneau de configuration ou de la télécommande. Lors du verrouillage des commandes, certains boutons peuvent être configurés de sorte à rester déverrouillés. Le verrouillage et le déverrouillage des commandes ne nécessitent pas de mot de passe.

### Verrouillage des boutons du panneau de configuration

Les options [Key Lock Settings] (Paramètres verrouillage des Clés) empêchent de contrôler le moniteur à l'aide des boutons de son panneau de configuration.




1. Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [Other settings] (Autres réglages) et sélectionnez [Key Lock Settings] (Paramètres verrouillage des Clés).
2. Sélectionnez la plage de verrouillage des clés.
  - **Off (Arrêt)** : Tous les boutons fonctionnent normalement.
  - **Mode 1 (Mode 1)** : Seuls le bouton de marche/arrêt et la fonction de commutation d'entrée fonctionnent.
  - **Mode 2 (Mode 2)** : Tous les boutons sont verrouillés. (Seul le bouton de marche/arrêt peut être utilisé en mode veille.)

**REMARQUE** : Les boutons sont verrouillés 3 secondes après la sélection du Mode 1 ou du Mode 2.

### Déverrouillage des boutons du panneau de configuration du moniteur

Effectuez les opérations suivantes lorsque le moniteur est en mode Marche.

- **Menu OSD** : Pour lever le verrouillage et rétablir le fonctionnement normal des boutons, définissez [Key Lock Settings] (Paramètres verrouillage des Clés) sur [Off] (Arrêt) à l'aide de la télécommande.
- **Boutons du moniteur** : Pour lever le verrouillage et rétablir le fonctionnement normal des boutons, maintenez le bouton MENU enfoncé pendant 5 secondes ou plus.

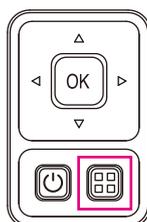

## Verrouillage des boutons de la télécommande

L'option [IR Lock Settings] (Paramètres verrouillage des IR) empêche le contrôle du moniteur à l'aide de la télécommande.



1. Dans le menu OSD, accédez à [Setup] (Installation) -> [Other settings] (Autres réglages) et sélectionnez [IR Lock Settings] (Paramètres verrouillage des IR).
2. Sélectionnez la plage de verrouillage des clés.

- **Off (Arrêt)** : Tous les boutons fonctionnent normalement.
- **Mode 1 (Mode 1)** : Seuls les boutons POWER et SOURCE fonctionnent.
- **Mode 2 (Mode 2)** : Tous les boutons sont verrouillés. (Seul le bouton de marche/arrêt peut être utilisé en mode veille.)

**REMARQUE** : Les boutons sont verrouillés 3 secondes après la sélection du Mode 1 ou du Mode 2.



## Déverrouillage des boutons de la télécommande

Effectuez les opérations suivantes lorsque le moniteur est en mode Marche.

- **Menu OSD** : Pour lever le verrouillage et rétablir le fonctionnement normal des boutons, définissez [IR Lock Settings] (Paramètres verrouillage des IR) sur [Off] (Arrêt) à l'aide de la télécommande.
- **Télécommande** : Pour lever le verrouillage et rétablir le fonctionnement normal des boutons, maintenez le bouton EXIT enfoncé pendant 5 secondes ou plus.



# Chapitre 6 Commande externe

## Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « Contrôle du moniteur via RS-232C » à la page 53
- ⇒ « Contrôle du moniteur via réseau LAN » à la page 54
- ⇒ « Navigateur HTTP » à la page 55
- ⇒ « Commandes » à la page 58

## Connexion d'un appareil externe

Deux options sont disponibles pour connecter un appareil externe.

- Interface RS-232C  
Connectez un appareil externe à la borne RS-232C du moniteur.
- Interface réseau (LAN)  
Connectez un réseau à un port LAN du moniteur à l'aide d'un câble LAN.

# Contrôle du moniteur via RS-232C

Il est possible de contrôler ce moniteur en connectant un PC doté d'une borne RS-232C à la borne RS-232C du moniteur à l'aide d'un câble croisé RS-232C disponible en commerce. Les opérations suivantes sont possibles.


- Allumage du moniteur ou mise en veille
- Commutation entre signaux d'entrée
- Commutation entre l'activation et la désactivation de la mise en sourdine

**REMARQUE :** Réglez [Control Interface] (Interface de contrôle) dans [Control Settings] (Paramètres de contrôle) sur [RS-232C] (RS-232C) ([page 79](#)).

## Connexion

Moniteur + ordinateur.

- Éteignez le moniteur avant de le connecter à un ordinateur.
- D'abord, allumez l'ordinateur, puis le moniteur.
- Pour contrôler le moniteur à l'aide de commandes envoyées depuis un ordinateur connecté via un câble RS-232C, utilisez les commandes de contrôle. Les instructions correspondantes figurent dans la section « Commandes » du chapitre « Contrôle externe » de ce manuel ou dans le document « External\_control.pdf » (reportez-vous à la section « Annexe B Ressources externes » [page 70](#)).

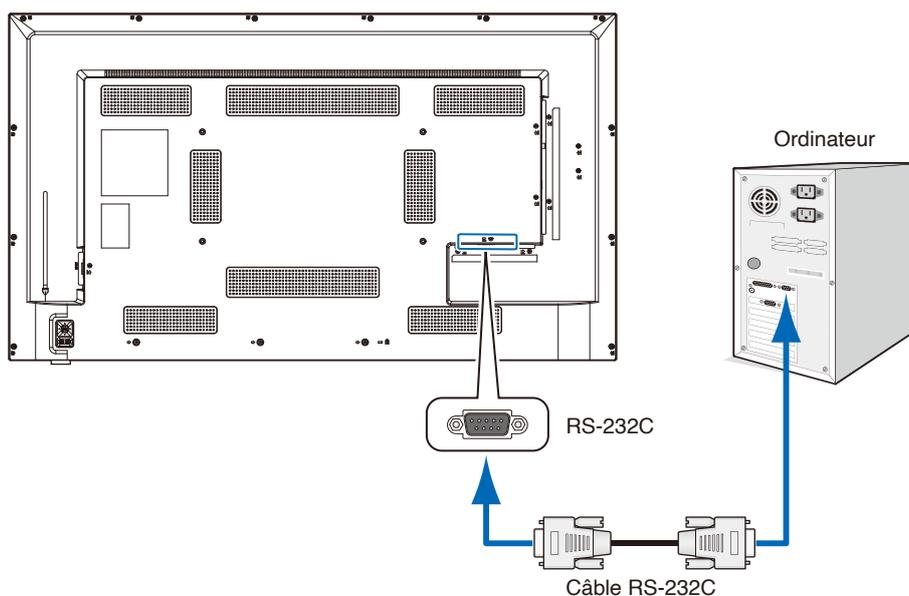

- REMARQUE :**
- Vous aurez besoin d'un adaptateur port série 25 broches si votre ordinateur ne dispose pas d'un autre connecteur port série.
  - Pour plus de détails, contactez votre fournisseur.
  - Pour en savoir plus sur l'assignation des broches, reportez-vous à la section « Brochage » au sujet de l'entrée/sortie RS-232C.

Ce moniteur utilise des lignes RXD, TXD et GND pour le contrôle RS-232C.


Un câble croisé (non inclus) doit être utilisé pour la commande RS-232C.

## Brochage

Entrée/sortie RS-232C

N° de broche	Nom
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

D-sub 9 broches (côté moniteur)

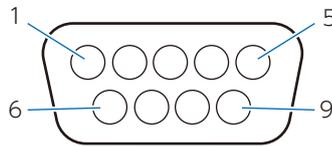

Ce moniteur utilise des lignes RXD, TXD et GND pour le contrôle RS-232C.


## Contrôle du moniteur via réseau LAN

Le moniteur est équipé d'un port LAN (RJ-45). La connexion du moniteur à un réseau vous permet de recevoir des notifications par e-mail du moniteur et de contrôler le moniteur à partir d'un ordinateur via un réseau. Pour utiliser une connexion LAN, vous devez attribuer une adresse IP au moniteur ([page 79](#)).

Une fois connecté à un réseau DHCP, le moniteur obtient automatiquement une adresse IP.

**REMARQUE :** Réglez [Control Interface] (Interface de contrôle) dans [Control Settings] (Paramètres de contrôle) sur [LAN] (LAN) ([page 79](#)).

### Exemple de connexion LAN

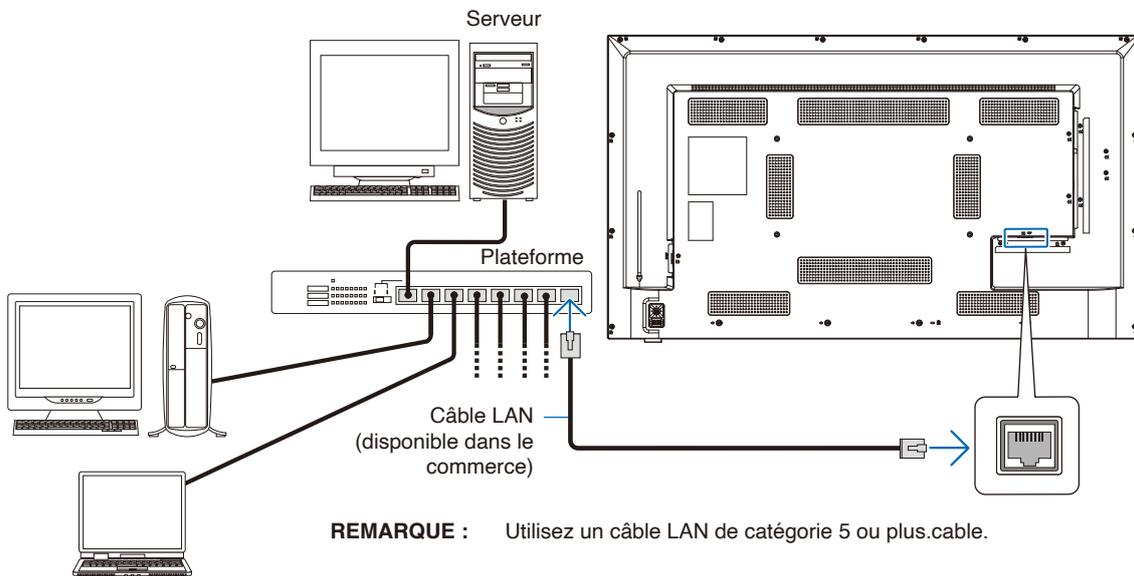

# Navigateur HTTP

---

## Présentation

Connectez le moniteur avec un câble LAN disponible dans le commerce pour configurer les paramètres LAN à l'aide de la fonction de serveur HTTP.

Ce moniteur utilise JavaScript et des cookies ; le navigateur doit être configuré pour accepter ces fonctions. Reportez-vous aux fichiers d'aide du navigateur Web afin de modifier les paramètres liés, le cas échéant.

Pour accéder au serveur HTTP, lancez un navigateur Web sur un ordinateur connecté au même réseau que le moniteur et saisissez l'URL suivante dans le champ d'adresse Web.

### Network Settings (Paramètres réseau)

http://<adresse IP du moniteur>

- REMARQUE :**
- Le logiciel de commande peut être téléchargé sur notre site Web.
  - Par défaut, l'adresse IP du moniteur est définie automatiquement. Après une réinitialisation, l'adresse IP est obtenue automatiquement.
  - Selon l'environnement réseau, la vitesse d'affichage et la réponse aux commandes ou aux clics sur les boutons peuvent être lentes, ou les opérations peuvent ne pas être reconnues. Dans ce cas, consultez votre administrateur réseau.  
Il est possible que le moniteur ne réponde pas lorsque vous appuyez plusieurs fois en peu de temps sur des boutons affichés dans votre navigateur. Dans ce cas, patientez, puis réessayez. Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir une réponse, éteignez puis rallumez le moniteur.
  - Si l'écran Network Settings (Paramètres réseau) ne s'affiche pas dans le navigateur Web, appuyez sur les touches Ctrl + F5 pour rafraîchir la page.
  - Pour contrôler le moniteur via une connexion LAN, consultez le document « External\_Control.pdf » sur notre site Web (reportez-vous à la section « Annexe B Ressources externes » [page 70](#)). Si l'écran ne s'affiche pas, videz le cache du navigateur Web.

## Préparation avant utilisation

Avant toute tentative d'utilisation des fonctions du navigateur, connectez le moniteur au réseau à l'aide d'un câble LAN disponible sur le marché.

L'utilisation d'un navigateur qui fonctionne avec un serveur proxy peut être impossible selon le type de serveur proxy et la méthode de réglage. Bien que le type de serveur proxy soit un facteur, il est possible que certains éléments déjà paramétrés ne s'affichent pas, selon l'efficacité du cache, et que les paramètres configurés à partir du navigateur ne soient pas appliqués. Il est recommandé de ne pas utiliser de serveur proxy, à moins que l'environnement réseau ne l'exige.

## Ajustement de l'écran à l'aide d'un navigateur

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous pour accéder à la page d'accueil. Cliquez sur les liens dans la colonne de gauche de la page d'accueil pour accéder aux écrans de réglage.

http://<adresse IP du moniteur>

## Paramètres du menu OSD dans les commandes Web du moniteur

Les fonctions associées au réseau peuvent être configurées de la même manière que dans le menu OSD à l'aide des liens ci-dessous.

INPUT SOURCE: HDMI1Top

**STATUS**

**OVERVIEW**

PROTOCOL

TCP

Crestron CONTROL SYSTEM

AMX

NAME

Crestron Fusion On-Premises

Crestron Fusion in the Cloud

Crestron XiO Cloud

Crestron AUTO DISCOVERY

NETWORK

SYSTEM

LOGOUT

STATUS	
<b>SYSTEM</b>	
NAME	EXX8
SERIAL	XX4XXXXXXX
FIRMWARE VERSION	Vx.x.x / Vx.x.x
LOCAL TIME	WWW MMM DD XX:XX:XX 20YY
UPTIME	XXh XXm XXs
<b>NETWORK</b>	
IP ADDRESS	192.168.0.10
SUBNET MASK	255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0
DNS PRIMARY	0.0.0.0
DNS SECONDARY	0.0.0.0
MAC ADDRESS	XX:XX:XX:XX:XX:XX

## Network Settings (Paramètres réseau)

Cliquez sur « NETWORK » (RÉSEAU) dans la colonne de gauche de la page d'accueil pour accéder à l'écran de réglage.

INPUT SOURCE: HDMI1 Top

STATUS	<h3>NETWORK SETTINGS</h3> <p><b>INTERFACE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>DHCP</td> <td>Off</td> </tr> <tr> <td>IP ADDRESS</td> <td>192.168.0.10</td> </tr> <tr> <td>SUBNET MASK</td> <td>255.255.255.0</td> </tr> <tr> <td>DEFAULT GATEWAY</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>DNS PRIMARY</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>DNS SECONDARY</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><b>SAVE</b></p>	DHCP	Off	IP ADDRESS	192.168.0.10	SUBNET MASK	255.255.255.0	DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0	DNS PRIMARY	0.0.0.0	DNS SECONDARY	0.0.0.0
DHCP		Off											
IP ADDRESS		192.168.0.10											
SUBNET MASK		255.255.255.0											
DEFAULT GATEWAY		0.0.0.0											
DNS PRIMARY		0.0.0.0											
DNS SECONDARY		0.0.0.0											
PROTOCOL													
TCP													
Crestron CONTROL SYSTEM													
AMX													
NAME													
Crestron Fusion On-Premises													
Crestron Fusion in the Cloud													
Crestron XiO Cloud													
Crestron AUTO DISCOVERY													
<b>NETWORK</b>													
SYSTEM													
LOGOUT													

DHCP (DHCP)	<p>Sélectionnez une méthode pour régler IP ADDRESS (ADRESSE IP).</p> <p>Off (Arrêt) : Permet de définir les paramètres fixes du réseau.</p> <p>On (Marche) : Permet d'obtenir les paramètres réseau à partir du serveur DHCP sur le réseau.</p> <p>Manual DNS (DNS manuel) : Permet d'obtenir les paramètres réseau à partir du serveur DHCP, mais le DNS est réglé manuellement.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Consultez votre administrateur réseau en cas de problème de connexion.</p>
IP ADDRESS (ADRESSE IP)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de saisir l'adresse IP du moniteur connecté au réseau.
SUBNET MASK (MASQUE SS-RÉS)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de saisir le masque de sous-réseau du réseau auquel le moniteur est connecté.
DEFAULT GATEWAY (PASS. PAR DÉF)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de régler la passerelle par défaut du réseau auquel le moniteur est connecté. Saisissez [0.0.0.0] pour supprimer le réglage.
DNS PRIMARY (DNS PRINCIPAL)	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal du réseau connecté au moniteur. <b>REMARQUE :</b> Saisissez [0.0.0.0] pour supprimer le réglage.
DNS SECONDARY (DNS SECONDAIRE)	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire du réseau connecté au moniteur. <b>REMARQUE :</b> Saisissez [0.0.0.0] pour supprimer le réglage.

## Paramètres Crestron CONTROL SYSTEM

Cliquez sur « Crestron CONTROL SYSTEM » dans la colonne de gauche en dessous de HOME.

Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez « Annexe-E » ([page 85](#)).

## Paramètres AMX

Cliquez sur « AMX » dans la colonne de gauche de la page d'accueil pour accéder à l'écran de réglage.

AMX BEACON (AMX BEACON)	Lorsque le moniteur est connecté à un réseau compatible avec le système de contrôle NetLinx d'AMX, permet d'activer ou de désactiver la fonction afin d'envoyer balise au système depuis AMX Device Discovery.
-------------------------	--

**REMARQUE :** Les systèmes de contrôle AMX NetLinx peuvent reconnaître tous les appareils prenant en charge le service AMX Device Discovery, et téléchargent le module Device Discovery approprié à partir d'un serveur AMX.

# Commandes

---

La connexion du moniteur à un ordinateur RS-232C ou à un réseau via LAN permet de transmettre des commandes au moniteur, permettant ainsi de commander le moniteur à distance à partir d'un appareil connecté. Les instructions de chaque format de commande sont disponibles dans le document « External\_Control.pdf » de notre site Web (reportez-vous à la section « Annexe B Ressources externes » [page 70](#)).

## Interface RS-232C

---

Élément	Informations
PROTOCOLE	RS-232C
DÉBIT	9 600 [bits/s]
LONGUEUR DES DONNÉES	8 [bits]
PARITÉ	AUCUNE
BIT D'ARRÊT	1 [bit]
CONTRÔLE DE FLUX	AUCUN

## Interface réseau (LAN)

---

Élément	Informations
PROTOCOLE	TCP
NUMÉRO DE PORT	7142
VITESSE DE COMMUNICATION	Réglage AUTO (10/100 Mbits/s)

## Chapitre 7 Résolution des problèmes

### Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « En cas de problème avec le moniteur... » à la page 60
- ⇒ « Aucun élément ne s'affiche... » à la page 60
- ⇒ « L'image ne s'affiche pas correctement... » à la page 61
- ⇒ « Un écran d'instruction ou d'avertissement s'affiche... » à la page 62
- ⇒ « Autres (en cas de connexion à l'ordinateur) » à la page 63
- ⇒ « Autres (télécommande, haut-parleurs) » à la page 63
- ⇒ « Autres (en cas de connexion via RS-232C ou LAN) » à la page 63
- ⇒ « En cas d'utilisation d'un lecteur multimédia » à la page 63
- ⇒ « En cas d'utilisation d'un appareil vidéo » à la page 64

# En cas de problème avec le moniteur...

En cas de problème, référez-vous au tableau suivant.

## Aucun élément ne s'affiche...

Symptôme	Situation	Cause et solution	Référence
<b>Aucun élément ne s'affiche à l'écran.</b>	Le voyant d'alimentation est éteint Dans le menu OSD, [Setup] (Installation) -> [Other settings] (Autres réglages) -> [LED Indicator] (Indicateur LED) est réglé sur [On] (Marche)	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation.	<a href="#">P.14</a>
		Utilisez un autre dispositif pour vérifier l'alimentation en courant de la prise.	
	Le voyant d'alimentation est bleu	Une borne sans signal d'entrée peut être sélectionnée. Appuyez sur le bouton de la commutation d'entrée pour sélectionner une autre borne d'entrée.	<a href="#">P.23</a>
		Accédez au menu OSD et vérifiez les réglages suivants.	<a href="#">P.40</a>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le menu OSD n'apparaît pas, le moniteur peut présenter un dysfonctionnement. Contactez votre fournisseur.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le menu OSD s'affiche correctement, le moniteur ne présente aucun dysfonctionnement. Réglez les options [Backlight / Brightness] (Rétro-éclairage) et [Contrast] (Contraste) dans les paramètres [Video] (Vidéo).</li> </ul>		<a href="#">P.73</a>	
L'indicateur de puissance est allumé d'une couleur autre que le bleu ou clignote.	Le moniteur se met automatiquement en veille s'il ne détecte plus de signal vidéo après une durée prédéfinie. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou le bouton  du moniteur.		<a href="#">P.26,</a> <a href="#">P.35</a>
		Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté aux bornes d'entrée et de sortie du moniteur et de l'appareil connecté.	<a href="#">P.28</a>
		Vérifiez le branchement de l'adaptateur d'alimentation.	<a href="#">P.29</a>
		Vérifiez la mise sous tension de l'ordinateur ou du dispositif vidéo connecté.	
<b>L'image à l'écran a disparu.</b>	L'écran, qui affichait correctement l'image, est devenu noir, se met à clignoter ou n'affiche plus aucun élément.*	L'écran LCD doit être remplacé. Contactez votre fournisseur.	

\* La durée de vie du rétro-éclairage utilisé dans le moniteur est arrivée à échéance.

Vérifiez si du contenu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) est présent. Le procédé HDCP permet d'empêcher la copie non autorisée de données vidéo transmises via un signal numérique. Si vous ne parvenez pas à afficher du contenu via des entrées numériques, ceci ne signifie pas nécessairement que le moniteur ne fonctionne pas correctement. Lorsque le procédé HDCP est employé, il est possible que du contenu soit protégé et qu'il ne s'affiche pas, conformément aux réglementations liées.

## L'image ne s'affiche pas correctement...

Symptôme	Cause et solution	Référence
<b>Des points noirs (non allumés) ou des points lumineux (toujours allumés) apparaissent à l'écran.</b>	Ce phénomène est dû aux caractéristiques des écrans LCD et ne constitue pas un dysfonctionnement.	
<b>La luminosité de l'image n'est pas homogène.</b>	Ce phénomène peut se produire en fonction du contenu affiché. Ce phénomène est dû aux caractéristiques des écrans LCD et ne constitue pas un dysfonctionnement.	
<b>L'ombre de fines lignes verticales apparaît à l'écran.</b>	Ce phénomène peut se produire en fonction du contenu affiché. Ce phénomène est dû aux caractéristiques des écrans LCD et ne constitue pas un dysfonctionnement.	
<b>Des effets de moiré apparaissent en cas d'affichage de motifs détaillés.</b>	Ce phénomène peut se produire en cas d'affichage de motifs détaillés. Ce phénomène est dû aux caractéristiques des écrans LCD et ne constitue pas un dysfonctionnement.	
<b>Les couleurs n'ont pas l'air correctes selon l'angle de vue.</b>	La teinte peut varier considérablement en fonction de l'angle de vision (l'angle sous lequel l'écran est vu).	P.68
<b>L'état d'affichage de l'écran change progressivement.</b>	L'état d'affichage change progressivement pendant l'utilisation de l'écran. La température ambiante peut également influencer sur l'état d'affichage. Ce phénomène est dû aux caractéristiques des écrans LCD et ne constitue pas un dysfonctionnement.	P.15
<b>Après un changement d'écran, l'affichage précédent reste légèrement visible.</b>	Lorsque la même image fixe est affichée pendant une longue période, ce phénomène d'image persistante peut se produire. Vous pouvez appuyer sur le bouton POWER de la télécommande ou sur le bouton  du moniteur pour le mettre en veille, ou afficher des images changeantes pendant environ une journée jusqu'à ce que ce phénomène disparaisse naturellement. Si l'image fixe est affichée pendant une très longue période, l'image persistante est susceptible de ne pas disparaître. Ce phénomène n'indique pas de dysfonctionnement. Il est recommandé d'éteindre le moniteur en cas de non-utilisation.	
<b>Les couleurs ne s'affichent pas correctement.</b>	Accédez au menu OSD et vérifiez les réglages suivants.	P.40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le menu OSD s'affiche correctement, le moniteur présente un dysfonctionnement. Contactez votre fournisseur.</li> </ul>	P.73, P.73
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le menu OSD s'affiche correctement, le moniteur ne présente aucun dysfonctionnement. Sélectionnez [Color] (Couleur) et ajustez les couleurs si nécessaire, ou exécutez [Reset Video Settings] (Réinitialiser paramètres vidéo) dans les paramètres [Video] (Vidéo) pour rétablir les paramètres par défaut.</li> </ul>	P.73, P.73
<b>L'image ne s'affiche pas correctement (problèmes non mentionnés ci-dessus) ou la vidéo s'interrompt momentanément.</b>	La qualité de l'image peut diminuer ou la vidéo peut être interrompue en cas d'utilisation d'un transpondeur, d'un séparateur ou d'un long câble. Remplacez le câble que vous utilisez par un câble blindé, ou connectez-vous directement au moniteur sans utiliser de transpondeur ou de séparateur. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge à paire torsadée, assurez-vous de sa compatibilité avec des câbles blindés. Du bruit peut également apparaître à l'écran ou la vidéo peut être interrompue selon l'environnement d'utilisation et le câble utilisé.	
	Accédez au menu OSD et vérifiez les réglages suivants.	P.40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le menu OSD s'affiche correctement, le moniteur présente un dysfonctionnement. Contactez votre fournisseur.</li> <li>• Si la vidéo est interrompue lors de l'entrée d'un signal HDMI avec une résolution de 3840 x 2160 ou 4096 x 2160, utilisez un câble prenant en charge la résolution 4K.</li> </ul>	

<b>L'alimentation se coupe automatiquement.</b>	Vérifiez le réglage dans [Setup] (Installation) -> [Power save settings] (Paramètres Éco Énergie) -> [Auto Power Down] (Extinction Auto). Vérifiez le réglage de [CEC] (CEC) dans [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) sur [Off] (Arrêt). Vérifiez le réglage dans [Schedule] (Calendrier) -> [Sleep Timer] (Minuterie de veille).	<a href="#">P.76,</a> <a href="#">P.81</a>
<b>Le moniteur ne fonctionne pas selon la fonction de calendrier.</b>	Vérifiez le réglage dans [Schedule] (Calendrier) -> [Current Time settings] (Paramètres Heure actuelle). Activez [Power On] (Mise sous tension) dans [Schedule] (Calendrier) -> [Schedule settings] (Calendrier réglages). Activez [Power Off] (Mise hors tension) dans [Schedule] (Calendrier) -> [Schedule settings] (Calendrier réglages).	<a href="#">P.81</a>
<b>L'affichage est perturbé.</b>	L'affichage peut être perturbé lors de la mise sous tension ou à la suite de la modification des paramètres. Ce phénomène n'indique pas de dysfonctionnement.	

### Un écran d'instruction ou d'avertissement s'affiche...

Symptôme	Cause	Solution	Référence
<b>Un message d'avertissement s'affiche à l'écran.*1</b> 	Le câble de signal est peut-être mal connecté aux bornes d'entrée ou de sortie du moniteur ou de l'ordinateur.	Connectez correctement le câble de signal aux bornes d'entrée et de sortie du moniteur et de l'ordinateur.	<a href="#">P.28</a>
	L'entrée HDMI peut avoir été commutée.	Vérifiez le réglage de [CEC] (CEC) dans [Setup] (Installation) -> [HDMI Settings] (Paramètres HDMI) sur [Off] (Arrêt).	<a href="#">P.77</a>
	Le câble de signal peut être endommagé.	Vérifiez que le câble de signal n'est pas endommagé.	
	L'ordinateur est peut-être éteint.	Vérifiez la mise sous tension de l'ordinateur.	
	La fonction de gestion d'énergie de l'ordinateur peut être activée.	Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.	
	Un signal approprié peut être entré dans le moniteur.	Modifiez la fréquence du signal d'entrée ou la résolution de l'ordinateur.	<a href="#">P.66</a>
	Un signal présentant une résolution supérieure à celle prise en charge par le moniteur est peut-être entré.	Modifiez la fréquence du signal d'entrée ou la résolution de l'ordinateur.	<a href="#">P.66</a>
<b>Un message d'avertissement de température s'affiche à l'écran.</b> 	La température ambiante dépasse la température de fonctionnement garantie.	Mettez le moniteur hors tension, car ce problème peut provoquer un dysfonctionnement.	<a href="#">P.78</a>

\*1 Selon l'ordinateur, un signal correct peut ne pas être émis immédiatement après avoir changé la résolution ou la fréquence et l'avertissement peut être affiché pendant un certain temps. Dans ce cas, patientez un peu. Si l'affichage à l'écran revient à la normale, cela indique que le signal est approprié.

### Autres (en cas de connexion à l'ordinateur)

Symptôme	Cause	Solution
<b>Je ne peux pas changer la résolution ou le nombre de couleurs / la résolution ou le nombre de couleurs est fixe.</b>	Parfois, le signal ne peut pas entrer et sortir.	Redémarrez le moniteur et l'ordinateur.
	Le pilote de la carte vidéo n'est peut-être pas reconnu par le système d'exploitation.	Réinstallez le pilote de la carte vidéo. Pour plus d'informations sur la procédure de réinstallation, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le service d'assistance de l'ordinateur.

### Autres (télécommande, haut-parleurs)

Symptôme	Cause et solution	Référence
<b>La télécommande ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les piles sont peut-être épuisées.</li><li>• Vérifiez que les piles sont correctement insérées (vérifiez les polarités + et -).</li><li>• L'option [IR Lock Settings] (Paramètres verrouillage des IR) est peut-être réglée sur [Mode 1] (Mode 1) ou [Mode 2] (Mode 2).</li></ul>	<a href="#">P.13</a> , <a href="#">P.78</a>
<b>La vidéo s'affiche, mais il n'y a pas de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion appropriée du câble audio. Vérifiez également que la balance audio n'est pas complètement réglée sur un seul côté. Si la balance est réglée sur un seul côté, réglez-la sur le centre.</li><li>• Le son est peut-être mis en sourdine. Appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande ou de l'unité principale et vérifiez la sortie du son.</li><li>• Le volume est peut-être réglé au minimum. Réglez le volume en utilisant les boutons + et - de l'unité principale ou les boutons VOL + et - de la télécommande.</li></ul>	<a href="#">P.24</a> , <a href="#">P.26</a> , <a href="#">P.74</a>

### Autres (en cas de connexion via RS-232C ou LAN)

Symptôme	Cause et solution	Référence
<b>La commande via RS-232C est indisponible.</b>	Vérifiez la connexion appropriée du câble croisé RS-232C.	<a href="#">P.53</a>
<b>La commande via LAN est indisponible.</b>	Vérifiez la connexion appropriée du câble LAN (catégorie 5 ou supérieure).	<a href="#">P.54</a>
	Vérifiez que les paramètres réseau sont bien configurés.	<a href="#">P.54</a>

### En cas d'utilisation d'un lecteur multimédia

Symptôme	Cause et solution	Référence
<b>La fonction de lecteur multimédia ne détecte pas le périphérique de stockage USB.</b>	Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB est correctement connecté au port USB.	<a href="#">P.32</a>

## En cas d'utilisation d'un appareil vidéo

Symptôme	Cause et solution	Référence
<b>Il n'y a pas d'image ni de son.</b>	Vérifiez que l'appareil externe (lecteur vidéo, etc.) est correctement connecté et veillez à son fonctionnement. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe.	<a href="#">P.28</a>
	La fonction de gestion d'énergie du moniteur peut être activée. Vérifiez le fonctionnement de l'appareil externe (lecture).	
<b>Il n'y a pas de couleur ou les couleurs sont anormales.</b>	Réglez le paramètre [Color] (Couleur).	<a href="#">P.73</a>

## Chapitre 8

# Caractéristiques

### **Ce chapitre aborde les points suivants :**

- ⇒ « Liste des signaux compatibles » à la page 66
- ⇒ « E328-2 » à la page 68

## Liste des signaux compatibles

Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Composant	Vidéo HDMI
640 x 480p	60	•	•
720 x 480i	60	•	•
720 x 480p	60	•	•
720 x 576i	50	•	•
720 x 576p	50	•	•
1280 x 720p	50	•	•
1280 x 720p	60	•	•
1920 x 1080i	50	•	•
	60		
1920 x 1080p	24	•	•
	25		
	30		
	50		
	60		
3840 x 2160p	24	—	—
	25	—	—
	30	—	—
	50	—	—
	60	—	—
4096 x 2160p	24	—	—
	25	—	—
	30	—	—
	50	—	—
	60	—	—

Résolution	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Carte VGA	HDMI PC
720 x 400	70	•	•
640 x 480	60	•	•
800 x 600	56	•	•
	60	•	•
1024 x 768	60	•	•
1280 x 720	60	•	•
1280 x 800	60	•	•
1280 x 960	60	•	•
1280 x 1024	60	•	•
	75	•	•
1400 x 1050	60 (RB*)	•	•
1440 x 900	60	•	•
1600 x 1200	60	•	•
1680 x 1050	60	•	•
1920 x 1080	60	•	•
3840 x 2160	30	—	—
	60	—	—
1366 x 768	60	—	•
1920 x 1440	60	—	—
2560 x 1600	60	—	—

\* RB : signal de suppression réduit

- REMARQUE :**
- En fonction de la résolution du signal d'entrée, les caractères peuvent être flous ou les figures peuvent être déformées.
  - En fonction de la carte ou du pilote vidéo utilisé, l'image peut ne pas s'afficher correctement.

# E328-2

Taille (taille d'affichage)		32"/801,3 mm diagonal		
Type de LCD		Active Matrix Color TFT LCD		
Dimension visible		698,40 x 392,85 mm		
Résolution		1920 x 1080		
Pas		0,364 mm		
Couleur		Environ 16,77 millions de couleurs (selon la carte vidéo)		
Luminosité <sup>5</sup>		400 cd/m <sup>2</sup> (Max.)		
Fréquence	Horizontal	31 - 83 kHz (entrée analogique) 15,625/15,734 kHz, 31 - 136 kHz (entrée numérique)		
	Vertical	56 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz (entrée analogique) 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz (entrée numérique)		
Horloge de pixels		13,5 MHz, 25 MHz - 156 MHz (entrée analogique) 25 MHz - 600 MHz (entrée numérique)		
Bornes d'entrée	Téléviseur	Borne RF	ATSC, NTSC	Antenne VHF/UHF ou service de télévision par câble
	VGA (RGB) <sup>2</sup>	D-Sub 15 broches	Signal RGB analogique	0,7 Vp-p/75 Ω
	VGA (YPbPr) <sup>2</sup>	D-Sub 15 broches	Signal de composante	Luma Y : 1,0 Vp-p/75 Ω, couleur Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7 Vp-p/75 Ω
	Vidéo	Mini jack 3,5φ	Signal composite	1,0 Vp-p/75 Ω
	HDMI	Borne HDMI	YUV numérique RGB numérique	HDCP 1,4/2,2
Bornes audio	Entrée audio	Mini jack stéréo Ø 3,5 mm	Signal audio analogique	Stéréo L/R 0,5 Vrms
		Borne HDMI	Signal audio numérique	PCM 2 canaux 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 bits)
	Sortie audio	Mini jack stéréo Ø 3,5 mm	Signal audio analogique	Pour la sortie casque
		Borne S/PDIF	Signal audio numérique	Pour la sortie audio numérique
		Borne HDMI (ARC) <sup>3</sup>	Signal audio numérique	PCM 2 canaux 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 bits)
Sortie haut-parleur		Haut-parleurs internes 5 W + 5 W (stéréo)		
Bornes de commande	RS-232C	D-Sub 9 broches x 1		
	LAN	RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX		
Borne USB	Port USB de type A	Pour lecteur multimédia CC 5 V / 500 mA (max)		
	Port USB de type C	Pour alimentation électrique, CC 5 V / 3 A (max)		
Environnement de fonctionnement	Température	0 - 40 °C		
	Humidité	20 - 80 % (sans condensation)		
	Altitude	3000 m ou moins (la luminosité peut diminuer avec l'altitude)		
Environnement de stockage	Température	-20 - 60 °C		
	Humidité	10 - 80 % (sans condensation)		
Alimentation	Puissance d'entrée		CA 120 - 127 V 50/60 Hz	
	Courant d'entrée		0,8 A	
	Consommation	Plein fonctionnement		80 W (valeur standard)
		En économie d'énergie		2,0 W ou moins <sup>1</sup>
En veille		0,5 W ou moins <sup>1</sup>		
Poids	Avec support		Environ 5,9 kg	
	Sans support		Environ 5,7 kg	
Angle d'inclinaison		±10°		

## Dimensions<sup>4</sup>

\*1 En cas d'utilisation avec les paramètres par défaut.

\*2 Terminal usuel.


\*3 HDMI1 uniquement.

\*4 les mesures se rapportent uniquement au moniteur et n'incluent pas les pièces amovibles saillantes.

\*5 : Le niveau de luminosité varie en fonction des paramètres d'entrée, des paramètres de l'image, de l'environnement d'installation et des caractéristiques du produit individuel.

L'usure due à l'ancienneté du produit entraîne la réduction de la luminosité générale. En effet, le niveau de luminosité ne demeure pas le même durant toute la durée de vie du moniteur.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

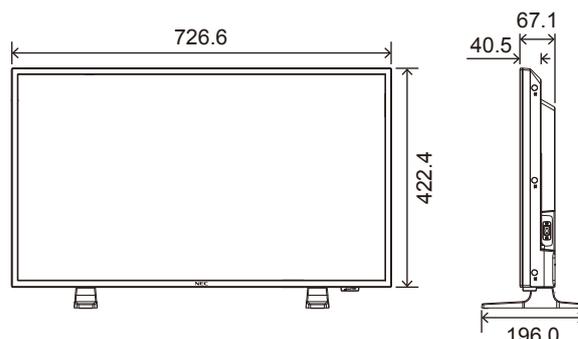

Unité : mm

# Annexe A Marque et licence logicielle

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio et le symbole à deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Crestron™, the Crestron logo, Crestron Connected™, Crestron Fusion™, and XiO Cloud™ are either trademarks or registered trademarks of Crestron Electronics, Inc. in the United States and/or other countries.

Blu-ray est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



---

---

## [Notice] About the MPEG-4 AVC, MPEG-4 Visual license included in this product

---

---

### 1. MPEG AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

### 2. MPEG-4 Visual

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Les documents, accessoires et applications logicielles facultatives référencés dans ce manuel sont répertoriés ci-dessous.

## Sites Web locaux

---

Monde entier : <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>

Asie-Pacifique : <https://www.sharp-nec-displays.com/ap/contact/index.html>

Amérique du Nord : <https://www.sharpnecdisplays.us/>

Europe, Russie, Moyen-Orient et Afrique : <https://www.sharpnecdisplays.eu/p/hq/en/home.xhtml>

Japon : <https://www.sharp-nec-displays.com/jp/>

## Documentation complémentaire

---

### Document PDF « Contrôle externe »

Ce document contient une définition du protocole de communication permettant de contrôler et d'interroger le moniteur via RS-232C ou LAN. Ce protocole utilise des fichiers binaires codés et nécessite le calcul de sommes de contrôle. La plupart des fonctionnalités du moniteur peuvent être contrôlées à l'aide de ces commandes.

Ce document peut être téléchargé sur notre site Web local.

## Logiciel

---

Le logiciel peut être téléchargé sur notre site Web.

[https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/dp\\_soft/lineup.html](https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/dp_soft/lineup.html)

### Logiciel NaViSet Administrator



Ce logiciel gratuit est un système de contrôle, de surveillance et de gestion des ressources avancé et puissant, basé sur réseau, pour les moniteurs et projecteurs NEC. Il peut être utilisé sous Microsoft Windows et macOS.

La version la plus récente du logiciel NaviSet Administrator est disponible sur notre site Web.

# Annexe C Liste des commandes OSD

## Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « Paramètres vidéo » à la page 72
- ⇒ « Paramètres audio » à la page 74
- ⇒ « Canaux » à la page 75
- ⇒ « Installation » à la page 76
- ⇒ « Paramètres de contrôle » à la page 79
- ⇒ « Media Player » à la page 80
- ⇒ « Calendrier » à la page 81

Les valeurs par défaut peuvent être fournies sur demande.

# Paramètres vidéo

Video (Vidéo)	
Picture Mode (Mode image)	Fournit des paramètres vidéo préconfigurés pour divers environnements dans lesquels cet appareil peut être utilisé, ou permet de personnaliser les paramètres en fonction de votre préférence.
HDR Video (Vidéo HDR)	Réglage pour une vidéo au format HDR. (Peut être uniquement sélectionné en cas d'entrée de signal HDR)
Dynamic (Dynamique)	Réglage pour une vidéo à fort contraste.
Standard (Standard)	Réglage par défaut.
Energy Savings (Économie d'énergie)	Paramètres vidéo adaptés aux économies d'énergie.
Conferencing (Conférence)	Réglage vidéo adapté aux vidéoconférences.
HighBright (Haute Luminosité)	Luminosité de rétro-éclairage maximale avec une température de couleur supérieure pour des ambiances plus lumineuses.
Custom (Personnalisé)	Paramètres personnalisables.
Advanced Video (Vidéo avancée)	Menu utilisé pour ajuster les paramètres détaillés de la vidéo.
Aspect Ratio (Ratio d'image)	Permet de définir le ratio d'image. Pour plus d'informations, consultez la section « Définition du ratio d'image » de ce manuel. <b>REMARQUE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Zoom] (Zoom) ne peut pas être utilisé en cas d'entrée de signal 4K.</li> <li>• [Zoom] (Zoom) ne peut pas être utilisé en cas d'entrée de signal FHD.</li> </ul>
Normal (Normal)	Maximise la taille sans modifier le ratio d'image.
1:1 (1:1)	Permet d'afficher l'image au format de pixel 1:1. (Si la résolution en entrée est supérieure à la valeur recommandée, l'image est réduite afin d'être adaptée à l'écran.)
Full (Plein)	Permet de remplir la totalité de l'écran même si le ratio d'image doit être modifié.
Zoom (Zoom)	Permet de remplir la totalité de l'écran sans modifier le ratio d'image. <b>REMARQUE :</b> La portion de l'image située en dehors de la zone d'affichage active n'est pas visible.
Overscan (Surbalayage)	Permet de sélectionner la zone d'affichage de l'image.
Auto (Auto)	La zone d'affichage de l'image est réglée automatiquement.
On (Marche)	L'écran affiche environ 95 % de l'image.
Off (Arrêt)	L'écran affiche toute l'image. Ce réglage peut provoquer du bruit sur les bords de l'écran selon le signal. <b>REMARQUE :</b> Quand vous utilisez un ordinateur avec sortie HDMI, réglez cette fonction sur [OFF] (Arrêt).
Dimming Setting (Réglage du rétroéclairage)	La luminosité du rétro-éclairage est optimisée, tandis que le contraste peut être augmenté et la consommation électrique réduite.
Off (Arrêt)	Le rétro-éclairage n'est pas contrôlé.
Dynamic Backlight (Rétroéclairage Dynamique)	Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité de la totalité de l'écran en fonction du signal d'entrée.
Local Dimming (Variations Localisées)	Permet d'ajuster automatiquement le système de rétro-éclairage de chaque moniteur LCD, en fonction du signal d'entrée.

Video (Vidéo)	
Color Temperature (Température de couleur)	Permet de régler la température des couleurs de tout l'écran. Une température de couleurs basse confère une teinte rougeâtre à l'écran. Une température de couleurs élevée confère une teinte bleuâtre à l'écran. Afin d'affiner le réglage de température, vous pouvez ajuster les niveaux R/V/B du point blanc.
Cool (Froid)	Réglage de la température de couleur élevée. L'écran devient bleuâtre.
Normal (Normal)	Réglage intermédiaire.
Warm (Chaud)	Réglage de température de couleur basse. L'écran devient rougeâtre.
Native (Natif)	Désactive le réglage de la température de couleur et affiche l'image avec les caractéristiques de l'écran.
Custom (Personnalisé)	Paramètres personnalisables.
Noise Reduction* <sup>1</sup> , * <sup>2</sup> (Réduction du bruit)	Réduit le bruit d'image.
Adaptive Contrast* <sup>1</sup> , * <sup>2</sup> (Contraste Adaptatif)	Permet d'ajuster automatiquement le contraste en fonction de l'image. En cas de sélection de [High] (Haut), l'image est affichée clairement, mais la variation de luminosité peut sembler non naturelle.
Gamma (Gamma)	Permet d'ajuster la luminosité du gris et d'autres couleurs intermédiaires. (SDR)
Native (Natif)	La correction gamma est traitée par l'écran LCD.
2.2 (2.2)	Correction gamma qu'il convient d'appliquer lors de l'utilisation d'un ordinateur.
2.4 (2.4)	Correction gamma qu'il convient d'appliquer avec des appareils vidéo, notamment les DVD et Blu-ray.
Ambient Light Sensing (Détection Lumière Ambiante)	Permet d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante dans la pièce. En cas de réglage sur [On] (Marche), la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.  <b>REMARQUE</b> : En cas de réglage sur [ON] (Marche), l'option [Backlight / Brightness] (Rétro-éclairage) ne peut être modifiée.
Color Enhance* <sup>1</sup> , * <sup>2</sup> (Enrichissement des couleurs)	Modifie les couleurs de l'image et la saturation pour créer une image plus colorée.
HDR Mode* <sup>2</sup> (Mode HDR)	Lorsque le moniteur détecte un signal HDR, vous pouvez sélectionner la correction gamma de votre choix entre [Low] (Bas), [Mid] (Moyen) et [High] (Haut).
Backlight / Brightness (Rétro-éclairage)	Permet d'ajuster la luminosité de l'image à l'aide du rétro-éclairage. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ pour régler la luminosité. En général, utilisez cette fonction pour régler la luminosité.  <b>REMARQUE</b> : En cas de sélection de [On] (Marche) pour [Ambient Light Sensing] (Détection Lumière Ambiante), cette fonction ne peut pas être modifiée.
Contrast (Contraste)	Permet de régler la luminosité de l'image en fonction du signal d'entrée. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour procéder à des réglages.
Video Black Level (Niveau de Noir Vidéo)	Permet de régler la luminance du noir.
Sharpness* <sup>1</sup> , * <sup>2</sup> (Netteté)	Permet de régler la netteté de l'image. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour procéder à des réglages.  <b>REMARQUE</b> : Les lignes peuvent s'afficher sous la forme de lignes doubles selon le réglage. Dans ce cas, diminuez le réglage de la netteté.
Color* <sup>1</sup> (Couleur)	Ajuste la densité des couleurs de l'écran. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter la densité ou sur ◀ pour l'adoucir.
Tint* <sup>1</sup> (Teinte)	Permet d'ajuster la teinte de l'image entre R0-R50 et G0-G50.
Reset Video Settings (Réinitialiser paramètres vidéo)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu Vidéo (Vidéo) à leurs valeurs par défaut.

\*1 : Comme les signaux DVI via un câble de conversion DVI/HDMI, les signaux sans informations InfoFrame et les signaux RGB analogiques ne sont pas pris en charge.

\*2 : Les signaux RGB ne sont pas pris en charge.

## Paramètres audio

Audio (Audio)	
Sound Mode (Mode Son)	Définissez des paramètres audio préconfigurés pour divers environnements dans lesquels le moniteur peut être utilisé, ou personnalisez les paramètres en fonction de votre préférence.
Standard (Standard)	Réglage audio standard.
Music (Musique)	Paramètres optimisés pour la lecture de musique ou l'audio dans les salles de conférence.
Movie (Film)	Son Surround pour plus de clarté dans les magasins et autres applications dynamiques.
Custom (Personnalisé)	Paramètres personnalisables.
Balance (Balance)	Appuyez sur le bouton ► pour déplacer le signal audio vers la droite. Appuyez sur le bouton ◀ pour déplacer le signal audio vers la gauche.
Surround (Surround)	Permet de produire artificiellement un son Surround.
Internal Speakers (Haut-parleurs internes)	Permet de configurer les paramètres de sortie des haut-parleurs internes.
Auto (Auto)	Le son n'est pas émis par les haut-parleurs lorsqu'un câble est connecté à la borne HEADPHONE.
Off (Arrêt)	Le son n'est pas émis par les haut-parleurs.
On (Marche)	Le son est toujours émis par les haut-parleurs.
Digital Output (Sortie Numérique)	Permet de sélectionner le format audio numérique de la borne S/PDIF. <b>RAW (RAW)</b> : Sortie au format RAW. <b>PCM (PCM)</b> : Sortie au format PCM.
Audio Input (Entrée audio)	Permet de choisir d'utiliser le signal audio de la borne d'entrée audio lorsque le signal audio n'est pas inclus dans le signal HDMI (signaux DVI, etc.). <b>HDMI (HDMI)</b> : Utilisation de la borne HDMI. <b>Audio in (Entrée audio)</b> : Utilisation de la borne d'entrée audio.
Audio Delay (Retard Audio)	Permet de régler le retard jusqu'à la sortie de l'audio.
Audio Source (MTS) (Source audio) (MTS)	Permet de sélectionner des sources audio dans des canaux analogiques.
Visually Impaired (Malvoyant)	Sélectionnez cette option pour active/désactiver les méthodes de prise en charge pour malvoyants. (Uniquement disponible pour les chaînes numériques)
Menu Speech (TTS) (Voix du menu) (TTS)	Activez la fonction voix du menu OSD et certaines opérations.
Audio Language (Langue Audio)	Permet de sélectionner les options de langue dans les canaux numériques. (Uniquement disponible pour les programmes TV numériques)
Reset Audio Settings (Réinitialiser paramètres audio)	Permet de rétablir tous les paramètres du menu Audio à leurs valeurs par défaut.

# Canaux

---

Channels (Canaux)	
Auto Channel Scan (Balayage des canaux auto.)	Permet de rechercher automatiquement les canaux disponibles.
Add / Skip Channels (Ajouter / Sauter canaux)	Permet d'ajouter manuellement ou de sauter des canaux dans la liste de canaux.
Favorite Channels (Canaux favoris)	Permet d'ajouter des canaux à votre liste de canaux préférés.
Channel Labels (Noms de canaux)	Permet de créer des étiquettes pour n'importe quel canal.
Time Zone (Fuseau horaire)	Sélectionnez le fuseau horaire pour lequel votre téléviseur est installé. Pour les modèles NAFTA TV uniquement.

# Installation

Setup (Configuration)	
OSD Settings (Paramètres OSD)	
Language (Langue)	Permet de sélectionner la langue du menu OSD.
Transparency (Transparence)	Permet de régler le niveau de transparence du menu OSD entre 30%, 50%, 70% et Off (Arrêt). Plus le pourcentage est élevé, plus le menu OSD est transparent.
Information OSD (Informations OSD)	Permet d'afficher ou de masquer les informations relatives au menu OSD. Les informations OSD contiennent les messages qui sont affichés à l'écran lorsque l'entrée est commutée ou lorsque l'état du signal d'entrée change.
Parental Controls (Contrôle parental)	
Permet d'effectuer les réglages de contrôle parental pour le téléviseur. Cette fonction bloque l'image et le son des niveaux sélectionnés. Le mot de passe par défaut pour accéder à la fonctionnalité [Parental Controls] (Contrôle parental) est un numéro à 4 chiffres 0000.	
Block Unrated TV (Contenu non-autorisé)	Permet de bloquer ou de débloquer les programmes ne faisant pas l'objet d'une restriction.
US (US)	Permet de régler le niveau de contrôle parental à l'aide du menu [Movie Ratings] (Classements des films) ou du menu [US TV ratings lock] (Verrou qualif. US TV).
Canadian (Canadien)	Permet de régler le niveau de contrôle parental à l'aide du menu [Canadian English] (Anglais Canadien) ou [Canadian French] (Français Canadien).
Change Password (Changer mot de passe)	Permet de modifier le mot de passe à 4 chiffres. Vous devrez saisir le nouveau mot de passe pour commencer, puis le ressaisir pour confirmer le mot de passe. Veillez à conserver votre nouveau mot de passe.
RRT5 (RRT5)	Utilisez Region 5 pour bloquer divers types de films et émissions télévisées en fonction de systèmes de notation utilisés aux États-Unis si vous pensez que leur contenu n'est pas approprié. L'option Region 5 fonctionne uniquement pour les canaux numériques (ATSC).
Reset RRT5 (Réinitialiser RRT5)	Permet de supprimer les informations de notation RRT5 et de restaurer les réglages par défaut.
Closed Caption (Sous-titrage)	
Permet de régler les sous-titres. <b>Caption Display (Sous-titre) / Analog Captions (ST analogiques) / Digital Captions (ST numériques) / Digital CC Settings (Paramètres CC numériques)</b>	
Power save settings (Paramètres Éco Énergie)	
Permet d'activer ou de désactiver le passage du moniteur en mode d'économie d'énergie.	
Energy Mode (Mode Eco Énergie)	Choisissez un mode entre Home (Maison), Retail (Magasin) et Office (Bureau). Pour plus d'informations, consultez la section « Energy Mode (Mode Énergie) » <a href="#">page 35</a> .
Power Save* (Économie D'énergie)	Permet de régler le délai avant que le moniteur n'entre dans le Power Save (Économie D'énergie). À l'expiration du temps défini après la perte du signal, la fonction Power Save (Économie D'énergie) s'active.
Quick Start (Démarrage Rapide)	Lorsque [On (Marche)] est sélectionné, le moniteur se réactive [On (Marche)] rapidement aussitôt un signal détecté. L'activation de cette fonction augmente la consommation d'énergie en mode veille.
Auto Power Down* (Extinction Auto)	En cas de réglage sur [On (Marche)], le moniteur s'éteint automatiquement après 4 heures sans aucune opération.

Setup (Configuration)	
Auto Input Change (Auto-sélection de la Source)	Cette fonction permet de sélectionner automatiquement la borne d'entrée pour un signal d'entrée. Lorsqu'elle est activée, cette option peut détecter et modifier des entrées lorsqu'un signal est appliqué ou perdu. Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher la borne d'entrée sélectionnée dans Information OSD (Informations OSD).
None (Aucun)	Ce moniteur ne cherche pas de signal vidéo sur les autres entrées.
First (Premier détecté)	Le moniteur ne cherche pas de signal vidéo sur d'autres entrées tant que l'entrée actuelle dispose d'un signal vidéo. Si ce n'est pas le cas, le moniteur cherche un signal vidéo sur les autres entrées. S'il trouve un signal vidéo, le moniteur passe automatiquement de l'entrée actuelle à celle qui dispose d'une source vidéo active.
Custom (Personnalisé)	Les bornes d'entrée incluses dans la recherche effectuée par le moniteur peuvent être sélectionnées.
HDMI Settings (Paramètres HDMI)	
CEC (CEC)	Cette fonction permet de contrôler un appareil compatible HDMI CEC connecté à la borne HDMI. En cas de réglage sur On (Marche), la fonction HDMI CEC est activée.
EDID (EDID)	Permet de définir le mode HDMI. <b>Mode 0 (Mode 0)</b> : La résolution maximale est de 1920 x 1080 (60 Hz). <b>Mode 1 (Mode 1)</b> : La résolution maximale est de 3840 x 2160 (30 Hz). <b>Mode 2 (Mode 2)</b> : La résolution maximale est de 3840 x 2160 (60 Hz), HDCP 2.2 ou HDR.
Video Range (Plage Vidéo)	Permet de régler la plage de gradation à afficher en fonction du signal vidéo pour améliorer la luminosité de l'image.
HPD Delay (Retard HPD)	Cette fonction permet de contrôler le délai jusqu'à l'affichage de la vidéo de la borne HDMI. En cas de réglage sur Off (Arrêt), le délai avant la sortie de la vidéo peut être réduit, mais la vidéo peut ne pas être émise selon l'appareil. Dans ce cas, réglez [HPD Delay] (Retard HPD) sur On (Marche).
VGA Options (Paramètres VGA)	
VGA Mode (Mode VGA)	Sélectionnez [RGB] (RGB) ou [YPbPr] (YPbPr) en fonction du signal reçu de la borne d'entrée VGA.
Auto Adjust (Réglage auto)	Permet de régler automatiquement des paramètres tels que la position de l'image.
H.Position (Position H)	Permet de régler la position horizontale de l'écran. Appuyez sur le bouton ► pour déplacer l'écran vers la droite ou sur le bouton ◀ pour le déplacer vers la gauche.
V.Position (Position V)	Permet de régler la position verticale de l'écran. Appuyez sur le bouton ► pour déplacer l'écran vers le haut ou sur le bouton ◀ pour le déplacer vers le bas.
Clock (Horloge)	Réglez ce paramètre lorsque des lignes verticales apparaissent à l'écran ou lorsque la taille diffère à droite et à gauche de l'écran.
Phase (Phase)	Réglez ce paramètre si du bruit apparaît, si les caractères sont flous ou si les contours ne sont pas nets.
H.Resolution (Résolution H)	La vidéo peut être agrandie/réduite dans le sens horizontal à l'aide de cette fonction uniquement lorsque [Standard] (Standard) est sélectionné dans [Aspect Ratio] (Ratio d'image). <b>REMARQUE</b> : Cette fonction est susceptible de ne pas fonctionner selon le signal d'entrée.
V.Resolution (Résolution V)	La vidéo peut être agrandie/réduite dans le sens vertical à l'aide de cette fonction uniquement lorsque [Standard] (Standard) est sélectionné dans [Aspect Ratio] (Ratio d'image). <b>REMARQUE</b> : Cette fonction est susceptible de ne pas fonctionner selon le signal d'entrée.
Reset VGA Options (Réinitialiser paramètres VGA)	Permet de réinitialiser les paramètres des options VGA à leurs valeurs par défaut.

Setup (Configuration)	
Other settings (Autres réglages)	
Input Labels (Renommer les entrées)	Permet de renommer la borne d'entrée en cours d'affichage. Les lettres (A-Z), les chiffres (0-9) et certains symboles peuvent être utilisés.
Key Lock Settings (Paramètres verrouillage des boutons)	Permet d'empêcher le contrôle du moniteur à l'aide des boutons de son panneau de configuration. <b>Off (Arrêt)</b> : Tous les boutons fonctionnent normalement. <b>Mode 1 (Mode 1)</b> : Seuls le bouton de marche/arrêt et la fonction de commutation d'entrée fonctionnent. <b>Mode 2 (Mode 2)</b> : Tous les boutons sont verrouillés. (Seul le bouton de marche/arrêt peut être utilisé en mode veille.)
IR Lock Settings (Paramètres verrouillage IR)	Permet d'empêcher le contrôle du moniteur à l'aide de la télécommande. <b>Off (Arrêt)</b> : Tous les boutons fonctionnent normalement. <b>Mode 1 (Mode 1)</b> : Seuls les boutons POWER et SOURCE fonctionnent. <b>Mode 2 (Mode 2)</b> : Tous les boutons sont verrouillés. (Seul le bouton de marche/arrêt peut être utilisé en mode veille.)
Power supply (Paramètres Alimentation USB-C)	Vous pouvez configurer l'alimentation du port USB de type C. La consommation électrique augmente en cas de réglage sur [On] (Marche).
LED Indicator (Indicateur LED)	Réglez cette option sur Off (Arrêt) pour éteindre l'indicateur d'alimentation lorsque le moniteur est allumé (normalement allumé en bleu).
Mute Settings (Paramètres Mode Muet)	Vous permet de mettre en sourdine le son et la vidéo du moniteur. <b>Audio (Audio)</b> : vous permet de mettre en sourdine le son lorsque vous appuyez sur le bouton MUET de la télécommande. <b>Video (Vidéo)</b> : vous permet de mettre en sourdine la vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton MUET de la télécommande. <b>Audio &amp; Video (Audio et Vidéo)</b> : vous permet de mettre en sourdine le son et la vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton MUET de la télécommande.
Image Rotation (Rotation d'image)	Lorsque [On] (Marche) est sélectionné, l'image pivote à 180 degrés.
Thermal Management (Gestion Thermique)	Le moniteur est équipé de capteurs thermiques et affiche un avertissement lorsque la température ambiante dépasse la température de fonctionnement garantie. En cas d'affichage d'un avertissement, éteignez le moniteur, car son utilisation dans un tel environnement peut entraîner un dysfonctionnement. <b>Warning Message (Message d'alerte)</b> : Un message d'avertissement de température s'affiche à l'écran lorsque la température interne dépasse la température garantie de fonctionnement. <b>Shutdown (Arrêt du système)</b> : Le moniteur s'éteint automatiquement lorsque la température interne dépasse la température de fonctionnement garantie.
Signal Information (Informations Signal d'Entrée)	Affiche les informations concernant le signal d'entrée.
Monitor Information (Informations Moniteur)	Affiche les informations concernant le moniteur.
Factory Reset (Réinitialiser paramètres d'Usine)	Tous les paramètres, à l'exception de ceux liés au réseau, sont rétablis par défaut.

\* : Un message de compte à rebours apparaît avant de passer en mode d'économie d'énergie ou de mettre l'appareil hors tension.

# Paramètres de contrôle

Control Settings (Paramètres de contrôle)	
Control Interface (Interface de contrôle)	<b>REMARQUE</b> : Une seule méthode, LAN ou RS-232, peut être utilisée simultanément.
LAN (LAN)	Permet de régler le contrôle du réseau (LAN).
RS-232C (RS-232C)	Permet de régler le contrôle RS-232C.
Network Settings (Paramètres réseau)	Permet de configurer les paramètres réseau du moniteur.
DHCP (DHCP)	<b>On (Marche)</b> : Permet d'obtenir les paramètres réseau à partir du serveur DHCP sur le réseau. <b>Off (Arrêt)</b> : Permet de définir les paramètres fixes du réseau. <b>Manual DNS (DNS manuel)</b> : Permet d'obtenir les paramètres réseau à partir du serveur DHCP, mais le DNS est réglé manuellement.
IP ADDRESS (ADRESSE IP)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de régler l'adresse IP du moniteur.
SUBNET MASK (MASQUE SS-RÉS)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de saisir le masque de sous-réseau du réseau auquel le moniteur est connecté.
DEFAULT GATEWAY (PASS. PAR DÉF)	Si le paramètre [DHCP] (DHCP) est défini sur [Off] (Arrêt), permet de régler la passerelle par défaut du réseau auquel le moniteur est connecté.
DNS PRIMARY (DNS PRINCIPAL)	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal du réseau connecté au moniteur. <b>REMARQUE</b> : Saisissez [0.0.0.0] pour supprimer le réglage.
DNS SECONDARY (DNS SECONDAIRE)	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire du réseau connecté au moniteur. <b>REMARQUE</b> : Saisissez [0.0.0.0] pour supprimer le réglage.
MAC ADDRESS (ADRESSE MAC)	Affiche l'ADRESSE MAC du moniteur. Il est impossible de la modifier.
SAVE (ENREGISTRER)	Permet d'enregistrer les paramètres.
Monitor ID (ID moniteur)	Permet de régler le numéro d'ID en vue du contrôle. Le numéro d'ID du moniteur peut être réglé entre 1 et 100.
Reset Network Settings (Réinitialiser paramètres réseau)	Permet de réinitialiser les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.

# Media Player

Media Player (Media Player)	
USB Demo Mode (Mode démo USB)	<p>Les photos (images fixes), la musique et les fichiers vidéo enregistrés dans le dossier « NDS_DEMO » du périphérique de stockage USB peuvent être lus automatiquement. Vous pouvez sélectionner les types de fichiers à lire en USB Demo Mode (Mode démo USB).</p> <p><b>REMARQUE :</b> <b>Activer l'USB Demo Mode (Mode démo USB)</b> Pour activer l'USB Demo Mode (Mode démo USB), [Energy Mode] (Mode Énergie) dans le menu [Setup] (Installation) doit être réglé sur [Retail] (Magasin).</p> <p><b>REMARQUE :</b> <b>Démarrer l'USB Demo Mode (Mode démo USB)</b> La lecture des fichiers démarre automatiquement dans les conditions suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'USB Demo Mode (Mode démo USB) a été activé.</li><li>• Un dossier nommé « NDS_DEMO » est présent sur le périphérique de stockage USB.</li><li>• Aucun signal n'entre dans une borne autre que le port USB.</li><li>• Aucune opération utilisation n'a eu lieu pendant 10 secondes ou plus.</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> <b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les boutons POWER, VOLUME et MUTE de la télécommande fonctionnent normalement. Si vous appuyez sur d'autres boutons, la lecture s'arrête et l'entrée revient à la borne utilisée précédemment.</li><li>• La lecture s'arrête également en cas de retrait du périphérique de stockage USB.</li><li>• Si le moniteur est éteint pendant la lecture en USB Demo Mode (Mode démo USB), la lecture démarrera automatiquement à la prochaine mise sous tension du moniteur si le périphérique de stockage USB est toujours connecté.</li></ul>
UnPlug USB Device (Démonter le périphérique USB)	Sélectionnez [Execute] (Exécuter) avant de retirer le périphérique USB.
Caution Window (Fenêtre d'avertissement)	Permet de régler l'affichage d'une fenêtre d'avertissement (On) (Marche) ou non (Off) (Arrêt) lors de la lecture d'un fichier dont le format ou le codec n'est pas pris en charge par le moniteur.

# Calendrier

Schedule (Calendrier)	
Sleep Timer* (Minuterie de veille)	Permet de régler la durée avant l'extinction automatique du moniteur. Les options <b>Off (Arrêt)</b> , <b>10 minutes (10 minutes)</b> , <b>15 minutes (15 minutes)</b> , <b>30 minutes (30 minutes)</b> , <b>60 minutes (60 minutes)</b> , <b>90 minutes (90 minutes)</b> , <b>120 minutes (120 minutes)</b> , <b>180 minutes (180 minutes)</b> , <b>240 minutes (240 minutes)</b> peuvent être sélectionnées.
Current Time settings (Définir Date et Heure)	Permet de définir la date et l'heure actuelles. <b>REMARQUE</b> : Si le cordon d'alimentation du moniteur est débranché pendant environ deux semaines ou plus, l'horloge n'indique pas la bonne heure. Dans ce cas, modifiez à nouveau [Current Time settings] (Définir Date et Heure).
Year (Année)	Permet de définir l'année en cours. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ de la télécommande pour accéder à l'année en cours. Appuyez sur le bouton OK pour appliquer la modification.
Month (Mois)	Permet de définir le mois en cours. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ de la télécommande pour accéder au mois en cours. Appuyez sur le bouton OK pour appliquer la modification.
Day (Jour)	Permet de définir le jour du mois en cours. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ de la télécommande pour accéder au jour en cours. Appuyez sur le bouton OK pour appliquer la modification.
Time (Heure)	Permet de définir l'heure actuelle. Sélectionnez le champ heure, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ de la télécommande pour accéder à l'heure actuelle, puis répétez la procédure pour le champ des minutes. Appuyez sur le bouton OK pour appliquer la modification. <b>REMARQUE</b> : L'horloge du moniteur est au format 24 heures.
Schedule settings* (Paramètres du calendrier)	Permet de créer un calendrier d'utilisation du moniteur (voir <a href="#">page 46</a> ). Parcourez et modifiez le calendrier à l'aide des boutons ▲, ▼, ◀, ▶. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour sélectionner des paramètres.
Settings (Réglages)	Sélectionnez le numéro et appuyez sur le bouton OK pour activer le calendrier. Le cercle situé en regard du numéro est doté d'un contour lorsque le calendrier est activé. Jusqu'à 7 calendriers peuvent être créés et activés. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour parcourir les numéros de calendrier.
Power On (Allumer) Power Off (Eteindre (Veille))	Permet de définir l'état d'alimentation du moniteur pour le calendrier. Sélectionnez [Power On (Allumer)] si vous souhaitez que le moniteur soit allumé à l'heure spécifiée. Sélectionnez [Power Off (Eteindre (Veille))] si vous souhaitez que le moniteur soit éteint à l'heure spécifiée. Définissez l'heure du calendrier.
Every Day (Chaque Jour)	Sélectionnez cette option pour que le calendrier se répète tous les jours. <b>REMARQUE</b> : Lorsque [Every Day] (Chaque Jour) est sélectionné, [Every Week] (Chaque semaine) et [Mon - Sun] (Lun – Dim) ne peuvent pas être définis.
Every Week (Chaque semaine)	Active ou désactive l'option permettant de répéter le calendrier chaque semaine. <b>Activé</b> ● - Répète le calendrier chaque semaine le(s) même(s) jour(s) de la semaine que vous avez sélectionné(s) dans [Mon - Sun] (Lun – Dim). <b>Désactivé</b> ● - Exécute le calendrier une fois le(s) jour(s) spécifique(s) que vous avez sélectionné(s) dans [Mon - Sun] (Lun – Dim).
Mon – Sun (Lun – Dim)	Sélectionnez cette option si le calendrier ne doit être exécuté qu'au cours d'un jour précis ou s'il s'agit d'un calendrier irrégulier.

\* : Un message de compte à rebours apparaît avant de passer en mode d'économie d'énergie ou de mettre l'appareil hors tension.

# Informations du fabricant sur le recyclage et l'énergie

## Ce chapitre aborde les points suivants :

- ⇒ « Élimination des produits NEC usagés » à la page 83
- ⇒ « Économie d'énergie » à la page 83
- ⇒ « À propos des câbles de conversion utilisés avec la borne AV » à la page 84

Nous nous engageons à protéger l'environnement. Le recyclage constitue donc une priorité pour notre entreprise. Nous nous engageons à développer des produits qui respectent l'environnement et nous nous efforçons constamment d'aider à la définition et au respect des normes indépendantes les plus récentes émanant d'agences telles que l'ISO (International Organization for Standardization) et la TCO (Swedish Trades Union).

## Élimination des produits NEC usagés

---

Le but du recyclage est d'améliorer l'environnement en réutilisant, en mettant à niveau, en reconditionnant ou en récupérant le matériel. Des sites de recyclage spécialisés s'assurent que les composants nocifs pour l'environnement soient correctement manipulés et éliminés. Pour garantir un recyclage optimal de nos produits, nous mettons diverses procédures de recyclage à disposition et prodiguons des conseils sur leur traitement adéquat une fois arrivés en fin de vie.

Toutes les informations requises concernant l'élimination du produit ainsi que les informations spécifiques à chaque pays concernant les sites de recyclage sont disponibles sur les sites Web suivants :

<https://www.sharpnecdisplays.eu/p/greenvision/en/greenvision.xhtml> (Europe)

<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/> (Japon)

<https://www.sharpnecdisplays.us/> (aux États-Unis).

**Sécurisation des informations à caractère personnel** : il se peut que les informations à caractère personnel identifiables, telles que les adresses IP, soient enregistrées sur le moniteur. Avant de transférer ou de mettre au rebut le moniteur, effacez ces données en exécutant la fonction de réinitialisation du réseau.

## Économie d'énergie

---

Ce moniteur possède une capacité d'économie d'énergie avancée. Lorsqu'un signal DPM (Display Power Management) est envoyé au moniteur, un mode Économie d'énergie unique est activé. Le moniteur passe en mode unique Économie d'énergie.

Pour plus d'informations, visitez le site :

<https://www.sharpnecdisplays.us/> (États-Unis)

<https://www.sharpnecdisplays.eu/p/hq/en/home.xhtml> (Europe)

<https://www.sharp-nec-displays.com/global/index.html> (partout dans le monde)

Informations relatives à la norme ErP (veille) :

À l'exception des conditions suivantes :

[Energy Mode] (Mode Énergie) est réglé sur le mode [Retail] (Magasin) ou [Office] (Bureau).

[Quick Start] (Démarrage Rapide) est réglé sur [On] (Marche).

[Auto Input Change] (Changement d'entrée auto) est réglé sur [First] (Premier) ou [Custom] (Personnalisé).

[Power supply] (Source d'énergie) est réglé sur [On] (Marche).

Consommation d'énergie (clignotement rouge) : 2,0 W ou moins.

Durée pour la fonction de gestion d'énergie : 60 s (réglage par défaut).

Consommation d'énergie (voyant rouge) : 0,5 W ou moins.

Durée pour la fonction de gestion d'énergie : 3 min. (réglage par défaut).


# À propos des câbles de conversion utilisés avec la borne AV

Utilisez un câble vidéo disponible dans le commerce avec un mini jack à 4 contacts (3,5 mmφ) à une extrémité pour les câbles de conversion à connecter à la borne AV.

Vérifiez à l'avance les spécifications de câblage et choisissez un câble approprié.

**REMARQUE :** \*Des spécifications de câblage différentes peuvent exister pour les câbles mini jack à 4 contacts.

N°	Signal
1	Vidéo
2	Audio (gauche)
3	Audio (droite)
4	GND

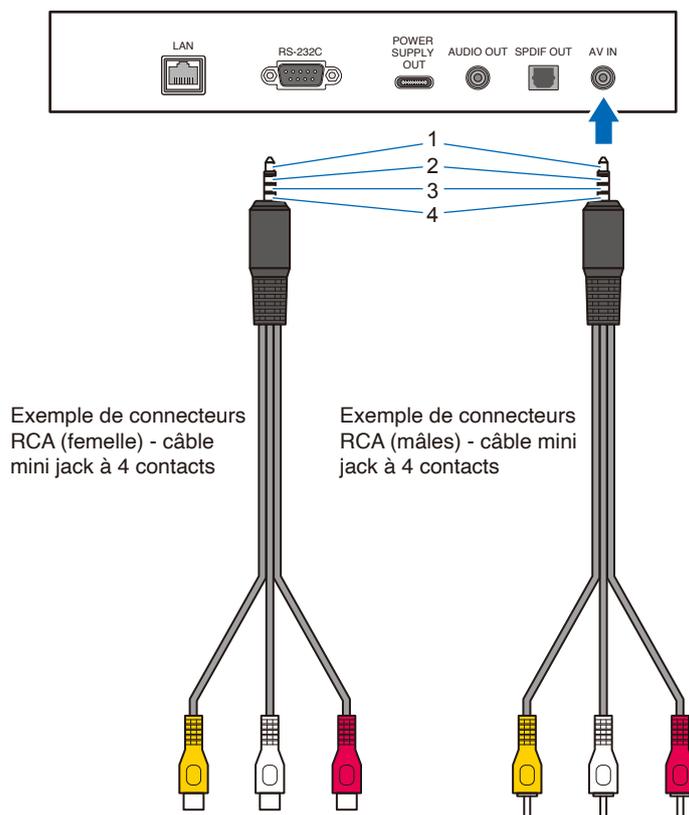

# Annexe E À propos de Crestron Connected

Ce moniteur peut être contrôlé via le réseau en utilisant l'équipement et le logiciel d'application de Crestron Electronics, Inc. Il s'agit d'une fonction permettant de connecter un système développé par Crestron Electronics, Inc. qui gère et contrôle plusieurs dispositifs de système connectés au réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web de Crestron Electronics, Inc.

<https://www.crestron.com/>

Ce moniteur prend en charge « Crestron Fusion » et « Crestron XiO Cloud », et est compatible avec le service Crestron XiO Cloud.

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web de Crestron Electronics, Inc.

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/Crestron-Fusion>

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud>

## Crestron CONTROL SYSTEM

INPUT SOURCE: HDMI1 Top

Crestron CONTROL SYSTEM	
CONTROL SYSTEM	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE
CONTROLLER IP ADDRESS	192.168.0.100
PORT	41794 * from 1025 to 65535
IP ID	3 * from 3 to 254
VIRTUAL CONTROL ROOM ID	
USE TLS	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE
VERIFY CERTIFICATE	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE
MANAGE ROOT CERTIFICATE	select file : <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<input type="button" value="ADD CERTIFICATE"/>
	<input type="button" value="delete"/>
SECURE PORT	41796 * from 1025 to 65535
USER NAME	XXXXXXXX
PASSWORD	.....

- CONTROL SYSTEM\*1 ..... Définit s'il faut utiliser ou non « Crestron Control System ».
- IP ADDRESS ..... Définit l'adresse IP de « Control System ».
- PORT ..... Définit le numéro de port pour la connexion à « Control System ».
- IP ID ..... Définit « IP ID » pour « Control System ».
- VIRTUAL CONTROL ROOM ID ..... Définit l'identifiant de « Virtual Control Room ».
- USE TLS ..... Définit s'il faut utiliser ou non une communication cryptée par TLS.
- VERIFY CERTIFICATE\* ..... Définit s'il faut ou non s'authentifier avec un certificat lors de l'utilisation de TLS.
- MANAGE ROOT CERTIFICATE\* ..... Importez le certificat racine pour « Control System » sur ce moniteur.
- Si le moniteur possède un certificat racine différent, supprimez-le et importez ensuite celui que vous avez défini.
- Les formats de certification sont : « .cer » et « .der ».
- SECURE PORT\* ..... Définit le numéro de port lors de l'utilisation de TLS.
- USER NAME ..... Définit le nom d'utilisateur lors de l'utilisation de TLS.
- PASSWORD ..... Définit le mot de passe lors de l'utilisation de TLS.

Appliquez le réglage modifié en appuyant sur le bouton SAVE.

Si [Crestron Fusion On-Premises] ou [Crestron Fusion in the Cloud] est réglé sur [ENABLE], appuyez sur le bouton SAVE pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.

Si vous appuyez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue, le réglage de cette fonction est sauvegardé et activé, et les autres fonctions sont désactivées.

\* Cette option est activée lorsque [USE TLS] est réglé sur [ENABLE].

## Crestron Fusion On-Premises

Crestron Fusion On-Premises		
Crestron Fusion On-Premises	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE	
PORT	41794	* from 1025 to 65535
IP ID	4	* from 3 to 254

Crestron Fusion On-Premises\*1 ..... Définit s'il faut utiliser ou non « Crestron Fusion On-Premises ».

PORT..... Définit le numéro de port pour la connexion à « Crestron Fusion On-Premises ».

IP ID..... Définit « IP ID » pour « Crestron Fusion On-Premises ».

Appliquez le réglage modifié en appuyant sur le bouton SAVE.

Si [CONTROL SYSTEM] ou [Crestron Fusion in the Cloud] est réglé sur [ENABLE], appuyez sur le bouton SAVE pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.

Si vous appuyez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue, le réglage de cette fonction est sauvegardé et activé, et les autres fonctions sont désactivées.

\* Cette option est activée lorsque [USE TLS] est réglé sur [ENABLE].

## Crestron Fusion in the Cloud

Crestron Fusion in the Cloud		
Crestron Fusion in the Cloud	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE	
PORT	443	* from 1 to 65535
CLOUD URL	https://xxxxx	
VERIFY CERTIFICATE	<input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE	
MANAGE ROOT CERTIFICATE	select file : Choose File No file chosen ADD CERTIFICATE delete	

Crestron Fusion in the Cloud\*1 ..... Définit s'il faut utiliser ou non « Crestron Fusion in the Cloud ».

CLOUD URL..... Définit l'URL de Crestron Fusion.

PORT..... Définit le numéro de port pour la connexion à Crestron Fusion.

VERIFY CERTIFICATE\* ..... Définit s'il faut ou non s'authentifier avec un certificat lors de l'utilisation de TLS.

MANAGE ROOT CERTIFICATE\* ..... Importez le certificat racine de « Crestron Fusion in the Cloud » sur ce moniteur.

Si le moniteur possède un certificat racine différent, supprimez-le et importez ensuite celui que vous avez défini.

Les formats de certification sont : « .cer » et « .der ».

Appliquez le réglage modifié en appuyant sur le bouton SAVE.

Si [CONTROL SYSTEM] ou [Crestron Fusion On-Premises] est réglé sur [ENABLE], appuyez sur le bouton SAVE pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.

Si vous appuyez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue, le réglage de cette fonction est sauvegardé et activé, et les autres fonctions sont désactivées.

\* Cette option est activée lorsque [USE TLS] est réglé sur [ENABLE].

## Crestron AUTO DISCOVERY

INPUT SOURCE: HDMI1 Top

STATUS	<b>Crestron AUTO DISCOVERY</b>	
<b>PROTOCOL</b>	AUTO DISCOVERY <input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE	
TCP		
Crestron CONTROL SYSTEM		
AMX		
NAME		
Crestron Fusion On-Premises		
Crestron Fusion in the Cloud		
Crestron XiO Cloud		
<b>Crestron AUTO DISCOVERY</b>		
NETWORK		

**SAVE**

AUTO DISCOVERY..... Définit s'il faut détecter ou non ce moniteur automatiquement.

## Crestron XiO Cloud

INPUT SOURCE: HDMI1 Top

STATUS	<b>Crestron XiO Cloud</b>	
<b>PROTOCOL</b>	XiO Cloud <input type="radio"/> ENABLE <input checked="" type="radio"/> DISABLE	
TCP	CLOUD URL <input type="text" value="https://xxxxx"/>	
Crestron CONTROL SYSTEM	HOST NAME <input type="text" value="EXX8-XX4XXXXXXXX"/>	
AMX	SERIAL NUMBER <input type="text" value="XX4XXXXXXXX"/>	
NAME	MODEL NAME <input type="text" value="NECConnectedDisplay"/>	
Crestron Fusion On-Premises	MAC ADDRESS <input type="text" value="XX:XX:XX:XX:XX"/>	
Crestron Fusion in the Cloud		
<b>Crestron XiO Cloud</b>		

**SAVE**

XiO Cloud ..... Définit s'il faut utiliser ou non « XiO Cloud ».

XiO Cloud URL..... Définit l'URL de « XiO Cloud ».

HOST NAME ..... Affiche le nom d'hôte lors de la connexion à « XiO Cloud ».

SERIAL NUMBER ..... Affiche le numéro de série lors de la connexion à « XiO Cloud ».

MODEL NAME ..... Affiche le nom de modèle lors de la connexion à « XiO Cloud ».

MAC ADDRESS ..... Affiche l'adresse MAC lors de la connexion à « XiO Cloud ».

Appliquez le réglage modifié en appuyant sur le bouton SAVE.

## Reset

\*1 : Ne peut pas être utilisé simultanément. Seule l'une des options « Control System », « Crestron Fusion On-Premises » et « Crestron Fusion in the Cloud » peut être activée.

