

NEC

セッアップマニュアル

マルチシンク液晶ディスプレイ

MultiSync®

LCD-EA272Q, LCD-EA272Q-BK

LCD-EA272U, LCD-EA272U-BK

MODEL: DD-EA272Q, DD-EA272QW, DD-EA272U, DD-EA272UW
各規格認証は上記のいずれかで取得しています。

お問い合わせいただき、まことにありがとうございました。

■ このセッアップマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「安全にお使いいただくために」は、液晶ディスプレイをご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
■ 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
■ セッアップマニュアルは「保証書」とともに大切に保管してください。
■ 詳細については取扱説明書を合わせてご確認ください。
<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/recycle/display.html>

(1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
(2) この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
(4) 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実機とは多少異なります。
(5) 本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
(6) 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項および(4)項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

重要なお知らせ

画面の明るさについて

本製品は電力を低減するために出荷時、DV MODE が「DYNAMIC」に設定されています。表示内容によって画面の明るさが自動で調節されるため、表示画像によっては暗く表示されることがあります。そのような場合には DV MODE の設定を「スタンダード」に変更してください。ただし、その場合には消費電力が増加することがあります。

！ 警告	
！ 指示	地震等での製品の転倒・落下によるけがなどを軽減するために、転倒・落下防止対策を講じる取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの軽減を意図したものです。固定しないと転倒してけがの原因となることがあります。 - 市販のアームまたはスタンドを取り付ける際は、本機を支えるのに十分なものを使用する。 - アームまたはスタンドを取り付ける際は、指定のネジを使用し、しっかり締める。 液晶ディスプレイの転倒または落下の原因となることがあります。 - ネジのゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締める。(98 ～ 137N・cm が適切な締めトルクです。) - 液晶ディスプレイの表示部を下にして置いたまま固定できないときは、2 人以上で取り付ける。落下してけがの原因となることがあります。 安定性と危険について 本機が落下すると重大事故の原因となることがあります。けがなどを軽減するために、本機を設置する際は取扱説明書の手順に従い、床や壁に確実に取り付けてください。特にお子様に関する事故の多くは簡単な方法で防ぐことができます。 - 推奨されているスタンドを使用し、取扱説明書の手順に従って取り付け。 - 本機を安全に支えることができる什器に設置する。 - 本機がみださない大きさの什器に設置する。 - 本機にさわるうとして設置している什器に登ったりすると危険であることをお子様に説明する。 - 本機に接続するコードやケーブルは、つまつかないように、また引っ張ったりつかんだりできないように配線する。 - 本機を不安定な場所に設置しない。 - 本機を背の高い什器に設置する場合は、本機と什器、什器と壁や柱など、それぞれをしっかりと固定する。 - 本機の下に布などを敷かない。 - 本機や設置している什器の上に、お子様の興味を引くようなもの(玩具やリモコンなど)は置かない。 - 高所への設置の際は、市販の壁掛け金具を使う。スタンドを使用した状態で高所への設置はおやめください。 設置場所を変える場合は、上記をふまえ設置してください。
禁止	ぐらつく台の上や、傾斜面、不安定な場所に置かない 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
禁止	異物をいれない 火災・感電の原因となります。特にお子様にご注意ください。 異物が本機の中に入った場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。
水ぬれ禁止	水のかかるところに置かない 水などが本機の内部に入った場合はすぐに本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、故障・火災・感電などの原因となります。 エアコン等水を排出する機器にも注意してください。
禁止	清掃時に可燃性ガスのスプレーを使用しない 火災の原因となります。
禁止	生命維持にかかわる医療機器などの人命に直接かわわる業務や、航空機、原子力設備などの極めて高い信頼性を必要とする業務には使用できません。

ご使用の前に
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI - B
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品
ご注意 建物に設置された配電盤は 100 V 最大 20 A の回路遮断装置を備えていることを確認してください。
ご注意 添付のケーブルを使用してください。 HDMI 入力端子、DisplayPort 入力端子、USB 端子、USB Type-C 端子はシールドタイプを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。
通信回線に接続するときのご注意 本機は法令上、電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本機をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。
本商品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。
 グリーンマーク JIS C 0950（通称 J-Moss）とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有状況により、次の 2 種類の表示マークがあります。 - 含有マーク： 特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク - グリーンマーク： 同化学物質が含有率基準値以下（但し除外項目あり）である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク 本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。 製品の情報は、 https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。
お知らせ 液晶ディスプレイに関するご注意

- TFT カラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも本機の動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。

	当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準に出荷時の設定で適合していると判断します。画質の設定や他の設定を変更すると基準に適合しません。
---	---

--	--

 注意	
電源コードについて	
 指示	電源プラグの抜き差ししやすい場所のコンセントを使用する
 しっかり 差し込む	電源プラグを奥までさしこむ 電源コードが容易に抜けるのを防止する 差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。
 指示	火災や感電を防ぐために、次のことを守る - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 - お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 - 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめる。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
 ほこりを取る	電源プラグのほこりなどは定期的に取る 火災・感電の原因となることがあります。
 指示	電源コードやケーブル類を抜いてから移動する コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。
 禁止	電源コードは、タコ足配線しない タコ足配線をする、過熱により火災の原因となることがあります。
 指示	建物に設置された配電盤は100 V 最大20 A の回路遮断装置を備えていることを確認してください。
 禁止	電源コードおよびUSBケーブルは束ねない(丸めない) ケーブルが発熱して火災の原因となるおそれがあります。
 禁止	過電圧が加わるおそれのあるネットワークには接続しない 本機の LAN 端子は、過電圧が加わるおそれのないネットワークに接続してください。LAN 端子に過電圧が加わると、感電の原因となることがあります。
 禁止	本機を設置している台には乗らない 本機が倒れたり、置き台が動いたりしてけがの原因となることがあります。 キャスター付き置き台に本機を設置する場合は、必ずキャスター止めをしてください。

安全にお使いいただくために
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本書をお読みください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

！ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡や大けがをするなど人身事故の原因となります。
！ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり周囲の財産に損害をあたえたりすることがあります。

図記号の意味は次のとおりです。


	この記号は注意（警告を含む）をうながすことを表しています。
	この記号はしてはいけないことを表しています。
	この記号はしなければならないことを表しています。

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

 警告	
 プラグを抜く	下記の場合、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く ・ 本機から煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする場合 ・ 本機を落としたり、キャビネットを破損した場合 販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
 分解禁止	裏ぶたを外さない、修理・改造をしない 内部には電圧の高い部分があり、さわるとけが・火災・感電の原因となります。 修理は販売店にご相談ください。
 使用禁止	ぐらいついたり、スタンドにひびがある場合は近づかない 本機が転倒してけがの原因となります。お買い上げの販売店か、工事専門業者にご連絡ください。
電源コードについて	
 禁止	電源コードを傷つけない、加工しない ・ 電源コードを本機や重い物の下敷きにしない。 ・ 電源コードを数物などで覆わない。 ・ 電源コードを無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない。 ・ 電源コードを加熱しない。電源コードが破損すると、火災・感電の原因となります。 破損した場合（芯線の露出・断線など）は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に交換をご依頼ください。


 注意	
 指示	スタンドの取り付けや取り外し、調節をする場合 ・ スタンド調節時または市販のアーム取り付け時に手や指をはさまないように注意する。けがの原因となることがあります。 ・ スタンドのネジを取り外す時は、必ず手でスタンドを持つ。 ・ スタンドが落下して、けがの原因となることがあります。 ・ 台座をスタンドアームから取り外す時は、必ず台座を持つ。台座が落下してけがの原因となることがあります。 ・ 本機を回転させる場合は必ず電源コード、信号ケーブルを外す。 ・ ケーブルを外さずに回転すると、ケーブル類が引っ張られけがの原因となることがあります。 ・ 本機を回転する場合は、必ず本機を一番高い位置までスライドし、画面を上方向に傾ける。低い位置のまま回転すると、指を挟むなど、けがの原因となることがあります。また、机にぶつかるなど、事故の原因となることがあります。
 禁止	本機を強く押さない、乗らない、つかまない、ぶら下がり ないものでこすったり、たたいたりしない 破損して火災、感電、けがの原因となることがあります。
 指示	市販のアームを取り付ける場合 市販のアームを使用する際には、製品仕様のチルト角度を確認してください。下方向に 5 度を超える傾きで設置しないでください。液晶パネルが落下し、けがの原因となることがあります。
 禁止	画面に衝撃を加えない 先のとがった物で押さない 破損してけがや故障の原因となることがあります。
 禁止	本機の温度が高くなる部分に長時間触れない 低温やけどの原因となることがあります。
 指示	適度な明るさの環境で使用する 画面の反射による目の疲れを防ぐために、適度な明るさの中でご使用ください。
 禁止	ヘッドホンを装着したまま接続しない 音量によっては耳を傷める原因となることがあります。
 禁止	ポリ袋で遊ばない 本体包装のポリ袋を頭からかぶると窒息の原因となります。特にお子様にご注意ください。
 通風孔の清掃	通風孔を掃除する 通風孔がごみやほこりでふさがると内部に熱がこもり火災や感電の原因となることがあります。月に一度は通風孔に付着したごみやほこりを取り除いてください。
 内部清掃	1年に一度は内部掃除を 内部にほこりがたまったまま使うと、内部に熱がこもり火災や故障の原因となることがあります。内部掃除は販売店にご依頼ください。

 警告	
 接触禁止	雷が鳴り出したら、電源コードなどには触れない 感電の原因となります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となります。
 指示	電源コードは添付のものを使用する 添付の電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用できません。
 指示	正しい電源電圧で使用する 添付の電源コードはAC100V・日本国内専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
 禁止	アース線を電源コンセントに挿入・接触させない 火災・感電の原因となります。
 アース線を 接続せよ	アースに接続する - 本機はアース線つき2 芯プラグ機器です。機器の安全確保のため、電源コードのアース線を、コンセントのアース端子に接続し、機器のアースを確実に接続してください。アースに接続しないと感電するおそれがあります。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。 - 電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線を接続してください。また、アース線を外す場合は、必ず先に電源プラグをコンセントから抜いてください。
 指示	設置するときに気を付けること 本機はスタンドなどの取り付け器具なしで設置、運用することはできません。 移動や設置の際は十分な安全を確保できる人数で作業してください。落下してけがの原因となることがあります。 布などで通風孔をふさがないでください。風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。 以下の場所に設置しないでください。 - 狭い場所や換気の悪い場所 - 直射日光のあたる所や熱器具のそば - 振動の多い所 - 湿気、ほこり、油煙、湯気の当たる所 - 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する所 - 屋外 - 温度、湿度が急激に変化し結露ができやすい所 結露が起きたときには、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。 取扱説明書に記載する設置方法で使用してください。設置する際は製品仕様のチルト角度を確認してください。

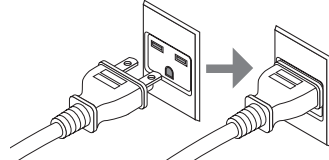！ 注意	
！ 指示	温度や湿度が急激に変化する環境での使用や保管は避ける 以下の使用環境・保管環境を守らなかった場合は故障、火災や感電などの原因となることがあります。 使用環境温度: 5 ～ 35 ℃ / 湿度: 20 ～ 80 %（結露のないこと） 保管環境温度: -20 ～ 60 ℃ / 湿度: 10 ～ 85 %（結露のないこと）
！ 指示	電源コードについて AC 200 V (50/60Hz) のコンセントでお使いになる場合は、専用の電源コードが必要です。販売店にお問い合わせください。 専用の電源コードをお使いになるときは、3 芯コンセントに直接接続し、機器のアースを確実に接続してください。 2 芯プラグへの変換アダプターは使用しないでください。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。アースを接続しないと感電するおそれがあります。 

設置についての注意

- VESA 規格の金具の取り付けには、M4 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ + 6 ～ 10mm のものを使用してください。

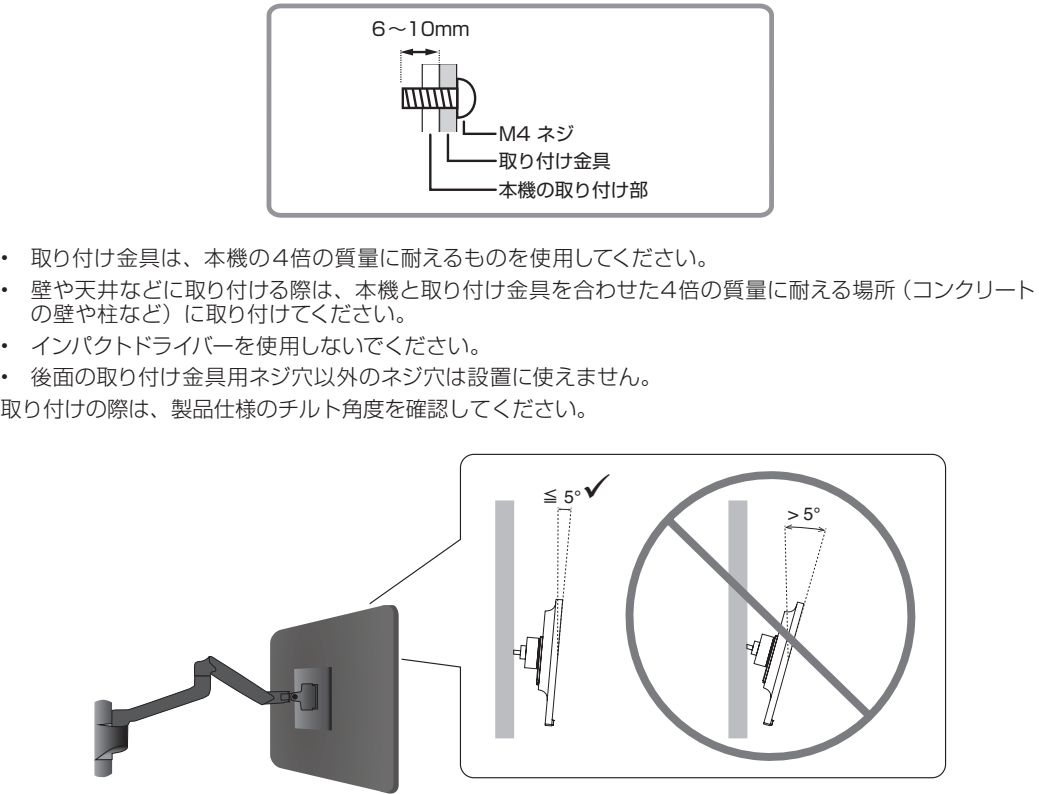

- 取り付け金具は、本機の 4 倍の質量に耐えるものを使用してください。
- 壁や天井などに取り付けの際は、本機と取り付け金具を合わせた 4 倍の質量に耐える場所（コンクリートの壁や柱など）に取り付けてください。
- インパクトドライバーを使用しないでください。
- 後面の取り付け金具用ネジ穴以外のネジ穴は設置に使えません。

取り付けの際は、製品仕様のチルト角度を確認してください。

付属品を確認する

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- ☐ 本体 : 1 台
- ☐ ケーブルホルダー : 1 個
- ☐ 電源コード (AC100V 用・約 1.8 m) : 1 本
- ☐ ベーススタンド : 1 個
- ☐ 信号ケーブル (USB-C ケーブル): 1 本
- ☐ 保証書 : 1 部

※ AC 200 V (50/60Hz) のコンセントでお使いになる場合は、専用の電源コードが必要です。販売店にお問い合わせください。

運搬する場合は、本機が入っていた梱包箱と緩衝材をご使用ください。

付属品以外のケーブルで接続する場合は市販品を別途ご購入ください。

設置する

台座の付けかた

- 平らで安定した場所に柔らかない布を敷き、液晶パネルを下向きにして置く

ご注意

液晶パネルを下向きに置く際に表示部の下に物を置かないでください。
また、突起など無い事を確認し表示部を傷つけないように注意してください。

- 図のようにスタンドアームを 90 度回転させる



- 台座に取り付けられているネジを使ってスタンドアームに台座を取り付ける

ご参考

再梱包する場合は、逆の手順で梱包します。




ケーブルホルダーの使い方

- ケーブルホルダーをスタンドアームに取り付ける
- 電源コード、信号ケーブル、USB ケーブルをケーブルホルダー内に収める

※ケーブルマネジメントをご使用にならない場合はこれらの作業は不要です。


ご注意

- ケーブル類はケーブルホルダーに確実に入れ、また均等に収めるようにしてください。
- 画面を前後に動かし、ケーブル類に十分な余裕があることを確認してください。
- 図を参考にして、ケーブル類のたわみが十分にあることを確認してください。ケーブル類のたわみが不十分な場合は、ケーブルの断線などが発生する原因となります。

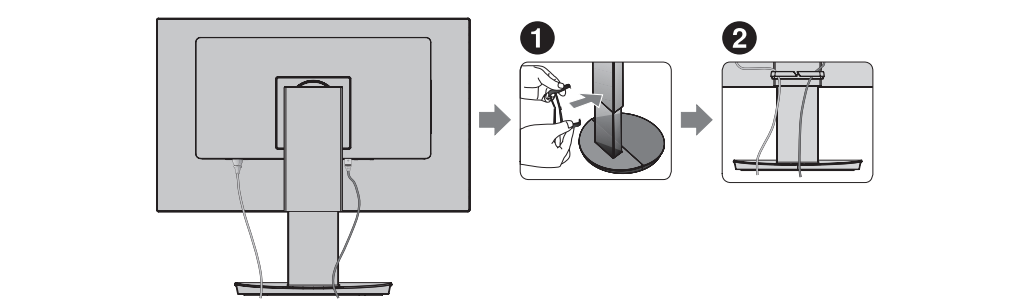


縦型で使用する場合

- 本機を一番高い位置までスライドし、本機のチルト角度を最大にする
- 本機の両端をしっかり持ち、回転させる

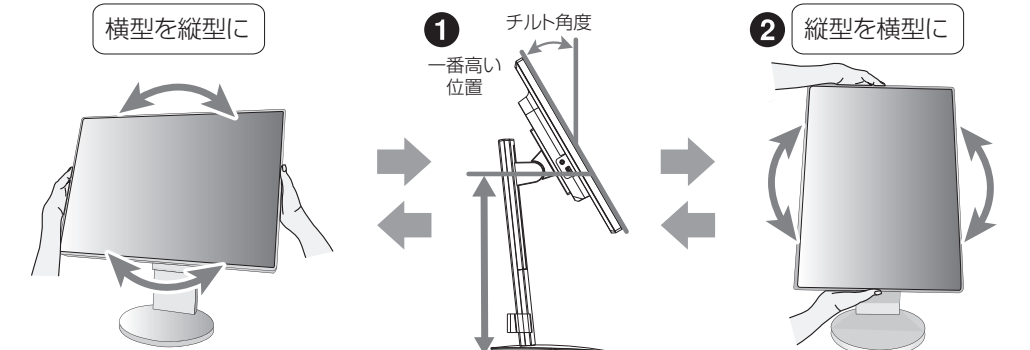

本機のピボット角度は図の通りです。

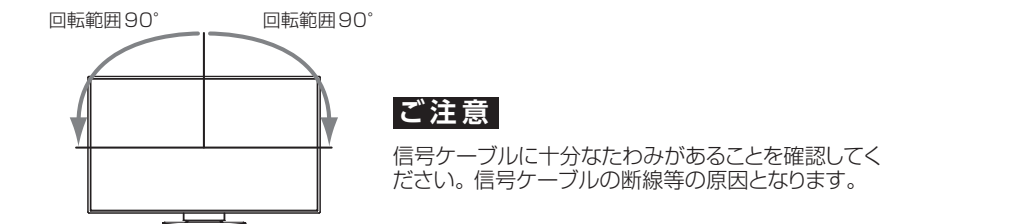


ご注意

信号ケーブルに十分なたわみがあることを確認してください。信号ケーブルの断線等の原因となります。


ご参考

台座底面部分にある↑を右図のように手前に向けて設置してください。
↑の位置がずれていると、左右均等にスイーベルしくなります。

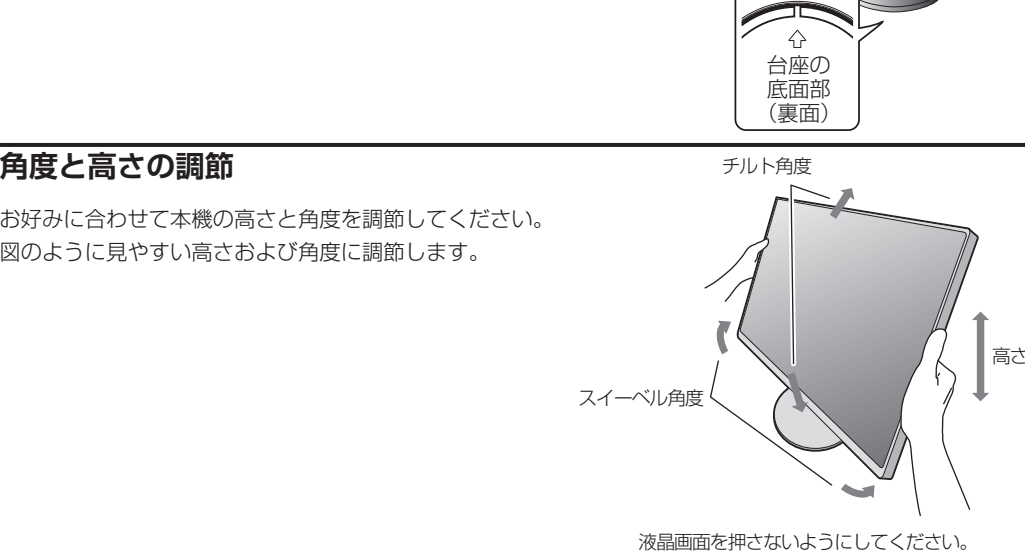

スタンドの外しかた

- 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、電源コード、信号ケーブルを取り外す
- 平らで安定した場所に柔らかない布を敷き、表示画面を下向きにして置く
- 図のように固定用ボタンを押しながらスタンドを持ち上げて取り外す

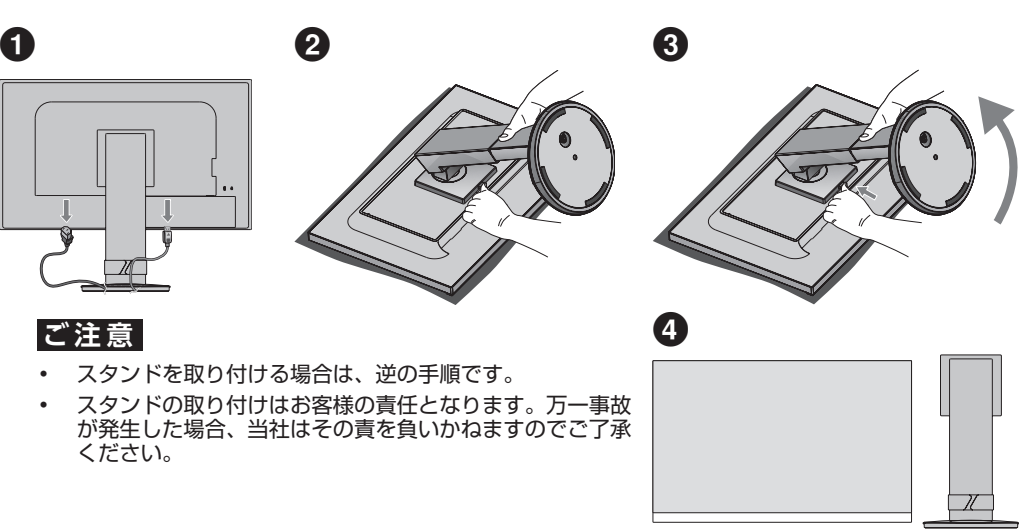


ご注意

- スタンドを取り付ける場合は、逆の手順です。
- スタンドの取り付けはお客様の責任となります。万一事故が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

電源の入／切

電源を入れる

- 本機の電源をいれる。
- コンピューターの電源を入れる。

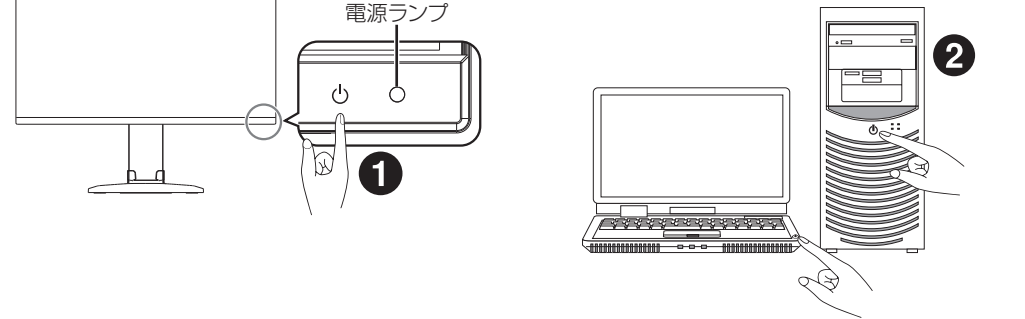

■本機の状態と電源ランプ

電源ランプ	状態
青色点灯 *1	通常動作時
橙色点灯	スタンバイモード時
点灯なし	電源オフ時

*1 「LED ブライトネス」調節機能で輝度を下げている時は、点灯しない場合があります。

■起動後の初期設定



USB 機能の初期設定について

本機は電力削減のため、工場出荷時およびオールリセットをかけた場合は USB Hub/Type-C 機能/OSD メニューの「USB LAN」が使えません。最初に電源を入れた時およびオールリセットをかけた後に電源を入れなおすと、USB 機能メッセージが表示されます < > キーで以下から選択し、MENU/EXIT キーをタッチして決定してください。LAN 端子を使用するには、OSD メニューの「USB LAN」にて設定の変更が必要です。

オフ: 引き続き USB 機能が使えません。
AUTO: ディスプレイの電源がオンの際、USB 機能が使えます。
オン: ディスプレイの電源がオフでも USB 機能が使えます。
90W: ディスプレイの電源がオフでも USB 機能が使えます。本機内部の電力配分を変えて、USB Type-C (アップストリーム) 端子を主な電力供給先にします。[90W] に設定した場合、機能制限があります。詳細は取扱説明書の「USB機能」を参照ください。

この初期設定後も、OSD メニューで設定が変更できます。


各部の名称と機器の接続

信号ケーブルを接続する

画面を一番高い位置までスライドさせ、上方に傾けた方がケーブル類の接続が簡単 です。

ご注意

- コンピューターに接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。
- 本機または外部機器の電源がオンの場合、ケーブルの抜き差しをしないでください。
- USB-Cケーブルは付属品をご使用ください。

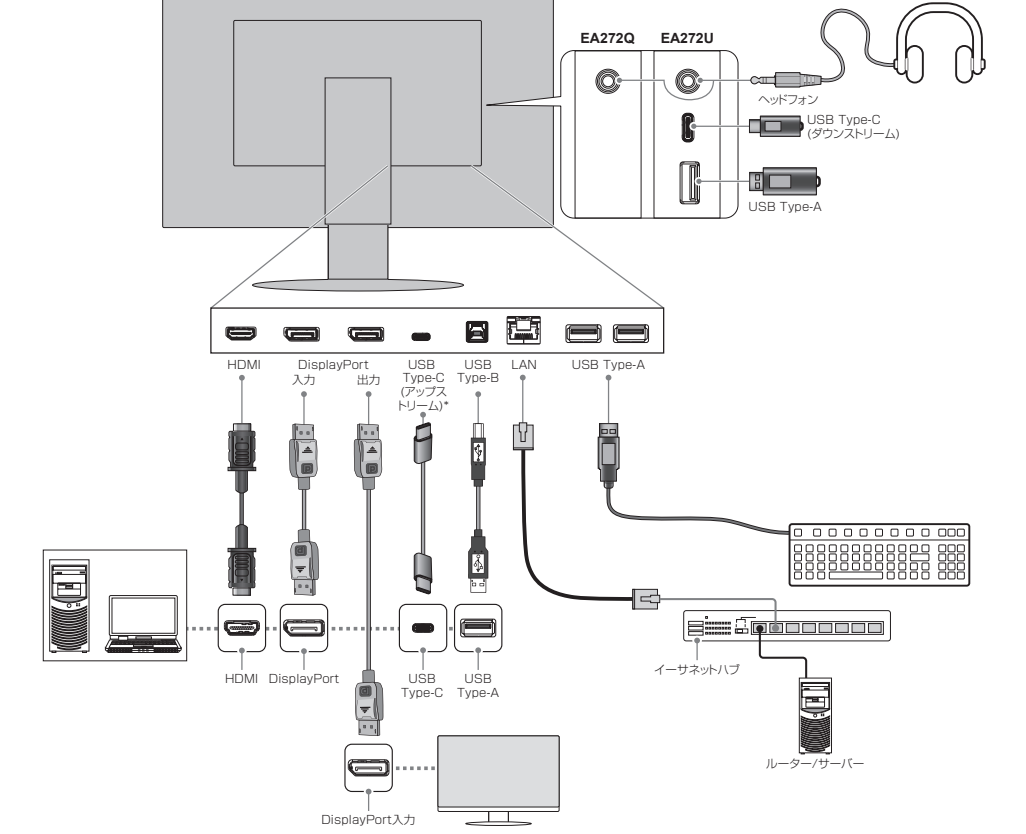

* 接続する USB Type-C 機器が DisplayPort Alt Mode on USB Type-C 規格に対応している場合に動作します。対応していない場合は、USB ハブとして使用できます。

ご注意

添付のケーブルを使用してください。
HDMI 入力端子、DisplayPort 入力端子、USB 端子、USB Type-C 端子はシールドタイプを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

サービス窓口のご案内

当社ディスプレイについてのお問い合わせや修理のご依頼などは、担当の相談窓口にご相談ください。

お願い 部署名、電話番号、受付時間などについては変更になることがありますのでご了承ください。
最新情報につきましては、当社ホームページにてご確認ください。

使用方法についてのご相談

当社ディスプレイの使用方法、機能、性能、パソコンとの接続などについての疑問は、Web サイト内の取扱説明書 * をご確認ください。下記は技術相談窓口へお問い合わせください。
また、インターネットホームページでも情報を公開しております。
*: https://www.sharp-nec-displays.com/dl/jp/dp/man_dim/index.html

・相談窓口

お 客 様 相 談 窓 口	NEC モニター・インフォメーションセンター	電話番号 : 0120-975-380 (フリーコール)
受付時間	月～金曜日 9:00 ～ 18:00 (土・日・祝祭日は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましては休ませていただきますので、ご容赦願います。)	

・インターネットホームページ

当社ディスプレイについての説明、新製品情報など
<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/>

本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく指定再資源化製品です。希少資源の再利用のため、不要になった製品のリサイクルにご協力ください。詳しくは当社 Web サイトをご参照ください。

「製品リサイクルのご案内」について
<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/recycle/index.html>

保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店または修理受付／アフターサービス窓口にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か、修理受付／アフターサービス窓口へご相談ください。
- 部署名、電話番号、受付時間などについては変更になることがありますのでご了承ください。最新情報につきましては、当社ホームページにてご確認ください。

ご参考

- 市販の変換アダプターやケーブルをご使用の際は接続されるコンピューターのコネクター形状にあったものをお買い求めください。
- ケーブル類は端子の向きを確認してつないでください。
- HDMI、DisplayPort、USB 規格に準拠した機器およびケーブルを接続してください。

ケーブル接続後、高さや角度を調節するを参照し画面の位置を調節してください。

電源の接続

- 電源コードの一方の端を、本機の電源接続端子に差し込む

ご注意


- コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、本機の使用に十分な電源容量が供給されることを確認してください。
- 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。
- 奥までしっかりと差し込んでください。
- 本機の角度を変えても、電源コードが外れないことを確認してください。

- アース線をアースに接続する

- 電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続する

ご参考

- 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。
- AC 200 V (50/60Hz) のコンセントでお使いになる場合は、専用の電源コードが必要です。販売店にお問い合わせください。

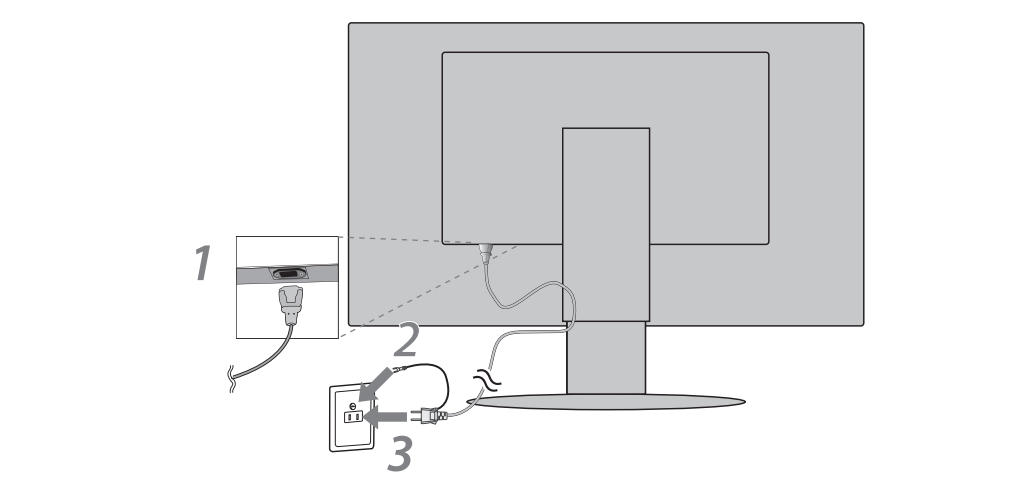

修理受付／アフターサービス窓口

個人ユーザー様の窓口	法人ユーザー様の窓口
121 コンタクトセンター フリーコール：0120-977-121 携帯電話、PHS などフリーコールをご利用できないお客様はこちらの番号へおかけください。 03-6670-6000 (通話料お客様負担)	NEC ビジネス PC 修理受付センター フリーコール：0120-00-8283 携帯電話をご利用のお客様はこちらの番号へおかけください。 0570-064-211 (通話料お客様負担)
最新の情報については、 https://support.nec-lavie.jp/121/cc/ をご覧ください。	受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00 休日は、土曜・日曜・祝日および年末年始等の 所定休日とさせていただきますので、ご了承ください。

アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

- お名前
- ご住所 (付近の目標など)
- 電話番号
- 品名：マルチンク液晶ディスプレイ
- 形名：LCD-EA272Q、LCD-EA272Q-BK、LCD-EA272U、LCD-EA272U-BK
- 製造番号 (本機背面のラベルに記載)
- 故障の症状、状況など (できるだけ詳しく)
- 購入年月日または使用年数

PCRリサイクルマーク お申込みのご案内

この度は、弊社ディスプレイをお買い上げいただきありがとうございます。
資源有効利用促進法に基づき、本商品をご購入いただいた法人のお客様には、お申込みにより無償でPCRリサイクルマークのシールをお送りします。
個人のお客様の場合：
PCRリサイクルマークのお申し込みは、リサイクル窓口ホームページから受け付けます。
詳しくはWebサイト(<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/recycle/display.html>)をご参照ください。
支給されたPCRリサイクルマークのシールをディスプレイ本体の見えやすい場所に貼り付けてください。
【注意】 1 度剥がしてしまうと2度貼りができないため無効となりますので、貼り付け時には十分に留意願います。また、PCRリサイクルマークの再発行は有償となります。紛失、汚損等にはご注意ください。
法人のお客様の場合：
PCRリサイクルマークのお申込みは、おこなえません。
また、PCRリサイクルマークが添付された商品を排出する場合でも産業廃棄物の扱いとなります。

MultiSync® は、シャープ NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。
DisplayPort および DisplayPort ロゴは、Video Electronics Standards Association の米国その他の国における商標です。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
USB Type-C® および USB-C® は、USB インプリメンテーション・フォーラムの登録商標です。
その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。



シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社