

商品番号


ST-CS20-B

■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管しておいて下さい。

◎各部の名称

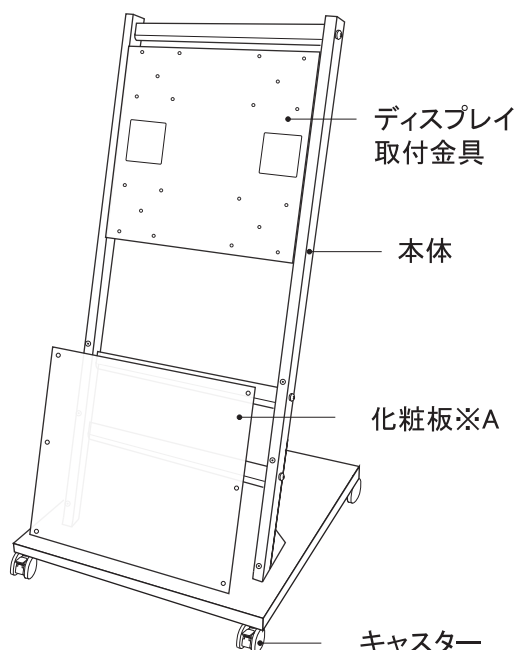

付属品一覧表

外観図	品名	数量
	M6 x 18ネジ ※座金組込(MP-03用)	4
	M6 x 35ネジ ※座金組込	4
	アルミスペーサー	4
	M6レンチ	1
	コードクランプ	3
	コードクランプ(2)	2
	マジックテープ(短)	1
	マジックテープ(長)	1
	結束バンド	2
	ユリヤねじ	6
※A	化粧板	1
	取扱説明書 (本書)	1

ご注意とお願い

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

- ⊘ 本製品は、NEC製ディスプレイを対象とした製品です。それ以外のディスプレイを取り付けると、ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。※取付対象ディスプレイの最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。
<https://jpn.nec.com/products/ds/display/option/sp-st/index.html#casterst>
- ⊘ ディスプレイを取り付けた状態で、屋外で使わないでください。屋外でディスプレイを使用すると、故障の原因になることがあります。
- ⊘ 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。
- ⊘ 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ スタンド本体にぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。ディスプレイやスタンドの落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ⊘ ディスプレイを使用温度範囲を超える環境では使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水周りなどの特殊環境で使用しないでください。
- ⚠ 移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ACアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下でおこなってください。
- ⚠ ディスプレイを本製品に取り付けたあとに、信号ケーブルやUSB機器などの抜き差しができない製品がありますのでご注意ください。
その場合には信号ケーブルやUSB機器などをディスプレイの取り付け前に接続してください。
- ⚠ 誤使用（取付、取扱不備を含む）での転倒等による人身傷害や物的障害に関しては弊社は一切の責任を負いません。
- ⚠ 天災による事故、損傷等に関しては弊社は一切の責任を負いません。
- ⚠ この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用してください。
- ❗ 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ❗ この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- ❗ 記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

相談窓口

NECモニター・インフォメーションセンター

フリーコール: 0120-975-380

受付時間: 月～金曜日 9:00～18:00

(祝日、その他特定日を除く)

携帯電話・PHSからでもご利用いただけます

修理相談窓口

NECビジネスPC修理受付センター

フリーコール: 0120-00-8283

携帯電話、PHS、もしくはIP電話など、
フリーコールをご利用いただけないお客様はこちらの番号へおかけください。

0570-064-211 (通話料お客様負担)

受付時間: 月～金曜日 9:00～18:00

(祝日、その他特定日を除く)

シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社



作業を始める前に…

- ・ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けをおこなってください。



キャスターロック方法



■ ディスプレイに取付金具を取り付ける

※液晶ディスプレイの操作は液晶ディスプレイの取扱説明書を参照してください。

- 1、ST-CS20-B本体上部に付属の、ディスプレイ取付金具を取り外します。
M6レンチを使用して 中間のM8CAPボルトを外します。
上下のM8CAPボルトは緩めた状態で、取付金具を外します。(図1)
- 2、液晶ディスプレイにM6×35ネジとアルミスペーサーを使用して取付金具を取り付けます。(図2)
※取り付け用の穴位置は「取付金具固定位置」を参照してください。

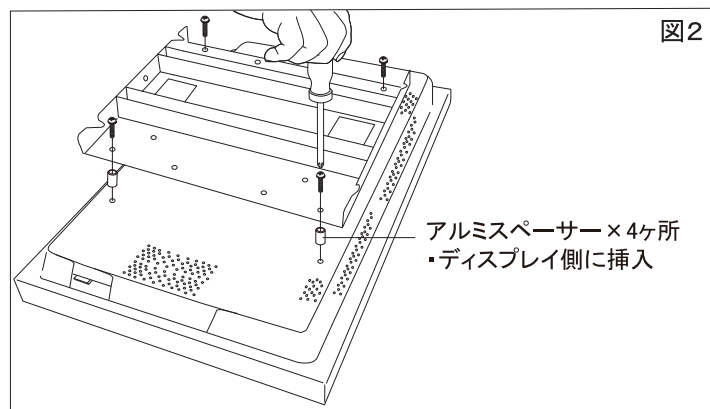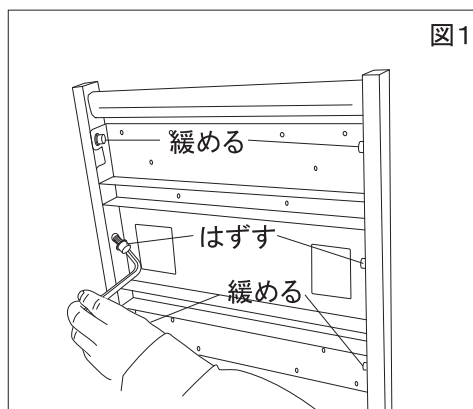


ディスプレイ取付金具の取り付けは、必ず平らで安定した場所に
柔らかい布を敷き液晶ディスプレイを下向きに置き、おこなってください。


■ メディアプレーヤを取り付ける

※メディアプレーヤーの操作は製品の取扱説明書を参照してください。

- 1、ST-CS20-B-MP(オプション)を使用してメディアプレーヤーを取り付けることができます。
- 2、ST-CS20-B-MPに付属のM6×12ネジで渡しバーに取り付けます。(図3)
※メディアプレーヤーボードSB-L008KUの取付はSB-L008KUの取扱説明書を参照してください。

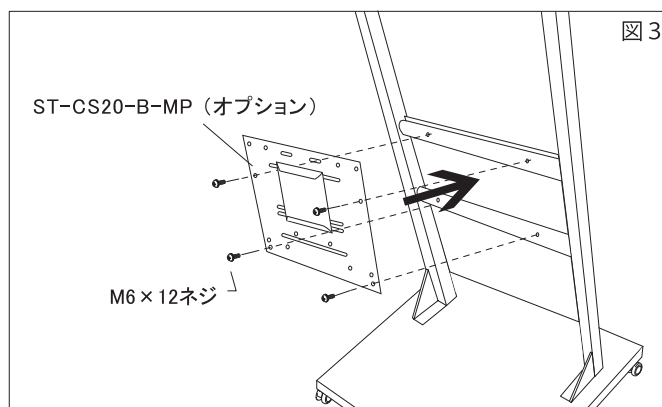


■ 取付金具固定位置

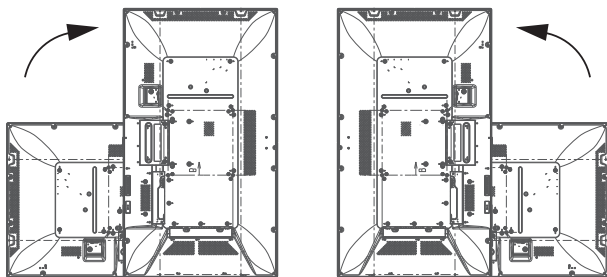


⚠ ディスプレイを縦型の状態で使用するときは
ディスプレイの取扱説明書に記載されている
向きを守って取り付けてください。
逆さまに設置するとディスプレイが故障する
原因になります。

・取付けるディスプレイによって使用する取付穴が異なります。
(VESAピッチ 200×200/200×400/300×300/400×200/400×400)

タテ設置の場合

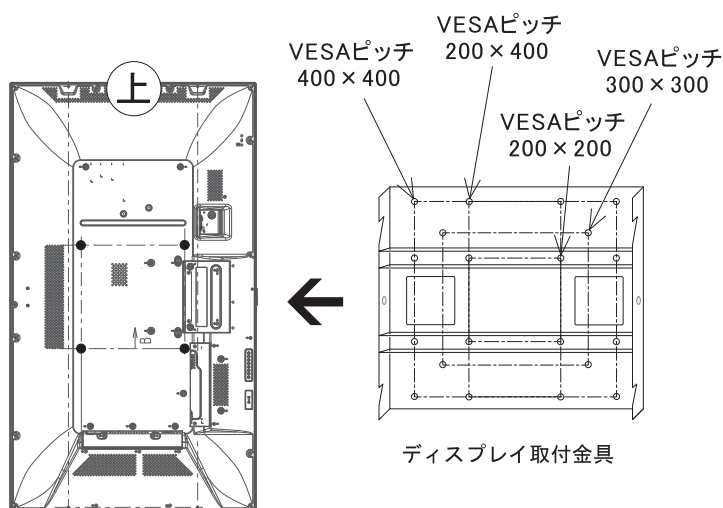


ヨコ設置の場合

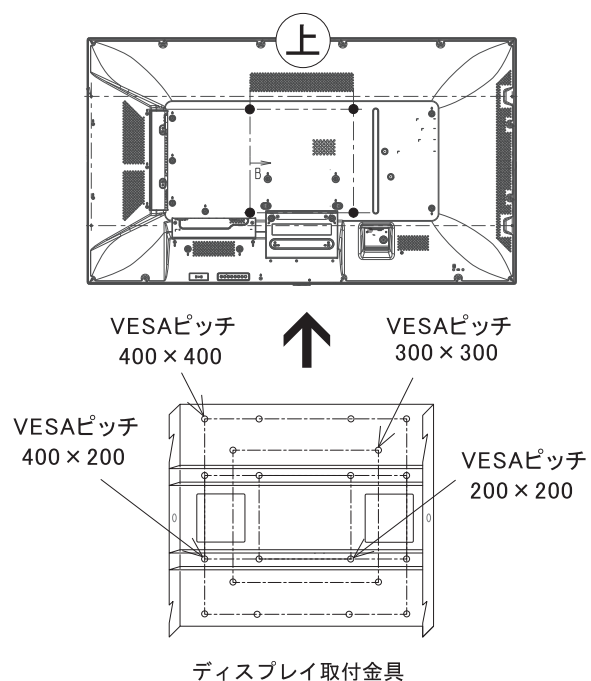

■ 化粧板を取り付ける



1、ユリヤねじを使用し6ヶ所で化粧板を取付けます。(図4)

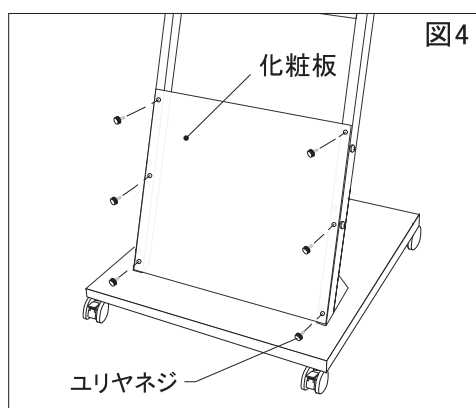

■ 本体にディスプレイを取り付ける

- 1、本体上部のM8CAPボルトに、ディスプレイ取付け金具のフック部を引っ掛けます(図9)
- 2、取付金具の中間と本体を、M8CAPボルトで固定します。(図10)
M6のレンチを使用し、左右6ヶ所のボルトを本締めしてください。
※取り付け位置の高さを二段階に調節できます。

⚠ 二人以上で作業すること

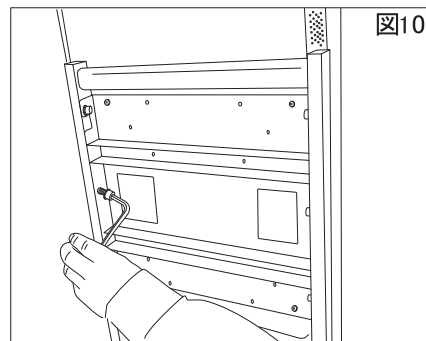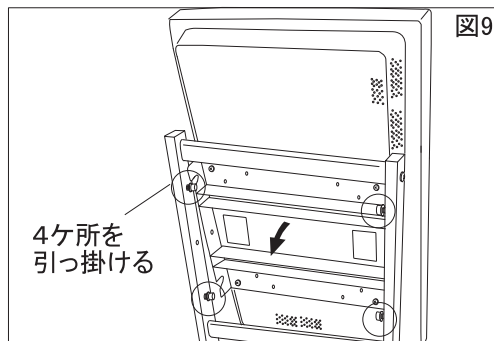

- ⚠ スタンドの取り付けは、十分な安全を確保できる人数(必ず2名以上で)おこなってください。落下してけがの原因となることがあります。スタンド取り付け時、本体とスタンドの間に手を挟まないように注意してください。確実にボルトを締めてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。
- ⊘ 取り付けるディスプレイによっては、取り付け向きや高さに制限がある場合があります。取り付けに関する情報は弊社のインターネットホームページにてご確認ください。

■ 電源の接続

- ・スタンドにディスプレイを取り付けてから電源コードの接続を行って下さい。



警告

- ・表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・ディスプレイやメディアプレーヤーには一般のご家庭コンセント(AC100V)でお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- ・ACアダプターは必ずメディアプレーヤーに付属のACアダプター(DXW1225N-S0068Z)をご使用ください。他のACアダプターを使用すると、発煙・発火の原因となります。
- ・ACアダプターを接続する場合、コードが折れたり下敷きになったりしないようご注意ください。
- ・ACアダプターはスタンド本体に固定しないでください。
- ・ディスプレイやメディアプレーヤーに添付している電源コードとACアダプターはそれぞれの機種専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

お願い

- 電源コンセント周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。

■ コードクランプを取り付ける

- 1、本体の左右柱の穴に、コードクランプを押し込む。(図11)
※コード類をコードクランプに引っ掛ける事で、より安全にご使用いただけます。

