


MultiSync V404-T / MultiSync V484-T / MultiSync V554-T


付属品

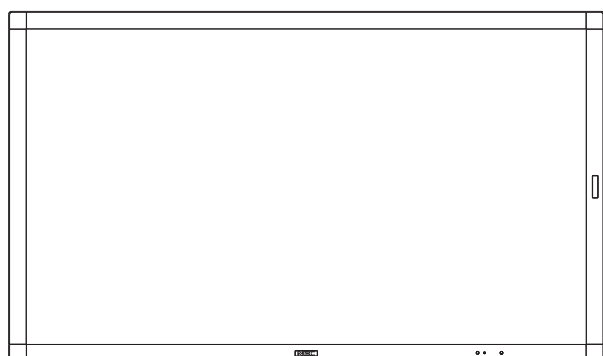


• 液晶ディスプレイ




• ワイヤレスリモコン/単4形乾電池

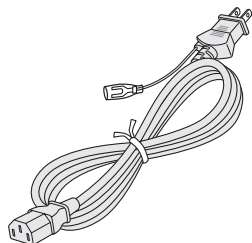

• 電源コード*1

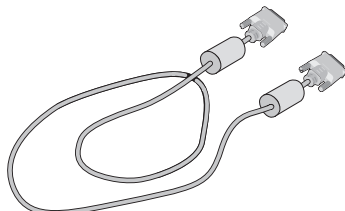

• 信号ケーブル(DVI-D-DVI-Dケーブル)

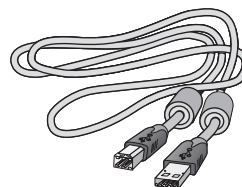

• USBケーブル




• ネジ(ワッシャー付き) (M4 x 10)




• クランプ




• microSDカードスロットカバー

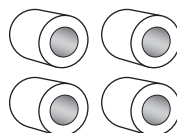


• ウォールマウントアダプター




• ウォールマウントアダプター用ネジ(M6 x 35)

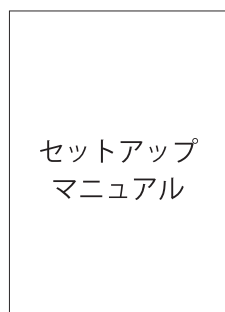

• セットアップマニュアル



• ユーティリティーディスク

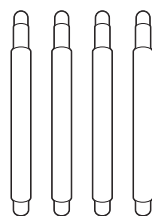

• スタイラスペン*2

* 運搬する場合は、本機が入っていた梱包箱と緩衝材をご使用ください。

*1 添付されている電源コードは仕向け地によって異なります。
電源コードは、取扱説明書を参考の上、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。

*2 **お願い** スタイラスペンについて

- タッチパネルの操作以外に使用しないでください。
- ペン先を強く押さないでください。
- ペン先に異物が付いている場合は、取り除いてください。