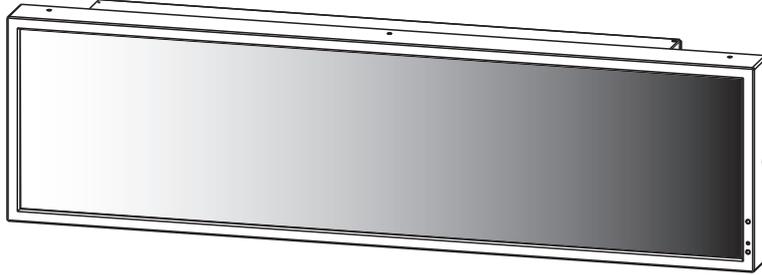


# ディスプレイにLCD-X431BT※1 (解像度:1920X480)ご使用の場合の設定 (1/3)

※1. 43.1型液晶ディスプレイLCD-X431BT



## (1)メディアプレーヤー(SB-L008KU)の設定方法

- ・ SB-L008KUの取扱説明書にしたがいディスプレイ(LCD-X431BT)にSB-L008KUを装着します。
- ・ 電源をオンし、ディスプレイのアスペクト比をディスプレイのリモコンにより、【NORMAL】に設定します。注意1
- ・ SB-L008KUの取扱説明書の「設定」にしたがいメディアプレーヤーのOSD画面をディスプレイのリモコンの「OPTION」ボタンにより表示させます。注意2



- ・ SB-L008KUの取扱説明書の「設定」の「メディアプレーヤーの設定」と、「ディスプレイの設定」を行ってください。なおメディアプレーヤーの「映像出力」は、「DVI1920×1080@60」を選択します。
- ・ OSD画面の終了後、ディスプレイのアスペクト比をディスプレイのリモコンにより、【TRIM】にします。注意1


## (2)ディスプレイ(LCD-X431BT)のアスペクト比の設定について

通常は、アスペクト比をディスプレイのリモコンにより【TRIM】にしてください。メディアプレーヤーのOSD画面を表示させる時は、アスペクト比をディスプレイのリモコンにより、一時的に【NORMAL】に変更し、OSD画面終了後は、【TRIM】に戻してください。注意1,3

注意1: アスペクト比は、ディスプレイのリモコンのアスペクト比ボタン「ASPECT」で選択します。「ASPECT」ボタン押下時、画面右上に状態が表示されます。

注意2: アスペクト比が【NORMAL】以外では、メディアプレーヤーのOSD画面は正常に表示されません。

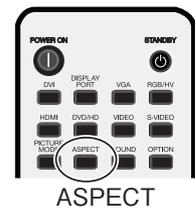注意3: アスペクト比が【TRIM】以外では、メディアプレーヤーの番組表示(プレビュー表示含む)は正常に表示されません。画面下半分が黒表示になります。



## (3)オーサリングソフトウェアのレイアウト設定

オーサリングソフトウェアによる番組作成時、レイアウトの解像度を1920X480に変更する必要があります。方法は次ページを参照してください。

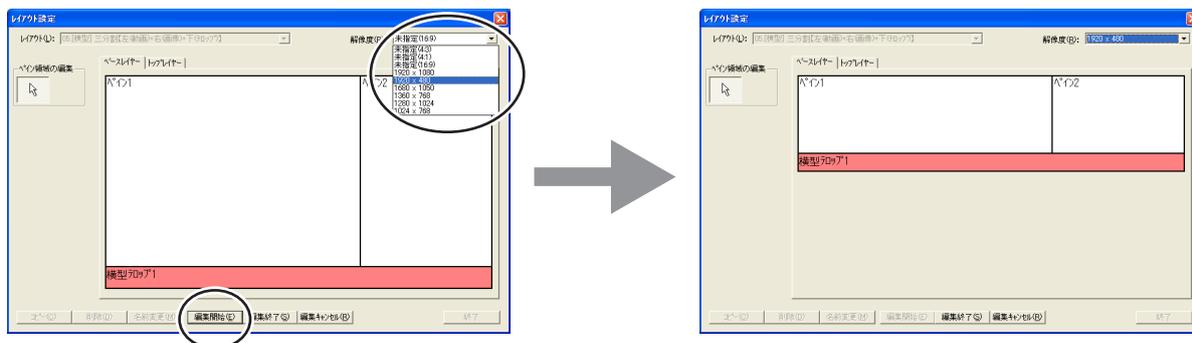
# ディスプレイにLCD-X431BT※1 (解像度:1920X480)ご使用の場合の設定 (2/3)

## オーサリングソフトウェアによる1920x480用レイアウトの作成方法 (前ページ(3)補足)


- ① メイン画面の「レイアウト設定」→「レイアウト」▼→使用するレイアウトを選択します。



- ② 「編集開始」→「解像度」▼→「1920×480」または「未指定(4:1)」を選択します。









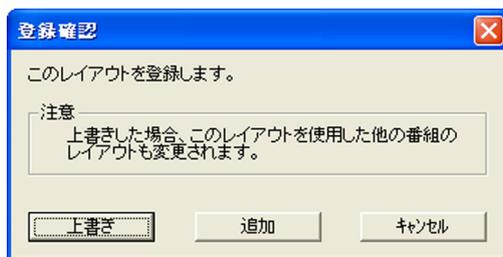
- ③ レイアウトを必要に応じ編集後、「編集終了」を選択し、下図の「上書き」または「追加」を選択します。



- ④ 「終了ボタン」で、レイアウト設定を終了し、番組を登録します。

# ディスプレイにLCD-X431BT※1 (解像度: 1920X480)ご使用の場合の設定 (3/3)
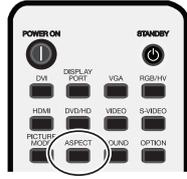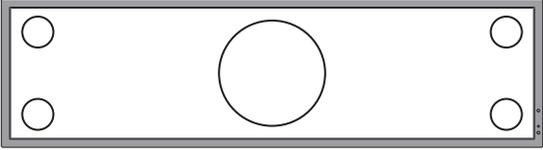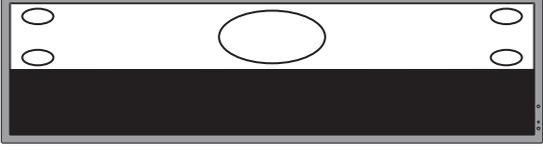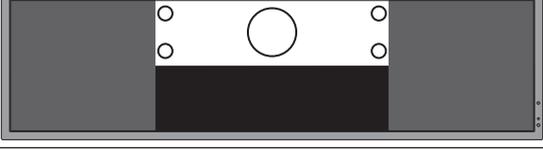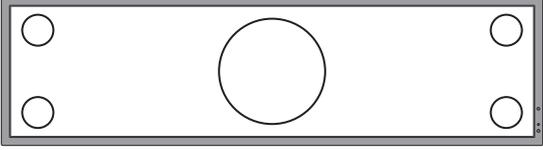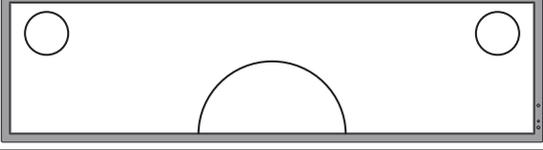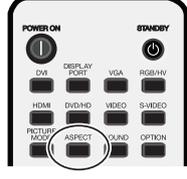
## 困ったときには

| 症状  | 状態  | 原因と対策  |  |
|---|---|--|--|
| メディアプレーヤーの番組がディスプレイ (LCD-X431BT) 上で正しく表示されない    | 表示領域の下半分が黒画面になる。  | <p>ディスプレイ (LCD-X431BT) のアスペクト比をディスプレイのリモコンの「ASPECT」ボタンにより、【TRIM】にします。</p>  <p>ASPECT</p>                          |  |
|   | 正しい表示 例   |  |    |
|   | 誤った表示 例   |  |    |
|   | 誤った表示 例   |   |  |
| 番組表示で下半分が表示されない。                                | 正しい表示 例   | <p>オーサリングソフトウェアで作成した番組のレイアウトの解像度設定が誤っています。</p> <p>番組のレイアウトの解像度を「1920 x 480」または「未設定 (4:1)」にしてください。</p> <p>2ページ参照</p>  |  |
|   | 誤った表示 例   |  |  |
|   | 誤った表示 例   |  |  |
| メディアプレーヤーのOSD画面がディスプレイ (LCD-X431BT) 上で正しく表示されない | OSD画面の下半分が表示されない。   | <p>ディスプレイ (LCD-X431BT) のアスペクト比をディスプレイのリモコンの「ASPECT」ボタンにより、【NORMAL】にします。OSD画面終了時は【TRIM】に戻します。</p>  <p>ASPECT</p> |  |
|   | 正しい表示 例   |  |  |
|   | 誤った表示 例   |  |  |
| メディアプレーヤーの起動画面がディスプレイ (LCD-X431BT) 上で正しく表示されない  | 起動画面の下半分が表示されない。  | <p>ディスプレイ (LCD-X431BT) のアスペクト比が【TRIM】に設定されている為です。故障ではありませんので、このままご使用ください。</p>  |  |
|   |  |  |  |