


NP610+/NP510+/NP410+/NP405+/NP310+/NP305+ NP610S+/NP610C/NP510C/NP405C/NP510W+ 快速设置指南

步骤 1


将电脑与投影机相连。

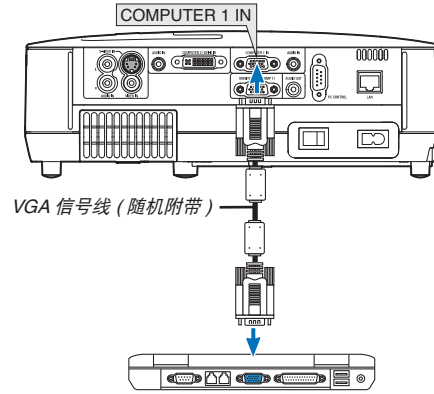

步骤 2


1 连接随机附带的电源线。

2 打开主电源开关。

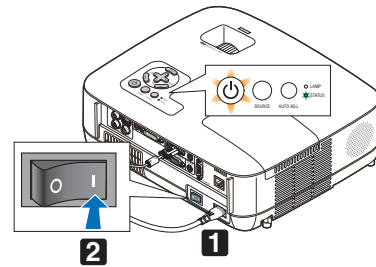

步骤 3

摘下镜头盖。

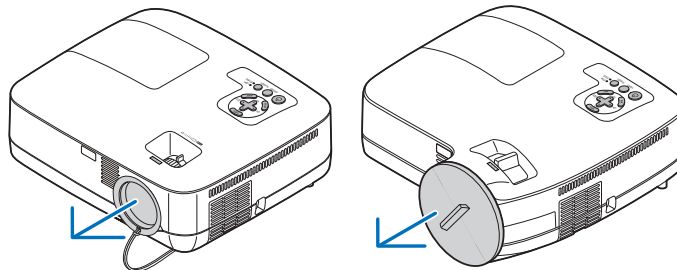


NP610+/NP510+/NP410+/NP405+/NP310+/
NP305+/NP610C/NP510C/NP405C/NP510W+

NP610S+

步骤 4


开启投影机。

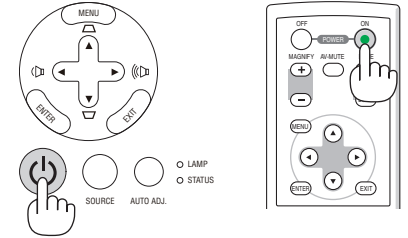

(→ 请参阅用户手册第 26 页)

步骤 5



选择信号源。

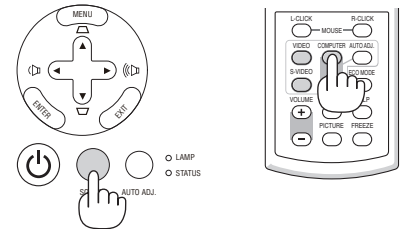

(→ 请参阅用户手册第 28 页)

提示：


按下 AUTO ADJ. 键自动优化电脑影像。

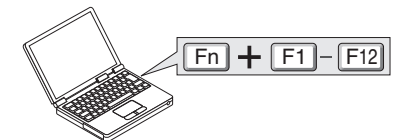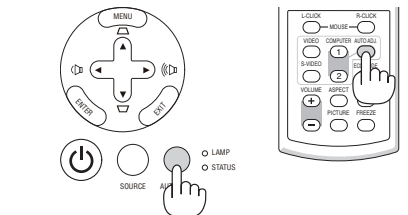


(→ 请参阅用户手册第 16, 36, 88 页)

步骤 6

调整图片尺寸和位置。

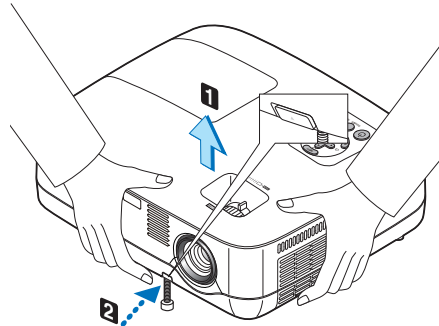


调整俯仰脚。

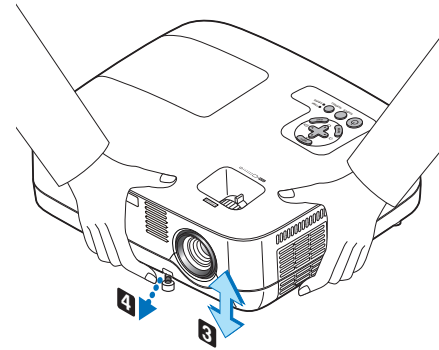

(→ 请参阅用户手册第 30 页)

变焦

NP610+/NP510+/NP410+/NP405+/NP310+/NP305+/NP610C/NP510C/NP405C/NP510W+

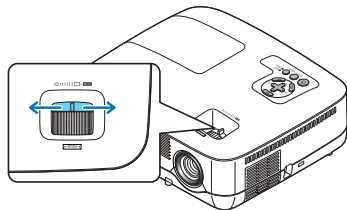

(→ 请参阅用户手册第 31 页)


NP610S+



(→ 请参阅用户手册第 31 页)


聚焦

NP610+/NP510+/NP410+/NP405+/NP310+/NP305+/NP610C/NP510C/NP405C/NP510W+

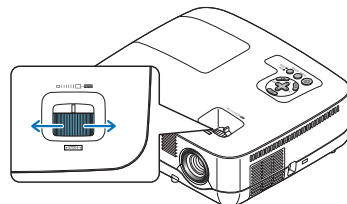

(→ 请参阅用户手册第 32 页)

NP610S+

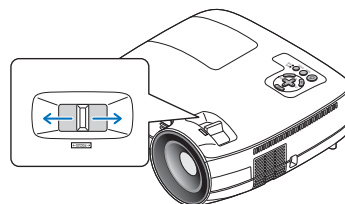


(→ 请参阅用户手册第 32 页)

修正梯形失真 [梯形修正]



(→ 请参阅用户手册第 33 页)


自动梯形修正功能也有效。

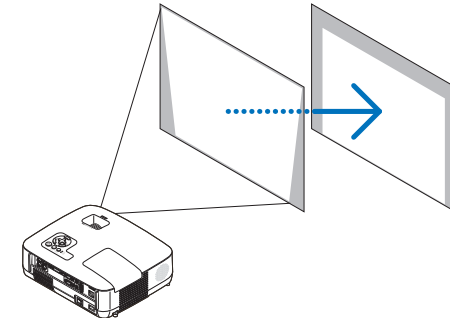


(→ 请参阅用户手册第 35 页)

步骤 7

1 关闭投影机。

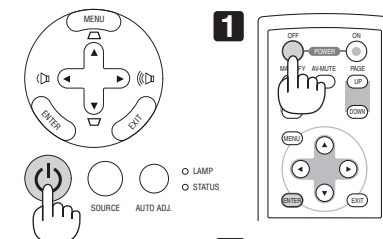

2 关掉主电源开关。

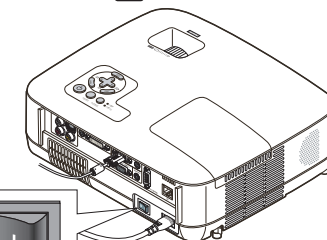

3 拔掉电源线。
(→ 请参阅用户手册第 37, 38 页)

