


NP-PA622U+/NP-PA522U+/NP-PA672W+/ NP-PA572W+/NP-PA722X+/NP-PA622X+/ NP-PA621U+/NP-PA521U+/NP-PA671W+/ NP-PA571W+/NP-PA721X+/NP-PA621X+ 快速设置指南

保留备用


步骤 1

将电脑与投影机相连。

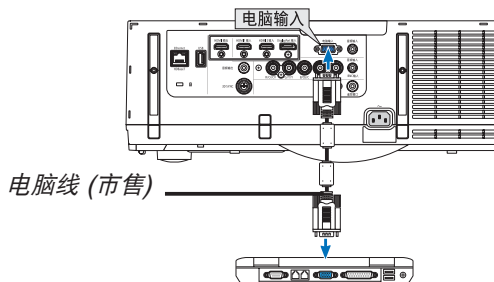


步骤 2

连接随机附带的电源线。

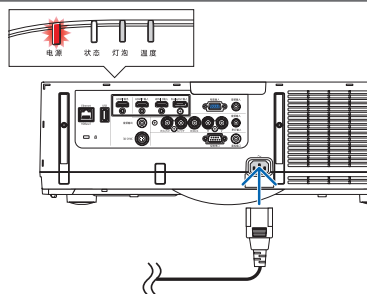


步骤 3

摘下镜头盖。

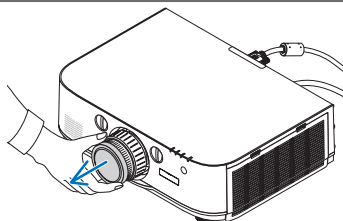


步骤 4

开启投影机。

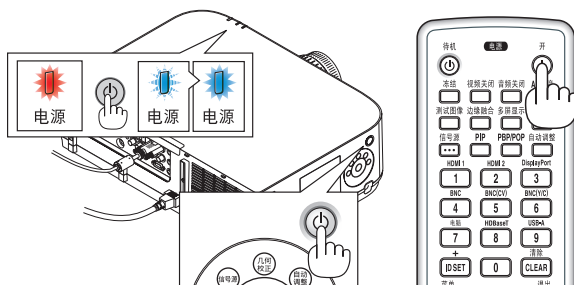



步骤 5

选择信号源。

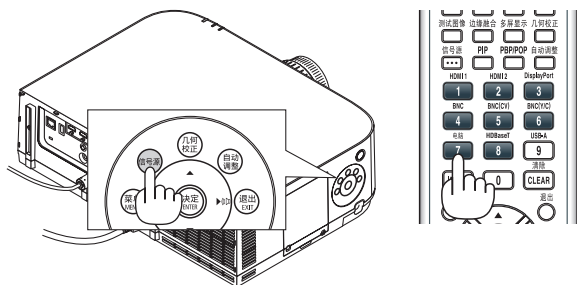

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

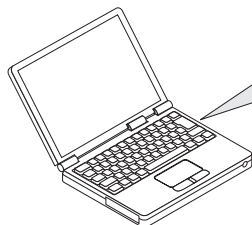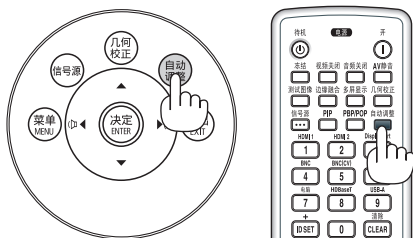


(→ 请参阅用户手册第 26, 275 页)

步骤 6

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 20 页)

转动镜头移动刻度盘 (镜头移动)

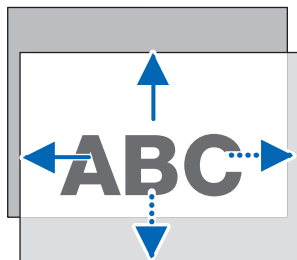


镜头移动刻度盘 (垂直)

镜头移动刻度盘 (水平)

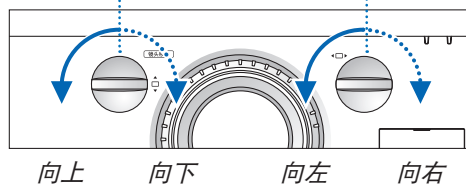


(→ 请参阅用户手册第 21 页)

变焦

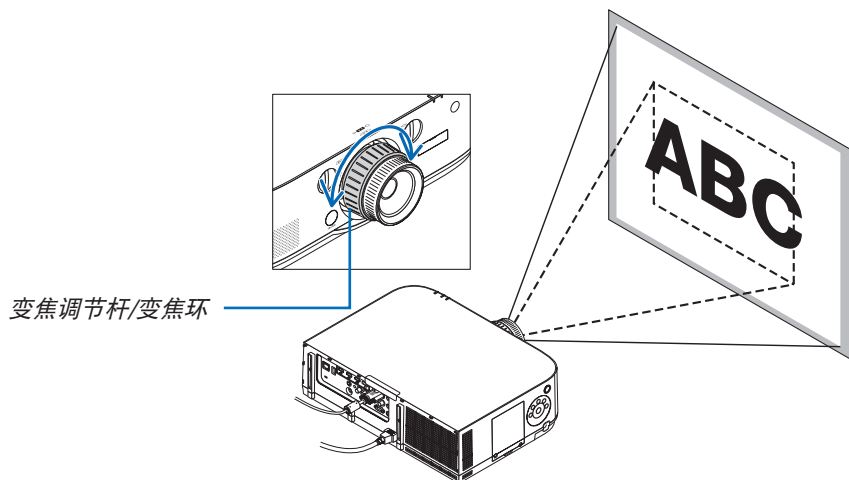

聚焦

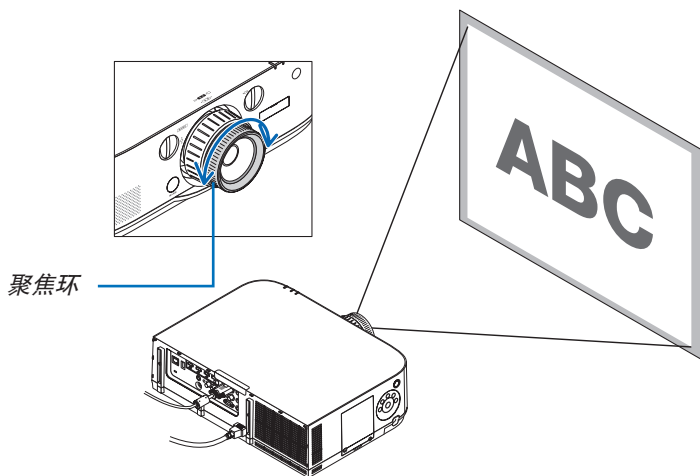


步骤

7

1. 按两次待机键。

灯泡将熄灭并且电源会被切断。此时，若没有输入信号，本投影机将在大约 10 秒钟后进入待机模式。

- 2. 断开所有连接线。**

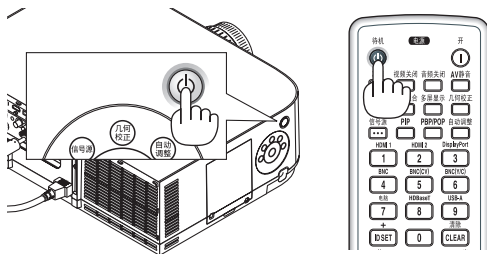

(→ 请参阅用户手册第 27 页)

