

Projektör

***M403W/M363W/M323W/
M403X/M363X/M323X/M283X/
M353WS/M303WS/M333XS/
M403H/M323H***

Kullanıcı Kılavuzu

M403W, M303WS ve M323H Kuzey Amerika'da dağıtılmamaktadır.

Model No.

NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W, NP-M403X, NP-M363X,
NP-M323X, NP-M283X, NP-M353WS, NP-M303WS, NP-M333XS,
NP-M403H, NP-M323H

- DLP, Texas Instruments'ın bir ticari markasıdır
- Apple, Mac, Mac OS ve MacBook Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır.
- iOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework ve PowerPoint Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Intel ve Intel Core, Intel Corporation'ın B.D'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
- MicroSaver ACCO Brands'in bir bölümü olan Kensington Computer Products Group'un tescilli ticari markasıdır.
- Virtual Remote Tool WinI2C/DDC kitaplığını kullanır, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC'nin (HDMI Lisanslama Ltd Şti) Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır.



- Trademark PJLink Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ve bölgelerde ticari marka hakları için uygulanan bir ticari markadır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, and Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Blu-ray Blu-ray Disc Association'ın ticari markasıdır
- CRESTRON ve ROOMVIEW Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Crestron Electronics, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.
- Ethernet tescilli bir ticari markadır veya Fuji Xerox Co., Ltd. şirketinin bir ticari markasıdır.
- Google Play ve Android Google Inc.'in ticari markalarıdır.
- Bu kullanıcı kılavuzunda bahsedilen diğer ürün ve şirket logoları kendileri ile ilgili hak sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilirler.
- GPL/LGPL Yazılım Lisansları
Ürün GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) ve diğerleri altında lisanslanmış yazılım içerir. Her bir yazılım hakkında daha fazla bilgi için, ürünle birlikte verilen CD-ROM içindeki "about GPL&LGPL" klasöründe bulunan "readme.pdf" dosyasına bakın.

NOTLAR

- (1) Bu kullanıcı kılavuzunun içindekiler izin alınmadığı takdirde kısmen veya tamamen tekrar basılamaz.
- (2) Bu kullanıcı kılavuzunun içindekiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- (3) Bu kullanıcı kılavuzu büyük dikkat gösterilerek hazırlanmıştır, bununla birlikte yanlış olabilecek noktalar, hatalar veya atlanmış yerler için lütfen bizimle temasa geçin.
- (4) Madde 3'ten bağımsız olarak, NEC Projektörün kullanımından kaynaklanabilecek kar kayıpları veya diğer konularda hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Önemli Bilgi

Güvenlik Uyarıları

Uyarılar

NEC projektör ünüzü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte referans olması için saklayın.

DİKKAT



Güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çektiğimize emin olun.
Elektrik prizi ekipmana mümkün olduğunca yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.

DİKKAT



ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ OLDUĞUNDAN KASAYI AÇMAYIN.
İÇERİDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNMAKTADIR.
SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik çarpmasına yetecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir.

Sorun yaşamamak için bilgiler dikkatle okunmalıdır.

UYARI: YANGIN VEYA ŞOKA SEBEP OLMAMAK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR.

BU ÜNİTENİN FİŞİNİ TÜM UÇLAR TAM OLARAK OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZDE KULLANMAYIN.

Kullanılmış ürünlerinizin atılması



AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Bu projektörleri, bunların elektrikli aksesuarlarını ve lambalarını içermektedir. Bu gibi ürünlerin atılması sırasında, lütfen yerel yetkililerin talimatlarına uyun ve/veya ürünü satın aldığınız mağazadan bilgi isteyin.

Kullanılmış ürünler toplandıktan sonra tekrar kullanılır ve uygun şekilde geri dönüşümleri sağlanır. Bu çaba atıkları azaltmamızda bize yardımcı olmasının yanında cıva içeren lambaların insan sağlığı ve çevreye negatif etkisini en az düzeye indirmektedir.

Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerlidir.



AB için: Üzeri çarpı ile çizilmiş çöp kutusu pillerin genel ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir! Kullanılmış piller için yasalara uygun şekilde işleme ve geri dönüşüm sağlayan ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB direktifi 2006/66/EC göre piller uygun olmayan şekilde bertaraf edilemez. Piller yerel hizmet tarafından toplanmak üzere ayrı yerde biriktirilmelidir.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Bu güvenlik talimatları projektörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlar, yangın ve şok tehlikelerini önler. Lütfen bunları dikkatle okuyun ve tüm uyarılara uyun.

⚠ Kurulum

- Projektörü aşağıdaki yerlere koymayın:
 - Açık alanlar
 - dengesiz taşıyıcı, sehpa veya masa.
 - su, banyo veya nemli odaların yakını.
 - doğrudan güneş ışığı alan yerler, ısıtıcıların yakını veya ısı yayan cihazların yakını.
 - tozlu, dumanlı veya buharlı ortamlarda
 - kağıt veya giysi, kilim ya da halı üstünde.
- Projektörü aşağıdaki durumlarda kurmayın ve saklamayın. Aksi takdirde arızaya neden olabilir.
 - Güçlü manyetik alanlarda
 - Aşındırıcı gaz ortamında
- Eğer projektörü tavana monte etmek istiyorsanız:
 - Projektörü kendiniz monte etmeye çalışmayın.
 - Projektör düzgün şekilde çalışması ve yaralanma riskinin azaltılması için kalifiye teknisyen tarafından monte edilmelidir.
 - Buna ek olarak, tavan projektörü taşıyacak kadar sağlam olmalı ve montaj yerel bina kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
 - Daha fazla bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

UYARI

- Projektör açıkken lensi kapatmak için projektörün kayar lens kapağı dışında bir şey kullanmayın. Başka bir şey kullanıldığı takdirde nesne ışık kaynağından gelen ısı sebebiyle aşırı derecede ısınır ve yangın ya da hasara yol açabilir.
- Projeksiyon cihazı açıkken lensi lens kapağı veya eşdeğeri ile kapatmayın. Bunu yapmak ışık çıkışından yayılan ısı sebebiyle kapağın erimesine yola açabilir.
- Isıdan kolayca etkilenen nesneleri projektörün lensinin önüne koymayın. Koyduğunuz takdirde nesne ışık çıkışından yayılan ısı sebebiyle eriyebilir.



- Objektifte biriken tozu ve kiri çıkarmak için yanıcı gaz püskürtmeyin. Öyle yapılması yangına sebep olabilir.

Projeksiyon cihazını yatay konumda yerleştirin

Projeksiyon cihazının eğim açısı 10 dereceyi geçmemelidir, ne de projeksiyon cihazı masaüstü ve tavan montajı dışında herhangi bir şekilde kurulmalıdır, aksi takdirde lamba ömrü önemli ölçüde azalabilir.



⚠ Yangın ve Şok Uyarıları ⚡

- Yeterli havalandırma olduğundan, havalandırmaların tıkanarak projektör içinde ısı birikimine yol açılmadığından emin olun. Projektör ve duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalıdır.
- Sağ öndeki (önden bakıldığında) havalandırma çıkışına dokunmaya çalışmayın, projeksiyon cihazı açıkken ve kapatıldıktan hemen sonra burası ısınabilir. Projeksiyon cihazının normal çalışması sırasında projektör, GÜÇ düğmesi veya AC güç kaynağının bağlantısının kesilmesi ile kapatıldığında projeksiyon cihazının bazı parçaları geçici olarak ısınabilir. Projeksiyon cihazını kaldırırken dikkatli olun.



- Kağıt kısıacı veya kağıt gibi yabancı nesnelerin projektörün içine kaçmasını önleyin. Projektörün içine düşebilecek nesneleri çıkartmaya çalışmayın. Projektörün içine tel veya tornavida gibi metal nesneler sokmayın. Eğer projektörünüzün içine bir şey düşerse, projektörü hemen fişten çekin ve içine düşen nesneyi kalifiye servis personeline çıkarttırın.
- Projektörün üstüne ağır nesneler koymayın.
- Fırtına sırasında fişe dokunmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Projektör 100-240V AC 50/60 Hz elektrikle çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Projektörünüzü kullanmayı denemeden önce güç kaynağınızın bu gereksinimi karşıladığından emin olun.
- Projektör açıkken lense bakmayın. Gözleriniz ciddi şekilde zarar görebilir.



- Büyüteç gibi nesneleri projektörün ışık yolundan uzak tutun. Lensten yansıtılan ışık yoğundur, bu yüzden her tür anormal nesne lensten gelen ışığın yönünü değiştirebilir, bunun sonucunda yangın ya da göz yaralanması gibi durumlar ortaya çıkabilir.
- Isıdan kolayca etkilenen nesneleri projektörün havalandırma çıkışının önüne koymayın. Bunun yapılması, egzoz havalandırmasından yayılan ısıdan dolayı nesnenin erimesine ve ellerinizin yanmasına yol açabilir.
- Projektöre su sıçratmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Projektör ıslanırsa, projektörü kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve projektörünüzün kalifiye bir servis personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Güç kablosunu dikkatli kullanın. Hasarlı veya yıpranmış güç kablosu elektrik şokuna veya yangına yol açabilir.
 - Projektörle verilen dışında başka bir güç kablosu kullanmayın.
 - Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya çekmeyin.
 - Güç kablosunu projektörün veya ağır nesnelerin altına koymayın.
 - Güç kablosuna keçe gibi yumuşak şeyler sarmayın.
 - Güç kablosunu ısıtmayın.
 - Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Aşağıdaki durumlarda, projektörü kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve projektörün kalifiye servis personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın:
 - Güç kablosu ya da fişi hasar gördüğünde veya yıprandığında.
 - Projektörün üstüne sıvı döküldüğünde veya projektör yağmur ya da suya maruz kaldığında.
 - Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan talimatlara uygun şekilde kullandığınızda projektör normal çalışmıyorsa.
 - Eğer projektör düştüyse veya kasası hasar gördüyse.
 - Projektör servis ihtiyacı gerektiren büyük performans düşüşü gösterdiğinde.
- Projektörü taşımadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları çıkartın.
- Kasayı temizlemeden veya lambayı değiştirmeden önce projektörü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- Eğer projektör uzun süre kullanılmıyacaksa projektörü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- LAN kablo kullanırken (sadece RJ-45 LAN porta sahip modeller):
 - Güvenlik için aşırı voltaj taşıyabilecek çevresel donanım konektörünü bağlamayın.

⚠ DİKKAT

- Eğim ayağını orijinal amaç dışında bir amaçla kullanmayın. Eğim ayağından tutmak veya duvara asmak projektöre hasar verebilir.
- Projektörü yumuşak taşıma kılıfı içinde kargo veya kurye servisi ile göndermeyin. Yumuşak taşıma kılıfı içindeki projektör hasar görebilir.
- Eğer projektörü birbirini takip eden günlerde kullanacaksanız Fan modu olarak [YÜKSEK] seçin. (Menüden [AYARLAMA]→[SEÇENEKLER(1)]→[FAN MODU]→[YÜKSEK] seçin.)
- Lamba yandıktan sonra ve GÜÇ göstergesi mavi yanıp sönerken AC gücü 60 saniye boyunca kapatmayın. Yaptığınız takdirde erken lamba arızası ile karşılaşabilirsiniz.

Uzaktan Kumanda Uyarıları

- Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın.
- Uzaktan kumanda ıslanırsa hemen kurulaşın.
- Aşırı ısı ve nemden kaçınin.
- Pilleri kısa devre yaptırmayın, ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Pillerin (+/-) kutuplarının doğru olduğundan emin olun.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın, farklı tiplerdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Biten pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

ABD'de yaşayanlar için not

Bu üründeki lamba cıva içerir. Atık işlemlerinde lütfen Yerel, Eyalet veya Federal yasalara uygun şekilde hareket edin.

Lamba Değiştirme

- Güvenlik ve performans için belirtilen lambayı kullanın.
 - Lambayı değiştirmek için, sayfa 133'deki talimatları uygulayın.
 - [LAMBA KULLANILIR ÖMRÜNÜN SONUNA GELDİ. LÜTFEN LAMBAYI DEĞİŞTİRİN.]** mesajı görüldüğünde lambayı değiştirdiğinizden emin olun. Lamba kullanılır ömrünün sonuna geldikten sonra lambayı kullanmaya devam ederseniz, lamba ampülü kırılabilir ve cam parçaları lamba muhafazasının içine dağılılabılır. Cam parçaları yaralanmaya neden olabileceğinden dolayı onlara dokunmayın.
- Bu durumda, lamba değişimi için satıcınızla iletişim kurun.

Lamba Karakteristiği

Projektör ışık kaynağı olarak özel amaçlı bir deşarj lambasına sahiptir.

Lamba karakteristik olarak eskidikçe parlaklığını yitirmektedir. Ayrıca lambayı sürekli olarak açıp kapatmak da parlaklığını azaltabilir.

Gerçek lamba ömrü lambaya, ortam şartlarına ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir.

**DİKKAT:**

- Kullanımdan hemen sonra LAMBAYA DOKUNMAYIN. Son derece sıcak olacaktır. Projektörü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Lambanın soğuması için en az bir saat bekleyin.
- Tavana monte edilmiş projektörden lambayı sökerken projektörün altında kimse olmamasına dikkat edin. Eğer lamba yanırsa cam parçaları düşebilir.

Yüksek İrtifa modu hakkında

- Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1.700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanırken [FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlanmalıdır.
- Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yapmadan projektörü yaklaşık 5500 feet/1.700 metre veya yüksek irtifalarda kullanmak projektörün aşırı ısınmasına yol açabilir veya projektör kapanabilir. Bu olduğu takdirde bir kaç dakika bekleyin ve projektörü açın.
- Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yaparak projektörü yaklaşık 5500 feet/1.700 metreden düşük irtifalarda kullanmak lambanın aşırı soğumasına ve bu sebepten dolayı görüntülerin titremesine yol açabilir. [FAN MODU] [OTOMATİK] olarak ayarlayın.
 - Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1.700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanmak lamba gibi optik elementlerin ömrünü kısaltabilir.

Projeksiyonla gösterilen resimlerin Telif Hakkı hakkında:

Lütfen unutmayın bu projektörün ticari amaçla ya da kahve dükkanı veya otel gibi bir yerde halkın ilgisini çekmek amacıyla kullanılması durumunda, ekrandaki görüntünün aşağıdaki fonksiyonların kullanımı ile sıkıştırılması veya genişletilmesi telif hakkı yasaları ile korunmakta olan telif haklarının ihlaline yol açabilir.

[ASPECT RATIO] (Görüntü Oranı), [KEystone] (Trapez), Büyütme özelliği ve diğer benzer özellikler.

Bu cihaz görsel teşhir işyerlerinde doğrudan görüş alanında kullanım için tasarlanmamıştır. Görsel teşhir işyerlerinde rahatsızlık verici yansımaları önlemek için bu cihaz doğrudan görüş alanına yerleştirilmemelidir.

Güç yönetimi işlevi

Projeksiyon cihazı güç yönetimi işlevlerine sahiptir. Güç tüketimini azaltmak için, güç yönetimi işlevleri (1 ve 2) aşağıda gösterildiği gibi fabrika ön ayarlıdır. Projeksiyon cihazını harici bir cihazdan gelen LAN üzerinden veya bir seri kablo bağlantısıyla kontrol etmek için ayarları 1 ve 2 şeklinde değiştirmek üzere ekran menüsünü kullanın.

1. BEKLEME MODU (Fabrika ön ayarı: NORMAL)

Projeksiyon cihazını harici bir cihazdan kontrol etmek için [BEKLEME MODU] için [AĞ BEKLEMESİ] seçeneğini seçin.

NOT:

- [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde, aşağıdaki konektörler ve işlevler çalışmayacaktır:
EKRAN ÇIKIŞI konektörü, SES ÇIKIŞI konektörü, USB-B portu, LAN işlevleri, Mail Uyarı işlevi, DDC/CI (Virtual Remote Tool)

2. OTOMATİK KAPANMA (Fabrika ön ayarı: 1 saat)

Projeksiyon cihazını harici bir cihazdan kontrol etmek için [OTOMATİK KAPANMA] için [KAPALI] seçeneğini seçin.

NOT:

- [OTOMATİK KAPANMA] için [1:00] seçildiğinde, herhangi bir giriş tarafından hiçbir sinyal alınmıyorsa veya hiçbir işlem gerçekleşmiyorsa projeksiyon cihazınızın 60 dakika içerisinde otomatik olarak kapanmasını etkinleştirebilirsiniz.

3 boyutlu görüntüler izleyen kullanıcılar için sağlık önlemleri

İzlemeden önce, LCD perdeli gözlükleriniz veya DVD'ler, video oyunları, bilgisayarınızın video dosyaları gibi 3 boyutlu uyumlu içerik ve benzerleri ile birlikte verilen kullanım kılavuzunda bulunabilen sağlık önlemlerini okuduğunuzdan emin olun.

Olumsuz belirtilerden kaçınmak için, aşağıdakilere dikkat edin:

- 3 boyutlu görüntüler dışında başka içerikleri izlemek için LCD perdeli gözlüklerinizi kullanmayın.
- Ekran ve kullanıcı arasında 2 m veya daha fazla bir mesafe bırakın. 3 boyutlu görüntüleri çok yakından izlemek gözlerinizi yorabilir.
- 3 boyutlu görüntüleri uzun bir süre boyunca izlemekten kaçının. Her 1 saatlik izlemeden sonra 15 dakika veya daha uzun süre mola verin.
- Sizde veya ailenizin herhangi bir üyesinde ışığa hassasiyet nöbeti geçmişi varsa, 3 boyutlu görüntüleri izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3 boyutlu görüntüleri izlerken, eğer mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı, göz yorulması, bulanık görme, kasılma veya uyuşma hissederseniz, izlemeyi bırakın. Belirtiler devam ederse, bir doktora başvurun.
- 3 boyutlu görüntüleri ekranın önünden izleyin. Bir açıdan izlemek yorgunluğa veya göz yorulmasına neden olabilir.

Kablosuz LAN ünitesinin Model Numarası

Kablosuz LAN ünitesi opsiyonel bir öğedir.

Bölgenize uygun olan modeli bulmak için lütfen şirketin internet sitesini ziyaret edin:

URL: <http://www.nec-display.com/global/support/index.html>

İçindekiler

Önemli Bilgi	i
1. Giriş	1
❶ Kutuda neler var?.....	1
❷ Projektöre Giriş.....	2
Satın Aldığınız Projektör için Tebrik Ederiz	2
Size keyif verecek özellikler:.....	2
Bu kullanıcı el kitabı hakkında	3
Ana Özelliklerin Karşılaştırmalı Tablosu	4
❸ Projektör Parça İsimleri	5
Ön/Üst	5
Arka	6
Ön/Üst	7
Arka	7
Önemli Özellikler	8
Bağlantı Uçlarının Özellikleri	9
❹ Uzak Kumanda Parça İsimleri	10
Pili Takma.....	11
Uzaktan Kumanda Uyarıları	11
Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı	11
❺ CD-ROM İçinde Yer Alan Yazılım.....	12
2. Bir Görüntü Yansıtma (Ana İşlem)	13
❶ Bir Görüntü Yansıtma İşlem Sırası	13
❷ Bilgisayar Bağlantısı / Güç Kablosu Bağlantısı.....	14
❸ Projektörü Açma	15
Başlatma Ekranı (Menü Dil Seçim ekranı) ile ilgili not	16
❹ Bir Kaynak Seçme	17
Bilgisayar veya video kaynağı seçimi	17
❺ Resim Boyutunu ve Pozisyonunu Ayarlama	18
Eğim Ayağını Ayarlayın.....	19
Zoom	20
Netleme.....	21
❻ Manuel Kilit Taşı Distorsiyon Düzeltme	22
Kasa tuşları ile ayarlama	22
Uzaktan kumanda ile ayarlama	23
❼ Bilgisayar Sinyalinin Otomatik Optimizasyonu	26
Otomatik Ayarlama ile Görüntü Ayarlaması	26
❽ Sesi Yükseltmek veya Düşürmek.....	26
❾ Projektörü Kapatma	27
❿ Kullanım sonrasında	28
3. Konfor Özellikleri	29
❶ Görüntü ve Ses Kapatma	29
❷ Bir Resmin Dondurulması.....	29
❸ Bir Resmin Büyütülmesi	29
❹ Eko Modunu Değiştirme/Enerji-Tasarrufu Etkisinin Kontrolü	31
Eko Modun [EKO MOD] kullanılması	31

Enerji-Tasarrufu Etkisi Kontrolü [KARBON ÖLÇER]	32
5 Projektörün Yetkisiz Kullanımının Önlenmesi [GÜVENLİK]	33
6 Bilgisayar Kablosu (VGA) Kullanılarak Projektör Çalıştırma (Sanal Uzak Kumanda Aracı)	36
7 USB Kablosu aracılığı ile Projektörün Uzak Kumandası ile Bilgisayarınızın Fare Fonksiyonlarının Çalıştırılması (Uzak Fare Fonksiyonu)	42
8 Bilgisayar Ekran Görüntüsünün USB Kablosu (USB Ekranı) ile Projektör Üzerinden Yansıtılması	43
9 HTTP Tarayıcı Kullanarak Projektörü Kontrol Etme	45
10 Projektörün bir LAN (PC Control Utility Pro 4/Pro 5) Üzerinde Kontrolü	52
11 Bir LAN üzerinden Bilgisayarınızın Ekran Görüntüsünü Projektöre Yansıtılması (Image Express Utility Lite)	56
Image Express Utility Lite'ı USB Hafize veya SD Kart'tan Başlatma	59
Image Express Utility Lite'ı HTTP sunucusu üzerinden indirme	60
12 Bir Görüntüyü Açıyla Yansıtma (Image Express Utility Lite içindeki Geometrik Düzeltme Aleti)	63
GCT ile neler yapabilirsiniz	63
Bir Görüntüyü Açıyla Yansıtma (GCT)	63
13 3 Boyutlu Görüntüleri İzleme	66
14 Mikrofonunuzu Bağlama	70
15 Bir LAN üzerinden Bilgisayarınızın Ekran Görüntüsünü Projektöre Yansıtılması (Image Express Utility Lite)	71
16 Birden fazla terminal ünitesinden alınan görüntüleri eş zamanlı yansıtmak	72
4. İzleyici Kullanılması	73
1 İzleyici İle Neler Yapılabilir	73
2 USB bellek cihazı içindeki görüntülerin yansıtılması	75
5. Ekran Menüsü Kullanılması	81
1 Menülerin Kullanılması	81
2 Menü Öğeleri	82
3 Menü Öğelerinin Listesi	83
4 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [KAYNAK]	86
BİLGİSAYAR	86
HDMI1 ve 2	86
VIDEO	86
USB-A (İZLEYİCİ)	86
LAN	86
USB-B (USB Ekranı)	86
5 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [AYAR]	87
[RESİM]	87
[GÖRÜNTÜ SEÇEN.]	90
6 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [AYARLAMA]	95
[GENEL]	95
[MENÜ]	98
[KURULUM]	100
[SEÇENEKLER(1)]	102
[SEÇENEKLER(2)]	104
[3 BOYUTLU]	107


Projektörü Kablolulu LAN Bağlantısı için Ayarlama [KABLOLU LAN]	109
Projektörü Kablosuz LAN Bağlantısı için Ayarlama (opsiyonel USB Kablosuz LAN ünitesi takılı iken) [KABLOSUZ LAN]	110
7 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [BİLGİ]	112
[KULLANIM SÜRESİ]	112
[KAYNAK(1)]	113
[KAYNAK(2)]	113
[KABLOLU LAN]	113
[KABLOSUZ LAN]	114
[VERSION(1)]	114
[VERSION(2)]	114
[DİĞERLERİ]	115
8 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [SIFIRLA]	116
Fabrika Ayarlarına Döndürme [SIFIRLA]	116
6. Kurulum ve Bağlantılar	117
1 Perdenin ve Projektörün Ayarlanması	117
Bir Yer Seçme	117
Yansıtma Mesafesi ve Perde Boyutu	120
2 Bağlantıların Kurulması	122
Bilgisayarınızı Bağlama	122
Harici Monitör Bağlama	124
DVD Oynatıcı veya diğer AV Ekipmanını Bağlamak İçin	125
Komponent Girişi Bağlama	126
HDMI Giriş Bağlama	127
Kablolu LAN Bağlantısı	128
Kablosuz LAN Bağlantısı	129
7. Bakım	132
1 Lensi Temizleme	132
2 Kabinin Temizlenmesi	132
3 Lambayı Değiştirme	133
8. Ekler	136
1 Sorun Giderme	136
Gösterge Mesajları	136
Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri	137
Resim yok veya resim düzgün görüntülenmiyor.	138
2 Özellikler	139
3 Kasa Boyutları	145
Opsiyonel Kablo Kapağını (NP05CV) Takma	147
4 D-Sub COMPUTER Giriş Konektörü Pin Düzeni	148
5 Uyumlu Giriş Sinyal Listesi	149
6 PC Kontrol Kodları ve Kablo Bağlantısı	150
7 Sorun Giderme Kontrol Listesi	151
8 TCO Sertifikalarını	153
9 PROJEKTÖRÜNÜZÜ KAYIT ETTİRİN! (Birleşik Devletler'de, Kanada'da ve Meksika'da yaşayanlar için)	154

1. Giriş


1 Kutuda neler var?

Listedeki her şeyin kutuda olduğundan emin olun. Eksik bir şey varsa satıcınızla görüşün. Projektörünüzü nakletmeniz gereken durumlar için lütfen orijinal kutuyu ve ambalajları saklayın.


Projektör

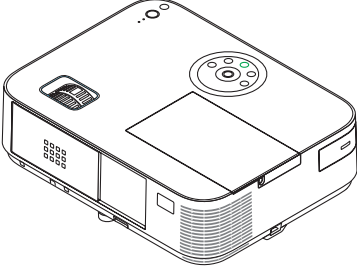


[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/
M283X/M403H/M323H]

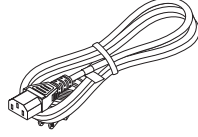


Elektrik kablosu
(ABD: 7N080236/7N080242)
(AB: 7N080022/7N080028)

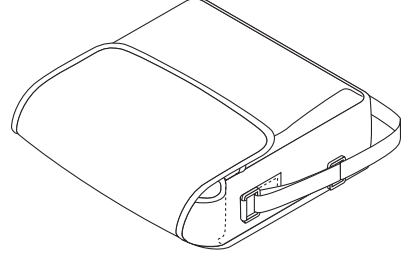

Yumuşak kılıf (24BS8391)

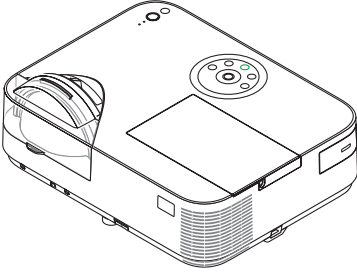


[M353WS/M303WS/M333XS]

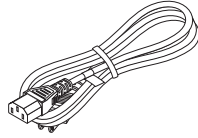


Elektrik kablosu
(ABD: 7N080240/7N080243)
(AB: 7N080027/7N080029)


M353WS/M303WS/M333XS yumuşak bir
kılıfı birlikte gelmez.

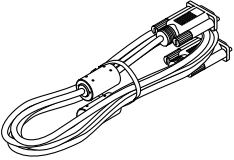



Bilgisayar kablosu (VGA)
(7N520089)

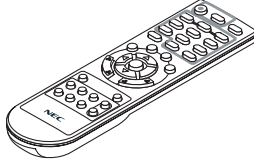

Uzaktan kumanda
(7N901052)



Piller (AAA x 2)

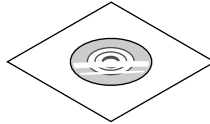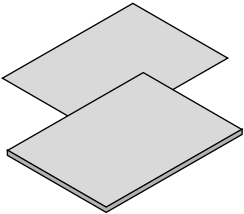

NEC Projektör CD-ROM
Kullanıcı Kılavuzu (PDF) ve
yardımcı yazılım
(7N952231)

Sadece Kuzey Amerika için

Sınırlı garanti

Avrupa'daki müşteriler için:

Mevcut geçerli Garanti Politikamızı Web
Sitemizde bulabilirsiniz:

www.nec-display-solutions.com

- Önemli Bilgi (Kuzey Amerika için: 7N8N6051)
(Kuzey Amerika dışındaki diğer ülkeler için:
7N8N6051 ve 7N8N6061)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu (7N8N6071)/
(7N8N6081)

- Bu kılavuzda, genellikle M403W açıklanmıştır.
- Bununla birlikte projektörün görünümü M403W, M363W, M323W, M403X, M363X, M323X, M283X, M403H ve M323H'den çok az farklıdır, açıklamalar için M403W, M363W, M323W, M403X, M363X, M323X, M283X'in projektör kasası çizimi kullanılmıştır.

② Projektöre Giriş

Bu bölüm size yeni projektörünüzü tanıtır ve özellikleri ile kontrollerini açıklar.

Satın Aldığınız Projektör için Tebrik Ederiz

Bu projeksiyon cihazı bugün mevcut olan en iyi projeksiyon cihazlarından biridir. Bu projeksiyon cihazı 300 inç kadar (kısa atımlı modeller için 150 inç) (çaprazlama ölçülür) hassas görüntüleri, PC veya Mac bilgisayarınızdan (masaüstü veya dizüstü), VCR, DVD oynatıcı veya doküman kamerasından yansıtmanıza olanak sağlar.

Projektörü masa üstünde veya bir taşıyıcı üzerinde kullanabilirsiniz, projektörü perdenin arkasından görüntü yansıtmak için kullanabilirsiniz ve projektör sabit şekilde tavana monte edilebilir*¹. Uzaktan kumanda kablosuz olarak kullanılabilir.

*¹ Projektörü tavana kendiniz monte etmeye kalkışmayın.

Projektör düzgün şekilde çalışması ve yaralanma riskinin azaltılması için kalifiye teknisyen tarafından monte edilmelidir.

Buna ek olarak, tavan projektörü taşıyacak kadar sağlam olmalı ve montaj yerel bina kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

Size keyif verecek özellikler:

- **Enerji tasarrufu teknolojisi ile bekleme halinde 0,15W (100-130 V AC)/0,32W (200-240 V AC)**

Menüden [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçmek projeksiyon cihazını güç tasarrufu moduna geçirebilir.

NORMAL: 0,15W(100-130V AC)/0,32W(200-240V AC)

AĞ BEKLEMESİ: 2,6W(100-130V AC)/2,9W(200-240V AC)

- **Karbon Sayacı**

Bu özellik projektörün [EKO MODU] [OTOM. EKO], [NORMAL] veya [EKO] olarak ayarlandığında enerji tasarrufunu CO₂ salınımı düşüşü (kg) bazında gösterecektir.

CO₂ salımı miktarında azalma devreden çıkma anında BİLGİ ekran menüsü içinde teyit iletisi olarak görüntülenecektir.

- **8000 saate kadar lamba ömrü*³**

Eko Mod lamba ömrü azami 8000 saate kadar çıkartılabilir (NORMAL Mod için 3500 saat (EKO Mod KAPALI)).

M283X: 10000 çalışma saatine kadar (EKO. MODU KAPALI durumunda 4500 saate kadar).

- **Filtre değişimi gerekmez**

Projeksiyon cihazının filtresi olmadığı için filtre değişimine gerek yoktur.

- **İki HDMI giriş portu dijital sinyal sağlar**

İki HDMI girişi HDCP uyumlu dijital sinyaller sağlar. HDMI girişi aynı zamanda ses sinyali de destekler.

- **Dahili bir ses çözümü için 20 W dahili hoparlör /mikrofon girişi desteklenir**

Güçlü 20 Watt mono hoparlör büyük odalar için gereken ses seviyesini sağlar, dinamik veya kondansatör mikrofon kullanılabilir.

- **Temin edilen uzak kumanda projektöre bir KONTROL KİMLİĞİ atamanıza olanak sağlar.**

Her bir projektöre bir KİMLİK numarası atanarak tek bir uzak kumanda ile birden fazla sayıda projektör ayrı ayrı ve bağımsız olarak çalıştırılabilir.

- **Otomatik dikey kilitleme düzeltmesi**

Otomatik kilit taşı özelliği projektörün eğim açısının algılanmasını ve dikey çarpılmayı otomatik olarak düzeltmesine olanak verir.

- **USB Ekran**

Piyasadan temin edilebilir USB kablosu (USB 2.0 teknik özelliklerine uygun) kullanılarak bilgisayar projektör ile irtibatlandırılabilir ve geleneksel bilgisayar kablosu (VGA) gerekmeksizin bilgisayar ekran görüntüsü projektöre gönderilebilir.

- **Kablosuz şebeke özelliği yanı sıra, kablolu şebeke özelliği için bütünleşik RJ-45 konektörü**

RJ-45 konektörü standarttır. Kablosuz LAN bağlantısı için isteğe bağlı USB Kablosuz LAN Birimi gerekir.

- **Yazılım programları (Kullanıcı Destek Yazılımları) temin edilen CD-ROM içindedir.**

Sağlanan NEC projeksiyon cihazı üç program içerir: Virtual Remote Tool, Image Express Utility Lite (Windows/Mac OS için), PC Control Utility Pro 4 (Windows için)/5 (Mac OS için).

Image Express Utility Lite (Windows için), bilgisayarınıza kurulum gereksinimi olmaksızın, piyasadan satın alabileceğiniz USB hafıza veya SD karttan başlatılabilir.

- **Ses aktarım özelliği (sadece Windows için)**

Image Express Utility Lite, bilgisayarın ekran görüntüsünü ve sesini projeksiyon cihazına bir ağ veya USB bağlantısı üzerinden göndermenize olanak sağlar.

* Ses aktarım özelliği, sadece bilgisayar projeksiyon cihazına eşler arası ağda bağlandığı zaman kullanılabilir.

- **Hızlı başlama (11 saniye*), Hızlı Kapatma, Doğrudan Kapatma**

11 saniye* güç kapatıldıktan sonra projektör PC veya video görüntülerini yansıtmaya hazırdır.

Projektör enerjisi kesildikten sonra projektörün hemen kaldırılması mümkündür. Uzaktan kumanda ile veya kasa kumanda paneli üzerinden projektör devre dışı yapıldıktan sonra herhangi bir soğutma işlemine gerek yoktur.

Projektör "Doğrudan Devre Dışı Kalma" özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde Ana Güç Anahtarı ile veya AC güç beslemenin ayrılması sonrasında projektörün kapatılmasına olanak sağlar (bir görüntü yansıtıyor olsa bile).

Projektör çalışırken AC güç beslemenin kesilmesi için bir anahtar ve bir devre kesici ile donatılmış bir güç şeridi kullanılır.

* Hızlı başlama zamanı ancak ekran iletilişi içinde [BEKLEME MODU] ayarı [AĞ BEKLEMESİ] konuma getirilmiş olduğunda mümkündür.

- **OTOMATİK GÜÇ AÇ ve OTOMATİK GÜÇ KAPAT özellikleri**

DOĞRUDAN ÇALIŞMA, OTOM. ÇALIŞMA (COMP.), KONTROL KİMLİĞİ NO ve ZAMANLAYICI KAPALI özellikleri uzak kumanda üzerindeki veya projektör kabini içindeki GÜÇ tuşunu kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

- **Projektör yetkilendirilmiş kullanımının önlenmesi**

Tuş takımı koruma için artırılmış akıllı güvenlik ayarları, kasa kontrol paneli kilidi, güvenlik yuvası ve yetkisi erişim ve ayarların korunmasına katkı sağlayan güvenlik zinciri açma ve hırsız caydırma.

- **WUXGA'ya kadar yüksek çözünürlük**

Yüksek çözünürlüklü ekran - WUXGA'ya kadar uyumlu, XGA (M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS)/WXGA (M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS) /Full HD (M403H/M323H) doğal çözünürlük.

- **3 boyutlu görüntüler desteklenir**

Projeksiyon cihazı, piyasada satılan 3 boyutlu gözlükler giyen kullanıcılara 3 boyutlu görüntüler sağlar.

- **CRESTRON ROOMVIEW uyumluluğu**

Projektör Crestron RoomView desteğine sahiptir, ağ üzerinden bağlı olan birden fazla cihazın bilgisayardan veya kontrol cihazından yönetilmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

Bu kullanıcı el kitabı hakkında

Başlamak için en hızlı yok, kendinize zaman ayırmak ve ilk seferinde herşeyi doğru yapmaktır. Artık bir kaç dakikanızı ayırarak bu kullanıcı el kitabını gözden geçirin. Bu daha sonra size zaman kazandırabilir. Bu el kitabının her bir bölüm başlangıcında bir genel değerlendirme yer almaktadır. Bu bölüm gerekli olmadığında atlanabilir.

Ana Özelliklerin Karşılaştırmalı Tablosu

Ana özellikler aşağıdaki gibi modele bağlı olarak değişir.

	Geniş Panelli Standart Modeller			Standart Modeller				Geniş Panelli Kısa Atımlı Modeller		Kısa Atımlı Model	Full HD Model	
	M403W	M363W	M323W	M403X	M363X	M323X	M283X	M353WS	M303WS	M333XS	M403H	M323H
Doğal Görünüş Oranı	16:10 Geniş			4:3 Standart				16:10 Geniş		4:3 Standart	16:9 Yüksek vizyon	
Doğal Çözünürlük (noktalar × çizgiler*1)	WXGA (1280 × 800)			XGA (1024 × 768)				WXGA (1280 × 800)		XGA (1024 × 768)	Full HD (1920 × 1080)	
Ekran Boyutu	30" - 300"							60" - 150"			30"-300"	
Projeksiyon Mesafesi	29–531 inç/0,75–13,5 m			35–627 inç/0,89–15,9 m				22–58 inç/0,57–1,5 m		27–70 inç/0,68–1,8 m	29–554 inç / 0,74–14,08 m	
Işık çıkışı *2 *3 EKO. MODU için KAPALI seçildiğinde	4000 lumen	3600 lumen	3200 lumen	4000 lumen	3600 lumen	3200 lumen	2800 lumen	3500 lumen	3000 lumen	3300 lumen	4000 lumen	3200 lumen
Lamba Değiştirme Süresi (ortalama)	EKO. MODU için KAPALI/EKO. MODU için AÇIK (H)											
	3500/8000						4500/10000	3500/8000				
Lamba Modeli	NP30LP	NP29LP	NP28LP	NP30LP	NP29LP	NP28LP	NP27LP	NP30LP	NP28LP	NP30LP		
Lamba Gücü (AC)	270 W	250 W	225 W	270 W	250 W	225 W	200 W	270 W	225 W	270 W		
Zoom	Manuel zoom kolunu kullanarak							Menüden [DİJİTAL ZUM] işlevini kullanarak			Manuel zoom kolunu kullanarak	
Netleme	Manuel netleme halkasını kullanarak							Manuel netleme kolunu kullanarak			Manuel netleme halkasını kullanarak	

Teknik özellikler üzerine daha fazla ayrıntı için, bkz. sayfa 139 ila sayfa 141, 143.

*1 Etkin pikseller %99,99'dan daha fazladır.

*2 Bu [AYAR] modu [Y.PARLAKLIK]'a ayarlı olduğundaki ışık çıkışı değeridir (lumen). [AYAR] modu için herhangi başka bir mod seçilirse, ışık çıkışı değeri biraz düşebilir.


*3 ISO21118-2005 ile uyumludur

İPUCU: Model adı kabin üzerinde yazılıdır.

③ Projektör Parça İsimleri


Ön/Üst

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]

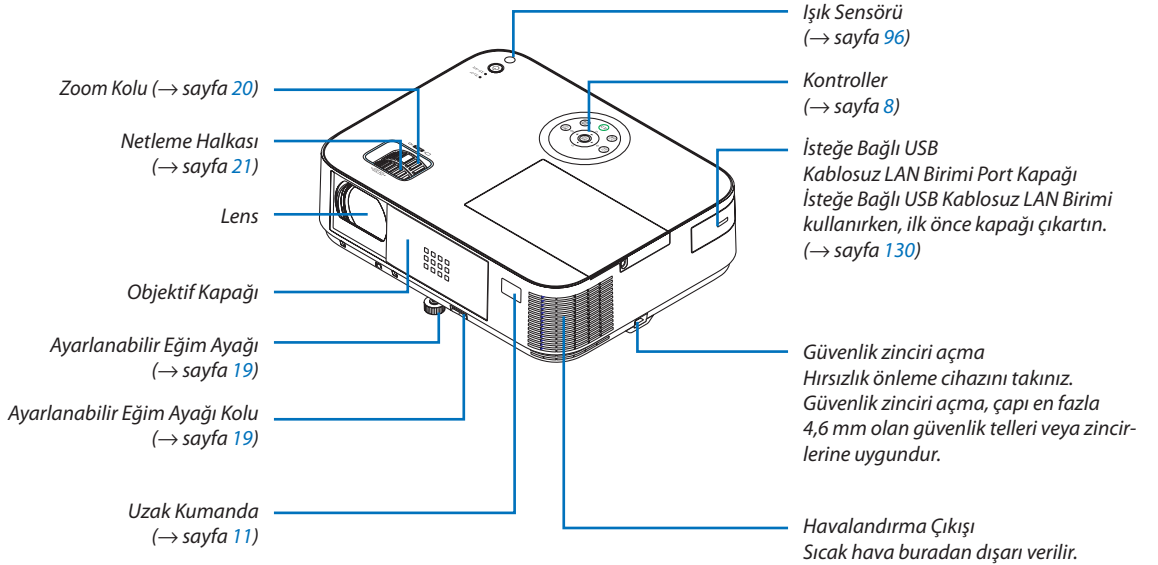


Mercek kapağı açma ve kapatma

Objektifin kapağını açmak için objektif kapağını sağa kaydırın.

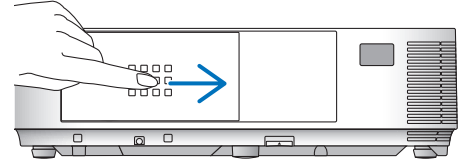


Objektifi kapatmak için, objektif kapağını sola kaydırın.

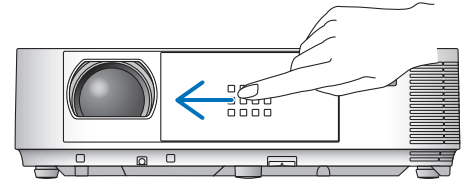

NOT:


- Mercek kapağı, AV sessiz fonksiyonu ile birlikte çalışır. Mercek kapağının kapatılması normal çalışma sırasında projektör görüntüsü ve sesinin kapanmasına, açılması ise görüntü ve sesin geri gelmesine yol açar.
Mercek kapakları kapalı durumda görüntü ve ses kapalıdır, ancak lamba hala yanar. Projektör yaklaşık 2 saat süre ile açık kalırsa, kendi kendine kapanır.
- Mercek kapaklarının aşırı zorlanmasından veya yukarı ve aşağı her iki yönde aşırı baskı yapılmasından kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, bu mercek kapağı sürgü mekanizmasının bozulmasına yol açabilir!

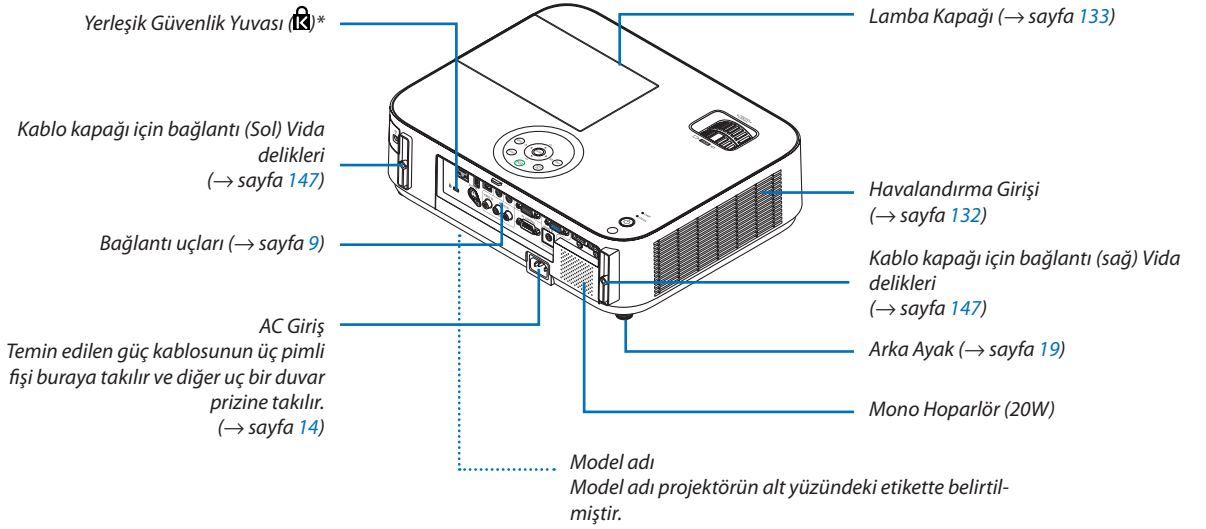Arka**[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]**

* Bu güvenlik yuvası MicroSaver® Security System içindir.


Ön/Üst

[M353WS/M303WS/M333XS]

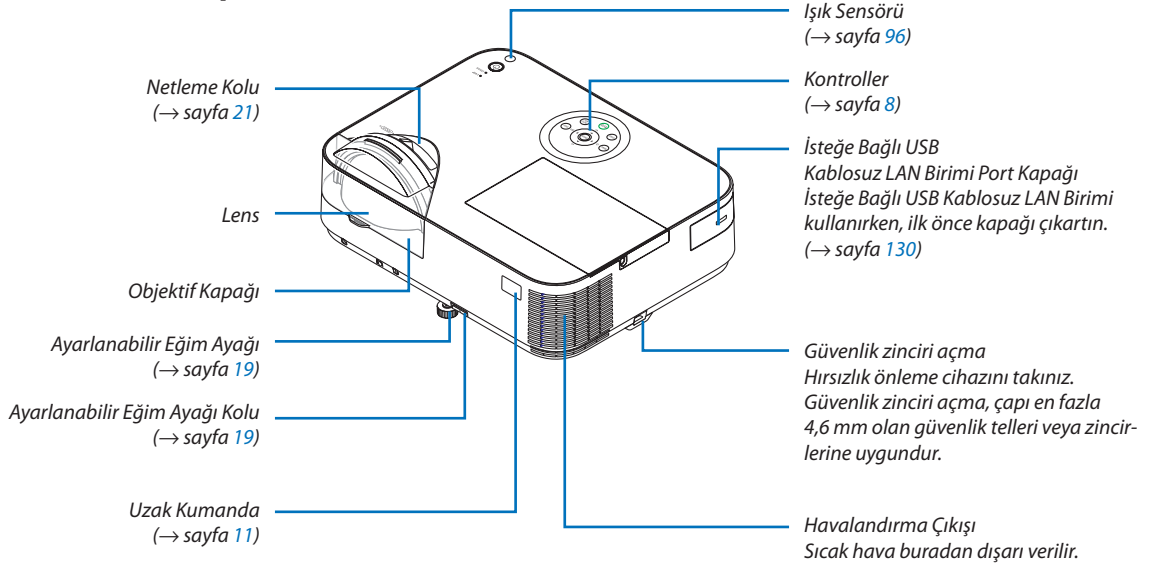

Arka


[M353WS/M303WS/M333XS]

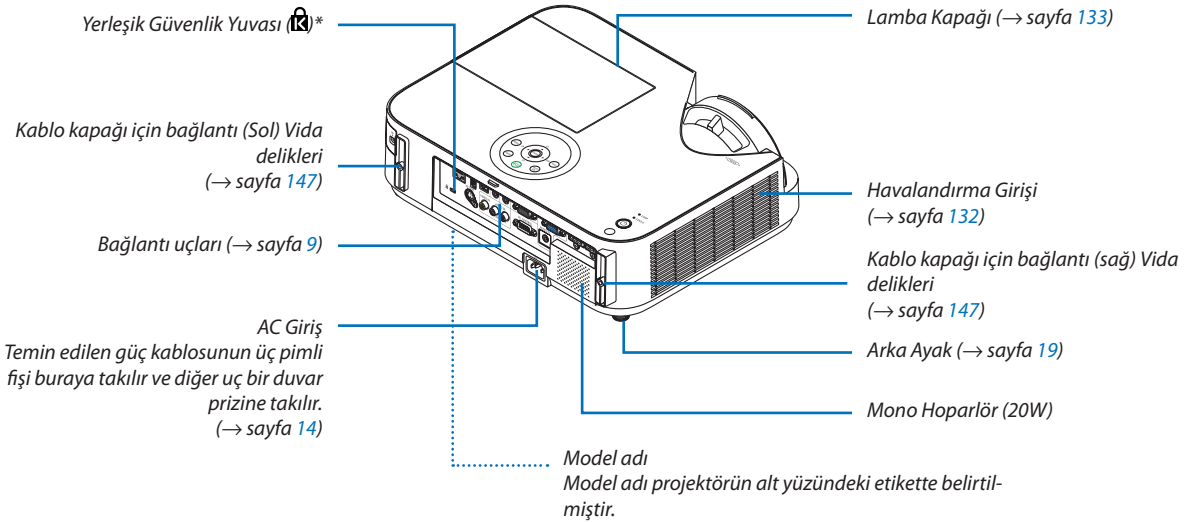

* Bu güvenlik yuvası MicroSaver® Security System içindir.

Önemli Özellikler

M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/ M353WS/M303WS/M333XS
M323X/M283X/M403H/M323H

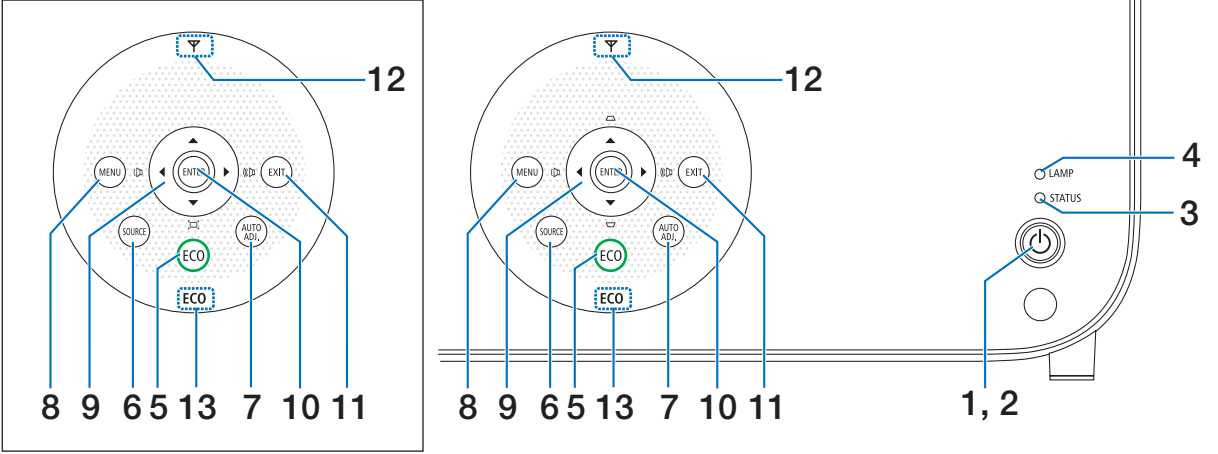

1. **⏻ (GÜÇ) Düğmesi**
(→ sayfa 15, 27)

2. **POWER (GÜÇ) göstergesi**
(→ sayfa 14, 15, 27, 136)

3. **STATUS (DURUM) Göstergesi**
(→ sayfa 136)

4. **LAMP (LAMBA) göstergesi**
(→ sayfa 133, 136)

5. **ECO (EKO) Düğmesi**
(→ sayfa 31)

6. **SOURCE (KAYNAK) Düğmesi**
(→ sayfa 17)

7. **AUTO ADJ. (OTOMATİK AYAR.) Düğmesi**
(→ sayfa 26)

8. **MENU (MENÜ) Düğmesi**
(→ sayfa 81)

[M353WS/M303WS/M333XS]

9. **▲▼◀▶ / Ses Düğmeleri ▶◀ / Kilittaşı Düğmeleri ▲▼**
(→ sayfa 22, 26, 81)

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/
M403H/M323H]

9. **▲▼◀▶ / Ses Düğmeleri ▶◀ / Kilittaşı Düğmesi ▼**
(→ sayfa 22, 26, 81)

10. **ENTER Düğmesi**
(→ sayfa 81)

11. **EXIT Düğmesi**
(→ sayfa 81)

12. **Kablosuz LAN Göstergesi (📶)**

Projeksiyon cihazı opsiyonel kablosuz LAN ünitesi takılı
şekilde açıkken, gösterge mavi yanacaktır.

(→ sayfa 129)

13. **ECO Göstergesi**


[EKO. MODU], [KAPALI] dışındaki seçeneklere ayarlı oldu-
ğunda, bu gösterge yeşil yanacaktır.

(→ sayfa 31)

NOT:

• **▲▼◀▶** düğmeleri dışındaki tüm düğmeler basıldıklarında yanacaktır. Eğer 90 saniye boyunca hiçbir düğme işlemi yapılmazsa ışık kapanacaktır.

Bağlantı Uçlarının Özellikleri

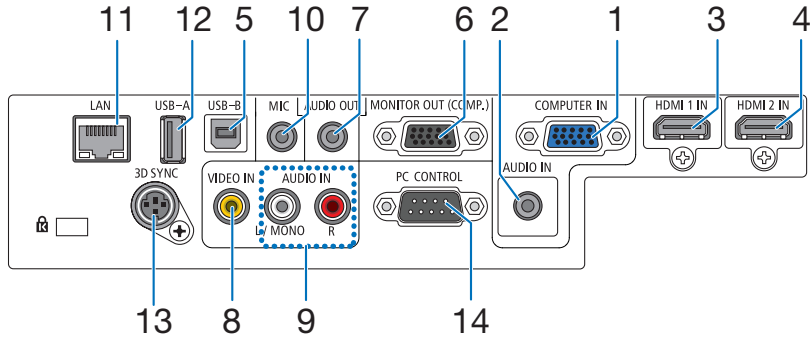


1. **COMPUTER IN (Bilgisayar Giriş) / Komponent Giriş Konektörü (Mini D-Sub 15 Pin)**
(→ sayfa 122, 124, 126)
2. **BİLGİSAYAR SES GİRİŞ Mini Fişi (Stereo Mini)**
(→ sayfa 122, 124, 126)
3. **HDMI 1 IN Konektörü (Tip A)**
(→ sayfa 122, 127)
4. **HDMI 2 IN Konektörü (Tip A)**
(→ sayfa 122, 127)
5. **USB-B Portu (Tip B)**
(→ sayfa 42, 43)
6. **MONİTÖR ÇIKIŞ (KOMP.) Konektör (Mini D-Sub 15 Pin)**
(→ sayfa 124)
7. **AUDIO OUT Mini Fiş (Stereo Mini)**
(→ sayfa 124)
8. **VIDEO IN Konektörü (RCA)**
(→ sayfa 125)

9. **VIDEO SES GİRİŞ L/MONO, R (RCA)**
(→ sayfa 125)
10. **MIC Giriş Jakı (Mono Mini)**
(→ sayfa 70)
11. **LAN Port (RJ-45)**
(→ sayfa 128)
12. **USB-A Portu (Tip A)**
(→ sayfa 75)
13. **3D SYNC (Mini DIN 3 pin)**
(→ sayfa 66)
14. **PC KONTROL [PC KONTROL] Port (D-Sub 9 Pin)**
(→ sayfa 150)

Bu portun üzerinden bir PC veya kontrol sistemi bağlantısı yapılır. Böylelikle projektör seri haberleşme protokolü üzerinden kontrol edilebilir. Kendi programınızı yazıyorsanız, tipik PC kontrol yazılımları sayfa 150 ile verilmektedir.

4 Uzak Kumanda Parça İsimleri

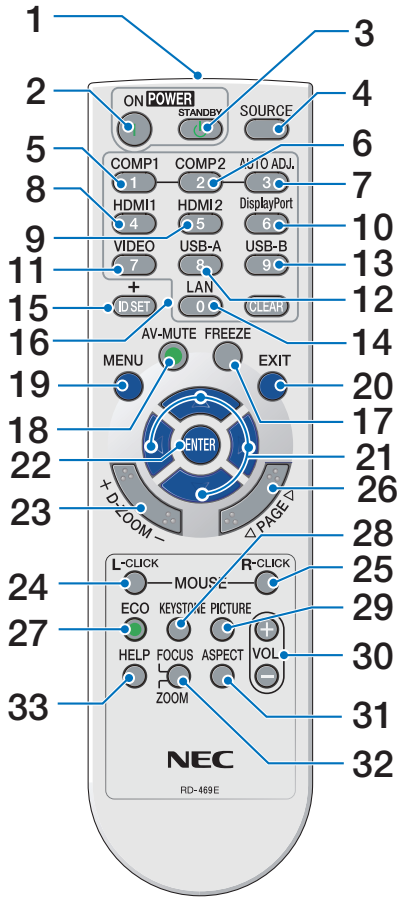

1. Kızıl Özesi Verici

(→ sayfa 11)

2. POWER ON Düğme

(→ sayfa 15)

3. POWER STANDBY Düğme

(→ sayfa 17)

4. SOURCE Düğme

(→ sayfa 17)

5. COMPUTER 1 Düğme

(→ sayfa 17)

6. COMPUTER 2 Düğme

(Bu düğme bu projeksiyon cihazı serisinde çalışmaz)

7. AUTO ADJ. Düğme

(→ sayfa 26)

8. HDMI 1/MHL Düğme

(→ sayfa 17)

9. HDMI 2 Düğme

(→ sayfa 17)

10. DisplayPort Düğme

(Bu düğme bu projeksiyon cihazı serisinde çalışmaz)

11. VIDEO Düğme (→ sayfa 17)

12. USB-A Düğme (→ sayfa 17, 75, 86)

13. USB-B Düğme (→ sayfa 17, 86, 123)

14. LAN Düğme (→ sayfa 17)

15. ID SET Düğme

(→ sayfa 101)

16. Sayısal Tuş Takımı Tuşu/SİL Tuşu

(→ sayfa 101)

17. FREEZE Düğme

(→ sayfa 29)

18. AV-MUTE Düğme

(→ sayfa 29)

19. MENU Düğme

(→ sayfa 81)

20. EXIT Düğme (→ sayfa 81)

21. ▲▼◀▶ Düğme (→ sayfa 81)

22. ENTER Düğme (→ sayfa 81)

23. D-ZOOM (+)(-) Düğme

(→ sayfa 29, 30)

24. MOUSE L-CLICK Düğme*

(→ sayfa 42)

25. MOUSE R-CLICK Düğme*

(→ sayfa 42)

26. PAGE ▽/△ Düğme

(→ sayfa 42)

27. ECO Düğme (→ sayfa 31)

28. KEYSTONE Düğme

(→ sayfa 23)

29. PICTURE Düğme

(→ sayfa 87, 89)

30. VOL. (+)(-) Düğme

(→ sayfa 26)

31. ASPECT Düğme

(→ sayfa 92)

32. FOCUS/ZOOM Düğme

ZOOM düğmesi DİJİTAL ZOOM çubuğunu görüntüleyecektir. (→ sayfa 20, 95) FOCUS (Netleme) düğmesi bu projektör serilerinde çalışmamaktadır.




33. HELP Düğme

(→ sayfa 112)

* FARE SOL Tuşu ve FARE SAĞ Tuşu ancak bilgisayarınıza bir USB kablosu bağlı olduğunda çalışır.

Pili Takma


- 1** Pil kapağını üzerine bastırıp kaydırarak açınız.
- 2** Yeni pilleri (AAA) takınız. Pillerin (+/-) kutuplarının doğru olduğundan emin olun.
- 3** Kapağı tam olarak yerine oturana kadar geriye doğru itiniz. Farklı tiplerdeki pilleri veya yeni ve eski pilleri karıştırmayın.

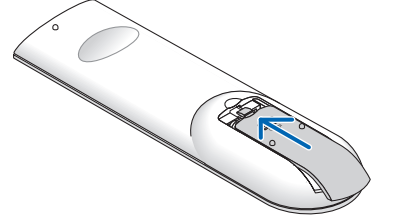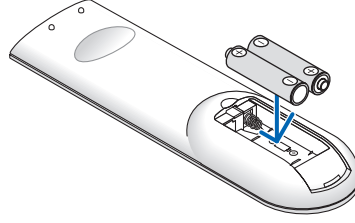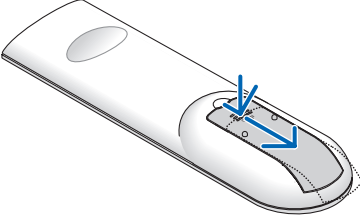

Uzaktan Kumanda Uyarıları

- Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın.
- Uzaktan kumanda ıslanırsa hemen kurulayın.
- Aşırı ısı ve nemden kaçınınız.
- Pilleri kısa devre yaptırmayın, ısıtmayın veya sökmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkarın.
- Pillerin (+/-) kutuplarının doğru olduğundan emin olun.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın, farklı tiplerdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Biten pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı

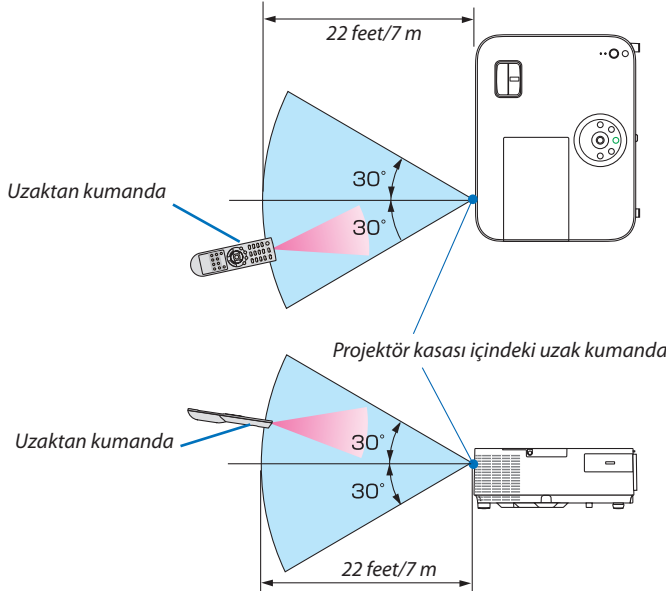

- Kızıl ötesi sinyaller arada hiçbir engel olmayan yaklaşık 7 m mesafe boyunca projektör kasası içindeki uzak sensör ile 60 derecelik bir açı içinde çalışırlar.
- Uzak kumanda ve sensör arasında bir engel olduğunda veya sensör şiddetli bir ışık etkisi altında kaldığında projektör yanıt vermez. Pil zayıfladığında da uzak kumanda projektörü normal çalıştıramayabilir.

5 CD-ROM İçinde Yer Alan Yazılım

Donanım ile Gelen Yazılım Programları Adı ve Özellikleri

Yazılımın adı	Özellikler
Sanal Uzak Kumanda Aleti (Sadece Windows)	Bu yazılım programı güç AÇ/KAPA kontrolleri ve temin edilen bilgisayar kablosu (VGA) veya diğerleri üzerinden projektör kaynak seçiminin bilgisayarınızdan yapılması için kullanılır. Yalnızca seri bağlantı üzerinden projektöre ayrıca resim göndermek için kullanılır ve resim projektörün amblem verisi olarak kaydedilir. Kaydettikten sonra, değişmesini önlemek için amblemi kilitleyebilirsiniz. (→ sayfa 36)

Yazılımın adı	Özellikler
Image Express Utility Lite	- Bu, bilgisayarınızın ekranını veya sesini USB kablosu veya kablolu/kablosuz ağ üzerinden projeksiyon cihazına yansıtmak için kullanılan bir yazılım programıdır. Bilgisayar kablosu (VGA) gerekli değildir. (→ sayfa 56) - Yazılım programı güç AÇ/KAPA kontrolü ve projektör kaynak seçiminin bilgisayarınızdan yapılması için kullanılır. - Geometrik Düzeltme Aleti (GCT) fonksiyonu eğimli duvara yansıtılan görüntülerin distorsiyonunu düzeltmenize izin verir. (→ sayfa 63)
Mac OS için Image Express Utility Lite	- Bu, bilgisayarınızın ekranını kablolu/kablosuz ağ üzerinden projektöre yansıtmak için kullanılan bir yazılım programıdır. Bilgisayar kablosu (VGA) gerekli değildir. (→ sayfa 56, 61) - Bu yazılım programı, bilgisayarınız üzerinden projektörün gücünü AÇMAK/KAPATMAK ve projektör kaynağı seçimi yapmak için kullanılabilir. * "Audio transmission", "USB Display" ve "GCT" işlevleri Mac tarafından desteklenmez.

Yazılımın adı	Özellikler
PC Control Utility Pro 4 PC Control Utility Pro 5 (Mac OS için)	Bu yazılım programı bilgisayar ve projektör LAN (kablolu veya kablosuz) veya bir seri kablo üzerinden bağlantılı olduğunda, projektörü bilgisayar üzerinden çalıştırmak için kullanılır. (→ sayfa 52)

NOT:

- Image Express Utility Lite diğer modellerimiz içinde yer alan Image Express Utility 2.0 içindeki "Toplantı Konumu" desteği sağlamaz.

Servis ve İşletim Ortamı İndirin

Lütfen işletim ortamı hakkındaki web sitemizi ziyaret edin ve her bir yazılım için servis indirin:

URL adresini ziyaret edin: <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

İndirin - Projektör → Yazılım & Sürücü

2. Bir Görüntü Yansıtma (Ana İşlem)

Bu bölüm içinde projektör çalıştırılması ve ekran üzerine bir görüntü yansıtılması ele alınacaktır.

1 Bir Görüntü Yansıtma İşlem Sırası

Adım 1

- *Bilgisayar bağlantısı / güç kablosu bağlantısı (→ sayfa 14)*



Adım 2

- *Projektörü açma (→ sayfa 15)*



Adım 3

- *Bir kaynak seçme (→ sayfa 17)*



Adım 4

- *Resim boyutu ve pozisyonunu ayarlama (→ sayfa 18)*
- *Kilit taşı distorsiyonu düzeltme [KİLİTTAŞI] (→ sayfa 22)*



Adım 5

- *Görüntü ve ses ayarı*
 - *Bir bilgisayar sinyalinin otomatik olarak optimizasyonu (→ sayfa 26)*
 - *Ses yükseltme veya düşürme (→ sayfa 26)*



Adım 6

- *Bir sunum yapma*



Adım 7

- *Projektörü kapatma (→ sayfa 27)*



Adım 8

- *Kullandıktan sonra (→ sayfa 28)*

2 Bilgisayar Bağlantısı / Güç Kablosu Bağlantısı

1. Bilgisayarınızı projektöre bağlayın.

Bu bölüm içinde bir bilgisayar bağlantısının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Diğer bağlantılar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: "6. Kurulum ve Bağlantılar", sayfa 122.


Bilgisayar kablosu (VGA) Projektörün COMPUTER IN konektörü ile bilgisayarın portu (mini D-Sub 15 Pin) arasına takılır. Bilgisayar kablosu (VGA) tespiti için, her iki konektör parmak vidalarını sıkın.

2. Ürünle birlikte verilen güç kablosunu projektöre takın

Öncelikle ürünle birlikte verilen elektrik kablosunun uçlu fişini yansıtıcının AC IN bağlantı ucuna bağlayın ve sonrasında bu elektrik kablosunun diğer fişini duvar prizine takın.

Projeksiyon cihazının güç göstergesi kırmızı yanacaktır* (bekleme modu).

Bkz: Güç Göstergesi bölümü. (→ sayfa 136)

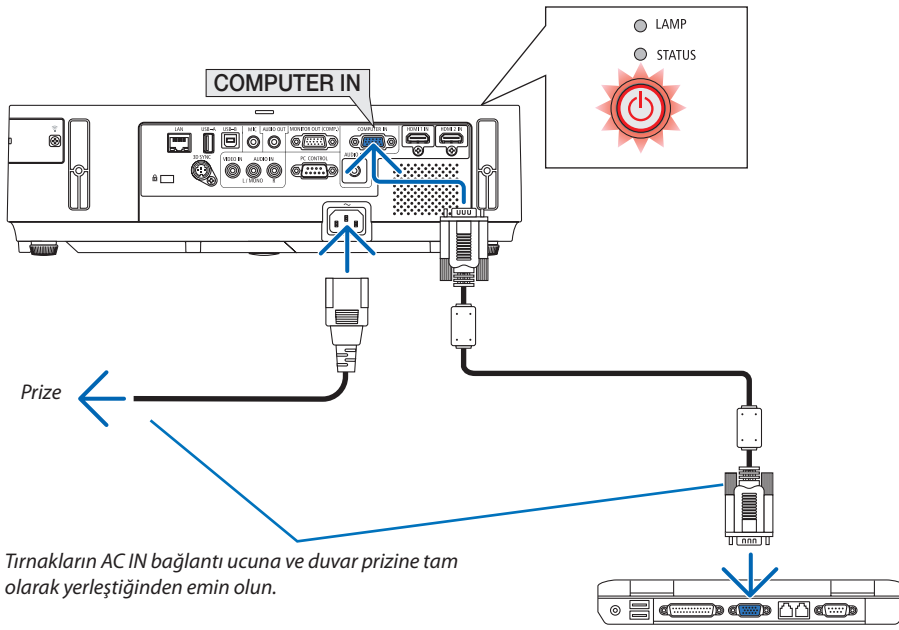


⚠ DİKKAT:

Projektörün normal çalışması sırasında projektör GÜÇ düğmesi veya AC güç kaynağının çekilmesi ile kapatıldığında projektör geçici olarak ısınabilir.
Projektörü taşıırken dikkatli olun.


3. Projektörü Açma

1. Objektifin kapağını açmak için objektif kapağını sağa kaydırın.

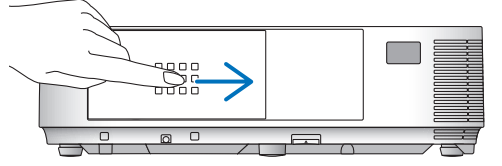

[M353WS/M303WS/M333XS]

1. Objektif kapağını çıkarın.

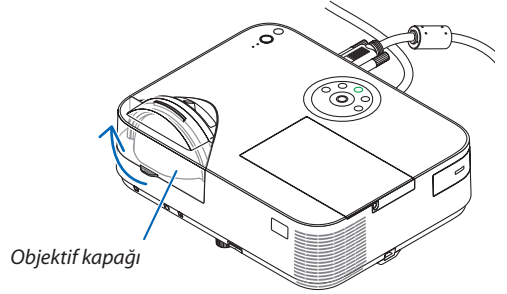

2. Projektör kasası üzerindeki  (GÜÇ) tuşuna veya uzak kumanda üzerinde GÜÇ AÇ tuşuna basın.




GÜÇ göstergesimaviyanacak ve projektör çalışmaya hazır hale gelecektir.

İPUCU:

- "Projektör kilitli!" iletisi verildiğinde; "Şifre giriniz" görüntülediğinde, [GÜVENLİK] özelliği devrede demektir. (→ sayfa 33)

Projektör ilk defa çalıştırıldığında, bilgisayar veya video kaynağının da çalıştırılmış ve lens kapağının açık olması gerekir.

NOT: Herhangi bir giriş sinyali yoksa, sinyal yok talimatı görüntülenecektir (fabrika menü ayarı).

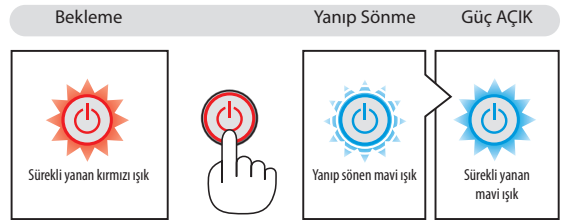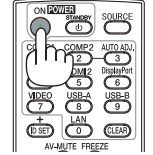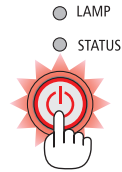



(→ sayfa 136)

Başlatma Ekranı (Menü Dil Seçim ekranı) ile ilgili not

Projeksiyon cihazınızı ilk kez açtığınızda, Başlangıç menüsünü görürsünüz. Bu menü aşağıdaki menü dillerinden birini seçmenize olanak sağlar.



Bir menü dili seçmek için aşağıda verilen işlem sırası izlenir:

1. Menüden bir dil seçmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın.

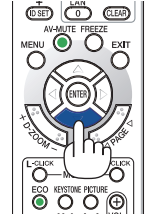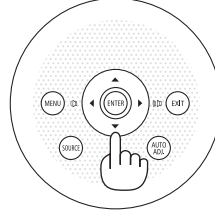

2. Seçimi teyit etmek için ENTER tuşuna basılır.

Bundan sonra menü işlemlerine devam edilebilir.
Menü seçimi gerektiğinde daha sonra da yapılabilir.
(→ [DİL] sayfa 84 ve 97)

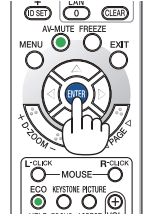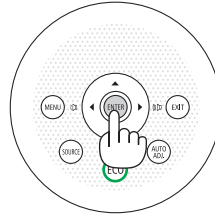

NOT:

- Bir güç şeridi veya kesici kullanılarak güç besleme kesilmesi ve tekrar açılması
Güç besleme kesilmesi ve tekrar yeniden açılması arasında asgari 1 saniye süre beklenmelidir.
Aksi taktirde projektöre enerji verilmesi mümkün olmaz. (Burada bekleme LED'i bulunmaz)
Böyle olduğuna, güç kablosu fişten çekilir ve tekrar takılır. Ana güç anahtarını açın.
- Aşağıda verilenlerden biri söz konusu olduğunda, projektör çalışmaz:
- Projektör dahili sıcaklığı çok yüksek olduğunda, projektör anormal yüksek sıcaklık algılar. Bu durumda, projektör dahili sistemi korumak için çalışmayacaktır. Böyle olduğunda, dahili aksam sıcaklıklarının düşmesi için bir süre beklenmelidir.
- Lamba normal ömrünün sonuna yaklaştığında projektör çalışmaz. Böyle olduğunda, lamba değiştirilmelidir.
- Aç/Kapat tuşuna basıldığında DURUM göstergesi ışığı turuncu yandığında, [KUMANDA PANELİ KİLİDİ] devreye girmiş demektir. Kilidi kapatarak iptal ediniz. (→ sayfa 100)
- Lamba hala daha yanmıyorsa, ve DURUM göstergesi ışığı altı defa yanıp sönüyorsa, bir tam dakika süre ile bekleyin ve daha sonra projektörü çalıştırın.
- GLÜÇ göstergesi ışığı kısa sürelerle mavi renkte yanıp sönüyorsa, aç/kapat tuşu ile projektörün kapatılması mümkün olmaz.
- Projektörün devreye girmesinden hemen sonra ekranda bir titreme olabilir. Bu normaldir. Lamba ışığının dengelenmesi için 3 ila 5 dakika beklemek gerekir.
- Projektör çalıştırıldığında, lamba ışığının parlak olması için belli bir sürenin geçmesi gerekir.
- Lamba kapatıldıktan hemen sonra projektör çalıştırılır veya sıcaklık yüksek olduğunda, fanlar herhangi bir görüntü olmaksızın belli bir süre çalışır ve bundan sonra projektör görüntüyü yansıtır.

4 Bir Kaynak Seçme

Bilgisayar veya video kaynağı seçimi

NOT: Projektör ile bağlantılı bilgisayar veya video kaynak cihazı çalıştırılır.

Sinyalin Otomatik Olarak Algılanması

KAYNAK düğmesine bir kez basın. Projektör mevcut video kaynak cihazını arayacak ve onu görüntüleyecektir. Girdi kaynağı aşağıda verilen biçimde değişir:

BİLGİSAYAR → HDMI1 → HDMI2 → VIDEO → USB-A → LAN → USB-B → BİLGİSAYAR → ...

- KAYNAK ekranı görüntülenmiş durumda, giriş kaynağını seçmek için KAYNAK tuşuna art arda basılması gerekir.

İPUCU: Herhangi bir giriş sinyali yoksa, giriş atlanacaktır.

Uzaktan Kumandayı Kullanmak

COMP1, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, LAN veya USB-B tuşlarından birine basın.

Varsayılan Kaynak Seçimi

Belli bir kaynak varsayılan kaynak yapılabilir ve projektör çalıştırıldığı her seferinde bu görüntüye gelir.

1. MENU düğmesine basın.

Menü görüntülenir.

2. ► düğmesine iki kez basarak [AYARLAMA] seçin ve ▼ düğmesine ya da ENTER düğmesine basarak [GENEL] seçin.

3. ► tuşuna dört kez basarak [SEÇENEKLER(2)] seçin.

4. ▼ tuşuna beş kez basılarak [PROGRAMLI KAYNAK SEÇME] seçilir ve ENTER tuşuna basılır.

[PROGRAMLI KAYNAK SEÇME] ekranı görüntülenecektir.

(→ sayfa 105)

5. Bir kaynak varsayılan kaynak olarak seçilir ve ENTER tuşuna basılır.

6. ÇIKIŞ tuşuna altı defa basılarak menü kapatılır.

7. Projektörü yeniden başlatın.





5. adımda seçilen kaynak görüntülenecektir.

İPUCU:

- Projektör Bekleme konumunda olduğunda, COMPUTER IN ile bağlantılı bir bilgisayar üzerinden alınan bir bilgisayar sinyali kullanılarak projektör çalıştırılır ve bundan sonra derhal bilgisayar görüntüsü yansıtılır.

([OTOM. ÇALIŞMA(COMP.)] → sayfa 105)


- Windows 7 üzerinde Windows ve P tuşları bir arada kolay ve çabuk harici ekran ayarlanması mümkün olur.

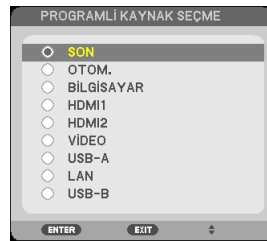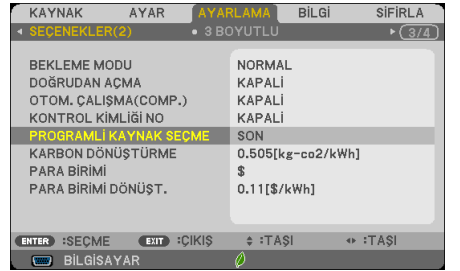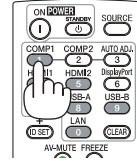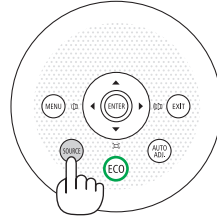


5 Resim Boyutunu ve Pozisyonunu Ayarlama

Resim ebadı ve konumu ayarlanabilir eğme sehпасı, büyütme fonksiyonu veya odaklama bileziği ile ayarlanır. Bu bölümdeki çizimlerin anlaşılır olması için kablolar gösterilmemiştir.


Çıkış açısı ayarı (görüntü yüksekliği)
[Eğim ayağı] (→ sayfa 19)

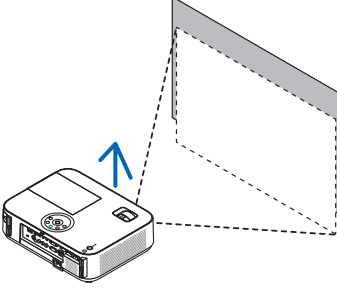


Görüntü sol ve sağ sapma ayarı
[Arka ayak] (→ sayfa 19)

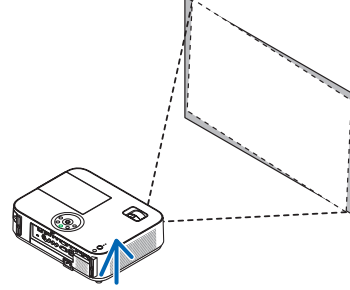


Görüntü boyutunun hassas ayarı
[Zoom işlevi] (→ sayfa 20)

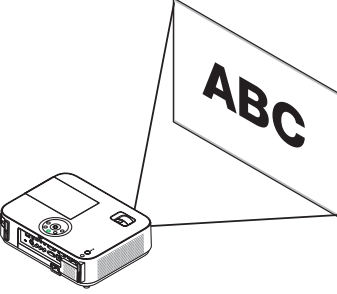

Netlik ayarı
[Odaklama işlevi] (→ sayfa 21)

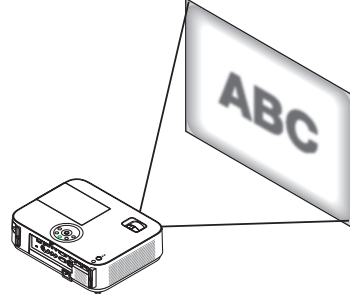

Kilit taşı düzeltme ayarı [KİLİT TAŞI]* (→ sayfa 22)

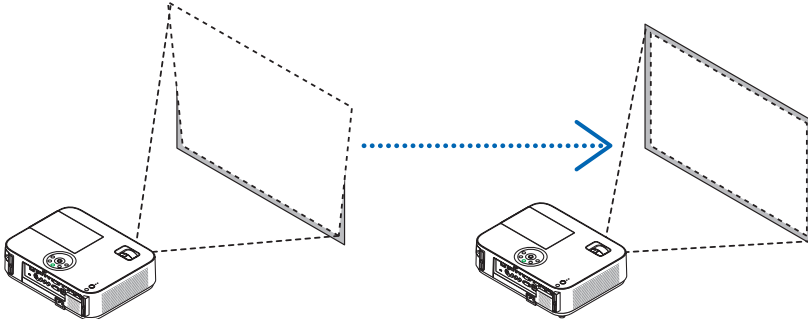

* Otomatik Kilit taşı Düzeltme fonksiyonu fabrika çıkışında açık durumdadır.

Kilit taşı düzeltme işlemini elle yapmak için, bkz: "6. Kilit Taşı Çarpılmasının Elle Düzeltilmesi", sayfa 22.

Eğim Ayağını Ayarlayın

1. Projektörün ön kenarını kaldırın.

⚠ UYARI:

Eğim Ayağını ayarlarken havalandırma çıkışına dokunmaya çalışmayın, projektör açıkken ve kapatıldıktan hemen sonra burası ısınabilir.

2. Ayarlanabilir eğme sehpasının uzatılması için projektör ön tarafında Ayarlanabilir Eğim Ayağı Kolu yukarı itilerek tutulur.

3. Projektör ün kısmı istenilen yüksekliğe getirilir.

4. Ayarlanabilir eğim ayağını kilitlemek için Ayarlanabilir Eğim Ayağı Kolu bırakılır.



Eğim ayağı yaklaşık 2 inç/52 mm uzatılabilir.

Böylelikle projektör ön kısmının yaklaşık 10 derece (yukarı) doğru ayarlanmasına olanak verir.

Görüntünün projektör yüzeyinde ortalanması için arka ayak istenilen yükseklikte döndürülür.

⚠ UYARI:

- Eğim ayağını orijinal amaç dışında bir amaçla kullanmayın. Eğim ayağının projektörü taşıma veya asma (duvardan veya tavandan) gibi yanlış kullanılması projektör için mahzuru olabilir.

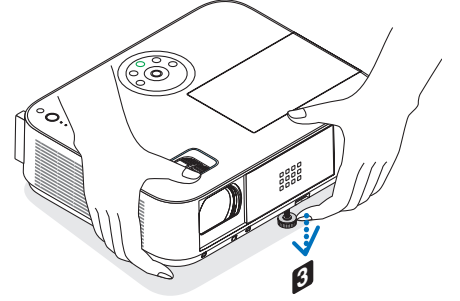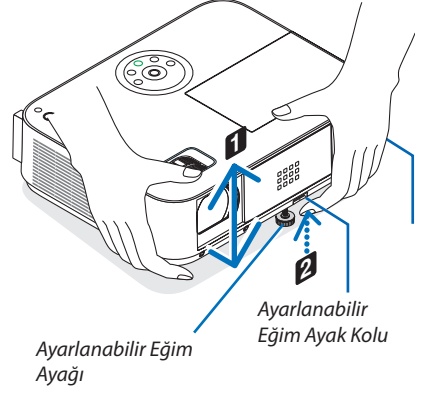




Görüntü sol ve sağ sapma ayarı [Arka ayak]

• Arka ayağı döndürün.

Arka ayak yaklaşık 1 inç/26,5 mm uzatılabilir. Arka ayakların döndürülmesi sayesinde projektör yatak olarak yerleştirilebilir.

NOT:


- Arka ayak azami yükseklik sınırının (0,8 inç/21,5 mm) üzerine yükseltilmemelidir. Aksi taktirde, arka ayak projektörden dışarı çıkabilir.
- Sol arka ayağı uzatmak (arkadan izlendiğinde) zeminle karışacak çıkıntıya neden olursa, sağ arka ayağı 0,5 inç/12 mm veya daha fazla uzatın. Sağ arka ayağı uzatmak zeminle karışacak çıkıntıya neden olursa, sol arka ayağı 0,3 inç/8 mm veya daha fazla uzatın.

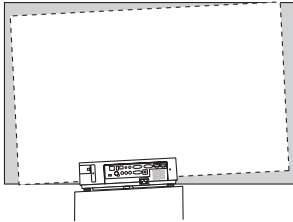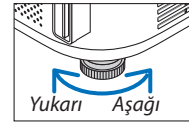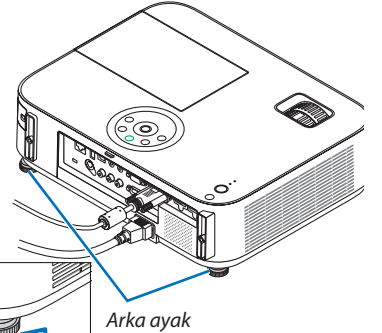

Zoom

[M403X/M363X/M323X/M283X/M403W/M363W/M323W/M403H/M323H]

Ekran üzerindeki görüntü büyüklüğü ayarı için ZOOM kolu kullanılır.

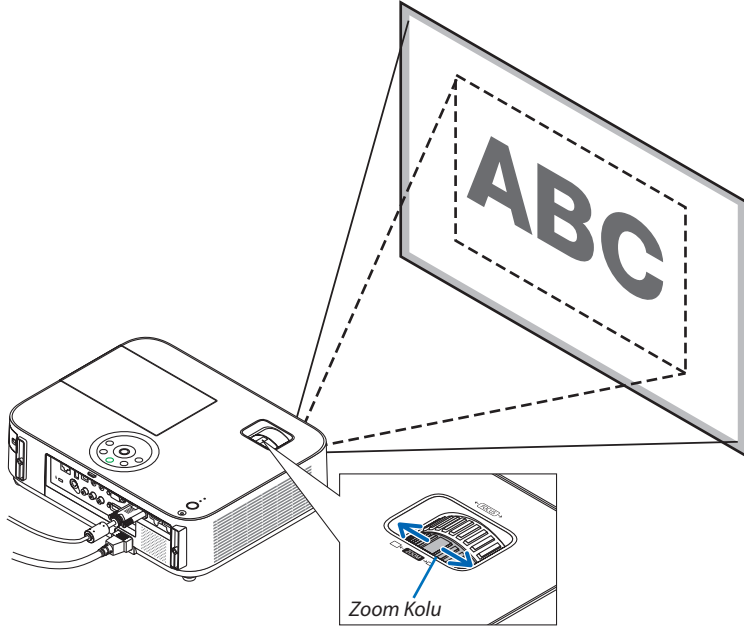

[M333XS/M353WS/M303WS]

Görüntü boyutu menüden elektronik olarak ayarlanabilir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Uzaktan kumanda ZOOM düğmesini ayarlama

1. ZOOM düğmesine basın.

DİJİTAL ZUM çubuğu görüntülenecektir.



2. Görüntü boyutunu ayarlamak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.


3. EXIT düğmesine basın.

DİJİTAL ZUM çubuğu kapanacaktır.

Netleme

En iyi odaklamayı elde etmek için NETLEME halkası kullanılır.

**[M403X/M363X/M323X/M283X/M403W/M363W/
M323W/M403H/M323H]**

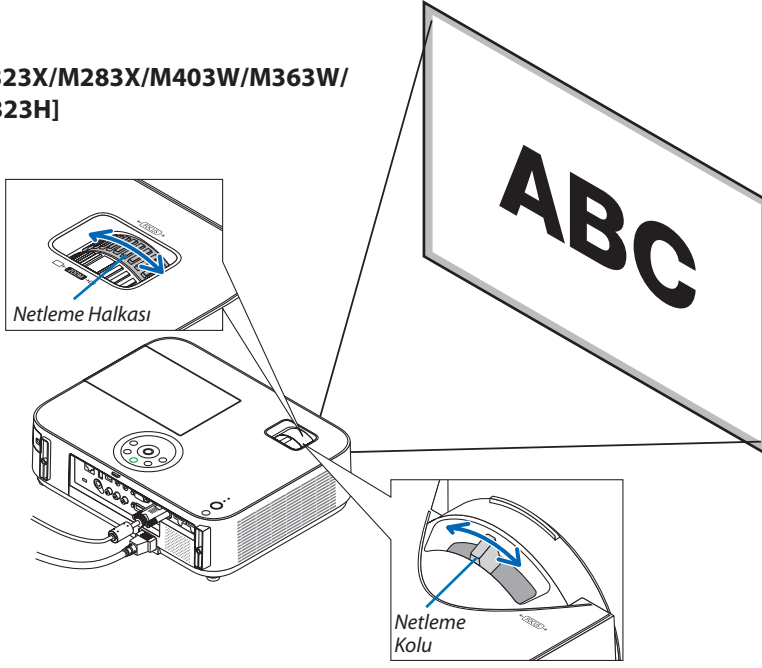

[M333XS/M353WS/M303WS]

En iyi odaklamayı elde etmek için FOCUS kolunu kullanın.

6 Manuel Kilit Taşı Distorsiyon Düzeltme

Ekran dikey doğrultuda eğildiğinde, kilit taşı çarpılması büyür. Otomatik Kilittası Düzeltme fonksiyonu fabrika çıkışında açık durumdadır. Kilit taşı çarpılmasını elle düzeltmek için, aşağıda verilen adımlarla kilit taşı çarpılmasını ayarlanır.



NOT:


- Kilit taşı düzeltme işlemi elektronik olarak yapıldığı için, görüntünün bir miktar bulanıklaşmasına yol açabilir.
- Kilit taşı düzeltme aralığı sinyal veya seçilen en boy oranına göre daha dar yapılabilir.

[M353WS/M303WS/M333XS]

Kasa tuşları ile ayarlama

1. Menü görüntülenmemiş durumda ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Kilit taşı çubuğu gösterilecektir.

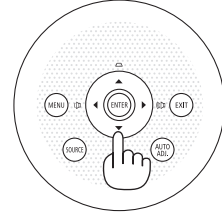

2. Kilit taşı çarpılma düzeltilmesi için ▲ veya ▼ tuşu kullanılır.

Belli bir zaman sonra kilit taşı çubuğu kapanacaktır.

3. ENTER düğmesine basın.

Kilit taşı çubuğu kapanacaktır.


NOT:

- Menü görüntülendiğinde, yukarıda verilen işlem mümkün olmaz. Menü görüntülendiğinde, MENÜ tuşuna basılarak menü kapatılır ve Kilittası düzeltme başlatılır. Menüden [AYARLAMA] → [GENEL] → [KILITTAŞI] seçin. Değişiklikler [KİLİT TAŞI KAYDET] ile kaydedilebilir. (→ sayfa 95)
- [USB-B] girişi kullanıldığında kilittası kontrolü ▲ veya ▼ düğmesi ile kullanılamaz.

Uzaktan kumanda ile ayarlama



1. KİLİTTAŞI düğmesine basın.

Kilit taşı çubuğu gösterilecektir.

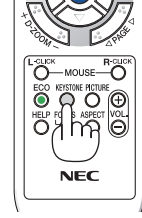


2. Kilit taşı çarpılma düzeltilmesi için ◀ veya ▶ tuşu kullanılır.

Sağ ve sol yanlar birbirine paralel olacak biçimde ayarlayınız.

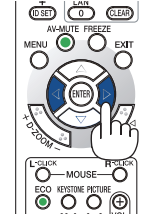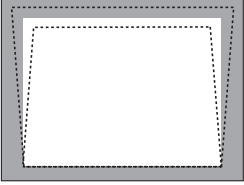

3. EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.

Kilittaşı çubuğu kapanacaktır.

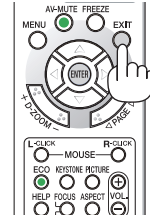

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]

1. Menüler görüntülenmiyorken projektör kasası üzerindeki ▼ () düğmesine basın.

Kilittaşı ekranı ekranda görüntülenecektir.

- Uzaktan kumandayı kullanırken KEYSTONE düğmesine basın.




2. [DÜŞEY] seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın, böylece yansıtılan görüntünün sol ve sağ kenarları paralel olur.

* Düşey kilittaşı bozulmasını ayarlayın.

Ekran çerçevesi

Yansıtılan alan

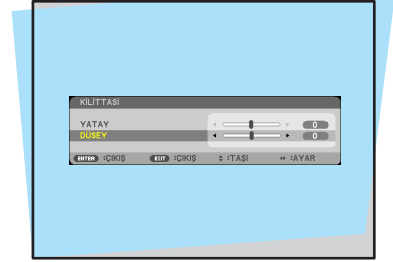

3. Ekranın sol (veya sağ) kenarını yansıtılan görüntünün sol (veya sağ) kenarı ile hizalayın.

- Yansıtılan görüntünün kısa kenarını baz alın.
- Sağ örnekte, sol kenarı baz alın.



4. [YATAY] seçmek için ▲ düğmesine basın ve ardından ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın, böylece yansıtılan görüntünün üst ve alt kenarları paralel olur.

- Yatay kilittaşı bozulmasını ayarlayın.




5. Kilittaşı bozulmasını düzeltmek için 2. ve 4. adımları tekrarlayın.

6. Kilittaşı düzeltmesini tamamladıktan sonra, EXIT düğmesine basın.

Kilittaşı ekranı kaybolacaktır.

- Tekrardan Kilittaşı düzeltmesi uygulamak için, Kilittaşı ekranını görüntülemek için ▼ düğmesine basın ve yukarıdaki 1. ila 6. adımları tekrarlayın.



7 Bilgisayar Sinyalinin Otomatik Optimizasyonu


Otomatik Ayarlama ile Görüntü Ayarlaması

Bilgisayar görüntüsünün otomatik olarak optimizasyonu. (BİLGİSAYAR)




Bilgisayar görüntüsünü otomatik olarak optimize etmek için OTOMATİK AYAR düğmesine basın.

Bu ayar bilgisayarı ilk bağlayışınızda gerekli olabilir.

[Bozuk resim]

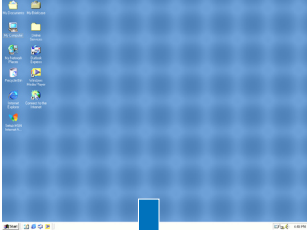

[Normal resim]

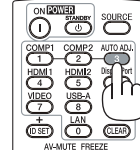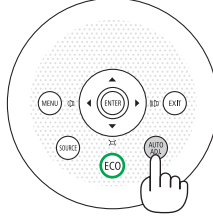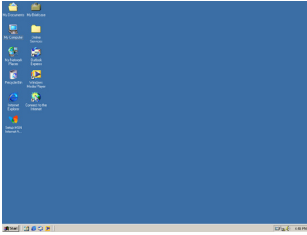



NOT:

Kimi sinyallerin görüntülenmesi zaman alır veya doğru biçimde görüntülenemez.

- Otomatik Ayar işlemi bilgisayar sinyalini optimize edemezse, [YATAY], [DİKEY], [SAAT] ve [FAZ] ayarları manuel olarak yapılmaya çalışılır. (→ sayfa 90, 91)

8 Sesi Yükseltmek veya Düşürmek

Hoparlörden gelen ses seviyesi ayarlanabilir.

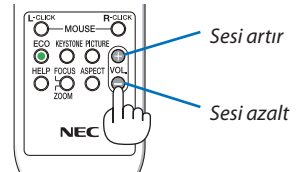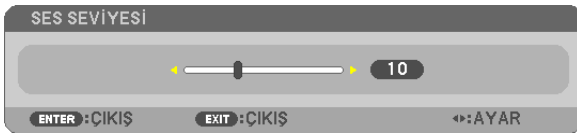


İPUCU: Herhangi bir menü görüntülenmediğinde, projektör kasası içindeki ◀ ve ▶ ses kontrolü için kullanılabilir.

NOT:

- D-ZOOM (+) düğmesi kullanılarak bir görüntü büyütüldüğünde veya menü görüntülendiğinde ses kontrolü ◀ veya ▶ tuşu ile kullanılamaz.
- İZLEYİCİ kullanıldığında ◀ veya ▶ ses kontrolü yapılamaz.

İPUCU: [BİP] sesi ayarlanamaz. [BİP] sesini kapatmak için menüden [AYARLAMA] → [SEÇENEKLER (1)] → [BİP] → [KAPALI] seçin.

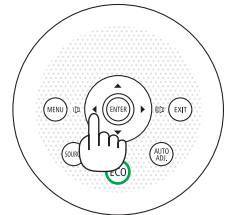


9 Projektörü Kapatma

Projektörü kapatmak için:

1. İlk önce,  projektör kasası üzerindeki (GÜÇ) tuşuna veya uzak kumanda üzerinde STANDBY tuşuna basın.

Onay mesajı görüntülenecektir.

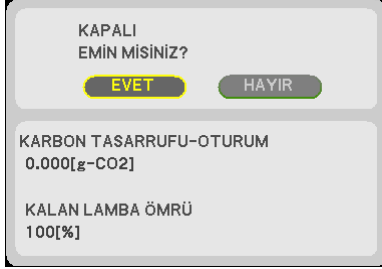


2. Sonra ENTER tuşuna basılır veya  (GÜÇ) veya STANDBY tuşuna tekrar basılır.

Projektör cihazı kapanıp bekleme moduna geçtiği zaman soğutma fanları çalışmayı durdurur. Bekleme modundayken, POWER göstergesi kırmızı yanacak ve STATUS göstergesi yaklaşık 10 saniye yeşil yanacaktır ve akabinde [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde ışık sönecektir.

● LAMP

○ STATUS

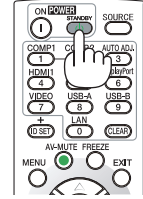

Güç AÇIK

Bekleme



⚠ DİKKAT:

Projektörün normal çalışması sırasında projektör GÜÇ düğmesi veya AC güç kaynağının çekilmesi ile kapatıldığında projektör geçici olarak ısınabilir. Projektörü taşıırken dikkatli olun.

NOT:

- Güç göstergesi ışığı kısa sürelerle mavi renkte yanıp sönüyorsa, projektörün kapatılması mümkün olmaz.
- Projektör çalıştırdıktan sonra bir görüntü getirildiğinde, 60 saniye süre ile projektör kapatılamaz.
- Bir ayar sonrasında veya değişiklik sonrası menü kapattıktan 10 saniye içinde AC güç besleme ayrılmamalıdır. Aksi takdirde ayar ve değişiklikler kaydedilemez.

10 Kullanım sonrasında

Hazırlık: Projektörün kapalı olduğundan emin olunuz.

1. Güç kablosunu çıkartın.
2. Diğer tüm kabloları çıkartın.
 - Projektör içine takılmışsa USB belleğini çıkartınız.
3. Uzatılmışsa, ayarlanabilir ayağı geri çekiniz.


(yalnızca M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H)

4. Objektifin kapağını kapamak için objektif kapağını sola kaydırın.

5. Projektör ve aksesuarlarını temin edilen yumuşak çantaya yerleştiriniz.

Projektörü lensler aşağıda verilen biçimde yukarı bakacak biçimde yumuşak çanta içine yerleştiriniz. Böylelikle merceklerin hasar görmemesi sağlanır.


Projektörü mercekler yukarı gelecek biçimde yerleştiriniz.

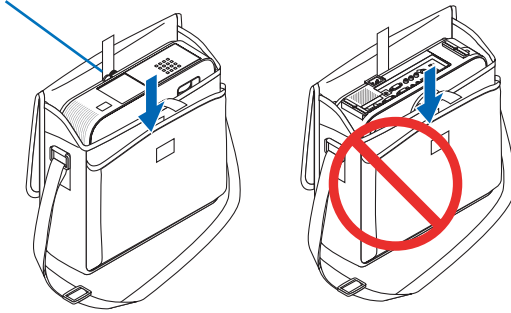

NOT: Projektör yumuşak çantaya yerleştirildiğinde, ayarlanan ayak ve arka ayağı geri çekiniz. Aksi taktirde projektör kasası hasar görebilir.

(yalnızca M353WS/M303WS/M333XS)

4. Objektif kapağını tekrar takın

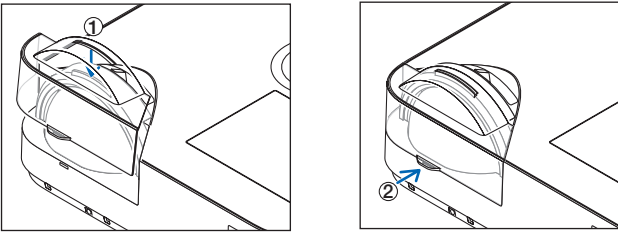

- ① Objektif kapağını objektifin üzerine koyun.
- ② Objektifi tamamen kapatmak için itin.

⚠ DİKKAT:

Projektörü çalıştırdıktan hemen sonra yumuşak çantası içine yerleştirirken özen göstermelisiniz. Projektör kasası sıcaktır.


3. Konfor Özellikleri

1 Görüntü ve Ses Kapatma

Görüntü ve sesin kısa süreli kapatılması için AV-SESSİZ tuşuna basınız. Görüntü ve sesin yeniden açılması için tuşa bir daha basılır.

Görüntünün kapatılmasından 10 saniye sonra projektör güç tasarrufu özelliği devreye girecektir.

Bunun sonucunda lamba gücü azalacaktır.

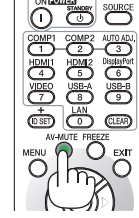

NOT:


- Görüntü kapatılmış olsa bile, menü hala daha ekranda kalmaya devam eder.
- SES ÇIKIŞ fişinden gelen ses (Stereo mini) kapatılabilir.
- Güç tasarrufu fonksiyonu devrede olsa bile, lamba güç seviyesi geçici olarak ilk seviyesine geri getirilebilir.
- Görüntünün geri getirilmesi sırasında AV SESSİZ tuşuna güç tasarrufu özelliğinin devreye alınmasından hemen sonra basılması durumunda, lamba parlaklığı ilk seviyesine getirilemeyebilir.

2 Bir Resmin Dondurulması

Bir resmin dondurulması için DONDURMA tuşuna basılır. Harekete yeniden başlatmak için tuşa bir daha basılır.

NOT:

- Görüntü dondurulmuş olsa bile ilk video kaydı görüntüleme yapılabilir.
- USB ekranı da dahil Image Express Utility ile FREEZE düğmesine basmak dondurulan görüntünün gösterilmesi sırasında geçici olarak sesi keser.

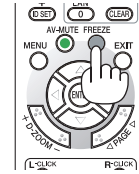

3 Bir Resmin Büyütülmesi





Resim büyüklüğü dört kat artırılabilir.

NOT: Ancak sinyale bağlı olarak azami büyütme oranı dört katından daha az olabilir.

Bunun için:


1. D-ZOOM (+) tuşuna basılarak resim büyütülür.

Büyütülmüş bir görüntüyü taşımak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşu kullanılır.

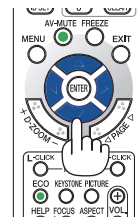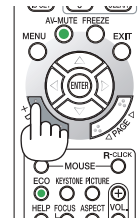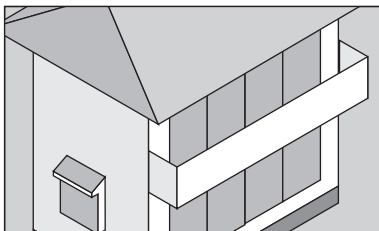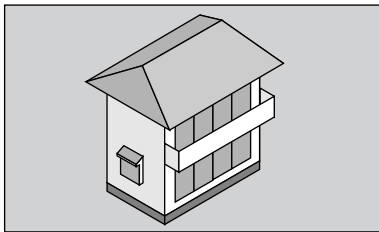

2. ▲▼◀▶ düğmesine basın.

Görüntünün büyütülmüş kısmı taşınacaktır.

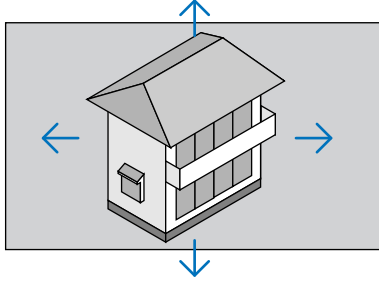


3. D-ZOOM (-) düğmesine basın.

D-ZOOM (-) düğmesine her basıldığında görüntü küçültülecektir.

NOT:

- Görüntü ekranın ortasında büyüyecek veya küçülecektir.
- Menü görüntülenmesi mevcut büyütmeyi iptal edecektir.

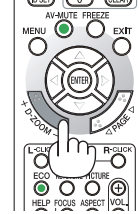

4 Eko Modunu Değiştirme/Enerji-Tasarrufu Etkisinin Kontrolü

Eko Modun [EKO MOD] kullanılması

EKO MODU (NORMAL ve EKO) lamba ömrünü uzatır, güç tüketimini azaltır ve CO₂ emisyonlarını düşürür. Lambanın üç parlaklık modundan biri seçilebilir: [KAPALI], [OTOM. EKO], [NORMAL] ve [EKO] modları.

[EKO MODU]	Açıklama	LAMP göstergesi durumu	ECO göstergesi durumu
[KAPALI]	Lamba parlaklığı %100.	 Kapalı	Kapalı
[OTOM. EKO] 	Lamba güç tüketimi resim seviyesine göre [KAPALI] ve [EKONOMİK] arasında otomatik olarak kontrol edilecektir. <i>NOT: Parlak bir tonlama görüntüye bağlı olarak daha az görünür olabilir.</i>		Sürekli yanan Yeşil ışık
[NORMAL] 	Lamba güç sarfıyatı. (M403W/M403X/M353WS/M333XS/M403H/M323H'de yaklaşık %81, M363W/M363X/M303WS'de yaklaşık %76 parlaklık) Lamba gücü azaltılarak lamba kullanım süresi uzatılacaktır.		
[EKO] 	Lamba gücü tüketimi (yakl. %60 Parlaklık). Lamba için uygun gücün kontrol edilmesiyle lamba ömrü NORMAL modda olduğundan daha fazla uzayacaktır. Maksimum güç NORMAL'deki güce denk hale gelir.		

[EKO MODU] için aşağıdaki işlem yapılır:

1. **[EKO MODU] ekranını görüntülemek için uzak kumanda üzerinde EKO Tuşuna basılır.**
2. **EKO tuşuna bir daha basılarak istenilen konum seçilir.**

- EKO tuşuna basıldığı her seferinde aşağıda verilen seçeneklere geçilir:
KAPALI → OTOM. EKO → NORMAL → EKO → KAPALI

İPUCU:

- Menü altındaki yaprak sembolü, EKO konumunun seçilmiş olduğunu gösterir.




NOT:

- EKO. MODU ve DİNAMİK KONTRAST özellikleri lamba gücünü kontrol eder. Bazı görüntüler lamba gücünü kontrol etmek için hem EKO. MODU hem de DİNAMİK KONTRAST özellikleri kullanılırken aşırı derecede parlak hale gelebilir. Bu olayı engellemek için, EKO. MODU ve DİNAMİK KONTRAST özelliklerini kapatın.
- Menü ögesi [EKO MODU] için seçildikten hemen sonra, ekran titreyebilir. Bu arıza değildir.
- Projektör [EKO. MODU] için [OTOMATİK EKO], [NORMAL] veya [EKONOMİK] modda kullanmak yansıtılan görüntüye bağlı olarak zayıf yarı tonlara sebep olabilir.
- [EKO MODU] menü üzerinden değiştirilebilir.
[AYARLAMA] → [GENEL] → [EKO MODU] seçilir.
- Lamba kalan ömrü ve lamba çalışma saatleri [KULLANIM SÜRESİ] içinden kontrol edilebilir. [BİLGİ.] seçin → [KULLANIM SÜRESİ].
- Projektör açıldıktan sonraki 90 saniye için ve GÜÇ göstergesi yeşil yanıp sönerken daima [NORMAL] moddadır. [EKO MODU] değiştirildiğinde, lambanın durumu bundan etkilenmez.
- Projektör sinyal yok uyarısı içeren bir mavi, siyah veya logo ekranı görüntülendikten 1 dakika sonra [EKO MODU] otomatik olarak [EKO] konumuna geçecektir.
- Projektör [KAPALI] konumunda aşırı ısındığında, projektörün hasar görmemesini sağlamak için [EKO MODU] otomatik olarak [NORMAL] konumuna geçebilir. Projektör [NORMAL] konumunda olduğunda, resim parlaklığı azalır. Projektör sıcaklığı normal seviyeye düştüğünde, [EKO MODU] tekrar [KAPALI] konuma geçer.
- Termometre sembolü  dahili sıcaklığın çok yüksek olması nedeniyle, otomatik olarak [EKO MODU] [NORMAL] konumuna geçirilmiş olduğunu yansıtacaktır.


Enerji-Tasarrufu Etkisi Kontrolü [KARBON ÖLÇER]

Bu özellik projektörün [EKO MODU] [OTOM. EKO], [NORMAL] veya [EKO] olarak ayarlandığında enerji tasarrufunu CO₂ salınımı düşüşü (kg) bazında gösterecektir. Bu özellik [KARBON ÖLÇER] olarak bilinir.

İki mesaj vardır: [TOP. KARBON TASARRUFU] ve [KARBON TASARRUFU-OTURUM]. [TOP. KARBON TASARRUFU] iletisi sevkiyat tarihinden bu yana toplam CO₂ salımı miktarındaki azalmayı göstermektedir. Bu bilgi [BİLGİ] menüsü [KULLANIM SÜRESİ] içinde yer almaktadır. (→ sayfa 112)

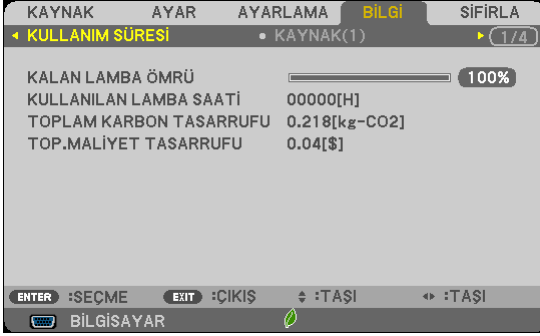

[KARBON TASARRUFU-OTURUM] iletisi projektörün çalıştırılması sonrasında EKO MODU seçilmesi ile projektörün kapatılması arasında geçen süre içinde CO₂ salınımindaki azalmayı gösterir. [KARBON TASARRUFU-OTURUM] mesajı projektörün kapatılması sırasında verilen [GÜÇ KAPAT / EMİN MİSİNİZ?] iletisi içinde görüntülenecektir.

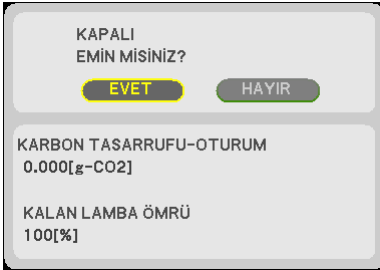

İPUCU:

- Aşağıda verilen formül ile CO₂ salınımlarında azaltma miktarının hesaplanması mümkündür.

$$CO_2 \text{ salınım miktarındaki azalma} = (ECO \text{ MOD KAPALI için güç tüketimi} - ECO \text{ MOD OTOM. ECO/NORMAL/ECO için güç tüketimi}) \times CO_2 \text{ dönüştürme faktörü.} * AV\text{-SESSİZ düşmesi veya lens kapağı ile görüntü kapatıldığında } CO_2 \text{ salınımı miktarı da artacaktır.}$$
- * CO₂ salım miktarında azalma hesaplaması bir OECD yayını olan "Yakıt Yanması ile Oluşan CO₂ Salınımlar, 3008 Baskısı" esasında belirlenmiştir.
- [TOP. KARBON TASARRUFU] 15 dakikalık aralıklarla yapılan kayıtlar esasında hesaplanmaktadır.
- Bu formül, [EKO MODU] açık veya kapalı olmasına bakmaksızın söz konusu olan güç tüketimleri için geçerli değildir.

5. Projektörün Yetkisiz Kullanımının Önlenmesi [GÜVENLİK]

Menü üzerinden bir anahtar kelime girilebilir ve böylelikle yetkisiz kullanım önlenir. Bir anahtar kelime girildiğinde, projektör ekranında bir Anahtar kelime giriş ekranı açılır. Projektör ancak doğru anahtar kelime girilmiş olduğunda görüntü verecektir.

- [GÜVENLİK] ayarı [SIFIRLAMA] menüsü üzerinden iptal edilemez.

Güvenlik fonksiyonunu devreye almak için:

1. MENU düğmesine basın.

Menü görüntülenir.

2. ► düğmesine iki kez basarak [AYARLAMA] seçin ve ▼ düğmesine ya da ENTER düğmesine basarak [GENEL] seçin.

3. ► düğmesine basarak [KURULUM] seçin.

4. ▼ tuşuna üç kez basılarak [GÜVENLİK] seçilir ve ENTER tuşuna basılır.



AÇIK/KAPALI menüsü görüntülenir.

5. ▼ tuşuna basılarak [AÇIK] seçilir ve ENTER tuşuna basılır.



[GÜVENLİK ANAHTAR KELİMESİ] ekranı görüntülenecektir.

6. Dört ▲▼◀▶ tuştan oluşan bir kombinasyon girin ve ENTER tuşuna basın.

NOT: Bir anahtar kelime 4 ila 10 basamaklı olmalıdır.




[ANAHTAR KELİME ONAYLA] ekranı görüntülenecektir.

7. Aynı dörtlü ▲▼◀▶ tuş kombinasyonu girilir ve ENTER tuşuna basılır.



Onay ekranı görüntülenecektir.

8. [EVET] seçin ve ENTER düğmesine basın.

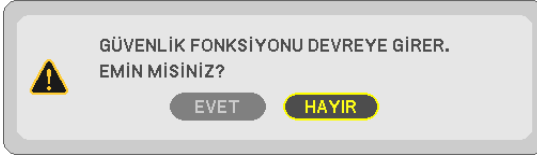

GÜVENLİK fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

[GÜVENLİK] etkin durumda projektörü çalıştırmak için:

1. GÜÇ düğmesine basın.

Projektör açıldığında ekranda projektörün blokeli olduğuna ilişkin bir ileti görüntülenir.

2. MENU düğmesine basın.



3. Gerekli anahtar kelime girilir ve ENTER tuşuna basılır. Projektör şimdi bir görüntü verecektir.



NOT: Güvenlik fonksiyonu ana güç besleme kesilmedikçe veya projektör güç kablosu prizden çekilmedikçe devrede kalır.

GÜVENLİK fonksiyonunu devre dışı yapmak için:

1. MENU düğmesine basın.

Menü görüntülenir.

2. [AYARLAMA] → [KURULUM] → [GÜVENLİK] seçilir ve ENTER tuşuna basılır.



AÇIK/KAPALI menüsü görüntülenir.

3. [KAPALI] seçin ve ENTER düğmesine basın.



[GÜVENLİK ANAHTAR KELİMESİ] ekranı görüntülenecektir.



4. Anahtar kelimenizi girin ve ENTER tuşuna basın.

Doğru anahtar kelime girildiğinde GÜVENLİK fonksiyonu devre dışı kalır.

NOT: Anahtar kelimeyi unuttuysanız, satıcınıza başvurunuz. Satıcınız kod talebiniz doğrultusunda size bir anahtar kelime verecektir. Talep ettiğiniz kod Anahtar Kelime Teyidi ekranında görüntülenecektir. Bu örnekte [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] istek kodudur.

6 Bilgisayar Kablosu (VGA) Kullanılarak Projektör Çalıştırma (Sanal Uzak Kumanda Aracı)

İlgili NEC Projektör CD-ROM içinde yer alan "Virtual Remote Tool" destek yazılımı ile, bilgisayar ekranınız üzerinde Sanal Uzak Kumanda ekranı (veya araç çubuğu) oluşturulabilir.

Böylelikle bilgisayar kablosu (VGA), seri kablo veya LAN bağlantısı üzerinden projektör çalıştırma veya kapatma ve sinyal seçimi gibi işlemler yapılabilir.

Yalnızca seri bağlantı üzerinden projektöre ayrıca resim göndermek için kullanılır ve resim projektörün amblem verisi olarak kaydedilir. Kaydettikten sonra, değişmesini önlemek için amblemi kilitleyebilirsiniz.

Kontrol Fonksiyonları

Güç Açık/Kapalı, sinyal seçimi, resim dondurma, resim susturma, ses susturma, Projektöre Logo transferi ve PC'nizden uzaktan kumanda kullanımı.



Sanal Uzak Kumanda ekranı



Araç Çubuğu

Bu bölüm içinde Sanal Uzak Kumanda Aracı kullanımı ile ilgili hazırlıkların özeti verilmektedir.

Sanal Uzak Kumanda Aracı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Sanal Uzak Kumanda Aracı Yardım bölümüne bakınız. (→ sayfa 41)

Adım 1: Bilgisayarda Virtual Remote Tool kurun. (→ sayfa 37)

Adım 2: Projektörü bilgisayara bağlayın. (→ sayfa 39)

Adım 3: Virtual Remote Tool'u Başlatın. (→ sayfa 40)

İPUCU:

- Virtual Remote Tool bir LAN ve bir seri bağlantı ile kullanılabilir. Virtual Remote Tool USB bağlantısını desteklemez.
- Virtual Remote Tool ile ilgili daha güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz:

<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

NOT:

- Kaynak seçiminiz üzerinden [BİLGİSAYAR] seçildiğinde, Virtual Remote Tool veya araç çubuğu aynı zamanda bilgisayar ekranında görüntülenecektir.
- Virtual Remote Tool kullanmak için temin edilen bilgisayar kablosu (VGA) ile COMPUTER IN konektörü doğrudan bilgisayar monitör çıkış konektörüne takılabilir. Temin edilen bilgisayar kablosu (VGA) dışında bir anahtarlayıcı veya başka kablo kullanılması sinyal iletişimde sorun yaratır.
VGA kablo konektörü:
Pin Numaraları. DDC/CI için 12 ve 15 gereklidir.
- Virtual Remote Tool bilgisayarınız teknik özellikleri veya grafik uyarlayıcı veya sürücü sürümüne bağlı olarak çalışmayabilir.
- Windows 8 üzerinde Virtual Remote Tool'u çalıştırmak için "Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0" gereklidir. Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0, 3.0 veya 3.5, Microsoft'un internet sitesinde mevcuttur. İndirin ve bilgisayarınıza kurun.
- Virtual Remote Tool ile projektöre gönderilebilen amblem verisi (grafik) aşağıdaki kısıtlamalara sahiptir:
(Yalnızca seri üzerinden)
 - Dosya boyutu: 768 KB'dan daha az
 - Resim boyutu (çözünürlük):
M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS: Yatay 1024 x dikey 768 nokta veya daha az
M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS: Yatay 1280 x dikey 800 nokta veya daha az
M403H/M323H: Yatay 1920 x dikey 1080 nokta veya daha az
- Arka plan amblemi olarak varsayılan "NEC logo"sunu geri koymak için arka plan amblemini birlikte verilen NEC Projektör CD-ROM'unda bulunan resim dosyasını (M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS: NEC_logo2011_1280x800.bmp, M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS: NEC_logo2011_XGA.bmp, M403H/M323H: NEC_logo2012_1920x1080.bmp) kullanarak kaydetmeniz gerekir.

İPUCU:

- Projektör'ün COMPUTER IN konektörü DCC/CI (Ekran Veri Kanalı Komut Arayüzü) desteğini sağlar. DDC/CI ekran/projektör ve bilgisayar arasında iki yönlü haberleşme için bir standart arayüzdür.


Adım 1: Virtual Remote Tool bilgisayarda kurun.

NOT:

- Virtual Remote Tool kurmak veya kaldırmak için Windows kullanıcı hesabının "Yönetici" ayrıcalığı olması gereklidir.
- Virtual Remote Tool kurmadan önce çalışan tüm programları kapatın. Eğer başka bir program çalışıyorsa kurulum tamamlanamayabilir.

1 Ürünle birlikte gelen NEC Projector CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Menü penceresi görüntülenecektir.

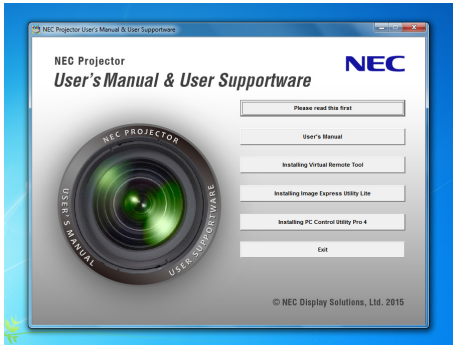

İPUCU:

Eğer menü penceresi görüntülenmezse, aşağıdaki işlemi deneyin.

Windows 7 için:

1. Windows'ta "Başlat" üzerine tıklayın.

2. "Tüm Programlar" → "Donatılar" → "Çalıştır" üzerine tıklayın.


3. CD-ROM sürücünüzün adını girin (örnek: "Q:\") ve "LAUNCHER.EXE". (örnek: Q:\LAUNCHER.EXE)

4. "Tamam" üstüne tıklayın.

Menü penceresi görüntülenecektir.

2 Menü penceresi üzerinde "Virtual Remote Tool" üzerini tıklayın.


Kurulum başlayacaktır.

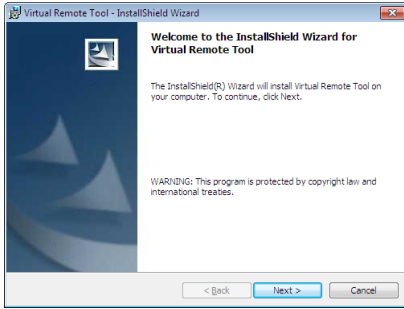

Kurulum tamamlandığında, Hoşgeldiniz penceresi görüntülenir.

3 "İleri" üstüne tıklayın.

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" ekranı görüntülenecektir.

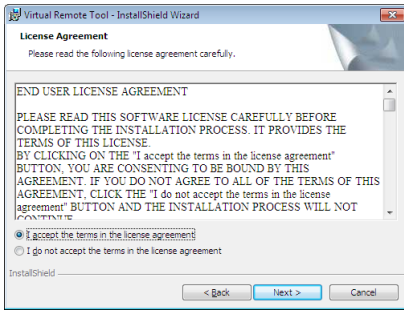

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" dikkatle okuyun.

4 Kabul ediyorsanız, "Lisans anlaşmasının şartlarını kabul ediyorum" üstüne tıklayın ve sonra "İleri" üstüne tıklayın.

- Kurulumu tamamlamak için kutulum ekranlarındaki talimatları uygulayın.
- Kurulum tamamlandığında, menü penceresine döneceksiniz.

İPUCU:

Virtual Remote Tool Kaldırma

Hazırlık:

Kaldırma öncesinde Virtual Remote Tool'dan çıkın. Virtual Remote Tool kaldırmak için Windows kullanıcı hesabının "Yönetici" ayrıcalığı olması gereklidir.

1 "Başlat" ve sonra "Denetim Masası" üstüne tıklayın.

Denetim Masası penceresi görüntülenecektir.

2 "Programlar" altında "Bir Program Kaldırma" üzerini tıklayınız.

"Programlar ve Özellikleri" penceresi görüntülenecektir.

3 Virtual Remote Tool seçiniz ve tıklayınız.

4 "Kaldır/Değiştir" veya "Kaldır" üzerini tıklayınız.

• "Kullanıcı Hesabı Kontrolü" penceresi görüntülendiğinde, "Devam" üzerini tıklayınız.


Kaldırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Adım 2: Projektörü bilgisayara bağlayın

1 Temin edilen bilgisayar kablosu (VGA) ile COMPUTER IN konektörü doğrudan bilgisayar monitör çıkış konektörüne takılabilir.

2 Ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu yansıtıcının AC IN bağlantı ucuna ve duvar prizine takın.

Projektör bekleme modundadır.

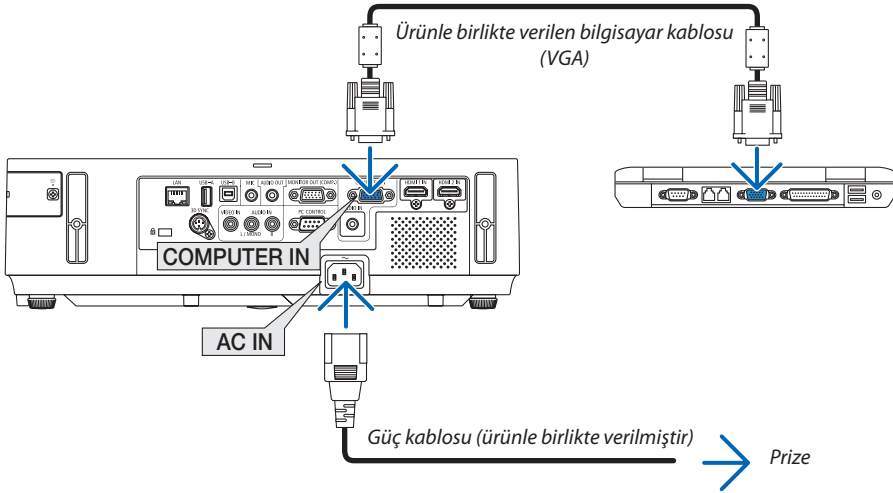

İPUCU:

- Virtual Remote Tool ilk defa çalıştırıldığında, bağlantılarınız üzerinde kontrol yapmak üzere "Kolay Kurulum" penceresi görüntülenir.

Adım 3: Virtual Remote Tool başlatın

Kısayol tuşu kullanarak başlatınız.


- Windows masaüstü üzerindeki  imleci çift tıklayınız.



Başlatma menüsünden başlatınız.

- [Başlat] → [Bütün Programlar] veya [Programlar] → [NEC Projektörü Kullanıcı Destek Donanımı] → [Sanal Uzak Kumanda Aracı] → [Sanal Uzak Kumanda Aracı] üzerine tıklayınız.

Sanal Uzak Kumanda Aracı ilk defa çalıştırıldığında, "Kolay Kurulum" penceresi görüntülenir.

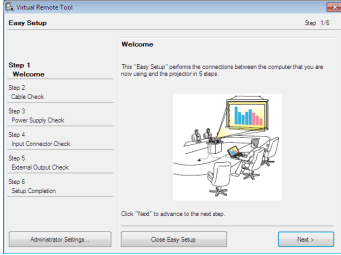

Ekran üzerinde verilen talimatları izleyiniz.

"Kolay Kurulum" tamamlandığında, Sanal Uzak Kumanda Aracı görüntülenecektir.



NOT:

- Menüden [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde, projektör bilgisayar kablosu (VGA) veya ağ (kablolu LAN/kablosuz LAN) bağlantısı ile açılmaz.


İPUCU:

- Virtual Remote Tool ekranı (veya Araç Çubuğu) "Kolay Kurulum" penceresi açılmaksızın görüntülenebilir. Bunun için Rahat Kurulum içine ☐ Bir sonraki oturumda Rahat Kurulum kullanmayın" tıklanır".

Virtual Remote Tool Çıkış

- 1 **Görev Çubuğu üzerindeki Virtual Remote Tool simgesine**  **tıklayın.**

Açılır menü görüntülenecektir.

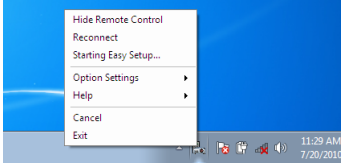

- 2 **“Çıkış” üstüne tıklayın.**


Virtual Remote Tool kapanacaktır.

Virtual Remote Tool yardım dosyası izleme

- Görev çubuğu ile yardım dosyasının görüntülenmesi


- 1 **Virtual Remote Tool çalışır durumda, Virtual Remote Tool simgesi**  **üzerini tıklayın.**

Açılır menü görüntülenecektir.

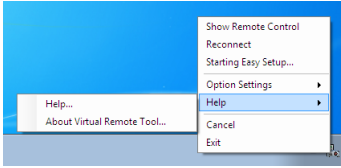

2. **“Yardım” üstüne tıklayın.**

Yardım ekranı görüntülenecektir.

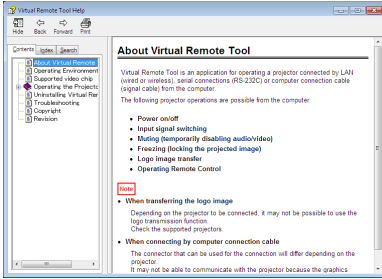

- Başlat Menüsü ile yardım dosyasının görüntülenmesi

1. **“Başlat” → “Tüm programlar” veya “Programlar” → “NEC Projektörü Kullanıcı Destek Donanımı” → “Virtual Remote Tool” → ve sonra “Virtual Remote Tool Yardım” üzerine bu sıra ile tıklayın.**

Yardım ekranı görüntülenecektir.


7 USB Kablosu aracılığı ile Projektörün Uzak Kumandası ile Bilgisayarınızın Fare Fonksiyonlarının Çalıştırılması (Uzak Fare Fonksiyonu)

Yerleşik uzak fare fonksiyonu özelliği sayesinde bilgisayarınızın fare fonksiyonu temin edilen uzak kumanda ile çalıştırılabilir. Bunun için projektörün bilgisayar ile bir piyasadan demin edilebilir bir USB kablosu (USB 2.0 özellikleri ile uyumlu) aracılığı ile bağlantılı olması gerekir.

Uzak Fare fonksiyonu bilgisayar ekranı görüntülenirken BİLGİSAYAR girişi için çalışır.

Uzak Fare fonksiyonu görüntüyü dondurduğunuzda veya büyüttüğünüzde çalışmayacaktır.

- Projektör ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayan USB kablosu aynı zamanda USB Ekran fonksiyonunu da başlatabilir.

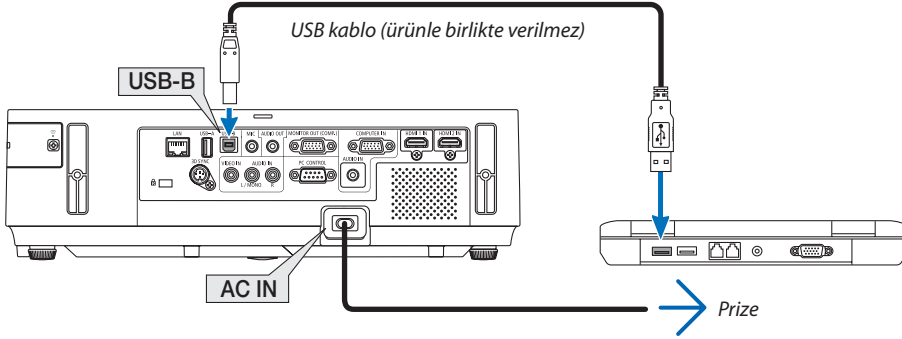

NOT:

- Bir USB kablosunun USB 2.0 özellikleri ile uyumlu olması gerekir.
- Fare fonksiyonu aşağıda verilen işletim sistemleri ile birlikte kullanılabilir:
Windows 8, Windows 7, veya Windows Vista
- USB kablosunu ayırmadan veya tekrar takmadan önce en az 5 saniye süre ile bekleyiniz. USB kablosunun hiç ara vermeksizin takılıp çıkartılması işlemlerini bilgisayarın algılaması için belli bir süre gerekir.
- Bilgisayarı başlattıktan sonra projektörü bilgisayara USB kablo ile bağlayın. Bunu yapmamak bilgisayarı başlatmayı engelleyebilir.

Bilgisayar faresinin uzak kontrol ile çalıştırılması

Bilgisayar faresinin uzak kontrol ile çalıştırılması mümkündür.

SAYFA ▽/△ DüğmesiPencerenin görüntü alanını tarar veya bilgisayarda PowerPoint çalıştığında bir önceki veya bir sonraki slayt geçişi sağlanır.

▲▼◀▶ Düğmeleri.....Bilgisayarınızın üzerindeki fare imlecini hareket ettirir.

FARE SOL-TUŞU/ENTER TuşuFare sol tuşu gibi çalışır.

FARE SAĞ Tuşu.....Fare sol tuşu gibi çalışır.

NOT:

- Bilgisayar▲▼◀▶ veya ▶ tuşu ile menü görüntülenir durumda çalıştırıldığında, bundan hem menü ve hem de fare imleci etkilenecektir. Menüyü kapatınız ve fare işlemlerini gerçekleştiriniz.

İPUCU: Windows üzerinde Fare Özellikleri diyalog kutusu üzerine İmleç hızı değiştirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, kullanıcı belgelerine bilgisayarınız ile birlikte temin edilen çevrim için yardıma başvurunuz.

8 Bilgisayar Ekran Görüntüsünün USB Kablosu (USB Ekranı) ile Projektör Üzerinden Yansıtılması

Piyasadan temin edilebilir USB kablosu (USB 2.0 teknik özelliklerine uygun) kullanılarak bilgisayarın projektör ile irtibatlandırılması sayesinde bilgisayar görüntüsü yayınlanmak üzere projektöre gönderilebilir. Bilgisayar üzerinden bir bilgisayar kablosu (VGA) olmaksızın bilgisayar üzerinden projektör Güç Aç/Kapat ve kaynak seçimi yapılabilir.

NOT:


- USB Ekranı NEC Projektör CD-ROM içinde yer alan Image Express Utility Lite fonksiyonlarını kullanır (→ sayfa 56). Bununla birlikte USB Ekranı başlatmak bilgisayarınıza Image Express Utility Lite kurmayacaktır. Bunun sebebi USB Ekranın sadece projektör programlarını yürütmesidir.
- Image Express Utility Lite hem bilgisayarınızda hem de projektörde kurulu olduğunda, projektörde kurulu olandan daha eski bir versiyon olsa bile her zaman bilgisayarda kurulu olan başlar.
- Ses transferi özelliği ve diğer özellikler çalışmazsa, Image Express Utility Lite'ı bilgisayarınızdan kaldırmayı deneyin. Bu özellikleri kullanmanıza olanak sağlar.
- USB Ekranı [BEKLEME MODU] [NORMAL] ayarında çalışmaz. USB Ekranı kullanmak için, [BEKLEME MODU] için [AĞ BEKLEMESİ] seçeneğini seçin. (→ sayfa 104)
- USB Ekran kullanıldığında, ses COMPUTER AUDIO IN Mini Jack'ten (Stereo Mini) çıkar. Görüntü ve ses senkronize olmayabilir.

1. Sonra bilgisayar çalıştırılır.

2. Projektör kablosu duvar prizine takılır ve projektör bekleme konumuna getirilir.

- Projektörün objektif kapağını veya objektif başlığını açın.


3. USB kablosu ile bilgisayar ile projektör bağlantısı gerçekleştirilir.

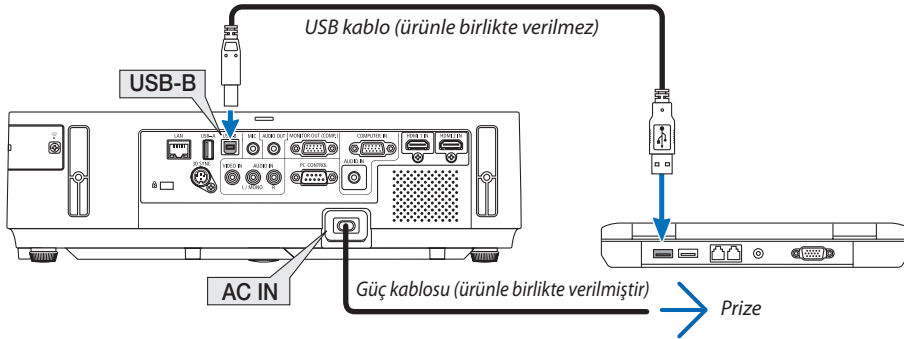

Bilgisayarın ekranında "Projektör bekleme modunda. Bağlan?." uyarısı ekran üzerinde görüntülenir.

- Ekranın üstünde Image Express Utility Lite kontrol penceresi görüntülenir.


NOT: Bilgisayar ayarlarına bağlı olarak, bir projektör ile bağlantı bağlantısı algılaması sonrasında, bilgisayar ekranında "Otomatik Görüntüleme" uyarısı verilebilir. Bu olduğu takdirde, "USB Ekranı Başlat" penceresine tıklayın.

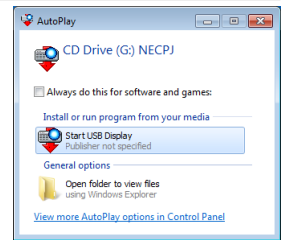

4. "Evet" üstüne tıklayın.

Projektör devreye girecek ve "Projektör çalışmaya hazırlanıyor Lütfen bekleyin." uyarısı ekran üzerinde görüntülenir. Bu uyarı bir kaç saniye içinde kapanacaktır.

5. Kontrol penceresini çalıştırınız.

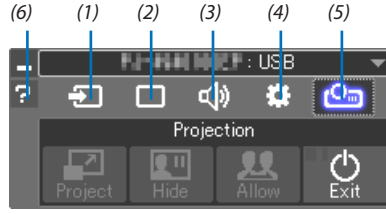

- (1) (Kaynak) Projektörün giriş kaynağını seçer.
- (2) (Resim) AV-SESSİZ (Resim sessiz), DONDUR (Bir resim dondurma), ekran ve GDA'yı (geometrik düzeltme aracı) açar veya kapatır. GDA için 63. sayfaya bakınız.
- (3) (Ses) AV-SESSİZ'i açar veya kapatır (Ses kapalı), sesi açar ve ses seviyesini kontrol eder.
- (4) (Diğerleri) "Güncelleme", "HTTP Servis Sağlayıcı"*, "Ayarlar" ve "Bilgi" kullanır.
 * USB kablosu bağlıyken HTTP Servis Sağlayıcı seçilemez.
- (5) (Proje) Ekran görüntü şablonunu değiştirmeyi, her bir terminal tarafından aktarılan resimleri gizlemeyi/göstermeyi, kesinti engellemeyi/kesintiye izin vermeyi ve USB Ekranı sonlandırmayı sağlar.
 Aynı anda projektörü kapatmayı ve USB Gösterimi bitirmeyi de sağlar.
-
- NOT:
- USB kablosu bağlandığında, aşağıdakileri değiştirmek için seçemezsiniz:
 - Sunum için ekran boyutu
 - menü göstergesi (gizle/göster)
 - Kesinti yasaklama/kesinti kabul etme
-
- (6) (Yardım) Image Express Utility Lite yardımı görüntülenir.

9 HTTP Tarayıcı Kullanarak Projektörü Kontrol Etme

Genel Bakış

HTTP Servis Sağlayıcı fonksiyonu aşağıdakiler için ayar ve çalıştırma sağlar:

1. Kablolu/kablosuz ağ ayarları (AĞ AYARLARI)

Kablosuz LAN bağlantısı için isteğe bağlı USB Kablosuz LAN Birimi gerekir. (→ sayfa 129)

Kablosuz LAN bağlantısı için, projektör ile bilgisayar piyasadan temin edilebilen bir LAN kablosu ile irtibatlandırılır. (→ sayfa 128)

2. Uyarı Postası Ayarı (UYARI POSTASI)

Projektör bir kablolu/kablosuz ağ ile bağlantılı olduğunda, e-posta üzerinden lamba değiştirme zamanı veya hata uyarıları gönderilir.

3. Projektörü Çalıştırma

Güç aç/kapa, giriş seçimi, ses ayarı ve resim ayarları yapılabilir.

4. PJLink ŞİFRE ve AMX İŞARETİ ayarları

5. Image Express Utility Lite'in indirilmesine ve USB belleğinize kopyalanmasına izin verme

Bu cihaz "JavaScript" ve "Çerezleri" kullanır ve tarayıcı bunları kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ayar metodu tarayıcının sürümüne bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen yardım dosyalarına ve yazılım ile birlikte gelen diğer bilgilere bakın.

HTTP Servis Sağlayıcı fonksiyonu için iki farklı erişim sağlanabilir:

- **Projektöre ağ bağlantılı bilgisayar Web gözetici başlatılır ve aşağıda verilen URL girilir:**
http://<the projector's IP address> /index.html
- **Temin edilen NEC Projektör CD-ROM içinde yer alan Image Express Utility Lite kullanılır.**

İPUCU: Fabrika ayarlı AP adresi:[DHCP ON].

NOT:

- Projektörün bir ağ içinde kullanılması için ağ ayarları ile ilgili olarak ağ yöneticinize danışınız.
- Ekran veya düğmenin yanıtı yavaşlatılabilir veya ağınızın ayarlarına bağlı olarak çalışma kabul edilmeyebilir.
Bu olduğu takdirde ağ yöneticiniz ile görüşün. Projektör düğmelere kısa aralıklarla sık sık basıldığı takdirde yanıt vermeyebilir. Bu olduğu takdirde biraz bekleyin ve tekrar deneyin. Eğer hala yanıt alamıyorsanız, projektörü kapatın ve açın.
- Eğer PROJEKTÖR AĞ AYARLARI ekranı web tarayıcıda belirmese, Ctrl+F5 tuşlarına basarak web tarayıcınızdaki sayfayı yenileyin (ya da ön belleği silin).

Kullanımdan Önce Hazırlık

Tarayıcı işlemini başlatmadan önce projektörü bir LAN kablosuna bağlayın. (→ sayfa 128)

Proxy sunucu türüne ve ayar metoduna bağlı olarak tarayıcıyı proxy sunucu ile çalıştırmak mümkün olmayabilir. Her ne kadar proxy sunucu tipi bir faktörse de, ayarlanmış olan öğelerin ön bellek verimliliğine bağlı olarak gösterilmemesi mümkündür, tarayıcıdan ayarlanmış olan içerik çalışmaya yansıtılamayabilir. Mümkün olduğu sürece proxy sunucu kullanılmaması tavsiye edilir.

Tarayıcı Üzerinden Çalışma için Adres Kullanımı

Adres için girilmiş olan gerçek adres veya projektörün çalışması web tarayıcı üzerinden olduğunda URL sütununa girilen adres, ana bilgisayar adı ağ yöneticisi tarafından alan adı isim sunucusuna kaydedilmişse ya da projektörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı kullanılan bilgisayardaki "HOSTS" (ANA BİLGİSAYARLAR) dosyasına ayarlanmışsa, projektörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı kullanılabilir.


Örnek 1: Projektörün ana bilgisayar adı "pd.nec.co.jp" olarak ayarlandığında, ağ ayarına erişim adres veya URL sütunu girişine

http://pd.nec.co.jp/index.html
yazılarak sağlanır.

Örnek 2: Projektörün ana bilgisayar adı "192.168.73.1" olarak ayarlandığında, ağ ayarlarına erişim adres veya URL sütunu girişine

http://192.168.73.1/index.html
yazılarak sağlanır.

PROJEKTÖR AYARLAMA

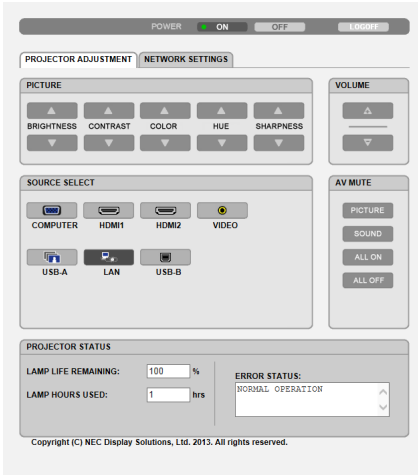

GÜÇ: Bu projektör gücünü kontrol eder.

AÇIK Güç devrededir.

KAPALI Güç devre dışıdır.

SES: Bu projektör sesini kontrol eder.

▲ Ayarlanan ses şiddetini artırır.

▼ Ayarlanan ses şiddetini azaltır.

AV-SESSİZ: Bu projektör sessiz fonksiyonunu kontrol eder.

RESİM AÇIK Videoyu sessizleştirir.

RESİM KAPALI..... Video sessiz konumunu iptal eder.

SES AÇIK Sesi sessizleştirir.

SES KAPALI Ses sessiz konumunu iptal eder.

TÜMÜ AÇIK..... Her bir videove ses fonksiyonlarını sessizleştirir.

TÜMÜ KAPALI..... Her bir videove ses fonksiyonlarını iptal eder.

RESİM: Bu projektör video ayarlarını kontrol eder.

- PARLAKLIK ▲ Parlaklık ayar değerini artırır.
PARLAKLIK ▼ Parlaklık ayar değerini azaltır.
KONTRAST ▲ Kontrast ayar değerini artırır.
KONTRAST ▼ Kontrast ayar değerini azaltır.
RENK ▲ Renk ayar değerini artırır.
RENK ▼ Renk ayar değerini azaltır.
TON ▲ Ton ayar değerini artırır.
TON ▼ Ton ayar değerini azaltır.
KESKİNLİK ▲ Keskinlik ayar değerini artırır.
KESKİNLİK ▼ Keskinlik ayar değerini azaltır.

- Kontrol edilebilir olan bu fonksiyonlar projektöre gelen sinyale bağlı olarak değişecektir. (→ sayfa 89)

KAYNAK SEÇİMİ: Bu projektör giriş konektörüne geçiş yapar.


- COMPUTER COMPUTER IN (Bilgisayar Giriş) konektörüne geçiş yapar.
HDMI1 HDMI 1 IN (HDMI 1 Giriş) konektörüne geçer.
HDMI2 HDMI 2 IN (HDMI 2 Giriş) konektörüne geçer.
VIDEO VIDEO IN (Video Giriş) konektörüne geçer.
USB-A USB bellek cihazı üzerindeki verilerine geçiş yapar.
LAN Bir LAN sinyaline geçiş yapar.
USB-B Bir USB-B Portuna geçiş yapar.

PROJEKTÖR DURUMU: Bu projektörün durumunu görüntüler.

- KALAN LAMBA ÖMRÜ Lamba kalan ömrünü yüzde olarak görüntüler.
KULLANILAN LAMBA SAATİ Lambanın ne kadar saat süre ile kullanılmış olduğunu gösterir.
HATA DURUMU Projektör içinde ortaya çıkan arızaların durumunu yansıtır.

OTURUMU KAPAT: Bilgisayarın kapatılması ve yetkilendirme ekranına (OTURUM AÇMA ekranı) geri dönülmesi

ŞEBEKE AYARLARI

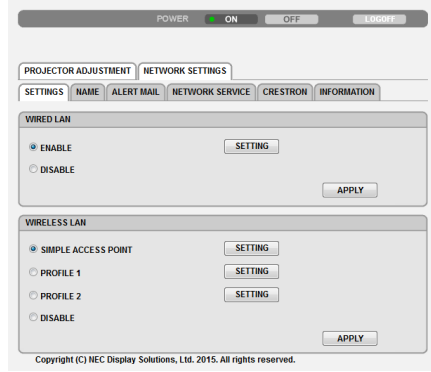

• AYARLAR

KABLOLU veya KABLOSUZ

AYAR	Kablolu LAN veya kablosuz LAN için ayar
UYGULA	Kablolu LAN veya kablosuz LAN için ayarlarınızı giriniz.
DHCP AÇIK	DHCP servisi sağlayıcınızdan otomatik olarak IP adresi, alt ağ maskesi ve projektöre geçiş kapısı atar.
DHCP KAPALI	Ağ yöneticiniz tarafından projektöre adanan IP adresi, alt ağ maskesi ve projektöre geçiş kapısını atar.
IP ADRESİ	Projektöre bağlı ağın IP adresini ayarlayın.
ALT ŞEBEKE MASKİ	Projektöre bağlı ağın alt ağ maskesi numarasını ayarlayın.
GEÇİT	Projektöre bağlı ağın varsayılan ağ geçidini ayarlayın.
OTO DNS AÇIK	DHCP sunucu projektöre bağlı DNS sunucunun IP adresini otomatik olarak atayacaktır.
OTO DNS KAPALI	Projektöre bağlı DNS sunucunun IP adresini ayarlayın.

TELLİ LAN Ayarlama

ETKİN	Kablolu LAN bağlantısı açınız
DISABLE (DEVRE DIŞI)	Kablolu LAN bağlantısı kapatınız

TELSİZ LAN ayarı (İsteğe bağlı USB Kablosuz LAN birimi sağlanmış)

SIMPLE ACCESS POINT	Basit erişim noktası olarak ayarlama.
MODE	Mevcut kanallar ülkeye ve bölgeye bağlı olarak değişmektedir. [INFRASTRUCTURE] seçtiğinizde, projektör ve erişim noktanızın aynı kanalda olduğundan emin olunuz.
CHANNEL	Mevcut kanallar ülkeye ve bölgeye bağlı olarak değişmektedir. [INFRASTRUCTURE] seçtiğinizde, kablosuz LAN ile aynı olan erişim noktası otomatik olarak seçilecektir.
PROFİL 1/PROFİL 2	Her iki ayar kablosuz LAN bağlantısı için ayarlanabilir. PROFİL 1 veya PROFİL 2 seçiniz.
SSID	Kablosuz LAN için bir belirleyici (SSID) giriniz. Haberleşme SSID belirleyicisi sizin kablosuz LAN SSID belirleyicisi ile aynı olduğunda sağlanabilir.
SAHA ARAŞTIRMASI	Sahada kablosuz LAN için erişilebilir SSID'ların listesini görüntüler. Erişebildiğiniz bir SSID seçiniz.

GÜVENLİK TİPİ	Güvenli iletişim için şifreli konum açılır veya kapatılır. Şifreli konum devreye alındığında, WEP tuşu veya şifreli tuş ayarlanmalıdır.	
	DISABLE (DEVRE DIŞI)	Şifre özelliğini devreye almaz. Yaptığınız haberleşme üçüncü kişiler tarafından izlenebilir.
	WEP 64 bit	Güvenli iletişim için 64-bit veri uzunluğu kullanır.
	WEP 128 bit	Güvenli iletişim için 128-bit veri uzunluğu kullanır. Bu seçenek 64-bit veri boyu şifreleme kullanımına kıyasla özellik ve güvenliğin daha fazla olmasını sağlar.
	WPA PSK-TKIP/ WPA PSK-AES/ WPA2 PSK-TKIP/ WPA2 PSK-AES	Bu seçenekler WEP'e kıyasla daha güçlü güvenlik sağlar.
NOT: • WEP ayarları PC veya kablosuz ağındaki erişim noktası gibi cihaz haberleşmeleri ile aynı olmalıdır. • WEP kullandığınızda, görüntü iletim hızı yavaşlayacaktır.		
INDEX (Dizin)	[SECURITY TYPE (GÜVENLİK TÜRÜ)] içinden [WEP 64bit (WEP 64bit)] veya [WEP 128bit (WEP 128bit)] seçilmesi sırasında şifre seçilir. [WEP 64bit (WEP 64bit)] ya da [WEP 128bit (WEP 128bit)], [SECURITY TYPE (GÜVENLİK TÜRÜ)] için seçildiğinde, WEP anahtarı "1" olarak sabittir ve değiştirilemez.	
ŞİFRE	[GÜVENLİK TİPİ] içinden [WEP 64 bit] veya [WEP 128 bit] seçilmesi sırasında: WEP şifresini giriniz.	
	Seç	Harfler (ASCII)
	WEP 64 bit	5 karaktere kadar
	WEP 128 bit	13 karaktere kadar
[WPA PSK-TKIP], [WPA PSK-AES], [WPA2 PSK-TKIP] veya [WPA2 PSK-AES] seçimi sırasında: Şifre girilir. Şifre en az 8 ve en fazla 63 veya daha az basamaklı olmalıdır.		

• ADI

PROJEKTÖR İSMİ	Bilgisayarınızın projektörü tanınması için projektörünüzün adını giriniz. Projektör adı 16 karakter veya daha kısa olmalıdır. İPUCU: Projektör adı [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.
ANA BİLGİSAYAR ADI	Projektöre bağlı ağın ana bilgisayarının adını girin. Ana bilgisayar adı 15 karakter veya daha kısa olmalıdır.
ETKİ ALANI ADI	Projektöre bağlı ağın etki alanı adını girin. Etki alanı adı 60 karakter veya daha kısa olmalıdır.

• UYARI POSTASI

UYARI POSTASI (Sadece İngilizce)	Bu seçenek lamba değiştirme zamanı veya hata mesajlarını kablosuz veya kablolu LAN üzerinden e-posta ile bilgisayarınıza gönderecektir. İşaretlediğinizde Uyarı Postası özelliği etkin olur. İşareti kaldırdığınızda Uyarı Postası özelliği devre dışı kalır. Projektörden gönderilecek ileti örneği: Lamba kullanılabilir ömrünün sonundadır. Lütfen lambayı değiştirin. Projektörün Adı: NEC Projektör Kullanılan Lamba Saati: 100 [S]
GÖNDERENİN ADRESİ	Gönderenin adresini girin.
SMTP SUNUCU ADI	Projektöre bağlı SMTP sunucunun adını girin.
ALICI ADRESİ 1,2,3	Alicının adresini girin. En fazla üç adres girilebilir.
TEST POSTASI	Ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol için bir sınama postası gönderiniz. <i>NOT:</i> • Eğer test yaparsanız, Uyarı postası alamayabilirsiniz. Bu olduğunda, ağ ayarlarının doğruluğunu kontrol edin. • Eğer testte yanlış adres girdiyseniz, Uyarı postası alamayabilirsiniz. Bu olduğunda, Alicının Adresinin doğruluğunu kontrol edin.
KAYDETME	Yukarıdaki ayarları uygulamak için tıklayın.

• AĞ HİZMETİ

PJLink ŞİFRESİ	PJLink için bir şifre belirleyiniz*. Şifre 32 karakter veya daha kısa olmalıdır. Şifrenizi unutmayın. Bununla birlikte, eğer şifrenizi unuttuysanız satıcınızla görüşün.
HTTP ŞİFRESİ	HTTP servis sağlayıcı için bir şifre belirleyiniz*. Şifre 10 karakter veya daha kısa olmalıdır.
AMX İŞARETİ	AMX's NetLinx kontrol sistemi tarafından desteklenen bir ağa bağlantı sırasında AMX Cihaz Keşfi ile algılamayı devreye alın veya çıkartın. İPUCU: AMX Cihaz Keşfini destekleyen bir cihaz kullanıldığında, bütün AMX's NetLinx kontrol sistemi cihazı tanıyacak ve bir AMX servis sağlayıcıdan uygun bir Cihaz Keşif Modülü indirecektir. Kontrol işareti yerleştirilmesi AMX Cihaz Keşfi üzerinden projektörün algılanmasına olanak verecektir. Kontrol işaretinin silinmesi AMX Cihaz Keşfi üzerinden projektörün algılanmasına olanak vermeyecektir.
Image Express Utility Lite	Image Express Utility Lite'in EXE dosyasının bilgisayarınıza bağlı USB belleğinize indirilebileceği indirme sayfasını görüntülemek için "DOWNLOAD"a tıklayın. (→ sayfa 60)
SAVE	Yukarıdaki ayarları yansıtmak için bu düğmeye tıklayın.

*PJLink nedir?

PJLink farklı imalatçı firma projektörlerinin kontrol edilmesi için kullanılan protokol standardıdır. Bu standart protokolü Japan Business Machine ve Information System Industries Association (JBMA) tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir.

Projektör PJLink Sınıf 1 komutlarının tümünü destekler.

PJLink ayarı menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

CRESTRON ROOMVIEW uyumluluğu

Projektör Crestron RoomView desteğine sahiptir, ağ üzerinden bağlı olan birden fazla cihazın bilgisayardan veya kontrol cihazından yönetilmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin

<Ayar Prosedürü>

HTTP sunucusu fonksiyonuna gidin ve [NETWORK AYARLARI]'nda [CRESTRON] için gerekli ayarları yapın.

• Bilgisayardan yönetim için ROOMVIEW.

DEVRE DIŞI	ROOMVIEW'i devre dışı bırakır.
ENABLE (Etkin)	ROOMVIEW'i etkinleştirir.

• Kontrolörden yönetim için CRESTRON CONTROL.

DEVRE DIŞI	CRESTRON CONTROL özelliğini devre dışı bırakır.
ENABLE (Etkin)	CRESTRON CONTROL özelliğini etkinleştirir.
IP ADRESİ	CRESTRON SUNUCUSU IP adresinizi ayarlayın.
IP KİMLİĞİ	CRESTRON SUNUCUSU IP KİMLİĞİNİZİ ayarlayın.

İPUCU: CRESTRON ayarları sadece CRESTRON ROOMVIEW ile kullanım için gereklidir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin

• BİLGİ

KABLOLU LAN	Kablolu LAN bağlantıları ayarlarının listesini görüntüleyin.
KABLOSUZ LAN	Kablosuz LAN bağlantıları ayarlarının listesini görüntüleyin.
GÜNCELLE	Değiştirilmiş ayarları listeye dahil edin.

10 Projektörün bir LAN (PC Control Utility Pro 4/Pro 5) Üzerinde Kontrolü


NEC Projektörü CD-ROM içinde yer alan "PC Control Utility Pro 4" ve "PC Control Utility Pro 5" destek programlarını kullanarak projektör LAN üzerinden bir bilgisayar aracılığı ile kontrol edilebilir.

PC Control Utility Pro 4 Windows'la uyumlu bir programdır. (→ bu sayfa)

PC Control Utility Pro 5 Mac OS'la uyumlu bir programdır. (→ sayfa 54)

Kontrol Fonksiyonları

Güç Aç/Kapat, sinyal seçimi, resim dondurma, resim susturma, ses susturma, ayarlama, hata mesajı bildirimi, olay cetveli.

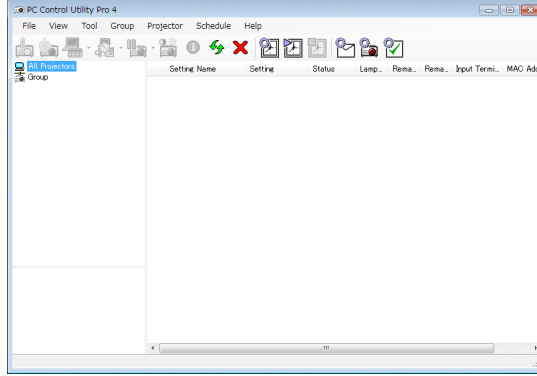

PC Control Utility Pro 4 Ekranı

Bu bölümde PC Control Utility Pro 4/Pro 5 kullanımı için bir özet hazırlık verilmektedir. PC Control Utility Pro 4/Pro 5 kullanımı ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için, bkz: PC Control Utility Pro 4/Pro 5 Yardım bölümü (→ sayfa 54, 55).

Adım 1: Bilgisayara PC Control Utility Pro 4/Pro 5 kurulumu yapın.

Adım 2: Projektörü LAN bağlantısına bağlar.

Adım 3: PC Control Utility Pro 4/Pro 5 başlatınız.

- Windows 8.1 ve Windows 8 üzerinde PC Control Utility Pro 4 çalıştırmak için "Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0" gereklidir. Microsoft .NET Framework Sürüm 2.0, 3.0 veya 3.5, Microsoft'un internet sitesinde mevcuttur. İndirin ve bilgisayarınıza kurun.

İPUCU:

- PC Control Utility Pro 4 bir seri bağlantı ile birlikte kullanılabilir.

Windows'ta Kullanım

Adım 1: Bilgisayara PC Control Utility Pro 4 kurulumu yapınız.

NOT:

- Programı kurmak veya kaldırmak için Windows kullanıcı hesabının "Yönetici" ayrıcalığı olması gereklidir.
- Kurulumdan önce çalışan tüm programlardan çıkın. Eğer başka bir program çalışıyorsa kurulum tamamlanamayabilir.

1 Ürünle birlikte gelen NEC Projector CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Menü penceresi görüntülenecektir.

İPUCU:

Eğer menü penceresi görüntülenmezse, aşağıdaki işlemi deneyin.

Windows 7 için:

1. **Windows'ta "Başlat" üzerine tıklayın.**

2. **"Tüm Programlar" → "Donatılar" → "Çalıştır" üzerine tıklayın.**


3. **CD-ROM sürücünüzün adını girin (örnek: "Q:\") ve "LAUNCHER.EXE". (örnek: Q:\LAUNCHER.EXE)**

4. **"Tamam" üstüne tıklayın.**

Menü penceresi görüntülenecektir.

2 Menü penceresi üzerinde "PC Control Utility Pro 4" üzerini tıklayınız.


Kurulum başlayacaktır.

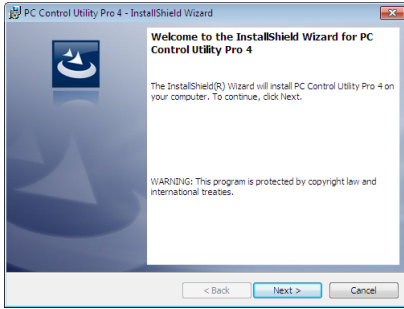

Kurulum tamamlandığında, Hoşgeldiniz penceresi görüntülenir.

3 "İleri" üstüne tıklayın.

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" ekranı görüntülenecektir.

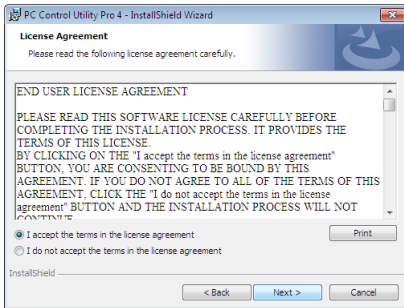

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" dikkatle okuyun.

4 Kabul ediyorsanız, "Lisans anlaşmasının şartlarını kabul ediyorum" üstüne tıklayın ve sonra "İleri" üstüne tıklayın.

- Kurulumu tamamlamak için kutulum ekranlarındaki talimatları uygulayın.
- Kurulum tamamlandığında, menü penceresine döneceksiniz.

İPUCU:

• PC Control Utility Pro 4 Kaldırma

PC Control Utility Pro 4 kaldırmak için, "Sanal Uzak Kumanda Aracı" için belirtilen aynı işlem sırasını kullanınız. "Virtual Remote Tool"u "PC Control Utility Pro 4" olarak okunmalıdır (→ sayfa 39)

Adım 2: Projektörü LAN bağlantısına bağlar.

Projektöre LAN bağlantısı yapmak için "Kablolu LAN Bağlantısı Yapma" (→ sayfa 128), "Kablosuz LAN Bağlantısı Yapma" (→ sayfa 129) ve "9. Projektörü HTTP Tarayıcı Kullanarak Kontrol Etme" (→ sayfa 45)

Adım 3: PC Control Utility Pro 4 başlatınız.

"Başlat" → "Bütün Programlar" veya "Programlar" → "NEC Projektörü Kullanıcı Destek Donanımı" → "PC Control Utility Pro 4" → "PC Control Utility Pro 4" tıklayınız.

NOT:

- PC Control Utility Pro 4 Cetvel fonksiyonunu çalıştırmak için, bilgisayarınız çalışıyor ve bekleme/uyku konumunda olmaması gerekir. Windows içinde "Kontrol Paneli" üzerinden "Güç Seçenekleri" seçiniz programlayıcıyı çalıştırmadan önce bekleme/uyku konumunu devre dışı yapınız.

[Örnek] Windows 7 için:

"Kontrol Paneli" → "Sistem ve Güvenlik" → "Güç Seçenekleri" → "Bilgisayar uykuda ise değiştir" → "Bilgisayarı uyku konumuna getir" → "Kesinlikle" seçiniz.

NOT:

- Menüden [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde, projektör ağ (kablolu LAN/kablosuz LAN) bağlantısı ile açılmaz.

İPUCU:

PC Control Utility Pro 4 Yardımı İzleme

- Çalışır durumda PC Control Utility Pro 4 Yardım dosyasının görüntülenmesi.**

"Yardım (H)" → "Yardım (H) ..." ile verilen sırada PC Control Utility Pro 4 penceresini tıklayınız.

Açılır menü görüntülenecektir.

- Başlat Menüsü ile yardım dosyasının görüntülenmesi**

"Başlat" → "Bütün Programlar" veya "Programlar" → "NEC Projektörü Kullanıcı Destek Donanımı" → "PC Control Utility Pro 4" →

"PC Control Utility Pro 4" tıklayınız.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

Mac OS'ta Kullanım

Adım 1: Bilgisayara PC Control Utility Pro 5 kurulumu yapın

1. Ürünle birlikte gelen NEC Projector CD-ROM'u Mac CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Masaüstünde CD-ROM ikonu görüntülenecektir.

2. CD-ROM simgesine çift tıklayın.

CD-ROM penceresi gösterilecektir.

3. "Mac OS X" klasörüne çift tıklayın.

4. "PC Control Utility Pro 5.pkg" üzerine çift tıklayın.

Kurulum başlayacaktır.

5. "İleri" üstüne tıklayın.

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" ekranı görüntülenecektir.

6. "SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" dikkatle okuyun.

Konfirmasyon penceresi görüntülenecektir.

7. "Lisans sözleşmesindeki koşulları kabul ediyorum"u tıklayın.

Kurulumu tamamlamak için kutulum ekranlarındaki talimatları uygulayın.

NOT:

PC Control Utility Pro 5'i kaldırma

1. "PC Control Utility Pro 5" klasörünü Çöp Kutusu simgesine koyun.

2. PC Control Utility Pro 5'in yapılandırma dosyasını Çöp Kutusu simgesine koyun.

Yapılandırma dosyası "/Users/<your user name>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5" içerisinde bulunur.

Adım 2: Projektörü LAN bağlantısına bağlayın

Projektörü LAN bağlantısına bağlamak için "Kablolu LAN Bağlantısı" (→ sayfa 128), "Kablosuz LAN Bağlantısı" (→ sayfa 129) ve "9 Bir HTTP Göz Atıcı Kullanılarak Projektör Kontrolü" (→ sayfa 45)'ndeki talimatları izleyin

Adım 3: PC Control Utility Pro 5 başlatınız

1. Mac OS'taki Uygulamalar klasörünü açın.

2. "PC Control Utility Pro 5" klasörüne tıklayın.

3. "PC Control Utility Pro 5" simgesine tıklayın.

PC Control Utility Pro 5 başlayacaktır.

NOT:

• PC Control Utility Pro 5 Program fonksiyonunu çalıştırmak için, bilgisayarınız çalışıyor ve uyku konumunda olmaması gerekir. Mac içinde "Sistem tercihleri" üzerinden "Enerji Tasarrufu" seçin ve programlayıcıyı çalıştırmadan önce uyku modunu devre dışı bırakın.

• [BEKLEME MODU] için menüden [NORMAL] seçildiğinde projektör ağ (kablolu LAN/kablosuz LAN) bağlantısı üzerinden açık hale getirilemez.

İPUCU:

PC Control Utility Pro 5 Yardımı İzleme

• Çalışır durumda PC Control Utility Pro 5 Yardım dosyasının görüntülenmesi.

• Menü çubuğundan, "Yardım" → "Yardım" üzerine bu sıra ile tıklayın.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

• Dock ile Yardım Görüntüleme

1. Mac OS içinden "Uygulama Klasörünü" açın.

2. "PC Control Utility Pro 5" klasörüne tıklayın.

3. "PC Control Utility Pro 5 Yardım" simgesine tıklayın.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

11 Bir LAN üzerinden Bilgisayarınızın Ekran Görüntüsünü Projektöre Yansıtılması (Image Express Utility Lite)

Birlikte verilen NEC projeksiyon cihazı CD-ROM'unda bulunan Image Express Utility Lite'i kullanmak, bilgisayarın ekran görüntüsünü ve sesini projeksiyon cihazına bir USB kablosu ve kablolu veya kablosuz bir LAN üzerinden göndermenize imkan verir.

Image Express Utility Lite Windows'la uyumlu bir programdır.

Mac OS için Image Express Utility Lite, Mac OS'la uyumlu bir programdır. (→ sayfa 61)

Bu bölüm içine bir projektör ile bir LAN arası bağlantı ve Image Express Utility Lite nasıl kullanılacağı özetlenmektedir. Image Express Utility Lite çalıştırılması için Image Express Utility Lite yardım bölümüne bakınız.

Adım 1: Bilgisayara Image Express Utility Lite kur.

Adım 2: Projektörü LAN bağlantısına bağlar.

Adım 3: Image Express Utility Lite programını başlat.

İPUCU:

- Image Express Utility Lite (Windows için), bilgisayarınıza kurulum gereksinimi olmaksızın, piyasadan satın alabileceğiniz USB hafıza veya SD kart gibi çıkartılabilir ortamlardan başlatılabilir. (→ sayfa 59)

Image Express Utility Lite ile Neler Yapılabilir

• (Windows ve Mac OS için) Görüntü aktarımı

- Bilgisayarınızın ekranı herhangi bir bilgisayar kablosu (VGA) olmaksızın bir kablolu veya kablosuz ağ üzerinden projektöre aktarılabilir.

• Ses aktarım özelliği (sadece Windows için)

- Image Express Utility Lite, bilgisayarın ekran görüntüsünü ve sesini projeksiyon cihazına kablolu/kablosuz LAN veya USB bağlantısı üzerinden göndermenize olanak sağlar.
- Bilgisayar ekranı projektörde tam ekran olarak yansıtıldığı zaman, projektör bilgisayar sesini dışarıya verir.

• USB Ekranı (sadece Windows için)

- Bilgisayar ekranının görüntüsü ve sesi, bir USB kablosu ile bir bilgisayar kablosu (VGA) bağlamadan yansıtılabilir.
- Bilgisayar üzerine Image Express Utility Lite kurulumu yapılmamış bile olsa, bilgisayar ve projektörün bir USB kablosu aracılığı ile birbirine irtibatlandırılması sonucunda, USB Ekran fonksiyonu (Tak ve Çal) temin edilebilir. (→ sayfa 43)

• Geometrik Düzeltme Aleti [GCT] (sadece Windows için)

Bkz. "12 Bir Görüntüyü Açıyla Yansıtma (Image Express Utility Lite içindeki Geometrik Düzeltme Aleti)".

Windows'ta Kullanım

Adım 1: Bilgisayara Image Express Utility Lite kur.

NOT:

- Programı kurmak veya kaldırmak için Windows kullanıcı hesabının "Yönetici" ayrıcalığı olması gereklidir.
- Kurulumdan önce çalışan tüm programlardan çıkın. Eğer başka bir program çalışıyorsa kurulum tamamlanamayabilir.
- Image Express Utility Lite bilgisayarınızın sistem sürücüsüne kurulacaktır.
Eğer "Kurulum için yeterli yer yok" mesajı görüntülenirse, programı kurmak için yeterli alanı (yaklaşık 100 MB) boşaltın.

1. Ürünle birlikte gelen NEC Projector CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Menü penceresi görüntülenecektir.

İPUCU:

Eğer Menü penceresi görüntülenmezse, aşağıdaki işlemi deneyin.

Windows 7 için:

1. Windows'ta "Başlat" üzerine tıklayın.
2. "Tüm Programlar" → "Donatılar" → "Çalıştır" üzerine tıklayın.
3. CD-ROM sürücünüzün adını girin (örnek: "Q:\") ve "LAUNCHER.EXE". (örnek: Q:\LAUNCHER.EXE)
4. "Tamam" üstüne tıklayın.

Menü penceresi görüntülenecektir.

2. Menü penceresinde "Installing Image Express Utility Lite" üstüne tıklayın.

Kurulum başlayacaktır.

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" ekranı görüntülenecektir.

"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" dikkatle okuyun

3. Kabul ediyorsanız, "Kabul ediyorum" üstüne tıklayın ve sonra "İleri" üstüne tıklayın.

- Kurulumu tamamlamak için kutulum ekranlarındaki talimatları uygulayın.
- Kurulum tamamlandığında, Menü penceresine döneceksiniz.

Kurulum tamamlandığında, tamamlama mesajı görüntülenir.

4. "Tamam" üstüne tıklayın.

Bu kurulumu tamamlayacaktır.

İPUCU:

- Image Express Utility Lite'in Kaldırılması

Image Express Utility Lite kaldırmak için, "Sanal Uzak Kumanda Aracı" için belirtilen aynı işlem sırasını kullanınız. "Virtual Remote Tool"u "Image Express Utility Lite" olarak oku (→ sayfa 39)

Adım 2: Projektörü LAN bağlantısına bağlar.

Projektöre LAN bağlantısı yapmak için "Kablolu LAN Bağlantısı Yapma" (→ sayfa 128), "Kablosuz LAN Bağlantısı Yapma" (→ sayfa 129) ve "9. Projektörü HTTP Tarayıcı Kullanarak Kontrol Etme" (→ sayfa 45)

Adım 3: Image Express Utility Lite programını başlat.


1. **Windows üzerinde "Başlat" → "Bütün programlar" → "NEC Projektör Kullanıcı Destek Donanımı" → "Image Express Utility Lite" → "Image Express Utility Lite" üzerine tıklayın.**

Image Express Utility Lite başlatılır.

Ağ bağlantısı için seçim penceresi görüntülenecektir.

2. **Ağ seçilir ve "TAMAM" üzeri tıklanır.**

Varış yeri için seçim penceresinde bağlantı yapılabilecek projektörler listesi yer almaktadır.

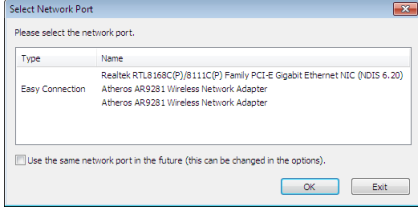

3. **Bağlantı yapılacak projektörler için kontrol işareti konur ve "Bağlan" üzeri tıklanır.**

- Bir veya daha fazla projektör görüntülendiğinde, projektör üzerindeki [BİLGİ] seçilir. → [KABLOSUZ LAN] → [IP ADRESİ].

Projektör ile bağlantı gerçekleştirildiğinde, projektörü kontrol etmek için kontrol penceresini kullanabilirsiniz. (→ sayfa 44)

NOT:

- Menüden [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde, kapatılan projektör hedef seçim penceresinde görüntülenmeyecektir.

İPUCU:

Image Express Utility Lite'in "Yardım" menüsünü görüntüleme

- **Çalışırken Image Express Utility Lite Yardım dosyasını görüntüleme.**

Kontrol penceresindeki [?] (yardım) simgesine tıklayın.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

- **Çalışırken GCT Yardım dosyasını görüntüleme.**

Düzenleme penceresinde "Yardım" → "Yardım" üzerine tıklayın.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

- **Başlat Menüsü ile yardım dosyasının görüntülenmesi.**

"Başlat" → "Bütün programlar" veya "Programlar" → "NEC Projektör Kullanıcı Destek Donanımı" → "Image Express Utility Lite"

→ "Image Express Utility Lite Help" üzerine tıklayın.

Yardım ekranı görüntülenecektir.

Image Express Utility Lite'ı USB Hafıza veya SD Kart'tan Başlatma

Önceden kopyalandıysa, Image Express Utility Lite, USB hafıza veya SD kart gibi piyasadan alınabilecek çıkartılabilir ortamlardan başlatılabilir. Bu, Image Express Utility Lite'ı bilgisayarınıza yükleme sorununu ortadan kaldıracaktır.

1. Image Express Utility Lite'ı çıkarılabilir ortama kopyalayın.

Ürünle birlikte verilen NEC Projektör CD-ROM'daki tüm klasör ve dosyaları (toplam boyut yaklaşık 6MB) "IEU_Lite (removable-media)"dan çıkarılabilir ortamınızın kök dizinine kopyalayın.

2. Çıkarılabilir ortamı bilgisayarınıza yerleştirin.

Bilgisayarınızda "Auto Play" ekranı görüntülenecektir.

İPUCU:

- "Auto Play" ekranı görüntülenmezse, klasörü "Computer" (Bilgisayar)'dan açın (Windows XP için "Bilgisayırım").

3. "Open folder to view files"ı tıklayın

IEU_Lite.exe, diğer klasör ve dosyalar görüntülenecektir.

4. "IEU_Lite.exe" () ikonuna çift tıklayın.

Image Express Utility Lite başlatılır.

Image Express Utility Lite'ı HTTP sunucusu üzerinden indirme

Projeksiyon cihazı İnternete bağlı olduğunda indirme prosedürü.

1. **HTTP sunucusuna girin. (→ sayfa 45)**
2. **“NETWORK SETTINGS” sekmesini seçin ve ardından “NETWORK SERVICE” sekmesini seçin.**
3. **“Image Express Utility Lite” için “DOWNLOAD”a tıklayın.**
4. **IEU_Lite (removable-media).zip ve/veya gct.ngm için bir onay işareti koyun.**
5. **“DOWNLOAD” ögesine tıklayın.**
6. **Dosyayı indirmek istediğiniz klasörü seçin ve “SAVE” ögesine tıklayın.**

İndirme sayfası görüntülenecektir.

(Bilgisayarınızdaki bir klasör tavsiye edilir.)

İndirme başlayacaktır.

İndirme tamamlandığında, dosyanın hedef klasörde olduğundan emin olun.

Desteklenen İşletim Sistemleri:

- Windows 8.1 (32 bit/64 bit)
- Windows 8.1 Pro (32 bit/64 bit)
- Windows 8.1 Enterprise (32 bit/64 bit)
- Windows 8 (32-bit/64-bit)
- Windows 8 Pro (32-bit/64-bit)
- Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit)
- Windows 7 Home Basic (32-bit/64-bit)
- Windows 7 Home Premium (32-bit/64-bit)
- Windows 7 Professional (32-bit/64-bit)
- Windows 7 Ultimate (32-bit/64-bit)
- Windows 7 Enterprise (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Home Basic (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Home Premium (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Business (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Ultimate (32-bit/64-bit)
- Windows Vista Enterprise (32-bit/64-bit)


IEU Lite (removable-media).zip ve gct.ngm dosyalarını başlatma

1. **İndirilen IEU Lite (removable-media) zip dosyasını taşınabilir ortamınıza çıkarın.**
2. **IEU Lite (removable-media) klasöründeki IEU Lite.exe simgesine çift tıklayın.**
 - gct.ngm dosyasını da indirirseniz, gct.ngm dosyasını IEU_Lite_GCT.exe dosyasının olduğu aynı klasöre taşıyın.
 - Image Express Utility Lite'in Geometrik Düzeltme Aracı işlevini (GCT) bir video kablo ile birlikte kullanmak için, “IEU_Lite_GCT.exe” simgesine çift tıklayın. GCT düzeltme verileri (*.ngm) IEU_Lite_GCT.exe dosyasının olduğu aynı klasörde kaydedildiğinde, veriler LAN bağlantısına gerek kalmadan otomatik olarak kullanılacaktır.

Mac OS'ta Kullanım

Adım 1: Bilgisayara Mac OS için Image Express Utility Lite'ı kur

1. **Ürünle birlikte gelen NEC Projector CD-ROM'u Mac CD-ROM sürücünüze yerleştirin.**
Masaüstünde CD-ROM ikonu görüntülenecektir.
2. **CD-ROM simgesine çift tıklayın.**
CD-ROM penceresi gösterilecektir.
3. **"Mac OS X" klasörüne çift tıklayın.**
4. **Çift tıklayın "Image Express Utility Lite.dmg". "Image Express Utility Lite" klasöründeki.**
"Image Express Utility Lite" penceresi görüntülenecektir.
5. **"Image Express Utility Lite" klasörünü Mac OS'taki Applications klasörünüze sürükleyin ve bırakın.**

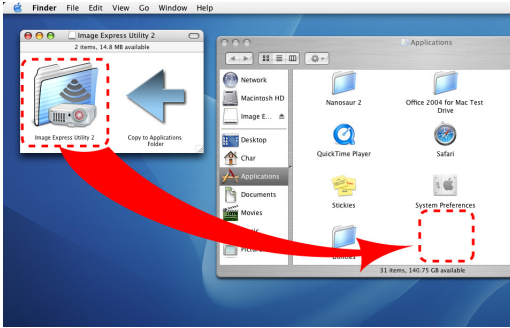

NOT:

Image Express Utility Lite'i kaldırma


1. "Image Express Utility Lite" klasörünü Çöp Kutusu simgesine koyun.
2. Image Express Utility Lite'in yapılandırma dosyasını Çöp Kutusu simgesine koyun.
Yapılandırma dosyası "/Users/<your user name>/Library/Preferences/jp.necds.Image-Express-Utility-Lite.plist" içerisinde bulunur.

Adım 2: Projektörü bir LAN bağlantısına bağlayın

Projektörü LAN bağlantısına bağlamak için "Kablolu LAN Bağlantısı" (→ sayfa 128), "Kablosuz LAN Bağlantısı" (→ sayfa 129) ve "Bir HTTP Göz Atıcı Kullanılarak Projektör Kontrolü" (→ sayfa 45)'ndeki talimatları izleyin.

Adım 3: Mac OS için Image Express Utility Lite'ı Başlatın

1. **Mac OS'taki Uygulamalar klasörünüzü açın.**
2. **"Image Express Utility Lite.dmg"yi çift tıklayın.**
3. **"Image Express Utility Lite.dmg"yi çift tıklayın.**
Mac OS için Image Express Utility Lite başlatıldığında, hedef noktası için seçim penceresi görüntülenecektir.

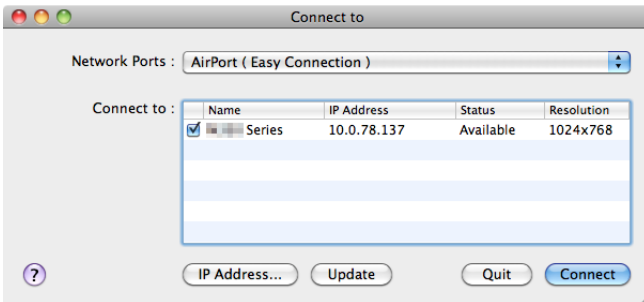

- İlk başlangıçta, hedef noktası için seçim penceresi görüntülenmeden önce "SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI" ekranı görüntülenecektir.
"SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI"nı okuyun ve "Lisans anlaşmasının şartlarını kabul ediyorum"u seçin ve "Tamam"ı tıklayın.

4. Bağlantı yapılmasını istediğiniz projektörü seçin ve "Bağlan" üzerine tıklayın.

Masaüstü ekranınız projektörde gösterilecektir.

İPUCU:

Mac OS için Image Express Utility Lite yardımı görüntüleme.

- **Image Express Utility çalışırken menü çubuğundan, "Yardım" → "Image Express Utility Lite Yardım" üzerine tıklayın.**
Yardım ekranı görüntülenecektir
-

12 Bir Görüntüyü Açıyla Yansıtma (Image Express Utility Lite içindeki Geometrik Düzeltme Aleti)

Geometrik Düzeltme Aleti (GCT) fonksiyonu belirli bir açıyla yansıtılan görüntülerin bile distorsiyonunu düzeltmenize izin verir.

GCT ile neler yapabilirsiniz

- GCT özelliği aşağıdaki üç fonksiyona sahiptir
 - 4-nokta Düzeltme:** Yansıtılan görüntüyü perde sınırları içine sığdırmak için görüntünün dört köşesini perdenin dört köşesi ile hizalayabilirsiniz.
 - Çok noktalı Düzeltme:** Bir duvarın köşesi veya düzgün olmayan biçime sahip perde üzerindeki bozuk görüntüyü 4-nokta düzeltme yanında görüntüyü düzeltmek amacıyla bir çok ayrı ekranı kullanarak düzeltebilirsiniz.
 - Parametre Düzeltme:** Bozuk bir görüntüyü önceden hazırlanmış geçiş kurallarının kombinasyonu ile çözebilirsiniz. Bu bölüm 4 nokta Düzeltme kullanımı için bir örnek gösterecektir. "Çok noktalı düzeltme" ve "Parametrelerle Düzeltme" hakkında bilgi için Image Express Utility Lite yardım dosyasına bakın. (→ sayfa 58)
- Düzeltilme veriniz projektörde veya bilgisayarınızda saklanabilir ve gerektiğinde geri çağırılabilir.
- GCT fonksiyonu USB kablo, kablolu veya kablosuz LAN bağlantısı ve video kablosu ile kullanılabilir.

Bir Görüntüyü Açıyla Yansıtma (GCT)

Bu bölüm USB Ekran (bilgisayar ve projektörü bağlamak için USB kablo kullanımı) ile birlikte kullanım için bir örnek gösterecektir.

- USB Ekran fonksiyonu kontrol penceresini otomatik olarak görüntüler
- Video kablosu veya LAN bağlantısı için bilgisayarınızda önceden Image Express Utility Lite kurmuş ve çalıştırmış olmanız gerekir. (→ sayfa 56)


Hazırlık: Yansıtılan görüntü tüm perdeyi kaplayacak şekilde projektörün pozisyonunu ayarlayın veya zoom yapın.

- " " (Diğerleri) simgesine ve ardından " " (Seçenekler) düğmesine tıklayın.



Seçenekler penceresi görüntülenecektir.

- "Çoklu bağlanma özelliğini kullanın" kutucuğunu işaretleyin ve ardından onay işaretini kaldırın.

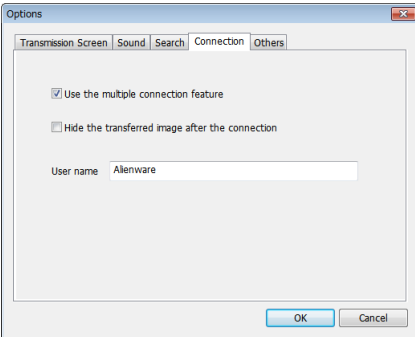

3. "TAMAM" düğmesine tıklayın.


4. " (Projeksiyon) simgesine ve ardından " (Çıkış) düğmesine tıklayın.



5. "Evet" ögesine tıklayın.

6. Image Express Utility Lite'yi tekrar başlatın.

7. " (Resim) simgesine ve sonra da " (GCT) düğmesine tıklayın.


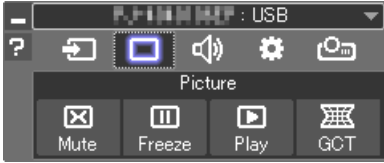


"4-nokta Düzeltme" penceresi görüntülenecektir.

8. "Düzeltilmeyi Başlat" düğmesine ve sonra "4 nokta Düzeltmeyi Başlat" düğmesine tıklayın.


Yeşil bir çerçeve ve fare imleci (+) görüntülenecektir.

- Yeşil çerçevenin dört köşesinde dört tane [●] işareti belirecektir

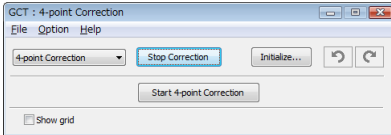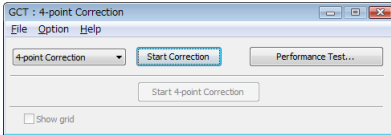

9. Fareyi kullanarak taşımak istediğiniz köşedeki [●] işaretine tıklayın.


Seçilmiş olan [●] işareti kırmızıya dönecektir.

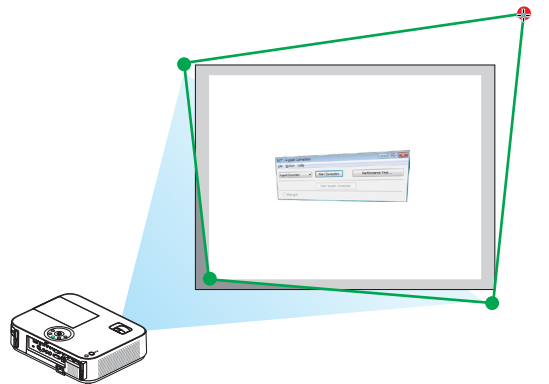


(Yukarıdaki örnekte, Windows ekranları açıklama amaçlı olarak atlanmıştır.)

10. Seçilen [●] işaretini düzeltmek istediğiniz noktaya sürükleyin ve bırakın.

- Yansıtılan görüntü alanı içinde herhangi bir noktaya tıkladığınızda, en yakın [●] işareti fare imlecinin olduğu yere taşınacaktır.

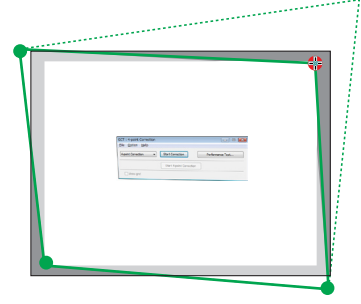

11. Yansıtılan görüntünün bozukluğunu düzeltmek için 9 ve 10. adımları tekrarlayın.

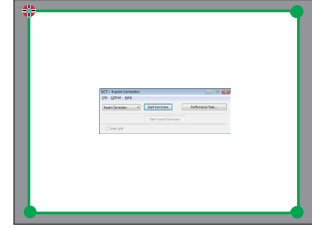

12. Tamamladıktan fareyle sağ tıklayın.

Yeşil çerçeve ve fare imleci yansıtılan görüntü alanından kaybolacaktır. Bu düzeltmeyi tamamlayacaktır.

13. "4 nokta Düzeltme" penceresindeki "X" (kapatma) düğmesine tıklayın.

"4 nokta Düzeltme" penceresi kaybolacak ve 4 nokta düzeltme etkin hale gelecektir.

14. GCT'den çıkmak için kontrol penceresindeki "⏻" düğmesine tıklayın.

İPUCU:

- 4 nokta düzeltmeyi gerçekleştirdikten sonra, 4 nokta düzeltme verisini "4 nokta Düzeltme" penceresindeki "Dosya" → "Projektöre verme..." üstüne tıklayarak projektöre kaydedebilirsiniz.
- "4 nokta Düzeltme" penceresi ve GCT dışındaki diğer fonksiyonların kullanımı için Image Express Utility Lite Yardım bölümüne bakın. (→ sayfa 58)

13 3 Boyutlu Görüntüleri İzleme

Projeksiyon cihazı, piyasada satılan LCD perdeli gözlükler giyen kullanıcılara 3 boyutlu görüntüler sağlar.



DİKKAT

Sağlık önlemleri

İzlemeden önce, LCD perdeli gözlükleriniz veya DVD'ler, video oyunları, bilgisayarınızın video dosyaları gibi 3 boyutlu uyumlu içerik ve benzerleri ile birlikte verilen kullanım kılavuzunda bulunabilen sağlık önlemlerini okuduğunuzdan emin olun.

Olumsuz belirtilerden kaçınmak için, aşağıdakilere dikkat edin:

- 3 boyutlu görüntüler dışında başka içerikleri izlemek için LCD perdeli gözlüklerinizi kullanmayın.
- Ekran ve kullanıcı arasında 2 m veya daha fazla bir mesafe bırakın. 3 boyutlu görüntüleri çok yakından izlemek gözlerinizi yorabilir.
- 3 boyutlu görüntüleri uzun bir süre boyunca izlemekten kaçının. Her 1 saatlik izlemeden sonra 15 dakika veya daha uzun süre mola verin.
- Sizde veya ailenizin herhangi bir üyesinde ışığa hassasiyet nöbeti geçmişi varsa, 3 boyutlu görüntüleri izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3 boyutlu görüntüleri izlerken, eğer mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı, göz yorulması, bulanık görme, kasılma veya uyuşma hissederseniz, izlemeyi bırakın. Belirtiler devam ederse, bir doktora başvurun.
- 3 boyutlu görüntüleri ekranın önünden izleyin. Bir açıdan izlemek yorgunluğa veya göz yorulmasına neden olabilir.

LCD perdeli gözlükler (tavsiye edilir)

- Piyasada satılan DLP® Link veya diğer yöntemlerle uyumlu LCD perdeli gözlükleri kullanınız.

Projeksiyon cihazınızda 3 boyutlu görüntüleri izlemek için adımlar

1. Projeksiyon cihazınızı video ekipmanınıza bağlayın.

2. Projeksiyon cihazınızı açın, ekran menüsünü görüntüleyin ve ardından 3 BOYUTLU modu için [AÇIK] seçeneğini seçin.

3 BOYUTLU modu açmak için çalıştırma prosedürü için, bir sonraki sayfadaki "3 Boyutlu Görüntüler için Ekran Menüsü" kısmına başvurun.

3. 3 boyutlu uyumlu içeriğinizi oynatın ve projeksiyon cihazınızı görüntüyü görüntülemek için kullanın.

4. 3 boyutlu görüntüleri izlemek için LCD perdeli gözlüklerinizi takın.

Ayrıca daha fazla bilgi için LCD perdeli gözlüklerinizle birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

3 boyutlu görüntüler için ekran menüsü

3 boyutlu menüsünü görüntülemek için adımları izleyin.

1. MENU düğmesine basın.

Ekran menüsü görüntülenecektir.

2. ▷ düğmesine iki defa basın.

[SETUP] menüsü görüntülenecektir.


[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]

[M353WS/M303WS/M333XS]



3. ▽ düğmesine bir kez basın, ardından ▷ düğmesine 5 defa basın.

[3 BOYUTLU] menüsü görüntülenecektir

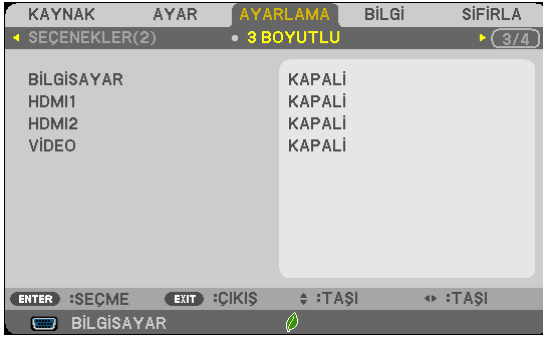

4. Bir sinyal seçmek için ▽ düğmesine basın ve ENTER düğmesine basın.

3 BOYUTLU (AYRINTI AYARLARI) ekranı görüntülenecektir.



5. [3 BOYUTLU] öğesini seçmek için ▽ düğmesine basın ve ENTER düğmesine basın.

6. [AÇIK] öğesini seçmek için ▽ düğmesine basın.

Seçilen sinyal 3 boyutlu görüntülenecektir.

7. [GÖZLÜKLER] öğesini seçmek için ▽ düğmesine basın ve ENTER düğmesine basın.

[GÖZLÜKLER] ayar ekranı görüntülenecektir.

8. Uyumlu gözlük yöntemini seçmek için ▽ düğmesine basın ve ENTER düğmesine basın.

Gerektiğinde [FORMAT] ve [SAĞ/SOL ÇEVİRME] gibi diğer 3 boyutlu ile ilgili menü seçeneklerini ayarlayın.

9. MENU düğmesine bir kez basın.

Menü kaybolacaktır.

3 BOYUTLU görüntülerin kaynağına bağlı girişi seçme [BİLGİSAYAR/HDMI1/HDMI2/VIDEO]

Bu işlev 3 boyutlu modunu her giriş için AÇIK ve KAPALI olarak değiştirir.

NOT:

Desteklenen 3 boyutlu sinyalinin kabul edildiğini onaylamak için, aşağıdakilerden birini kullanın:

- Kaynak seçildikten sonra ekranın sağ üst tarafında [3 BOYUTLU] görüntülediğinden emin olun.
- [BİLGİ] → [KAYNAK] → [3 BOYUTLU SİYAL] görüntüleyin ve "DESTEKLİ" öğesinin görüntülediğinden emin olun.

3 boyutlu görüntüleri izlemek için, bkz. sayfa 66.

[BİLGİSAYAR], [HDMI1], [HDMI2] veya [VIDEO] seçeneğini seçin.

NOT:

- 3 boyutlu görüntüleri izlemek için maksimum mesafe aşağıdaki kısıtlamalarla ekran yüzeyinden 10 m/394 inç'tir:
 - Projeksiyon cihazındaki parlaklık: 2000 lumen veya daha fazla
 - Ekran kazancı: 1
 - İzleme konumu: Ekranın merkezinin tam karşısına bakarak
 - Ortam ışığı: Yok
 - LCD perdeli gözlükler: DLP® Link uyumlu 3D gözlükler
- Eğer 3 boyutlu içerik bilgisayarınızda oynatılıyorsa ve performans düşüğe, bu CPU veya grafik çipinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda 3 boyutlu görüntüleri amaçlandığı gibi görmekte zorluk çekebilirsiniz. Bilgisayarınızın 3 boyutlu içerikle birlikte verilen kullanım kılavuzunda sağlanan gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
- DLP® Link uyumlu LCD perdeli gözlükler 3 boyutlu görüntüleri, sol ve sağ gözünüzde bulunan ekrandan yansıyan görüntülerdeki senkronizasyon sinyallerini alarak izlemenize olanak sağlar. Ortam parlaklığı, ekran boyutu veya izleme mesafesi gibi ortamlara veya koşullara bağlı olarak, LCD perdeli gözlükler senkronizasyon sinyallerini almayı başaramayabilir, bu da zayıf 3 boyutlu görüntülere neden olur.
- 3 boyutlu modu etkinleştirildiğinde, Kilittaşı düzeltme aralığı daha dar olacaktır.
- 3 boyutlu modu etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar geçersizdir.
[DUVAR RENGİ], [AYAR], [REFERANS], [RENK SICAKLIĞI]
- Giriş sinyalinin 3 BOYUTLU uyumlu olup olmadığı ile ilgili bilgi için [BİLGİ] menüsü altındaki [KAYNAK] ekranına başvurun.
- 149. sayfadaki "Uyumlu Giriş Sinyal Listesi"nde listelenenler dışındaki sinyaller aralık dışında kalacaktır veya 2 boyutlu olarak görüntülenecektir.

Bir 3D yayıcı kullanma

Bu projektör piyasada satılan aktif perdeli tip 3D gözlükler kullanılarak 3D videoları izlemek için kullanılabilir. 3D video ve gözlüğü senkronize etmek için, piyasada satılan 3D yayıcı projektöre bağlı olmalıdır (projektör tarafında). 3D gözlük 3D yayıcıdan bilgi alır ve sol ve sağda açma ve kapama gerçekleştirir.

3D gözlükler ve 3D yayıcı hazırlıkları

Lütfen VESA standardına uyan aktif perde tipi 3D gözlük kullanın.
Piyasada satılan Xpand tarafından üretilen RF tipi tavsiye edilir.

3D gözlükler..... Xpand X105-RF-X2

3D yayıcı..... Xpand AD025-RF-X1

3D yayıcınızı projektörün 3D SYNC konektörüne bağlayın.

NOT:

- Aktif perdeli bir 3D gözlük kullanın (VESA ile uyumlu)
- Blu-ray oynatıcısının kullanıcı el kitabında tarif edilen çalışma koşullarını kontrol edin.
- Lütfen, 3D yayıcısının DIN bağlantı ucunu, projektörün 3D SYNC'sine bağlayınız.
- 3D gözlükler, 3D yayıcısından çıkan senkronize optik sinyalleri alarak videoların 3D olarak izlenmesine olanak sağlar. Bunun bir sonucu olarak, 3D görüntü kalitesi ortamın parlaklığı, ekran boyutu, izleme mesafesi, vb. gibi koşullardan etkilenebilir.
- Bir bilgisayarda 3D video yazılımı oynatırken, 3D görüntü kalitesi bilgisayarın CPU ve grafik çipi performansı düşüğe etkilenebilir. 3D video yazılımı ile birlikte verilen kullanım kılavuzunda belirtilen gereken bilgisayar çalışma ortamını kontrol edin.

3 boyutlu görüntüleri izleme ile ilgili sorun giderme

Görüntüler 3 boyutlu olarak görüntülenmezse veya 3 boyutlu görüntüler 2 boyutlu olarak görünürse, aşağıdaki tabloyu kontrol edin. Ayrıca 3 boyutlu içeriğiniz veya LCD perdeli gözlüklerinizle birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Muhtemel sebepler	Çözümler
• Oynattığınız içerik 3 boyutlu ile uyumlu değil.	• 3 boyutlu ile uyumlu bir içerik oynatın.
• Seçilen kaynak için 3 boyutlu modu kapalıdır.	• Seçilen kaynak için 3 boyutlu modunu açmak için projeksiyon cihazının menüsünü kullanın. (→ sayfa 107)
• Tavsiye ettiğimiz LCD perdeli gözlükleri kullanmıyorsunuz.	• Tavsiye ettiğimiz LCD perdeli gözlükleri kullanın. (→ sayfa 66)
• Eğer LCD perdeli gözlüklerinizin perdesi o anda yansıtılan kaynakla senkronize olamıyorsa, muhtemel sebepleri aşağıdakiler olabilir:	
- LCD perdeli gözlükleriniz açık değildir.	• LCD perdeli gözlüklerinizi açın. Bir 3D yayıcısını kullanmak için:
- LCD perdeli gözlüklerinizdeki pil bitmiştir.	• Tavsiye edilen bir aktif perdeli tip 3D gözlük ve 3D yayıcısını kullanın.
- Doğru gözlük yöntemi seçilmemiştir.	• Pili şarj edin veya değiştirin.
- İzleyici ve ekran arasındaki izleme mesafesi çok uzak.	• Menüü kullanarak gözlük yöntemini 3 boyutlu için değiştirin. (→ sayfa 107)
- İzleyicinin yakınında parlak ışık kaynakları veya başka projeksiyon cihazları var.	• İzleyici 3 boyutlu görüntüler elde edene kadar ekrana yakınlaşın.
	• Veya [SAĞ/SOL ÇEVİRME] için [ÇEVİRME] seçeneğini seçmek için projeksiyon cihazının menüsünü kullanın.
	• Işık kaynaklarını veya diğer projeksiyon cihazlarını izleyiciden uzak tutun.
	• Parlak bir ışık kaynağına doğru bakmayın.
	• Veya [SAĞ/SOL ÇEVİRME] için [ÇEVİRME] seçeneğini seçmek için projeksiyon cihazının menüsünü kullanın.
• Bilgisayarınız 3 boyutlu izleme için ayarlanmamışsa, muhtemel sebepler aşağıdakiler olabilir:	
- Bilgisayarınız 3 boyutlu izleme için gereksinimleri karşılamıyor.	• Bilgisayarınızın 3 boyutlu içeriğinizle birlikte verilen kullanım kılavuzunda sağlanan gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
- Bilgisayarınız 3 boyutlu çıkış için ayarlanmamış.	• Bilgisayarınızı 3 boyutlu çıkış için ayarlayın.
• Bir 3D yayıcısını kullanmak için	
- 3D gözlüklerin optik alıcısı ve 3D yayıcı arasında bir engel var.	• Lütfen engeli kaldırın.
- 3D video içeriklerinin 3D formatı desteklenmiyor.	• Lütfen 3D video içerikleri satan şirketle kontrol edin.

14 Mikrofonunuzu Bağlama

Piyasada satılan bir dinamik veya kondansatör mikrofonu MIC giriş jakına bağlamak, mikrofon sesini dahil hoparlörden vermenize olanak sağlar.


BİLGİSAYAR, HDMI 1, HDMI 2 ve VIDEO ses girişlerinden gelen ses veya USB-A/LAN girişinin sesi, sizin mikrofon sesinizle birlikte hoparlörden duyulacaktır.

Mikrofon tipi seçilebilir. Menüden, [AYARLAMA] → [KURULUM] → [MİKROFON SEÇ] (→ sayfa 102)

Mikrofon hassasiyeti ayarlanabilir. Menüden, [AYARLAMA] → [KURULUM] → [MİKROFON HASSASIYETİ]. (→ sayfa 102)

NOT:

- MIC girişi jakına bir ses sinyali bağlamayın. Bunun yapılması aşırı derecede yüksek sese ve hoparlörün hasar görmesine neden olabilir.
- Herhangi bir HDMI girişi seçildiğinde bir sinyal yoksa, ses çıkışı çalışmayabilir.
- HDMI1, HDMI2, USB Ekranı (USB-B) veya ağ (LAN) portu ile seçildiğinde, eğer dijital ses sinyali yoksa mikrofonun sesi çıkmayacaktır. Bu durumda, ekran menüsünden [AYARLAMA] → [SEÇENEKLER(1)] → [SES SEÇİMİ] → [BİLGİSAYAR]'ı seçin. Bu mikrofonunuzun sesini çıkaracaktır.

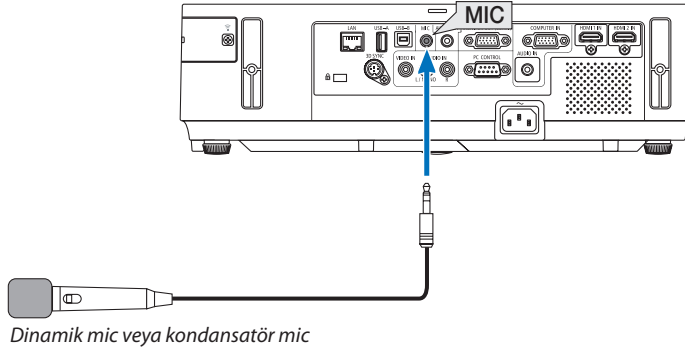

15 Bir LAN üzerinden Bilgisayarınızın Ekran Görüntüsünü Projektöre Yansıtılması (Image Express Utility Lite)

Wireless Image Utility'nin kullanılması, akıllı telefon veya tablet gibi terminallerde kayıtlı fotoğrafları ve belgeleri, kablosuz LAN üzerinden projektöre aktarmanızı ve bunları yansıtmanızı sağlar. Google Play veya App Store'dan indirilebilen biri Android diğeri de iOS için olmak üzere iki çeşit Wireless Image Utility yazılımı vardır.

Android için

http://www.nec-display.com/dl/en/pj_android/wiu_for-android.html


iOS için

http://www.nec-display.com/dl/en/pj_ios/wiu_for-ios.html

16 Birden fazla terminal ünitesinden alınan görüntüleri eş zamanlı yansıtmak

Projektör birden fazla terminal ünitelerinden (Maks. 16 ünite) aktarılan görüntüleri alır ve onları ekranı bölerek (Maks. 4 x 4) aynı anda yansıtır.

- Eğer bir bilgisayar, bir akıllı telefon ve bir tablet gibi çeşitli terminal üniteleri ağ içerisinde projektör ile bağlıysa, bu her bir terminalde kayıtlı görüntüleri projektöre aktarmaya ve onları yansıtmaya olanak sağlar.
- Projektöre çeşitli işletim sistemi (Windows, Mac OS, Android ve iOS) kullanan terminal ünitelerini eş zamanlı olarak bağlayabilirsiniz.

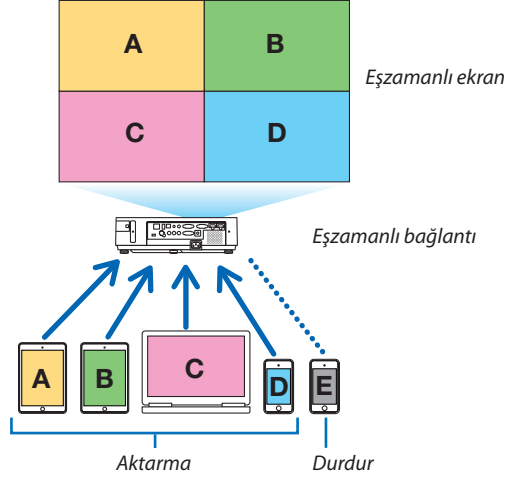

- Projektör ile birlikte verilen CD-ROM'da bulunan "Image Express Utility Lite" uygulama yazılımını bilgisayarlara yükleyin. (→ sayfa 56)
- Akıllı telefon ve tablet için, internet sitemizden "Wireless Image Utility" uygulamasını indirin ve cihazlara yükleyin. (→ sayfa 71)

Projektörü ilk olarak ağa bağlayın ve ardından Image Express Utility Lite'ı çalıştırmak için başlatın.

- Uzaktan kumandada ▲ veya ▼ tuşlarına her basışta, görüntülen ekran tam ekran ile bölünmüş ekran arasında değişecektir.
- Eğer projeksiyon durumu tam ekran görüntüleme iken uzaktan kumandadaki ◀ veya ▶ tuşuna basılırsa, görüntülen terminali değiştirmeye olanak sağlar.

Image Express Utility Lite hakkında detaylı bilgi için, lütfen HELP dosyasına başvurun.

NOT:

- Bu projektör yalnızca [SERBEST mod]u destekler ve [YONETILMIS mod]u desteklemez.
- Bu projektör Kullanıcı adı gösterimini desteklemez.

4. İzleyici Kullanılması

① İzleyici İle Neler Yapılabilir

İzleyici aşağıda verilen özelliklere sahiptir.

- Piyasadan temin edilebilir ve görüntü dosyaları saklayabilen bir USB bellek projektör USB-A portuna (Tip A) takıldığında, İzleyici bu USB bellek içinde yer alan dosyaları görebilmenizi sağlar.
Herhangi bir bilgisayar olmasa bile, sunumlar sadece bir projektör kullanılarak yapılabilir.
- Desteklenen grafik formatı JPEG'dir.
- İzleyici bir simge ekranı (sadece JPEG Exif) görüntülenir ve buradan yansıtılması istenilen görüntü seçilebilir.
- Slayt gösterisi yürütmek için iki seçenek vardır: Manuel görüntüleme ve otomatik görüntüleme Otomatik görüntüleme konumunda ara süresi ayarlanabilir.
- Görüntü yansıtma sırası isim, tarih veya ebat esasında yapılabilir. Artan veya azalan sıra seçimi yapılabilir.
- Görüntüleme sırasında görüntüler 90 derece döndürülebilir.

NOT

- Projektör USB-A portu USB hub desteği sağlamaz.
- Projektör üzerinde yer alan tuşların kullanılması ile yapılacak aşağıda verilen işlemler İZLEYİCİ slayt ekranı ve simge ekranı görüntülenmiş durumda gerçekleştirilemez.
 - ▲/▼ düğmesi ile kilit taşı düzeltme
 - OTO AYAR tuşu ile Otomatik Ayar
 - ◀ veya ▶ düğmesi ile ses kontrolü
 İzleyici görüntüleme sırasında Kilit Taşı düzeltme veya Kaynak seçimi yapmak için menü görüntüleme amacıyla iki kez MENÜ tuşuna basılır ve İzleyici menü üzerinden çalıştırılır.
- İZLEYİCİ slayt ekranı ve simge ekranı görüntülenmiş durumda uzak kumanda üzerinde yer alan DONDUR tuşu kullanılarak resim dondurma mümkün olmaz.
- Menü üzerinden [SIFIRLA] → [BÜTÜN VERİLER] işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İzleyici araç çubuğu ayarlarının fabrika ayarlarına geri gelmesine yol açar.
- UBS belleği
 - USB bellek cihazının FAT32, FAT16 veya FAT12 dosya sistemi ile formatlanmış olduğundan emin olunuz. Projektör NTFS olarak formatlanmış USB belleği desteklemez. Projektör USB belleğinizi tanıyamamışsa, formatın destekleniyor olduğu kontrol edilmelidir. USB belleğinizin bilgisayarın üzerinde formatlanması için Windows ile birlikte temin edilen belgeler veya yardım dosyasına başvurunuz.
 - Projektör USB-A portunun piyasadan temin edilecek bütün USB bellekleri desteklediği konusunda garanti verilmemektedir.
- Desteklenen görüntüler
 - İzleyicinin için desteklenen dosya formatları aşağıda verilmektedir.
 - İzleyicinin bütün görüntüleri destekliyor olduğu garantisi verilmemektedir. Tablo içinde belirtilenler dışındaki görüntüler desteklenmiyor olabilir.

Görüntü tipi	Uzantı	Açıklama
JPEG	JPG/JPEG	Baseline/Exif desteklenir

- PowerPoint altında oluşturulan slayt gösterileri, efektler ve ses efektleri desteklenmez.
- Görüntüler azami 10000 × 10000 piksel çözünürlük ile yansıtılabilir.
- Yukarıda verilen koşullara uyuyor olsalar bile, bazı görüntülerin yine de yansıtılamaması olasıdır.
- Bir simge ekranı üzerinde en fazla 200 üzerinde imleç (toplam görüntü dosyası imleçleri ve dizin imleçleri) yer alabilir.
- Uzun dosya/dizin isimleri belli bir uzunluk ile sınırlı tutulur. Bu eklenen köşeli parantez ile yansıtılır.
- Bir dizin içinde birden fazla dosya varsa, dizin görüntülenmesi zaman alabilir.
- Tek bir dizin içinde çok fazla dosya varsa, görüntüler arasında geçiş süresi uzayabilir. Bu geçiş süresinin kısaltılması için, tek bir dizin içinde toplanan görüntü sayısı azaltılmalıdır.

İPUCU: Karşılıklı değiştirilebilir görüntü dosya formatı (Exif) özel fotoğraf verileri de dahil sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan standart görüntü dosya formatıdır.

② USB bellek cihazı içindeki görüntülerin yansıtılması

Bu bölüm içinde İzleyici ana çalışma ilkelerine yer verilmektedir.

Bu açıklamalar İzleyici araç çubuğu (→ sayfa 79) fabrika ayarlarına getirilmiş olduğunda geçerli çalışma işlem sırası içindir.

- İzleyici BaşlatmaAşağı
- USB belleğin projektör üzerinden çıkartılmasısayfa 77
- İzleyiciden Çıkmasayfa 77


Hazırlık: İzleyici başlatma öncesinde, görüntüleri bilgisayar ile USB bellek içine yükleyiniz.

İzleyici Başlatma

1. Projektörü açın. (→ sayfa 15)

2. USB belleği projektör USB-A portu içinde takınız.




- LED'leri yanıp söner durumda olduğunda, USB bellek projektör üzerinden çıkartılmaz. Aksi taktirde verilerbozulabilir.

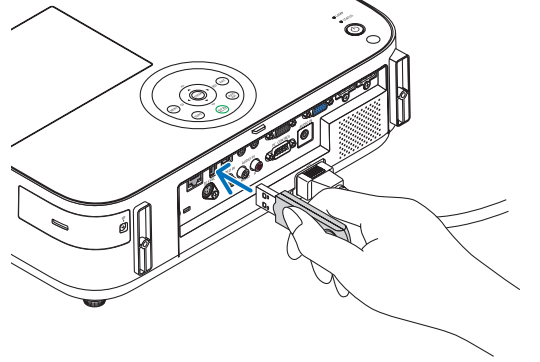

3. Projektör kasasındaki KAYNAK düğmesi

İzleyici başlat ekranı görüntülenecektir.

- Uzak kontrol üzerindeki USB-A tuşuna basınız.

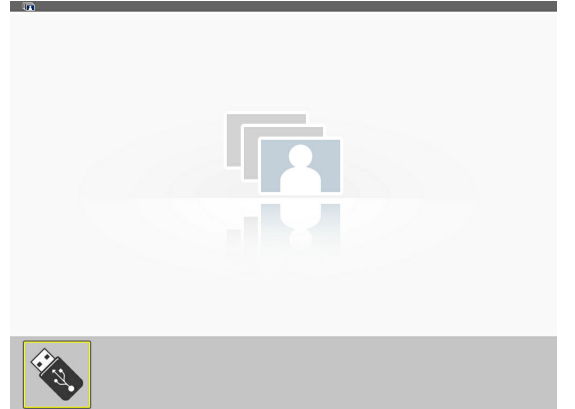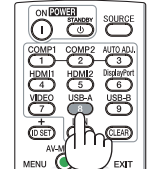
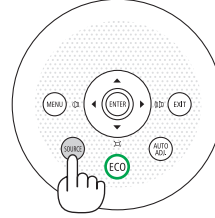


4. ENTER düğmesine basın.

Küçük resim ekranı görüntülenecektir. (→ sayfa 78)

5. Bir simge seçmek için ▲▼◀veya ▶ düğmesini kullanın.

- Sağ taraftaki → (ok) simgesi daha fazla sayfa olduğunu gösterir. SAYFA▽ (sonraki sayfa) tuşuna basılması sonraki sayfaya geçer: SAYFA△ (önceki sayfa) bir önceki sayfayı gösterir.

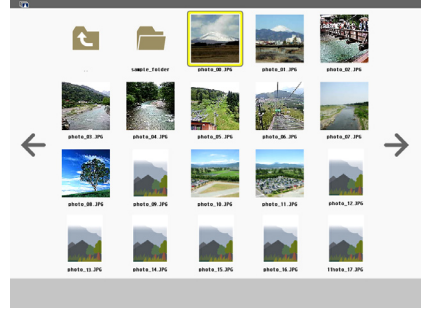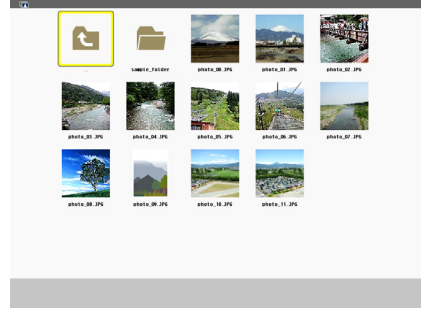

6. ENTER düğmesine basın.

Seçilen slayt gösterilecektir.


- Bir dizin imleci seçildiğinde, dizin içindeki imleçler görüntülenecektir.



7. Sonraki slaytı seçmek için ▶ düğmesine basın.

Sağdaki slayt gösterilecektir.


- ◀veya ▶ tuşu ile sembol ekranı üzerindeki bir sonraki (sağ) veya bir önceki (sol) slaydın görüntülenmesi için kullanılır.
- Sembol ekranı, sürgü ekranı veya slayt gösterisi görüntülenmiş durumda MENÜ tuşuna basılması durumunda araç çubuğu açılır. Araç çubuğu ile bir slayt seçilir veya döndürülür (→ sayfa 79)

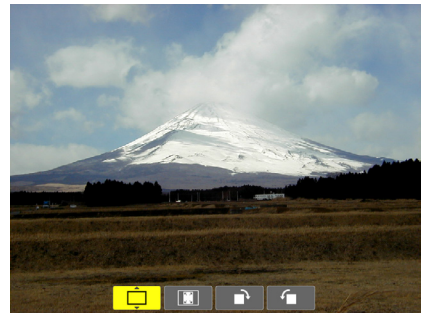

8. Araç çubuğu görüntülenmemiş olduğunda, ÇIKIŞ tuşuna basınız.

Küçük resim ekranı görüntülenecektir.

- Sembol ekranının görüntülenmesinin bir başka yöntemi ENTER tuşuna basılmasıdır.
- Takım çubuğunu kapatmak için MENÜ tuşuna basılır ve KAYNAK listesine dönülür ve tekrar MENÜ tuşuna basıldığında KAYNAK listesi kapanır.

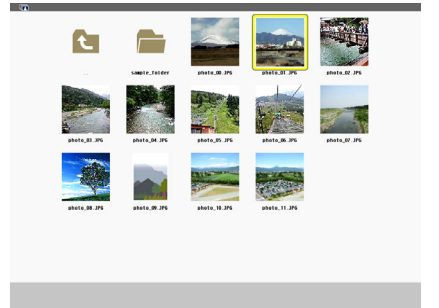

USB belleğin projektör üzerinden çıkartılması



1. İZLEYİCİ başlat ekranı seçilir.

Menü görüntülenmemiş durumda ÇIKIŞ tuşuna basınız.

2. USB belleğini projektör üzerinden çıkartınız.

USB belleği çıkartmadan önce USB bellek üzerindeki LED'in yanmıyor olması gerekir.


NOT: USB bellek slayt gösterilirken çıkartılırsa, projektör normal çalışmayabilir. Böyle olduğunda, projektörü kapatınız ve güç kablosu fişini çekiniz. 3 dakika bekleyiniz, sonra güç kablosu fişini tekrar takınız ve projektörü çalıştırınız.

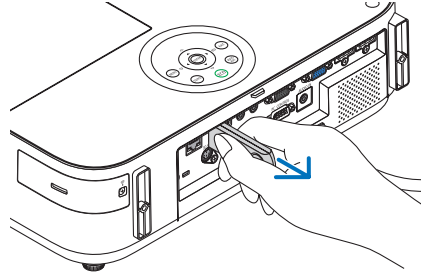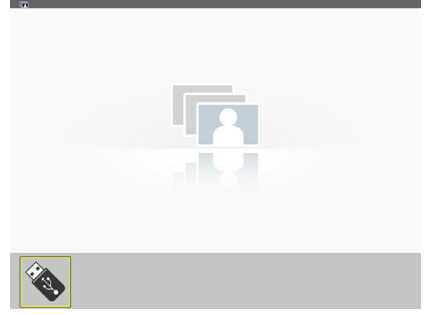

İzleyiciden Çıkma

1. Slayt ekranı veya simge ekranı görüntüleniyor olduğunda MENÜ tuşuna basınız.

Kontrol çubuğu veya açılır menü görüntülenecektir.

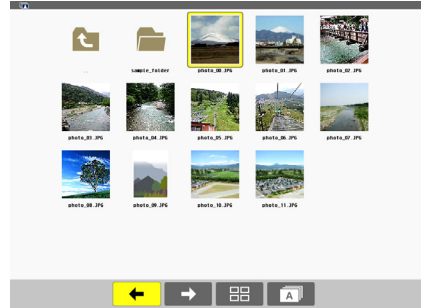


2. MENU düğmesine tekrar basın.


Ekran üstü menü gösterilecektir.

3. [USB-A] dışında bir kaynak seçiniz ve ENTER tuşuna basın.

İzleyici'den çıkılacaktır.

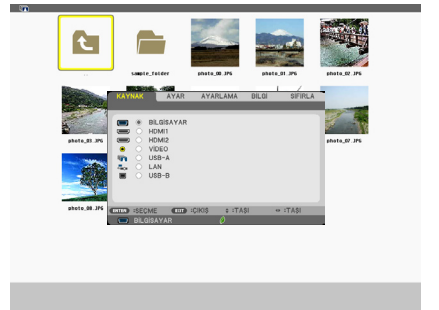


İPUÇU: Uzak kontrol ile İzleyici'den çıkmak için [USB-A] dışında bir kaynak seçiniz.

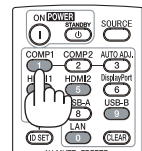

Her bir ekran parçası

İzleyici ekranı dört parçalıdır.

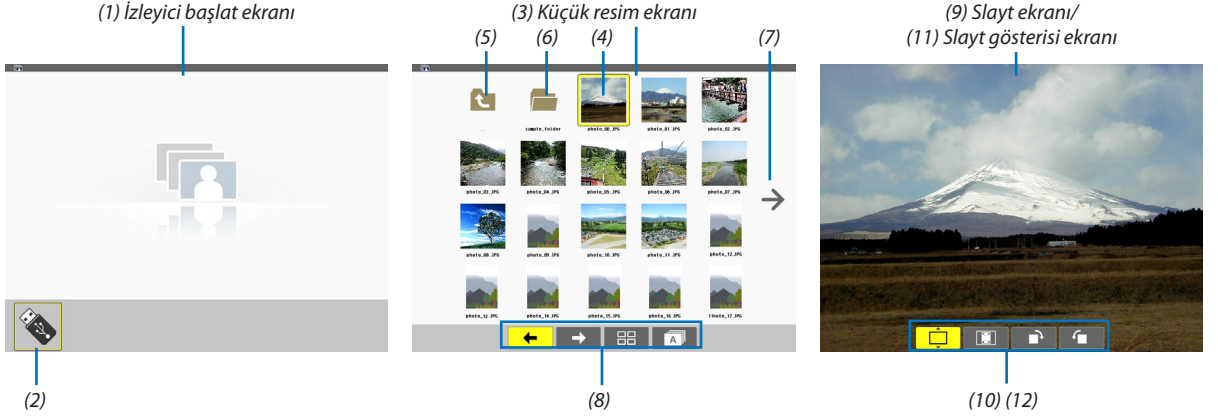

Adı	Açıklama
(1) İzleyici başlat ekranı	İzleyici seçildiğinde ilk defa bu ekran görüntülenir.
(2) USB simge	Bu imleç projektöre bir USB bellek takılı olduğunu gösterir.
(3) Küçük resim ekranı	Bu ekran USB bellek içinde kaydedilmiş dizin listesi ve görüntü dosyalarını gösterecektir. JPEG Exif dosyaları sadece sembol ekranında görüntülenecektir. - Bir sayfa üzerindeki azami görüntü dosya veya dizin sayısı modele bağlı olarak farklıdır. - M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS 5'e 4 şeklindedir - M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS 6'ya 4 şeklindedir - M403H/M323H 8'ya 5 şeklindedir
(4) İmleç	İmleç ▲▼◀▶ tuşu ile dizin veya görüntü seçme (altını çizme) için kullanılır.
(5) Geri simgesi	Bu simge en üst (ana) dizine geri dönüş için kullanılır.
(6) Klasör simgesi	Bu simge USB bellek içinde dizinler olduğunu gösterir.
(7) Bir önceki sayfa (Bir sonraki sayfa) simgesi	Bu simge bir sonraki (bir önceki) sayfa içine yer alan dizinler veya görüntü dosyalarını da gösterir. ► tuşu ile bir sonraki (bir önceki) satır geçişi yapılır. Uzak kumanda üzerindeki SAYFA ▽ veya SAYFA △ doğrudan bir sonraki veya bir önceki sayfaya geçmek için kullanılır.
(8) Küçük resim araç çubuğu	Bu araç çubuğu sembol ekranı içinde kullanılır. MENU düğmesine basmak bu araç çubuğunu görüntüleyecektir. (sayfa 79)
(9) Slayt ekranı	Bu ekran manuel görüntüleme için kullanılır. Seçilen görüntü tam ekran olarak yansıtılacaktır.
(10) Slayt araç çubuğu	Bu araç çubuğu slayt ekranı içinde kullanılır. MENU düğmesine basmak bu araç çubuğunu görüntüleyecektir. (sayfa 80)
(11) Slayt gösterisi ekranı	Bu ekran otomatik görüntüleme için kullanılır. Slayt geçişleri otomatik yapılır.
(12) Slayt gösterisi araç çubuğu	Bu araç çubuğu slayt gösteri ekranı için de kullanılır. MENU düğmesine basmak bu araç çubuğunu görüntüleyecektir. (sayfa 80)

Araç çubuğunun kullanılması

1. MENU düğmesine basın.

Araç çubuğu görüntülenir.

KAYNAK ekranı İzleyici bağlantı ekranı olarak görüntülenecektir.

2. ◀ veya ▶ tuşu ile bir öğe seçilir ve ▲ veya ▼ tuşu ile mevcut seçenekleri seçilir.

İmleç yerleştirildiğinde, seçilen kalem sarıya dönüşecektir.

▲ veya ▼ mevcut diğer seçenekleri gösterir.


3. ENTER düğmesine basın.

Seçilen öğe gösterilecektir.

4. MENU düğmesine iki kez basın.


Araç çubuğu kapatılacak ve KAYNAK listesi görüntülenecektir. KAYNAK listesini seçmek için MENÜ tuşuna bir kez daha basılır.

Sembol araç çubuğu

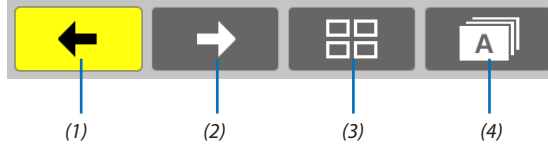


Menü	Seçenekler	Açıklama
(1) Geri		—
(2) İleri		—
(3) Göster		Menüyü seçer ve sembol ekranına geri gelir.
		Menüyü kapatır ve seçilmiş öğelerle slayt gösterisini başlatır.
		Menüyü seçer ve slayt ekranını görüntüye getirir.
(4) Sıra		İmleçleri isim alfabetik sırasına göre görüntüler. (harf öncesinde bir sayı)
		Simgeleri azaltan dosya büyüklüğü göre görüntüler.
		Oluşturma tarihi sırasına göre imleçleri görüntüler.

Slayt araç çubuğu

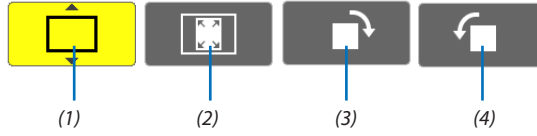

Menü	Seçenekler	Açıklama
(1) Göster		Menüyü kapatır ve slayt ekranına geçer.
		Menüyü seçer ve sembol ekranını görüntüye getirir.
		Menüyü kapatır ve seçilmiş öğelerle slayt gösterisini başlatır.
(2) Görüntü ekranı		Menüyü kapatır ve görüntüyü gerçek boyutlarda ekrana getirir.
		Menüyü kapatır ve projektör azami çözünürlükte olarak görüntüyü ekrana getirir.
(3) Saat yönünde dönüş		Menüyü kapatır ve görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürür.
(4) Saat yönünün tersine dönüş		Menüyü kapatır ve görüntüyü saatin ters yönünde 90 derece döndürür.

Slayt gösterisi araç çubuğu

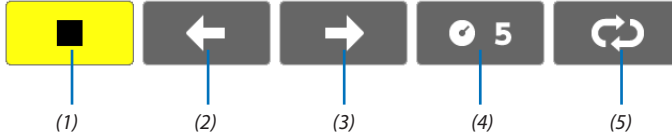

Menü	Seçenekler	Açıklama
(1) Durdur		Menüyü kapatır ve slayt ekranına geçer.
(2) Geri		Önceki görüntüye gider.
(3) İleri		Sonraki görüntüye gider.
(4) Aralık		Slayt görüntüleme arasındaki süreyi belirler.
(5) Tekrarla		Dizin içindeki görüntülerin tekrar yansıtılmasını sağlar.
		Sembol ekranına geri gelir.

İPUCU:

- Ekranın ortasındaki resim sigesi dosyanın slayt ekranında veya sembol ekranında görüntülenemeyeceğini gösterir.
- Dizin bir yerden diğerine aktarıldığında, slayt araç çubuğu dönme ayarı iptal edilecektir.

5. Ekran Menüsü Kullanılması

1 Menülerin Kullanılması

NOT: Sürekli bir video görüntüsünün yansıtılması sırasında ekran menüsü düzgün bir biçimde görüntülenmeyebilir.

1. Uzak kumanda veya projektör kasası üzerinde **MENÜ** tuşuna basın ve menü penceresini görüntüleyin.



NOT: Alt kısımda ENTER, ÇIKIŞ, ▲▼, ◀▶ gibi tuşlar kullanımınıza açık tutulmuştur.

2. Uzak kumanda veya projektör kasası üzerinde ◀▶ tuşuna basın ve menü penceresini görüntüleyin.

3. Uzak kumanda üzerindeki veya projektör kasasındaki ENTER tuşuna basarak en üst kalem veya ilk sekmeyi etkinleştiriniz.

4. Uzak kumanda üzerindeki ▲▼ tuşları veya projektör kasası üzerindeki tuşları kullanarak ayar yapabilir veya değer girebilirsiniz.

Uzak kumanda üzerindeki ◀▶ tuşları veya projektör kasası üzerindeki tuşları kullanarak istediğiniz sekmeleri seçebilirsiniz.

5. Uzak kumanda veya projektör kasası üzerindeki tuşları ENTER tuşuna basın ve alt menü penceresini görüntüleyin.

6. Uzak kumanda veya projektör kasası üzerindeki ▲▼◀▶ tuşları kullanarak seçilen bir kalem düzeyini belirleyebilir veya açıp kapatabilirsiniz.

Değişiklikler yeniden ayarlanana kadar saklanacaktır.


7. İlave öge eklemek için adımlar 2-6 tekrar edin veya menü ekranından çıkmak için uzaktan kumanda ya da projektör kasasındaki EXIT (Çıkış) düğmesine basın.

NOT: Bir menü veya mesaj görüntülendiğinde, sinyal veya ayarlara bağlı olarak bir kaç satır bilgi kaybolabilir.

8. Menüyü kapatmak için **MENÜ** tuşuna bir kez daha basın.

Önceki menüye dönmek için **ÇIKIŞ** tuşuna basın.

2 Menü Öğeleri

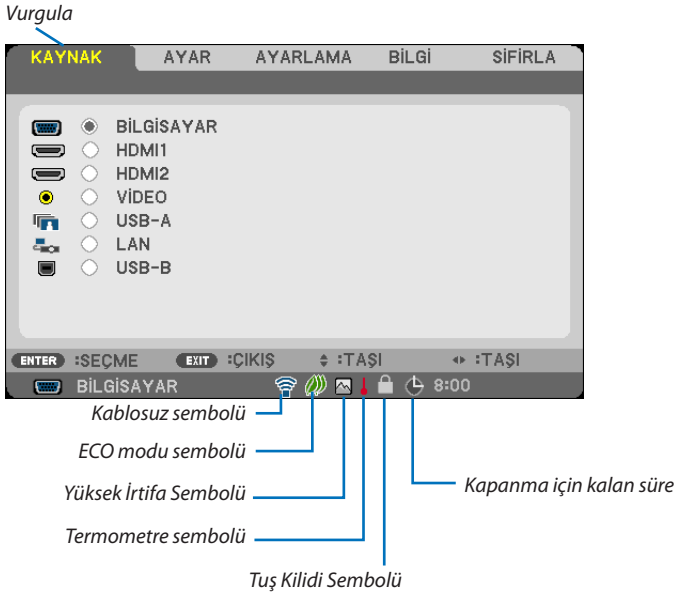

Menü pencereleri veya iletişim kutuları genel olarak aşağıdaki öğelere sahiptir:

- VurgulaSeçilen menü veya öğeyi gösterir.
- Kesintisiz üçgenDiğer seçeneklerin mevcut olduğunu gösterir. Vurgulanmış üçgen öğenin aktif olduğunu gösterir.
- SekmeBir iletişim kutusundaki bir grup özelliği gösterir. Herhangi bir sekmeyi seçmek onun sayfasını öne getirir.
- Radio düğmesiBu yuvarlak düğmeyi iletişim kutusu içindeki seçeneği seçmek için kullanın.
- KaynakMevcut seçili kaynağı gösterir.
- Kapanma için kalan süre[ZAMANLAYICI KAPALI] ayarlanmışsa kapanma için kalan sürenin geri sayımını gösterir.
- Kaydırma çubuğuBir ayarın ayarlarını veya yönünü gösterir.
- ECO modu sembolüEKO MOD ayarlı olduğunu gösterir.
- Tuş Kilidi Sembolü[KUMANDA PANELİ KİLİDİ] etkin olduğunu gösterir.
- Termometre sembolüİç sıcaklık çok yüksek olduğu için zorunlu olarak [EKO MOD] [AÇIK] yapıldığını gösterir.
- Yüksek İrtifa Sembolü[FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlı olduğunu gösterir.
- Kablosuz sembolüKablosuz LAN bağlantısının etkin olduğunu gösterir.

3 Menü Öğelerinin Listesi

Giriş kaynağına bağlı olarak bazı menü öğeleri kullanılamaz.

Menü Öğesi				Varsayılan	Seçenekler
KAYNAK	BİLGİSAYAR			*	
	HDMI1			*	
	HDMI2			*	
	VIDEO			*	
	USB-A			*	
	LAN			*	
	USB-B			*	
AYAR	RESİM	AYAR		*	1-8
		AYRINTI AYARLARI	REFERANS	*	Y.PARLAKLIK, SUNUM, VIDEO, FİLM, GRAFİK, sRGB, NATÜREL, DICOM SIM.
			GAMA DÜZELTMESİ*1		DİNAMİK, NATÜREL, SIYAH DETAY
			EKRAN BOYUTU*2	*	BÜYÜK, ORTA, KÜÇÜK
			RENK SICAKLIĞI	*	5000, 6500, 7800, 9300
			RENK GELİŞTİRME	*	KAPALI, DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK
			DİNAMİK KONTRAST	*	KAPALI, AÇMA
		KONTRAST		64	
		PARLAKLIK		64	
		NETLİK		8	
		RENK		64	
		TON		32	
		SIFIRLA			
	GÖRÜNTÜ SEÇEN.	SAAT		*	
		FAZ		*	
		YATAY		*	
		DÜSEY		*	
		ASIRI TARAMA		OTOM.	OTOM., KAPALI, AÇMA
		GÖRÜNÜS ORANI		*	M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS: OTOM., 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, GENİŞ ZUM, DOĞAL
				*	M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H: OTOM., 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, MEKTUP KUTUSU, DOĞAL
		POZİSYON (M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H modellerinde yoktur)		0	-16 ila 16
		GÜRÜLTÜ AZALTMA		KAPALI	KAPALI, DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK
		TELESİNE		2-2/2-3 OTOM.	KAPALI, 2-2/2-3 OTOMATİK, 2-2 AÇIK, 2-3 AÇIK
AYARLAMA	GENEL	DİJİTAL ZUM (M353WS/M303WS/M333XS)		100	80 ila 100
		OTOM. KİLİTTAŞI AYARI (yalnızca DÜSEY)		ON	KAPALI, AÇMA
		KİLİTTASI		0	YATAY*3 DÜSEY
		KİLİTTASI KAYDETME		KAPALI	KAPALI, AÇMA
		DUVAR RENGİ		KAPALI	KAPALI, BEYAZ TAHTA, KARA TAHTA, KARA TAHTA (GRİ), AÇIK SARI, AÇIK MAVİ, AÇIK PEMBE
		EKO AYARLARI	EKO. MODU	OTOMATİK EKO	KAPALI, OTOMATİK EKO, NORMAL, EKONOMİK
			OTOM. EKO SEÇENEKLERİ		
			OTOM. KARARMA	KAPALI	KAPALI, 0:01, 0:03, 0:10, 0:20
			ODA İŞİĞİ ALGILAMA	KAPALI	KAPALI, AÇMA
			NORMAL OPTION		
			SABİT PARLAKLIK	KAPALI	KAPALI, AÇMA
			ECO OPTION		
			SABİT PARLAKLIK	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		KAPALI BASLIK		KAPALI	KAPALI, BASLIK1, BASLIK2, BASLIK3, BASLIK4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4
		ZAMANLAYICI KAPALI		KAPALI	KAPALI, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
		DİL	ENGLISH		ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語
					DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI
					NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, عربي, Ελληνικά, 中文, 한국어
					ROMÂNĂ, HRVATSKI, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย, ភ្នំខ្មែរ, 繁體中文, TIẾNG VIỆT

* Yıldız (*) varsayılan ayarların sinyale göre değiştiğini gösterir.

*1 [GAMMA DÜZELTME] öğesi [REFERANS] için [DICOM SIM.] dışında bir öge seçildiğinde kullanılabilir.

*2 [EKRAN BOYUTU] öğesi [REFERANS] için [DICOM SIM.] seçildiğinde kullanılabilir.

*3 [YATAY] öğesi M353WS, M303WS ve M333XS'de mevcut değildir.

5. Ekran Menüsü Kullanılması

Menü Ögesi			Varsayılan	Seçenekler
AYARLAMA	MENÜ	RENK SEÇİMİ	RENK	RENK, SİYAH-BEYAZ
		KAYNAK GÖSTERGESİ	AÇMA	KAPALI, AÇMA
		KİMLİK GÖSTERGESİ	AÇMA	KAPALI, AÇMA
		EKO. MESAJI	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		GÖSTERGE SAATİ	OTOM. 45 SEC	MANUEL, OTOMATİK 5 SN, OTOMATİK 15 SN, OTOMATİK 45 SN
		FON	MAVİ	MAVİ, SİYAH, AMBLEM
	KURULUM	3 BOYUTLU UYARI MESAJI	AÇMA	KAPALI, AÇMA
		YÖNLENDİRME	MASAÜSTÜ ÖN	MASAÜSTÜ ÖN, TAVAN ARKA, MASAÜSTÜ ARKA, TAVAN ÖN
		KUMANDA PANELİ KİLİDİ	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		GÜVENLİK	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		HABERLEŞME HIZI	38400bps	4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
		KONTROL KİMLİĞİ	KONTROL KİMLİĞİ NUMARASI	1
		KONTROL KİMLİĞİ	KONTROL KİMLİĞİ	KAPALI
		TEST ŞEKLİ		CROSS HATCH
		MİKROFON SEÇ	DİNAMİK MİKROFON	DİNAMİK MİKROFON, YOĞUNLAŞTIRICI MİK.
		MİKROFON HASSASİYETİ	2	0 ila 15
	SEÇENEKLER(1)	FAN MODU	OTOM.	OTOM., YÜKSEK, YÜKSEK İRTİFA
		RENK SİSTEMİ	OTOM.	OTOM., NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
		WXGA MODU	M403X/M363X/ M323X/M283X/ M333XS/M403H/ M323H: KAPALI M403W/M363W/ M323W/M353WS/ M303WS: AÇMA	KAPALI, AÇMA
		HDMI AYARLARI	HDMI1	
			VIDEO DÜZEYİ	NORMAL
		HDMI2	HDMI2	
			VIDEO DÜZEYİ	NORMAL
		SES SEÇİMİ	HDMI1	HDMI1, BİLGİSAYAR
			HDMI2	HDMI2, BİLGİSAYAR
			LAN	LAN, BİLGİSAYAR
			USB B	USB B, BİLGİSAYAR
		BİP	AÇMA	KAPALI, AÇMA
	SEÇENEKLER(2)	BEKLEME MODU	NORMAL	NORMAL, AĞ BEKLEMESİ
		DOĞRUDAN AÇMA	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		OTOM. ÇALIŞMA(COMP.)	KAPALI	KAPALI, AÇMA
		OTOMATİK KAPANMA*	1:00	KAPALI, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
		PROGRAMLI KAYNAK SEÇME	SON	SON, OTOM., BİLGİSAYAR, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, LAN, USB-B
		KARBON DÖNÜŞTÜRME	0.505	
		PARA BİRİMİ	\$	\$, €, JPY, RMB¥
		PARA BİRİMİ DÖNÜŞT		
	3 BOYUTLU	BİLGİSAYAR	3 BOYUTLU	KAPALI
			GÖZLÜKLER	DLP* Link
			FORMAT	YAN YANA
			L/R INVERT	ÇEVİRME
		HDMI1	3 BOYUTLU	KAPALI
			GÖZLÜKLER	DLP* Link
			FORMAT	OTOM.
			L/R INVERT	ÇEVİRME
		HDMI2	3 BOYUTLU	KAPALI
			GÖZLÜKLER	DLP* Link
			FORMAT	OTOM.
			L/R INVERT	ÇEVİRME
	KABLOLU LAN	AYARLAR	KAPALI	DEVRE DIŞI, ETKİN
			DHCP: AÇMA	DHCP, IP ADRESİ, ALTŞEBEKE MASKİ, GEÇİT, OTOMATİK DNS, DNS
		YENİDEN BAĞLAN	OTOMATİK DNS: KAPALI	
	KABLOSUZ LAN	PROFİL	DEVRE DIŞI	DEVRE DIŞI, BASİT ERİŞİM NOKTASI, PROFİL1, PROFİL2
		YENİDEN BAĞLAN		

*OTOMATİK KAPANMA: Bu öge yalnızca [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde seçilebilir.

5. Ekran Menüsü Kullanılması

Menü Ögesi		Varsayılan	Seçenekler
BİLGİ	KULLANIM SÜRESİ	KALAN LAMBA ÖMRÜ	
		KULLANILAN LAMBA SAATİ	
		TOPLAM KARBON TASARRUFU	
		TOP. MALİYET TASARRUFU	
	KAYNAK(1)	ÇÖZÜNÜRLÜK	
		YATAY FREKANS	
		DÜSEY FREKANS	
		SENK. TİPİ	
		SENKRON. POLARİTESİ	
	KAYNAK(2)	TARAMA TİPİ	
		SİNYAL TİPİ	
		VIDEO TİPİ	
		BIT DERİNLİĞİ	
		VIDEO DÜZEYİ	
	KABLOLU LAN	3 BOYUTLU SİNYAL	
		IP ADRESİ	
		ALTŞEBEKE MASKİ	
		GEÇİT	
	KABLOSUZ LAN	MAC ADRESİ	
		IP ADRESİ	
		ALTŞEBEKE MASKİ	
		GEÇİT	
		MAC ADRESİ	
		SSID	
		NETWORK TYPE	
		GÜVENLİK	
	VERSION(1)	KANAL	
		SİNYAL SEVİYESİ	
	VERSION(2)	FIRMWARE	
		DATA	
	DİĞERLERİ	FIRMWARE2	
		PROJEKTÖR İSMİ	
		ANA BİLGİSAYAR ADI	
		MODEL NO.	
		SERIAL NUMBER	
		LAN UNIT TYPE	
SİFIRLA	KONTROL KİMLİĞİ ([KONTROL KİMLİĞİ] ayarlandığında)		
	AKIM SİNYALİ		
	BÜTÜN VERİLER		
LAMBA SAATLERİNİ TEMİZLE			

4 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [KAYNAK]



BİLGİSAYAR

BİLGİSAYAR giriş konektör sinyaline bağlı bilgisayarı seçer.

NOT: Komponent giriş COMPUTER IN (Bilgisayar Giriş) konektöre bağlandığında, uygun şekilde [BİLGİSAYAR] seçin.

HDMI1 ve 2

HDMI 1 veya HDMI 2 IN konektörüne bağlı uyumlu HDMI cihazını seçer.

VIDEO

VIDEO girişine ne bağlı olduğunu seçer-VCR, DVD oynatıcı veya doküman kamerası.

USB-A (İZLEYİCİ)

Bu özellik slaytları içeren bir USB bellek ile sunum yapmanızı sağlar.
(→ sayfa 73 "4. İzleyiciyi Kullanma")

LAN

LAN portundan (RJ-45) veya bağlı USB kablosuz LAN ünitesinden sinyal seçer (opsiyonel).

USB-B (USB Ekranı)

Satın alabileceğiniz bir USB kablo ile USB-B portuna (tip B) bağlanmış bilgisayarı seçer.
(→ sayfa 73)

5 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [AYAR]

[RESİM]



[AYAR]

Bu fonksiyon yansıtılan görüntü için en uygun ayarları seçmenizi sağlar.

Sarı, cam göbeği ve magenta için doğal tonu ayarlayabilirsiniz.

Farklı tiplerde görüntüler için yedi fabrika ayarı vardır. Her gamma veya renk için kullanıcı tarafından ayarlanabilen ayarları ayarlamak için [AYRINTI AYARLARI] da kullanılabilir.

Ayarlarınız [AYAR 1] ile [AYAR7] içine kaydedilebilir.

YÜKSEK PARLAKLIK Aydınlatması parlak odalar için önerilir.

SUNUM PowerPoint dosya kullanarak sunum yapmak için önerilir.

VIDEO Tipik TV programı izleme için önerilir.

FİLM Filmler için önerilir.

GRAFİK Grafikler için önerilir.

sRGB Standart renk değerleri

NATÜREL İyi dengelenmiş parlaklık ve renk ayarı.

DICOM SIM DICOM simülasyon formatı için önerilir.

NOT:

- [DICOM SIM.] seçeneği sadece eğitim/referans içindir ve gerçek teşhis için kullanılmamalıdır.
- DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Tıpta Dijital Görüntüleme ve Haberleşme) demektir. American College of Radiology (ACR) ve National Electrical Manufacturers Association (NEMA) tarafından geliştirilmiş bir standarttır.
Bu standart dijital görüntünün bir sistemden diğer sisteme nasıl taşınabileceğini belirler.
- Yansıtılan görüntüye bağlı olarak ekran titremesi meydana gelebilir. Bunu önlemek için ekrandaki menüden [AYAR] → [RESİM] → [AYAR] seçeneğini seçin ve [Y.PARLAKLIK] ve [SUNUM] dışında bir öge seçin.

[AYRINTI AYARLARI]



Özel Ayarlarını Saklama [REFERANS]

Bu fonksiyon özel ayarlarınızı [AYAR 1] ila [AYAR 7] içine saklamanızı sağlar.

Önce [REFERANS] içinden baz ön ayar modunu seçin, sonra [GAMA DÜZELTMESİ], [EKRAN BOYUTU], [RENK SICAKLIĞI], [RENK GELİŞTİRME] ve [DİNAMİK KONTRAST]. ayarını yapın.

YÜKSEK PARLAKLIK	Aydınlatması parlak odalar için önerilir.
SUNUM	PowerPoint dosya kullanarak sunum yapmak için önerilir.
VIDEO	Tipik TV programı izleme için önerilir.
FİLM	Filmler için önerilir.
GRAFİK	Grafikler için önerilir.
sRGB	Standart renk değerleri.
NATÜREL	İyi dengelenmiş parlaklık ve renk ayarı.
DICOM SIM.	DICOM simülasyon formatı için önerilir.

Gamma Düzeltme modunu Seçme [GAMMA DÜZELTMESİ]

Modlar şunlar için önerilir:

DİNAMİK	Yüksek kontrastlı resim oluşturur.
NATÜREL	Resmin doğal röprodüksiyonunu sağlar.
SİYAH DETAY	Resmin koyu alanlarında ayrıntıları vurgular.

NOT: Bu fonksiyon, [DICOM SIM.] [AYRINTI AYARLARI] için seçildiğinde kullanılamaz.

DICOM SIM için Ekran Boyutu seçme [EKRAN BOYUTU]

Bu fonksiyon ekran boyutu için uygun gamma düzeltmesi yapacaktır.

BÜYÜK	150" ekran boyutu için
ORTA	100" ekran boyutu için
SMALL (Küçük)	50" ekran boyutu için

NOT: Bu fonksiyon sadece [AYRINTI AYARLARI] için [DICOM SIM.] seçildiğinde kullanılabilir.

Renk Sıcaklığını Ayarlama [RENK SICAKLIĞI]

Bu seçenek istediğiniz renk sıcaklığını seçmenizi sağlar.

NOT: [REFERANS] içinde [SUNUM] veya [Y. PARLAKLIK] seçildiğinde bu fonksiyon kullanılamaz.

Rengi Geliştirme [RENK GELİŞTİRME]

Bu işlev görüntünün renk yoğunluğunu ayarlamanıza olanak sağlar.

Görüntünün rengi, görüntü kararaçağı için "DÜŞÜK", "ORTA" ve "YÜKSEK" sırasıyla daha derin hale gelecektir.

[KAPALI] seçilirse, RENK GELİŞTİRME işlevi çalışmayacaktır.

Parlaklık ve Kontrastın Ayarlanması [DİNAMİK KONTRAST]

Bu işlev kontrast oranını optik olarak ayarlamanıza imkan tanır.

Kontrast oranını artırmak için [AÇIK] seçin.

NOT:

- [DİNAMİK KONTRAST] özgesi aşağıdaki durumlarda seçilemez:
 - [EKO AYARLARI]'ndan [EKO MODU] için [AÇIK] seçiliyken [SABİT PARLAKLIK] etkinleştirildiğinde.
 - Görüntüler yansıtılırken [3 BOYUTLU] için [AÇIK] seçildiğinde.
- EKO. MODU ve DİNAMİK KONTRAST özellikleri lamba gücünü kontrol eder. Bazı görüntüler lamba gücünü kontrol etmek için hem EKO. MODU hem de DİNAMİK KONTRAST özellikleri kullanılırken aşırı derecede parlak hale gelebilir. Bu olayı engellemek için, EKO. MODU ve DİNAMİK KONTRAST özelliklerini kapatın.

[KONTRAST]

Gelen sinyale göre görüntünün yoğunluğunu ayarlar.

[PARLAKLIK]

Parlaklık seviyesini veya arka görüntü yoğunluğunu ayarlar.

[NETLİK]

Görüntünün detayını kontrol eder.

[RENK]

Renk satürasyon seviyesini artırır veya azaltır.

[TON]

Renk seviyesini +/- yeşilden +/- maviye değiştirir. Kırmızı seviye referans olarak kullanılır.

Giriş Sinyali	KONTRAST	PARLAKLIK	NETLİK	RENK	TON
BİLGİSAYAR/HDMI (RGB)	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
BİLGİSAYAR/HDMI (KOMPONENT)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
VIDEO/KOMPONENT	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
USB-A/LAN/USB-B	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır

Evet = Ayarlanabilir, Hayır = Ayarlanamaz


[SIFIRLA]

[RESİM] için ayarlar ve ayarlamalar aşağıdakilerin dışında fabrika ayarlarına dönecektir; [AYAR] ekranı içindeki ön ayarlı numaralar ve [REFERANS].


[AYAR] ekranında [AYRINTI AYARLARI] altında seçilmemiş olan ayarlar ve ayarlamalar sıfırlanmayacaktır.

[GÖRÜNTÜ SEÇEN.]**Saati ve Fazı Ayarlama [SAAT/FAZ]**

SAAT ve FAZı manuel olarak ayarlamanıza imkan verir

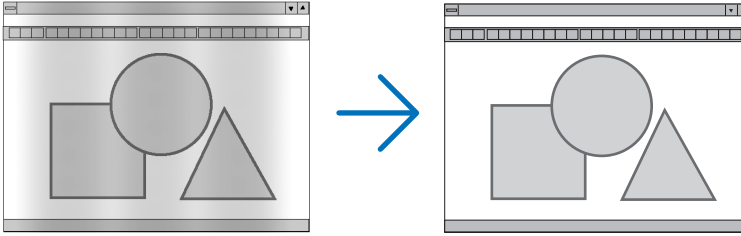

SAAT..... Bu öğeyi bilgisayar görüntüsünün ince ayarını yapmak veya oluşabilecek dikey çizgileri yok etmek için kullanın. Bu fonksiyon görüntüdeki yatay çizgileri yok etmek için saat frekansını ayarlar. Bu ayar bilgisayarı ilk bağlayışınızda gerekli olabilir.

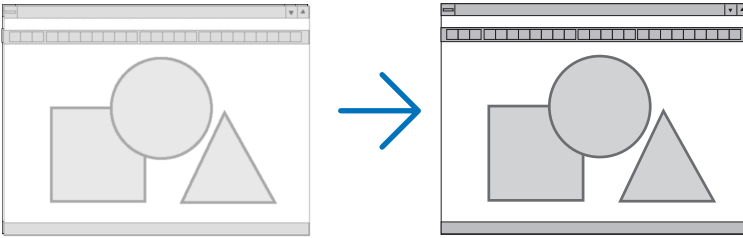


FAZ..... Bu öğeyi saat fazını ayarlamak veya video gürültüsünü, nokta interferansını ya da paraziti azaltmak için kullanın. (Bu görüntünün bir bölümü titremeye başladığında fark edilir.)

[FAZ] sadece [SAAT] tamamlandıktan sonra kullanılmalıdır.

NOT: [SAAT] ve [FAZ] öğeleri sadece RGB sinyaller için kullanılabilir.

Yatay/Dikey Pozisyonu Ayarlama [YATAY/DİKEY]

Görüntü konumunu yatay ve dikey olarak ayarlar.

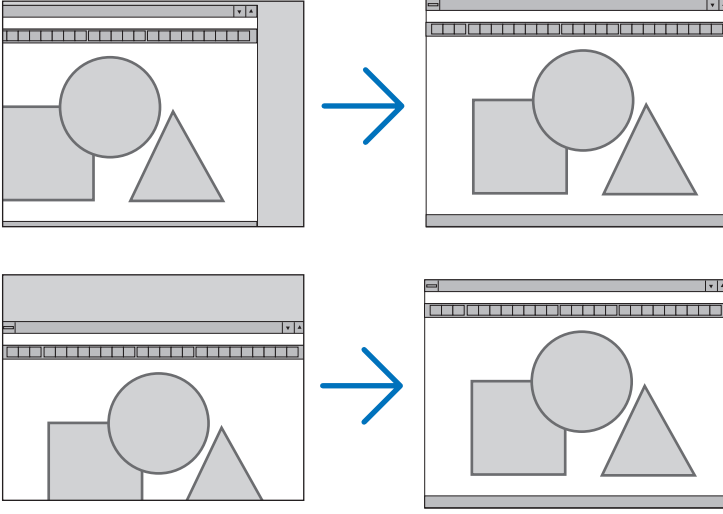

NOT: [YATAY] ve [DİKEY] öğeler VIDEO, HDMI1, HDMI2, USB-A, LAN ve USB-B için kullanılamaz.

- Görüntü [SAAT] ve [FAZ] ayarı sırasında bozulabilir. Bu bir arıza değildir
 - [SAAT], [FAZ], [YATAY] ve [DİKEY] ayarları geçerli sinyal için belleğe kaydedilecektir. Aynı çözünürlük, yatay ve dikey frekansa sahip sinyali bir sonraki yansıtışınız sırasında ayarlar bellekten alınır ve uygulanır.
- Kaydedilmiş ayarların bellekten silinmesi için, menüye basın, [SIFIRLA] → [AKIM SİNYALİ] veya [BÜTÜN VERİLER] seçin ve ayarları sıfırlayın.

Aşırı Tarama Yüzdesi Seçme [AŞIRI TARAMA]

Bu size gelen bir sinyal için uygun aşırı taramayı ayarlamanıza olanak sağlar.

AUTO Uygun bir şekilde aşırı taranmış bir görüntü görüntüleyin (fabrika ayarı).
 KAPALI Görüntüyü aşırı taramaz.
 AÇIK Görüntüyü aşırı tarar.

NOT:

- VIDEO sinyalleri kullanıldığında veya [GÖRÜNÜŞ ORANI] için [DOĞAL] seçildiğinde [AŞIRI TARAMA] öğesi seçilemez.



Görüntü Oranını Seçmek [GÖRÜNÜŞ ORANI]

“Görüntü oranı” terimi yansıtılan görüntünün en boy oranını gösterir.

Projektör gelen sinyali otomatik olarak tanır ve bunu uygun görüntü oranı ile yansıtır.

• Bu tablo tipik çözünürlük oranlarını ve çoğu bilgisayar tarafından desteklenen çözünürlükleri gösterir.





Çözünürlük	Görünüş Oranı
VGA 640 × 480	4:3
SVGA 800 × 600	4:3
XGA 1024 × 768	4:3
WXGA 1280 × 768	15:9
WXGA 1280 × 800	16:10
WXGA+ 1440 × 900	16:10
SXGA 1280 × 1024	5:4
SXGA+ 1400 × 1050	4:3
UXGA 1600 × 1200	4:3
WUXGA 1920 × 1200	16:10

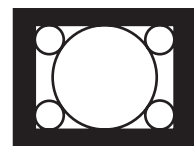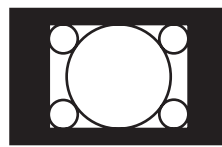Seçenekler	Fonksiyon
OTOM.	Projektör gelen sinyali otomatik olarak tanır ve bunu uygun görüntü oranı ile yansıtır. (→ sonraki sayfa) Projektör sinyale bağlı olarak gelen sinyali hatalı şekilde tanımlayabilir. Bu olduğu takdirde, aşağıdakilerden uygun olanı seçin.
4:3	Görüntü 4:3 görüntü oranında gösterilir.
16:9	Görüntü 16:9 görüntü oranında gösterilir.
15:9	Görüntü 15:9 görüntü oranında gösterilir.
16:10	Görüntü 16:10 görüntü oranında gösterilir.
GENİŞ ZUM (M403X/M363X/M323X/ M283X/M333XS)	Görüntü soldan ve sağdan uzatılır. Görüntünün sağ ve sol kenarlardaki bir bölümü kırıldığı için görüntülenmez.
LETTERBOX (SİNEMASKOP) (M403W/M363W/M323W/ M353WS/M303WS/ M403H/M323H)	Sinemaskop sinyal yatay ve dikey olarak aynı oranda çekilerek ekrana uyması sağlanır. Görüntünün üst ve alt kenarlarından bir bölümü kırıldığı için görüntülenmez.
DOĞAL	Bilgisayarın giriş sinyali projektörün doğal çözünürlüğünden daha düşük olduğunda, projektör görüntüyü gerçek çözünürlüğünde görüntüler. [Örnek 1] 800 × 600 çözünürlüğündeki giriş sinyali M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS tarafından gösterildiğinde:  [Örnek 2] 800 × 600 çözünürlüğündeki giriş sinyali M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H tarafından gösterildiğinde:  NOT: - Bilgisayar dışında bir görüntü gösterilirken [DOĞAL] kullanılamaz. - Projektörün doğal çözünürlüğünden daha yüksek çözünürlük gösterilirken [DOĞAL] kullanılamaz.




Uygun görüntü oranı otomatik olarak belirlendiğinde örnek görüntü

M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS

[Bilgisayar sinyali]







Gelen sinyalin görüntü oranı	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
Uygun görüntü oranı otomatik olarak belirlendiğinde örnek görüntü					

[Video sinyali]




Gelen sinyalin görüntü oranı	4:3	Sinemaskop	Sıkıştır
Görüntü oranı otomatik olarak belirlendiğinde örnek görüntü			
			NOT: Sıkıştırılmış sinyali düzgün şekilde göstermek için, [16:9] veya [GENİŞ ZUM] seçin.

M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H

[Bilgisayar sinyali]

Gelen sinyalin görüntü oranı	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
Uygun görüntü oranı otomatik olarak belirlendiğinde örnek görüntü			M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS		
					
			M403H/M323H		
					

[Video sinyali]

Gelen sinyalin görüntü oranı	4:3	Sinemaskop	Sıkıştır
Görüntü oranı otomatik olarak belirlendiğinde örnek görüntü			
		NOT: Sinemaskop sinyalini düzgün şekilde göstermek için [LETTERBOX] (Sinemaskop) seçin.	NOT: Sıkıştırılmış sinyali düzgün şekilde göstermek için [16:9] seçin.


İPUCU:

- [16:9], [15:9] veya [16:10] görüntü oranları seçildiğinde [POZİSYON] kullanılarak görüntü pozisyonu ayarlanabilir.
- "Sinemaskop" terimi 4:3 görüntüye göre daha yatay yönlü bir görüntüdür, geniş görüntü kaynakları için standart görüntü oranıdır. Sinemaskop görüntü oranı sinema filmleri için ya vista boyutu "1.85:1" ya da sinemaskop boyutu "2.35:1" şeklindedir.
- "Sıkıştır" terimi görüntü oranı 16:9'dan 4:3'e dönüştürülmüş sıkıştırılmış görüntüleri gösteren bir terimdir.

Görüntünün Dikey Pozisyonunu Ayarlama [POZİSYON] (M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS/M403H/M323H modellerinde mevcut değildir)

(sadece [GÖRÜNÜŞ ORANI] için [16:9], [15:9] veya [16:10] seçildiğinde)

[GÖRÜNÜŞ ORANI] için [16:9], [15:9] veya [16:10] seçildiğinde, görüntü alt ve üstte siyah bantlar ile gösterilir. Siyah alan içinde görüntünün dikey pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.

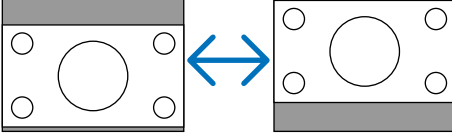

Gürültü Azaltmayı Açma [GÜRÜLTÜ AZALTMA]

Bu işlem gürültü azaltma seviyesini ayarlamanıza olanak sağlar. Projeksiyon cihazı fabrikada her sinyal seviyesi için en uygun seviyeye ayarlanır. Video gürültüsü fark edilir olduğunda sinyaliniz için tercih ettiğiniz öğeyi seçin. Seçenekler [KAPALI], [DÜŞÜK], [ORTA] ve [YÜKSEK]'tir.

NOT: Bu özellik RGB sinyali ile kullanılamaz. Kapalıya ayarlı gürültü azaltma daha geniş bant genişliği yöntemiyle en iyi görüntü kalitesini verir. Açık gürültü azaltma görüntüyü yumuşatır.

Telesine Modunu Ayarlama [TELESİNE]

Bu işlem hareketli resim film görüntülerini bir videoya dönüştürmenize olanak sağlar. İşlem kare hızını artırmak için resme ilave kareler ekler.

NOT: Bu özellik yalnızca bir SDTV sinyali seçildiğinde kullanılabilir.

- KAPALI TELESİNE modunu kapatır.
- 2-2/2-3 OTOMATİK Aşağı çekme düzeltme yöntemini algılar.
- 2-2 AÇIK 2-2 aşağı çekme düzeltme yöntemini kullanır
- 2-3 AÇIK 2-3 aşağı çekme düzeltme yöntemini kullanır

6 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [AYARLAMA]

[GENEL]

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]



[M353WS/M303WS/M333XS]



Dijital Zumu Kullanma [DİJİTAL ZUM] (M353WS/M303WS/M333XS)

Bu işlev ekrandaki görüntü boyutunu elektronik olarak ince ayarlamaya olanak sağlar. Yansıtılan görüntüyü büyütme veya küçültmek için ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.

İPUÇU: Yansıtılan görüntü boyutunu kabaca ayarlamak için, projeksiyon cihazını ekrandan uzağa veya daha yakına taşıyın. Zumu ince ayarlamak için [DİJİTAL ZUM] işlevini kullanın. (→ sayfa 20)

Otomatik Kilit taşı Etkinleştirme [OTOM. KİLİTTAŞI AYARI]

Bu özellik projektörün eğimi belirleyerek dikey distorsiyonu otomatik olarak düzeltmesini sağlar.

OTOM. KİLİTTAŞI AYARI özelliğini açmak için [AÇIK] seçin. KİLİTTAŞI özelliğini manuel olarak ayarlamak için [KAPALI] seçin.

Yatay ve Düşey Kilittaşı Bozulmasını Elle Düzeltme [KİLİTTAŞI]

Yatay ve düşey bozulmayı elle düzeltebilirsiniz. (→ sayfa 22)

NOT:

- [YATAY] kilittaşı özgesi M353WS/M303WS/M333XS üzerinde mevcut değildir.

İPUÇU: Bu seçeneğe vurgulandığında ENTER düğmesine basmak ayar için kaydırma çubuğunu görüntüleyecektir.

Kilittaşı Düzeltmesini Kaydetme [KİLİTTAŞI KAYDETME]

Bu seçenek mevcut kilittaşı ayarınızı kaydetmenizi sağlar.

KAPALI Mevcut kilittaşı düzeltme ayarlarını kaydetmez. Kilittaşı düzeltme ayarlarını "sıfır" yapar.

AÇIK Mevcut kilittaşı düzeltme ayarlarını kaydeder

Bir kez kaydettiğinizde tüm kaynakları etkiler. Bu ayarlar projektör kapatıldığında kaydedilir.

NOT: [OTOM. KİLİTTAŞI AYARI] [AÇIK] olarak ayarlandığında, [KİLİTTAŞI KAYDETME] kullanılamaz. Bir sonraki açışınızda, OTOM. KİLİTTAŞI AYARI fonksiyonu çalışacak ve [KİLİTTAŞI KAYDETME] içindeki veri geçersiz olacaktır.

Duvar Rengi Düzeltmeyi Kullanma [DUVAR RENGİ]

Bu fonksiyon perde malzemesinin beyaz olmadığı durumlarda hızlı adaptif renk düzeltmesine izin verir.

NOT:

- [BEYAZ TAHTA] seçmek lamba parlaklığını azaltır.
- Görüntüler yansıtılırken [3 BOYUTLU] için [AÇIK] seçildiğinde [DUVAR RENGİ] ögesi seçilemez.

Lamba parlaklığı ile ilgili çeşitli öğeleri ayarlama [EKO AYARLARI]

Bu seçenek sizin güç tüketimini azaltmanıza veya lamba parlaklığını kontrol ederek lamba ömrünü uzatmanıza olanak sağlar.

EKO. MODU

EKO. MODU güç tüketimini azaltırken ve CO2 salınımını düşürürken lamba ömrünü uzatır. Lambanın dört parlaklık modu seçilebilir: [KAPALI], [OTOMATİK EKO], [NORMAL] ve [EKONOMİK] modları. (→ sayfa 33)

NOT: Görüntüler yansıtılırken [3 BOYUTLU] için [AÇIK] seçildiğinde [EKO MODU] için [KAPALI] ögesi otomatik olarak seçilir.

OTOM. EKO SEÇENEKLERİ

[EKO. MODU] için [OTOMATİK EKO] seçildiğinde seçenekleri ayarlayın.

OTOM. KARARMA	KAPALI	OTOM. KARARMA özelliği çalışmayacaktır.
	0:01, 0:03, 0:10, 0:20 (dk.)	Bu seçenek belirli bir süre boyunca bir giriş sinyali olmadığı zaman lamba ışığını otomatik olarak karartacaktır: 0:01, 0:03, 0:10 ve 0:20 (dakika). Önceden ayarlanan süreye eriştiğinde, lamba parlaklığı ekran bir an için karardıktan hemen sonra yaklaşık %30 azalacaktır. Görüntüleri değiştirmek orijinal parlaklığına geri döndürecektir.
ODA IŞIĞI ALGILAMA	KAPALI	Sensör çalışmayacaktır.
	AÇIK	Sensör ortam parlaklığını algılayacak ve lamba parlaklığını kontrol edecektir. Eğer projeksiyon cihazı karanlık bir odaya yerleştirilmişse, lamba parlaklığı otomatik olarak azalacaktır. NOT: [YÖNLENDİRME] için [TAVAN ARKA] veya [TAVAN ÖN] seçildiğinde parlaklık değiştirilemez.

NORMAL OPTION

[EKO. MODU] için [NORMAL] seçildiğinde seçeneği ayarlayın.

SABİT PARLAKLIK:

KAPALI SABİT PARLAKLIK özelliği çalışmayacaktır. Lamba parlaklığı uzun süreler boyunca kademeli olarak azalacaktır.

AÇIK Lamba parlaklığı lamba kullanım süresine göre artacak ve NORMAL ayarına denk lamba parlaklığında tutulacaktır. Lamba parlaklığı maksimuma ulaştığında, lamba parlaklığı uzun süreler boyunca kademeli olarak azalacaktır.

ECO SEÇENEĞİ

[EKO. MODU] için [EKONOMİK] seçildiğinde seçeneği ayarlayın.

SABİT PARLAKLIK:

KAPALI SABİT PARLAKLIK özelliği çalışmayacaktır. Lamba parlaklığı uzun süreler boyunca kademeli olarak azalacaktır.

AÇIK Lamba parlaklığı lamba kullanım süresine göre artacak ve EKONOMİK ayarına denk lamba parlaklığında tutulacaktır. Lamba parlaklığı maksimuma ulaştığında, lamba parlaklığı uzun süreler boyunca kademeli olarak azalacaktır. Lamba parlaklığı NORMAL ayarında olduğundan daha uzun süre tutulacaktır.

Kapalı Başlık Ayarlama [KAPALI BAŞLIK]

Bu seçenen Videonun yansıtılan görüntüsüne üzerine metin bindirilmesine olanak sağlayan birden fazla yorum modu seçeneği ayarlar.

KAPALI Bu alt yazı modundan çıkar.

BAŞLIK 1-4 Metin üst üste biner.

METİN 1-4 Metin görüntülenir.

NOT:

- Kapalı başlık aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
 - mesaj veya menüler görüntülendiğinde.
 - görüntü büyütüldüğünde, dondurulduğunda veya sessizleştirildiğinde.
- Üst üste binmiş metnin veya alt yazının bir bölümü kırılabilir. Bu olduğu takdirde, üst üste binmiş metni veya alt yazıyı ekran içine yerleştirmeye çalışın.
- Projektör alt yazı için opsiyonel ek karakterleri desteklemez.

Kapanma Zamanlayıcı Ayarlama [ZAMANLAYICI KAPALI]

1. 30 dakika ila 16 saat arasında istediğiniz süreyi seçin: KAPALI, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.

2. Uzaktan kumanda üzerinde ENTER düğmesine basın.

3. Kalan süre geri saymaya başlar.

4. Geri sayma tamamlandığında projektör kapanacaktır.


NOT:

- Önceden ayarlanmış süreyi iptal etmek için ya [KAPALI] ayarlayın ya da gücü kapatın.
- Projektörün kapanması için 3 dakika kaldığında ekranın altında [PROJEKTÖR 3 DAKİKA İÇİNDE KAPANACAK] mesajı görüntülenir.

Menü Dilini Seçme [DİL]

Ekran üstü talimatlar için 29 dilden birini seçebilirsiniz.

NOT: Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

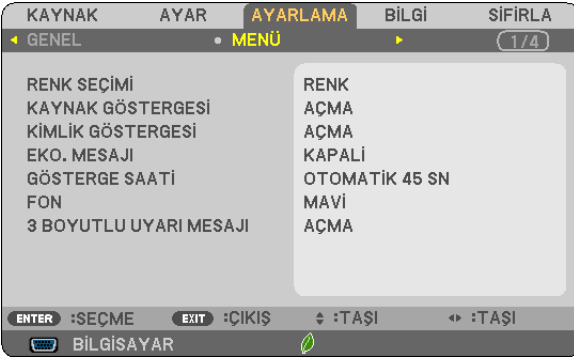[MENÜ]**Menü Rengini Seçme [RENK SEÇİMİ]**

Menü rengi için iki seçenekten birini seçebilirsiniz: RENK ve SİYAH BEYAZ

Kaynak Göster Açma / Kapatma [KAYNAK GÖSTERGESİ]

Bu seçenek ekranın sağ üst köşesinde BİLGİSAYAR, HDMI1, HDMI2, VİDEO, USB-A, LAN, USB-B, giriş kaynağı isminin gösterilmesini açar veya kapatır.

Giriş sinyali olmadığında, ekranın ortasında sinyal olmadığını, mevcut girişleri kontrol etmenizi gösteren bir mesaj belirir. [KAYNAK] için [USB-A] veya [LAN] ögesi seçildiğinde sinyal yok mesajı görüntülenmez.

Kontrol Kimliği AÇIK/KAPALI [KİMLİK GÖSTERGESİ]


KİMLİK GÖSTERGESİ Bu seçenek uzaktan kumanda üzerindeki KİMLİK GÖSTERGESİ düğmesine basıldığında gösterilecek ID numarasını açar veya kapatır.

Eko Mesajını Açma / Kapatma [EKO MESAJI]

Bu seçenek projektör açıldığında aşağıdaki mesajı açar veya kapatır.


Eko Mesajı kullanıcıdan enerji tasarrufu yapmasını ister. [EKO MODU] için [KAPALI] seçildiğinde, [EKO MODU] için [OTOM. EKO], [NORMAL] veya [EKO] seçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

ECO MOD] için [OTOM. EKO], [NORMAL] veya [EKO] seçildiğinde

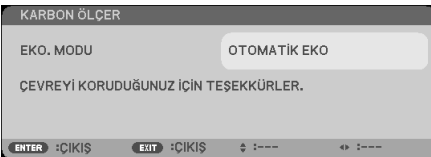

Mesajı kapatmak için düğmelerden birine basın Eğer 30 saniye boyunca hiç bir düğmeye basılmazsa bu mesaj kaybolur.

[EKO MODU] için [KAPALI] seçildiğinde

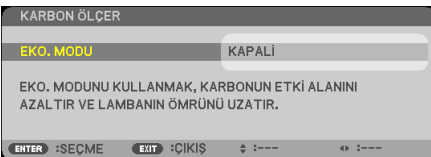

ENTER düğmesine basmak [EKO MODU] ekranını gösterir. (→ sayfa 31)

Mesajı kapatmak için ÇIKIŞ düğmesine basın

Menü Görüntüleme Süresini Seçme [GÖSTERGE SAATİ]

Bu seçenek projektörün menüyü kapatmak için son düğme basışından sonra ne kadar bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar. Önceden ayarlanmış seçenekler [MANUEL], [OTOMATİK 5 SN], [OTOMATİK 15 SN] ve [OTOMATİK 45 SN] şeklindedir. [OTOMATİK 45 SN] fabrika ayarıdır.

Arka Plan için Renk veya Amblem Seçme [FON]

Sinyal olmadığında mavi/siyah ekran veya amblem görüntülemek için bu özeliği kullanın. Varsayılan fon [MAVİ].

NOT:

- Eğer kaynak olarak [LAN] veya [USB-B] seçildiğinde [FON] için [AMBLEM] seçilirse, seçimden bağımsız olarak [AMBLEM] ögesi seçilecektir.
- [KAYNAK GÖSTERGESİ] açık olduğunda, seçimden bağımsız olarak ekranın ortasında giriş kaynağı sinyali aramanızı belirten bir mesaj görüntülenmez.
- Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

[3 BOYUTLU UYARI MESAJI]

Bu, 3 boyutlu videoya geçiş yaparken bir uyarı mesajı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçer. Fabrikadan gönderildiğindeki varsayılan durumu AÇMA'dır.


KAPALI 3 boyutlu uyarı mesajı ekranı görüntülenmeyecektir.

AÇMA 3 boyutlu uyarı mesajı ekranı 3 boyutlu videoya geçiş yaparken görüntülenecektir. Mesajı iptal etmek için ENTER düğmesine basın.

- Bu mesaj 60 saniye sonra otomatik olarak veya diğer düğmelere basıldığında kaybolacaktır. Eğer otomatik olarak kaybolursa, 3 boyutlu uyarı mesajı 3 boyutlu bir videoya geçiş yaparken tekrar görüntülenecektir.

[KURULUM]**Projektör Yönünü Seçme [YÖNLENDİRME]**

Bu projeksiyon tipi için görüntü yönünü belirler. Seçenekler şunlardır: masaüstü önden projeksiyon, tavan arkadan projeksiyon, masaüstü arkadan projeksiyon ve tavan önden projeksiyon.

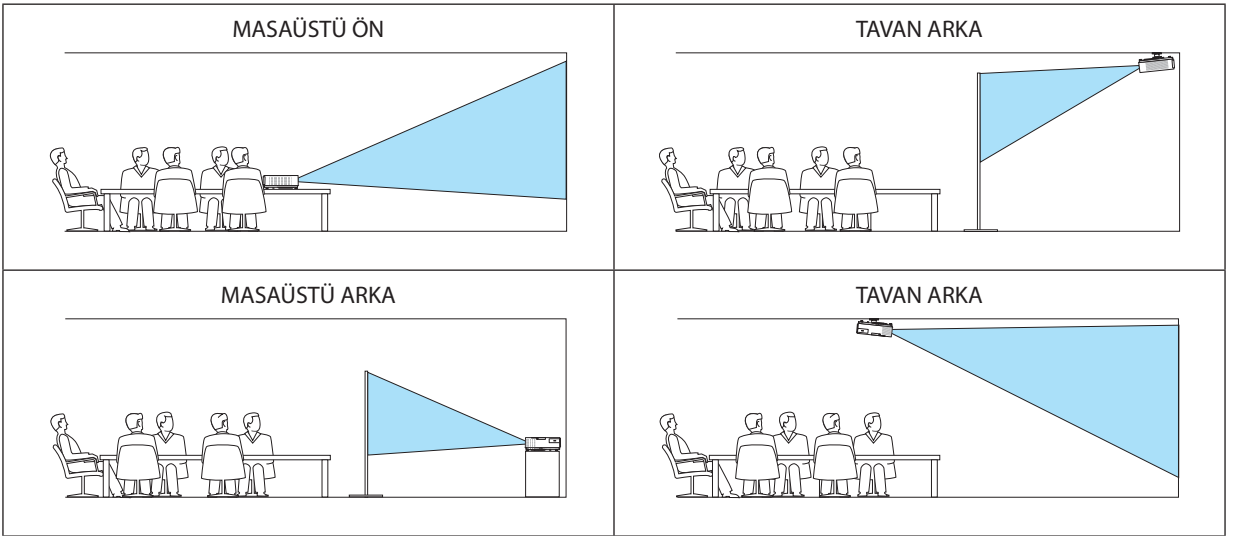**Kasa Düğmelerini Devre Dışı Bırakma [KUMANDA PANELİ KİLİDİ]**

Bu seçenek KUMANDA PANELİ KİLİDİ fonksiyonunu açar veya kapatır.

NOT:

- KUMANDA PANELİ KİLİDİ uzaktan kumanda fonksiyonlarını etkilemez.
- Kontrol paneli kilitli olduğunda projektör kasasındaki SOURCE düğmesini 10 saniye basılı tutmak ayarı [KAPALI] olarak değiştirecektir.

İPUCU: [KUMANDA PANELİ KİLİDİ] açık olduğunda, menünün sağ altında tuş kilidi simgesi [🔒] gösterilir.

Güvenliği Etkinleştirme [GÜVENLİK]

Bu özelik GÜVENLİK fonksiyonunu açar veya kapatır.

Projektör ancak doğru anahtar kelime girilmiş olduğunda görüntü verecektir. (→ sayfa 33)

NOT: Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

Haberleşme Hızını Seçme [HABERLEŞME HIZI]

Bu özellik PC kontrol portunun baud hızını ayarlar (D-Sub 9P). 4800 ila 38400 bps arasındaki veri hızlarını destekler. Varsayılan 38400 bps. Bağlayacağınız ekipman için baud hızını seçin (ekipmana bağlı olarak daha uzun kablolarda daha düşük hız önerilebilir).

NOT: Seçtiğiniz haberleşme hızı menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

Projektöre ID verilmesi [KONTROL KİMLİĞİ]

KONTROL KİMLİĞİ fonksiyonuna sahip tek bir uzaktan kumanda ile birden fazla projektörü ayrı ve bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Eğer tüm projektörlere aynı ID verilirse tüm projektörler aynı anda tek bir uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir. Bunu yapmak için her projektöre bir ID vermeniz gereklidir.

KONTROL KİMLİĞİ NUMARASI.....Projektöre vermek istediğiniz numarayı 1 ila 254 arasından seçin.

KONTROL KİMLİĞİ.....KONTROL KİMLİĞİ ayarını kapatmak için [KAPALI] seçin ve KONTROL KİMLİĞİ ayarını açmak için [AÇIK] seçin.

NOT:


- [KONTROL KİMLİĞİ] için [AÇIK] seçildiğinde projektör KONTROL KİMLİĞİ fonksiyonunu desteklemeyen uzaktan kumanda ile kullanılamaz. (Bu durumda projektör kasasındaki düğmeler kullanılabilir.)
- Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.
- Projektör kasasındaki ENTER düğmesini 10 saniye basılı tutmak KONTROL KİMLİĞİ iptali için menüyü görüntüleyecektir.

Kontrol Kimliği Verme veya Değiştirme

1. Projektörü açın.

2. Uzaktan kumanda üzerindeki ID SET (ID Ayarla) düğmesine basın.

KONTROL KİMLİĞİ ekranı görüntülenecektir.

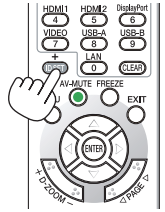

Eğer projektör mevcut uzaktan kumanda ID'si ile kullanılabiliyorsa [ACTIVE] (Aktif) gösterilecektir. Eğer projektör mevcut uzaktan kumanda ID'si ile kullanılamıyorsa [INACTIVE] (İnaktif) gösterilecektir. İnaktif projektörü kullanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayarak projektörü kontrol ID atayın (Adım 3).

3. Uzaktan kumanda üzerindeki ID SET (ID Ayarla) düğmesini basılı tutarken nümerik tuş takımındaki tuşlardan birine basın.

Örnek:

"3" atamak için, uzaktan kumanda üzerinde "3" düğmesine basın.

No ID (ID Yok) tüm projektörlerin tek bir uzaktan kumanda ile çalıştırılabileceğini gösterir. "No ID" (ID Yok) ayarlamak için, "000" girin veya CLEAR (Temizle) düğmesine basın.


İPUCU: ID'ler için aralık 1 ila 254 şeklindedir.

4. ID SET (ID Ayarla) düğmesini bırakın.

Güncellenmiş KONTROL KİMLİĞİ ekranı görüntülenecektir.

NOT:

- ID'ler piller bittikten veya çıkartıldıktan bir kaç gün sonra silinebilir.
- Piller çıkartıldığında uzaktan kumandanın düğmelerinden birine yanlışlıkla basmak geçerli olarak belirlenmiş ID'leri silecektir.

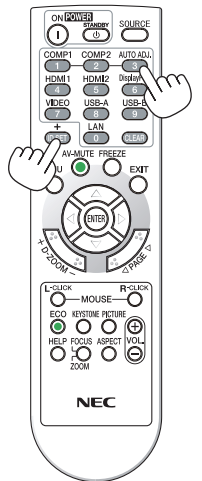

Test Deseni Kullanma [TEST ŞEKLİ]


Projektörün ayarlanması sırasında görüntü distorsiyonunu kontrol etmek için test şeklini gösterir. Test desenini görüntülemek için ENTER tuşuna basın; test desenini kapatmak ve menüye geri dönmek için EXIT (Çıkış) düğmesine basın. Test şekli görüntülendiğinde menü çalışması ve kilitleme düzeltme mümkün değildir.

Mikrofon Tipini Seçme [MİKROFON SEÇ]

Bu işlev mikrofonunuz için dinamik veya kondansatör tipini seçmenize olanak sağlar.

Mikrofon Hassasiyeti Ayarlama [MİKROFON HASSASİYETİ]

Bu işlev mikrofonunuz projeksiyon cihazının MIC girişi yakınına bağlı olduğunda mikrofonunuzun hassasiyetini ayarlamanıza olanak sağlar. Mikrofonun ses düzeyi uzaktan kumandadaki VOL. (+) veya (-) düğmeleri ile ya da projeksiyon cihazı üzerindeki ◀ veya ▶ düğmeleri ile ayarlanabilir.

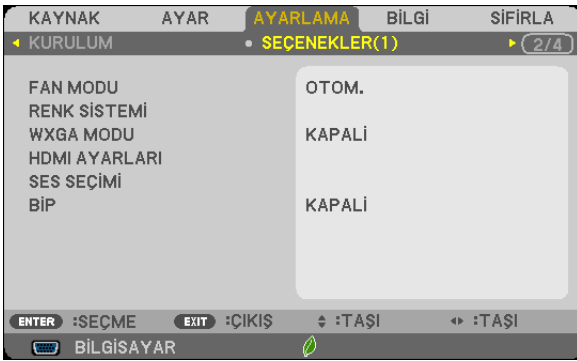[SEÇENEKLER(1)]**Fan Modunu Seçmek [FAN MODU]**

Bu seçenek fan hızı için üç fan modundan birini seçmenize izin verir: Otomatik mod, Yüksek hız modu, ve Yüksek İrtifa modu.

OTOM. Projektörün içindeki fanlar iç sıcaklığa bağlı olarak değişken hızlarda çalışır.

YÜKSEK Projektörün içindeki fanlar yüksek hızda çalışır.

YÜKSEK İRTİFA..... Projektörün içindeki fanlar yüksek hızda çalışır. Bu seçeneği projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanırken seçin

Projektörün içindeki sıcaklığı hızlı şekilde düşürmek istediğinizde [YÜKSEK] seçin.

NOT:

- Eğer projektörü arka arka günler boyunca hiç durmadan kullanırsanız Yüksek hız modu seçmeniz önerilir.
- Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanırken [FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlanmalıdır.
- Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yapmadan projektörü yaklaşık 5500 feet/1700 metre veya yüksek irtifalarda kullanmak projektörün aşırı ısınmasına yol açabilir veya projektör kapanabilir. Bu olduğu takdirde bir kaç dakika bekleyin ve projektörü açın.
- Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yaparak projektörü yaklaşık 5500 feet/1700 metreden düşük irtifalarda kullanmak lambanın aşırı soğumasına ve bu sebepten dolayı görüntülerin titremesine yol açabilir. [FAN MODU] [OTOMATİK] olarak ayarlayın.
- Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanmak lamba gibi optik elementlerin ömrünü kısaltabilir.
- Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

Sinyal Formatını Seçme [RENK SİSTEMİ]

Bu seçenek size video standartlarını manuel olarak seçme olanağı sağlar. Normal olarak [OTOM.] seçin. Açılır menüden video standardını seçin.

WXGA Modu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma [WXGA MODU]

[AÇIK] seçildiğinde giriş sinyali algılanırken WXGA (1280 × 768)/WUXGA (1920 × 1080) sinyaline öncelik verilecektir. [WXGA MODU] [AÇIK] olarak ayarlandığında, XGA (1024 × 768)/UXGA (1600 × 1200) sinyali M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS modellerinde algılanmayabilir. Bu durumda [KAPALI] seçin.

NOT:

- M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS/M403H/M323H modelleri için fabrika çıkış ayarı [KAPALI] şeklindedir.
- M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS modelleri için fabrika çıkış ayarı [AÇIK] şeklindedir.

HDMI1/2 Ayarlama [HDMI AYARLARI]

DVD oynatıcı gibi bir HDMI cihazı bağlarken, her video düzeyi için ayarları yapın.

VIDEO DÜZEYİ..... Video düzeyini otomatik olarak seçmek için [OTOM.] seçin. Eğer otomatik algılama iyi çalışmazsa, [NORMAL] seçerek HDMI ekipmanınızın [GELİŞTİRİLMİŞ] özelliğini devre dışı bırakın veya [GELİŞTİRİLMİŞ] seçerek görüntü kontrastını ve koyu alanlardaki detayları artırın.

NOT:

- Projektör, HDMI 1 IN veya HDMI 2 IN konektöre bağlı bir DVD oynatıcı gibi HDMI ekipmanınızın ayarlarını yansıtmıyorsa, projektörde yeniden HDMI 1 veya HDMI 2 giriş kaynağını seçin.

Sesi Ayarlama [SES SEÇİMİ]

HDMI cihazı, ağınızı ve USB-B portunu bağlarken, her ses düzeyi için ayarları yapın. Her bir cihaz ve bilgisayar arasından seçim yapın.

HDMI..... HDMI 1 veya HDMI 2 giriş dijital ses sinyalini değiştirmek için [HDMI1] veya [HDMI2] ögesini seçin veya COMPUTER giriş ses sinyalini değiştirmek için [BİLGİSAYAR] ögesini seçin.


LAN Ağa bağlı olan kaynağı değiştirmek için [LAN] veya [BİLGİSAYAR] ögesini seçin.

USB-B USB kablosu (USB-B) üzerinden bağlanan kaynağı değiştirmek için [USB-B] veya [BİLGİSAYAR] ögesini seçin.

Tuş Sesini ve Hata Sesini Etkinleştirme [BİP]

Bu özellik tuş sesini açar veya kapatır ya da bir hata oluştuğunda veya aşağıdaki işlemler gerçekleştirildiğinde alarmı açar ya da kapatır.

- Ana menüyü gösterme
- Kaynakları değiştirme
- [SIFIRLA] ile verileri sıfırlama
- AÇMA veya STANDBY düğmesine basma

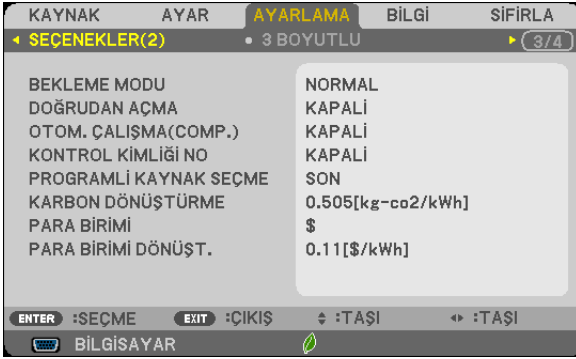[SEÇENEKLER(2)]**[AĞ BEKLEMESİ] modunda Bekleme durumunu seçme**

Projeksiyon cihazının iki bekleme modu vardır: [NORMAL] ve [AĞ BEKLEMESİ].

[NORMAL] modu projeksiyon cihazını [AĞ BEKLEMESİ] modundan daha az güç tüketen güç tasarrufu durumuna getirmenize olanak sağlayan moddur. Projeksiyon cihazı fabrikada [NORMAL] moduna önceden ayarlanır.

NORMAL.....POWER göstergesi: Kırmızı ışık/STATUS göstergesi: Kapalı

[NORMAL] seçildiğinde, yalnızca aşağıdaki düğmeler ve işlevler çalışmayacaktır:

Projeksiyon cihazı kasasındaki ve uzaktan kumandadaki POWER düğmesi ve PC Control komutundan açma.

AĞ BEKLEMESİ.....POWER göstergesi: Turuncu ışık/STATUS göstergesi: Kapalı

[AĞ BEKLEMESİ] seçildiğinde, projeksiyon cihazı bir LAN bağlantısı üzerinde açılabilir ve yalnızca aşağıdaki düğmeler, bağlantı noktaları ve işlevler çalışacaktır:

Projektör kasası ve uzaktan kumanda üzerindeki POWER düğmesi, PC Kontrol komutundan açma, OTOM. ÇALIŞMA (COMP.), LAN bağlantı noktası, kablosuz LAN ünitesi (opsiyonel) Virtual Remote Tool, LAN özelliği ve Posta Alarmı özelliği.

Önemli:

- [AĞ BEKLEMESİ] seçildiğinde, [OTOMATİK KAPANMA] gri renge dönecek ve devre dışı bırakılacaktır ve otomatik olarak [0:15] seçilecektir.

NOT:

- [BEKLEME MODU] için [NORMAL] veya [AĞ BEKLEMESİ] seçildiğinde bile gücü açıp kapatma PC CONTROL bağlantı noktası kullanılarak yapılabilir.
- Bekleme modundaki güç tüketimi CO₂ emisyonu azaltma hesaplarına dahil edilmeyecektir.
- Ayarınız menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

Doğrudan Çalışmayı Etkinleştirme [DOĞRUDAN ÇALIŞMA]

Güç kablosu prize takıldığında projektörü otomatik olarak çalıştırır. Bu her seferinde uzaktan kumanda veya projektör kasası üzerindeki GÜÇ düğmesinin kullanılması gereğini devre dışı bırakır.

Projektörü Bilgisayar Sinyali ile Açma [OTOM. ÇALIŞMA (COMP.)]

Projektör Bekleme konumunda olduğunda, COMPUTER IN ile bağlantılı bir bilgisayar üzerinden alınan bir bilgisayar sinyali kullanılarak projektör çalıştırılır ve bundan sonra derhal bilgisayar görüntüsü yansıtılır.

Bu fonksiyonellik projektörü açmak için her seferinde uzaktan kumanda veya projektör kasası üzerindeki GÜÇ düğmesinin kullanılması gereğini devre dışı bırakır.

Bu fonksiyonu kullanmak için önce projektöre bir bilgisayar bağlayın ve sonra projektörü bir prize takın.

NOT:

- Bu projektörle birlikte verilen bilgisayar kablосunu kullandığınızdan emin olun. Hotplug sinyali için 9 no.lu pine sahip olmayan, piyasada bulunabilen bir bilgisayar kablосu kullanılıyorsa, [OTOM. ÇALIŞMA (COMP.)] çalışmaz.
 - Bilgisayardan gelen bilgisayar sinyalinin kesilmesi projektörü kapatmayacaktır. Bu fonksiyonu KONTROL KİMLİĞİ NO ile birlikte kullanmanızı öneririz.
 - Bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
 - COMPUTER IN konektörüne komponent sinyal uygulandığında
 - Yeşil üzerine Senk RGB sinyal veya komposit senk. sinyal uygulandığında
 - [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde.
 - Projektörü kapattıktan sonra OTOM. ÇALIŞMA (COMP.) etkinleştirmek için 3 saniye bekleyin ve bir bilgisayar sinyali girişi yapın.
- Eğer projektör kapatıldığında bilgisayar sinyali varsa OTOM. ÇALIŞMA (COMP.) çalışmayacaktır ve projektör bekleme modunda kalacaktır.

Güç Yönetimini Etkinleştirme [KONTROL KİMLİĞİ NO]

Bu seçenek seçildiğinde projektörün otomatik olarak kapanmasını (seçilen zamanda: 5dak., 10dak., 15dak., 20dak., 30dak., 60 dak.) aşağıdaki koşullardan birinde etkinleştirebilirsiniz.

- Hiçbir sinyal alınmamış.
- Küçük resim ekranı görüntüleniyor.
- Hiçbir işlem gerçekleştirilmiyor.

NOT:

- Bu öge yalnızca [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde seçilebilir.
- [AĞ BEKLEMESİ] seçildiğinde, [OTOMATİK KAPANMA] gri renge dönecek ve devre dışı bırakılacaktır ve otomatik olarak [0:15] seçilecektir.

Varsayılan Kaynağı Seçme [PROGRAMLI KAYNAK SEÇME]

Projektörü her açılışında mevcut girişlerden birini varsayılan olarak kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

SON Projektör her açılışında önceki ya da son aktif giriş varsayılan giriş olarak kullanır.

OTOM. BİLGİSAYAR → HDMI1 → HDMI2 → VIDEO → USB-A → USB-B → BİLGİSAYAR sırasıyla aktif bir kaynak arar ve ilk bulduğu kaynağı görüntüler.

BİLGİSAYAR..... Projektör her açıldığında COMPUTER IN konektöründen gelen sinyali görüntüler.

HDMI1 Projektör her açıldığında HDMI 1 IN konektöründen gelen dijital kaynağı görüntüler.

HDMI2 Projektör her açıldığında HDMI 2 IN konektöründen gelen dijital kaynağı görüntüler.

VIDEO Projektör her açıldığında VIDEO GİRİŞ konektöründen gelen Video kaynağını görüntüler.

USB-A Projektör her açıldığında USB bellekteki slaytları gösterir veya filmleri oynatır.

LAN LAN port (RJ-45) veya USB Kablosuz LAN Ünitesinden gelen sinyali gösterir.

USB-B Projektör her açıldığında USB-B port üzerinden gelen sinyali görüntüler.

Karbon ayak izi faktörünü ayarlama [KARBON DÖNÜŞTÜRME]

Karbon tasarrufu hesaplamasında karbon ayak izi faktörünü ayarlar. Başlangıç ayarı, OECD tarafından yayımlanan CO2 Emissions from Fuel Combustion'a (Yakıt Yakılmasından CO2 Salınımları) (2008 Basımı) dayanarak 0,505[kg-CO2/kWh]'dir.

Para biriminizi seçme [PARA BİRİMİ]

Elektrik fiyatlarını gösterir (4 para biriminde kullanılabilir).

\$ Amerikan Doları

€ AB Avro

JP¥ Japon Yeni

RMB¥ Çin Yuanı

Para birim ayarını ve para birimi dönüştürme ayarını değiştirme [PARA BİRİMİ DÖNÜŞT.]

KARBON ÖLÇER için para birimi ayarını ve para birimi dönüştürme ayarını değiştirir.

Başlangıç ayarı aşağıdaki gibidir:

Amerikan Doları 0,11 [\$ / kWh]


AB Avro 0,19 [€ / kWh]

Japon Yeni 20 [¥ / kWh]

Çin Yuanı 0,48 [¥ / kWh]

Amerikan Doları, AB Avro ve Japon Yeni için başlangıç ayarları OECD tarafından yayımlanan "Energy Prices and Taxes (second quarter 2010)"ne (Enerji Fiyatları ve Vergiler (2010'un ikinci çeyreği)) dayalıdır.

Çin Yuanı için başlangıç ayarı JETRO tarafından yayımlanan "Chinese Data File (2010)"a (Çin Veri Dosyası (2010)) dayalıdır.

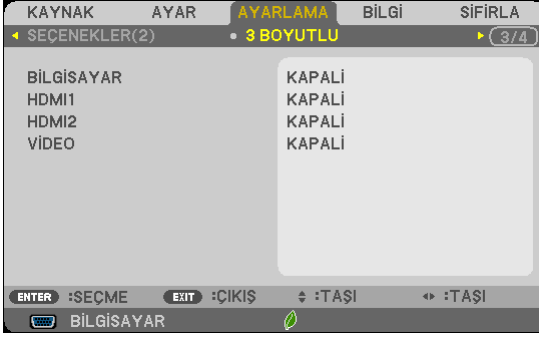[3 BOYUTLU]**3 BOYUTLU görüntülerin kaynağına bağlı girişi seçme [BİLGİSAYAR/HDMI1/HDMI2/VIDEO]****[3 BOYUTLU]**

Bu işlev 3 boyutlu modunu her giriş için AÇIK ve KAPALI olarak değiştirir.

AÇIK Seçilen giriş için 3 BOYUTLU modunu açar.

NOT:

Desteklenen 3 boyutlu sinyalinin kabul edildiğini onaylamak için, aşağıdakilerden birini kullanın:

- Kaynak seçildikten sonra ekranın sağ üst tarafında [3 BOYUTLU] görüntülediğinden emin olun.
- [BİLGİ] → [KAYNAK] → [3 BOYUTLU SİNYAL] görüntüleyin ve "DESTEKLİ" öğesinin görüntülediğinden emin olun.

KAPALI Seçilen giriş için 3 BOYUTLU modunu kapatır.

[GÖZLÜKLER]

Bir 3 BOYUTLU gözlük yöntemi seçin.

DLP® Link 3 BOYUTLU gözlükler (XPAND tarafından üretilenler tavsiye edilir) veya DLP® Link uyumlu LCD perdeli gözlükler.

Diğerleri IR veya kablolu LCD perdeli tipler gibi diğer LCD perdeli gözlükler için.

[FORMAT]

3 BOYUTLU formatını ayarlar.

NOT: Bu seçenek VIDEO kaynağı için çalışmayacaktır.

OTOM. Uygun formatı otomatik olarak seçer. Desteklenen format yalnızca HDMI 3 BOYUTLU'dur.

YAN YANA YAN YANA 3 BOYUTLU görüntü için bu formatı seçer. YAN YANA yatay olarak görüntülen sol ve sağ göz görüntülerini saklayan bir formattır. Yatay çözünürlüğün yalnızca yarısı desteklenir.

ÜST VE ALT ÜST VE ALT 3 BOYUTLU görüntü için bu formatı seçer. ÜST VE ALT dikey olarak görüntülen sol ve sağ göz görüntülerini saklayan bir formattır. Dikey çözünürlüğün yalnızca yarısı desteklenir.

ÇERÇEVE PAKETLEME ÇERÇEVE PAKETLEME 3 BOYUTLU görüntü için bu formatı seçer. ÇERÇEVE PAKETLEME sol ve sağ göz görüntülerini sıkıştırma olmadan saklayan bir formattır.

ÇERÇEVE SIRASI ÇERÇEVE SIRASI 3 BOYUTLU görüntü için bu formatı seçer. ÇERÇEVE SIRASI sol ve sağ göz görüntülerini dönüşümlü olarak görüntüleyen bir formattır. Bu format yalnızca BİLGİSAYAR girişi ile kullanılabilir.

NOT:


Bu işlev VIDEO kaynağı için çalışmayacaktır.

[SAĞ/SOL ÇEVİRME]

3 BOYUTLU görüntüleri görmekte zorluk çekiyorsanız ayarı değiştirin.

ÇEVİRME Normal ayar.

ÇEVİR Görüntülerin sol göz ve sağ göz için görüntülenme sırasını değiştirir.

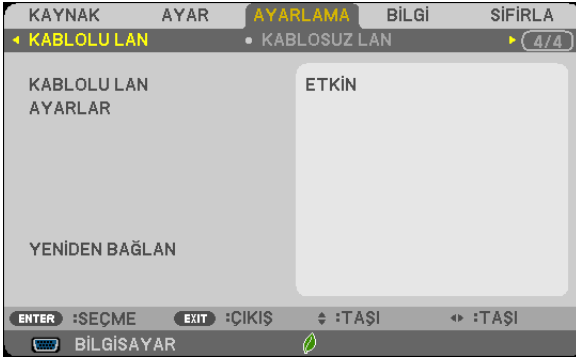
Projektörü Kablolu LAN Bağlantısı için Ayarlama [KABLOLU LAN]**Önemli**

- Bu ayarlar hakkında ağ yöneticinizle görüşün.
- Kablolu LAN bağlantısı kullanırken, LAN kablosunu (Ethernet kablosu) projektörün LAN portuna (RJ-45) takın. (→ sayfa 128)

İPUCU: Yaptığınız ağ ayarları menüden [SIFIRLA] yapıldığında etkilenmez.

[KABLOLU LAN]	[DEVRE DIŞI]	Kablolu LAN bağlantısı kapatılacaktır.
	[ETKİN]	Kablolu LAN bağlantısı açılacaktır.
[AYARLAR]	[DHCP]	AÇIK IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi DHCP sunucudan projektöre otomatik olarak atanacaktır. KAPALI Ağ yöneticiniz tarafından projektöre adanan IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidini belirleyin.
	[IP ADRESİ]	Projektöre bağlı ağın IP adresini ayarlayın.
	[ALTŞEBEKE MASKİ]	Projektöre bağlı ağın alt ağ maskesi numarasını ayarlayın.
	[GEÇİT]	Projektöre bağlı ağın varsayılan ağ geçidini ayarlayın.
	[OTOMATİK DNS]	AÇIK DHCP sunucu projektöre bağlı DNS sunucunun IP adresini otomatik olarak atayacaktır.
		KAPALI Projektöre bağlı DNS sunucunun IP adresini ayarlayın.
[YENİDEN BAĞLAN]	Ağa yeniden bağlanmayı dener.	

Projektörü Kablosuz LAN Bağlantısı için Ayarlama (opsiyonel USB Kablosuz LAN ünitesi takılı iken) [KABLOSUZ LAN]

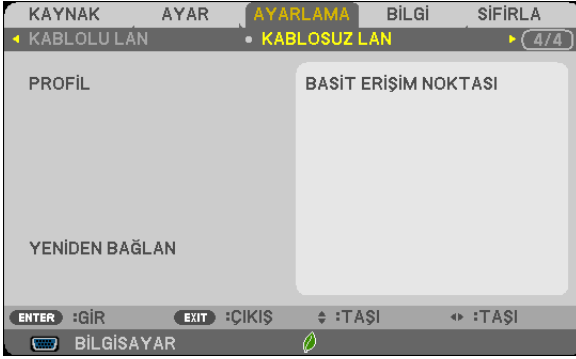

Önemli

- Bu ayarlar hakkında ağ yöneticinizle görüşün.
- Kablosuz LAN bağlantısı kullanırken, opsiyonel USB Kablosuz LAN projektöre takılmalıdır. (→ sayfa 129)

[PROFİL]	[DEVRE DIŞI]	Kablosuz LAN bağlantısı kapatılacaktır.
	[BASİT ERİŞİM NOKTASI]	Projektörü basit erişim noktasına ayarlayın. [BASİT ERİŞİM NOKTASI] seçilerek projektörün bir altyapı şebekesi oluşturması sağlanır. Projektörün IP adresi otomatik olarak ayarlanır. Bağlı bir bilgisayarın IP adresini ayarlamak için "IP Adresini Otomatik Olarak Al"ı seçin.
	[PROFİL 1] [PROFİL 2]	USB kablosuz LAN ünitesi için en fazla iki ayar projektörün hafızasında saklanabilir. (→ sayfa 48) Ayarı hafızadan çağırmak için]PROFİL] içinden [PROFİL 1] veya [PROFİL 2] seçin.
[YENİDEN BAĞLAN]	Ağa yeniden bağlanmayı dener. [POFİL] değiştirdiğinizde bunu deneyin.	

Profilinizi kaydetmek için bilgisayarınıza bağlandığınızda ve seçilen profiliniz için Windows'ta Kablosuz Şebeke'nin Özellikler sekmesinden "Kapsama alanında olduğunda otomatik olarak bağlan"ı seçtiğinizde, kablosuz LAN'ınız aşağıdaki koşullarda erişilebilir olur:

- bilgisayarın veya projektörün açıldığı anda
- Dizüstü PC türünüz projektörünüzün algılayabileceği kapsama alanında olduğunda.

Kablosuz LAN ve kablolu LAN arasındaki veri iletimi mümkün olmadığında.

[BASİT ERİŞİM NOKTASI] modunda en fazla 20 terminale bağlanabilirsiniz.

Yine de, normal çalışma için önerilen terminal sayısı, yaklaşık 10'dur.

LAN Bağlantısı Yapmak ile İlgili İpuçları**Projektörü LAN Bağlantısına Hazırlamak için:**

Web tarayıcıyı görüntülemek için HTTP sunucu fonksiyonuna erişin (→ sayfa 45) ve [ŞEBEKE AYARLARI] → [AYARLAR] → [KABLOSUZ LAN] → [PROFİL 1] veya [PROFİL 2] seçin.

USB Kablosuz LAN ünitesi için iki ayar ayarlanabilir.

Sonra seçtiğiniz profil için [AYARLAR] seçin ve [DHCP], [IP ADRESİ], [ALTŞEBEKE MASKİ] ve [GEÇİT] için [ETKİN] veya [DEVRE DIŞI] ayarlayın Son olarak [KAYDET] üzerine tıklayın. Değişiklikleri devreye almak için [AYARLAR] sekmesine tıklayın ve [UYGULA] üstüne tıklayın. (→ sayfa 48)

Profil numarasına kayıtlı LAN ayarlarını çağırmak için:

HTTP sunucusunda ayarlı [PROFILE 1] veya [PROFILE 2] seçeneklerini kullanmak için, projeksiyon cihazının menüsünden [SETUP] → [WIRELESS LAN] → [PROFILE] → [PROFILE 1] veya [PROFILE 2] seçeneğini seçin. Son olarak [YES] ögesini seçin ve ENTER düğmesine basın. (→ sayfa 110)

DHCP sunucusuna bağlanmak için:

Projektör menüsünden [AYARLAMA] → [KABLOLU LAN] → [AYARLAR] → [DHCP] → [AÇIK] seçin ve ENTER düğmesine basın. DHCP sunucu kullanmadan IP adresi belirlemek için HTTP sunucu fonksiyonunu kullanın. (→ sayfa 45)

Sadece kablosuz LAN için (ŞEBEKE TİPİ ve WEP/WPA):

Web tarayıcıyı görüntülemek için HTTP sunucu fonksiyonuna erişin (→ sayfa 45) ve [ŞEBEKE AYARLARI] → [AYARLAR] → [KABLOSUZ LAN] → [PROFİL 1] veya [PROFİL 2] seçin.

[AYARLAR] için gerekli ayarları yapın ve [KAYDET] üstüne tıklayın.

Projektör menüsünden [AYARLAMA] → [KABLOSUZ LAN] → [PROFİL] → [PROFİL 1] veya [PROFİL 2] seçin.

SSID seçmek için:

Web tarayıcısını görüntülemek için HTTP sunucusu işlevine erişin (→ sayfa 45) ve [AĞ AYARLARI] → [AYARLAR] → [KABLOSUZ LAN] → [BAĞLANTI] → [SAHA ARAŞTIRMASI] seçin ve ID'yi seçin.

[SAHA ARAŞTIRMASI] kullanmıyorsanız, [BAĞLANTI] içinde SSID'yi yazın. (→ sayfa 48)

Lamba değiştirme zamanını veya hata mesajlarını e-posta ile almak için:


Web tarayıcıyı görüntülemek için HTTP sunucu fonksiyonuna erişin (→ sayfa 45) ve [ŞEBEKE AYARLARI] → [UYARI POSTASI] seçin ve [GÖNDERİCİ ADRESİ], [SMTP SUNUCU ADI] ve [ALICI ADRESİ] ayarlayın. Son olarak [KAYDET] üzerine tıklayın. (→ sayfa 50)

7 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [BİLGİ]

Mevcut sinyal ve lamba kullanımı durumunu gösterir. Bu öğenin altı sayfası vardır. Burada yer alan bilgiler şu şekildedir:

İPUCU: Uzaktan kumanda üzerindeki YARDIM düğmesine basmak [BİLGİ] menü öğelerini görüntüler.

[KULLANIM SÜRESİ]

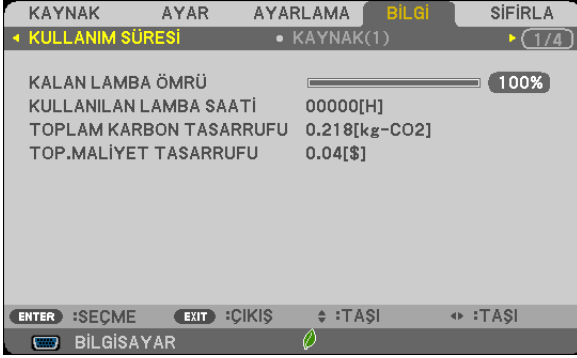

KALAN LAMBA ÖMRÜ (%)*

[KULLANILAN LAMBA SAATİ] (S)

[TOP. KARBON TASARRUFU] (kg-CO₂)

[TOP. MALİYET TASARRUFU](\$)

- * İlerleme göstergesi kalan lamba ömrünü yüzde olarak gösterir.

Değer size lamba kullanım miktarını gösterir. Kalan lamba süresi 0 olduğunda KALAN LAMBA ÖMRÜ çubuğu göstergesi %0'dan 100 Saate değişir ve geri saymaya başlar.

Kalan lamba süresi 0 saate geldiğinde projektör açılmayacaktır.

- Lambanın değiştirilmesi gerektiğini belirten mesaj projeksiyon cihazı açıldığında ve projeksiyon cihazı üzerindeki POWER düğmesine veya uzaktan kumandadaki STANDBY düğmesine basıldığında bir dakika boyunca görüntülenecektir.

Mesajı iptal etmek için, projektör kasası veya uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

	Lamba ömrü (S)				Moda göre parlaklık						
	KAPALI	OTOMATİK EKO	NORMAL	EKONOMİK	KAPALI	OTOMATİK EKO	NORMAL	EKONOMİK			
M403W	3500S	3500S ila 6000S	5000S	8000S	100%	KAPALI'dan EKONOMİK'e kadar	Yakl. %81	Yakl. %60			
M403X											
M353WS											
M333XS											
M403H											
M323H	3500S	3500S ila 6500S	5000S	8000S			Yakl. %74				
M363X											
M323W	3500S	3500S ila 7000S	5500S	8000S			Yakl. %76				
M323X											
M303WS											
M283X	4500S	4500S ila 8000S	6000S	10000S						Yakl. %78	

- [TOP. KARBON TASARRUFU]

Tahmini karbon tasarrufunu kg oranında görüntüler. Karbon tasarrufu hesaplarındaki karbon ihtiyacı faktörü OECD'den baz alınmıştır (2008 Sürümü). (→ sayfa 32)

[KAYNAK(1)]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
KULLANIM SÜRESİ KAYNAK(1) 1/4				
ÇÖZÜNÜRLÜK	1280x768@59Hz			
YATAY FREKANS	47.78[kHz]			
DÜŞEY FREKANS	60.00[Hz]			
SENK. TİPİ	AYRI SENK.			
SENKRON. POLARİTESİ	H:(-) V:(+)			
TARAMA TİPİ	GEÇMELİ OLM. TARAMA			
ENTER :SEÇME EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[ÇÖZÜNÜRLÜK]
 [DÜŞEY FREKANS]
 [SENKRON. POLARİTESİ]

[YATAY FREKANS]
 [SENK. TİPİ]
 [TARAMA TİPİ]

[KAYNAK(2)]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
KAYNAK(2) KABLOLU LAN 2/4				
SİNYAL TİPİ	RGB			
VIDEO TİPİ	---			
BİT DERİNLİĞİ	---			
VIDEO DÜZEYİ	---			
3 BOYUTLU SİNYAL	---			
ENTER :SEÇME EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[SİNYAL TİPİ]
 [BİT DERİNLİĞİ]
 [3 BOYUTLU SİNYAL]

[VIDEO TİPİ]
 [VIDEO DÜZEYİ]

[KABLOLU LAN]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
KAYNAK(2) KABLOLU LAN 2/4				
IP ADRESİ	. . .			
ALTŞEBEKE MASKİ	. . .			
GEÇİT	. . .			
MAC ADRESİ	XXXXXXXXXXXX			
ENTER :SEÇME EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[IP ADRESİ]
 [GEÇİT]

[ALTŞEBEKE MASKİ]
 [MAC ADRESİ]

[KABLOSUZ LAN]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
◀ KABLOSUZ LAN • VERSION(1) ▶ (3/4)				
IP ADRESİ	. . .			
ALTŞEBEKE MASKİ	. . .			
GEÇİT	. . .			
MAC ADRESİ	XX-XX-XX-XX-XX-XX			
SSID	---			
SEBEKE TİPİ	BASİT ERİŞİM NOKTASI			
GÜVENLİK	KAPALI			
KANAL	---			
SİNYAL SEVİYESİ	0			
ENTER :GİR EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[IP ADRESİ]
 [GEÇİT]
 [SSID]
 [GÜVENLİK]
 [SİNYAL SEVİYESİ]

[ALTŞEBEKE MASKİ]
 [MAC ADRESİ]
 [SEBEKE TİPİ]
 [KANAL]

[VERSION(1)]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
◀ KABLOSUZ LAN • VERSION(1) ▶ (3/4)				
FIRMWARE	1.00			
DATA	1.00			
ENTER :SEÇME EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[FIRMWARE]
 [DATA]

[VERSION(2)]

KAYNAK	AYAR	AYARLAMA	BİLGİ	SİFIRLA
◀ VERSION(2) • DİĞERLERİ ▶ (4/4)				
FIRMWARE2	1.00			
ENTER :SEÇME EXIT :ÇIKIŞ ↕ :TAŞI ⇐ :TAŞI BİLGİSAYAR				

[FIRMWARE2]

[DİĞERLERİ]

[PROJEKTÖR İSMİ]

[ANA BİLGİSAYAR ADI]

[MODEL NO.]

[SERIAL NUMBER]

[LAN UNIT TYPE]

[KONTROL KİMLİĞİ] ([KONTROL KİMLİĞİ] ayarlandığında)

8 Menü Açıklamaları ve Fonksiyonlar [SIFIRLA]



Fabrika Ayarlarına Döndürme [SIFIRLA]

SIFIRLA özelliği ayarları ve ayarlamaları aşağıdakiler dışındaki tüm kaynaklar için fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar:

[AKIM SİNYALİ]

Akım sinyali fabrika ayarına döndürür.

Sıfırlanabilecek öğeler: [AYAR], [KONTRAST], [PARLAKLIK], [RENK], [TON], [NETLİK], [GÖRÜNÜŞ ORANI], [YATAY], [DİKEY], [SAAT], [FAZ], [AŞIRI TARAMA], [GÜRÜLTÜ AZALTMA] ve [TELESİNE].

[BÜTÜN VERİLER]

Tüm sinyaller için tüm ayarlamaları ve ayarları fabrika ayarlarına döndürür

Şunlar **DIŞINDAKİ** tüm öğeler sıfırlanabilir [DİL], [FON], [GÜVENLİK], [HABERLEŞME HIZI], [KONTROL KİMLİĞİ], [BEKLEME MODU], [FAN MODU], [KARBON DÖNÜŞTÜRME], [PARA BİRİMİ], [PARA BİRİMİ DÖNÜŞT], [KALAN LAMBA ÖMRÜ], [KULLANILAN LAMBA SAATİ], [TOP. KARBON TASARRUFU], [KABLOLU LAN] ve [KABLOSUZ LAN].

Lamba kullanım süresini sıfırlamak için aşağıdaki bkz. "Lamba Saati Sayacını Temizleme [LAMBA SAATLERİNİ TEMİZLE]"

Lamba Saati Sayacını Temizleme [LAMBA SAATLERİNİ TEMİZLE]


Lamba kullanım saatini sıfırlar. Bu seçeneği seçmek onay için alt menüyü görüntüler. [EVET] seçin ve ENTER düğmesine basın.

NOT: Menüden [SIFIRLA] yapıldığında lamba kullanımı için geçen süre etkilenmez.

NOT: Lamba kullanım ömrü sonuna geldikten sonra projektörü 100 saat daha kullandığınız takdirde projektör kapanacak ve bekleme moduna geçecektir. Bu durumda lamba saat sayacını menüden temizleyemezsiniz. Bu olduğu takdirde, lamba saatini sıfırlamak için uzaktan kumanda üzerinde HELP (Yardım) düğmesine 10 saniye basın. Bunu sadece lambayı değiştirdikten sonra yapın.

6. Kurulum ve Bağlantılar

Bu bölüm projektörünüzü nasıl kuracağınızı ve video, ses kaynaklarını nasıl bağlayacağınızı açıklar. Projektörün kurulması ve kullanılması basittir. Ancak başlamadan önce şunları yapmalısınız:

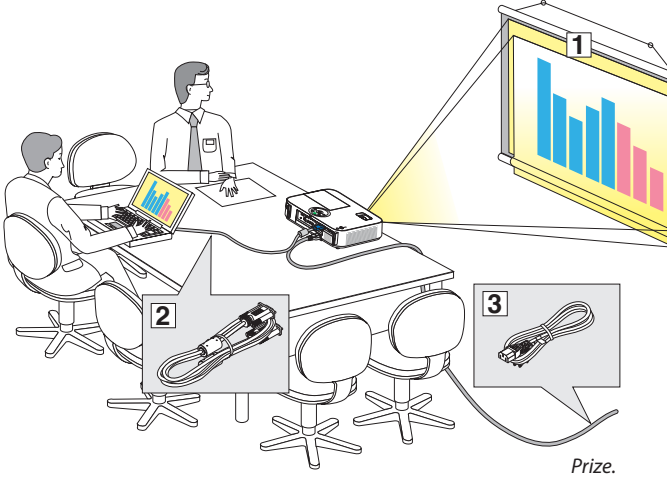

- ① Perdenin ve projektörün ayarlanması.
- ② Bilgisayar veya video ekipmanının projektöre bağlanması.
(→ sayfa 122, 124, 125, 126, 127, 128)
- ③ Ürünle birlikte verilen güç kablosunun takılması.
(→ sayfa 14)


NOT: Projektörü taşımadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloların çıkartıldığından emin olun. Projektörü taşıırken veya projektör kullanılmadığında lensi kayar lens kapağı ile kapatın.

① Perdenin ve Projektörün Ayarlanması

Bir Yer Seçme

[M403X/M363X/M323X/M283X]

Projektör duvar veya perdeden ne kadar uzak olursa görüntü o kadar büyük olur. Projektör duvar veya perdeden yaklaşık 30 inç (0,76 m) mesafedeyken minimum görüntü boyutu kabaca 48" (1,2 m)'dir. En büyük görüntü boyutu 300" (7,6 m) projektör duvar veya perdeden yaklaşık 499 inç (12,7 m) uzaktayken elde edilir.

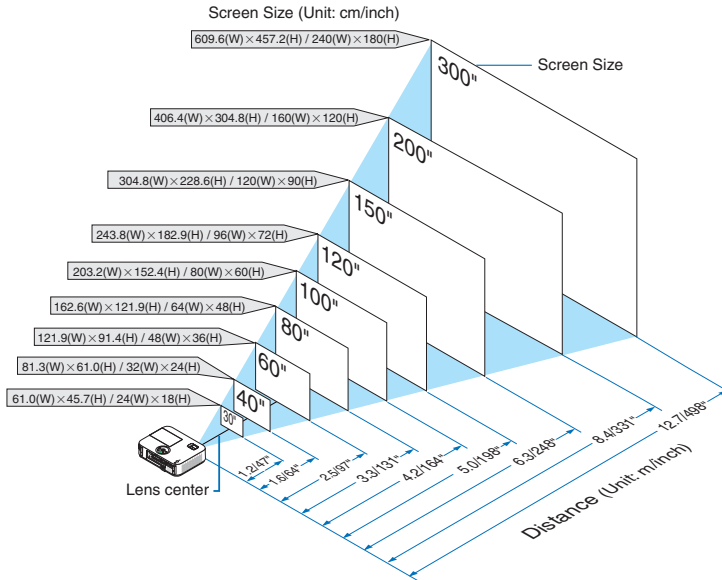


İPUCU:

- Mesafeler tele ve geniş arasındaki orta değerler olarak gösterilmiştir. Baş parmak kuralı olarak kullanın.
- Yansıtma mesafesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz sayfa 120.

[M403W/M363W/M323W]


Projektör duvar veya perdeden ne kadar uzak olursa görüntü o kadar büyük olur. Projektör duvar veya perdeden yaklaşık 30 inç (0,76 m) mesafedeyken minimum görüntü boyutu kabaca 41" (1,0 m)'dir. En büyük görüntü boyutu 300" (7,6 m) projektör duvar veya perdeden yaklaşık 423 inç (10,7 m) uzaktayken elde edilir.

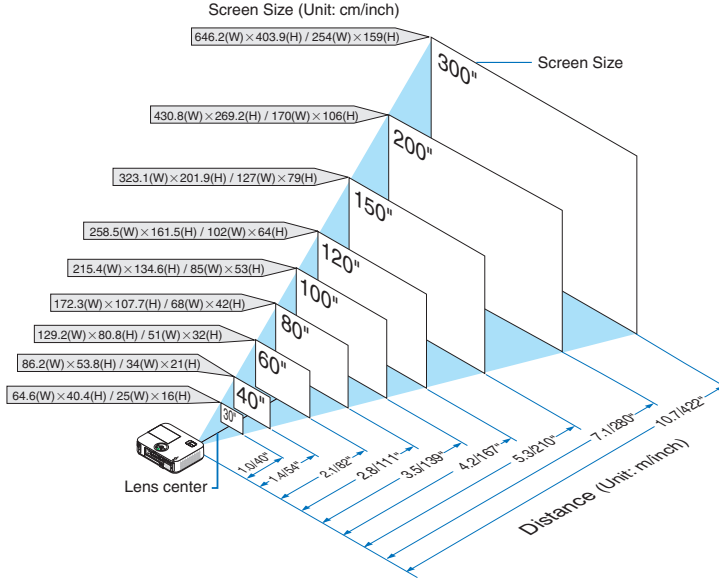**İPUCU:**

- Mesafeler tele ve geniş arasındaki orta değerler olarak gösterilmiştir. Baş parmak kuralı olarak kullanın.
- Yansıtma mesafesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz sayfa 120.

[M333XS]


Projektör duvar veya perdeden ne kadar uzak olursa görüntü o kadar büyük olur. Projektör duvar veya perdeden yaklaşık 60 inç (1,52 m) mesafedeyken minimum görüntü boyutu kabaca 27" (0,68 m)'dir. En büyük görüntü boyutu 150" (3,8 m) projektör duvar veya perdeden yaklaşık 69 inç (1,8 m) uzaktayken elde edilir.

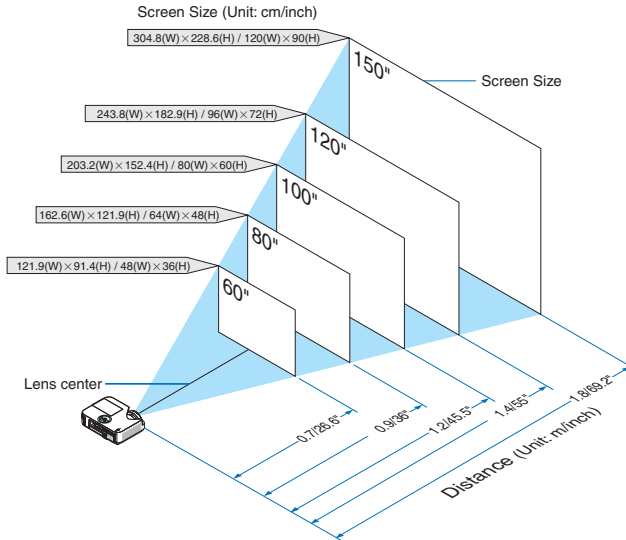**İPUCU:**

- Dijital Zoom elektronik zumdan dolayı bulanık görüntüye sebep olabilir.
- Yansıtma mesafesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz sayfa 120.

[M353WS/M303WS]

Projektör duvar veya perdeden ne kadar uzak olursa görüntü o kadar büyük olur. Projektör duvar veya perdeden yaklaşık 60 inç (1,52 m) mesafedeyken minimum görüntü boyutu kabaca 22" (0,6 m)'dir. En büyük görüntü boyutu 150" (3,8 m) projektör duvar veya perdeden yaklaşık 58 inç (1,5 m) uzaktayken elde edilir.

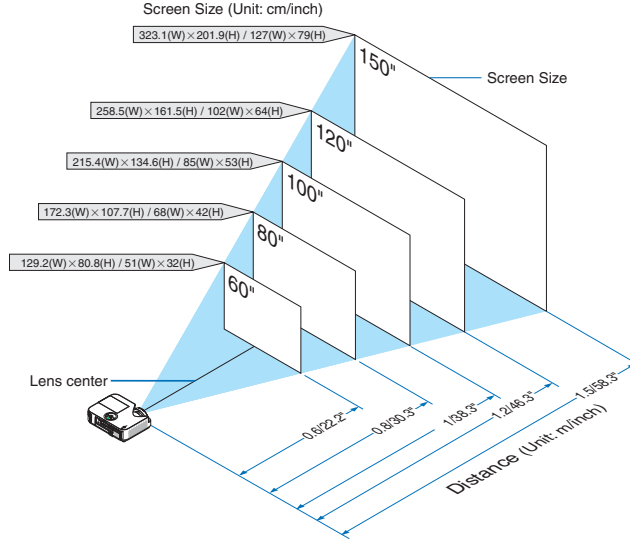


İPUCU:

- Dijital Zoom elektronik zumdan dolayı bulanık görüntüye sebep olabilir.
- Yansıtma mesafesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz sayfa 120.

[M403H/M323H]


Projektörünüz ekran veya duvardan uzaklaştıkça görüntü büyür. Projektör duvar veya ekrandan aşağı yukarı 30 inç (0,76 m) mesafede olduğunda, çaprazlama ölçüldüğünde görüntünün minimum boyu yaklaşık 41" (1,0 m) olabilir. Projektör duvardan veya ekrandan yaklaşık 436 inç (11,1 m) mesafedeyken, görüntünün alabileceği en büyük boy 300" (7,62 m) olabilir.

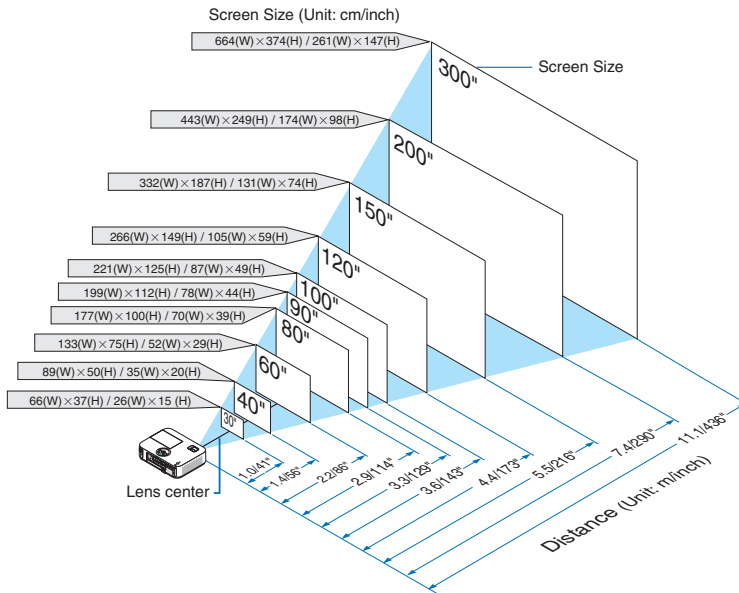

Yansıtma Mesafesi ve Perde Boyutu

Aşağıdakiler projektör ve perdenin uygun nispi pozisyonlarını göstermektedir. Kurulum pozisyonunu belirlemek için tabloya bakın.

Mesafe Tablosu

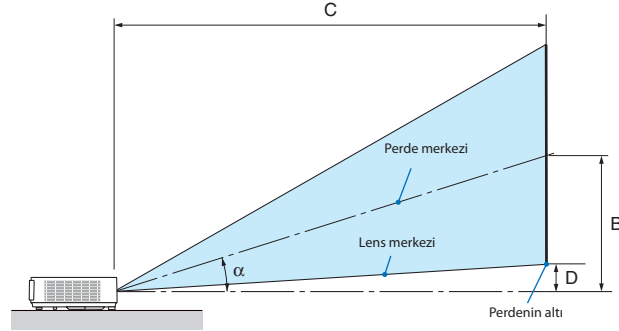

- B = Lens merkezi ile perde merkezi arasındaki dikey mesafe
 C = Yansıtma mesafesi
 D = Lens merkezi ve perdenin altı arasındaki dikey mesafe (tavan uygulamaları için perdenin üstü)
 α = Yansıtma açısı

NOT: Tablodaki değerler dizayn değerleridir ve farklılık gösterebilir.

[M403X/M363X/M323X/M283X]

Ekran Boyutu						B		C				D		α			
Diyagonal		Genişlik		Yükseklik				geniş		tele				geniş	-	tele	
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	-	inç	mm	inç	mm	derece	-	derece
30	762	24	610	18	457	12	297	35	892	-	60	1523	3	69	17.6	-	10.5
40	1016	32	813	24	610	16	396	47	1206	-	81	2056	4	91	17.5	-	10.5
60	1524	48	1219	36	914	23	594	72	1833	-	123	3123	5	137	17.5	-	10.5
80	2032	64	1626	48	1219	31	792	97	2461	-	165	4192	7	183	17.5	-	10.5
90	2286	72	1829	54	1372	35	892	109	2775	-	186	4725	8	206	17.5	-	10.5
100	2540	80	2032	60	1524	39	990	122	3088	-	207	5258	9	228	17.5	-	10.5
120	3048	96	2438	72	1829	47	1188	146	3716	-	249	6324	11	274	17.5	-	10.5
150	3810	120	3048	90	2286	59	1486	183	4658	-	312	7925	14	343	17.5	-	10.5
200	5080	160	4064	120	3048	78	1981	245	6228	-	417	10594	18	457	17.5	-	10.5
300	7620	240	6096	180	4572	117	2971	369	9367	-	627	15931	27	685	17.5	-	10.5

[M403W/M363W/M323W]

Ekran Boyutu						B		C				D		α			
Diagonal		Genişlik		Yükseklik				geniş		tele				geniş	-	tele	
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	-	inç	mm	inç	mm	derece	-	derece
30	762	25	646	16	404	10	252	29	749	-	50	1278	2	50	17.6	-	10.5
40	1016	34	862	21	538	13	336	40	1015	-	68	1731	3	67	17.6	-	10.5
60	1524	51	1292	32	808	20	504	61	1547	-	104	2636	4	100	17.5	-	10.5
80	2032	68	1723	42	1077	26	672	82	2080	-	139	3541	5	133	17.5	-	10.5
90	2286	76	1939	48	1212	30	756	92	2346	-	157	3995	6	151	17.5	-	10.5
100	2540	85	2154	53	1346	33	840	103	2611	-	175	4447	7	167	17.5	-	10.5
120	3048	102	2585	64	1615	40	1008	124	3144	-	211	5353	8	200	17.5	-	10.5
150	3810	127	3231	79	2019	50	1260	155	3942	-	264	6708	10	250	17.5	-	10.5
200	5080	170	4308	106	2692	66	1680	208	5273	-	353	8971	13	333	17.5	-	10.5
300	7620	254	6462	159	4039	99	2520	312	7936	-	531	13497	20	500	17.5	-	10.5

[M333XS]

Ekran Boyutu						B		C		D		α
Diagonal		Genişlik		Yükseklik				geniş				geniş
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	derece
60	1524	48	1219	36	914	24	617	27	675	6	160	40.8
80	2032	64	1626	48	1219	32	823	36	915	8	214	40.8
100	2540	80	2032	60	1524	41	1029	46	1156	11	267	40.7
120	3048	96	2438	72	1829	49	1235	55	1396	13	320	40.7
150	3810	120	3048	90	2286	61	1543	69	1757	16	400	40.7

[M353WS/M303WS]

Ekran Boyutu						B		C		D		α
Diagonal		Genişlik		Yükseklik				geniş				geniş
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	derece
60	1524	51	1292	32	808	21	524	22	565	5	120	40.9
80	2032	68	1723	42	1077	27	698	30	769	6	160	40.8
100	2540	85	2154	53	1346	34	873	38	973	8	199	40.8
120	3048	102	2585	64	1615	41	1047	46	1177	9	239	40.7
150	3810	127	3231	79	2019	52	1309	58	1482	12	299	40.7

[M403H/M323H]

Ekran Boyutu						B		C				D		α			
Diyagonal		Genişlik		Yükseklik				geniş		-	tele			geniş	-	tele	
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	-	inç	mm	inç	mm	derece	-	derece
30	762	26	664	15	374	9,7	246,4	29	744		52	1324	2,3	59,6	17,9		10,2
40	1016	35	886	20	498	12,9	328,6	40	1017		71	1796	3,1	79,5	17,6		10,1
60	1524	52	1328	29	747	19,4	492,9	61	1562		108	2742	4,7	119,3	17,3		10,0
80	2032	70	1771	39	996	25,9	657,2	83	2107		145	3687	6,3	159,1	17,2		10,0
90	2286	78	1992	44	1121	29,1	739,3	94	2379		164	4159	7,0	178,9	17,1		10,0
100	2540	87	2214	49	1245	32,3	821,5	104	2651		182	4632	7,8	198,8	17,1		10,0
120	3048	105	2657	59	1494	38,8	985,8	126	3196		220	5577	9,4	238,6	17,0		9,9
150	3810	131	3321	74	1868	48,5	1232,2	158	4014		275	6994	11,7	298,2	17,0		9,9
200	5080	174	4428	98	2491	64,7	1642,9	212	5376		368	9356	15,7	397,7	16,9		9,9
300	7620	261	6641	147	3736	97,0	2464,4	319	8101		554	14082	23,5	596,5	16,9		9,9

UYARI

- * Projektörünüzün tavan montajı yetkili bir tekniker tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için NEC bayinizle temasa geçin.
- * Projektörü kendiniz monte etmeye çalışmayın.
- Projektörünüzü sadece sağlam ve düz yüzeylerde kullanın. Eğer projektör yere düşerse, yaralanabilirsiniz ve projektör ciddi şekilde hasar görebilir.
- Projektörü büyük sıcaklık değişimleri olan yerlerde kullanmayın. Projektör 41°F (5°C) ve 104°F (40°C) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır (95°F ila 104°F/35°C ila 40°C sıcaklıklarda otomatik olarak Eko mod seçilir).
- Projektörü neme, toza veya dumana maruz bırakmayın. Bu perdeye yansıyan görüntüyü etkileyecektir.
- Projektörün etrafında yeterli havalandırma olduğundan emin olun. Projektörün önündeki veya yanındaki havalandırmaları örtmeyin.

Görüntüyü Yansıtma

Küçük bir alanda daha büyük görüntü elde etmek için ayna kullanabilirsiniz. Eğer ayna sistemine ihtiyacınız varsa NEC bayinizle görüşün. Eğer ayna sistemi kullanıyorsanız ve görüntünüz tersse, projektör kasası veya uzaktan kumanda üzerindeki MENÜ ve ▲▼◀▶ düğmelerini görüntü yönünü düzeltin. (→ sayfa 100)

2 Bağlantıların Kurulması

NOT: Projektör ve dizüstü bilgisayar bağlantısı kullanırken, bağlantı projektör bekleme modundayken ve dizüstü PC açılmadan önce yapılmalıdır.

Çoğu durumda dizüstü PC'nin çıkış sinyalleri açılmadan önce projektöre bağlanmadıkça açık hale gelmez.

* Eğer uzaktan kumandanızı kullanırken ekrandaki görüntü kaybolursa, bunun sebebi bilgisayarın ekran koruyucusu veya güç yönetimi yazılımı olabilir.

Bilgisayarın harici ekranını etkinleştirme.

Dizüstü PC'nin ekranında görüntü olması bunu çıkış sinyali olarak projektöre gönderdiği anlamına gelmez.


PC uyumlu dizüstü bilgisayar kullanırken, fonksiyon tuşlarının kombinasyonu harici ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Genellikle, "Fn" tuşu ile birlikte 12 fonksiyon tuşu harici ekranı açar veya kapatır. Örneğin NEC dizüstü bilgisayarlarda Fn + F3, Dell dizüstü bilgisayarlarda Fn + F8 tuş kombinasyonları harici ekran seçimini değiştirir.

Bilgisayarınızı Bağlama

NOT: Tak ve Çalıştır olarak Desteklenen Sinyaller (DDC2)

GİRİŞ		
COMPUTER IN	HDMI 1 IN	HDMI 2 IN
analog	dijital	dijital
Evet	Evet	Evet

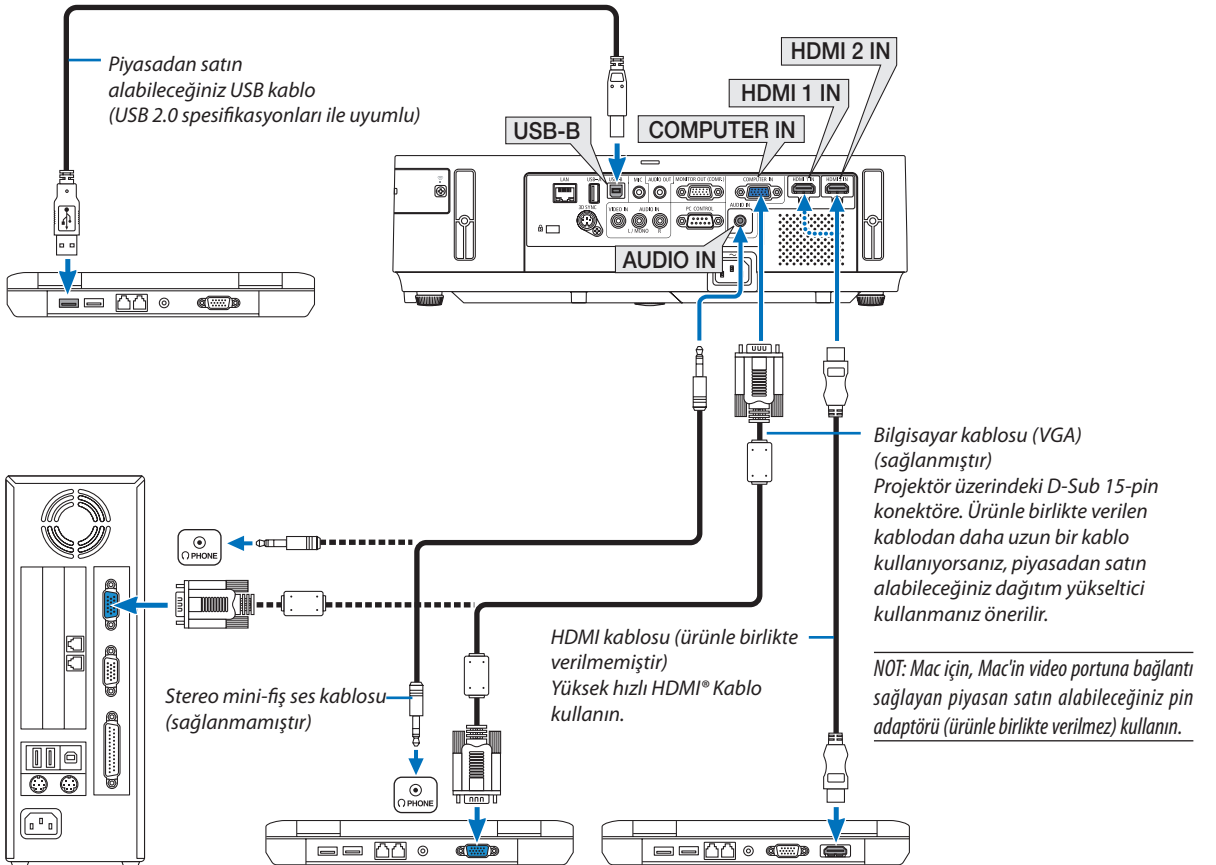

- Projektörü açtıktan sonra uygun giriş konektörü için kaynak adını seçin.

Giriş konektörü	Projektör kasasındaki SOURCE (Kaynak) düğmesi	Uzaktan kumanda üzerindeki düğme
COMPUTER IN	 COMPUTER	(COMP1)
HDMI 1 IN	 HDMI1	HDMI1
HDMI 2 IN	 HDMI2	HDMI2
USB-B	 USB-B	(USB-B)

NOT: Projektör NEC ISS-6020 anahtarlayıcı video kodlanmış çıkışları ile uyumlu değildir.


NOT: Bir görüntü, bir Video kaynağı piyasada satılan tarama dönüştürücü ile oynatıldığında doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Bunun sebebi projektörün video sinyalini varsayılan olarak bilgisayar sinyali gibi işlemesidir. Bu durumda şunları yapın:

** Ekranın alt ve üst kısımlarında siyah bölümlere sahip bir görüntü olduğunda veya karanlık görüntü düzgün gösterilmediğinde:*

Ekranı dolduracak bir görüntü yansıtın ve daha sonra uzaktan kumanda veya projektör kasası üzerindeki OTOMATİK AYAR düğmesine basın.

Harici Monitör Bağlama

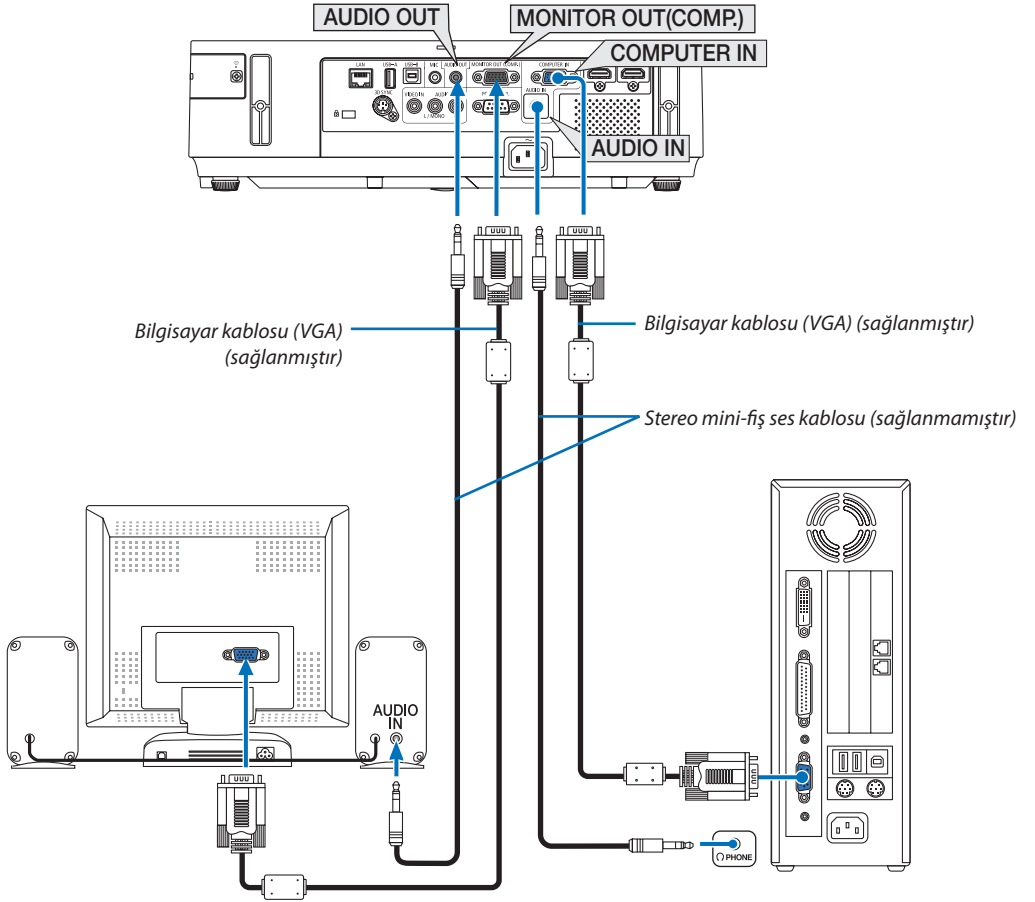

Bilgisayardan gelen yansıttığınız analog görüntüyü projektörle eş zamanlı olarak izlemek amacıyla ayrı harici bir monitör bağlayabilirsiniz.

NOT:


- AUDIO OUT mini jakı Kulaklık terminalini desteklemez.
- Papatya zinciri bağlantı mümkün değildir
- Ses ekipmanı bağlandığında, projektör hoparlörü devre dışıdır.

Ekran çıkışı ve uyku modu:

- [BEKLEME MODU] için [NORMAL] seçildiğinde MONİTÖR ÇIKIŞI (COMP.) konektörü çalışmayacaktır. MONİTÖR ÇIKIŞI (COMP.) konektörü yalnızca uyku modunda çalışacaktır. BİLGİSAYAR GİRİŞİ konektöründen bir sinyal uygulamak projeksiyon cihazını uyku moduna sokacaktır, bu da size MONİTÖR ÇIKIŞI (COMP.) konektörünü ve SES ÇIKIŞI mini jakını kullanma olanağı sağlar. MIC girişi yakından gelen ses, SES ÇIKIŞI mini jakına verilecektir.
- Uyku modu bekleme modlarından biridir. Uyku modu menüden seçilemez.
- Ağ beklemesi modunda, son görüntülenen bilgisayar veya video kaynağından gelen ses duyulacaktır. BNC-to- D-SUB dönüştürülmüş sinyali bekleme modu ve uyku modunda verilmeyecektir.

DVD Oynatıcı veya diğer AV Ekipmanını Bağlamak İçin

Video Girişlerini Bağlama

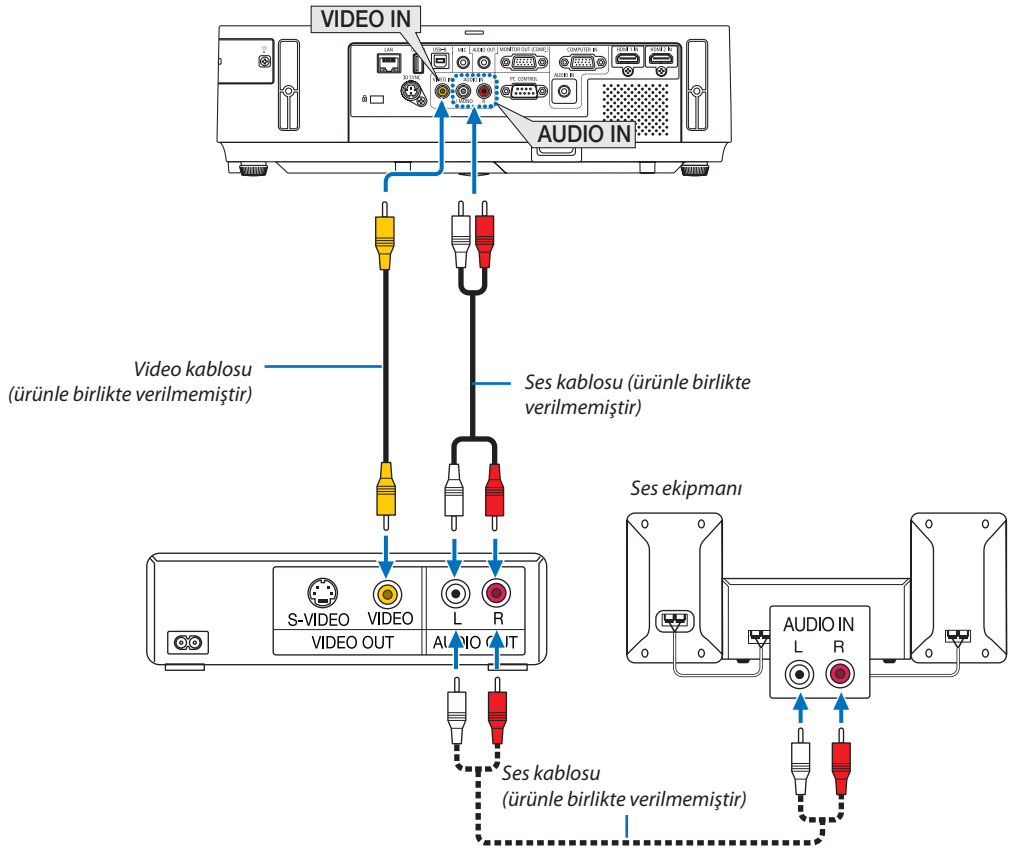

- Projektörü açtıktan sonra uygun giriş konektörü için kaynak adını seçin.


Giriş konektörü	Projektör kasasındaki SOURCE (Kaynak) düğmesi	Uzaktan kumanda üzerindeki düğme
VIDEO IN	VIDEO	(VIDEO)

NOT: AUDIO IN L ve R jackları (RCA) Video girişleri arasında paylaşılır.

NOT: Ekipmanınızın video çıkış gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için VCR kullanıcı kılavuzunuza bakın.

NOT: Bir görüntü, bir Video kaynağı bir tarama dönüştürücü aracılığıyla hızlı ileri veya hızlı geri oynatıldığında doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Komponent Girişi Bağlama

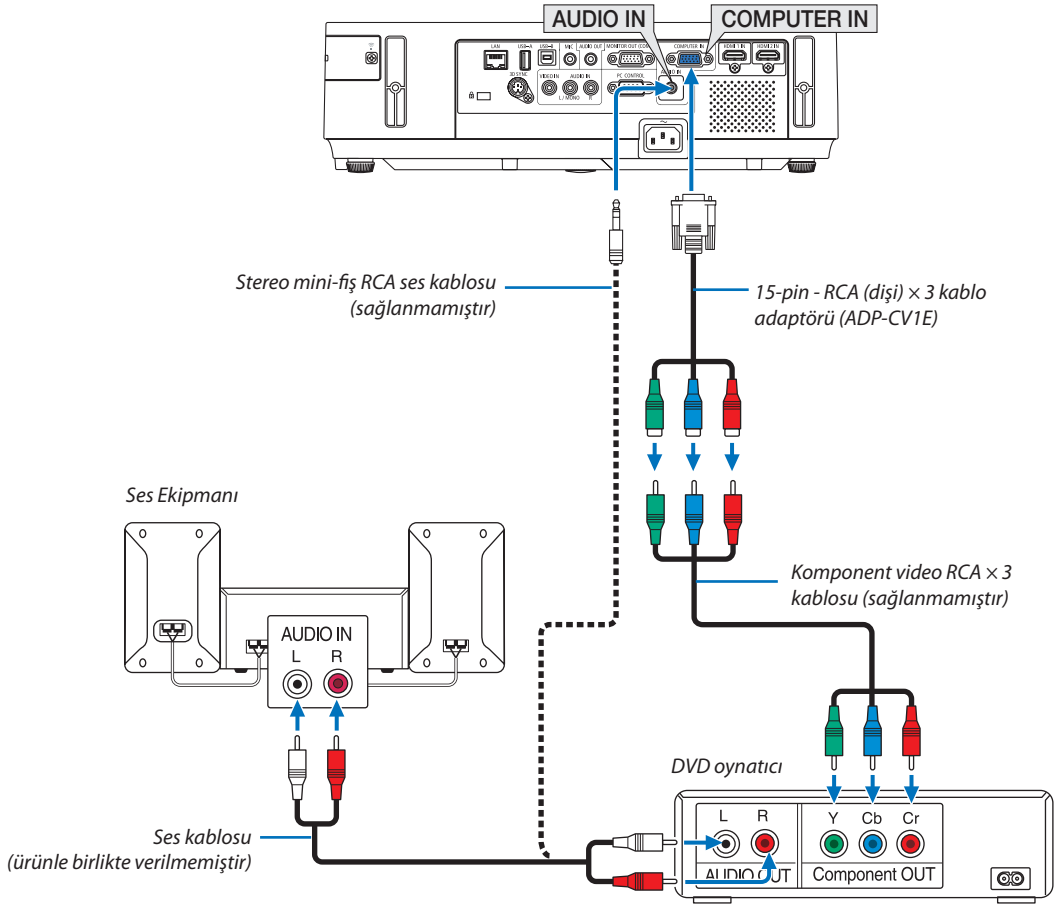

- Projektörü açtıktan sonra uygun giriş konektörü için kaynak adını seçin.


Giriş konektörü	Projektör kasasındaki SOURCE (Kaynak) düğmesi	Uzaktan kumanda üzerindeki düğme
COMPUTER IN	 COMPUTER	(COMP1)

NOT: DVD oynatıcınızın video çıkış gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için DVD oynatıcı kullanıcı kılavuzunuza bakın.

HDMI Giriş Bağlama

DVD oynatıcınızın, sabit disk oynatıcınızın, Blu-ray oynatıcınızın, veya dizüstü PV'nizin HDMI çıkışını projektörün HDMI IN konektörüne bağlayabilirsiniz.

NOT: HDMI IN konektörü Tak ve Çalıştır destekler (DDC2B).

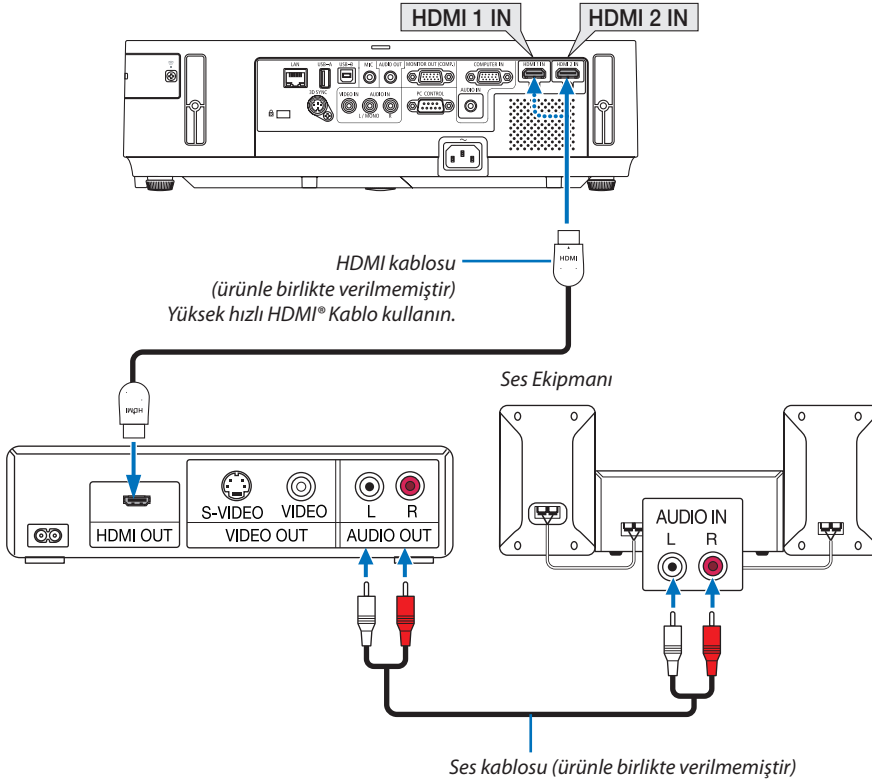

Giriş konektörü	Projektör kasasındaki SOURCE (Kaynak) düğmesi	Uzaktan kumanda üzerindeki düğme
HDMI 1 IN	HDMI1	HDMI1
HDMI 2 IN	HDMI2	HDMI2

İPUCU: HDMI konektörü ile ses ekipmanı kullanan kullanıcılar için:

Eğer HDMI çıkışı "Normal" ve "Geliştirilmiş" arasında geçiş yapabiliyorsa "Normal" yerine "Geliştirilmiş" seçin.

Bu daha fazla kontrast ve koyu alanlarda daha fazla detay sağlayacaktır.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bağlanacak video ekipmanının kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Projektörün HDMI IN konektörü DVD oynatıcıya bağlanırken, projektörün video düzeyi DVD oynatıcının video düzeyine göre ayarlanabilir. Menüden [HDMI AYARLAR] → [VIDEO DÜZEYİ] seçin ve gereken ayarları yapın.
- HDMI giriş sesi duyulamazsa, menüde [HDMI AYARLARI] ⌕ [SES SEÇİMİ] ⌕ [HDMI1] veya [HDMI2] seçin.


Kablolu LAN Bağlantısı

Projektör standart olarak LAN porta (RJ-45) sahiptir, bu port LAN kablosu ile LAN bağlantısı sağlar.

LAN bağlantısı kullanmak için projektör menüsünden LAN ayarlarını yapmalısınız. [AYARLAMA] → [KABLOLU LAN] seçin. (→ sayfa 109).

LAN bağlantısı örneği

Kablolu LAN bağlantısı örneği

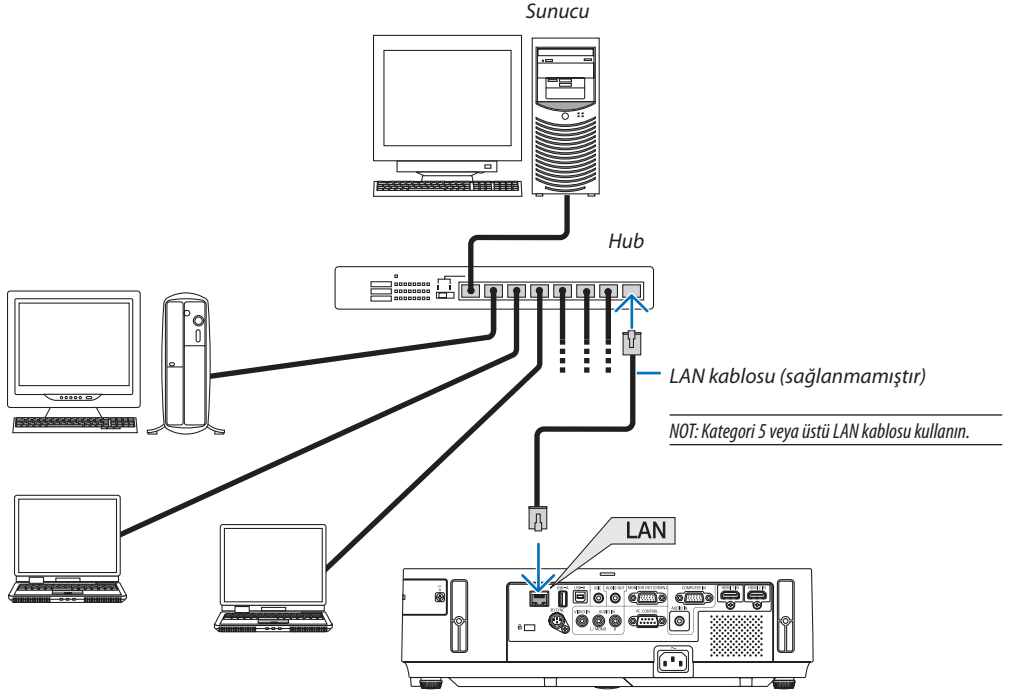

Kablosuz LAN Bağlantısı

USB Kablosuz LAN Ünitesi kablosuz LAN bağlantısı da sağlar. Kablosuz LAN bağlantısı kullanmak için projektöre IP adresi atamalısınız.

Önemli:

- Eğer projektörü kablosuz LAN ekipmanının kullanımının yasak olduğu bir yerde USB Kablosuz LAN Ünitesi takılıyken kullanıyorsanız, USB Kablosuz LAN Ünitesini projektörden çıkartın.
- Ülkeniz veya bölgeniz için uygun USB Kablosuz LAN Ünitesini satın alın.

NOT:

- Projeksiyon cihazı opsiyonel kablosuz LAN ünitesi takılı şekilde açılırsa, gösterge mavi yanacaktır ve USB Kablosuz LAN Ünitesindeki yeşil LED, USB Kablosuz LAN Ünitesinin çalıştığını göstermek için yanıp söner.
- Bilgisayarınızın kablosuz LAN adaptörü (veya ünitesi) Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) standardı ile uyumlu olmalıdır.

Kablosuz LAN Ayarlama Akışı

Adım 1: USB Kablosuz LAN Ünitesini projektöre takın.

Adım 2: Bilgisayarı kablolu LAN ile projektöre bağlayın. (→ sayfa 128)

Bilgisayarın tarayıcısı ile projektörün HTTP sunucusunu görüntüleyin. (→ sayfa 45)

Adım 3: Kablosuz LAN ayarlama için HTTP sunucuyu kullanın. (→ sayfa 48)

HTTP sunucu fonksiyonları ile [ŞEBEKE AYARLARI] → [AYARLAR] → [KABLOSUZ] → [BASİT ERİŞİM NOKTASI], [PROFİL1] veya [PROFİL2] ayarlayın.

NOT:

- HTTP sunucu fonksiyonunu kullanmak için projektör ağa bağlı olmak zorundadır. Projektörü bir ağa bağlamak için önce kablolu LAN kullanın daha sonra kablosuz LAN ayarlamak için HTTP sunucuyu kullanın.
- HTTP sunucu kullanarak kablosuz LAN ayarladıktan sonra, [NETWORK SETTINGS] (Ağ Ayarlar) → [SETTINGS] (Ayarlar) → [WIRED] (Kablolu) → [DISABLE] (Devre dışı) olarak ayarlayın

Kablosuz LAN ayarlandıktan sonra projektörü ayarlamak için değiştirirken:

Projektör için kablosuz LAN bağlantısı ayarlamak için menüyü kullanın.

(→ sayfa 110)

HTTP sunucusundan [DEVRE DIŞI], [BASİT ERİŞİM NOKTASI], [PROFİL1] veya [PROFİL2] seçin.

USB Kablosuz LAN Ünitesi Takma

NOT:

- USB Kablosuz LAN Ünitesi USB Kablosuz LAN Ünitesi portuna doğru şekilde takılmalıdır. Ters yönde takılamaz. Eğer USB Kablosuz LAN Ünitesi aşırı güç uygulanarak ters yönde takılırsa USB port kırılabilir.
- USB Kablosuz LAN Ünitesine dokunmadan önce, vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için metalik bir nesneye dokununuz (kapı kolu veya alüminyum pencere çerçevesi gibi).
- USB Kablosuz LAN ünitesi daima ana güç kapalıyken takılmalı ve çıkartılmalıdır. Bunu yapmamak projektörün arızalanmasına veya USB kablosuz LAN ünitesinin hasar görmesine yol açabilir. Eğer projektör düzgün çalışmazsa, projektörü kapatın güç kablosunu çıkartın ve tekrar takın.
- USB Kablosuz LAN ünitesi portuna başka USB cihazlar takmayın. USB Kablosuz LAN ünitesini diğer USB-B portlara (Tip B) takmayın.

Önceden yıldız tornavidayı hazır edin.

1. Projektörü kapatmak için GÜÇ düğmesine basın ve bekleme durumuna alın ve güç kablosunu çıkartın.

2. USB (LAN) portu kapağını çıkartın.

Portun kapağını tutan vidayı gevşetin.

• Vida sökülebilir değildir.

3. USB Kablosuz LAN ünitesini USB (LAN) porta yavaşça yerleştirin.

USB Kablosuz LAN Ünitesinin kapağını çıkartın, yüzeyi aşağı bakacak şekilde (gösterge tarafı) yerleştirin. Kapağı daha sonra kullanmak üzere saklayın.

NOT: USB Kablosuz LAN Ünitesini zorlamayın.




4. USB (LAN) portu kapağını yerine geri takın.

USB (LAN) port kapağının tırnağını projektör kasasının oluğuna yerleştirin ve sonra vidayı sıkarak kapağı sabitleyin.


USB Kablosuz LAN Ünitesini çıkartmak için güç kablosunu çıkartın ve yukarıdaki prosedürü uygulayın.

NOT:

- USB Kablosuz LAN Ünitesi üzerindeki yeşil LED yanıp sönerek Kablosuz LAN ünitesinin çalışmakta olduğunu gösterir. Eğer USB Kablosuz LAN Ünitesi yanlış takıldıysa mavi LED yanıp sönmez.
- USB Kablosuz LAN Ünitesi üzerindeki düğmeye basmayın. Düğme bu modelde çalışmayacaktır.

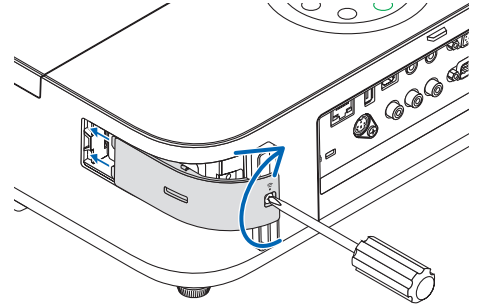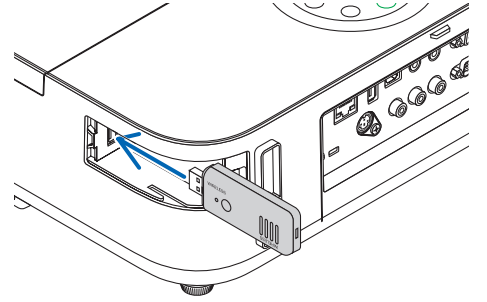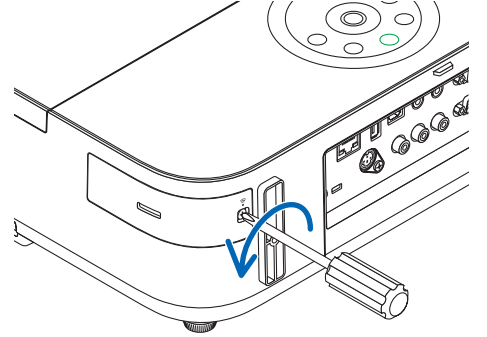

Kablosuz LAN bağlantısı örneği
(Şebeke Tipi → Kablosuz LAN PROFİL 1 veya PROFİL 2)

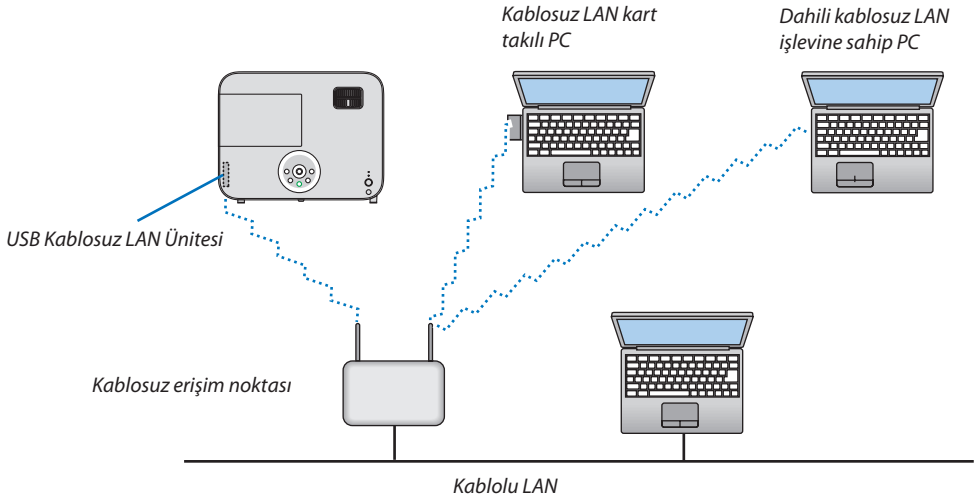


7. Bakım

Bu bölüm objektifi, kabini temizlemek ve lambayı değiştirmek için izlemeniz gereken basit bakım prosedürlerini tarif eder.

1 Lensi Temizleme

⚠ UYARI


- Objektifte biriken tozu ve kiri çıkarmak için yanıcı gaz püskürtmeyin. Öyle yapılması yangına sebep olabilir.
- Temizlemeden önce projektörü kapatın.
- Projektör plastik bir lense sahiptir Piyasadan satın alabileceğiniz plastik lens temizleyici kullanın.
- Plastik lens kolayca çizilebildiği için lense çizmemeye veya lekelememeye dikkat edin.
- Asla alkol veya cam temizleyici kullanmayın, bunu yapmak plastik lens yüzeyine zarar verecektir.

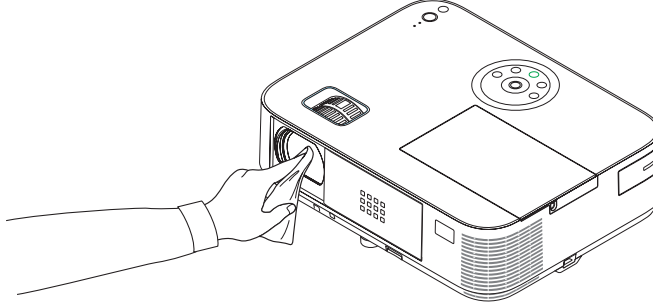

2 Kabinin Temizlenmesi

Temizlemeden önce projektörü kapatın ve fişini prizden çekin.

- Kasanın tozunu almak için kuru yumuşak bir bez kullanın. Eğer çok kirliyse hafif deterjan kullanabilirsiniz.
- Asla güçlü deterjanlar veya alkol ya da tiner gibi çözücüler kullanmayın.
- Havalandırma kanallarını veya hoparlörleri temizlerken elektrik süpürgesi kullanın, elektrik süpürgesinin fırçasını kasanın kanallarından içeri zorla itmeyin.

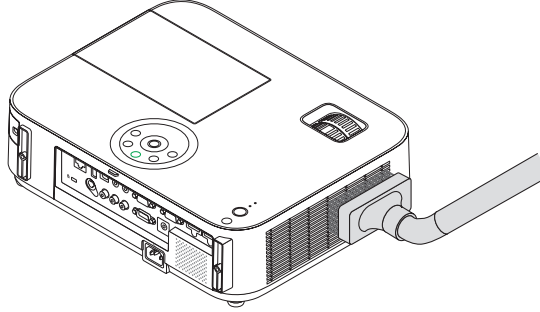

Havalandırma kanallarındaki tozları elektrik süpürgesi ile temizleyin.

- Tıkalı havalandırma kanalları projektörün iç sıcaklığının artmasına ve buna bağlı olarak arızaya sebep olabilir.
- Kasayı çizmemeyi veya parmaklarınız ya da sert nesnelerle kasaya vurmamayı
- Projektörün içinin temizlenmesi için satıcınızla görüşün.

NOT: Kasa, lens veya perde üzerine böcek ilacı gibi uçucu şeyler uygulamayın. Kauçuk veya vinil nesneleri projektörle uzun süre temas ettirmeyin. Aksi takdirde yüzey yapısı bozulabilir veya kaplaması kalkabilir.

③ Lambayı Değiştirme

Lamba kullanım ömrü sonunda geldiğinde, kasadaki LAMP (LAMBA) göstergesi kırmızı yanıp söner ve “LAMBA ÖMRÜNÜ TAMAMLADI. LÜTFEN LAMBA DEĞİŞTİRİN.” belirecektir (*). Lamba hala çalışıyor olsa da, optimum projektör performansı için lambayı değiştirin. Lambayı değiştirdikten sonra lamba sayacını sıfırlamayı unutmayın. (→ sayfa 116)



DİKKAT

- Kullanımdan hemen sonra LAMBAYA DOKUNMAYIN. Son derece sıcak olacaktır. Projektörü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Lambanın soğuması için en bir saat bekleyin.
- Güvenlik ve performans için belirtilen lambayı kullanın.
Yedek lamba sipariş etmek için, lamba tipinizi belirleyin.
Yedek lamba:
NP30LP: M403W/M403X/M353WS/M333XS/M403H/M323H
NP29LP: M363W/M363X
NP28LP: M323W/M323X/M303WS
NP27LP: M283X
- Bir lamba kapak vidası ve üç lamba muhafaza vidası hariç HİÇBİR VİDAYI SÖKMEYİN. Elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Lamba muhafazasının camını kırmayın.
Lamba muhafazasının cam yüzeyinde parmak izi bırakmayın. Cam yüzey üzerinde parmak izi bırakmak istenmeyen gölgelere ve kötü resim kalitesine yol açabilir.
- Lamba kullanım ömrü sonuna geldikten sonra projektörü 100 saat daha kullandığınız takdirde projektör kapanacak ve bekleme moduna geçecektir. Bu olduğu takdirde lambayı değiştirdiğinizden emin olun. Lamba kullanım ömrünün sonuna geldikten sonra lambayı kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir ve cam parçaları lamba muhafazasına sıkışabilir. Cam parçaları yaralanmaya yola açabileceğinden bunlara dokunmayın. Bu olduğu takdirde, lamba değişimi için NEC bayinizle görüşün.

**NOT: Bu mesaj aşağıdaki durumlarda görüntülenecektir:*

- projektör açıldıktan sonra bir dakika boyunca
- projektör kasasında (GÜÇ) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerinde STANDBY düğmesine basıldığında

Mesajı kapatmak için, projektör kasası veya uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Değiştirme için gereken opsiyonel lamba ve aletler:

- Yıldız tornavida (artı kafalı)
- Yedek lamba



Lambayı Değiştirme Akışı

1. Adım Lambayı değiştirin


2. Adım Lamba kullanım saatlerini silin (→ sayfa 116)

Lambayı değiştirmek için:**1. Lamba kapağını çıkartın.**


- (1) Lamba kapağı vidasını gevşetin
 - Lamba kapağı vidası çıkartılamaz.
- (2) Lamba kapağını itin ve kaydırarak açın.

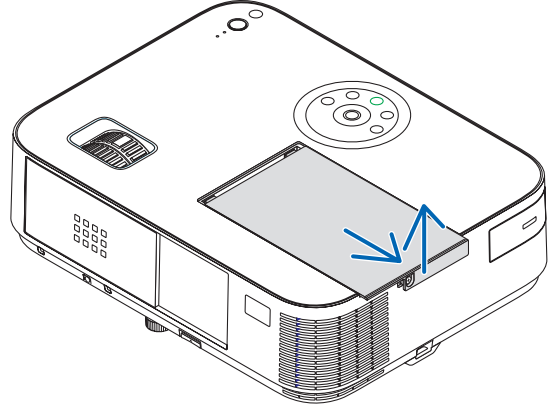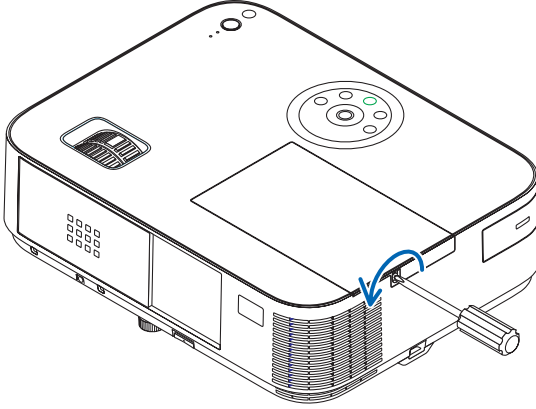**2. Lamba muhafazasını çıkartın.**

- (1) Lamba muhafazasını sabitleyen üç vidayı Phillips tornavida boşa döner hale gelene kadar gevşetin.
 - Bu üç vida sökülebilir vidalar değildir.
 - Bu kasada elektrik çarpmasını önleyen bir kilitleme sistemi vardır. Bu kilidi atlarmaya çalışmayın.
- (2) Lamba muhafazasını tutarak çıkartın.


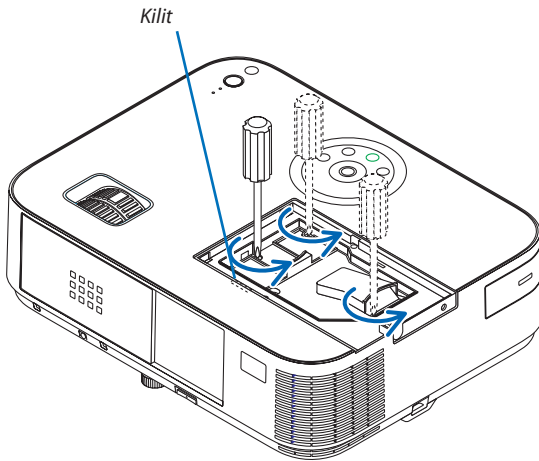
**⚠ UYARI:**

Çıkartmadan önce lamba muhafazasının yeterince soğuduğundan emin olun.

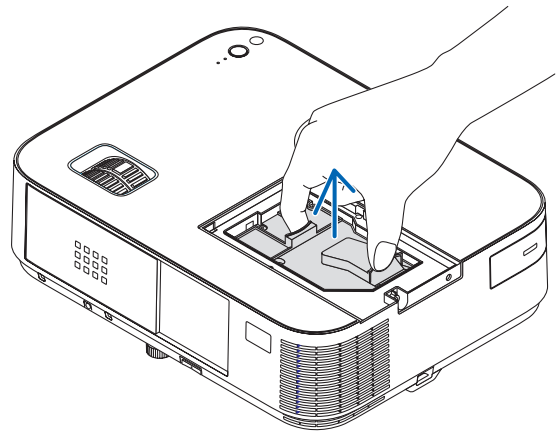



3. Yeni lamba muhafazasını takın

- (1) Lamba muhafazası soketine oturana kadar lamba muhafazasını itin.
- (2) Sabitlemek için lamba muhafazasının üst ortasından bastırın.
- (3) Üç vida ile yerine sabitleyin.
 - Vidaları sıktığınızdan emin olun.

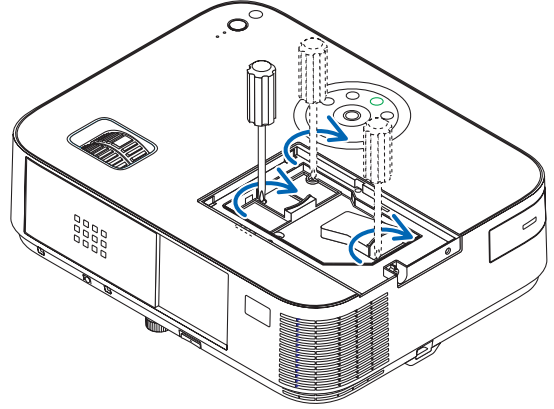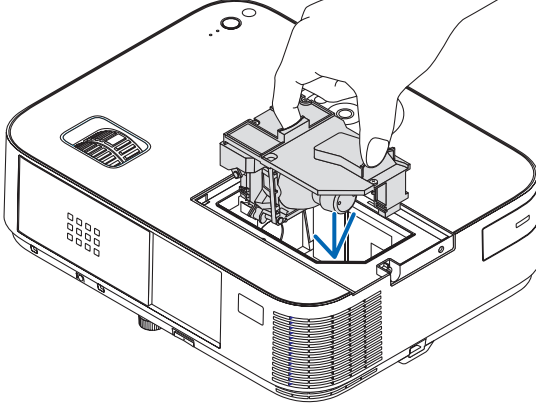

4. Lamba kapağını tekrar takın.

- (1) Lamba kapağını kaydırarak yerine oturtun.
- (2) Lamba kapağını sabitlemek için vidayı sıkın.
 - Vidayı sıktığınızdan emin olun.

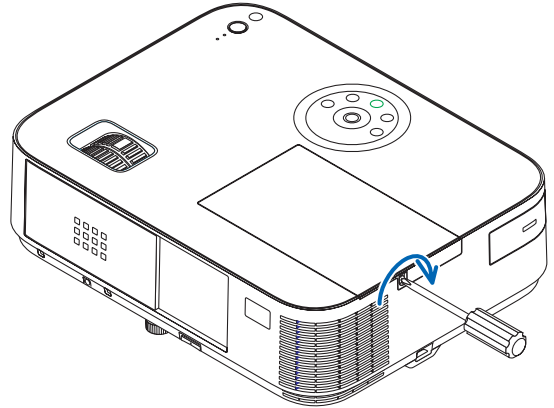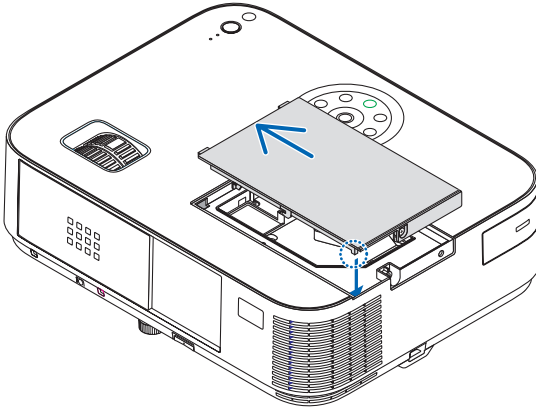

**Bu lamba değişimini tamamlayacaktır.
Lamba saat ölçeri temizlemeye gidin.**

NOT: Projektörü lamba ömrünün sonuna geldikten sonra 100 saat daha kullanmaya devam ederseniz, projektör açılmaz ve menü görüntülenir. Bu olduğu takdirde, lamba saatini sıfırlamak için uzaktan kumanda üzerinde HELP (Yardım) düğmesine 10 saniye basın. Lamba saati sıfırlandıktan sonra, LAMP (LAMB) göstergesi söner.

Lamba kullanım saatlerini silmek için:

1. Projektörü kullandığınız yere yerleştirin.
2. Güç kablosunu duvar prizine takın ve ardından projeksiyon cihazını açın.
3. Lamba kullanım saatlerini silin.

Menüden [SIFIRLA] → [LAMB SAATLERİNİ TEMİZLE] seçin ve lamba kullanım saatlerini sıfırlayın.

8. Ekler

1 Sorun Giderme

Bu bölüm projektörünüzü kurarken veya kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmenizde size yardımcı olur.

Gösterge Mesajları

Güç Göstergesi

Gösterge Durumu		Projektör Durumu	Not
Kapalı		Ana güç kapalı	—
Yanıp sönen ışık	Mavi	0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı	Projektör çalışmaya hazırlanıyor.
		2.5 san Açık, 0.5 san Kapalı	Zamanlayıcı Kapalı etkin.
	Turuncu	0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı	Projektör soğuyor.
			Biraz bekleyin.
Sürekli yanan ışık	Mavi	Projektör açık.	—
	Turuncu	Projeksiyon cihazı [AĞ BEKLEMESİ] modu veya uyku modunda*.	—
	Kırmızı	[BEKLEME MODU] İÇİN [NORMAL] seçildi	—

Durum Göstergesi

Gösterge Durumu		Projektör Durumu	Not
Kapalı		Açık veya Bekleme moduna alın ([BEKLEME MODU] için [NORMAL] veya [NETWORK STANDBY])	—
Yanıp sönen ışık	Kırmızı	1 döngü (0.5 san Açık, 2.5 san Kapalı)	Lamba kapağı hatası veya lamba muhafazası hatası
		2 döngü (0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı)	Sıcaklık hatası
		3 döngü (0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı)	Güç hatası
		4 döngü (0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı)	Fan hatası
		6 döngü (0.5 san Açık, 0.5 san Kapalı)	Lamba hatası
	Turuncu	1 döngü (0.5 san Açık, 2.5 san Kapalı)	Ağ çakışması
			Hem dahili kablolu LAN hem de kablosuz LAN aynı ağa aynı anda bağlanamaz. Hem kablolu LAN'ı hem de kablosuz LAN'ı aynı anda kullanmak için farklı ağlara bağlamalısınız. Projektör NORMAL BEKLEME MODU veya AĞ BEKLEMESİ modunda olduğunda, bir ağ çakışması olsa bile, STATUS göstergesi turuncu yanıp sönmeyecektir.
Sürekli yanan ışık	Yeşil	Lambanın tekrar ateşlenmesi (Projektör soğuyor.)	Projektör tekrar ateşliyor. Biraz bekleyin.
	Turuncu	BEKLEME MODU'na geçiyor. (Projektör NORMAL veya uyku modundadır).	—
		KUMANDA PANELİ KİLİDİ açık.	Kumanda Paneli Kilidi açıkken kasa düğmesine basınız.
		KONTROL KİMLİĞİ hatası	Uzaktan kumanda ID ve projektör ID eşleşmiyor.

Lamba Göstergesi

Gösterge Durumu		Projektör Durumu	Not
Kapalı		Normal	—
Yanıp sönen ışık	Kırmızı	Lamba kullanım ömrü sonuna geldi. Lamba değiştirme mesajı görüntülenecektir.	Lambayı değiştirin.
Sürekli yanan ışık	Kırmızı	Lamba limitin üzerinde kullanıldı. Projektör lamba değiştirilene kadar açılmayacaktır.	Lambayı değiştirin.
	Yeşil	[ECO MOD] [OTOM. EKO], [NORMAL] veya [EKO] olarak ayarlanır	—

* "Uyku modu" ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 124. sayfa.

Aşırı Sıcaklık Koruma

Eğer projektörün içindeki sıcaklık çok artarsa, aşırı sıcaklık koruyucu lambayı otomatik olarak kapayacaktır ve DURUM göstergesi yanıp sönecektir (2 döngü Açık ve Kapalı.)

Bu olduğu takdirde şunları yapın:

- Soğutma fanları durduktan sonra güç kablosunu çıkartın.
- Projektörü kullandığınız oda sıcaksa projektörü daha serin bir odaya götürün.
- Eğer havalandırma delikleri tıkanmışsa kirleri temizleyin.
- Projektörün içinin yeterince soğuması için 60 dakika kadar bekleyin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

(→ “Güç/Durum/Lamba Göstergesi” sayfa 136)

Sorun	Şunları Kontrol Edin
Açılmıyor veya kapanmıyor	- Güç kablusunun takılı olduğundan ve projektör kasası veya uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basılmış olduğundan emin olun. (→ sayfa 14, 16) - Lamba kapağının doğru takıldığından emin olun. (→ sayfa 135) - Projektörün aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Eğer projektörün çevresindeki havalandırma yeterli değilse veya projektörü kullandığınız oda sıcaksa projektörü daha serin bir yere götürün. - Lamba kullanım ömrü sonuna geldikten sonra projektörü 100 saat daha kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Böyle olduğunda, lamba değiştirilmelidir. Lambayı değiştirdikten sonra lamba saatlerini sıfırlayın. (→ sayfa 116) - Lamba ışık vermiyor olabilir. Bir dakika bekleyin ve sonra tekrar açın. - Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1700 metre veya daha yüksek irtifalarda kullanırken [FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlanmalıdır. Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yapmadan projektörü yaklaşık 5500 feet/1700 metre veya yüksek irtifalarda kullanmak projektörün aşırı ısınmasına yol açabilir veya projektör kapanabilir. Bu olduğu takdirde bir kaç dakika bekleyin ve projektörü açın. (→ sayfa 102) - Lamba kapatıldıktan hemen sonra projektör çalıştırıldığında fanlar herhangi bir görüntü olmaksızın belli bir süre çalışır ve bundan sonra projektör görüntüyü yansıtır. Biraz bekleyin.
Kapanacaktır	[ZAMANLAYICI KAPALI] veya [KONTROL KİMLİĞİ NO] ayarının kapalı olduğundan emin olun. (→ sayfa 97, 105)
Görüntü Yok	- Kaynağını seçmek için uzaktan kumandadaki giriş seçme düğmesini kullanın (BİLGİSAYAR, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, LAN veya USB-B). (→ sayfa 17) Hala görüntü gelmiyorsa, düğmeye tekrar basın. - Kabloların doğru takıldığından emin olun. - Parlaklık ve kontrastı ayarlamak için menüleri kullanın. (→ sayfa 89) - Objektif kapağının açık olduğundan (veya M353WS/M303WS/M333XS modellerinde objektif kapağının çıkarıldığından). (→ sayfa 5, 15) - Menüden [SIFIRLA] kullanarak ayarları veya ayarlamaları fabrika ayarlarına döndürün. (→ sayfa 116) - Güvenlik fonksiyonu etkinse kayıtlı anahtar kelimenizi girin. (→ sayfa 33) - Projektör ve dizüstü bilgisayar bağlantısı projektör bekleme modundayken ve diz üstü PC açılmadan önce yapılmalıdır. Çoğu durumda dizüstü PC'nin çıkış sinyalleri açılmadan önce projektöre bağlanmadıkça açık hale gelmez. * Eğer uzaktan kumandanızı kullanırken ekrandaki görüntü kaybolursa, bunun sebebi bilgisayarın ekran koruyucusu veya güç yönetimi yazılımı olabilir. - Ayrıca bkz sonraki sayfa.
Resim aniden karardı	Projektörün çok yüksek ortam sıcaklığı sebebiyle Forced ECO (Zorunlu EKO) modunda olmadığından emin olun. Eğer durum buyrsa, projektörün iç sıcaklığını düşürmek amacıyla [FAN MODU] için [YÜKSEK] seçin. (→ sayfa 102)
Renk tonu veya ton sıra dışı	[DUVAR RENGİ] için uygun rengin seçilip seçilmediğini kontrol edin. Eğer değilse uygun seçeneği seçin. (→ sayfa 96) [RESİM] içinden [TON] ayarını yapın. (→ sayfa 89)
görüntü ekrana kare değil	- Ekran açısını iyileştirmek için projektörü yeniden konumlandırın. (→ sayfa 18) - Trapezoid distorsiyonu düzeltme için Kilitli düzeltme fonksiyonunu kullanın. (→ sayfa 22)
Resim bulanık	- Netlik ayarı yapın. (→ sayfa 21) - Ekran açısını iyileştirmek için projektörü yeniden konumlandırın. (→ sayfa 18) - Projektör ve perde arasındaki mesafenin lensin ayar aralığı içinde olduğundan emin olun. (→ sayfa 117) - Eğer projektör soğukken sıcak bir odaya getirilmiş ve açılmış ise lenste yoğunlaşma olabilir. Bu olduğu takdirde lensteki yoğunlaşma kaybolana kadar projektörü bekletin.
Perde de titremeler var	Projektörü yaklaşık olarak 5500 feet/1700 metre veya daha düşük irtifalarda kullanırken [FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] dışındaki ayarlara ayarlanmalıdır. Ayarı [YÜKSEK İRTİFA] yaparak projektörü yaklaşık 5500 feet/1700 metreden düşük irtifalarda kullanmak lambanın aşırı soğumasına ve bu sebepten dolayı görüntülerin titremesine yol açabilir. [FAN MODU] [OTOMATİK] olarak ayarlayın. (→ sayfa 102)
Görüntü dikey, yatay veya her iki yönde de kayıyor	- Bilgisayarın çözünürlük ve frekansını kontrol edin. Görüntülemeye çalıştığınız çözünürlüğün projektör tarafından desteklendiğinden emin olun. (→ sayfa 149) [GÖRÜNTÜ SEÇEN.] içindeki Yatay/Dikey ile bilgisayar görüntüsünü manuel olarak ayarlayın. (→ sayfa 91)
Uzaktan kumanda çalışmıyor	- Yeni pil takın. (→ sayfa 11) - Siz ve projektör arasında engel olmadığından emin olun. - Projektörden 22 feet (7 m) uzakta durun. (→ sayfa 11)
Gösterge yanıyor veya yanıp sönüyor	Bkz. GÜÇ/DURUM/LAMBA Göstergesi. (→ sayfa 136)
RGB modunda çarpaz renk	- Projektör kasası veya uzaktan kumanda üzerindeki OTOMATİK AYAR düğmesine basın. (→ sayfa 26) - Menü içindeki [GÖRÜNTÜ SEÇEN.] içindeki [SAAT]/[FAZ] ile bilgisayar görüntüsünü manuel olarak ayarlayın. (→ sayfa 90)

Daha fazla bilgi için satıcınızla görüşün.

Resim yok veya resim düzgün görüntülenmiyor.

- Projektör ve PC için güç açma prosesi.

Projektör ve dizüstü bilgisayar bağlantısı projektör bekleme modundayken ve diz üstü PC açılmadan önce yapılmalıdır.

Çoğu durumda dizüstü PC'nin çıkış sinyalleri açılmadan önce projektöre bağlanmadıkça açık hale gelmez.

NOT: Mevcut sinyalin yatay frekansını Bilgi altındaki projektör menüsünden kontrol edebilirsiniz. Eğer "OkHz" gösteriyorsa, bunun anlamı bilgisayardan sinyal gelmemesidir. (→ sayfa 113 veya sonraki adıma gidin)

- Bilgisayarın harici ekranını etkinleştirme.

Dizüstü PC'nin ekranında görüntü olması bunu çıkış sinyali olarak projektöre gönderdiği anlamına gelmez. PC uyumlu dizüstü bilgisayar kullanırken, fonksiyon tuşlarının kombinasyonu harici ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Genellikle, "Fn" tuşu ile birlikte 12 fonksiyon tuşu harici ekranı açar veya kapatır. Örneğin NEC dizüstü bilgisayarlarda Fn + F3, Dell dizüstü bilgisayarlarda Fn + F8 tuş kombinasyonları harici ekran seçimini değiştirir.

- Bilgisayardan standart olmayan sinyal

Eğer dizüstü PC'den gelen sinyal endüstri standardı değilse, yansıtılan görüntü doğru gösterilmeyebilir. Bu olduğunda, projektörü kullanırken dizüstü PC'nin LCD ekranını devre dışı bırakın. Her dizüstü bilgisayarın lokal LCD ekranlarını devre dışı bırakmak/tekrar devreye almak için farklı metotları vardır. Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın dokümantasyonuna bakın.

- Mac kullanırken görüntü hatalı

Projektör ile Mac kullanırken Mac adaptörünün (projektör ile birlikte verilmemektedir) DIPswitch ayarını çözünürlüğünüze göre ayarlayın. Ayarladıktan sonra, değişikliğin etkili olması için Mac'i yeniden başlatın.

Mac ve projektör tarafından desteklenenler dışındaki ekran modlarını ayarlamak için Mac adaptörü üzerindeki DIP switchi değiştirmek görüntüyü biraz kaydırabilir veya hiç bir şey görüntülenmeyebilir. Bu olduğu takdirde DIP switch 13" sabit moda alınmalı ve Mac yeniden başlatılmalıdır. Bundan sonra DIP switchleri görüntülenebilir bir moda getirin ve Mac'i yine tekrar başlatın.

NOT: Mini D-Sub 15-pin konektörü olmayan MacBook için Apple Inc. tarafından üretilen Video Adaptör kablosu gereklidir.

- MacBook üzerinden Yansıma

- * Projektörü MacBook ile birlikte kullanırken, MacBook için "yansıma" kapalı olarak ayarlanmadıkça 1024 x 768 seçilemez. Yansıma için Mac bilgisayar ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Mac ekranında klasörler ve simgeler gizli

Klasörler ve simgeler ekranda görünmüyor. Bu olduğu takdirde Apple menüsünden [Görünüm] → [Düzenle] seçin ve simgeleri düzenleyin.

2 Özellikler

Bu bölüm projektörün performansı ile ilgili teknik bilgi sağlar.

[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X]

Optik

Model Numarası	NP-M403W	NP-M363W	NP-M323W	NP-M403X	NP-M363X	NP-M323X	NP-M283X
Projeksiyon Sistemi	Tek DLP® çip (0,65", en boy 16:10)			Tek DLP® çip (0,55", en boy 4:3)			
Çözünürlük*1	1280 × 800 piksel (WXGA)			1024 × 768 piksel (XGA)			
Lens	Manuel zoom ve netleme Zoom Oranı = 1.7 F2,4-3,1/f = 17,09-29,05 mm						
Lamba	270 W AC (NORMAL için 219 W) (ECO'da 162 W)	250 W AC (NORMAL için 189 W) (ECO'da 150 W)	225 W AC (NORMAL için 171 W) (ECO'da 135 W)	270 W AC (NORMAL için 219 W) (ECO'da 162 W)	250 W AC (NORMAL için 189 W) (ECO'da 150 W)	225 W AC (NORMAL için 171 W) (ECO'da 135 W)	200 W AC (NORMAL için 160 W) (ECO'da 120 W)
Işık Çıkışı*2*3	4000 lümen NORMAL: 81% ECO: 60%*4	3600 lümen NORMAL: 76%	3200 lümen	4000 lümen NORMAL: 81%	3600 lümen NORMAL: 76%	3200 lümen	2800 lümen
Kontrast Oranı*3 (tam beyaz: tam siyah)	DİNAMİK KONTRAST AÇIK olduğunda 10000:1						
Görüntü Boyutu (Diyagonal)	30–300 inç/0,76 m–7,6 m (16:10)			30–300 inç/0,76 m–7,6 m (4:3)			
Yansıtma Mesafesi (Min.–Maks.)	29"–312" (geniş) / 50"–531" (tele) 0,75–7,94 m (geniş) / 1,28–13,5 m (tele)			35"–369" (geniş) / 60"–627" (tele) 0,89–9,37 m (geniş) / 1,52–15,93 m (tele)			
Yansıtma Açısı	10,5° (geniş)/17,5°–17,6° (tele)			10,5° (geniş)/17,5°–17,6° (tele)			

*1 Etketif pikseller %99,99'dan daha fazla.

*2 Bu, [AYAR] modu [Y.PARLAKLIK] olarak ayarlandığındaki ışık çıkış değeridir (lümen). Eğer [AYAR] modu olarak başka bir mod seçilirse, ışık çıkış değeri biraz düşebilir.

*3 ISO21118-2012 uyumluluğu

*4 Maksimum güç EKONOMİK'deki (EKONOMİK MOD) güce eşdeğer olur.

Elektrik

Model Numarası	NP-M403W	NP-M363W	NP-M323W	NP-M403X	NP-M363X	NP-M323X	NP-M283X
Girişler	1 × RGB/Komponent (D-Sub 15 P), 2 × HDMI Tip A (19 P, HDMI® Konektör) HDCP destekli*5, 1 × Video (RCA), 1 × (L/R) RCA Ses, 1 × Stereo Mini Audio						
Çıkışlar	1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stereo Mini Ses						
PC Kontrol	1 × PC Kontrol Portu (D-Sub 9P)						
Kablolu LAN Portu	1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)						
Kablosuz LAN Portu (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (opsiyonel USB Kablosuz LAN Ünitesi gereklidir)						
USB Port	1 × Tip A, 1 × Tip B						
MIC Girişi	1 × Mono Mini Ses						
Renk Röprodüksiyonu	10-bit sinyal işleme (1.07 milyar renk) (USB-A, LAN: 16.7 milyon renk)						
Uyumlu Sinyaller*6	Analog: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23" Bileşen: 480i/480p/720p/1080i (60Hz), 576i/576p/1080i (50Hz), DVD Kademeli (50/60Hz) Dijital: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i) 3 BOYUTLU: PC XGA/1280 × 720/WXGA için, Video SDTV (480i) için, HDMI-1.4a 720p (Çerçeve Paketleme)/1080p (Çerçeve Paketleme)/1080i (Yan Yana (Yarım))/720p (Üst ve Alt)/1080p (Üst ve Alt) için						

*5 HDCP ile HDMI® (Derin Renk, LipSync, 3D)

HDCP/HDCP teknolojisi nedir?

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) için kısaltmadır. High bandwidth Digital Content Protection (HDCP) High-Definition Multimedia Interface (HDMI) üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir.

Eğer HDMI giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman projektörün düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile, bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

Video: Derin Renk; 8/10/12-bit, LipSync

Ses: LPCM; 2 kanala kadar, örneklem oranı 32/44.1/48 KHz, örneklem bitleri; 16/20/24-bit

*6 Projektörün doğal çözünürlüğünden daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte görüntü (M403X/M363X/M323X/M283X: 1024 × 768 / M403W/M363W/M323W: 1280 × 800) Advanced AccuBlend ile gösterilecektir.

Model Numarası	NP-M403W	NP-M363W	NP-M323W	NP-M403X	NP-M363X	NP-M323X	NP-M283X
Yatay Çözünürlük	540 TV çizgisi: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 TV çizgisi: SECAM						
Tarama Oranı	Yatay: 15 kHz ila 100 kHz (RGB: 24 kHz veya üstü) Dikey: 50 Hz ila 120 Hz (HDMI: 50 Hz ila 85 Hz)						
Senk Uyumluluğu	Aynı Sync						
Dahili Hoparlör	20 W (mono)						
Güç Gereksinimi	100–240 V AC, 50/60Hz						
Giriş Akımı	3,9 - 1,6 A	3,6 - 1,5 A	3,3 -1,4 A	3,9 - 1,6 A	3,6 - 1,5 A	3,3 -1,4 A	3,0 - 1,2 A
Güç Tüketimi (Tipik değeri)	EKO MODU	338W (100-130 V)	316W (100-130 V)	283W (100-130 V)	338W (100-130 V)	316W (100-130 V)	255W (100-130 V)
	KAPALI	320W (200-240 V)	301W (200-240 V)	269W (200-240 V)	320W (200-240 V)	301W (200-240 V)	242W (200-240 V)
	NORMAL	276W (100-130 V)	240W (100-130 V)	218W (100-130 V)	276W (100-130 V)	240W (100-130 V)	218W (100-130 V)
		264W (200-240 V)	229W (200-240 V)	208W (200-240 V)	264W (200-240 V)	229W (200-240 V)	208W (200-240 V)
	EKO	221W (100-130 V)	205W (100-130 V)	186W (100-130 V)	221W (100-130 V)	205W (100-130 V)	186W (100-130 V)
		210W (200-240 V)	197W (200-240 V)	179W (200-240 V)	210W (200-240 V)	197W (200-240 V)	179W (200-240 V)
	BEKLEME (AÇ BEKLEMESİ)	2,6W (100-130 V)/ 2,9W (200-240 V)					
BEKLEME (NORMAL)	0,15W (100-130 V)/0,32W (200-240 V)						

Mekanik

Model Numarası	NP-M403W	NP-M363W	NP-M323W	NP-M403X	NP-M363X	NP-M323X	NP-M283X
Kurulum Oryantasyon	Masaüstü/Ön, Masaüstü/Arka, Tavan/Ön, Tavan/Arka						
Boyutlar	14,5" (G) × 3,8" (Y) × 11,3" (D) /368 mm (G) × 97,5 mm (Y) × 286 mm (D) (çıkıntılar hariç)						
Weight	7,7 lbs/3,5 kg		7,5 lbs/3,4 kg	7,7 lbs/3,5 kg		7,5 lbs/3,4 kg	
Çevresel Değerler	Çalışma Sıcaklıkları : 41° ila 104°F (5° ila 40°C), (95°F ila 104°F/35°C ila 40°C arasında ECO mod otomatik olarak seçilir) %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Depolama Sıcaklıkları: 14° ila 122°F (-10° ila 50°C), %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Çalışma irtifası: 0 - 2400 m/8000 feet (Projeksiyon cihazını yaklaşık 1700 metre irtifada kullanırken [FAN MODU]'nu [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlayın)						
Yönetmelikler	UL/C-UL Onaylı (UL 60950-1, CSA 60950-1) DOC Kanada Sınıf B gereksinimlerini karşılar FCC Sınıf B gereksinimlerini karşılar AS/NZS CISPR.22 Sınıf B uygundur EMC Yönetmeliği (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) ile uygundur 						

[M353WS/M303WS/M333XS]**Optik**

Model Numarası	NP-M353WS	NP-M303WS	NP-M333XS
Projeksiyon Sistemi	Tek DLP® çip (0,65", en boy 16:10)		Tek DLP® çip (0,55", en boy 4:3)
Çözünürlük*1	1280 × 800 piksel (WXGA)		1024 × 768 piksel (XGA)
Lens	Dijital zoom ve manuel netleme Dijital Zoom Oranı = 1,2 F2,4/f = 6,5 mm		
Lamba	270 W AC (NORMAL için 219 W) (ECO'da 162 W)	225 W AC (NORMAL için 171 W) (ECO'da 135 W)	270 W AC (NORMAL için 219 W) (ECO'da 162 W)
Işık Çıkışı*2*3	3500 lümen NORMAL: 81% ECO: 60%*4	3000 lümen NORMAL: 76%	3300 lümen NORMAL: 81%
Kontrast Oranı*3 (tam beyaz: tam siyah)	DİNAMİK KONTRAST AÇIK olduğunda 10000:1		
Görüntü Boyutu (Diyagonal)	60–150 inç/1,52 m–3,81 m (16:10)		60–150 inç/1,52 m–3,81 m (4:3)
Yansıtma Mesafesi (Min.–Maks.)	22,2–58,3 inç/0,57–1,48 m		26,6–69,2 inç/0,68–1,76 m
Yansıtma Açısı	40,7°–40,9°		40,7°–40,8°

*1 Etketif pikseller %99,99'dan daha fazla.

*2 Bu, [AYAR] modu [Y.PARLAKLIK] olarak ayarlandığındaki ışık çıkış değeridir (lümen). Eğer [AYAR] modu olarak başka bir mod seçilirse, ışık çıkış değeri biraz düşebilir.

*3 ISO21118-2012 uyumluluğu

*4 Maksimum güç EKONOMİK'deki (EKONOMİK MOD) güce eşdeğer olur.

Elektrik

Model Numarası	NP-M353WS	NP-M303WS	NP-M333XS
Girişler	1 × RGB/Komponent (D-Sub 15 P), 2 × HDMI Tip A (19 P, HDMI® Konektör) HDCP destekli*5, 1 × Video (RCA), 1 × (L/R) RCA Ses, 1 × Stereo Mini Audio		
Çıkışlar	1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stereo Mini Ses		
PC Kontrol	1 × PC Kontrol Portu (D-Sub 9P)		
Kablolu LAN Portu	1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)		
Kablosuz LAN Portu (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (opsiyonel USB Kablosuz LAN Ünitesi gereklidir)		
USB Port	1 × Tip A, 1 × Tip B		
MIC Girişi	1 × Mono Mini Ses		
Renk Röprodüksiyonu	10-bit sinyal işleme (1.07 milyar renk) (USB-A, LAN: 16.7 milyon renk)		
Uyumlu Sinyaller*6	Analog: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23" Bileşen: 480i/480p/720p/1080i (60Hz), 576i/576p/1080i (50Hz), DVD Kademeli (50/60Hz) Dijital: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i) 3 BOYUTLU: PC XGA/1280 × 720/WXGA için, Video SDTV (480i) için, HDMI-1.4a 720p (Çerçeve Paketleme)/1080p (Çerçeve Paketleme)/1080i (Yan Yana (Yarım))/720p (Üst ve Alt)/1080p (Üst ve Alt) için		
Yatay Çözünürlük	540 TV çizgisi: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 TV çizgisi: SECAM		

*5 HDCP ile HDMI® (Derin Renk, LipSync, 3D)

HDCP/HDCP teknolojisi nedir?

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) için kısaltmadır. High bandwidth Digital Content Protection (HDCP) High-Definition Multimedia Interface (HDMI) üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir.

Eğer HDMI giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman projektörün düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile, bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

Video: Derin Renk; 8/10/12-bit, LipSync

Ses: LPCM; 2 kanala kadar, örnekleme oranı 32/44.1/48 KHz, örnekleme bitleri; 16/20/24-bit

*6 Projektörün doğal çözünürlüğünden daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte görüntü (M333XS: 1024 × 768 / M353WS/M303WS: 1280 × 800) Advanced AccuBlend ile gösterilecektir.

Model Numarası		NP-M353WS	NP-M303WS	NP-M333XS
Tarama Oranı		Yatay: 15 kHz ila 100 kHz (RGB: 24 kHz veya üstü) Dikey: 50 Hz ila 120 Hz (HDMI: 50 Hz ila 85 Hz)		
Senk Uyumluluğu		Ayrı Sync		
Dahili Hoparlör		20 W (mono)		
Güç Gereksinimi		100–240V AC, 50/60Hz		
Giriş Akımı		3,9-1,6A	3,3-1,4A	3,9-1,6A
Güç Tüketimi (Tipik değeri)	EKO MODU KAPALI	338W (100-130V) 320W (200-240V)	283W (100-130V) 269W (200-240V)	338W (100-130V) 320W (200-240V)
	NORMAL	276W (100-130V) 264W (200-240V)	218W (100-130V) 208W (200-240V)	276W (100-130V) 264W (200-240V)
	EKO	221W (100-130V) 210W (200-240V)	186W (100-130V) 179W (200-240V)	221W (100-130V) 210W (200-240V)
	BEKLEME (AĞ BEKLEMESİ)	2,6 W(100-130V)/2,9 W (200-240V)		
	BEKLEME (NORMAL)	0,15W (100-130V)/0,32W (200-240V)		

Mekanik

Model Numarası		NP-M353WS	NP-M303WS	NP-M333XS
Kurulum		Masaüstü/Ön, Masaüstü/Arka, Tavan/Ön, Tavan/Arka		
Oryantasyon				
Boyutlar		14,5" (G) × 3,9" (Y) × 11,3" (D) /368 mm (G) × 98 mm (Y) × 286 mm (D) (çıkıntılar hariç)		
Weight		M353WS/M333XS: 8,2 lbs/3,7 kg M303WS: 8,0 lbs/3,6 kg		
Çevresel Değerler		Çalışma Sıcaklıkları : 41° ila 104°F (5° ila 40°C), (95°F ila 104°F/35°C ila 40°C arasında ECO mod otomatik olarak seçilir) %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Depolama Sıcaklıkları: 14° ila 122°F (-10° ila 50°C), %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Çalışma irtifası: 0 - 2400 m/8000 feet (Projeksiyon cihazını yaklaşık 1700 metre irtifada kullanırken [FAN MODU]'nu [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlayın)		
Yönetmelikler		UL/C-UL Onaylı (UL 60950-1, CSA 60950-1) DOC Kanada Sınıf B gereksinimlerini karşılar FCC Sınıf B gereksinimlerini karşılar AS/NZS CISPR.22 Sınıf B uygundur EMC Yönetmeliği (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) ile uygundur 		

[M403H/M323H]**Optik**

Model Numarası	NP-M403H	NP-M323H
Projeksiyon Sistemi	Tek DLP® çip (0,65", en boy 16:9)	
Çözünürlük*1	1920 X 1080 piksel (Full HD)	
Lens	Manuel zoom ve netleme Zoom Oranı = 1,7 F=2,4 - 3,2 / f=18,0 - 30,6 mm	
Lamba	270 W AC (NORMAL için 219 W) (ECO'da 162 W)	
Işık Çıkışı*2*3	4000 lümen NORMAL: 81% ECO: 60%*4	3200 lümen
Kontrast Oranı*3 (tam beyaz: tam siyah)	DİNAMİK KONTRAST AÇIK olduğunda 10000:1	DİNAMİK KONTRAST AÇIK olduğunda 8000:1
Görüntü Boyutu (Diyagonal)	30–300 inç/0,76 m–7,6 m (16:9)	
Yansıtma Mesafesi (Min.–Maks.)	29"-319" (geniş) / 52"-554" (tele) 0,75 m-8,10 m (geniş) / 1,32 m-14,08 m (tele)	
Yansıtma Açısı	16,9°-17,9° (geniş) / 9,9°-10,2° (tele)	

*1 Efektif pikseller %99,99'dan daha fazla.

*2 Bu, [AYAR] modu [Y.PARLAKLIK] olarak ayarlandığındaki ışık çıkış değeridir (lümen). Eğer [AYAR] modu olarak başka bir mod seçilirse, ışık çıkış değeri biraz düşebilir.

*3 ISO21118-2012 uyumluluğu

*4 Maksimum güç EKONOMİK'deki (EKONOMİK MOD) güce eşdeğer olur.

Elektrik

Model Numarası	NP-M403H	NP-M323H
Girişler	1 × RGB/Komponent (D-Sub 15 P), 2 × HDMI Tip A (19 P, HDMI® Konektör) HDCP destekli*5, 1 × Video (RCA), 1 × (L/R) RCA Ses, 1 × Stereo Mini Audio	
Çıkışlar	1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stereo Mini Ses	
PC Kontrol	1 × PC Kontrol Portu (D-Sub 9P)	
Kablolu LAN Portu	1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)	
Kablosuz LAN Portu (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (opsiyonel USB Kablosuz LAN Ünitesi gereklidir)	
USB Port	1 × Tip A, 1 × Tip B	
MIC Girişi	1 × Mono Mini Ses	
Renk Röprodüksiyonu	10-bit sinyal işleme (1.07 milyar renk) (USB-A, LAN: 16.7 milyon renk)	
Uyumlu Sinyaller*6	Analog: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13"/Mac16"/Mac 19"/Mac 21"/Mac 23" Bileşen: 480i/480p/720p/1080i (60Hz), 576i/576p/1080i (50Hz), DVD Kademeli (50/60Hz) Dijital: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/HDTV (1080p)/HDTV (1080i)/HDTV (720p)/SDTV(480p)/SDTV(576p)/SDTV(480i)/SDTV(576i) 3 BOYUTLU: PC XGA/1280 × 720/WXGA için, Video SDTV (480i) için, HDMI-1.4a 720p (Çerçeve Paketleme)/1080p (Çerçeve Paketleme)/1080i (Yan Yana (Yarım))/720p (Üst ve Alt)/1080p (Üst ve Alt) için	
Yatay Çözünürlük	540 TV çizgisi: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 TV çizgisi: SECAM	
Tarama Oranı	Yatay: 15 kHz ila 100 kHz (RGB: 24 kHz veya üstü) Dikey: 50 Hz ila 120 Hz (HDMI: 50 Hz ila 85 Hz)	

*5 HDCP ile HDMI® (Derin Renk, LipSync, 3D)

HDCP/HDCP teknolojisi nedir?

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) için kısaltmadır. High bandwidth Digital Content Protection (HDCP) High-Definition Multimedia Interface (HDMI) üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir.

Eğer HDMI giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman projektörün düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile, bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

Video: Derin Renk; 8/10/12-bit, LipSync

Ses: LPCM; 2 kanala kadar, örnekleme oranı 32/44.1/48 KHz, örnekleme bitleri; 16/20/24-bit

*6 Projektörün doğal çözünürlüğünden daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte görüntü (1920 × 1080) Advanced AccuBlend ile gösterilecektir.

Model Numarası	NP-M403H	NP-M323H
Senk Uyumluluğu	Aynı Sync	
Dahili Hoparlör	20 W (mono)	
Güç Gereksinimi	100–240 V AC, 50/60Hz	
Giriş Akımı	3,9 - 1,6 A	
Güç Tüketimi (Tipik değeri)	EKO MODU	338W (100-130 V)
	KAPALI	320W (200-240 V)
	NORMAL	276W (100-130 V) 264W (200-240 V)
	EKO	221W (100-130 V) 210W (200-240 V)
	BEKLEME (AÇ BEKLEMESİ)	2,6W (100-130 V)/ 2,9W (200-240 V)
	BEKLEME (NORMAL)	0,15W (100-130 V)/0,32W (200-240 V)

Mekanik

Model Numarası	NP-M403H	NP-M323H
Kurulum	Masüstü/Ön, Masüstü/Arka, Tavan/Ön, Tavan/Arka	
Oryantasyon		
Boyutlar	14,5" (G) × 3,9" (Y) × 11,3" (D) / 368 mm (G) × 97,5 mm (Y) × 286 mm (D) (çıkıntılar hariç)	
Weight	8,2 lbs (3,7 kg)	
Çevresel Değerler	Çalışma Sıcaklıkları : 41° ila 104°F (5° ila 40°C), (95°F ila 104°F/35°C ila 40°C arasında ECO mod otomatik olarak seçilir) %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Depolama Sıcaklıkları: 14° ila 122°F (-10° ila 50°C), %20 ila %80 nem (yoğunlaşmayan) Çalışma irtifası: 0 - 2400 m/8000 feet (Projeksiyon cihazını yaklaşık 1700 metre irtifada kullanırken [FAN MODU]'nu [YÜKSEK İRTİFA] olarak ayarlayın)	
Yönetmelikler	UL/C-UL Onaylı (UL 60950-1, CSA 60950-1) DOC Kanada Sınıf B gereksinimlerini karşılar FCC Sınıf B gereksinimlerini karşılar AS/NZS CISPR.22 Sınıf B uygundur EMC Yönetmeliği (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) ile uygundur 	

İlave bilgi için ziyaret edin:

ABD: <http://www.necdisplay.com/>

Avrupa : <http://www.nec-display-solutions.com/>

Global : <http://www.nec-display.com/global/index.html>


Opsiyonel aksesuarlarımızla ilgili bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya broşürümüze bakın.

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

③ Kasa Boyutları


[M403W/M363W/M323W/M403X/M363X/M323X/M283X/M403H/M323H]

Ünite: mm (inç)

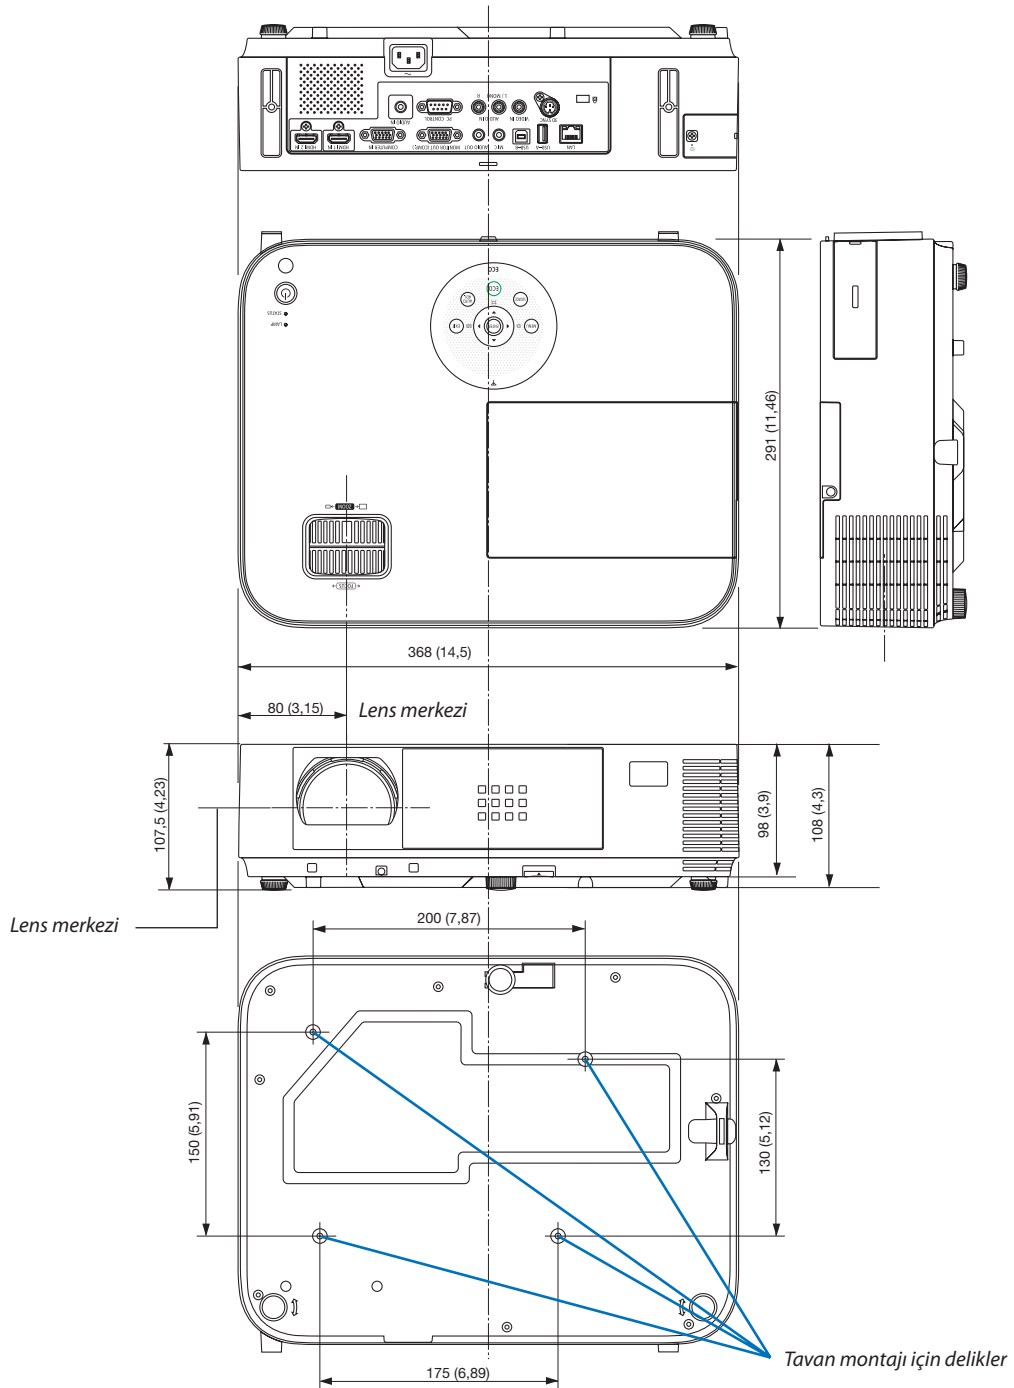

[M353WS/M303WS/M333XS]

Ünite: mm (inç)

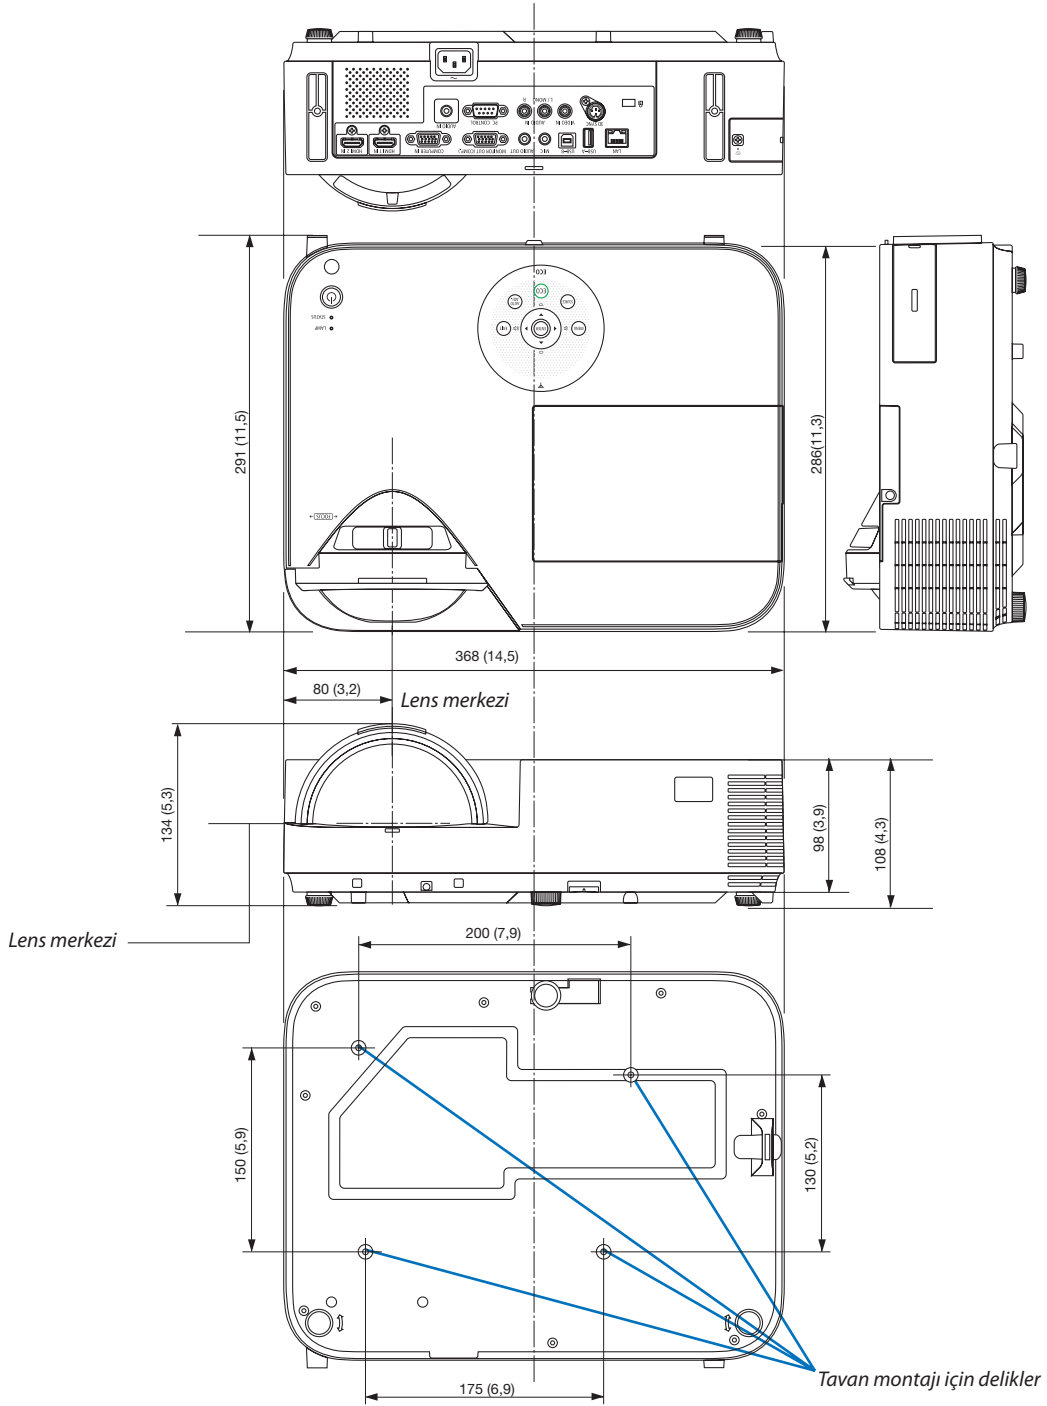

Opsiyonel Kablo Kapağını (NP05CV) Takma

Kabloları gizlemek için opsiyonel bir kablo kapağı (NP05CV) mevcuttur.

⚠ DİKKAT:

- Kablo kapağını taktıktan sonra vidaları sıktığınızdan emin olun. Buna uyulmaması kablo kapağının çıkmasına ve düşmesine neden olabilir, bu da yaralanmaya veya kablo kapağının zarar görmesine yol açabilir.
- Öbeklenmiş kabloları kablo kapağına koymayın. Buna uyulmaması güç kablosuna zarar verebilir, bu da yangına yol açabilir.
- Kablo kapağına aşırı basınç uygulamayın. Öyle yapılması kablo kapağına zarar verebilir, bu da yaralanmaya yol açabilir.

Kablo kapağının takılması

Kablo kapağını projeksiyon cihazını tavana kurduktan ve kabloları bağladıktan sonra takın.

Takmak için gereken araçlar:

- Phillips tornavida (yıldız uçlu)

1. Kablo kapağının dışındaki iki çıkıntıyı projeksiyon cihazı üzerindeki kanallarla hizalayın ve üst ucu itin.


- Aynı anda kablo kapağının içindeki iki çıkıntı da projeksiyon cihazında karşılık gelen kanallara girecektir.

NOT:

- Kabloları kablo kapağı ve projeksiyon cihazı arasında sıkıştırmamaya dikkat edin.


2. Kablo kapağı vidalarını sıkın.

- Vidaları sıktığınızdan emin olun.

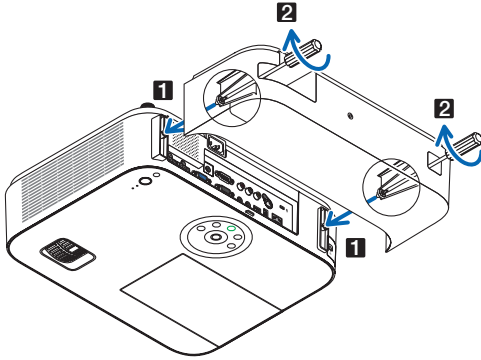

Kablo kapağının çıkarılması

1. Kablo kapağı vidalarını Phillips tornavida boşa döner hale gelene kadar gevşetin.

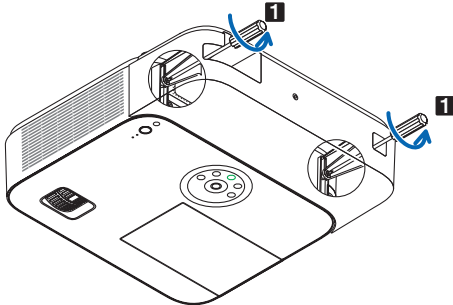


2. Kablo kapağını çıkarın.

Kablo kapağını biraz yukarıya doğru itin ve serbest bırakmak için döndürün.

4 D-Sub COMPUTER Giriş Konektörü Pin Düzeni

Mini D-Sub 15 Pin Konektör



Sinyal Seviyesi
Video sinyali: 0.7Vp-p (Analog)
Sync sinyali: TTL seviyesi

Pin No.	RGB Sinyal (Analog)	YCbCr Sinyal
1	Kırmızı	Cr
2	Yeşil veya Yeşil üzerinde Sync	Y
3	Mavi	Cb
4	Toprak	
5	Toprak	
6	Kırmızı Toprak	Cr Toprak
7	Yeşil Toprak	Y Toprak
8	Mavi Toprak	Cb Toprak
9	Tak çıkar	
10	Sync Sinyal Toprak	
11	Bağlantı Yok	
12	Çift Yönlü VERİ (SDA)	
13	Yatay Sync veya Kompozit Sync	
14	Dikey Sync	
15	Veri Saati	

COMPUTER IN:

NOT: Pin Numaraları, DDC/CI için 12 ve 15 gereklidir.

5 Uyumlu Giriş Sinyal Listesi

Analog RGB

Sinyal	Çözünürlük (nokta)	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 × 600	4:3	56/60/72/75/85
XGA	1024 × 768 ^{*1}	4:3	60/70/75/85
WXGA	1280 × 768 ^{*2}	15:9	60
	1280 × 800 ^{*2}	16:10	60
	1360 × 768 ^{*3}	16:9	60
	1366 × 768 ^{*3}	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60/75
SXGA	1280 × 1024	5:4	60/75
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900 ^{*3}	16:9	60
UXGA	1600 × 1200 ^{*4}	4:3	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
HD	1280 × 720	16:9	60
Full HD	1920 × 1080	16:9	60
WUXGA	1920 × 1200 ^{*5}	16:10	60
MAC 13"	640 × 480	4:3	67
MAC 16"	832 × 624	4:3	75
MAC 19"	1024 × 768	4:3	75
MAC 21"	1152 × 870	4:3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5:4	65

Bileşen

Sinyal	Çözünürlük (nokta)	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
HDTV (1080p)	1920 × 1080 ^{*6}	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080 ^{*6}	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

Kompozit Video

Sinyal	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

*1 XGA model (M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS) için doğal çözünürlük

*2 WXGA model (M403W/M363W/M323W/M353WS/M303WS) için doğal çözünürlük

*3 Ekran üstü menüde [GÖRÜNÜŞ ORANI] için [OTOM.] seçildiğinde projektör bu sinyalleri doğru gösteremeyebilir.
[GÖRÜNÜŞ ORANI] için fabrika ayarı [OTOM.] şeklindedir. Bu sinyalleri doğru görüntülemek için [GÖRÜNÜŞ ORANI] için [16:9] seçin.

NOT:

- Projektörün doğal çözünürlüğünden daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte görüntü (M403X/M363X/M323X/M283X/M333XS: 1024 × 768 / M403W/M363W/M323W / M353WS/M303WS: 1280 × 800 / M403H/M323H: 1920 × 1080) Advanced AccuBlend ile gösterilecektir.
- Yeşil üzerinden Sync ve Kompozit sync sinyalleri desteklenmez.
- Yukarıdaki tabloda belirtilenler dışında sinyaller düzgün görüntülenemeyebilir. Bu olduğu takdirde PC'nin yenileme oranını veya çözünürlüğünü değiştirin. Prosedür için PC'nizin Ekran Özellikleri yardım bölümüne bakın.

HDMI

Sinyal	Çözünürlük (nokta)	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60
SVGA	800 × 600	4:3	60
XGA	1024 × 768 ^{*1}	4:3	60
WXGA	1280 × 768 ^{*2}	15:9	60
	1280 × 800 ^{*2}	16:10	60
	1366 × 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60
SXGA	1280 × 1024	5:4	60
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900	16:9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 × 1080 ^{*6}	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080 ^{*6}	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480 (1440)	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576 (1440)	4:3/16:9	50

3 BOYUTLU

Sinyal	Çözünürlük (nokta)	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
Bilgisayar Sinyali için ^{*7}			
XGA	1024 × 768	4:3	60 ^{*8} /120 ^{*9}
HD	1280 × 720	16:9	60 ^{*8} /120 ^{*9}
WXGA	1280 × 800	16:10	60 ^{*8} /120 ^{*9}
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16:9	60
Video Sinyali için ^{*10}			
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60

HDMI 3 BOYUTLU

Sinyal	Çözünürlük (nokta)	Görünüş Oranı	Yenileme Oranı (Hz)
Yapısı: Çerçeve Paketleme			
1080p	1920 × 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 × 720	16:9	50/59,94/60
Yapısı: Yan Yana (Yarım)			
1080i	1920 × 1080	16:9	50/59,94/60
Yapısı: Üst ve Alt			
1080p	1920 × 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 × 720	16:9	50/59,94/60

*4 WXGA MODU: KAPALI

*5 WXGA MODU: AÇMA

*6 M403H/M323H'deki doğal çözünürlük

*7 HDMI sinyalleri dahildir.

*8 60 Hz sinyaller, Yan Yana, Üst ve Alt, ve Sıralı Çerçeve için desteklenir.

*9 120Hz sinyaller yalnızca Sıralı Çerçeve için desteklenir.

*10 Video sinyali (SDTV 480i) yalnızca Sıralı Çerçeve için desteklenir.

⑥ PC Kontrol Kodları ve Kablo Bağlantısı

PC Kontrol Kodları

Fonksiyon	Kod Verisi							
GÜÇ AÇIK	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
GÜÇ KAPALI	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
GİRİŞ SEÇİMİ BİLGİSAYAR	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
GİRİŞ SEÇİMİ HDMI 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
GİRİŞ SEÇİMİ HDMI 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
GİRİŞ SEÇİMİ VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
GİRİŞ SEÇİMİ USB-A	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H
GİRİŞ SEÇİMİ LAN	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H
GİRİŞ SEÇİMİ USB-B	02H	03H	00H	00H	02H	01H	22H	2AH
RESİM SESSİZ AÇIK	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
RESİM SESSİZ KAPALI	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
SES SESSİZ AÇIK	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
SES SESSİZ KAPALI	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

NOT: Gerekli olduğu takdirde PC Kontrol Kodlarının tam listesi için satıcınızla görüşün.


Kablo Bağlantısı

Haberleşme Protokolü

Baud hızı38400 bps
 Veri uzunluğu.....8 bits
 PariteParite yok
 Stop bitBir bit
 X açık/kapalıYok
 Haberleşme prosedürü.....Tam dubleks

NOT: Ekipmana bağlı olarak, uzun kablolarda daha düşük baud hızı önerilebilir.

PC Kontrol Konektörü (D-SUB 9P)

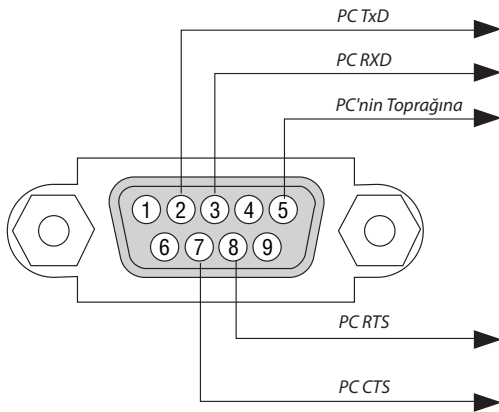

NOT 1: Pinler 1, 4, 6 ve 9 kullanılmaz.

NOT 2: "Göndermek için İste" ve "Göndermek için Sil" jumperi kablo bağlantısını basitleştirmek için kablunun her iki ucundadır.

NOT 3: Uzun kablo kullanıldığında projektör menüleri içinden haberleşme hızını 9600 bps olarak ayarlamak önerilir.

7 Sorun Giderme Kontrol Listesi

Satıcınız veya servis personeli ile görüşmeden önce, onarım gerektiğinden emin olmak için aşağıdaki listeyi kontrol ettiğinizden emin olun, ayrıca kullanıcı kılavuzunuzdaki “Sorun giderme” bölümüne de bakın. Aşağıdaki kontrol listesi sorununuzu daha etkin şekilde çözmenize yardımcı olacaktır.

* Kontrol için bu sayfayı ve sonraki sayfayı yazdırın.

Oluşma sıklığı ☐ her zaman ☐ bazen (Ne sıklıkta? _____) ☐ diğer (_____)

Güç

- | | |
|---|--|
| ☐ Güç yok (GÜÇ göstergesi mavi değil) Ayrıca bkz “Durum Göstergesi (DURUM)”. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Güç kablosu'nun fişi prize tam olarak oturmuş. ☐ Lamba kapağı yanlış takılmış. ☐ Lamba değişimi sonrasında Lamba Kullanım Süresi (lamba çalışma saati) sıfırlandı. ☐ GÜÇ düğmesine basmanıza ve basılı tutmanıza rağmen güç yok. | ☐ Çalışma sırasında kapanma. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Güç kablosu'nun fişi prize tam olarak oturmuş. ☐ Lamba kapağı yanlış takılmış. ☐ [KONTROL KİMLİĞİ NO] kapalı (sadece [KONTROL KİMLİĞİ NO] fonksiyonuna sahip modellerde). ☐ [ZAMANLAYICI KAPALI] kapalı (sadece [ZAMANLAYICI KAPALI] fonksiyonlu modellerde). |
|---|--|

Video ve Ses

- | | |
|--|--|
| ☐ PC veya video ekipmanınızdan projektöre görüntü gelmiyor. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Projektörü önce PC'ye bağlayıp sonra PC'yi açmış olmanıza rağmen hala görüntü yok. ☐ Dizüstü PC'nizin sinyalini projektöre gönderme. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fonksiyon tuşlarının kombinasyonu harici ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Genellikle, “Fn” tuşu ile birlikte 12 fonksiyon tuşu harici ekranı açar veya kapatır.</i> ☐ Görüntü yok (mavi veya siyah arka plan, görüntü yok). ☐ OTOMATİK AYAR düğmesine basmanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ Projektör menüsünden [SIFIRLA] gerçekleştirmiş olmanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ Güç kablosu'nun fişi prize tam olarak oturmuş. ☐ Ekranda bir mesaj belirir. (_____) ☐ Projektöre bağlı olan kaynak aktif ve kullanılabilir. ☐ Parlaklık ve/veya kontrastı ayarlamanıza rağmen hala görüntü yok. ☐ Giriş kaynağının çözünürlük ve frekansı projektör tarafından desteklenir. | ☐ Görüntünün bir kısmı kayıp. <ul style="list-style-type: none"> ☐ OTOMATİK AYAR düğmesine basmanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ Projektör menüsünden [SIFIRLA] gerçekleştirmiş olmanıza rağmen hala değişmiyor. |
| ☐ Görüntü çok karanlık. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Parlaklık ve/veya kontrastı ayarlamanıza rağmen hala değişmiyor. | ☐ Görüntü dikey veya yatay yönde kaymış. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Yatay ve dikey pozisyonlar bilgisayar sinyalinde düzeltildi. ☐ Giriş kaynağının çözünürlük ve frekansı projektör tarafından desteklenir. ☐ Bazı pikseller kayıp. |
| ☐ Görüntü bozuk. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Görüntü trapezoidal beliriyor ([KİLİTTAŞI] ayarlama yapmanıza rağmen değişmiyor). | ☐ Görüntü titriyor <ul style="list-style-type: none"> ☐ OTOMATİK AYAR düğmesine basmanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ Projektör menüsünden [SIFIRLA] gerçekleştirmiş olmanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ Bilgisayar sinyalinde görüntü titriyor veya renk kayması var. ☐ [FAN MODU] [YÜKSEK İRTİFA] yerine [OTOMATİK] yapıldığı halde hala değişmiyor. |
| | ☐ Görüntü bulanık veya net değil. <ul style="list-style-type: none"> ☐ PC'de sinyalin çözünürlüğünü kontrol etmenize ve projektörüne doğal çözünürlüğüne değiştirmenize rağmen hala değişmiyor. ☐ Netleme yapmanıza rağmen hala değişmiyor. |
| | ☐ Ses yok <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ses kablosu projektörün ses girişine düzgün şekilde bağlı. ☐ Ses seviyesini ayarlamanıza rağmen hala değişmiyor. ☐ AUDIO OUT (SES ÇIKIŞ) ses ekipmanınıza bağlı (sadece AUDIO OUT (Ses Çıkış) konektörüne sahip ekipmanlarda). |

Diğer

- | | |
|---|---|
| ☐ Uzaktan kumanda çalışmıyor. <ul style="list-style-type: none"> ☐ Projektörün sensörü ile uzaktan kumanda arasında hiç bir engel yok. ☐ Projektör kızılötesi uzaktan kumanda kontrollerini bozabilecek floresan ışık yakınına konulmuş. ☐ Piller yeni ve ters takılmamış. | ☐ Projektör kasası üzerindeki düğmeler çalışmıyor (sadece [KUMANDA PANELİ KİLİDİ] fonksiyonuna sahip modellerde) <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menüden [KUMANDA PANELİ KİLİDİ] açılmamış veya devre dışı. ☐ En az 10 saniye boyunca EXIT düğmesine basmanıza rağmen değişmiyor. |
|---|---|

Aşağıdaki boşluğa sorununuzu ayrıntılı biçimde yazın.

Projektörün kullanıldığı uygulama ve ortam ile ilgili bilgi

Projektör

Model numarası:

Seri No.:

Satın alma tarihi:

Lamba çalışma süresi (saat):

Eko Modu:

- ☐ KAPALI ☐ OTOMATİK EKO
☐ NORMAL ☐ EKO

Giriş sinyali ile ilgili bilgi:

Yatay senk. frekansı [] kHz

Dikey senk. frekansı [] Hz

Senk. polaritesi H ☐ (+) ☐ (-)

V ☐ (+) ☐ (-)

Senk tipi

- ☐ Ayrı ☐ Komposit
☐ Sync on Green (Yeşil üzerinde Sync)

DURUM göstergesi:

Sürekli yanan ışık ☐ Turuncu ☐ Yeşil

Yanıp sönen ışık [] döngü

Uzaktan kumanda model numarası:

Kurulum ortamı

Ekran boyutu inç

Senk tipi: ☐ Beyaz mat ☐ Boncuklar ☐ Polarizasyon

☐ Geniş açı ☐ Yüksek kontrast

Yansıtma mesafesi: feet/inç/m

Oryantasyon ☐ Tavana montaj ☐ Masaüstü

Elektrik prizi bağlantısı:

- ☐ Doğrudan prize bağlı
☐ Uzatma kablosuna veya başka bir şeye bağlı (bağlı olan ekipman sayısı _____)
☐ Uzatma kablosu makarasına veya başka bir şeye bağlı (bağlı olan ekipman sayısı _____)

Bilgisayar

Üretici:

Model numarası:


Dizüstü PC ☐ / Masaüstü ☐

Doğal çözünürlük:

Yenileme Oranı:

Video adaptörü:

Diğer:

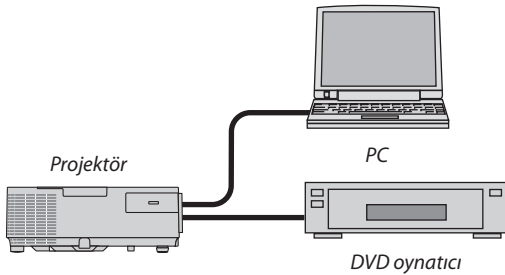

Sinyal kablosu

NEC standart veya diğer üreticinin kablosu?

Model numarası: Uzunluk: inç/m

Dağıtım yükseltici

Model numarası:

Değiştirici

Model numarası:

Adaptör

Model numarası:

Video ekipmanı

VCR, DVD oynatıcı, Video kamera, Video oyunu veya diğerleri

Üretici:

Model numarası:

8 TCO Sertifikalarını

Bu ürün ailesindeki bazı ürünler TCO sertifikasına sahiptir. TCO sertifikasına sahip tüm ürünler tanım plakalarında TCO işareti taşırlar (ürünün altında). TCO sertifikalı ürünlerimizin listesini ve bunlara ait TCO Sertifikalarını görmek için (İngilizce olarak), web sitemizi http://www.nec-display.com/ap/en_projector/tco/index.html ziyaret edin.

TCO Development tarafından geliştirilen TCO sertifikası bilişim ekipmanları için uluslararası çevre ve ergonomi standardıdır. Bazı durumlarda TCO damgası ürünlerimize konulmadan önce TCO sertifikalı modellerimizin listesini yayınlatabiliriz. Zamanlama ile ilgili bu farklılık sertifikanın alınış tarihi ile projektörlerin üretim tarihleri arasındaki fark ile ilgilidir.

⑨ PROJEKTÖRÜNÜZÜ KAYIT ETTİRİN! (Birleşik Devletler'de, Kanada'da ve Meksika'da yaşayanlar için)

Lütfen yeni projektörünüzü kaydetmek için bir kaç dakika ayırın. Bu sizin sınırlı parça, çalışma garantisi ve InstaCare servis programınızı aktive edecektir.

Web sitemizi ziyaret edin; www.necdisplay.com, support center/register product (destek merkezi/ürün kaydet)'i tıklayın ve doldurulmuş formunuzu online gönderin.

Formunuzu aldıktan sonra endüstri lideri NEC Display Solutions of America, Inc'den , hızlı, güvenilir garanti ve servis programları avantajını almak için gerek duyacağınız tüm detayları içeren bir teyid mektubu göndereceğiz.

NEC