

投影機

***ME401W/ME361W/ME331W/ME301W
ME401X/ME361X/ME331X/ME301X***

使用手冊

請訪問我公司網站獲取最新版本的使用者手冊：
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

型號

NP-ME401W/NP-ME361W/NP-ME331W/NP-ME301W/NP-ME401X/NP-ME361X/NP-ME331X/NP-ME301X

- Apple、Mac、Mac OS、OS X、MacBook和iMac為Apple Inc.（蘋果公司）在美國和其他國家註冊的商標。
- iOS 是Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並獲得使用許可證。
- APP Store 是Apple Inc.（蘋果公司）的服務標記。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、.NET Framework 和 PowerPoint 為Microsoft Corporation（微軟公司）在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- MicroSaver 是 ACCO 子品牌 Kensington Computer Products Group 在美國和其他國家的註冊商標。
- AccuBlend、NaViSet、MultiPresenter 和Virtual Remote 是 NEC Display Solutions, Ltd. 在日本、美國和其他國家的商標或註冊商標。
- HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface（高畫質多媒體介面），以及HDMI標誌是HDMI Licensing, LLC在美國和其他國家的商標或註冊商標。



- PJLink 商標是適用於日本、美國及其他國家和地區商標權的商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®，以及Wi-Fi Protected Access (WPA、WPA2)®為Wi-Fi Alliance的註冊商標。
- Blu-ray是Blu-ray Disc Association（藍光光碟協會）的商標
- CRESTRON 和 ROOMVIEW 是Crestron Electronics, Inc.在美國和其他國家的註冊商標。
- Ethernet是Fuji Xerox Co., Ltd.的註冊商標或商標。
- Android 和 Google Play 是 Google Inc.公司的商標。
- 本使用者手冊中提及的其他產品名稱及標誌為其各自持有人的商標或註冊商標。
- Virtual Remote Tool（虛擬遙控工具）使用 WinI2C/DDC library，© Nicomsoft Ltd.
- GPL/LGPL軟體許可證
該產品包含由GNU General Public License (GPL)（GNU通用公眾授權條款）、GNU Lesser General Public License (LGPL)（GNU較寬鬆公共授權條款），以及其他許可證授權的軟體。
欲了解各軟體的更多資訊，請參閱隨附CD-ROM中「about GPL&LGPL」資料夾內的「readme.pdf」。

註

- (1) 本使用者手冊的內容不得擅自進行部分或全部轉載。
- (2) 本使用者手冊的內容如有變更，恕不另行通知。
- (3) 儘管本使用者手冊為謹慎編寫，但是如果您發現任何疑點、錯誤或遺漏，請與我們聯繫。
- (4) 除第(3)條外，對於由於使用本投影機而造成的任何經濟損失或其他問題所進行的索賠，NEC將概不承擔責任。

重要資訊

安全注意事項

注意事項

開始使用 NEC 投影機之前，請仔細閱讀本手冊並妥善保管以便將來參考。

注意



欲關掉主電源，必須將插頭從電源插座拔出。
電源插座應該儘量安裝在靠近投影機，並易於操作之處。

注意



為防觸電，請勿打開機箱。
投影機內部有高壓元件。
有關維修事宜請委託給有資格的維修服務人員。



本符號用來警告用戶：投影機內的未絕緣電壓可能足以導致電擊。因此，請勿接觸投影機內部的任何部件，以防發生危險。



本符號用來提醒使用者：包含有關投影機操作及維修的重要資訊。
應仔細閱讀本資訊，以免發生問題。

警告： 為了防止火災或者電擊，應避免投影機淋雨或者將其暴露在潮濕之處。
除非管腳被完全插入，否則投影機的插頭不能用在延長線電源插座或其他插座上。

注意



請避免長時間顯示靜止圖像。
這樣做可能導致這些圖像暫時停留在LCD面板表面。
如果出現此情況，請繼續使用投影機。之前圖像的靜態背景將會消失。

對使用過的產品的處理



在歐盟內
歐盟範圍內在各成員國實施的立法規定，帶有標記（左）的電氣和電子產品必須區別於普通生活垃圾進行單獨處理。這包括投影機及其電氣配件或燈泡。在您處理此類產品時，請按照從地方當局和/或購買此產品的商店處獲取的指導進行。

在收集使用過的產品後，它們將以適當的方式被重新利用及回收。這種努力將有助於減少廢物，並將燈泡中所含水銀等對人體健康和環境的負面影響降至最低水平。

電氣和電子產品上的標記僅適用於當前的歐盟成員國。

歐盟以外

如果您需要在歐盟以外處理使用過的電氣和電子產品，請聯絡地方當局並尋求正確的處理方法。



在歐盟地區：劃叉的帶輪垃圾箱表示廢舊電池不應放入普通家庭垃圾中！廢舊電池具有單獨的收集系統，可按照法規進行妥善處理和回收。

根據歐盟指令2006/66/EC，電池不應不當處理。電池應由當地服務機構單獨收集。

重要保障


這些安全說明用於確保投影機的較長使用壽命，並防止火災和電擊。請仔細閱讀這些說明並留意所有的警告。

⚠ 安裝

- 請勿將投影機放置在下列環境中：
 - 不穩定的車、架子或桌子上。
 - 靠近水、浴池或潮濕的房間。
 - 陽光直射、靠近加熱裝置或熱輻射裝置的地方。
 - 多塵、多煙或多蒸汽的環境。
 - 紙張或布上、墊子或地毯上。
- 若您欲將投影機安裝在天花板上：
 - 切勿自行安裝。
 - 安裝工作必須委託有資格的技術人員進行，以確保適當操作，並可減少人身傷害風險。
 - 此外，天花板必須牢固，能夠充分承受投影機的重量，而且必須依照當地建築規則進行安裝。
 - 詳情請向您的經銷商諮詢。
- 請勿在以下環境中安裝和存儲投影機。否則可能會導致故障。
 - 在強磁場中
 - 在腐蝕性氣體環境中
 - 戶外

警告


- 投影機啟動時，切勿使用鏡頭蓋或類似物覆蓋鏡頭。否則投射光線釋放的熱量可能導致鏡頭蓋熔毀。
- 請勿將易受熱物品放置在投影視窗前。否則光源輸出釋放的熱量可能導致物品熔毀。



- 請勿使用含有可燃性氣體的噴霧去除過濾網及投影視窗上堆積的灰塵和污垢。這樣做可能會引起火災。

將投影機放置在水平位置

投影機的傾斜角度不應超過 10 度，也不得採用桌面安裝和天花板吊裝以外的其他任何方式進行安裝，否則會導致燈泡壽命急劇縮短。

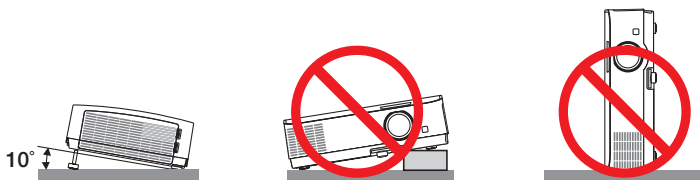

⚠ 火災和電擊的注意事項 ⚠


- 請確保通風狀態良好且通風口不被阻塞，以防止熱氣積聚在投影機內部。投影機和牆壁之間至少留出 4 英寸（10 公分）的間隙。
- 在投影機開啟過程中，以及投影機剛剛關閉時，請勿觸摸排氣口，因其可能會變得很熱。如果使用 POWER 按鈕關閉投影機，或在投影機正常操作期間斷開交流電電源，則投影機部件可能會短暫發熱。拿取投影機時請小心。



- 防止如迴紋針和紙屑等異物掉入投影機內。切勿試圖找回可能掉入投影機內的任何物品。切勿將鐵絲或者螺絲起子等金屬物體插入投影機內。若發現有物體掉入投影機內部，須立即斷開電源，然後委託有維修資格的維修服務人員

取出物體。

- 切勿在投影機上方放置任何物體。
- 雷雨時不要觸摸電源插頭。此舉可能引起電擊或火災。
- 投影機規定操作電源為 100-240V 交流電 50/60 Hz。在使用投影機前，須確認所用電源符合本投影機要求。
- 切勿在投影機啟動狀態下窺視鏡頭。此舉會導致眼睛嚴重受傷。投影機箱上鏡頭安裝部分附近標識的以下標籤，說明了本投影機的類別為以下標準中的 2 類風險等級：IEC 62471-5: 2015。與處理任何明亮光源方法相同，請勿直視光束，RG2 IEC 62471-5: 2015。

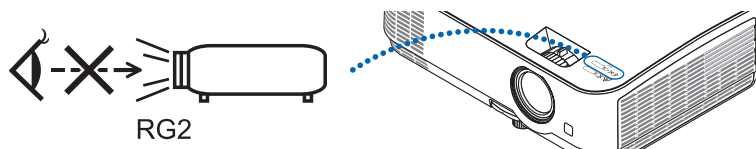

- 切勿在投影機光線射及之處放置放大鏡等任何物體。從鏡頭發射出來的光是發散的，因此可改變鏡頭光線方向的任何異物都可能導致如火災或者眼睛受傷等意外事故的發生。
- 請勿將易受熱物體放置在投影機通風口前。否則廢氣釋放的熱量可能導致物品熔毀或灼傷手部。
- 請勿將水濺在投影機上。此舉可能引起電擊或火災。如果投影機弄濕，請關閉投影機，拔下電源線插頭，並將投影機交由有維修資格的維修服務人員進行維修。
- 小心使用電源線。破損或磨損的電源線可能引起電擊或火災。
 - 切勿使用非本投影機附帶的其他電源線。
 - 切勿過度彎曲或拉扯電源線。
 - 切勿把電源線放在投影機或任何重物下面。
 - 切勿用毯子等其他軟材料覆蓋電源線。
 - 切勿加熱電源線。
 - 切勿用濕手觸摸電源插頭。
- 在下列情況下需關閉投影機，拔掉電源線並請有維修資格的維修服務人員維修投影機：
 - 電源線或插頭損壞或磨損。
 - 如果有液體灑入投影機或投影機暴露於雨水。
 - 如果您按照使用者手冊中的說明操作，但投影機還不能正常工作。
 - 如果投影機被摔到地上或機箱破損。
 - 如果投影機性能出現明顯異常變化，表明需要維修。
- 移動投影機時斷開電源線和其他電線。
- 清潔機箱或更換燈泡前應關閉投影機並拔掉電源線。
- 如果投影機很長時間不使用，請關閉投影機並拔掉電源線。
- 當使用局域網線時：
 - 為了確保安全，切勿將投影機連接到週邊設備配線有可能超壓的端子上。

⚠ 注意

- 勿將可調整的傾斜腳用於原定用途之外的其他用途。用傾斜腳提起或者在牆壁上掛起投影機等不合理使用會對投影機造成損壞。
- 欲連續數天使用投影機時，請在風扇模式中選擇 [高速]。（從選單中選擇 [設置] → [選項(1)] → [風扇模式] → [高速]。）
- 燈泡開啟 60 秒內及 POWER 指示燈閃爍藍色時，切勿關閉交流電源。這樣做會縮短燈泡使用壽命。

遙控器操作注意事項

- 請小心使用遙控器。
- 如果遙控器弄濕應立刻擦乾。
- 避免放在過熱及過於潮濕的地方。
- 切勿使電池短路、將其加熱或拆卸。
- 切勿將電池投入火中。
- 如果長時間不使用遙控器需取出電池。
- 確保電池的正負極 (+/-) 方向排列正確。
- 切勿將新舊電池或不同類型的電池混用。
- 請根據當地法規處理廢舊電池。

更換燈泡

- 為確保安全和使用性能，請使用指定原裝燈泡。
- 請完全依照第 103 頁所提供的指示來更換燈泡。
- 當出現〔燈泡已達到使用壽命極限。請更換燈泡和過濾網。〕訊息時，請務必更換燈泡和過濾網。若在燈泡達到使用壽命極限之後仍繼續使用，燈泡可能會碎裂，玻璃片會散落在燈架之內。切勿觸摸這些碎片，以免造成傷害。此種情況發生時，請聯繫您的經銷商來更換燈泡。

燈泡特性

投影機將具有特殊用途的放電燈作為光源。

燈泡有一個特性，即燈泡的亮度將隨時間而逐漸減弱。同時重複開關燈泡也可能降低它的亮度。

燈泡的實際壽命可能視燈泡個體、環境條件及使用情況而異。



注意：

- 切勿觸摸剛剛用過的燈泡。其溫度會很高。關閉投影機，然後斷開電源線連接。在處理燈泡前，至少要冷卻一個小時。
- 當從安裝在天花板上的投影機上取下燈泡時，確保投影機下方無人。如果燈泡破裂可能有玻璃碎片落下。

關於高海拔模式

- 如果在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更高的地方使用本投影機，建議將〔風扇模式〕設置為〔高海拔〕。如果在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更高的地方使用本投影機，而未將其設置為〔高海拔〕，則可能造成投影機過熱從而關機。此時，請等待幾分鐘後再次開啟投影機。
- 在海拔低於5,500英尺/1,700公尺的地方使用投影機並設置到〔高海拔〕可能會因燈泡過冷而引起影像不穩。將〔風扇模式〕切換為〔自動〕。
- 在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更高的地方使用投影機會縮短燈泡等光學元件的壽命。

關於原始投射圖片的版權問題：

請注意，在咖啡廳或旅館等場地使用本投影機以作商業或吸引公眾注意力用途時，若使用下列功能使螢幕影像出現壓縮或伸展，可能會侵犯版權法保護下的版權擁有者的權益。

〔顯示寬高比〕、〔梯型修正〕、放大功能以及其他類似功能。

此設備不適用於視覺展示場所的視線直接接觸地點。為避免在視覺展示場所的妨礙性反射，切勿將此設備置於視線直接接觸地點。

電源管理功能

本投影機具有電源管理功能。為減少功耗，電源管理功能（1和2）為以下所示的出廠預設。要使用局域網或串行導線連接，通過外部設備控制本投影機時，請使用螢幕選單更改1和2的設置。

1. 待機模式（出廠預設：標準）

要使用外部設備控制投影機，請將【待機模式】選擇為【網絡待機】。

註：

- 在【待機模式】選擇為【標準】時，以下端子和功能將無法使用：
MONITOR OUT 端子、AUDIO OUT 端子、USB (PC) 埠、局域網功能、郵件提醒功能、DDC/CI（虛擬遙控工具）。請參閱第 75 頁了解詳情。
- 【待機模式】已設置為【網絡待機】，並且局域網已處於連結故障狀態 3 分鐘時，【待機模式】將自動轉為【標準】以節省功耗。

2. 自動斷電（出廠預設：1小時）

要使用外部設備控制投影機，請將【自動斷電】選擇為【關】。

註：

- 【自動斷電】選擇為【1:00】時，如果在60分鐘內任意輸入端口均未接收到任何信號，或無操作執行，投影機將自動關閉。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光學零件	—	○	○	○	○	○
實裝電氣零件	—	○	○	○	○	○
框體、結構零件	○	○	○	○	○	○
燈泡組件	—	—	○	○	○	○
其他（遙控器、線纜及其他）	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

重要資訊.....	i
1. 簡介	1
① 包裝盒中有哪些物品？	1
② 投影機介紹	2
您可享用的功能：	2
關於本使用者手冊	3
③ 投影機各部位名稱.....	4
前/上方.....	4
後面.....	5
上方功能.....	6
端子面板功能	7
④ 遙控器各部位的名稱	8
安裝電池.....	9
遙控器操作注意事項.....	9
無線遙控器的操作範圍.....	9
2. 投射影像（基本操作）	10
① 投射影像的流程	10
② 連接電腦/連接電源線.....	11
③ 啟動投影機	12
開機畫面中的提示（選單語言選擇畫面）	13
④ 選擇信號源	14
選擇電腦或視頻信號源	14
⑤ 調整圖片尺寸和位置	15
調整傾斜腳.....	16
變焦.....	17
聚焦.....	17
⑥ 校正梯型修正失真〔梯型修正〕	18
⑦ 自動優化電腦信號.....	20
使用自動調整以調整影像	20
⑧ 調高或調低音量	20
⑨ 關閉投影機	21
⑩ 移動投影機時.....	22
3. 便利的功能	23
① 關閉影像和聲音	23
② 凍結圖片	23
③ 放大圖片	23
④ 更改節能模式/檢查節能效果	24
使用節能模式〔節能模式〕	24
檢查節能效果〔二氧化碳測量儀〕	25
⑤ 使用 4 角點校正梯型修正失真〔基礎〕	26
基礎.....	26

枕形失真.....	28
⑥ 防止未經授權使用投影機 [安全]	30
⑦ 通過 USB 線從投影機的遙控器操作您的電腦滑鼠功能（遠程滑鼠功能）	33
⑧ 通過 USB 線從投影機投射電腦畫面影像（USB 顯示）	34
⑨ 通過 HTTP 瀏覽器控制投影機	36
⑩ 從角度投影（Image Express Utility Lite中的Geometric Correction Tool）	43
GCT 的功能	43
從角度投影（GCT）	43
4. 使用查看器	45
① 查看器的用途	45
② 投射 USB 儲存裝置中所儲存的影像	47
5. 使用螢幕選單	53
① 使用選單	53
② 選單元素	54
③ 選單項目列表	55
④ 選單說明及功能 [信號源]	58
HDMI1 和 HDMI2	58
電腦	58
視頻	58
USB-A	58
局域網	58
USB-B	58
⑤ 選單說明及功能 [調整]	59
[圖片]	59
[影像選項]	62
[聲音]	66
⑥ 選單說明及功能 [設置]	67
[通用設置]	67
[選單]	69
[安裝]	71
[選項(1)]	73
[選項(2)]	75
設置投影機進行有線局域網連接 [有線局域網]	78
為無線局域網連接（配備可選USB無線局域網裝置）設置投影機 [無線局域網]	78
⑦ 選單說明及功能 [資訊]	81
[使用時間]	81
[信號源(1)]	82
[信號源(2)]	82
[有線局域網]	82
[無線局域網]	83
[連接]	83
[VERSION]	83
[其他]	84


⑧ 選單說明及功能 [重置]	85
恢復出廠設置 [重置]	85
6. 安裝和連接	86
① 設置螢幕和投影機	86
選擇一個位置	86
投影距離和螢幕尺寸	88
② 進行連接	90
連接電腦	90
連接外接監視器	92
連接您的 DVD 播放器或其他 AV 裝置	93
連接複合輸入端口	94
連接 HDMI 輸入端口	95
連接至有線局域網	96
連接到無線局域網 (可選: NP05LM 系列)	97
7. 保養	100
① 清潔過濾網	100
② 清潔鏡頭	102
③ 清潔機櫃	102
④ 更換燈泡及過濾網	103
8. 附錄	108
① 故障排除	108
指示燈消息	108
常見問題及解決方案	109
如果沒有圖片或圖片顯示有誤。	109
② 規格	111
③ 機櫃尺寸	113
④ D-Sub 電腦輸入端子的針分配	114
⑤ 相容的輸入信號清單	115
⑥ 電腦控制代碼和電纜連接	116
⑦ 使用電腦線 (VGA) 操作投影機 (Virtual Remote Tool)	117
⑧ 故障排除核對清單	119
⑨ 註冊您的投影機! (適用於美國、加拿大及墨西哥居民)	121

1. 簡介


① 包裝盒中有哪些物品？

確認包裝箱內下列各項物件齊全。如有任何遺漏，請向您的經銷商洽詢。
請保存原始包裝盒及包裝用物品，以便運送投影機時之用。


投影機

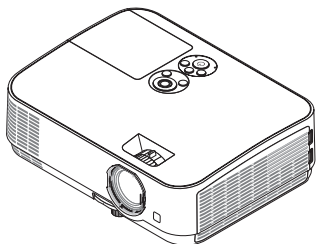


鏡頭蓋 (24F53711)

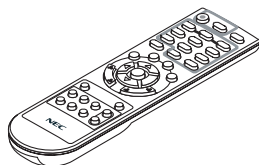


遙控
(7N901053)




電池 (AAA × 2)

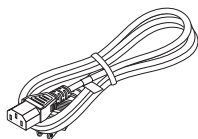


電源線

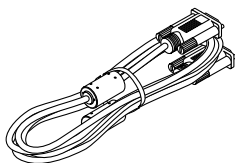


電腦線 (VGA)
(7N520089)

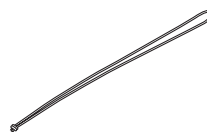

捆綁帶 × 1
(24J41711)

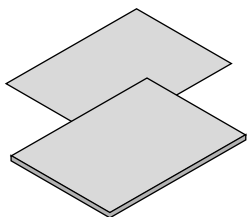

- 重要資訊 (7N8N7552)
- 快速設置指南 (7N8N7561)

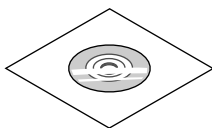

NEC 投影機光碟
使用者手冊 (PDF)
(7N952532)

僅適用於北美
有限保修
適用於歐洲客戶：
您可在公司官網上找到現行有效的保
證政策：
www.nec-display-solutions.com

除非使用者手冊中另有說明，否則投影機機箱圖紙顯示的是 ME361W 作為示例。

② 投影機介紹

本章將向您介紹您的新投影機及其性能和操作方法。

您可享用的功能：

- **快速啟動 (6 秒*1)、快速關機、直接關機**

開啟電源後 6 秒*1，投影機準備顯示電腦或視頻影像。

關閉投影機電源後即可立即將其收起。從遙控器或機箱控制面板關閉投影機後無需冷卻期。

投影機有一種功能叫做「直接關機」。使用該功能可通過主電源開關或斷開交流電電源關閉投影機（即使是正在投射影像）。

欲在投影機開機狀態下關閉交流電源，請使用配備開關和斷路器的電源板。

*1 快速啟動時間僅適用於當螢幕訊息中的 [待機模式] 設置為 [網絡待機] 時。

- **使用節能技術，待機情況下為 0.23W (100-130 V 交流電) /0.45W (200-240 V 交流電)**

從選單中選擇 [標準] 作為 [待機模式] 可使投影機進入省電模式，能耗僅為 0.23W (100-130 V 交流電) /0.45W (200-240 V 交流電)。

- **二氧化碳測量儀**

此功能以 CO₂ 減排量 (千克) 為指標顯示當投影機的 [節能模式] 設為 [自動節能模式]、[標準] 或 [節能模式] 時的節能效果。

CO₂ 減排量將顯示在關機時出現的確認消息或螢幕選單的 INFO 中。

- **燈泡壽命長達 9000 小時*2**

使用節能模式 (ECO) 可將投影機燈泡壽命延長至最多 9000 小時 (節能模式關時最多 4000 小時)。

- **雙 HDMI 輸入端口支持數字信號**

雙 HDMI 輸入端口可提供 HDCP 相容的數字信號。HDMI 輸入端口同時支援聲音信號。

- **整合 RJ-45 端子用於有線網路功能與無線網路功能**

RJ-45 端子為標配。進行無線局域網連接時需使用選購的 USB 無線局域網裝置。

- **智慧連接**

該功能可輕鬆激活通過輸入 PIN 碼將投影機連接至安裝有 MultiPresenter 應用程式的電腦或智慧型手機上。

- **20 W 內建揚聲器用於整合聲音解決方案**

20 瓦強效單聲道揚聲器可滿足大房間的音量要求。

- **隨附的遙控器可用於為投影機指定控件 ID**

通過為各投影機指定一個 ID 號，即可使用同一遙控器分開並獨立地控制多台投影機。

- **USB 顯示**

使用市售的 USB 線 (與 USB 2.0 規格相容) 連接電腦與投影機即可將電腦畫面影像傳送到投影機，而無需傳統的電腦線 (VGA)。

- **便捷的實用軟體 (使用者支援軟體)**

本投影機支持我們的實用軟體 (NaViSet Administrator 2、Virtual Remote Tool, 等) 使用 NaViSet Administrator 2 有助於您通過有線局域網連接由電腦控制投影機。Virtual Remote Tool 幫助您通過有線局域網連接由虛擬遙控進行如投影機開關和信號選擇等操作。此外，它還具有將圖像發送至投影機並將其註冊為標誌資料的功能。

Image Express Utility Lite (適用於 Windows) 可從市售的 USB 儲存裝置或 SD 卡進行啟動，而無需將其安裝至電腦。

請訪問我公司網站下載各軟體。

URL : <https://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

- **自動通電和自動斷電功能**

使用直接通電、自動通電、自動斷電和關機計時器功能，無需始終使用遙控器或投影機箱上的 POWER 按鈕。

- **防止未經授權使用投影機**

對密碼保護、機箱控制面板鎖定、安全槽和安全鍵開口進行增強型智慧安全設置可防止未經授權訪問、調整及防盜。

- **WUXGA 高解析度***³

高解析度顯示 - 高達 WUXGA 相容、XGA (ME401X/ME361X/ME331X/ME301X) /WXGA (ME401W/ME361W/ME331W/ME301W) 原始解析度。

- 解析度高於或低於投影機原始解析度的影像 (ME401W/ME361W/ME331W/ME301W : 1280 × 800 / ME401X/ME361X/ME331X/ME301X : 1024 × 768) 將通過高級壓縮技術 (Advanced AccuBlend) 進行顯示。

*³ 當 WXGA 模式 設置為開時。

- **CRESTRON ROOMVIEW 相容性**


該投影機支持 CRESTRON ROOMVIEW，可以從一台電腦或控制器上管理並控制連接至網路的多台設備。

關於本使用者手冊


開始使用的最快方式是您花些時間，一開始時即正確執行各項操作。現在，請花幾分鐘時間閱讀本使用者手冊。這或許會節省您以後的時間。在手冊的每章開頭，您將會看到一段概述。如果該章節不適用，您可跳過該部分。

③ 投影機各部位名稱

前/上方

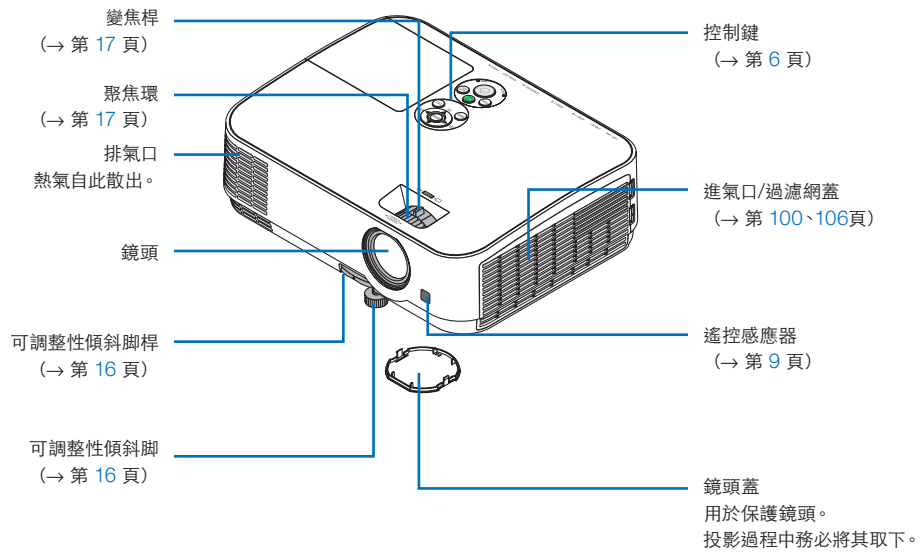


後面

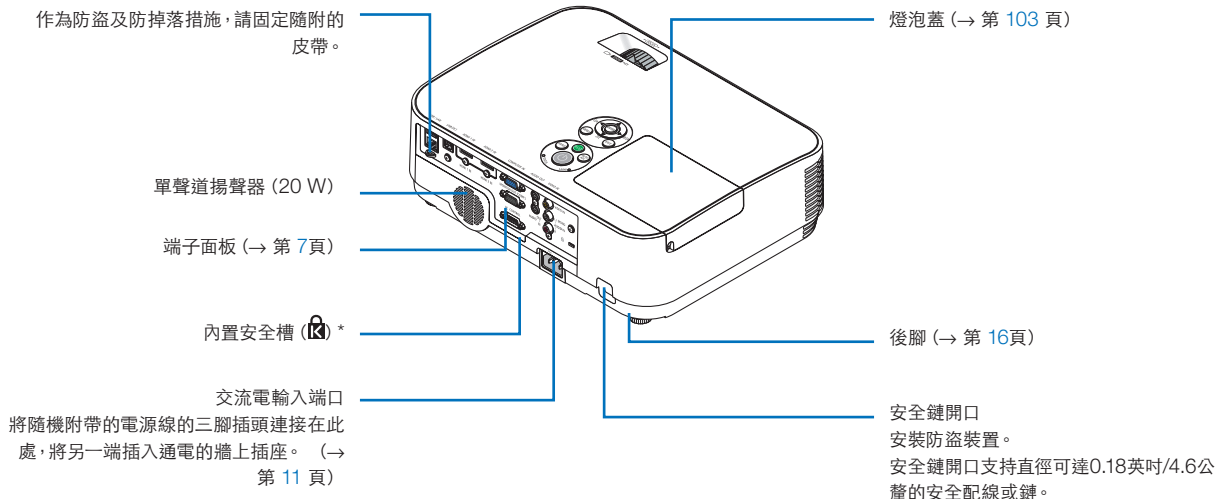


* 此安全槽支持MicroSaver®安全系統。

上方功能

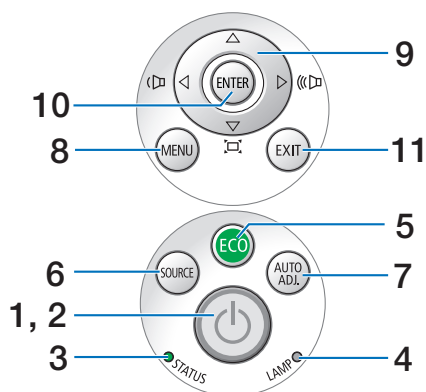

1. **⏻ (電源) 按鈕**
(→ 第 12、21 頁)
2. **POWER 指示燈**
(→ 第 11、12、21、108 頁)
3. **STATUS 指示燈**
(→ 第 108 頁)
4. **LAMP 指示燈**
(→ 第 103、108 頁)
5. **ECO 按鈕**
(→ 第 24 頁)
6. **SOURCE 按鈕**
(→ 第 14 頁)
7. **AUTO ADJ. 按鈕**
(→ 第 20 頁)
8. **MENU 按鈕**
(→ 第 53 頁)
9. **▲▼◀▶ / 音量按鈕 ◀▶ / 梯型修正按鈕**
(→ 第 18、20、26、53 頁)
10. **ENTER 按鈕**
(→ 第 53 頁)
11. **EXIT 按鈕**
(→ 第 53 頁)

端子面板功能

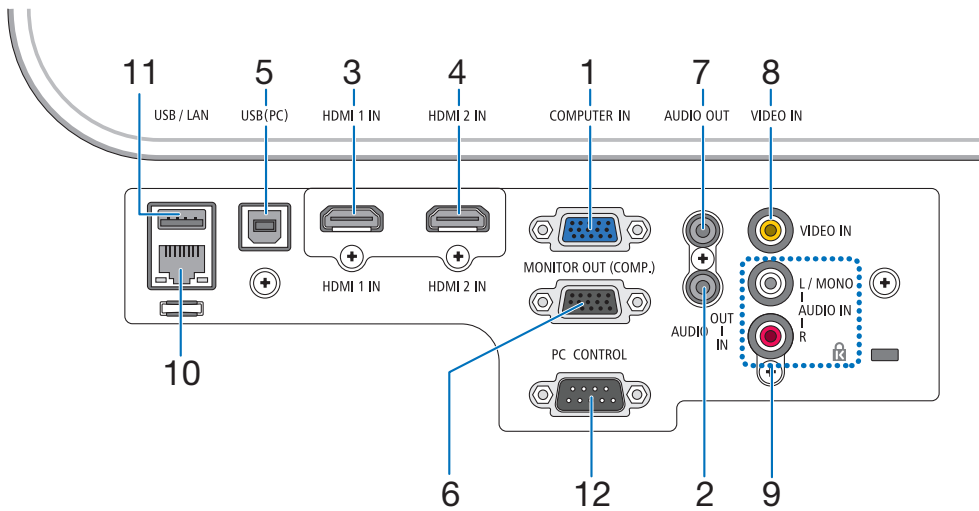

1. COMPUTER IN/ 復合輸入端口 (迷你 D-Sub 15 針)

(→ 第 90、92、94 頁)

2. COMPUTER AUDIO IN 迷你插孔 (立體聲微型)

(→ 第 90、91、93 頁)

3. HDMI 1 IN 端子 (A 型)

(→ 第 90、91、95 頁)

4. HDMI 2 IN 端子 (A 型)

(→ 第 90、91、95 頁)

5. USB (PC) 埠 (B 型)

(→ 第 90 頁)

6. MONITOR OUT (COMPUTER) 端子 (迷你 D-Sub 15 針)

(→ 第 92 頁)

7. AUDIO OUT 迷你插孔 (立體聲微型)

(→ 第 92 頁)

8. VIDEO IN 端子 (RCA)

(→ 第 93 頁)

9. VIDEO AUDIO IN L/MONO、R (RCA)

(→ 第 93 頁)

10. LAN 埠 (RJ-45)

(→ 第 96 頁)

11. USB 埠 (A 型)

用於 USB 儲存裝置或選購的無線局域網裝置


(→ 第 97 頁)

12. PC CONTROL 埠 (D-Sub 9 針)

(→ 第 116 頁)

使用此埠連接電腦或控制系統。這可以讓您通過串列通訊協議控制投影機。如果您正在編寫自己的程式，可以在第 116 頁查閱典型電腦控制代碼。

4 遙控器各部位的名稱

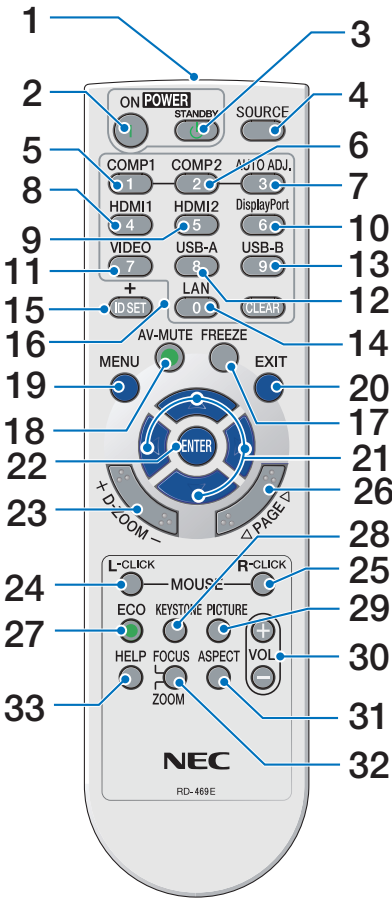


1. 紅外線發射器
(→ 第 9 頁)
2. POWER 開啟按鈕
(→ 第 12 頁)
3. POWER STANDBY 按鈕
(→ 第 21 頁)
4. SOURCE 按鈕
(→ 第 14 頁)
5. COMPUTER 1 按鈕
(→ 第 14 頁)
6. COMPUTER 2 按鈕
(此按鈕在本系列投影機上無法使用)
7. AUTO ADJ. 按鈕
(→ 第 20 頁)
8. HDMI 1 按鈕
(→ 第 14 頁)
9. HDMI 2 按鈕
(→ 第 14 頁)
10. DisplayPort 按鈕
(此按鈕在本系列投影機上無法使用)
11. VIDEO 按鈕
(→ 第 14 頁)
12. USB-A 按鈕
(→ 第 14、47、58 頁)
13. USB-B 按鈕
(→ 第 14、33、58、90 頁)
14. LAN 按鈕
(→ 第 14 頁)
15. ID SET 按鈕
(→ 第 72 頁)
16. 數字鍵盤按鈕/CLEAR 按鈕
(→ 第 72 頁)
17. FREEZE 按鈕
(→ 第 23 頁)
18. AV-MUTE 按鈕
(→ 第 23 頁)
19. MENU 按鈕
(→ 第 53 頁)
20. EXIT 按鈕
(→ 第 53 頁)
21. ▲▼◀▶ 按鈕
(→ 第 53 頁)
22. ENTER 按鈕
(→ 第 53 頁)
23. D-ZOOM (+) (-) 按鈕
(→ 第 23、24 頁)
24. MOUSE L-CLICK 按鈕*
(→ 第 33 頁)
25. MOUSE R-CLICK 按鈕*
(→ 第 33 頁)
26. PAGE ▽/△ 按鈕
(→ 第 33 頁)
27. ECO 按鈕
(→ 第 24 頁)
28. KEYSTONE 按鈕
(→ 第 18、26 頁)
29. PICTURE 按鈕
(→ 第 59、61 頁)
30. VOL. (+) (-) 按鈕
(→ 第 20 頁)
31. ASPECT 按鈕
(→ 第 64 頁)
32. FOCUS/ZOOM 按鈕
其在本系列投影機上無法使用。
33. HELP 按鈕
(→ 第 81、85、105 頁)


* MOUSE L-CLICK 和 MOUSE R-CLICK 按鈕僅在將 USB 線連接至您的電腦時有用。

安裝電池


1. 將電池蓋用力按下並滑動開啟。

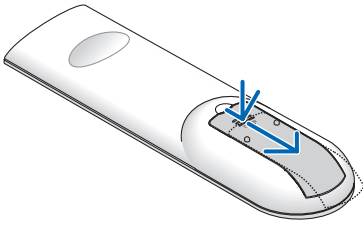

2. 安裝新電池 (AAA)。確保電池的正負極 (+/-) 方向排列正確。

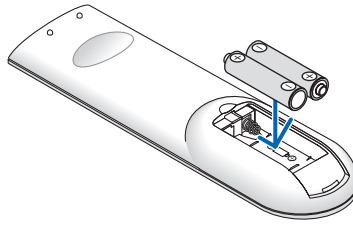


3. 滑回電池蓋並確實蓋好。切勿混用不同類型的電池或混用新舊電池。

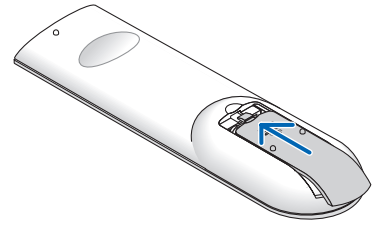

遙控器操作注意事項

- 請小心使用遙控器。
- 如果遙控器弄濕應立刻擦乾。
- 避免放在過熱及過於潮濕的地方。
- 切勿使電池短路、將其加熱或拆卸。
- 切勿將電池投入火中。
- 如果長時間不使用遙控器需取出電池。
- 確保電池的正負極 (+/-) 方向排列正確。
- 切勿將新舊電池或不同類型的電池混用。
- 請根據當地法規處理廢舊電池。

無線遙控器的操作範圍

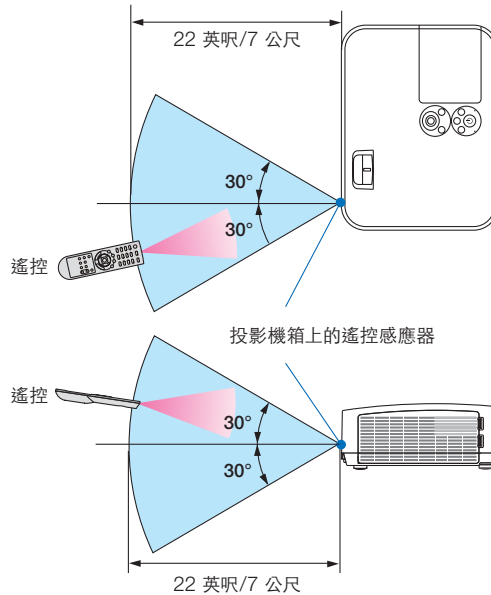

- 紅外線信號操作的最遠射程約為22英尺/7公尺，與投影機機箱的遙控感應器之間的操作角度為60度。
- 若在遙控器與感應器之間存在障礙物，或者強光直射感應器時，投影機將無反應。電池電力減弱亦會影響遙控器正確操作投影機。

2. 投射影像（基本操作）

本章介紹如何開啟投影機和如何在螢幕上投射圖片。

① 投射影像的流程

步驟 1

- 連接電腦/連接電源線（→ 第 11 頁）



步驟 2

- 開啟投影機（→ 第 12 頁）



步驟 3

- 選擇信號源（→ 第 14 頁）



步驟 4

- 調整圖片尺寸和位置（→ 第 15 頁）
- 校正梯形修正失真（梯形修正）（→ 第 18 頁）



步驟 5

- 調整圖片和聲音
 - 自動優化電腦信號（→ 第 20 頁）
 - 調高或調低音量（→ 第 20 頁）



步驟 6

- 進行演示



步驟 7

- 關閉投影機（→ 第 21 頁）



步驟 8

- 移動投影機時（→ 第 22 頁）

2 連接電腦/連接電源線

1. 將電腦連接至投影機。


本章介紹與電腦的基本連接。欲了解其他連接的相關資訊，請參閱「6. 安裝和連接」(第90頁)。

在投影機的 COMPUTER IN 端子和電腦埠 (迷你 D-Sub 15 針) 之間連接電腦線 (VGA)。旋轉兩個端子的兩個手指螺絲，固定電腦線 (VGA)。

2. 將隨附的電源線連接至投影機。

首先將附帶的電源線的三腳插頭連接至投影機的 AC IN，然後將附帶的電源線的另一插頭連接至牆上插座。投影機的電源指示燈將閃爍數秒，然後將亮起紅色* (待機模式)。

* 這將在 [待機模式] 選擇為 [標準] 時應用至兩個指示燈。請參閱電源指示燈章節。(→ 第108頁)

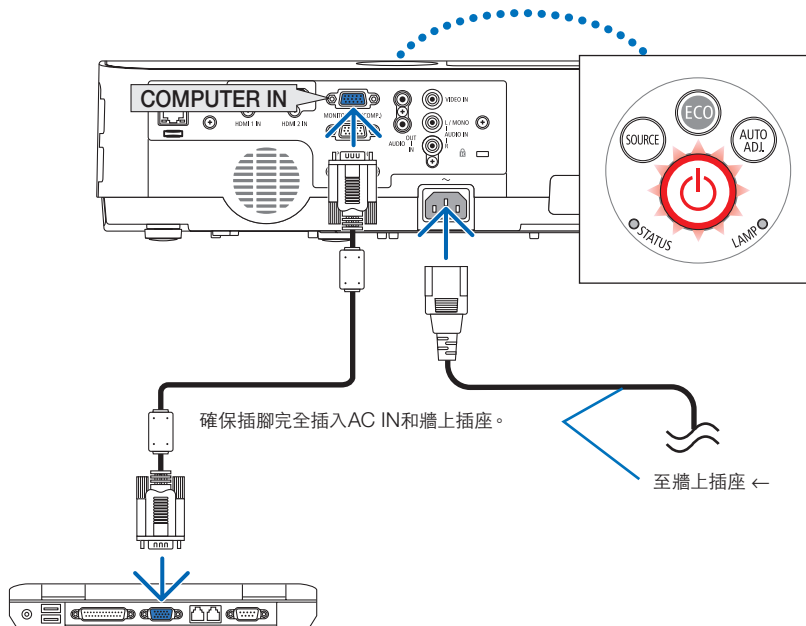


⚠ 注意：

如果使用 POWER 按鈕關閉投影機，或在投影機正常操作期間斷開交流電電源，則投影機部件可能會短暫發熱。請小心處理投影機。

3 啟動投影機

1. 取下鏡頭蓋。

按住鏡頭蓋上的兩個凹槽部分並將其朝身前拉。

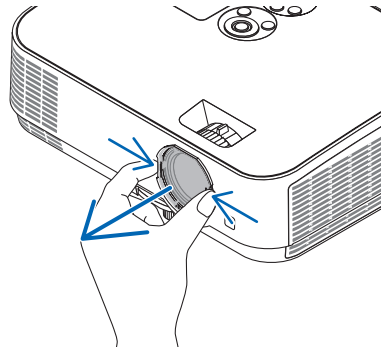



2. 按投影機箱上的 (POWER) 按鈕或遙控器上的 POWER ON 按鈕。

POWER 指示燈閃爍，投影機準備使用。

提示：

- 顯示「投影機已鎖定！請輸入密碼。」消息時，表示 [安全] 功能已啟動。(→ 第 31 頁)

開啟投影機後，確保電腦或視頻信號源開啟。

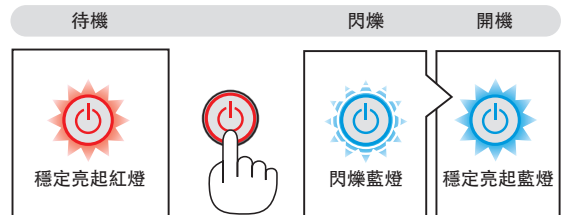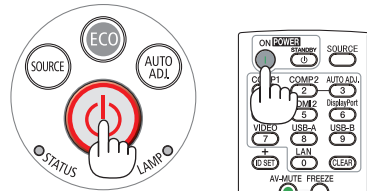

(→ 第 108 頁)


註：在無輸入信號時，將顯示無信號嚮導（出廠選單設置）。

開機畫面中的提示（選單語言選擇畫面）

在第一次開啟投影機時，您將會進入開機選單。使用該選單可在 30 種選單語言中選擇其中的一種。


要選擇一種選單語言，請按以下步驟進行：

1. 使用▲、▼、◀ 或 ▶ 按鈕從選單中選擇30種語言中的一種。

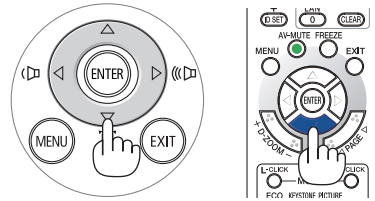

2. 按 ENTER 按鈕執行選擇。

在完成此項後，您可以進行選單操作。
若需要，您可稍後再選擇選單語言。
(→ 第 55 和 69 頁中的 [語言])

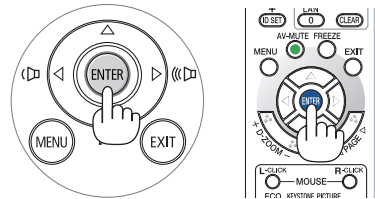

註：

- 如果在投影過程中通過 直接關機（拉出電源線）關閉投影機，在重新連接電源線開啟投影機前，請等待至少 1 秒鐘。
否則可能導致投影機無電。（將無待機 LED）
如果發生該情況，請拔下電源線並再次插入。開啟主電源。
- 若發生下述任何一種情況，則投影機無法啟動。
 - 投影機內部溫度過高時，投影機會檢測出異常高溫。此種情況下為了保護內部系統，投影機不能啟動。遇此情況，需等待投影機內部元件溫度降下來。
 - 當燈泡到達使用壽命極限時，投影機不會啟動。在此情況下請更換燈泡。
 - 如果按電源按鈕時 STATUS 指示燈亮起為橙色，表明已開啟 [控制面板鎖定]。將其關閉可取消鎖定。（→ 第 71 頁）
 - 如果燈泡不亮，同時如果 STATUS 指示燈在一個循環中亮起熄滅交替 6 次，請等待整整一分鐘後再開啟電源。
- 在 POWER 指示燈以較短循環閃爍藍色時，使用電源按鈕將無法關閉電源。
- 在剛剛啟動投影機的瞬間，畫面可能會出現閃動。這是正常現象。等待 3 至 5 分鐘，直到燈泡亮度轉為穩定。
- 投影機開啟時，燈泡可能會花些時間變亮。
- 如果在關閉燈泡後或者燈泡溫度較高時立即開啟投影機，風扇會運轉但有段時間不會顯示影像，接下來投影機顯示影像。

4 選擇信號源

選擇電腦或視頻信號源

註：開啟連接到投影機上的電腦或視頻信號源設備。

自動偵測信號

按 SOURCE 按鈕一次。投影機將搜尋並顯示可用的輸入信號源。輸入信號源將如下更改：

HDMI1 → HDMI2 → 電腦 → 視頻 → USB-A → 局域網 → USB-B

- 顯示信號源畫面後，您可以按 SOURCE 按鈕數次以選擇輸入信號源。

提示：如無輸入信號，將會跳過輸入。

使用遙控器

按 COMPUTER 1、HDMI1、HDMI2、VIDEO、USB-A、USB-B或局域網按鈕中的任意一個。




選擇預設信號源

您可設置在每次投影機開啟時均顯示預設信號源。

- 按 **MENU** 按鈕。
選單將顯示。
- 按 **▶** 按鈕兩次選擇〔設置〕並按 **▼** 按鈕或 **ENTER** 按鈕選擇〔通用設置〕。
- 按 **▶** 按鈕四次以選擇〔選項(2)〕。
- 按 **▼** 按鈕五次選擇〔默認信號源選擇〕並按 **ENTER** 按鈕。
〔默認信號源選擇〕畫面將顯示。
(→ 第 77 頁)
- 選擇一個信號源作為預設信號源，並按 **ENTER** 按鈕。
- 按 **EXIT** 按鈕數次以關閉選單。
- 重啟投影機。
將投射您在第 5 步選擇的信號源。

提示：


- 投影機處於待機模式時，從連接到 COMPUTER IN 輸入端口的電腦上應用一個電腦信號，會使投影機的電源開啟，並同時投射電腦的影像。
(〔自動通電〕→ 第 76 頁)
- 在 Windows 7 中，Windows 和 P 鍵的組合鍵可以用於方便快捷地設置外部顯示。

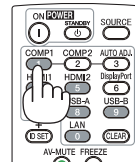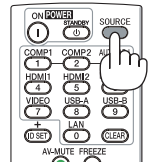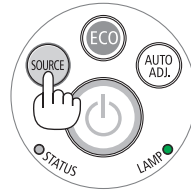


5 調整圖片尺寸和位置

使用可調整傾斜腳、變焦功能或聚焦環來調整圖片尺寸和位置。
為了清晰起見，本章節省略了製圖和導線。


調整投射角 (影像高度)
[傾斜角] (→ 第 16 頁)

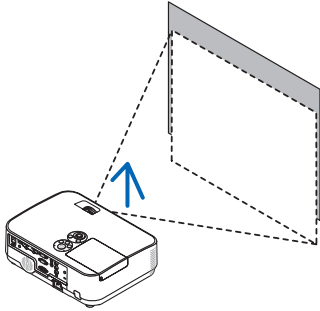


調整影像的左右傾斜情況
[後腳] (→ 第 16 頁)

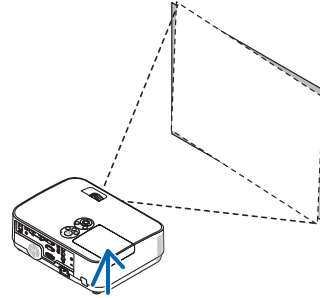


微調影像尺寸
[變焦桿] (→ 第 17 頁)

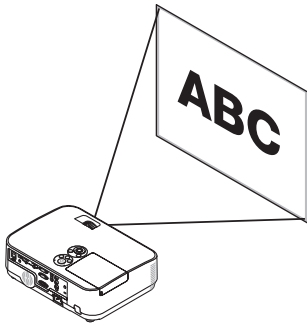

調整焦距
[聚焦環] (→ 第 17 頁)

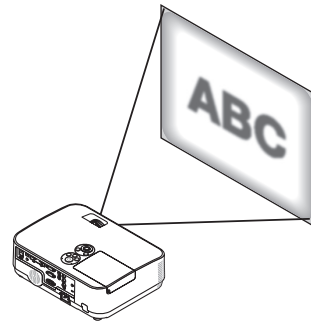

調整梯型修正 [梯型修正] * (→ 第 18 頁)

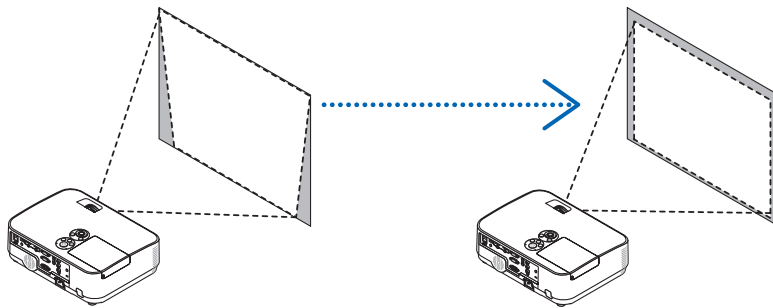

在裝運時即已將自動梯型修正功能開啟。

要手動執行梯型修正，請參閱「6. 手動校正梯型修正失真」(第 18 頁)。

調整傾斜

1. 提起投影機前方邊緣。

⚠ 注意：
在調整傾斜腳過程中請勿試圖觸摸排氣口，因在開啟投影機時及關閉投影機後排氣口可能會變熱。

2. 將投影機前方的可調整傾斜腳按住並向上推，從而將其伸長。

3. 將投影機前方部位放低至想要的高度。

4. 鬆開可調整傾斜腳桿從而將可調整傾斜腳鎖定。

傾斜腳最多可伸長 1.6 英吋/40 公釐。

投影機前方有大約為 10 度的調整角度（向上）。

將後腳轉到想要的高度，使投射表面上的影像成正方形。

⚠ 注意：

- 切勿將投影機的俯仰腳用於規定以外的其他用途。
- 用傾斜腳搬運或掛起投影機（從牆壁或天花板）等不合理使用會對投影機造成損壞。





調整影像的左右傾斜情況（後腳）

• 轉動後腳。

後腳最多可伸長 0.5 英吋/12 公釐。轉動後腳可將投影機水平放置。


註：

- 勿將後腳伸長超出其高度限制（0.5 英吋/12 公釐）。否則可能導致後腳從投影機上脫落。

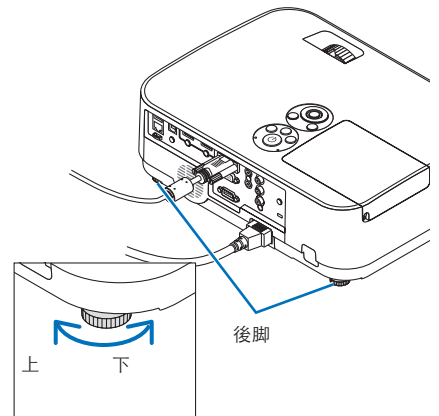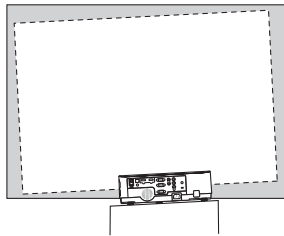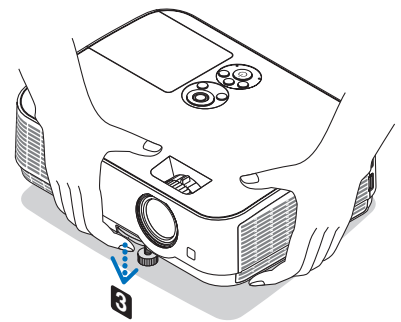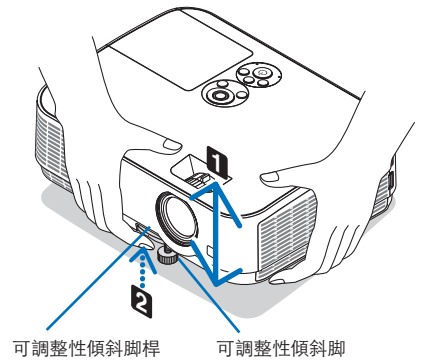


變焦

使用變焦桿調整畫面上的影像尺寸。

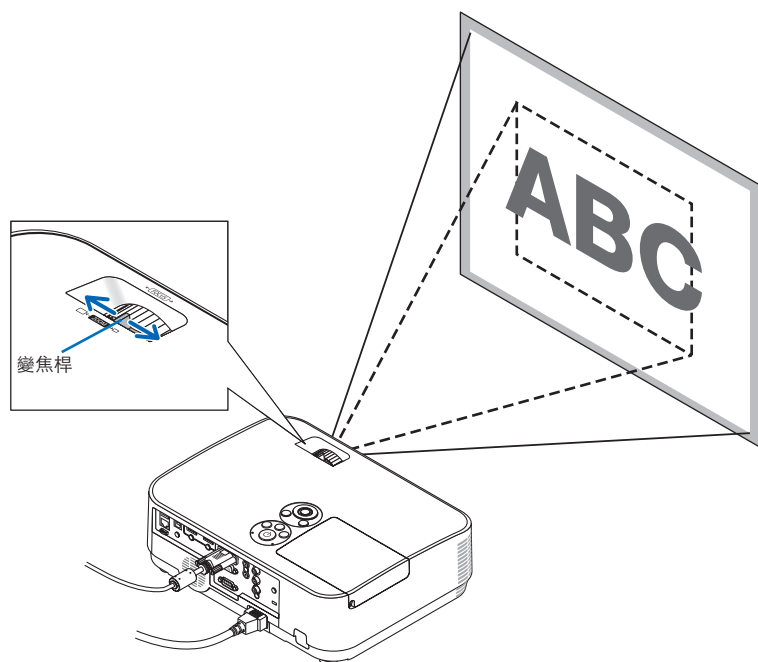

聚焦

使用聚焦環獲取最佳聚焦效果。

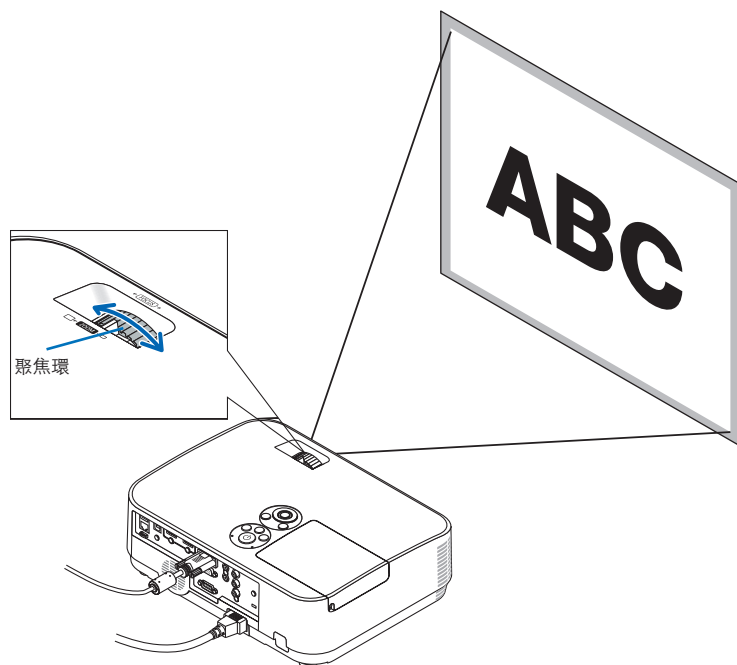

6 校正梯型修正失真（梯型修正）

當投影機未完全垂直於螢幕時，會發生梯型修正失真。為校正此失真，您可以使用「梯型修正」功能；該功能為一項數位技術，可以調整梯型修正類失真，呈現清晰、方正的影像。

出廠預設下自動進行梯型修正校正功能為開啟狀態。

以下步驟解釋如何使用選單中的「梯型修正」螢幕在投影機與螢幕成對角線放置時校正梯形失真。

• 執行 梯型修正 校正前


梯型修正 校正有四個功能，即梯型修正 水平、梯型修正 垂直、枕形失真 左/右、枕形失真 上方/底部和 基礎。如果已校正 基礎 或 枕形失真，則梯型修正 水平 和 梯型修正 垂直 被停用。此時請 重置 校正值並重新進行失真校正。



1. 按投影機機箱上的 ▼ 按鈕。


梯型修正畫面將顯示在螢幕上。

- 使用遙控器時按 KEystone 按鈕。
- 參見 枕形失真 頁面。
- 參見 基礎 頁面。
- 參見 重置 頁面。

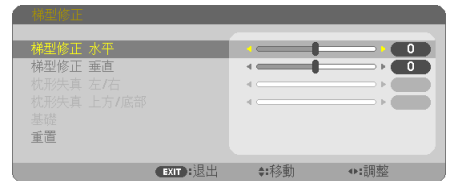

2. 按 ▼ 按鈕 選擇（垂直），然後使用◀ 或 ▶，使得所投射影像的左右邊平行。

* 調整垂直梯型修正失真。

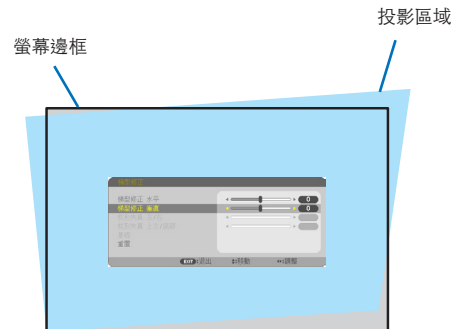


3. 將畫面的左（或右）邊與所投射影像的左（或右）邊對齊。

- 使用所投射影像的較短邊作為基準。
- 在右邊的示例中，使用左邊作為基準。



- 按▲ 按鈕 選擇（水平），然後使用◀ 或 ▶，使得所投射影像的上下邊平行。
- 調整水平梯型修正失真。

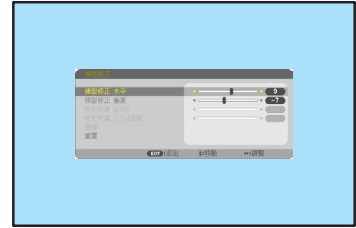

- 重複步 2和4校正梯型修正失真。


- 完成梯型修正校正後，按 EXIT 按鈕。
梯型修正畫面將消失。

- 要再次執行梯型修正校正，按▼按鈕顯示梯型修正畫面並重複上述步驟1至6。




欲將梯型修正調整返回至預設：

- 按▼ 按鈕 選擇（重置），並按 ENTER 按鈕。

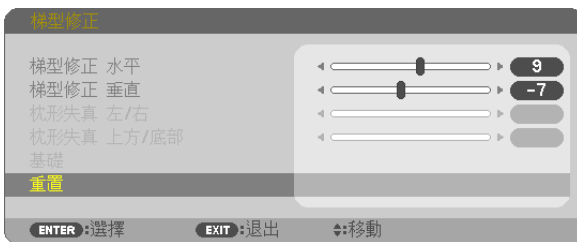

- 按◀或▶ 按鈕選擇（是），並按 ENTER 按鈕。

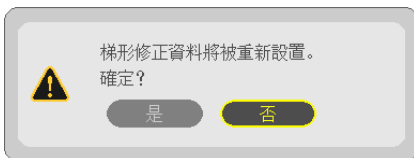

調整將被重置。

全部五項的調整值將被同時重置。



- 由於此操作為電動校正，故使用 梯型修正 功能可能會導致影像輕微模糊。

7 自動優化電腦信號


使用自動調整以調整影像

自動優化電腦影像。（電腦）

按 AUTO ADJ. 按鈕自動優化電腦影像。
在首次連接電腦時可能需要進行此項調整。

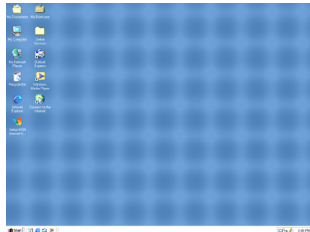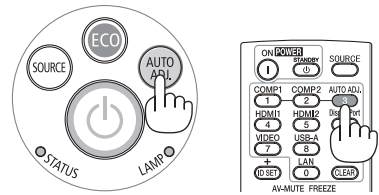

[低階圖片]

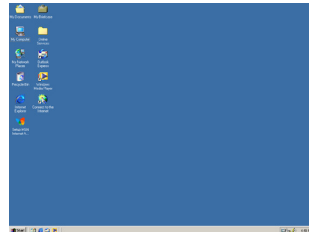

[已調整的圖片]



註：

某些信號可能需要一些時間才能顯示，或者不能正確顯示。

- 如果自動調整操作無法優化電腦信號，則嘗試手動調整 [水平]、[垂直]、[時鐘頻率] 和 [相位]。（→ 第 62、63 頁）

8 調高或調低音量


可以調整揚聲器或聲音輸出發出的聲音大小。

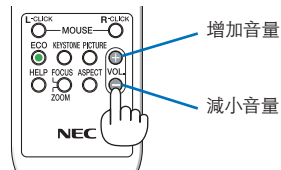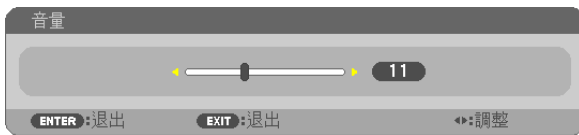

提示：無選單出現時，投影機箱上的◀和▶按鈕作為音量控制使用。

註：


- 在使用 D-ZOOM (+) 按鈕放大圖像或在選單顯示時，使用 ◀或 ▶ 按鈕無法進行音量控制。
- 通過 ◀ 或 ▶ 按鈕或使用 查看器 時不能進行音量控制。

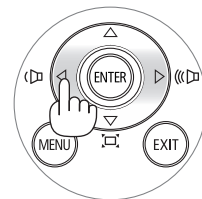

提示：不能調整 [操作音] 音量。要關閉 [操作音]，從選單中選擇 [設置] → [選項(1)] → [操作音] → [關]。

9 關閉投影機

要關閉投影機：



1. 首先，按投影機箱上的 （電源）按鈕或遙控器上的 **STANDBY** 按鈕。

確認消息將顯示。



2. 然後按 **ENTER** 按鈕或再次按 （電源）或 **STANDBY** 按鈕。

燈泡將熄滅，投影機將進入待機模式。處於待機模式中時，如果 [待機模式] 選為 [標準]，則 **POWER** 指示燈將亮起紅色，並且 **STATUS** 指示燈將關閉。

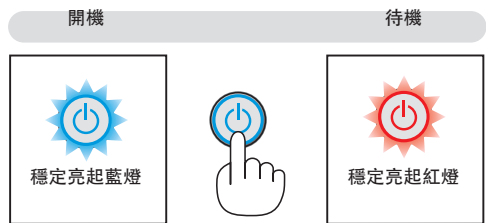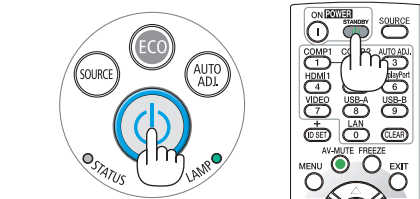

注意：

如果使用 **POWER** 按鈕關閉投影機，或在投影機正常操作期間斷開交流電電源，則投影機部件可能會短暫發熱。拿取投影機時請小心。

註：

- 當電源指示燈以較短循環閃爍藍色時，無法關閉電源。
- 在開機並顯示圖像後的 60 秒內，您無法立即關閉電源。
- 在對投影機作出調整或設置更改以及關閉選單後的 10 秒內，請勿斷開投影機的交流電源。這樣做可能會導致失去調整和設置。

⑩ 移動投影機時

準備工作：確保投影機已關閉。

1. 蓋上鏡頭蓋。
2. 拔下電源線。
3. 斷開任何其他導線。
 - 如果投影機上插有 USB 儲存裝置或無線局域網裝置，請將其取下。
(→ 第 49、98 頁)


3. 便利的功能

1 關閉影像和聲音

按 AV-MUTE 按鈕可在短時間內關閉影像和聲音。再按一次恢復影像和聲音。
在影像關閉後，投影機的省電功能將運行約 10 秒鐘。
因此將降低燈泡功率。

註：

- 儘管影像被關閉，但選單仍停留在畫面上。
- 可關閉從 AUDIO OUT 插孔（立體聲迷你）中發出的聲音。
- 即使省電功能正在運行，燈泡功率也可能短暫恢復至其原有等級。
- 要恢復影像，即使一啟動省電功能即按下 AV-MUTE 按鈕，燈泡亮度也可能不會恢復至其原有等級。

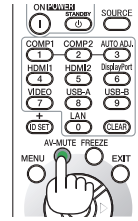


2 凍結圖片

按 FREEZE 按鈕以凍結圖片。再按一次恢復動態。

註：影像凍結，但是原始視頻仍可播放。

- 此功能在選擇 USB-A 作為輸入端口時不可用。

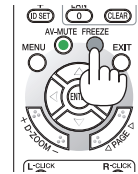

3 放大圖片

最大可將圖片放大至四倍。




註：

- 根據信號，最大放大倍數可能會小於四倍。
- 此功能在選擇局域網和 USB-B 作為輸入端口時不可用。

要執行此操作：


1. 按 D-ZOOM (+) 按鈕以放大圖片。

欲移動放大的影像，使用▲、▼、◀或▶按鈕。

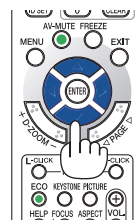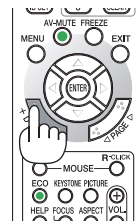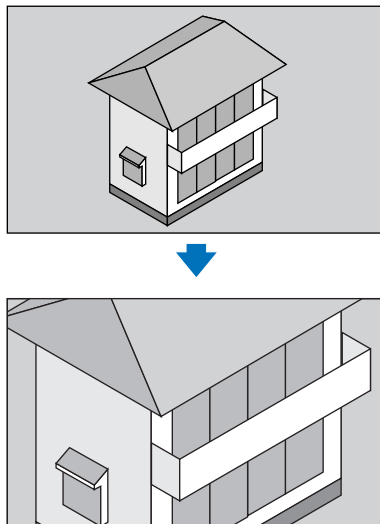

2. 按 ▲▼◀▶ 按鈕。

所放大影像的區域將被移動

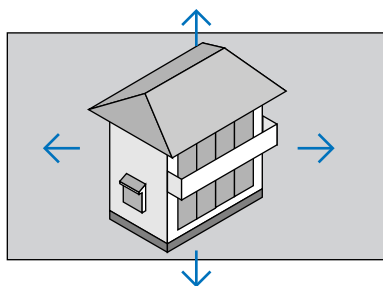


3. 按 D-ZOOM () 按鈕。

每次按 D-ZOOM () 按鈕時，影像縮小。

註：

- 影像將在畫面的中央被放大或縮小。
- 顯示選單將取消當前的放大動作。

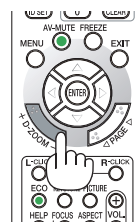

4 更改節能模式/檢查節能效果

使用節能模式 (節能模式)

在降低能耗以及 CO₂排放量的同時，節能模式 (標準 和 ECO) 還可延長燈泡使用壽命。

燈泡有四個亮度模式可供選擇： [關]、[自動節能模式]、[標準] 和 [節能模式2] 模式。

[節能模式]	說明	LAMP 指示燈狀態	
[關]	燈泡亮度為 100%。		關
[自動節能模式]	燈泡功率根據圖片等級在 [關] 和 [標準] 之間自動切換。 註： 改變一個亮度等級可能使影像變得更加模糊，具體取決於影像。		
[標準]	燈泡功耗：約 75%* 亮度。降低燈泡功率可延長燈泡壽命。 * ME301W/ME301X：80%		穩定亮起綠燈
[節能模式]	燈泡功耗：(約 60% 亮度)。通過控制適宜於燈泡的功率，可將燈泡壽命較之標準 模式下延長更多。最大功率與在 標準模式下相等。		

要開啟 [節能模式]，請進行以下操作：

1. 按遙控器上的 ECO 按鈕，顯示 (節能模式) 畫面。

2. 再次按 ECO 按鈕選擇想要的模式。

- 每次按 ECO 按鈕時，選擇將被更改：
關 → 自動節能模式 → 標準 → 節能模式 → 關

提示：

- 選單底部的葉子符號顯示當前選擇的 節能 模式。



註：

- 可使用選單更改 [節能模式]。
- 選擇 [設置] → [通用設置] → [節能模式]。
- 可在 [使用時間] 中查看燈泡剩餘壽命和燈泡已使用小時。選擇 [信息] → [使用時間]。
- 開啟燈泡後，投影機總是會保持 [標準] 模式 90 秒，同時 POWER 指示燈呈綠色閃爍。即使更改 [節能模式]，燈泡狀態也將不受影響。
- 在投影機顯示無信號嚮導、藍色、黑色或標誌畫面 1 分鐘後，[節能模式] 將自動切換至 [節能模式]。一旦接收到信號，投影機將返回至其初始設置。
- 如果投影機在 [關] 模式下過熱，則 [節能模式] 可能自動更改至 [標準] 模式以保護投影機。當投影機處於 [標準] 模式下時，圖片亮度會降低。當投影機溫度恢復正常時，[節能模式] 返回至其原始設置。溫度計符號 [] 表示因內部溫度過高，[節能模式] 自動設置為 [標準] 模式。
- 剛將 [節能模式] 從 [節能模式] 更改至 [關]、[自動節能模式] 或 [標準] 中的其中一種時，燈泡亮度可能會短暫下降。這並非故障。

檢查節能效果 (二氧化碳測量儀)

此功能以 CO₂ 減排量 (千克) 為指標顯示當投影機的 [節能模式] 設為 [自動節能模式]、[標準] 或 [節能模式] 時的節能效果。該功能稱為 [二氧化碳測量儀]。

有兩種消息：[二氧化碳減排總量] 和 [本次二氧化碳減排量]。[二氧化碳減排總量] 消息顯示從出廠至目前為止的 CO₂ 減排總量。您可以在選單的 [信息] 中的 [使用時間] 處查看資訊。(→ 第 81 頁)



[本次二氧化碳減排量] 消息顯示自開機後即更改為節能模式至關機時的 CO₂ 減排量。[本次二氧化碳減排量] 消息將在關機時顯示在 [關機/確定?] 訊息中。



提示：

- 以下公式用於計算 CO₂ 的減排量。
CO₂ 減排量 = (節能模式 為關時的功耗 - 自動節能模式/標準/節能模式 作為 節能模式時的功耗) × CO₂ 轉換係數。
* 使用 AV-MUTE 按鈕關閉影像時，CO₂ 減排量也將增加。
* CO₂ 減排量的計算基於 OECD 發佈的「燃料燃燒產生的 CO₂ 排放，2008 版本」。
- [二氧化碳減排總量] 的計算基於以 15 分鐘為間隔進行的節能記錄。
- 此公式不適用於無論 [節能模式] 開關均不受影響的能耗。

⑤ 使用 4 角點校正梯型修正失真 (基礎)


使用 [基礎] 和 [枕形失真] 功能校正梯型修正 (梯形) 失真，使畫面的上方或底部以及左或右側變長或變短，從而使所投射的影像呈現為矩形。

執行校正前

梯型修正 校正功能包括 梯型修正 (水平/垂直)、枕形失真 (左/右、上方/底部) 以及基礎。如果已校正 基礎 或 枕形失真，則梯型修正 水平 和 梯型修正 垂直 被停用。此時請 重置 校正值並重新進行失真校正。

基礎

1. 無選單顯示時按 KEYSTONE 按鈕。

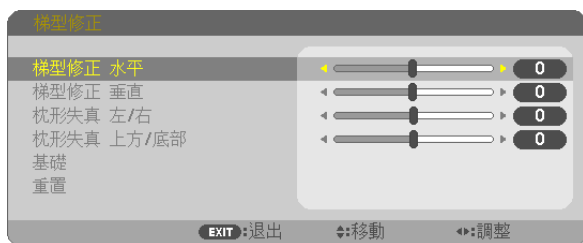

將顯示 梯型修正 畫面。

- 使用遙控器時按 KEYSTONE 按鈕。
- 參見 枕形失真 頁面。


2. 按 ▼ 按鈕 選擇 (基礎) 並按 ENTER 按鈕。



該圖顯示已選擇左上角的圖示 (▼)。


基礎畫面將顯示。

3. 投射影像時使畫面小於柵格的面積。
4. 找到任意一個角，將影像的角與畫面的角對齊。

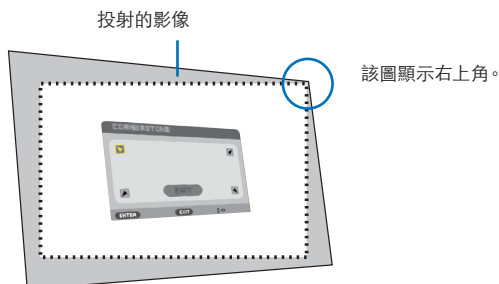


提示：如果調整 基礎 或 枕形失真 中的某一個，則 梯型修正 垂直 和 梯型修正 水平 不可用。此時請 重置 校正值並重新進行失真校正。

5. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕來選擇一個圖示 (▲)，它指向您想要移動所投射影像框架的方向。
6. 按 ENTER 按鈕。
7. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕按示例中所示移動所投射影像的框架。

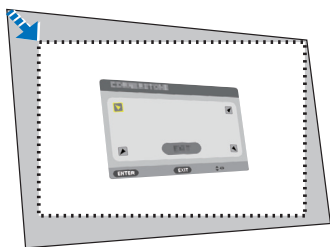


8. 按 ENTER 按鈕。

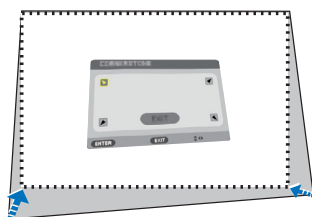

9. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕來選擇另一個指向該方向的圖示。

在基礎調整畫面中，選擇 [EXIT] 或按遙控器上的 EXIT 按鈕。

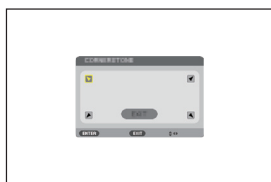

確認畫面將顯示。



10. 按◀或▶按鈕反白顯示（確定）並按 ENTER 按鈕。

這樣就完成了基礎校正。

選擇 [取消] 將返回到調整畫面而不保存更改（第3步）。

選擇 [重置] 將返回到出廠默認設置。


選擇 [撤銷操作] 將退出而不保存更改。

枕形失真

通過此功能可激活對左右側或上下側進行調整來校正枕形失真。


1. 無選單顯示時按 KEYSTONE 按鈕。

將顯示 梯型修正 畫面。

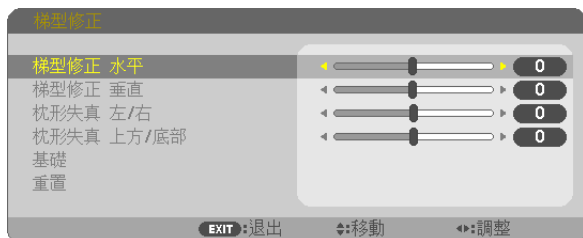

- 使用遙控器時按 KEYSTONE 按鈕。


2. 按 ▼ 或 ▲ 按鈕選擇 (枕形失真 左/右) 或 (枕形失真 上方/底部)

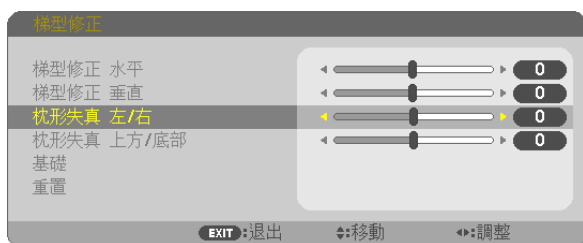

3. 按 ◀ 或 ▶ 按鈕校正失真。

註：

- [枕形失真 左/右] 或 [枕形失真 上方/底部] 選項在 [梯型修正 水平]、[梯型修正 垂直] 或 [基礎] 激活時不可用。
- 執行校正前，請將鏡頭位移設置為中間位置。

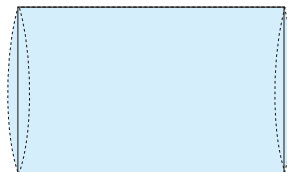

4. 完成 枕形失真調整時按 EXIT。

註：

- 即使投影機開啟，仍將應用上一次使用的校正值。
- 因採用電動校正，因此 [枕形失真] 和 [基礎] 校正可能會引起影像輕微模糊。

將梯型修正和枕形失真調整重置為預設值


1. 無選單顯示時按 KEYSTONE 按鈕。

在顯示的 梯型修正 選單中，使用 ▼ 按鈕將游標置於 重置 並按 ENTER 按鈕。



- 確認消息顯示。

2. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕將游標移動至 是 並按 ENTER。

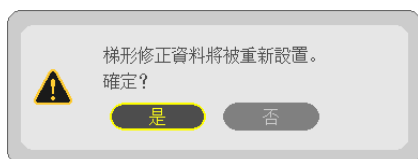

註：

- 在 梯型修正 調整中的所有調整值將被重置為初始值。

提示：

梯型修正 和 基礎的可調整範圍：

	水平方向	垂直方向
基礎	約 ±30° (最多)	約 ±30° (最多)
梯型修正		

可調整範圍可能更窄，具體視輸入信號而定。

6 防止未經授權使用投影機〔安全〕

可以使用選單為您的投影機設置一個密碼，以防有人未經允許使用投影機。設置密碼後，開啟投影機時會出現密碼輸入畫面。如果輸入密碼不正確，投影機不能進行投影。

- [安全] 設置不能使用選單 [重置] 進行取消。

要啟動安全功能：

1. 按 MENU 按鈕。

選單將顯示。

2. 按 ► 按鈕兩次選擇〔設置〕並按 ▼ 按鈕或 ENTER 按鈕選擇〔通用設置〕。

3. 按 ► 按鈕 選擇〔安裝〕。

4. 按 ▼ 按鈕 3 次 選擇〔安全〕並按 ENTER 按鈕。



將顯示關/開選單。


5. 按 ▼ 按鈕 選擇〔開〕並按 ENTER 按鈕。



[安全密碼] 畫面將顯示。


6. 鍵入四個 ▲▼◀▶ 按鈕的組合，並按 ENTER 按鈕。

註：密碼長度必須為 4 至 10 位數字。

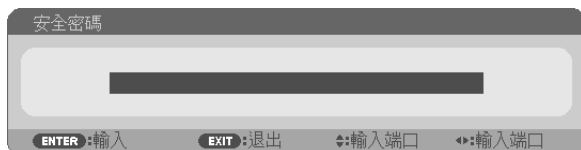


[確認密碼] 畫面將顯示。

7. 鍵入相同的 ▲▼◀▶ 組合按鈕，並按 ENTER 按鈕。

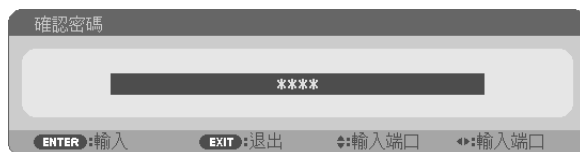

確認螢幕將顯示。

8. 選擇〔是〕並按 ENTER 按鈕。

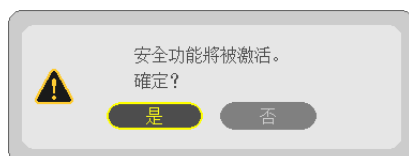

安全功能已啟用。

要在〔安全〕功能啟動時開啟投影機：

1. 按 POWER 按鈕。

投影機將開啟，並顯示投影機已鎖定的消息。

2. 按 MENU 按鈕。



3. 鍵入正確的密碼並按 ENTER 按鈕。投影機將顯示影像。



註：安全停用模式將保持到主電源關閉或電源線拔下。

要停用安全功能：

1. 按 MENU 按鈕。


選單將顯示。

2. 選擇〔設置〕→〔安裝〕→〔安全〕並按 ENTER 按鈕。



將顯示 關/開 選單。

3. 選擇〔關〕並按 ENTER 按鈕。

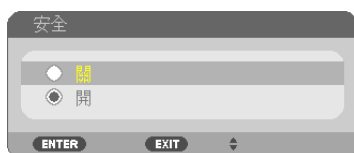

安全密碼 畫面將顯示。



4. 鍵入密碼並按 ENTER 按鈕。

輸入正確的密碼時，安全功能將停用。


註：如果您忘記了密碼，請聯絡經銷商。經銷商在交換請求碼後會為您提供密碼。您的請求碼會在密碼確認畫面上出現。此範例中的請求碼為 [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8]。

7 通過 USB 線從投影機的遙控器操作您的電腦滑鼠功能（遠程滑鼠功能）

通過市售的 USB 線（相容 USB 2.0 規格）將投影機連接至電腦時，使用內建的遠程滑鼠功能可從隨附的遙控器操作您的電腦滑鼠功能。

按遙控器上的 USB-B 按鈕或在螢幕選單上選擇 [USB-B] 信號源。

- 使用 USB 線連接投影機和電腦也可啟動 USB 顯示功能。
- 當您初次通過 USB 線連接電腦和投影機時，電腦會在軟體中讀取。啟動 USB 顯示需耗時幾分鐘。

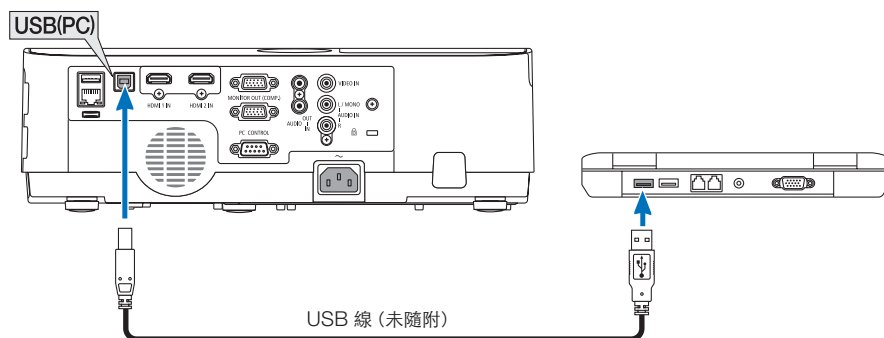

註：

- USB 線須支持 USB 2.0 規格。
- 以下作業系統下可使用滑鼠功能：
Windows 7、Windows XP、Windows Vista
- 斷開 USB 線後等待至少 5 秒再重新連接，反之亦然。如果將 USB 線在快速時間間隔內重複連接又斷開，電腦可能不會識別 USB 線。
- 啟動電腦後用 USB 線將投影機連接至電腦。否則可能無法啟動電腦。

從遙控器操作您的電腦滑鼠

您可從遙控器操作您的電腦滑鼠。

PAGE ▽/△ 按鈕..... 可滾動視窗查看區域或移動至電腦上 PowerPoint 中的前一或下一幻燈片。

▲▼◀▶ 按鈕..... 用於在電腦上移動滑鼠游標。

MOUSE L-CLICK/ENTER 按鈕 作為滑鼠左鍵使用。

MOUSE R-CLICK 按鈕..... 作為滑鼠右鍵使用。

註：

- 在顯示選單時使用 ▲▼◀ 或 ▶ 按鈕操作電腦會影響到選單和滑鼠指標。關閉選單後再執行滑鼠操作。

提示：可在 Windows 的滑鼠屬性對話方塊中更改指標速度。如需更多資訊，請參閱電腦隨附的使用者文檔或線上說明與支援。

8 通過 USB 線從投影機投射電腦畫面影像 (USB 顯示)


使用市售的 USB 線 (與 USB 2.0 規格相容) 連接電腦與投影機即可將電腦畫面影像傳送到投影機進行顯示。無需連接電腦線 (VGA) 即可從電腦執行投影機的開/關及信號源選擇操作。

USB 顯示利用投影機上預裝的軟體 Image Express Utility Lite 的功能。

註：

- 要使 USB 顯示在 Windows XP 上可用，Windows 使用者帳戶須有「管理員」權限。
- USB 顯示在 [待機模式] 為 [標準] 時不能操作。(→ 第 75 頁)


1. 啟動電腦。
2. 將投影機的電源線連接於牆壁插座並將投影機設為待機狀態。
3. 使用 USB 線連接電腦和投影機。

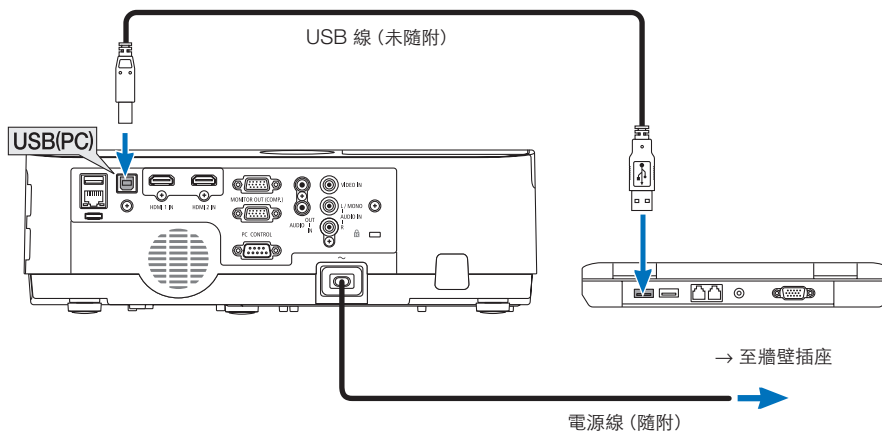

「投影機處於待機模式。連接？」消息顯示在電腦畫面上。

- 螢幕上方將顯示 Image Express Utility Lite 的控制視窗。


註：當電腦檢測到連接至投影機時可能會顯示「自動播放」，具體視電腦設置而異。此時請單擊「啟動 USB 顯示」視窗。

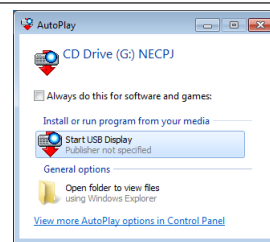

4. 單擊「是」。

投影機將開啟，同時電腦螢幕上將顯示「投影機正在準備。請等待。」消息。幾秒鐘後該消息會消失。

5. 操作控制視窗。

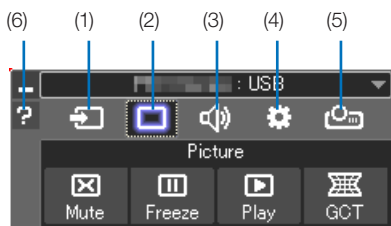

- (1) (信號源) 選擇投影機的輸入信號源。
- (2) (圖片)..... 開啟或關閉 AV-MUTE(圖片靜音)，以及開啟或關閉 FREEZE(凍結圖片)。
- (3) (聲音)..... 開啟或關閉 AV-MUTE(靜音)、播放聲音及調高或調低音量。
- (4) (其他)..... 使用「更新」、「HTTP 伺服器」*、「設置」和「資訊」。
* 連接 USB 線時不能選擇 HTTP 伺服器。
- (5) (投影)..... 用於更改演示的螢幕尺寸、選單指示(隱藏/顯示)、中斷禁止/接受中斷。
- (6) (說明與支援)..... 顯示關於 Image Express Utility Lite的說明與支援。

9 通過 HTTP 瀏覽器控制投影機

概覽

HTTP 伺服器功能可提供以下設置與操作：

1. 有線/無線網路設置 (NETWORK SETTINGS)

要使用無線局域網連接，需要選購 USB 無線局域網裝置。（→ 第 97 頁）

要使用有線/無線局域網連接，請用市售的無線局域網線將投影機連接至電腦。（→ 第 96 頁）

2. 郵件提醒設置 (郵件提醒)

當投影機連接至有線/無線網路時，將通過電子郵件傳送燈泡更換時間或錯誤消息。

3. 操作投影機

可進行電源開/關、選擇輸入端口、音量控制和圖片調整。

4. 設置 PJLink PASSWORD、AMX BEACON和 CRESTRON

如何訪問 HTTP 伺服器：

- 通過投影機所連網路啟動電腦上的網路瀏覽器並輸入以下 URL：

http://<投影機的 IP 位址> /index.html

提示：出廠設置的 IP 位址為 [DHCP ON]。

註：

- 要在網路中使用投影機，請諮詢您的網路管理員進行網路設置。
- 取決於網路設置，顯示或按鈕的反應可能會變慢，或者操作不被接受。如果發生此情況，請諮詢網路管理員。如果快速重複按按鈕，則投影機可能無反應。如果發生此情況，請等候片刻再重複。如果仍無反應，請關閉並再次開啟投影機。
- 如果網頁瀏覽器中未出現 PROJECTOR NETWORK SETTINGS 畫面，請按 Ctrl+F5 鍵重新整理網頁瀏覽器（或清除快取）。
- 本裝置使用「JavaScript」和「Cookies」，因此瀏覽器應設置為接受這些功能。設置方法視瀏覽器版本而異。請參閱軟體附帶的說明與支援檔案和其他資訊。

使用前的準備工作

在開始瀏覽器操作前，使用市售局域網導線連接投影機。（→ 第 96 頁）

根據代理伺服器的類型和設置方法，可能無法對使用代理伺服器的瀏覽器進行操作。雖然代理服務器的類型是一個因素，但視緩存有效性而異，實際已經設置的項目將可能不顯示，並且從瀏覽器進行的內容設置可能不反應在設置中。因此建議除非實在必要，否則不使用代理伺服器。

通過瀏覽器處理操作位址

關於在通過瀏覽器操作投影機時輸入地址欄或 URL 欄的實際地址，當與投影機 IP 位址相對應的主機名已經由網路管理員註冊至域名服務器，或者已經在正在使用的電腦的「HOSTS」中設置了與投影機 IP 位址相對應的主機名時，可以保持主機名不變並使用。

例 1：在投影機主機名已經設為「pj.nec.co.jp」時，通過將

http://pj.nec.co.jp/index.html


指定為位址或 URL 輸入欄，可進行網絡設置。

例 2：在投影機的 IP 位址已經設為「192.168.73.1」時，通過將

http://192.168.73.1/index.html

指定為位址或 URL 輸入欄，可進行網絡設置。

投影機調整

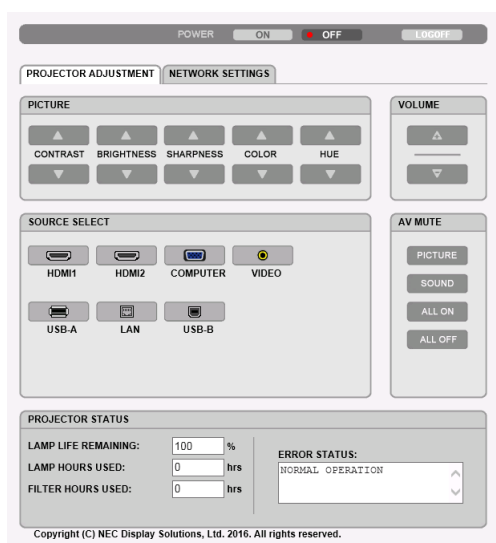

POWER: 此項控制投影機的電源。

ON 電源開啟。

OFF..... 電源關閉。

VOLUME: 此項控制投影機的音量。

▲..... 增加音量調整值。

▼..... 減小音量調整值。

AV-MUTE: 此項控制投影機的靜音功能。

PICTURE ON 視頻靜音。

PICTURE OFF 取消視頻靜音。

SOUND ON 聲音靜音。

SOUND OFF..... 取消聲音靜音。

ALL ON..... 各視頻和聲音功能靜音。

ALL OFF 取消各視頻和聲音功能靜音。

PICTURE: 控制投影機的視頻調整。

CONTRAST ▲ 增加對比度調整值。

CONTRAST ▼ 減小對比度調整值。

BRIGHTNESS ▲ 增加亮度調整值。

BRIGHTNESS ▼ 減小亮度調整值。

SHARPNESS ▲ 增加銳度調整值。

SHARPNESS ▼ 減小銳度調整值。

COLOR ▲ 增加色彩調整值。

COLOR ▼ 減小色彩調整值。

HUE ▲ 增加彩色相位調整值。

HUE ▼ 減小彩色相位調整值。

- 可控制的功能視輸入至投影機的信號而異。(→ 第 61 頁)

SOURCE 選擇：用於切換投影機的輸入端口。

HDMI1 切換至 HDMI 1 IN 端子。

HDMI2 切換至 HDMI 2 IN 端子。

COMPUTER 切換至 COMPUTER IN 端子。

VIDEO 切換至 VIDEO IN 端子。

USB-A 切換至 USB 儲存裝置上的資料。

LAN 切換至局域網信號。

USB-B 切換至 USB 埠 (PC)。

PROJECTOR STATUS: 顯示投影機狀態。

燈泡剩餘壽命 以百分比顯示燈泡的剩餘壽命。

燈泡已使用小時 顯示燈泡已使用的小時數。

過濾網已使用小時 顯示過濾網已使用的小時數。

ERROR STATUS 顯示投影機中發生的錯誤狀態。

LOG OFF: 登出投影機，並且返回至認證畫面 (LOGON 畫面)。

NETWORK SETTINGS

POWER ON OFF LOGOFF

PROJECTOR ADJUSTMENT NETWORK SETTINGS

SETTINGS NAME ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION

PIN

PIN TYPE : ONE-TIME

PIN CODE : 2469

UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.

APPLY

WIRED LAN

ENABLE SETTING

DISABLE

APPLY

WIRELESS LAN

INTELLIGENT CONNECTION SETTING

SIMPLE ACCESS POINT SETTING

INFRASTRUCTURE SETTING

DISABLE

APPLY

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2016. All rights reserved.

• SETTINGS

PIN

PIN TYPE	選擇 PIN 碼的類型。	
	ONE-TIME	每次 ON 啟投影機時即會自動創建 PIN CODE。所創建的 PIN CODE 保持不變至 OFF 閉投影機。
	STATIC	激活以設置 PIN CODE 的隨機數。
PIN CODE	<p>如果選擇 ONE-TIME 作為 PIN TYPE，則會顯示自動創建的 PIN CODE（停用至輸入）。</p> <p>如果選擇 STATIC 作為 PIN TYPE，則會隨機輸入 4 位數字作為 PIN CODE。</p> <p>選擇是否使用 PIN CODE 作為安全密碼連接至 MultiPresenter 應用程式。要使用 PIN 碼作為安全密碼，請在方框中劃勾。</p> <p><input type="checkbox"/> UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.</p>	
APPLY	使 PIN 設置生效。	

WIRED LAN

ENABLE	開啟有線局域網連接
DISABLE	關閉有線局域網連接
SETTING	有線局域網設置。
DHCP ON	通過 DHCP 伺服器自動將 IP ADDRESS, SUBNET MASK和 GATEWAY 分配給投影機。
DHCP OFF	為網路管理員分配的投影機設置 IP ADDRESS、SUBNET MASK和 GATEWAY。
IP ADDRESS	為連接至投影機的網路設置 IP ADDRESS。
SUBNET MASK	為連接至投影機的網路設置 SUBNET MASK 號。
GATEWAY	為連接至投影機的網路設置預設 GATEWAY。
AUTO DNS ON	DHCP 伺服器將為投影機所連接的 DNS 伺服器自動分配 IP ADDRESS。
AUTO DNS OFF	設置投影機所連接的 DNS 伺服器的 IP ADDRESS。
APPLY	使有線局域網的設置生效。

WIRELESS LAN

INTELLIGENT CONNECTION	通過電腦和智慧型手機中安裝的 MultiPresenter 應用程式輕鬆連接至電腦或智慧型手機。
SIMPLE ACCESS POINT	將投影機設置為簡單接入點以連接至電腦或智慧型手機。
INFRASTRUCTURE	將此裝置連接至接入點。
DISABLE	關閉無線局域網連接
SETTING	無線局域網設置。
APPLY	通過在 INTELLIGENT CONNECTION、SIMPLE ACCESS POINT和 INFRASTRUCTURE 中選取選項無線連接至網路。

WIRELESS LAN (INTELLIGENT CONNECTION)

CONNECTION	MODE	選擇無線頻段。
	CHANNEL	選擇無線信道。
SECURITY	SECURITY TYPE	選擇是否在選擇 STATIC 作為 PIN TYPE 時使用 PIN CODE 作為安全密碼。
	SECURITY KEY	激活 SECURITY 時設置 SECURITY KEY。SECURITY KEY 必須為 8 至 63 個字母數字字元（含空隔）。

WIRELESS LAN (SIMPLE ACCESS POINT)

CONNECTION	SSID	設置 SSID 作為接入點。SSID 必須為 1 至 32 個字母數字字元（含空隔）。
	MODE	選擇無線頻段。
	CHANNEL	選擇無線信道。
SECURITY	SECURITY TYPE	選擇安全類型。
	SECURITY KEY	設置 SECURITY KEY。SECURITY KEY 必須為 8 至 63 個字母數字字元（含空隔）。

WIRELESS LAN (INFRASTRUCTURE)

IP ADDRESS	DHCP ON	通過 DHCP 伺服器自動將 IP ADDRESS、SUBNET MASK 和 GATEWAY 分配給投影機。
	DHCP OFF	為網路管理員分配的投影機設置 IP ADDRESS、SUBNET MASK和 GATEWAY。
	IP ADDRESS	為連接至投影機的網路設置 IP ADDRESS。
	SUBNET MASK	為連接至投影機的網路設置 SUBNET MASK 號。
	GATEWAY	為連接至投影機的網路設置預設 GATEWAY。
	AUTO DNS ON	DHCP 伺服器將為投影機所連接的 DNS 伺服器自動分配 IP ADDRESS。
	AUTO DNS OFF	設置投影機所連接的 DNS 伺服器的 IP ADDRESS。
CONNECTION	SSID	輸入標識符 (SSID) 作為接入點。SSID 必須為 1 至 32 個字母數字字元（含空隔）。
SECURITY	SECURITY	選擇安全類型。
	INDEX	當 SECURITY 選擇為 WEP 64 位或 WEP 128 位時，激活 INDEX。此值固定為「1」。
	SECURITY KEY	設置 SECURITY KEY。SECURITY KEY 必須為 8 至 63 個字母數字字元（含空隔）。

• NAME

PROJECTOR NAME	為投影機輸入一個名稱，使電腦可以識別投影機。投影機名稱必須為16個字元或以內。 提示：即使從選單處進行了 [RESET]，仍將不會影響投影機名稱。
HOST NAME	輸入連接至投影機的網路主機名。主機名必須為16個字元以內。

• ALERT MAIL

ALERT MAIL (僅英語)	<p>在使用無線或有線局域網時，此選項會給電腦傳送郵件以提醒燈泡更換時間或故障資訊。</p> <p>進行勾選會開啟郵件提醒功能。</p> <p>取消勾選會關閉郵件提醒功能。</p> <p>投影機傳送消息樣本：</p> <p>燈泡和過濾網已達使用壽命極限。請更換燈泡和過濾網。</p> <p>投影機名稱： NEC 投影機</p> <p>燈泡已使用小時： 100 [H]</p>
SENDER' S ADDRESS	輸入發送者位址。
SMTP SERVER NAME	輸入投影機要連接的SMTP 伺服器名稱。
RECIPIENT' S ADDRESS 1,2,3	輸入收件人位址。最多可輸入三個地址。
TEST MAIL	<p>傳送一封測試郵件以檢查設置是否正確</p> <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果執行測試，則您可能不會收到郵件提醒。如果發生此情況，請查看網絡設置是否正確。 • 如果在測試中輸入的位址有誤，您可能不會收到郵件提醒。發生此情況時，請檢查收件人位址是否正確。
SAVE	單擊此按鈕將上述設置保存至投影機。

• NETWORK SERVICE

PJLink PASSWORD	為 PJLink 設置密碼*。密碼必須為 32 個字元或以內。請牢記密碼。但如若忘記，請諮詢您的經銷商。
HTTP PASSWORD	為您的 HTTP 伺服器設置密碼。密碼必須為 10 個字元或以內。
AMX BEACON	當連接至 AMX' s NetLinx 控制系統所支援的網路時，開啟或關閉通過 AMX Device Discovery 進行探測。 提示： 在使用支援 AMX Device Discovery 的裝置時，全部 AMX NetLinx 控制系統均會識別該裝置並從 AMX 伺服器下載合適的 Device Discovery 模組。 勾選將激活從 AMX Device Discovery 探測投影機。 取消勾選將停用從 AMX Device Discovery 探測投影機。

*何為 PJLink？

PJLink 是一種用於控制由不同生產商生產的投影機的標準化協定。該標準協定由日本商業機器與資訊系統工業協會 (JBMA) 於 2005 年製定。

該投影機支援所有 PJLink 1 級指令。

即使從選單進行 [RESET] 時也不會影響 PJLink 的設置。

CRESTRON ROOMVIEW 相容性

該投影機支持 CRESTRON ROOMVIEW，可以從一台電腦或控制器上管理並控制連接至網路的多台設備。

更多詳情請登入：<https://www.crestron.com>

<設置步驟>

登入 HTTP 伺服器，在 [NETWORK SETTINGS] 中進行必要的 [CRESTRON] 設置。

• ROOMVIEW 用於從電腦進行管理。

DISABLE	停用 ROOMVIEW。
ENABLE	激活 ROOMVIEW。

• CRESTRON CONTROL 用於從控制器進行管理。

DISABLE	停用 CRESTRON CONTROL。
ENABLE	激活 CRESTRON CONTROL。
IP ADDRESS	設置 CRESTRON SERVER 的 IP 位址。
IP ID	設置 CRESTRON SERVER 的 IP ID。

提示：僅在搭配使用 CRESTRON ROOMVIEW 時才需要進行 CRESTRON 設置。

更多詳情請登入：<https://www.crestron.com>

• INFORMATION

WIRED LAN	顯示有線局域網連接的設置列表。
WIRELESS LAN	顯示無線局域網連接的設置列表。
UPDATE	在更改時反映設置。

10 從角度投影 (Image Express Utility Lite 中的 Geometric Correction Tool)

Geometric Correction Tool (GCT) 為投影機上預裝軟體「Image Express Utility Lite」的一個功能，可用於校正即便是從角度投影時發生的影像失真。

GCT 的功能

- GCT 含以下三種功能
 - 4-point Correction:** 可通過將影像的四個角與螢幕的四個角對準而將所投射影像放入螢幕邊線內。
 - Multi-point Correction:** 您可通過使用多個單獨的螢幕校正影像以及進行 4-point Correction 來校正牆角或不規則螢幕上的失真影像。
 - Parameters Correction:** 您可使用一套事先準備的轉換法則來校正失真影像。

本節將展示使用 4-point Correction 示例。

關於「Multi-point Correction」和「Parameters Correction」的資訊，請參見 Image Express Utility Lite 的說明與支援檔案。


- 您的校正資料可儲存在投影機或電腦中，在必要時進行恢復。

從角度投影 (GCT)

準備工作：


- 通過 USB 線連接投影機與電腦。(→ 第 34 頁，USB 顯示)
- 調整投影機位置或變焦，使投射影像可涵蓋整個螢幕區域。

- 單擊「」(圖片)圖示後單擊「」按鈕。





「4-point Correction」視窗將顯示。

- 單擊「開始校正」按鈕後單擊「開始 4-point Correction」按鈕。


將會顯示一個綠框和一個滑鼠指標 ()。

- 四角將出現四個 [●] 標記。

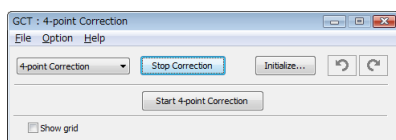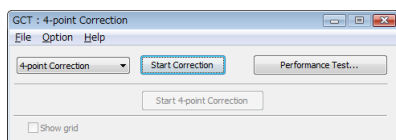

- 使用滑鼠單擊您想要移動的角所對應的 (●) 符號。

當前所選取的 [●] 符號將變紅。

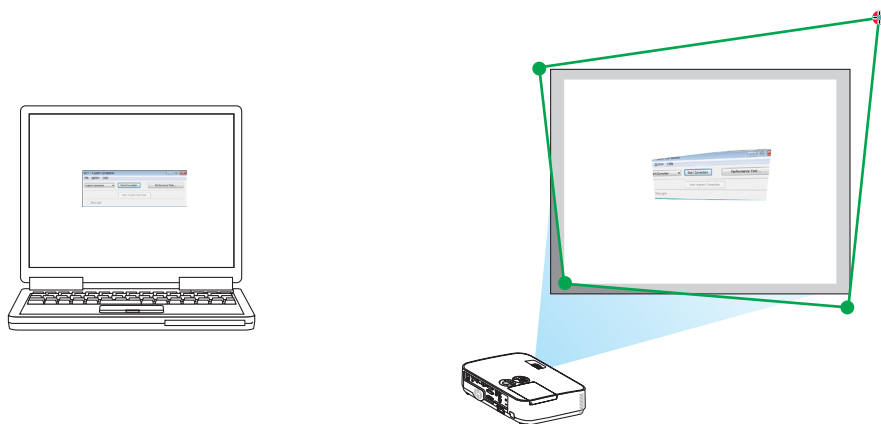


(在上例中，為方便說明，省去了 Windows 螢幕。)

4. 將所選取的 (●) 符號拖動至想要校正的點後鬆開。

- 當您單擊投影區域內的某處時，最近的角將移動至滑鼠游標所在位置。



5. 重複步驟 3 和 4 以校正投射影像的失真。

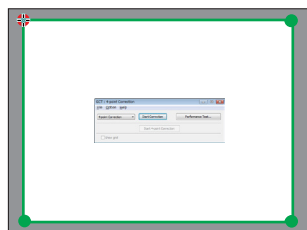

6. 完成後右擊滑鼠。

綠框和滑鼠指標將從投影區域消失。至此校正完成。

7. 單擊「4-point Correction」視窗中的「X」(關閉)按鈕。

「4-point Correction」視窗將消失，同時四點校正將生效。

8. 單擊「」(投影)圖示後單擊「」(退出)按鈕。

9. 單擊「是」。

提示：

- 執行四點校正後，您可單擊「4-point Correction」視窗的「檔案」→「導出至投影機…」將四點校正資料儲存至投影機中。
- 關於操作「4-point Correction」視窗和除 GCT 以外的其他功能的資訊，可參見 Image Express Utility Lite 的說明與支援。

4. 使用查看器

① 查看器的用途

查看器具有以下功能。

- 將儲存影像檔案的市售 USB 儲存裝置插入投影機的 USB 埠（A 型）中時，查看器可用於查看 USB 儲存裝置中的影像檔案。
即便無可用電腦，僅使用投影機也可進行演示。
- 支持的圖形格式為 JPEG。
- 在查看器顯示的小圖示螢幕上（僅 JPEG EXIF），您可跳至想要投射的任何特定影像。
- 幻燈片播放有兩種方式：手動播放和自動播放。自動播放時可更改間隔時間。
- 可按名稱、日期或尺寸設置影像顯示順序。可選擇升序或降序。
- 播放時可將影像旋轉 90 度。

註

- 投影機的 USB 埠不支持 USB 集線器。
- 投影機的 USB 埠為無線局域網裝置所通用。安裝有無線局域網時不能使用查看器。
- 當顯示幻燈片螢幕和小圖示螢幕等查看器螢幕時，不能使用投影機上的按鈕進行以下操作。
 - 機箱上的按鈕
 - 使用 ▲/▼ 按鈕進行梯型修正
 - 使用 AUTO ADJ. 按鈕進行自動調整
 - 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕進行音量控制
 - 要在查看器顯示期間執行梯型修正校正或信號源選擇，請按 MENU 按鈕兩次顯示選單後從選單操作查看器。
 - 遙控
 - 自動調整按鈕
 - 凍結按鈕
- 從選單進行 [重置] → [所有數據] 會將查看器工具列的設置恢復至出廠預設。
- USB 儲存裝置
 - 務必使用格式設計為 FAT32 或 FAT16 檔案系統的 USB 儲存裝置。投影機不支持 NTFS 格式的 USB 儲存裝置。如果投影機未能識別您的 USB 儲存裝置，請檢查格式是否受支持。要格式化電腦中的 USB 儲存裝置，請參閱 Windows 附帶的文檔或說明與支援檔案。
 - 我們不保證投影機的 USB 埠支持市場上的所有 USB 儲存裝置。
- 支持的影像
 - 支持的查看器格式如下。我們不保證查看器支持所有的影像。表格所述以外的其他影像也可能不受支持。

影像類型	擴展名	說明
JPEG	JPG/JPEG	支持 Baseline/Exif

- 影像的顯示解析度最多為 10000 × 10000 畫素。
- 即便影像滿足上述條件，部分影像也可能無法播放。
- 小圖示螢幕中所顯示的圖示不能超過 200 個（影像檔案圖示和檔案夾圖示總數）。
- 長檔案/檔案夾名稱將限定在指定長度。可新增括號使其顯示。
- 如果一個檔案夾含多個檔案，播放可能需一段時間。
- 如果單個檔案夾中所含檔案過多，切換影像可能耗時較久。為縮短切換時間，請減少單個檔案夾中所含影像數目。

提示：

- 可取代的影像檔案格式（Exif）是有其他特定拍攝資料的數位相機所使用的標準影像檔案格式。

② 投射 USB 儲存裝置中所儲存的影像

本節介紹查看器的基本操作。


本說明解釋了當查看器工具列 (→ 第 51 頁) 為出廠預設時的操作步驟。

- 啟動查看器 以下所述
- 從投影機中拔除 USB 儲存裝置 第 49 頁
- 退出查看器 第 49 頁

準備工作：啟動查看器之前，使用電腦將影像儲存至 USB 儲存裝置。


啟動查看器

1. 開啟投影機。(→ 第 12 頁)

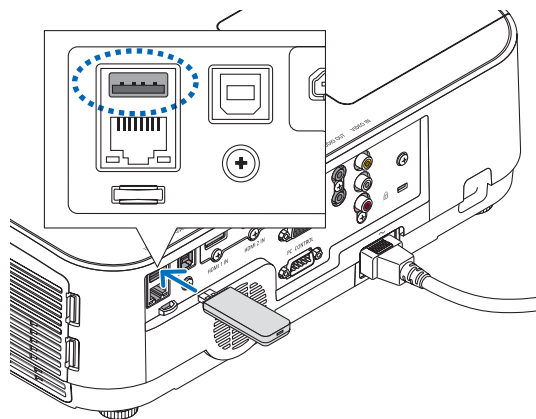

2. 將 USB 儲存裝置插入投影機的 USB 埠。


- LED 閃爍時勿將 USB 儲存裝置從投影機上拔除。否則會損壞資料。

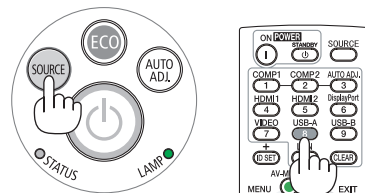

3. 按投影機機箱上的 SOURCE 按鈕。


查看器啟動螢幕將顯示。

- 按遙控器上的 USB-A 按鈕。

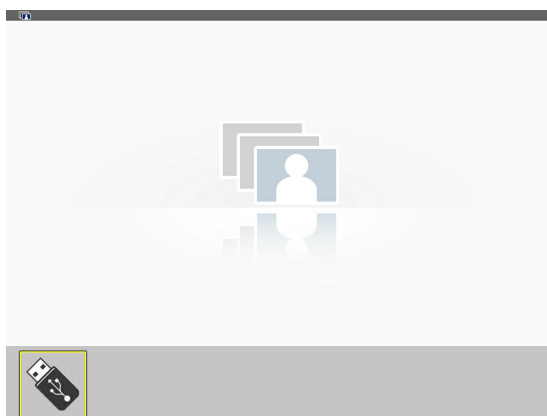


4. 按 ENTER 按鈕。

小圖示螢幕將顯示。(→ 第 50 頁)

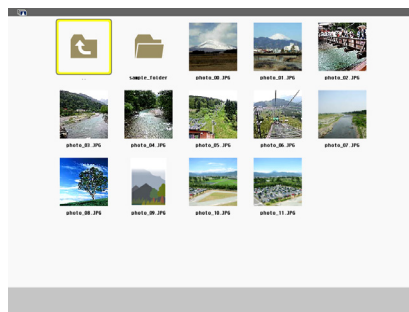

5. 使用 ▲▼◀ 或 ▶ 按鈕選擇圖示。

- 右邊的 → (箭頭) 符號表示有更多頁。按 PAGE ▽ (向下翻頁) 按鈕顯示下一頁；按 PAGE △ (向上翻頁) 按鈕顯示上一頁。

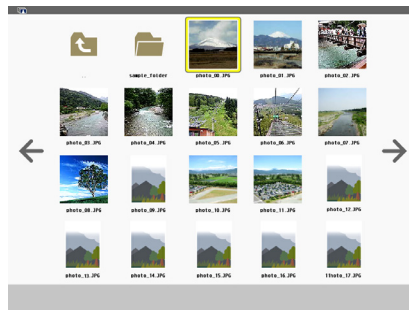

6. 按 ENTER 按鈕。

將顯示選取的幻燈片。


- 當選取某個檔案夾時，將顯示其中所包含的圖示。



7. 按 ▶ 按鈕選擇下張幻燈片。

右邊幻燈片將顯示。


- 可使用 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇小圖示中的下一張 (右) 幻燈片或前一張 (左) 幻燈片。
- 如在顯示小圖示螢幕期間按 MENU 按鈕，幻燈片螢幕或幻燈片放映螢幕將顯示工具列。工具列用於選擇或旋轉幻燈片。(→ 第 52 頁)

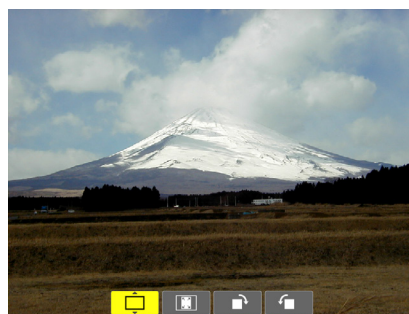

8. 未顯示工具列時按 EXIT 按鈕。

小圖示螢幕將顯示。

- 也可按 ENTER 按鈕顯示小圖示螢幕。
- 要關閉工具列，按 MENU 按鈕返回至 SOURCE 列表，再次按 MENU 按鈕關閉 SOURCE 列表。

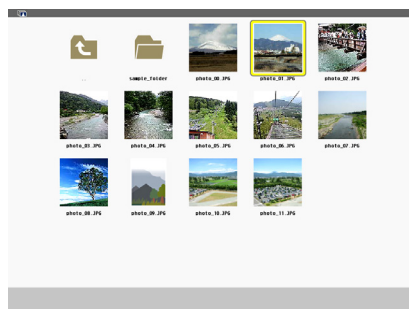

從投影機中拔除 USB 儲存裝置



1. 選擇 查看器 啟動畫面。

無選單顯示時按 EXIT 按鈕。

2. 從投影機中拔除 USB 儲存裝置。

確保 USB 儲存裝置上的 LED 未閃爍後再將其拔除。


註：如果尚有幻燈片正在顯示時從投影機上拔下 USB 儲存裝置，投影機可能會出現操作故障。此時請關閉投影機並拔下電源線。等待 3 分鐘後連接電源線並開啟投影機。

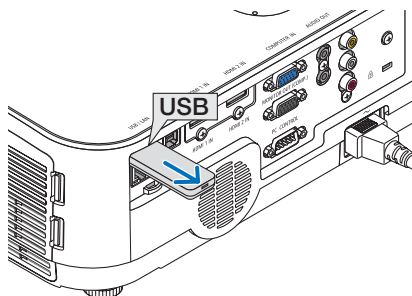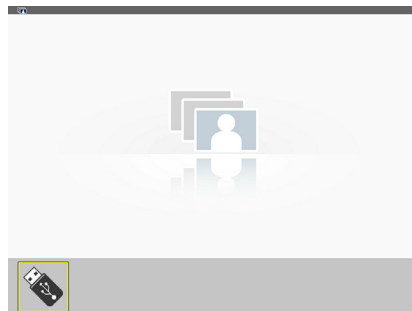

退出查看器


1. 顯示幻燈片螢幕或小圖示螢幕時按 MENU 按鈕。

將顯示控制列或彈出式選單。

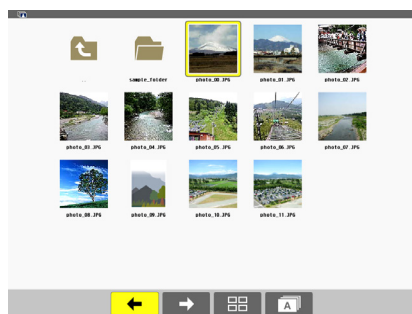

2. 再次按 MENU 按鈕。


螢幕選單將會顯示。

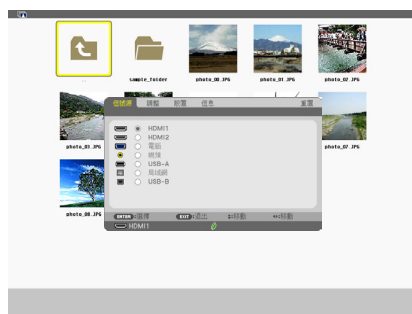

3. 選擇非 (USB-A) 的其他信號源並按 ENTER 按鈕。


將退出查看器。

提示：要使用遙控器退出查看器，請選擇除 [USB-A] 以外的其他信號源。

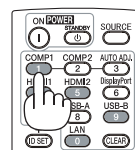

各畫面部分

查看器有四個畫面。

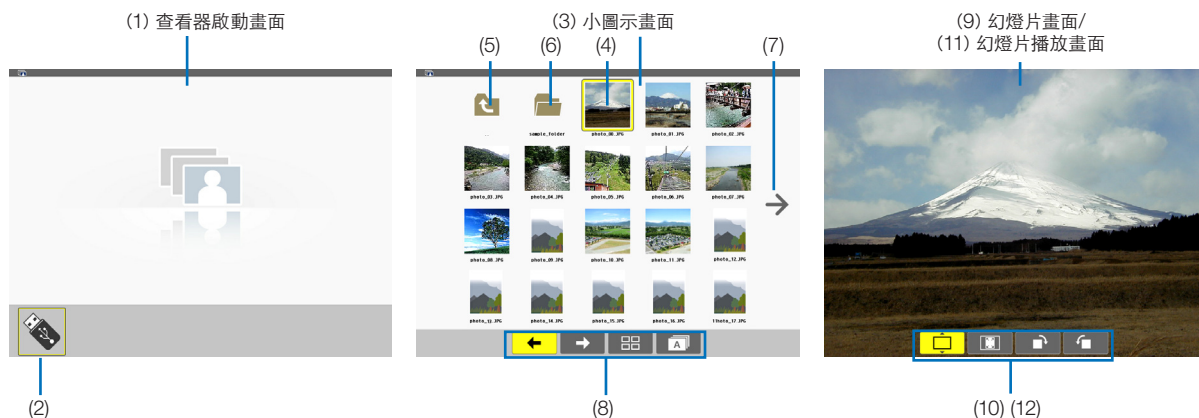

名稱	說明
(1) 查看器啟動畫面	選擇查看器時首先會顯示該畫面。
(2) USB 圖示	該圖示表示已將 USB 儲存裝置插入投影機。
(3) 小圖示畫面	此畫面顯示 USB 儲存裝置中所儲存的檔案夾和影像檔案列表。JPEG Exif 檔案僅在小圖示畫面中顯示。 <ul style="list-style-type: none"> 一頁中影像檔案或檔案夾的最大數量視型號而異。 ME401W/ME361W/ME331W/ME301W 為 (縱橫: 6 × 4) ME401X/ME361X/ME331X/ME301X 為 (縱橫: 5 × 4)
(4) 游標	游標用於通過 ▲▼◀▶ 按鈕來選擇 (反白顯示) 檔案夾或影像檔案。
(5) 返回圖示	用於返回至上級 (父) 檔案夾。
(6) 檔案夾圖示	此圖示表示 USB 儲存裝置中有檔案夾。
(7) 向上翻頁 (向下翻頁) 圖示	此圖示表示下一頁有更多可用檔案夾或影像檔案。使用 ▶ 按鈕前往下一 (前一) 排。使用遙控器上的 PAGE ▽ 或 PAGE △ 可直接前往下一頁或前一頁。
(8) 小圖示工具列	此工具列在小圖示畫面中使用。按 MENU 按鈕將顯示此工具列。(→ 第 51 頁)
(9) 幻燈片畫面	此畫面用於手動播放。將以全螢幕顯示選取影像。
(10) 幻燈片工具列	此工具列在幻燈片畫面中使用。按 MENU 按鈕將顯示此工具列。(→ 第 52 頁)
(11) 幻燈片播放畫面	此畫面用於自動播放。幻燈片將自動更改。
(12) 幻燈片播放工具列	此工具列在幻燈片播放畫面中使用。按 MENU 按鈕將顯示此工具列。(→ 第 52 頁)

使用工具列

1. 按 MENU 按鈕。

將顯示工具列。

SOURCE 畫面將顯示為查看器連接畫面。

2. 使用 ◀ 或 ▶ 按鈕選擇一個項目，並使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇其可用選項。

游標所放置之處的所選項目將更改為黃色。

▲ 或 ▼ 可顯示更多可用選項。


3. 按 ENTER 按鈕。

將顯示所選項目。

4. 按 MENU 按鈕兩次。


將關閉工具列並顯示 SOURCE 列表。再次按 MENU 按鈕關閉 SOURCE 列表。

小圖示工具列

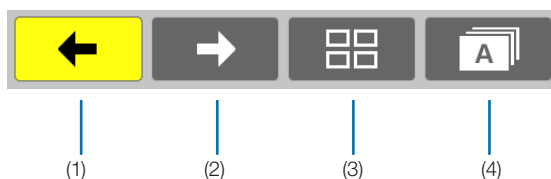


選單	選項	說明
(1) 返回		返回之前影像。游標到達畫面左上方時，返回前頁。
(2) 前進		前往下一影像。游標到達畫面右下方時，前往下頁。
(3) 顯示		關閉選單並返回至小圖示畫面。
		關閉選單並從反白顯示項目開始進行幻燈片播放。
		關閉選單並顯示幻燈片畫面。
(4) 順序		按名稱字母排序顯示圖示。(數字在前字母在後)
		按檔案尺寸降序顯示圖示。
		按創建日期顯示圖示

幻燈片工具列

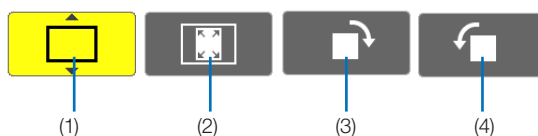

選單	選項	說明
(1) 顯示		關閉選單並切換至幻燈片畫面。
		關閉選單並顯示小圖示畫面。
		關閉選單並從反白顯示項目開始進行幻燈片播放。
(2) 影像顯示		關閉選單並以實際尺寸顯示影像。
		關閉選單並以投影機的最大解析度顯示影像。
(3) 順時針旋轉		關閉選單並將影像順時針旋轉 90°
(4) 逆時針旋轉		關閉選單並將影像逆時針旋轉 90°

幻燈片播放工具列

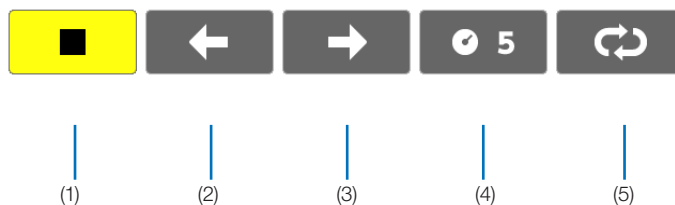

選單	選項	說明
(1) 停止		關閉選單並更改至幻燈片畫面。
(2) 返回		返回之前影像。
(3) 前進		前往下一影像。
(4) 間隔		播放幻燈片時指定間隔時間。
(5) 重複		重複播放檔案夾中的影像。
		返回至小圖示畫面。

提示：

- 畫面中央的圖片圖示表明該檔案不能在幻燈片畫面或小圖示畫面中顯示。
- 移動檔案夾位置時，幻燈片工具列的旋轉設置將被取消。

5. 使用螢幕選單

① 使用選單

註：在投射交錯運動的視頻影像期間，螢幕選單可能不能正確顯示。

1. 按遙控器或投影機箱上的 **MENU** 按鈕顯示選單。



註：底部 ENTER、EXIT、▲▼、◀▶ 等指令表明可用的操作按鈕。

2. 按遙控器或投影機箱上的 ◀▶ 按鈕顯示子選單。

3. 按遙控器或投影機箱上的 **ENTER** 按鈕反白顯示上方項目或第一個選項卡。

4. 使用遙控器或投影機箱上的 ▲▼ 按鈕選擇要調整或設置的項目。
可以使用遙控器或投影機箱上的 ◀▶ 按鈕選擇需要的選項卡。

5. 按遙控器或投影機箱上的 **ENTER** 按鈕顯示子選單視窗。

6. 使用遙控器或投影機箱上的 ▲▼◀▶ 按鈕調整級別或將所選項目開啟或關閉。
更改會被存儲，直至再次調整。


7. 重複步驟 2 - 6 調整追加項目，或按遙控器或投影機機箱上的 **EXIT** 按鈕退出選單顯示。

註：在顯示某個選單或消息時，有幾行資訊可能會丟失，具體視信號或設置而異。

8. 按 **MENU** 按鈕關閉選單。

要返回至上一選單，按 **EXIT** 按鈕。

2 選單元素

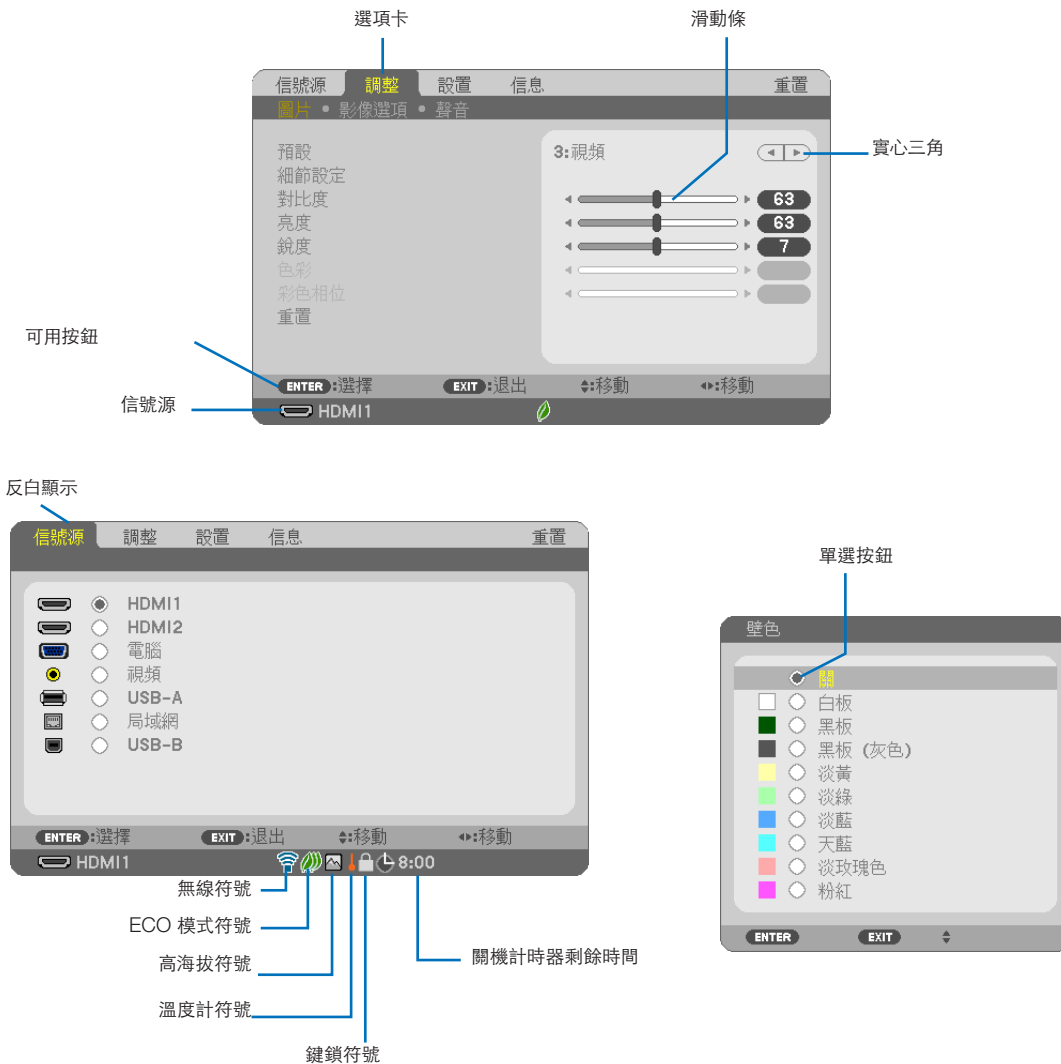

選單視窗或對話方塊主要包括以下元素：

- 反白顯示 表示選取選單或項目。
- 實心三角 表示有更多可用選項。反白顯示的三角表示項目正在使用中。
- 選項卡 表示對話方塊中的一組功能。選擇任何一個選項卡會將該頁內容提到最前。
- 單選按鈕 使用此圓形按鈕在對話方塊中選擇一個選項。
- 信號源 表示目前所選的信號源。
- 關機計時器剩餘時間 表示在預設了 [關機計時器] 時，剩餘的倒數時間。
- 滑動條 表示設置或調整方向。
- 節能模式符號 表示設置了節能模式。
- 鎖鎖符號 表示啟用了 [控制面板鎖定]。
- 溫度計符號 表示由於內部溫度過高，[節能模式] 被強制設置為 [標準] 模式。
- 高海拔符號 表示 [風扇模式] 被設置為 [高海拔] 模式。
- 無線符號 表示無線局域網連接激活。

③ 選單項目列表

根據輸入信號源，某些選單項目可能不能使用。

選單項目		預設	選項	
信號源	HDMI1	*		
	HDMI2	*		
	電腦	*		
	視頻	*		
	USB-A	*		
	局域網	*		
	USB-B	*		
調整	圖片	預設	* 1-7	
		細節設定	通用設置	
			參考	* 高亮度、演示、視頻、動態圖像、圖形、標準RGB、DICOM SIM.
			GAMMA校正	動態、自然、暗部細節
			屏幕尺寸	* 大、中、小
			色溫	* 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500
			動態對比度	* 關、開
			圖像模式	* 靜態圖像、動態圖像
			色彩增強	* 關、開
			白平衡	
			對比度 紅	0
		對比度 綠	0	
		對比度 藍	0	
		亮度 紅	*3	
	亮度 綠	*3		
	亮度 藍	*3		
	對比度	63		
	亮度	63		
	銳度	7		
	色彩	31		
	彩色相位	31		
	重置			
	影像選項	時鐘頻率	*	
		相位	*	
		水平	*	
		垂直	*	
		溢出掃描	* 自動、0 [%]、5 [%]、10 [%]	
		顯示寬高比	*	ME401W/ME361W/ME331W/ME301W：自動、4:3、16:9、15:9、16:10、字符框、原始
			*	ME401X/ME361X/ME331X/ME301X：自動、4:3、16:9、15:9、16:10、廣角縮放、原始
	位置 (在 ME401W/ME361W/ME331W/ME301W 上不可用)	0		
	聲音	音量	11 0-31	
		通用設置	自動梯型修正	開 關、開
	梯型修正 水平		0	
梯型修正 垂直	0			
枕形失真 左/右	0			
枕形失真 上方/底部	0			
基礎	0			
重置				
壁色	關 關、白板、黑板、黑板 (灰色)、淡黃、淡綠、淡藍、天藍、淡玫瑰色、粉紅			
節能模式	自動節能模式 關、自動節能模式、標準、節能模式2			
隱藏字幕	關 關、字幕1、字幕2、字幕3、字幕4、文字1、文字2、文字3、文字4			
開機計時器	關 關、0:30、1:00、2:00、4:00、8:00、12:00、16:00			
語言	ENGLISH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA 日本語 DANSK PORTUGUÊS EȘTINA MAGYAR POLSKI NEDERLANDS SUOMI NORSK TÜRKÇE РУССКИЙ عربي Ελληνικά 中文 한국어、TIẾNG VIỆT ROMÂNĂ HRVATSKI БЪЛГАРСКИ INDONESIA हिन्दी ไทย ئۇيغۇر 繁體中文			

* 星號 (*) 表示預設設置視信號而異。

5. 使用螢幕選單

選單項目		預設	選項	
設置	選單	色彩選擇	色彩 彩色、單色	
		信號源顯示	開 關、開	
		ID 顯示	開 關、開	
		節能消息	關 關、開	
		顯示時間	自動 45 秒 手動、自動 5 秒、自動 15 秒、自動 45 秒	
		背景	藍 藍、黑、標誌	
		過濾網消息	5000 (H) 關、100 [H]、500 [H]、1000 [H]、2000 [H]、5000 [H]	
	安裝	方位	桌面正投 桌面正投、吊頂背投、桌面背投、吊頂正投	
		控制面板鎖定	關 關、開	
		安全	關 關、開	
		通訊速率	38400bps 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps	
		控件ID	控件ID編號 1 1-254	
		控件ID	控件ID 關 關、開	
	選項(1)	測試模式		
		自動調整	標準 關、標準、微調	
		風扇模式	自動 自動、高速、高海拔	
		信號選擇	電腦	RGB/元件 RGB/元件、RGB、元件
			視頻	自動 自動、NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM
		WXGA 模式	ME401W/ ME361W/ ME331W/ ME301W：開 ME401X/ ME361X/ ME331X/ ME301X：關 關、開	
		消除交錯	開 關、開	
		HDMI 設置	HDMI1 視頻電平	自動 自動、標準、增強型
			HDMI2 視頻電平	自動 自動、標準、增強型
		聲音選擇	HDMI1	HDMI1 HDMI1、電腦
			HDMI2	HDMI2 HDMI2、電腦
			局域網	局域網 局域網、電腦
			USB-B	USB-B USB-B、電腦
		操作音	開 關、開	
		選項(2)	待機模式	標準 標準、網絡待機
	直接通電		關 關、開	
	自動通電		關 關、開	
	自動斷電		1:00 關、0:05、0:10、0:15、0:20、0:30、1:00	
	默認信號源選擇		上次輸入 上次輸入、自動、HDMI1、HDMI2、電腦、視頻、USB-A、局域網、USB-B	
	二氧化碳轉換			
	貨幣		\$ \$、¤、JP¥、RMB¥	
	幣種轉換			
	有線局域網	有線局域網	激活 停用、激活	
		設置	DHCP：開 自動 DNS：開 DHCP、IP 位址、子網屏蔽、網關、自動 DNS、DNS	
		重新連接		
	無線局域網	特性文件	停用 停用、簡單接入點、智慧連接、基本結構	
		重新連接		

* 星號 (*) 表示預設設置視信號而異。

選單項目		預設	選項	
信息	使用時間	燈泡剩餘壽命		
		燈泡已使用小時		
		過濾網已使用小時		
		二氧化碳減排總量		
		總節約成本		
	信號源 (1)	信號源名稱		
		信號源索引		
		水平頻率		
		垂直頻率		
		同步類型		分離同步、複合同步、綠色同步、視頻同步
		同步極性		
		掃描類型		
	信號源 (2)	信號類型		
		視頻類型		
		位深度		8 [位元]、10 [位元]、12 [位元]
		視頻電平		
	有線局域網	IP 位址		
		子網屏蔽		
		網關		
		MAC位址		
	無線局域網	IP 位址		
		子網屏蔽		
		網關		
		MAC位址		
		SSID		
		網絡類型		
		安全		
		信道		
		信號電平		
	連接	投影機名稱		
		PIN 碼		
		有線局域網	IP 位址	
無線局域網		IP 位址		
		SSID		
安全鑰匙 ^(*)				
版本	FIRMWARE			
	DATA			
其他	投影機名稱			
	主機名			
	MODEL NO.			
	SERIAL NUMBER			
	LAN UNIT TYPE			
	控件ID (在設置了 [控件ID] 時)			
重置	現有信號			
	所有數據			
	清除燈泡使用時間			
	清除過濾網使用時間			

* 星號 (*) 表示預設設置視信號而異。

*1 在【無線局域網】的【特性文件】中選擇【一次】作為【智慧連接】的【PIN TYPE】時顯示。

4 選單說明及功能（信號源）



HDMI1 和 HDMI2

選擇連接至您的 HDMI1 或 2 IN 端子的 HDMI 相容裝置。

電腦

選擇連接至電腦輸入端口信號的電腦。

註：將複合輸入信號連接至 COMPUTER IN 端子時選擇 [電腦]。

視頻

選擇將哪一項連接至 VIDEO 輸入端口 - VCR、DVD 播放器或文件攝像機。

USB-A

通過此功能可使用包含幻燈片的 USB 儲存裝置進行演示。

(→ 第 45 頁「4. 使用查看器」)

局域網

從局域網埠 (RJ-45) 或所安裝的 USB 無線局域網裝置 (選購) 選擇一個信號。

USB-B

選擇通過市售的 USB 線連接至 USB (PC) 埠 (B 型) 的電腦。

(→ 第 34 頁)

5 選單說明及功能（調整）

（圖片）



（預設）

使用此功能可為投射影像選擇優化設置。

您可以調整黃色、青色或洋紅的中性色調。

有七種出廠預設針對不同類型的影像進行優化。您還可以使用 [細節設定] 將使用者可調整設置設置為客製化各 gamma 或色彩。

您的設置可以保存在 [預設 1] 至 [預設 7] 中。

高亮度..... 推薦在光線充足的房間中使用。

演示..... 推薦使用PowerPoint檔案製作演示。

視頻..... 推薦用於觀看典型的電視節目。

動態圖像..... 推薦用於動態影像。

圖形..... 推薦用於圖形。

標準RGB..... 標準色彩值

DICOM SIM. 推薦用於DICOM模擬格式。

註：

- [DICOM SIM.] 選項僅用於培訓/參考，並且不能用於實際診斷。
- DICOM代表醫療數字影像傳輸協定。這是由美國放射醫學會（ACR）和美國電氣製造商協會（NEMA）發起的標準。
該標準指定如何將數字影像資料從一個系統移動至另一個。

（細節設定）



（通用設置）**存儲客製化設置（參考）**

此功能可以將客製化設置存儲在 [預設 1] 至 [預設 7] 中。

首先，從 [參考] 中選擇基礎預設模式，然後設置 [GAMMA校正] 和 [色溫]。

- 高亮度..... 推薦在光線充足的房間中使用。
- 演示..... 推薦使用PowerPoint檔案製作演示。
- 視頻..... 推薦用於觀看典型的電視節目。
- 動態圖像..... 推薦用於動態影像。
- 圖形..... 推薦用於圖形。
- 標準RGB..... 標準色彩值。
- DICOM SIM. 推薦用於DICOM模擬格式。

選擇Gamma校正模式（GAMMA校正）

每種模式建議用於：

- 動態..... 生成高對比度圖片。
- 自然..... 圖片的自然再現。
- 暗部細節..... 突出顯示圖片暗部區域的細節。

註：此功能在 [細節設定] 選擇為 [DICOM SIM.] 時不能使用。

選擇DICOM SIM的屏幕尺寸（屏幕尺寸）

此功能將執行適用於屏幕尺寸的gamma校正。

- 大..... 用於110英吋屏幕尺寸
- 中..... 用於90英吋屏幕尺寸
- 小..... 用於70英吋屏幕尺寸

註：此功能僅在 [細節設定] 選擇為 [DICOM SIM.] 時可以使用。

調整色溫（色溫）

此選項可以讓您選擇想要的色溫。

註：在 [參考] 中選擇了 [演示] 或 [高亮度] 時，此功能不能使用。

調整亮度和對比度（動態對比度）

此功能可以通過內建光圈調整光學對比度比值。

欲增加對比度比值，選擇 [開]。

選擇靜態圖像模式或動態影像模式（圖像模式）

此功能用於選擇靜態圖像模式或動態影像模式。

- 靜態圖像..... 此模式用於靜態圖像。
- 動態圖像..... 此模式用於動態影像。

註：此功能僅在 [參考] 選擇為 [高亮度] 時可以使用。

增強色彩（色彩增強）

此功能可以增強影像的色彩。

開 增強色彩。

註：此功能僅在 [參考] 選擇為 [演示] 時可以使用。

調整白平衡（白平衡）

這可以用於調整白平衡。各色彩（RGB）對比度用於調整畫面白平衡；各色彩（RGB）亮度用於調整畫面暗部級別。

（對比度）

根據輸入信號調整影像強度。

（亮度）

調整亮度級別或背面光柵強度。

（銳度）

控制影像細節。

（色彩）

增加或降低色彩飽和度等級。

（彩色相位）

色彩級別從+/- 綠至+/- 藍各不相同。紅色等級用作參考。

輸入信號	對比度	亮度	銳度	色彩	彩色相位
電腦/HDMI (RGB)	是	是	是	否	否
電腦/HDMI (複合)	是	是	是	是	是
USB-B	是	是	是	否	否
視頻	是	是	是	是	是
USB-A/局域網	是	是	是	否	否

是 = 可調整，否 = 不可調整


（重置）

[圖片] 的設置和調整將返回至出廠設置，以下項目除外；[預設] 畫面中的預設編號和 [參考]。


當前未選擇的 [預設] 畫面中 [細節設定] 下的設置和調整將不會被重置。

〔影像選項〕**調整時鐘頻率和相位〔時鐘頻率/相位〕**

這可以讓您手動調整時鐘頻率和相位。

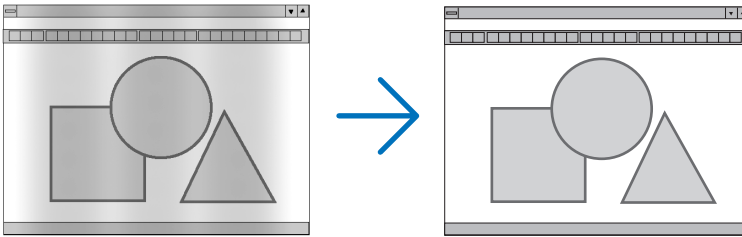


時鐘頻率 使用此項目微調電腦影像或移除可能出現的任何垂直頻帶。此功能調整時鐘頻率，可以消除影像中的水平頻帶。
 在您初次連接電腦時可能需要進行此項調整。

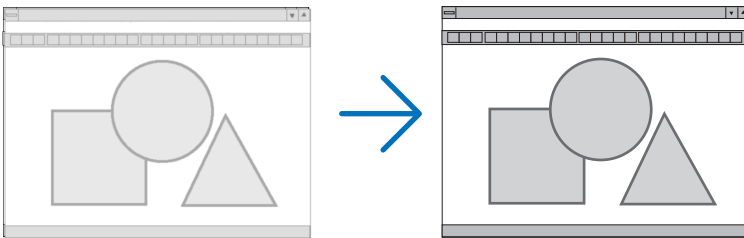

相位 使用此項目調整時鐘頻率相位，或減少視頻噪聲、視點干擾或串擾。（在部分影像出現晃動時很明顯。）
 僅在完成〔時鐘頻率〕後才能使用〔相位〕。

調整水平/垂直位置（水平/垂直）


水平和垂直調整影像位置。

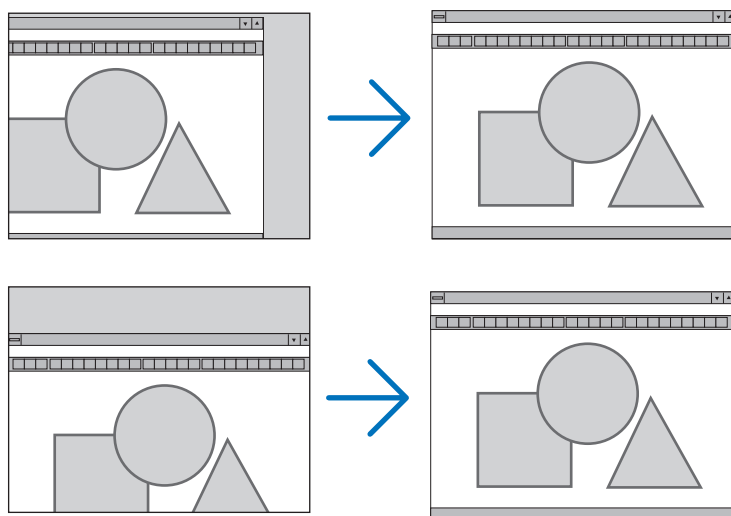

- 在 [時鐘頻率] 和 [相位] 調整過程中，影像可能會失真。這並非故障。
- 對 [時鐘頻率]、[相位]、[水平] 和 [垂直] 進行的調整將被存儲在現有信號的內存中。下一次使用相同解析度、水平和垂直頻率投射信號時，相應調整將被調出並應用。
要刪除內存中、選單中存儲的調整，選擇 [重置] → [現有信號] 或 [所有數據]，並重置調整。

選擇溢出掃描百分比（溢出掃描）

選擇信號的溢出掃描百分比（自動、0%、5%和10%）。

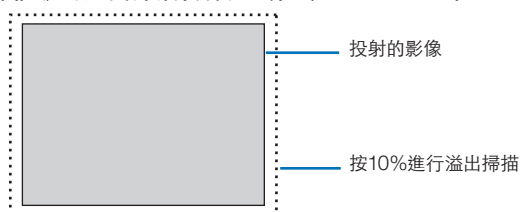

註：

- 在使用視頻信號時，無法選擇 [0 [%]]。
- [溢出掃描] 項目不可用：
 - 在 [顯示寬高比] 選擇了 [原始] 時。



選擇顯示寬高比（顯示寬高比）

術語「顯示寬高比」意為投射影像寬度至高度的比。

投影機將自動決定輸入信號並將以適合自身的顯示寬高比進行顯示。

- 該表顯示了大部分電腦支持的典型解析度和顯示寬高比。

解析度	顯示寬高比
VGA 640 × 480	4:3
SVGA 800 × 600	4:3
XGA 1024 × 768	4:3
WXGA 1280 × 768	15:9
WXGA 1280 × 800	16:10
WXGA+ 1440 × 900	16:10
SXGA 1280 × 1024	5:4
SXGA+ 1400 × 1050	4:3
UXGA 1600 × 1200	4:3
WUXGA 1920 × 1200	16:10

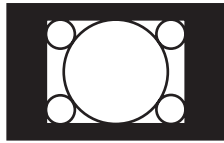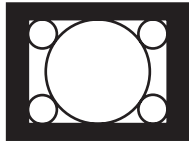選項	功能
自動	投影機將自動決定輸入信號並將其自身的顯示寬高比進行顯示。（→ 下一頁） 根據信號，投影機可能會錯誤地決定顯示寬高比。如發生此情況，從以下選項中選擇適當的顯示寬高比。
4:3	影像以4:3顯示寬高比進行顯示。
16:9	影像以16:9顯示寬高比進行顯示。
15:9	影像以15:9顯示寬高比進行顯示。
16:10	影像以16:10顯示寬高比進行顯示。
廣角縮放 (ME401X/ME361X/ ME331X/ME301X)	影像被左右拉伸。 顯示影像的一部分的左右邊緣被裁切，因此該部分不可見。
字符框 (ME401W/ME361W/ ME331W/ME301W)	字符框信號影像向水平和垂直方向平均拉伸，以適應螢幕大小。顯示影像的一部分的上方和底部邊緣被裁切，因此該部分不可見。
原始	<p>在輸入電腦信號具有低於投影機原始解析度的解析度時，投影機以真實解析度顯示現有影像。</p> <p>[例1] 在ME401W/ME361W/ ME331W/ME301W上顯示具有 800 × 600解析度的輸入信號時：</p>  <p>[例2] 在ME401X/ME361X/ ME331X/ME301X上顯示具有800 × 600解析度的輸入信號時：</p>  <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none"> 當顯示非電腦信號時，[原始]無法使用。 當顯示解析度比投影機原始解析度更高的信號時，[原始]無法使用。

在適當的顯示寬高比自動決定時的示例影像

ME401X/ME361X/ME331X/ME301X

[電腦信號]

輸入信號的顯示寬高比	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
在適當的顯示寬高比自動決定時的示例影像					

[視頻信號]

輸入信號的顯示寬高比	4:3	字符框	擠壓
在顯示寬高比自動決定時的示例影像			
			註：欲正確顯示擠壓信號，選擇 [16:9] 或 [廣角縮放]。

ME401W/ME361W/ME331W/ME301W

[電腦信號]

輸入信號的顯示寬高比	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
在適當的顯示寬高比自動決定時的示例影像					

[視頻信號]

輸入信號的顯示寬高比	4:3	字符框	擠壓
在顯示寬高比自動決定時的示例影像			
		註：欲正確顯示字符框信號，選擇 [字符框]。	註：欲正確顯示擠壓信號，選擇 [16:9]。


提示：

- 在選擇了 [16:9]、[15:9] 或 [16:10] 顯示寬高比時，可以使用 [位置] 垂直調整影像位置。
- 術語「字符框」意為與4:3影像相比更為橫向的影像，此為視頻信號源的標準顯示寬高比。字符框信號具有vista尺寸「1.85:1」或用於動態影像膠片的影院範圍尺寸「2.35:1」的顯示寬高比。
- 術語「擠壓」意指顯示寬高比由16:9轉換至4:3的壓縮影像。

調整影像的垂直位置（位置）（在ME401W/ME361W/ME331W/ME301W上不可用）

（僅在 [顯示寬高比] 選擇為 [16:9]、[15:9] 或 [16:10] 時）

在 [顯示寬高比] 中選擇了 [16:9]、[15:9] 或 [16:10] 時，所顯示的影像在上方和底部帶有黑邊。可以調整黑色區域從上方至底部的垂直位置。

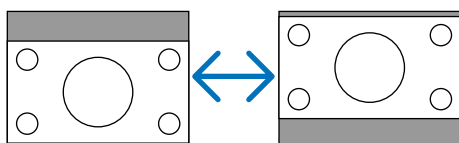

(聲音)**調高或調低音量**


調整投影機揚聲器和AUDIO OUT（立體聲迷你插孔）的音量。

提示：

- 無選單出現時，投影機機櫃上的◀和▶按鈕和VOL. 遙控器上的+/- 按鈕作為音量控制使用。（→ 第 20 頁）

6 選單說明及功能（設置）

（通用設置）

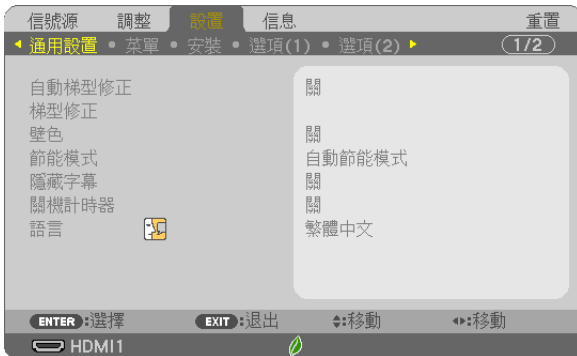

激活自動梯型修正（自動梯型修正）

此功能可以令投影機偵測其傾斜度，並自動校正垂直失真。
欲開啟自動梯型修正功能，選擇 [開]。欲手動調整梯型修正功能，選擇 [關]。

註：

- 在 [方位] 選擇為 [桌面正投] 以外其他的方位類型，如 [吊頂背投]、[桌面背投]、[吊頂正投] 時，[自動梯型修正] 不可用。
- 在 [自動梯型修正] 為 [開] 期間，以下功能不可用：[枕形失真 左/右]、[枕形失真 上方/底部] 和 [基礎]。

提示

- 通過 [自動梯型修正] 可調整的角度範圍約為垂直方向30度。
- 在投射影像期間，[自動梯型修正] 將在固定投射角度後約2秒開始執行。

手動校正梯型修正失真（梯型修正）

您可以手動校正水平或垂直梯型修正、枕形失真 左/右或上方/底部 或基礎失真。

註：

- [梯型修正 水平] 和 [梯型修正 垂直] 可以同時進行調整。
- 要將一個項目更改為另一個項目，請重置第一個項目。
- 調整值將被覆蓋。即使投影機關閉，它們也不會被刪除。
- 由於此操作為電子校正，使用 [梯型修正]、[枕形失真] 和 [基礎] 校正可能會導致影像輕微模糊。
- 在 [自動梯型修正] 一直為 [開] 時，每次投影機開機會自動執行垂直梯型修正校正。

梯型修正 水平..... 校正水平梯型修正失真。（→ 第 18 頁）

梯型修正 垂直..... 校正垂直梯型修正失真。（→ 第 18 頁）

枕形失真 左/右..... 校正左或右側的枕形失真。（→ 第 28 頁）

枕形失真 上方/底部..... 校正上方或底部的梯形失真。（→ 第 28 頁）

基礎..... 可通過將影像的四個角與螢幕的四個角對準而將所投射影像輕鬆放入螢幕邊線內。
（→ 第 26 頁）

重置..... 將以上所有項目返回至出廠預設值。

提示：

- 在基礎和梯型修正校正中，水平和垂直方向上的可調整角度範圍：約30度（最大）
 - 根據輸入信號，可調整範圍可能會變窄。

使用壁色校正（壁色）



在螢幕材質不是白色的應用場合，使用該功能可進行快速適配色彩校正。

註：選擇 [白板] 降低燈泡亮度。

設置節能模式（節能模式）

在降低能耗以及CO₂排放量的同時，節能模式還可增加燈泡使用壽命。

燈泡有四個亮度模式可供選擇： [關]、[自動節能模式]、[標準] 和 [節能] 模式。

(→ 第 24 頁)

設置隱藏字幕（隱藏字幕）

此選項設置了數個隱藏字幕模式，可以用於將文字疊加在視頻的投射影像上。

關 此選項退出隱藏字幕模式。

字幕 1-4 文字已疊加。

文字 1-4 文字已顯示。

註：

- 以下情況中，隱藏字幕無法使用：
 - 在顯示消息或選單時。
 - 在影像被放大、凍結或靜音時。
- 部分疊加文字或隱藏字幕可能被截斷。如果發生這種情況，請嘗試將疊加文字或隱藏字幕置於畫面以內。

使用關機計時器（關機計時器）

1. 在30分鐘和16小時之間選擇您需要的時間：關、0:30、1:00、2:00、4:00、8:00、12:00、16:00。

2. 按遙控器上的ENTER按鈕。

3. 剩餘時間開始倒計時。

4. 倒計時完成後投影機將關閉。

註：

- 要取消預設時間，請將預設時間設為[關] 或關閉電源。
- 當剩餘時間在投影機關閉前只剩下3分鐘時，螢幕底部會顯示[投影機將在3分鐘後關閉]消息。

選擇選單語言（語言）

您可以為螢幕說明選擇30種語言中的一種。

註：即便在選單中進行了[重置]，所作設置也不會受影響。

（選單）



選擇選單色彩（色彩選擇）

您可以在選單色彩的兩個選項之間進行選擇：色彩和單色。

打開/關閉信號源顯示（信號源顯示）

此選項打開或關閉如HDMI1、HDMI2、電腦、視頻、USB-A、局域網、USB-B等要顯示在畫面右上方的輸入端口名稱顯示。

當前無輸入信號時，無信號嚮導會提醒您查看將顯示在畫面中央的可用輸入端口。在[信號源]選為[USB-A]或[局域網]項目時，無信號嚮導將不會顯示。

打開/關閉控件ID（ID 顯示）


此選項用於打開或關閉在按下遙控器的ID SET按鈕時顯示的ID編號。

打開/關閉節能消息（節能消息）

此選項在投影機開啟時打開或關閉以下消息。


節能消息提醒用戶節約能源。在 [節能模式] 選擇為 [關] 時，您將獲得提示您將 [節能模式] 選擇為 [自動節能模式]、[標準] 或 [節能] 的消息。

當 [節能模式] 選擇為 [自動節能模式]、[標準] 或 [節能] 時

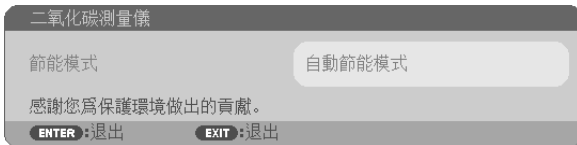

要關閉消息，請按任意按鈕。如果30秒內無按鈕操作，則此消息將消失。

當 [節能模式] 選擇為 [關] 時

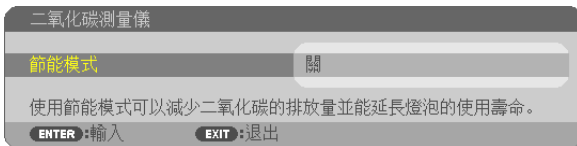

按ENTER按鈕將顯示 [節能模式] 畫面。（→ 第 24 頁）

要關閉消息，按EXIT按鈕。

選擇選單顯示時間（顯示時間）

此選項用於選擇在最後一次按按鈕後，投影機需等待多久才關閉選單。預設選項包括 [手動]、[自動 5 秒]、[自動 15 秒] 和 [自動 45 秒]。[自動 45 秒] 為出廠預設。

選擇一種色彩或標誌作為背景（背景）

在無可用信號時使用此功能可顯示藍/黑螢幕或標誌。預設背景為 [藍]。

註：

- 如果選擇了 [局域網] 或 [USB-B] 信號源的同時，[背景] 選擇為 [標誌]，則無論如何選擇，均將選擇 [藍] 項目。
- 開啟 [信號源顯示] 時，無論如何選擇，無信號嚮導均會提醒您查看將顯示在畫面中央的可用輸入端口。
- 即便是在選單中進行 [重置]，所作設置也不會受影響。


選擇過濾網消息的 隔時間（過濾網消息）

此選項可以用於選擇顯示清理過濾網消息的時間喜好。在看到「請清潔過濾網。」消息時，清潔過濾網（→ 第 100 頁）


有六個選項可供選擇：

關、100 [H]、500 [H]、1000 [H]、2000 [H]、5000 [H]

註：即便在選單中進行了 [重置]，所作設置也不會受影響。

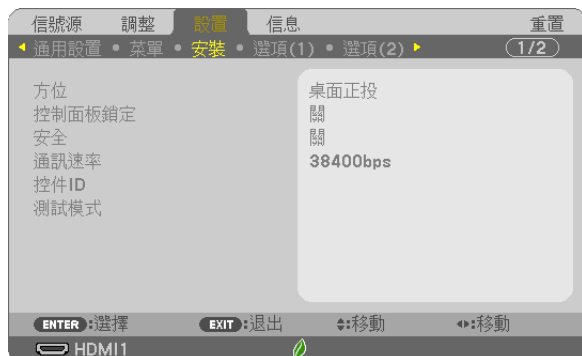〔安裝〕**選擇投影機方位〔方位〕**

這樣可以根據投影方式重新調整影像位置。選項有：桌面正投投影、吊頂背投投影、桌面背投投影和吊頂正投投影。

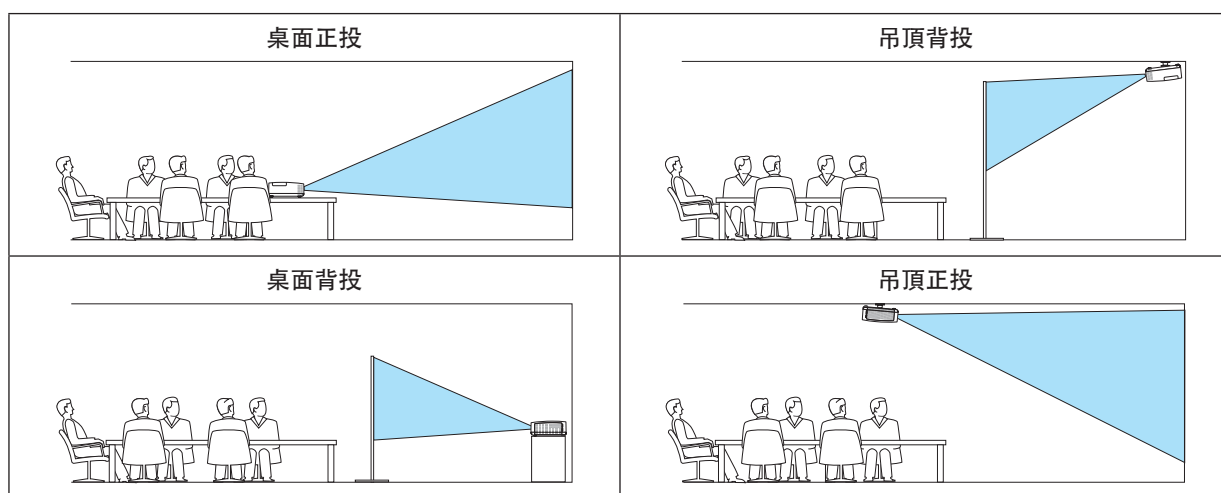**停用機櫃按鈕〔控制面板鎖定〕**

此選項用於開啟或關閉 控制面板鎖定 功能。

註：

- 此項 控制面板鎖定 不會影響遙控功能。
- 在控制面板被鎖定時，按住投影機機櫃上的EXIT按鈕約10秒可將設置更改為〔關〕。

提示：當〔控制面板鎖定〕開啟時，選單右下方將顯示一個按鍵鎖定圖示 [🔒]。

激活安全功能〔安全〕

此功能用於開啟或關閉 安全 功能。

如果輸入密碼不正確，投影機不能進行投影。（→ 第 30 頁）

註：即便在選單中進行了〔重置〕，所作設置也不會受影響。

選擇通訊速率（通訊速率）

此功能用於設置 PC 控制埠（D-Sub 9P）的波特率。其支持4800至38400 bps之間的資料速率。預設值為38400 bps。為您要連接的設備選擇合適的波特率（根據設備，推薦使用較低的波特率用於長導線傳送）。

註：即便從選單進行了〔重置〕，您所選擇的通訊速率也不會受到影響。

設置投影機 ID（控件ID）

您可以使用具有 控件ID 功能的獨立式遙控器分別獨立操作多台投影機。如果為全部投影機均指定相同的 ID，則使用單個遙控器即可便利地操作所有投影機。要達到該目的，您須為各投影機指定一個 ID 編號。

控件ID編號.....從 1 至 254 之間選擇一個您希望指定給投影機的數字。

控件ID選擇〔關〕關閉控件ID設置，而選擇〔開〕可開啟控件ID設置。


註：

- 當選擇將〔控件ID〕設為〔開〕時，不能使用不支援控件ID功能的遙控器操作投影機。（此時可使用投影機櫃上的按鈕。）
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。
- 按住投影機櫃上的ENTER按鈕10秒將顯示取消控件ID的選單。

指定或更改控件 ID

1. 開啟投影機。
2. 按遙控器上的ID SET按鈕。

控件ID 螢幕將顯示。

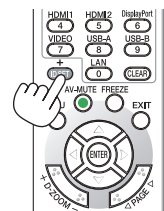

如果可用當前遙控 ID 操作投影機，則將顯示〔激活〕。如果不能用當前遙控 ID 操作投影機，則將顯示〔停用〕。要操作停用的投影機，請通過以下步驟（步驟3）指定投影機所用控件 ID。

3. 按住遙控器上ID SET按鈕的同時按數字鍵盤按鈕中的某個按鈕。

示例：

若要指定「3」，則按遙控器上的「3」按鈕。

無 ID 表示用單個遙控器即可一起控制全部投影機。要設置為「無 ID」，請輸入「000」或按CLEAR按鈕。


提示：ID 的範圍為 1 至 254。

4. 釋放ID SET按鈕。

更新後的 控件ID 螢幕將顯示。

註：


- 在電池耗盡或取下後幾天內ID會被清除。
- 電池取下時，無意按下遙控器上的任一按鈕會清除當前指定的 ID。

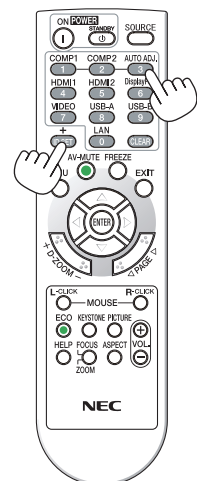

使用測試模式（測試模式）

顯示測試模式，以檢查投影機設置時影像是否失真。按ENTER按鈕顯示測試模式；按EXIT按鈕關閉測試模式並返回至選單。在顯示測試模式時，梯型修正、基礎和枕形失真的選單操作和校正無法使用。

〔選項(1)〕

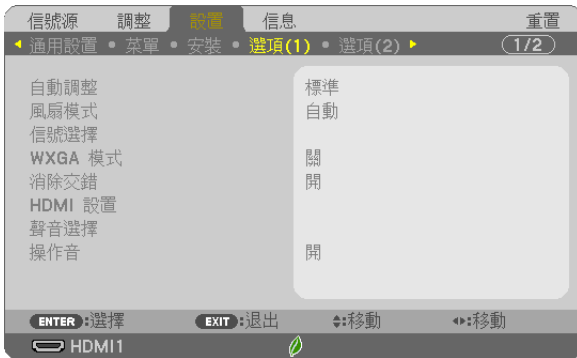

設置自動調整（自動調整）

此功能用於設置自動調整模式，從而可自動或手動調整電腦信號的噪聲和穩定性。您可以自動進行兩種調整：〔標準〕和〔微調〕。

- 關..... 不會自動調整電腦信號。您可手動優化電腦信號。
- 標準..... 預設設置。將自動調整電腦信號。通常選擇此選項。
- 微調..... 需要進行微調調整時選擇此選項。較之選擇〔標準〕時，該選項切換至信號源時耗時更長。

選擇風扇模式（風扇模式）

此選項可以為風扇模式選擇三種模式：自動模式、高速模式和高海拔模式。


- 自動..... 內建風扇根據內部溫度自動變速運行。
- 高速..... 內置風扇高速運轉。
- 高海拔..... 內置風扇高速運轉。在海拔約為5,500英呎/1,700公尺或更高的地方使用投影機時請選擇此項。

在您需要快速冷卻投影機內部溫度時，選擇〔高〕。

註：

- 如果連續幾日不停使用投影機，建議選擇高速模式。
- 如果在海拔約為5,500英呎/1,700公尺或更高的地方使用本投影機，建議將〔風扇模式〕設置為〔高海拔〕。
- 如果在海拔約為5,500英呎/1,700公尺或更高的地方使用本投影機，而未將其設置為〔高海拔〕，則可能造成投影機過熱從而關機。此時，請等待幾分鐘後再次開啟投影機。
- 在海拔低於5,500英呎/1,700公尺的地方使用投影機並設置到〔高海拔〕，可能會因燈泡過冷而引起影像不穩。將〔風扇模式〕切換為〔自動〕。
- 在海拔約為5,500英呎/1,700公尺或更高的地方使用投影機會縮短燈泡等光學元件的壽命。
- 即便是在選單中進行〔重置〕，所作設置也不會受影響。

提示：

- 選擇了〔高海拔〕時，螢幕選單的底部將顯示 [] 圖示。

選擇信號制式（信號選擇）**[電腦]**

您可以為如電腦等RGB信號源選擇 [電腦]，或者為如DVD播放機等復合視頻信號源選擇 [元件]。通常選擇 [RGB/元件]，投影機自動偵測復合信號。然而仍有某些復合信號無法被投影機偵測到。在此情況下，選擇 [元件]。

[視頻]

此功能可以用於自動或手動選擇復合視頻標準。

出廠預設為 [自動]，並且投影機將自動偵測視頻標準。

如果投影機偵測視頻標準有困難，則從選單中選擇合適的視頻標準。

激活或停用WXGA 模式（WXGA 模式）

選擇 [開] 將在識別輸入信號時給予WXGA (1280 × 768) /WUXGA (1920 × 1200) 信號優先權。

在 [WXGA 模式] 被設置為 [開] 時，XGA (1024 × 768)/UXGA (1600 × 1200) 信號在ME401X/ME361X/ME331X/ME301X上可能無法被識別。在此情況下，選擇 [關]。

註：

- 在ME401X/ME361X/ME331X/ME301X出廠時選擇了 [關]。
- 在ME401W/ME361W/ME331W/ME301W出廠時選擇了 [開]。

激活了消除交錯（消除交錯）

打開或關閉電視電影信號的消除交錯功能。

關 如果視頻有抖動或假象，選擇此選項。

開 默認標準設置。

註：此功能不適用於HDTV（逐行掃描）和電腦信號。

設置 HDMI1和HDMI2（HDMI 設置）

在連接如DVD播放機等HDMI1設備時，對各視頻電平進行此設置。

視頻電平 選擇 [自動] 以自動偵測視頻電平。如果自動偵測無法正常運行，選擇 [標準] 停用HDMI設備的 [增強型] 功能，或選擇 [增強型] 以增強圖像對比度並增強黑暗區域的細節。

設置聲音（聲音選擇）

在連接HDMI設備、網路和USB (PC)端子時，對各聲音電平進行設置。在各設備和電腦之間進行選擇。

HDMI1、HDMI2.... 選擇 [HDMI1] 或 [HDMI2] 切換HDMI1 IN或HDMI 2 IN數字聲音信號，或選擇 [電腦] 切換COMPUTER輸入聲音信號。

局域網..... 選擇 [局域網] 或 [電腦] 切換連接至網路的信號源。

USB-B 選擇 [USB-B] 或 [電腦]，切換通過USB線 (USB-B) 連接的信號源。

激活鍵聲音和故障聲音（操作音）

此功能可以在故障發生或進行以下操作時，開啟或關閉按鈕聲音或警報。

- 顯示主選單
- 切換信號源
- 使用 [重置] 重置資料
- 按POWER ON或STANDBY按鈕

提示：

- 停用 [操作音] 的音量控制。 AV-MUTE 按鈕停止操作音無效。 如果需要激活操作音功能，將 [操作音] 設置為 [關]。

〔選項(2)〕



在（待機模式）中選擇省電

投影機有兩種待機模式： [標準] 和 [網絡待機]。

標準模式可以用於將投影機置於省電狀態，期間機器的電力消耗比處於網絡待機模式時少。

- | | |
|------------|--|
| 標準 | POWER指示燈： 紅色燈/STATUS指示燈： 關 |
| | 選擇了 [標準] 時，僅以下按鈕及功能可以使用： |
| | 投影機機櫃和遙控器上的POWER按鈕、自動通電和從電腦控制發出的開機命令。 |
| 網絡待機 | POWER指示燈： 橙色燈/STATUS指示燈： 關 |
| | 選擇了 [網絡待機] 時，可通過有線局域網連接開啟投影機，並且僅以下按鈕、埠和功能可以使用： |
| | 投影機機櫃和遙控器上的POWER按鈕、從電腦控制發出的開機命令、自動通電、局域網埠、無線局域網裝置（可選）、通過User Supportware（使用者支援軟體）進行的操作、局域網功能，以及郵件提醒功能。 |

重要：

- [待機模式] 已設置為 [網絡待機]，並且局域網已處於連結故障狀態3分鐘時，[待機模式] 將自動轉為 [標準] 以節省功耗。
- 選擇了 [網絡待機] 時，[自動斷電] 即失效（顯示為灰色），並且 [0:15] 被自動選擇。

註：

- 即使 [待機模式] 選擇為 [標準]，仍可以使用PC CONTROL埠進行開關機。
- 待機模式中的功耗在計算CO₂減排量時不包括在內。
- 即便從選單進行 [重置]，您對 [待機模式] 所進行的設置也不會受到影響。

直接通電啟用直接通電（直接通電）

當電源線插入帶電的電源插座中時，自動開啟投影機。 這樣即無需時刻使用遙控器或投影機櫃上的POWER按鈕。

通過應用電腦信號開啟投影機（自動通電）

投影機處於待機模式時，從連接至COMPUTER IN輸入端口、HDMI1或HDMI2輸入端口的電腦上應用電腦或HDMI信號，會使投影機的電源開啟，並同時投射影像。

此功能省卻了始終使用遙控器或投影機機櫃上的POWER按鈕開啟投影機的需要。

要使用此功能，首先將電腦連接至投影機，並將投影機連接至通電的交流電輸入端口。

註：

- 從電腦上斷開電腦信號的連接將不會關閉投影機。建議同自動斷電功能一起使用此功能。
- 在以下狀態時此功能將無法使用：
 - 在復合信號應用至COMPUTER IN端子時
 - 當應用綠色同步RGB信號或複合同步信號時
- 在關閉投影機後欲激活自動通電時，請稍候5秒鐘並輸入電腦或HDMI信號。
在投影機關閉時，如果電腦或HDMI信號仍存在，則自動通電將無法使用並且投影機保持為待機模式。
- 根據所使用的投影機，自動通電可能無法正常運行。在此情況下，將 [待機模式] 設置為 [網絡待機]。

啟用電源管理（自動斷電）

選擇了此選項時，如果任何輸入端口均未接收任何信號或者未執行任何操作，可以激活投影機進行自動關機（在所選擇的時間：0:05、0:10、0:15、0:20、0:30、1:00）。

選擇默認信號源（默認信號源選擇）

每次開啟投影機時，您可將投影機的任一輸入設置為默認。

- 上次輸入 每次開啟投影機時，將投影機的前一個或最後一個有效輸入設置為默認。
- 自動 按HDMI1 → HDMI2 → 電腦 → 視頻 → USB-A → 電腦這一順序搜索活動信號源並顯示首個找到的信號源。
- HDMI1 每次開啟投影機時顯示來自 HDMI 1 IN端子的數字信號源。
- HDMI2 每次開啟投影機時顯示來自HDMI 2 IN端子的數字信號源。
- 電腦 每次開啟投影機時顯示來自 COMPUTER IN端子的電腦信號。
- 視頻 每次開啟投影機時顯示來自 VIDEO IN端子的視頻信號源。
- USB-A 每次開啟投影機時，顯示來自USB記憶設備的投影片或播放動態影像檔案。
- 局域網 顯示來自局域網埠（RJ-45）或USB無線局域網裝置的信號。
- USB-B 每次開啟投影機時顯示來自 USB (PC)端子的電腦信號。
在處於自動時，投影機不會從USB-B搜尋信號。欲投射來自USB-B埠的影像，選擇USB-B或上次輸入。

設置碳足跡因數（二氧化碳轉換）

調整二氧化碳減排計算中的碳足跡因數。基於由OECD出版的燃料燃燒（2008版本）的二氧化碳排放量，初始設置為0.505 [kg-CO₂/kWh]。

選擇貨幣（貨幣）

顯示電價（可在4個貨幣單位中選擇）。

- \$ 美元
- € 歐元
- JP¥ 日元
- RMB¥ 人民幣

更改貨幣設置和幣種轉換設置（幣種轉換）

更改二氧化碳測量儀的貨幣設置和幣種轉換設置。

初始設置如下：

- 美元 0.11 [\$/kWh]
- 歐元 0.19 [€/kWh]
- 日元 20 [¥/kWh]
- 人民幣 0.48 [¥/kWh]

美元、歐元和日元的初始設置基於OECD出版的「能源價格和稅收（2010年第二季度）」。

人民幣的初始設置基於JETRO出版的「中國資料檔案（2010）」。

設置投影機進行有線局域網連接（有線局域網）

**重要**

- 關於此設置請諮詢您的網路管理員。
- 在使用有線局域網連接時，將局域網線（乙太網路線）連接至投影機的局域網埠（RJ-45）。（→ 第 96 頁）

提示：即使從選單進行 [重置] 也不會影響您所作的網路設置。

[有線局域網]	[停用]	有線局域網連接將關閉。
	[激活]	有線局域網連接將開啟。
[設置]	[DHCP]	開 IP 位址、子網屏蔽和網關將從DHCP伺服器自動分配至投影機。 關 指定由網路管理員分配的IP 位址、子網屏蔽和網關。
	[IP 位址]	為連接至投影機的網路設置IP位址。
	[子網屏蔽]	為連接至投影機的網路設置子網屏蔽編號。
	[網關]	為連接至投影機的網路設置預設網關。
	[自動 DNS]	開 DHCP伺服器將為連接至投影機的DNS伺服器自動分配IP位址。 關 為連接至投影機的DNS伺服器設置IP位址。
[重新連接]	重新嘗試將投影機連接至網路。	

為無線局域網連接（配備可選USB無線局域網裝置）設置投影機（無線局域網）



重要

- 關於此設置請諮詢您的網路管理員。
- 使用無線局域網連接時，將可選USB無線局域網連接至投影機。（→ 第 97 頁）
- 在HTTP伺服器畫面中執行無線局域網細節設定。

[特性文件]	[停用]	無線局域網連接將關閉
	[簡單接入點]	將投影機設置為 [簡單接入點] 以連接至電腦及智慧型手機。
	[智慧連接]	通過電腦和智慧型手機中安裝的 MultiPresenter 應用程式軟體輕鬆連接至電腦及智慧型手機。
	[基本結構]	將投影機連接至接入點。
[重新連接]	重新嘗試將投影機連接至網路。 [特性文件] 已更改時嘗試此選項。	

在連接至電腦以保存特性文件，並且為所選擇的特性文件從Windows的無線網路屬性標籤中選擇「處於範圍內時自動連接」時，將在以下條件下自動接入無線局域網：

- 在開啟電腦或投影機時
- 在筆記型處於可獲取投影機無線局域網的範圍內時。

無線局域網和有線局域網之間的資料傳輸無法進行。

在設置了 [簡單接入點] 或 [智慧連接] 時，可同時連接多達20台裝置。建議標準操作時連接約10台裝置。

關於如何設置局域網連接的提示

要連接 DHCP 伺服器：

在投影機選單中，選擇 [SETUP] → [WIRED LAN] → [SETTINGS] → [DHCP] → [ON]，然後按 ENTER 按鈕。未使用 DHCP 伺服器時要指定 IP 位址，請使用 DHCP 伺服器。（→ 第 39 頁）

欲設置為僅適用於無線局域網（網絡類型和 WPA2 PSK）：

接入 HTTP 伺服器以顯示網路瀏覽器（→ 第 36 頁）並選擇 [NETWORK SETTINGS] → [SETTINGS] → [WIRELESS LAN] → [INFRASTRUCTURE]，然後點選 [APPLY]。

對 [SETTINGS] 進行必要的設置，點選 [SAVE] 存儲設置值，然後點選 [APPLY] 以將這些值反映至無線局域網連接。

欲選擇一個 SSID：

接入 HTTP 伺服器以顯示網路瀏覽器（→ 第 36 頁）並選擇 [NETWORK SETTINGS] → [SETTINGS] → [WIRELESS LAN] → [INFRASTRUCTURE]，然後點選 [APPLY]。這些步驟完成後，點選 INFRASTRUCTURE 的 [SETTING]，然後點選位於 [CONNECTION] 頁上的 [SITE SURVEY]，最後從清單中選擇需要連接的 SSID。

如果不使用 [SITE SURVEY]，則在 [CONNECTION] 中輸入 SSID。（→ 第 40 頁）

要通過電子郵件接收燈泡更換時間或故障消息：


接入 HTTP 伺服器以顯示網路瀏覽器（→ 第 36 頁）並選擇 [NETWORK SETTINGS] → [ALERT MAIL]，然後設置 [SENDER'S ADDRESS]、[SMTP SERVER NAME] 和 [RECIPIENT'S ADDRESS]。最後，點選 [SAVE]。（→ 第 41 頁）

⑦ 選單說明及功能〔信息〕

顯示現有信號及燈泡使用的狀態。此項共有六頁。所含資訊如下：

提示：按遙控器上的HELP按鈕會顯示〔信息〕選單項目。

〔使用時間〕

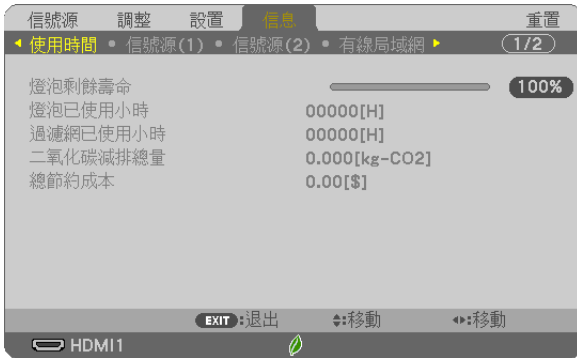

- [燈泡剩餘壽命] (%) *
- [燈泡已使用小時] (小時)
- [過濾網已使用小時] (小時)
- [二氧化碳減排總量] (千克二氧化碳)
- [總節約成本]

* 進度條顯示燈泡剩餘壽命百分比。

數值通知您燈泡的使用量。當燈泡剩餘時間達到 0 時，燈泡剩餘壽命 指示條從 0% 更改為 100 小時並開始倒計時。

當燈泡的剩餘時間達到0小時時，投影機將無法開啟。

- 當開啟投影機或按下投影機或遙控器上的POWER按鈕時，提示需更換燈泡或過濾網的消息會顯示 1 分鐘。要忽略該消息，請按投影機或遙控器上的任意按鈕即可。

燈泡壽命 (小時)			更換燈泡
節能模式			
關/自動節能模式	標準	節能	
4000	5000	9000	NP43LP


- [二氧化碳減排總量]

以千克顯示預計二氧化碳減排量資訊。二氧化碳減排量計算中的碳足跡因數基於 OECD (2008 版)。(→ 第 25 頁)

(信號源(1))

[信號源名稱]
[水平頻率]
[同步類型]
[掃描類型]

[信號源索引]
[垂直頻率]
[同步極性]

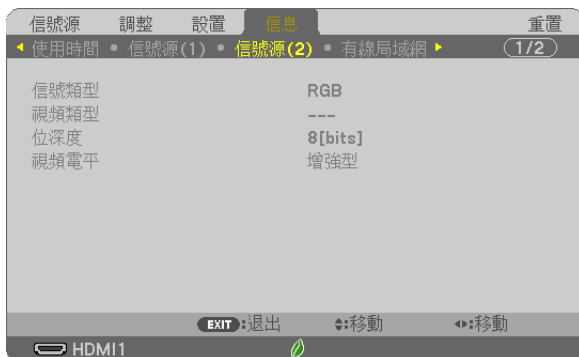(信號源(2))

[信號類型]
[位深度]

[視頻類型]
[視頻電平]

(有線局域網)

[IP 位址]
[網關]

[子網屏蔽]
[MAC位址]

〔無線局域網〕



[IP 位址]
[網關]
[SSID]
[安全]
[信號電平]

[子網屏蔽]
[MAC位址]
[網絡類型]
[信道]

〔連接〕



[投影機名稱]
[有線局域網]
[無線局域網]
[SSID]


[PIN 碼]
[IP 位址]
[IP 位址]
[安全鑰匙]

〔VERSION〕



[FIRMWARE] 版本
[DATA] 版本

(其他)

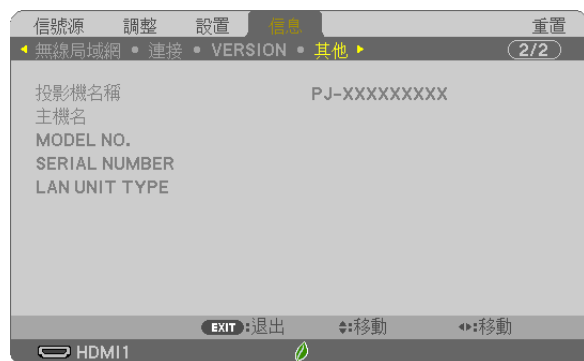

[投影機名稱]

[主機名]

[MODEL NO.]

[序列號]

[LAN UNIT TYPE]

[控件ID] (在設置了 [控件ID] 時)

8 選單說明及功能（重置）



恢復出廠設置（重置）

使用 **重置** 功能可將對（所有）信號源進行的調整和設置恢復出廠預設值，以下除外：

【現有信號】

將對現有信號進行的調整重置為出廠預設值。

可以重置的項目為：【預設】、【對比度】、【亮度】、【色彩】、【彩色相位】、【銳度】、【顯示寬高比】、【水平】、【垂直】、【時鐘頻率】、【相位】和【溢出掃描】。

【所有數據】

將對所有信號進行的調整和設置重置為出廠預設值。

所有的項目均可以重置，除【語言】、【背景】、【方位】、【過濾網消息】、【安全】、【通訊速率】、【控件ID】、【待機模式】、【風扇模式】、【二氧化碳轉換】、【貨幣】、【幣種轉換】、【燈泡剩餘壽命】、【燈泡已使用小時】、【過濾網已使用小時】、【二氧化碳減排總量】、【有線局域網】和【無線局域網】以外。要重置燈泡使用時間，請參閱下文「清除燈泡使用時間計時器【清除燈泡使用時間】」。

清除燈泡使用時間計時器（清除燈泡使用時間）

將燈泡時鐘重置歸零。選擇該選項顯示確認子選單。選擇【是】並按 ENTER 按鈕。

註：即便從選單進行【重置】也不會影響燈泡已用時間。

註：在燈泡的使用壽命結束後，如果繼續使用燈泡100小時，投影機將關閉並且進入待機模式。在此情況下，無法清除選單中的燈泡已用時間計時器。如果發生此情況，按遙控器上的HELP按鈕10秒鐘，將燈泡時鐘重置歸零。僅在更換燈泡後進行此項。


清除過濾網使用時間（清除過濾網使用時間）

將過濾網使用時間重置歸零。選擇該選項顯示確認子選單。選擇【是】並按 ENTER 按鈕。

註：即便從選單進行【重置】也不會影響過濾網已用時間。

6. 安裝和連接

本章節將說明如何設置投影機，以及如何連接視頻和聲音信號源。本投影機易於進行設置和使用。但在開始之前，須先進行：

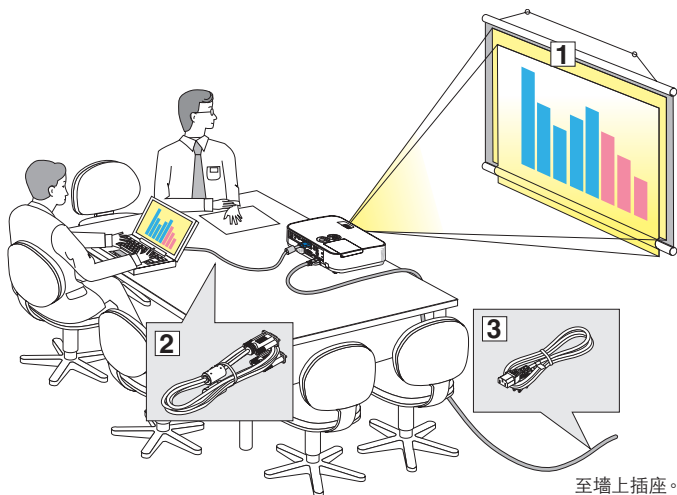

- ① 設置螢幕和投影機。
- ② 將電腦或視頻設備連接至投影機。
(→ 第 90、92、93、94、95、96、97頁)
- ③ 使用附帶的電源線進行連接。
(→第11頁)


註：確保在移動投影機前，斷開電源線以及任何其他線的連接。在移動投影機或未使用機器時，滑動鏡頭蓋將鏡頭蓋起。

① 設置螢幕和投影機

選擇一個位置

[ME401W/ME361W/ME331W/ME301W]

投影機距離螢幕或牆壁越遠，影像越大。在投影機距離牆壁或螢幕約為37英吋（0.9公尺）時，對角測量的影像最小尺寸約為25英吋（0.64公尺）。在投影機距離牆壁或螢幕約為459英吋（11.7公尺）時，影像最大尺寸可為300英吋（7.6公尺）。

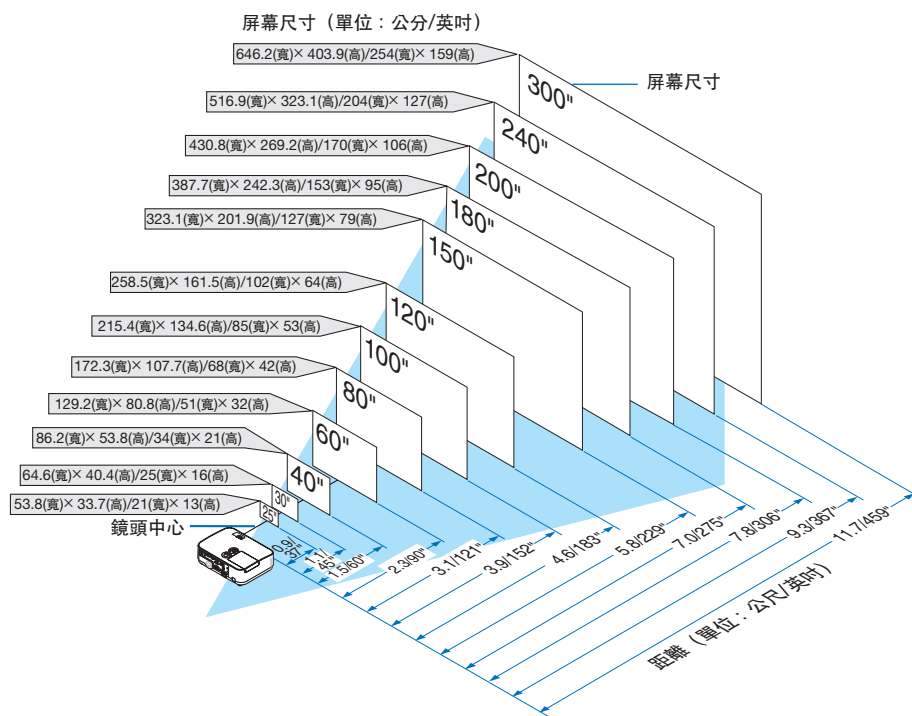


提示：

- 距離顯示為遠攝和廣角的中間值。將其用作縮略規則。
- 欲了解投影距離的詳情，請參閱第88頁。

[ME401X/ME361X/ME331X/ME301X]

投影機距離螢幕或牆壁越遠，影像越大。在投影機距離牆壁或螢幕約為35英寸（0.9公尺）時，對角測量的影像最小尺寸約為25英寸（0.64公尺）。在投影機距離牆壁或螢幕約為435英寸（11.0公尺）時，影像最大尺寸可為300英寸（7.6公尺）。

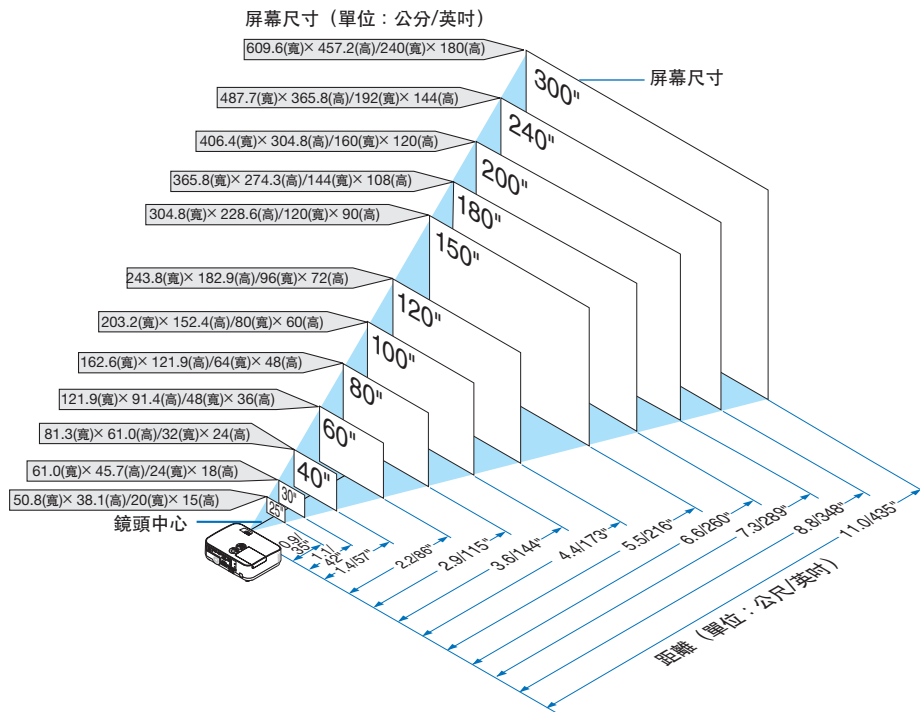


提示:

- 距離顯示為遠攝和廣角的中間值。將其用作縮略規則。
- 欲了解投影距離的詳情，請參閱第88頁。

投影距離和屏幕尺寸

以下顯示了投影機和螢幕的適當相對位置。請參照下表，以確定安裝位置。

距離圖表

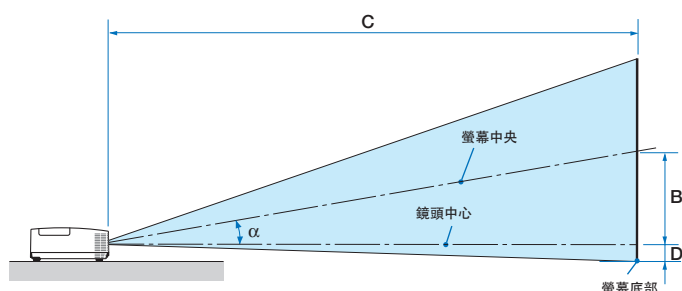

B = 鏡頭中心和螢幕中心的垂直距離

C = 投影距離

D = 鏡頭中心和螢幕底部之間的垂直距離（對於天花板吊裝，則為螢幕上方）

α = 投射角

註：表中的數值為設計值，可能會有所變化。

[ME401W/ME361W/ME331W/ME301W]

屏幕尺寸						B		C				D		α			
對角		寬度		高度		英吋	公釐	廣角		遠攝		英吋	公釐	廣角	度	遠攝	
英吋	公釐	英吋	公釐	英吋	公釐			英吋	公釐	英吋	公釐						
25	635	21	538	13	337	5	139	27	686	-	46	1171	-1	-29	11,4	-	6,8
30	762	25	646	16	404	7	167	33	833	-	56	1415	-1	-35	11,3	-	6,7
40	1016	34	862	21	538	9	222	44	1126	-	75	1902	-2	-47	11,2	-	6,7
60	1524	51	1292	32	808	13	333	67	1712	-	113	2876	-3	-71	11,0	-	6,6
72	1829	61	1551	38	969	16	400	81	2063	-	136	3460	-3	-85	11,0	-	6,6
80	2032	68	1723	42	1077	17	444	90	2298	-	152	3850	-4	-94	10,9	-	6,6
84	2134	71	1809	45	1131	18	466	95	2415	-	159	4045	-4	-99	10,9	-	6,6
90	2286	76	1939	48	1212	20	500	102	2591	-	171	4337	-4	-106	10,9	-	6,6
100	2540	85	2154	53	1346	22	555	114	2884	-	190	4824	-5	-118	10,9	-	6,6
120	3048	102	2585	64	1615	26	666	137	3470	-	228	5798	-6	-141	10,9	-	6,6
150	3810	127	3231	79	2019	33	833	171	4349	-	286	7259	-7	-177	10,8	-	6,5
180	4572	153	3877	95	2423	39	1000	206	5228	-	343	8720	-8	-212	10,8	-	6,5
200	5080	170	4308	106	2692	44	1111	229	5814	-	382	9694	-9	-236	10,8	-	6,5
210	5334	178	4523	111	2827	46	1166	240	6107	-	401	10181	-10	-247	10,8	-	6,5
240	6096	204	5169	127	3231	52	1333	275	6986	-	458	11642	-11	-283	10,8	-	6,5
270	6858	229	5816	143	3635	59	1499	310	7865	-	516	13103	-13	-318	10,8	-	6,5
300	7620	254	6462	159	4039	66	1666	344	8744	-	573	14564	-14	-353	10,8	-	6,5

[ME401X/ME361X/ME331X/ME301X]

屏幕尺寸						B		C				D		α			
對角		寬度		高度		英吋	公釐	廣角		遠攝		英吋	公釐	廣角	度	遠攝	
英吋	公釐	英吋	公釐	英吋	公釐			英吋	公釐	英吋	公釐						
25	635	20	508	15	381	5	131	26	649	-	44	1106	-2	-60	11,4	-	6,7
30	762	24	610	18	457	6	157	31	788	-	53	1337	-3	-71	11,3	-	6,7
40	1016	32	813	24	610	8	210	42	1066	-	71	1798	-4	-95	11,1	-	6,6
60	1524	48	1219	36	914	12	314	64	1622	-	107	2720	-6	-143	11,0	-	6,6
72	1829	58	1463	43	1097	15	377	77	1955	-	129	3273	-7	-171	10,9	-	6,6
80	2032	64	1626	48	1219	17	419	86	2178	-	143	3642	-8	-191	10,9	-	6,6
84	2134	67	1707	50	1280	17	440	90	2289	-	151	3826	-8	-200	10,9	-	6,6
90	2286	72	1829	54	1372	19	471	97	2456	-	162	4103	-8	-214	10,9	-	6,6
100	2540	80	2032	60	1524	21	524	108	2734	-	180	4564	-9	-238	10,8	-	6,5
120	3048	96	2438	72	1829	25	629	130	3290	-	216	5486	-11	-286	10,8	-	6,5
150	3810	120	3048	90	2286	31	786	162	4124	-	270	6869	-14	-357	10,8	-	6,5
180	4572	144	3658	108	2743	37	943	195	4958	-	325	8252	-17	-429	10,8	-	6,5
200	5080	160	4064	120	3048	41	1048	217	5514	-	361	9174	-19	-476	10,8	-	6,5
210	5334	168	4267	126	3200	43	1100	228	5792	-	379	9635	-20	-500	10,8	-	6,5
240	6096	192	4877	144	3658	50	1257	261	6626	-	434	11018	-23	-572	10,7	-	6,5
270	6858	216	5486	162	4115	56	1414	294	7460	-	488	12401	-25	-643	10,7	-	6,5
300	7620	240	6096	180	4572	62	1572	327	8294	-	543	13784	-28	-714	10,7	-	6,5

警告

- * 將投影機進行天花板吊裝時務必由合格的技工完成。更多資訊請聯絡您的 NEC 經銷商。
- * 切勿自行安裝投影機。
- 僅在堅固、水平的表面上使用投影機。如果投影機掉落到地上，您可能會受傷且投影機可能發生嚴重損壞。
- 溫度劇變時勿使用投影機。使用投影機時溫度必須介於 41° F (5° C) 至 104° F (40° C) 之間（自動選擇節能模式時介於 95° F 至 104° F/35° C 至 40° C）。
- 勿將投影機暴露於潮濕、灰塵或煙霧中。否則會有損螢幕影像。
- 確保投影機周邊通風良好，熱量可消散。勿遮蓋投影機側面或正面的通氣口。

反射影像

當所需空間較小時，使用鏡子反射投影機的影像可獲得大得多的影像。如需反射鏡系統，請聯絡您的 NEC 經銷商。如果使用反射鏡系統時影像反轉，請使用投影機機櫃或遙控器上的 MENU 及 ▲▼◀▶ 按鈕來校正方位。（→ 第 71 頁）


② 進行連接

連接電腦

可使用電腦線、HDMI及USB連接電腦。投影機未附有連接線。請自備適於連接的連接線。

註：支持即插即用的信號（DDC2）

輸入端口		
COMPUTER IN	HDMI 1 IN	HDMI 2 IN
類比	數字	數字
是	是	是

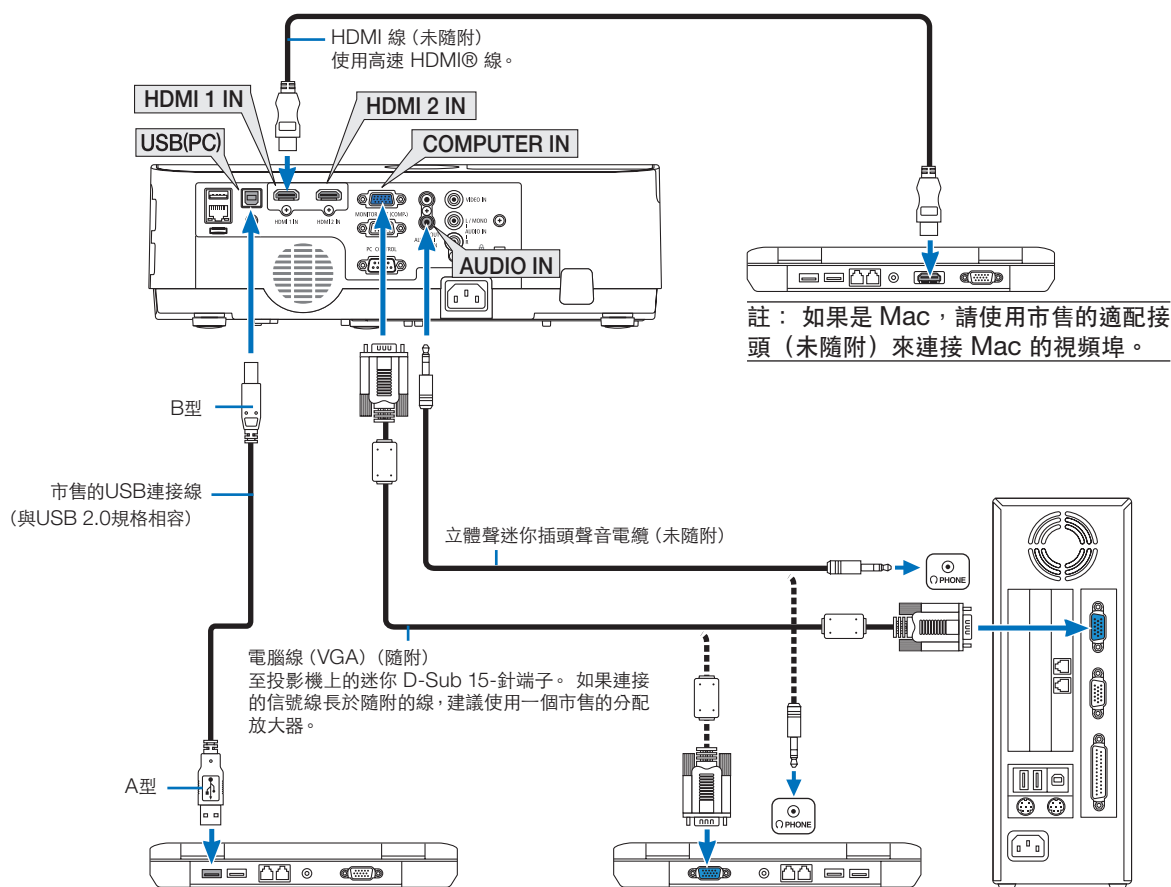

- 開啟投影機後給其相應的輸入端子選擇信號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的SOURCE按鈕	遙控器上的按鈕
COMPUTER IN	電腦	(COMPUTER 1)
HDMI 1 IN	HDMI1	(HDMI 1*)
HDMI 2 IN	HDMI2	(HDMI 2*)
USB (PC)	USB-B	(USB-B)

註：本投影機與 NEC ISS-6020 交換機的視頻解碼輸出不相容。

註：通過市售的掃描轉換器播放視頻信號源時，可能不會正確顯示影像。

這是因為投影機的預設設置會將視頻信號作為電腦信號處理。此時，請採取以下措施。

* 當螢幕的上下黑色部分或暗象未正確顯示時：

投影一個影像填滿螢幕並按遙控器或投影機機櫃上的 AUTO ADJ. 按鈕。

激活電腦的外部顯示


在筆記型電腦螢幕上顯示影像並不一定意味著向投影機輸出信號。

在使用相容筆記型電腦的電腦時，組合功能鍵將激活/停用外部顯示。

通常情況下，「Fn」鍵搭配 12 個功能鍵中的某一個即可開啟或關閉外部顯示。例如，NEC 筆記型電腦使用 Fn + F3，而 Dell 筆記型電腦使用 Fn + F8 組合鍵在外部顯示選項中進行切換。

使用 DVI 信號時的注意事項


- 電腦有 DVI 輸出端子時，請使用市售的變頻電纜將電腦連接至投影機的 HDMI 1 或 HDMI 2 輸入端子（僅可輸入數字視頻信號）。

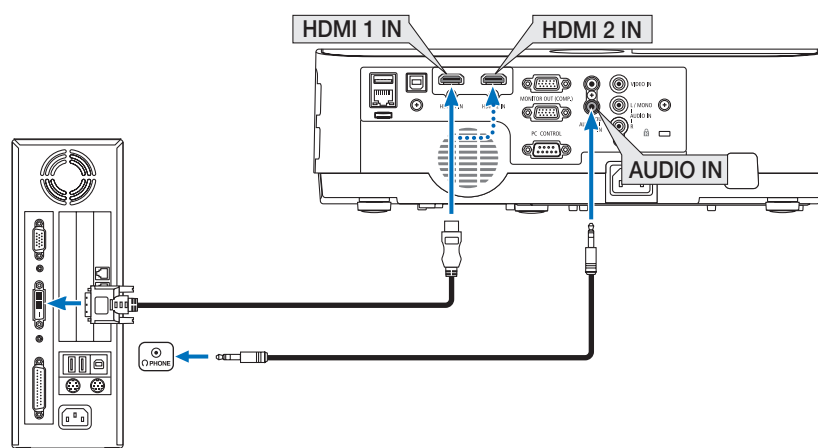

註：在瀏覽 DVI 數字信號時

- 連接前請關閉電腦和投影機的電源。
- 當通過掃描轉換器等連接視頻轉錄裝置時，在快進及倒回期間可能會出現錯誤顯示。
- 使用的 DVI-至-HDMI 線應與 DDWG（數字顯示工作組）DVI（數字視頻介面）1.0 修正標準相容。線長不應超過 197 英寸/5 公尺。
- 連接 DVI-至-HDMI 線前關閉投影機和電腦。
- 欲投射 DVI 數字信號：連接電纜，打開投影機，然後選擇 HDMI 輸入端口。最後開啟電腦。否則會因未激活圖形卡的數字輸出而導致無圖片顯示。發生這種情況時，請將電腦重新開機。
- 投影機在運作時不要斷開 DVI-至-HDMI 線的連接。如果斷開信號線後再重新連接，影像可能不會正常顯示。發生這種情況時，請將電腦重新開機。
- 電腦視頻輸入端子支持 Windows 即插即用。
- 連接 Mac 電腦時需使用 Mac 信號適配器（市售）。

連接外接監視器

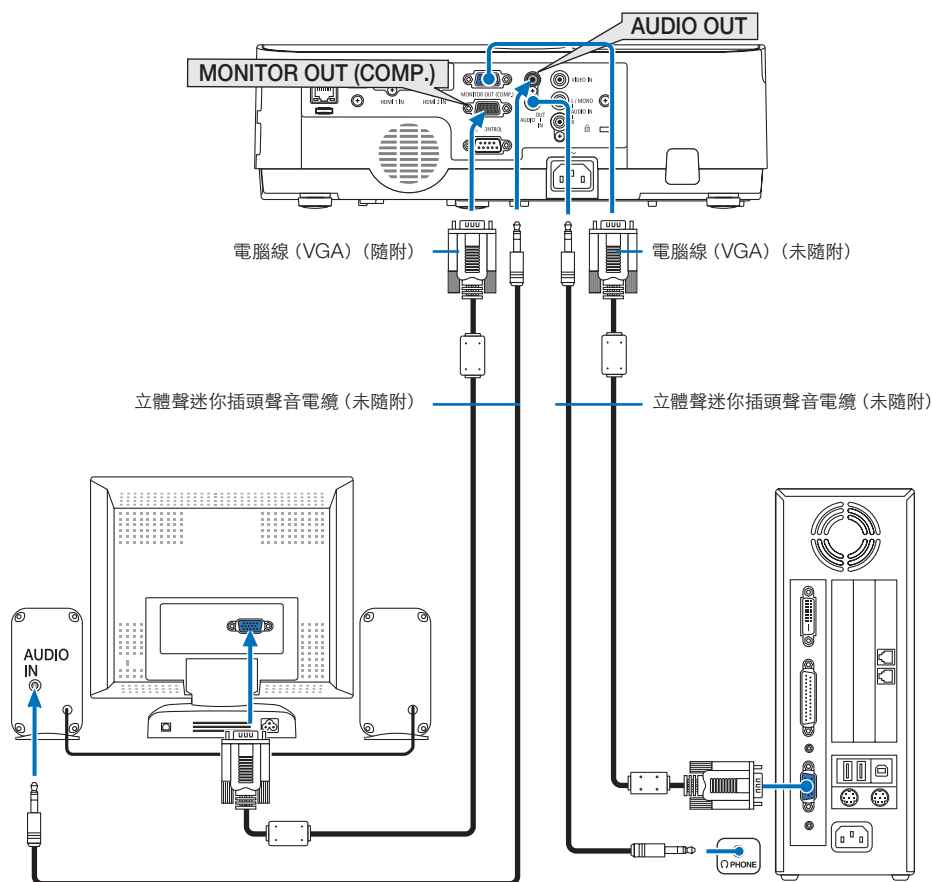

您可連接一個單獨的外接監視器至您的投影機，以便可在監視器上同時查看正在投射的電腦類比影像。

註：


- AUDIO OUT插孔不支持耳機端子。
- 連接聲音設備時，投影機揚聲器停用。
- 從本投影機的MONITOR OUT (COMPUTER)輸出的信號僅用於在單螢幕上投射影像。
- 當在待機模式中設置了網絡待機時，如果在投影機待機狀態下超過3分鐘無信號應用，則MONITOR OUT或AUDIO OUT端子將停止輸出。此時請拉出電腦線並在輸入視頻信號後將其歸位。

監視器輸出和休眠模式：

- MONITOR OUT (COMP.) 端子在全局設定中設置為「標準」時不會工作。MONITOR OUT (COMP.) 端子只有在休眠模式下才會工作。從COMPUTER IN端子輸入信號會將投影機置於休眠模式，從而可使用MONITOR OUT (COMP.) 端子和AUDIO OUT迷你插孔。休眠模式是一種待機模式。不能從選單中選擇休眠模式。
- 在網絡待機模式下，會聽到最後查看的電腦或視頻信號源的聲音。在待機模式和休眠模式下，BNC-至-COMPUTER IN端子的轉換信號將不會輸出。

連接您的 DVD 播放器或其他 AV 裝置

連接視頻輸入

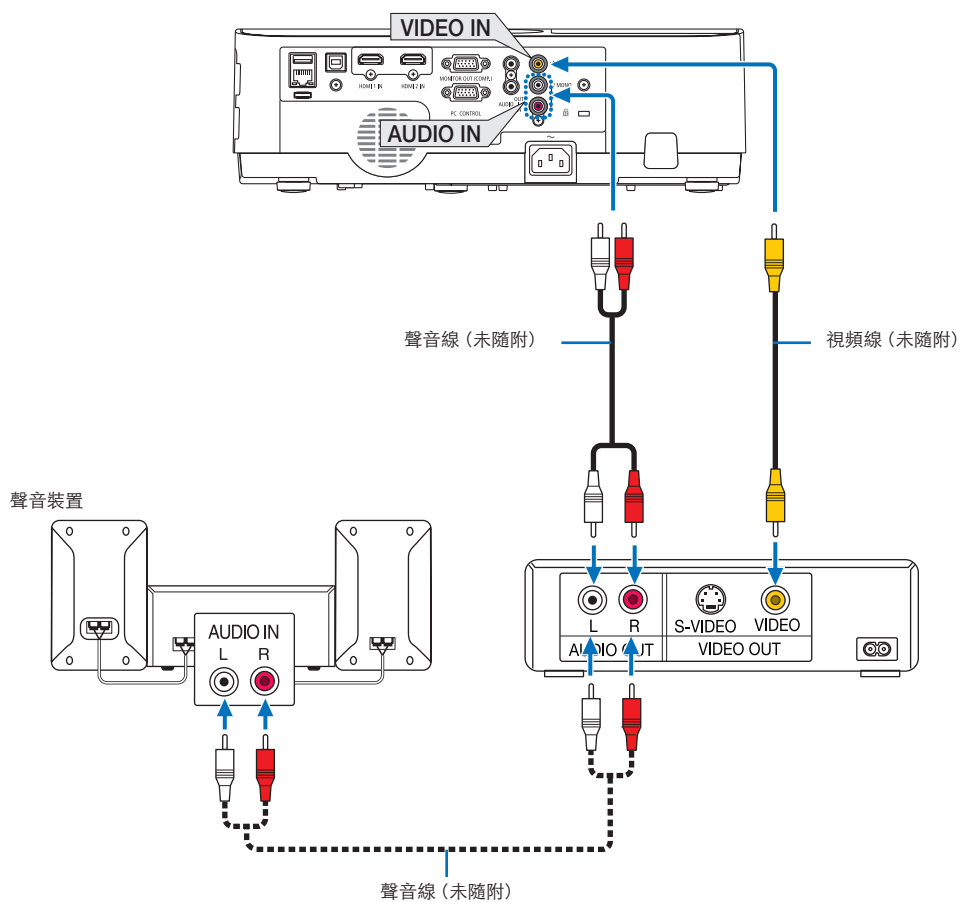


- 開啟投影機後給其相應的輸入端子選擇信號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的SOURCE按鈕	遙控器上的按鈕
VIDEO IN	● 視頻	(VIDEO)

註：更多有關您設備的視頻輸出要求的資訊，請參閱您的 VCR 使用者手冊。

註：通過掃描轉換器以快進或快退播放視頻信號源時，影像可能不會正常顯示。

連接復合輸入端口

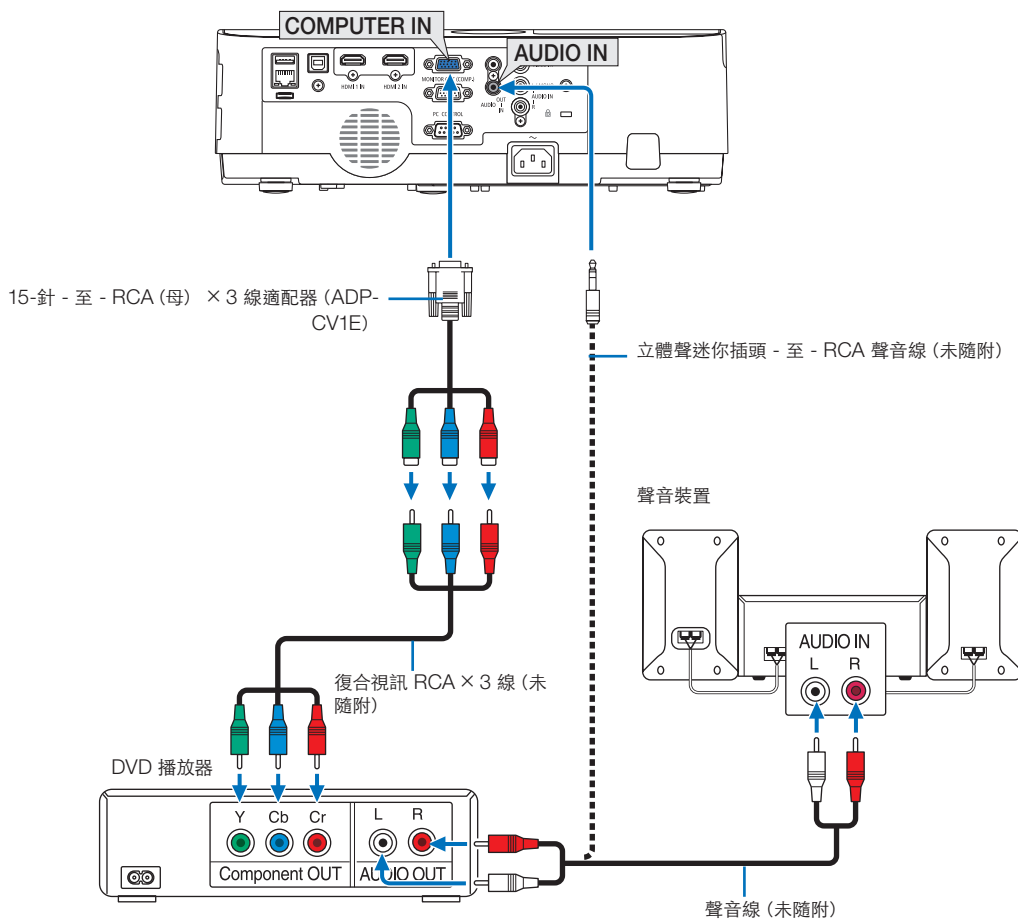

復合信號將會自動顯示。如果非此情況，則從選單選擇 [設置] → [選項(1)] → [信號選擇] → [電腦]，然後在復合單選按鈕上標記複選標記。


- 開啟投影機後給其相應的輸入端子選擇信號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的SOURCE按鈕	遙控器上的按鈕
COMPUTER IN	 電腦	(COMPUTER 1)



註：更多有關您的 DVD 播放器的視頻輸出要求的資訊，請參閱DVD 播放器的使用者手冊。

連接 HDMI 輸入端口

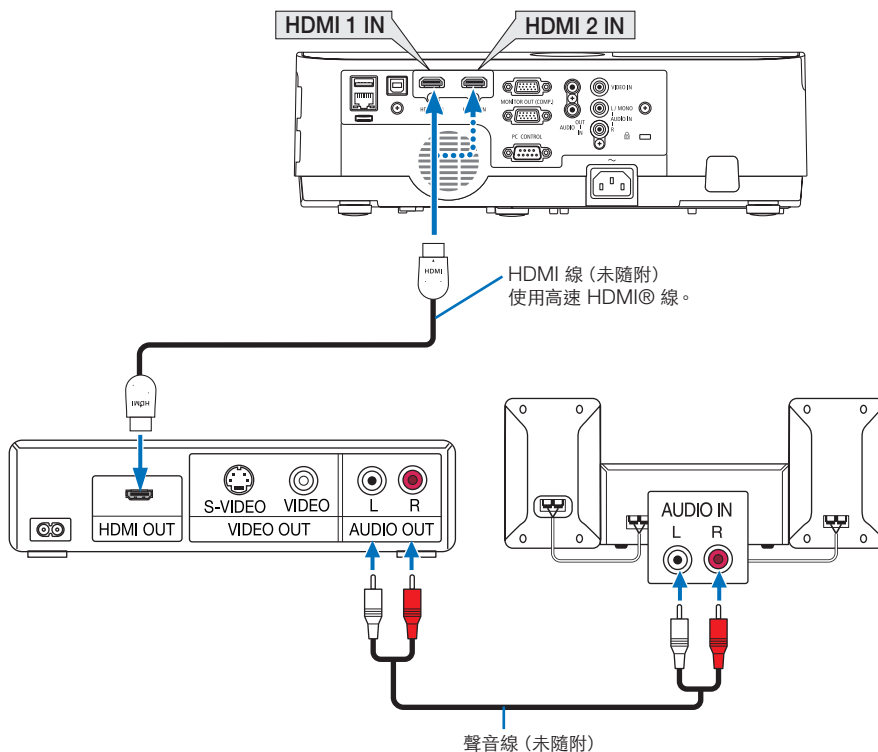您可將 DVD 播放器、硬碟播放器、藍光播放器或筆記型電腦的 HDMI 輸出連接至投影機的 HDMI IN 端子。



- 開啟投影機後給其相應的輸入端子選擇信號源名稱。

輸入端子	投影機機櫃上的SOURCE按鈕	遙控器上的按鈕
HDMI 1 IN	 HDMI1	(HDMI1*)
HDMI 2 IN	 HDMI2	(HDMI2*)


- 將投影機的 HDMI1 IN 端子（或 HDMI2 IN 端子）連接至 DVD 播放器時，可根據 DVD 播放器的視頻電平設置投影機的視頻電平。在選單中選擇 [HDMI 設置] → [視頻電平]，並進行必要設置。
- 如果不能聽到 HDMI 輸出聲音，請在選單中選擇 [聲音選擇] → [HDMI1] 或 [HDMI2]。（→ 第 74 頁）

連接至有線局域網

本投影機標配有一個局域網埠（RJ-45），可通過局域網線進行局域網連接。


要使用局域網連接，您需要在投影機選單上設置局域網。選擇 [設置] → [有線局域網]。（→ 第 78 頁）。

局域網連接示例 (1)

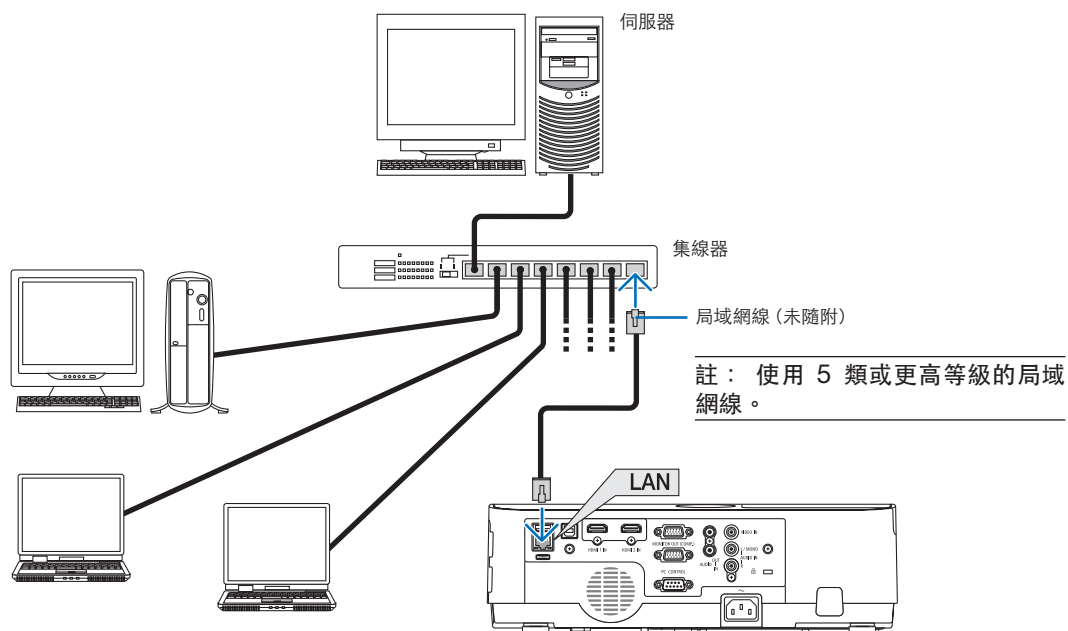

局域網連接示例 (2)

通過無線局域網接入點，可以使用智慧連接輕鬆連接至終端。

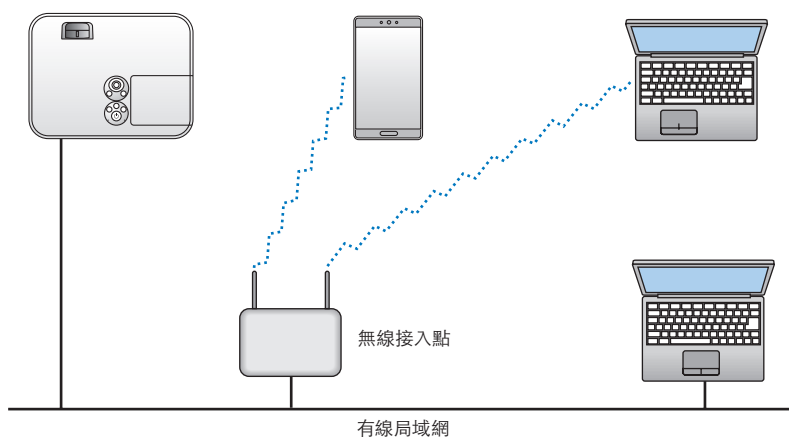

連接到無線局域網（可選：NP05LM 系列）

USB 無線局域網裝置同時提供無線局域網連接。要使用無線局域網連接，您需要為投影機指定一個 IP 位址。

重要：

- 如果您在禁止使用無線局域網裝置的區域通過 USB 無線局域網裝置使用投影機，請將 USB 無線局域網裝置與投影機斷開。
- 購買適用於您所在國家或地區的 USB 無線局域網裝置。

註：

- USB無線局域網裝置上的綠色LED燈閃爍，表示USB無線局域網裝置正在運行。
- 您電腦的無線局域網適配器（或裝置）須相容 Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）標準。

安裝 USB 無線局域網裝置

註：

- USB 無線局域網裝置須以正確方向插入 USB 無線局域網裝置埠中。不能反向插入。施力過度將 USB 無線局域網裝置反向插入可能會損壞 USB 埠。
- 觸碰 USB 無線局域網裝置之前，請先觸碰金屬物體（如門把手或鋁製窗框）以釋放身體靜電。
- 插入或取下 USB 無線局域網裝置時，務必關閉主電源。否則可能引起投影機功能異常或 USB 無線局域網裝置損壞。如果投影機工作異常，請關閉投影機，斷開電源線連接，然後再次連接。
- 投影機的 USB 埠為VIERWER所通用。在安裝了USB記憶裝置並激活了VIEWER時，無法使用無線局域網。


1. 按下POWER按鈕關閉投影機並將其設置為待機狀態，斷開電源線連接。

2. 將 USB 無線局域網裝置緩慢插入 USB 埠中。

取下USB無線局域網裝置的蓋子，然後將其表面（指示燈一側）朝下插入。保留蓋子以便以後使用。

註：


- 勿強行插入 USB 無線局域網裝置。
- 將附帶的帶子安置在帶子固定孔上作為防盜和防掉落措施。

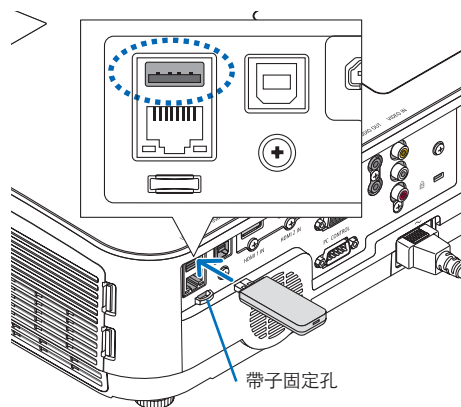

要取下 USB 無線局域網裝置，請斷開電源線連接並遵循以上步驟。


註：

- USB無線局域網裝置上的綠色LED燈閃爍，表示無線局域網裝置正在運行。如果USB無線局域網裝置安裝不正確，則藍色LED燈將不會閃爍。
- 勿按 USB 無線局域網裝置上的按鈕。此型號的該按鈕不起作用。

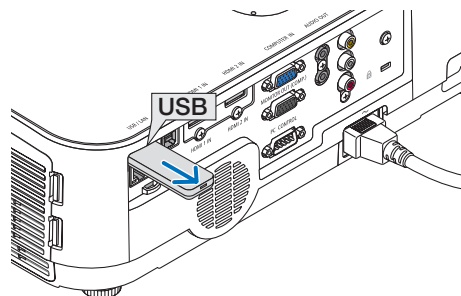

連接示例 (1) (智慧連接)


通過PIN碼，輕鬆連接投影機到如電腦和智慧型手機等多個終端。

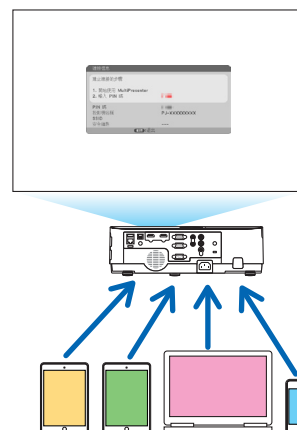

1. 從官網下載應用程式軟體「MultiPresenter」，並將其安裝在如電腦等各終端上。
<https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>
 2. 開啟投影機並且顯示螢幕選單，然後按以下順序進行選擇：
 [設置] → [無線局域網] → [特性文件] 的 [智慧連接]
 3. 將投影機的信號源切換至 (局域網)。
 將顯示待機畫面。
 4. 在各終端上啟動應用程式軟體「MultiPresenter」，並且輸入顯示在待機畫面中的PIN碼。
 * 對於iOS，提前選擇SSID，並且輸入安全鑰匙。
- 執行智慧連接的細節設定激活HTTP伺服器功能。(→ 第 40 頁)
 - 關於MultiPresenter應用程式的詳情，請參閱已上傳至我公司網站的MultiPresenter手冊。


連接示例 (2) (簡單接入點)

將投影機設置為簡單接入點以連接至電腦及智慧型手機等終端。

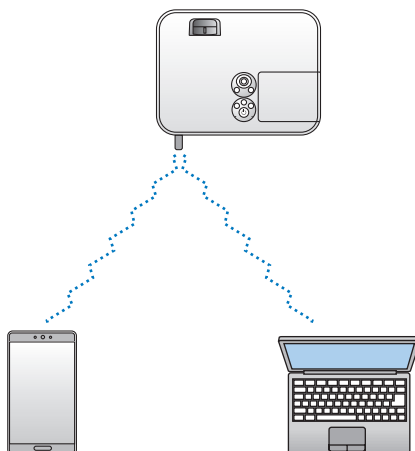

連接示例 (3) (基本結構)

通過無線局域網接入點將投影機連接至無線/有線局域網。

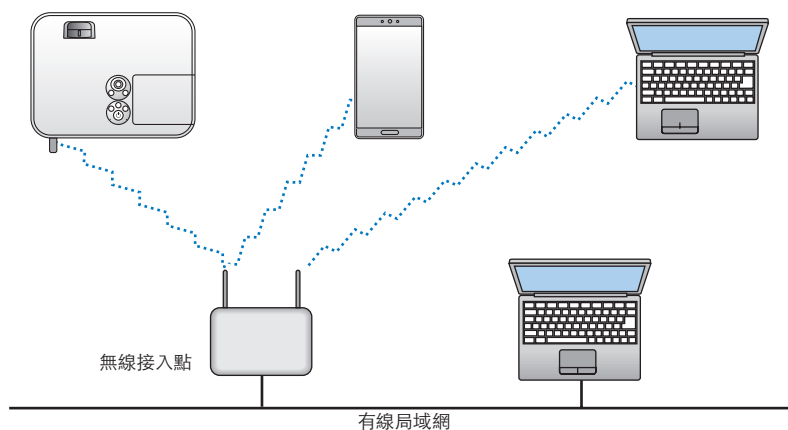

1. 通過有線局域網將電腦連接至投影機。(→ 第 96 頁)
2. 使用電腦的瀏覽器顯示投影機的HTTP伺服器。(→ 第 36 頁)
3. 使用HTTP伺服器設置無線局域網。(→ 第 40 頁)

在 [網絡設置] 的 [設置] 中將 [無線] 選擇為 [簡單接入點] 或 [基本結構]，然後在 [設置] 中執行細節設定。

4. 點選 (應用) 以連接至無線局域網。

註：

- 欲使用HTTP伺服器功能，投影機必須連接至網路。首先，通過有線局域網將投影機連接至網路，然後在HTTP伺服器上執行所需的無線局域網設置。
- 如果發生網路衝突，則STATUS指示燈將開始閃爍橙色。在此情況下，更改IP 位址。

如果在HTTP伺服器中設置以後，需要更改投影機上的無線局域網設置，則在螢幕選單中執行設置更改。(→ 第 79 頁)

7. 保養

本節介紹在清潔過濾網、鏡頭、機櫃及更換燈泡和過濾網時應遵循的簡單保養步驟。

① 清潔過濾網

空氣過濾網海綿可防止灰塵和污物進入投影機內部，並且應經常進行清潔。如果過濾網髒污或阻塞，您的投影機可能會過熱。

⚠ 警告

- 請勿使用含可燃氣體的噴霧清除過濾網等上面附著的灰塵，否則可能引發火災。

註：提示清潔過濾網的消息會在開啟或關閉投影機後顯示 1 分鐘。顯示提示消息時，請清潔過濾網。過濾網清潔時間在裝運時設為 [5000 H]。

要取消提示消息，請按投影機櫃或遙控器上的任意按鈕。

同傳統型號相比，投影機上的雙層過濾網改進了冷卻及防塵能力。

第一和第二層過濾網的外側（進氣側）去除灰塵。

要清潔過濾網，請拆下過濾網裝置和過濾網蓋。


⚠ 注意

- 在清潔過濾網之前，請關閉投影機，斷開電源線連接並等待機櫃冷卻。否則可能引起電擊或燙傷。

1. 按兩個按鈕釋放過濾網裝置，並將其拉出。

提示：


以下說明使用購買時安裝在投影機上的過濾網（精微質地海綿及粗質地海綿）作為示例。

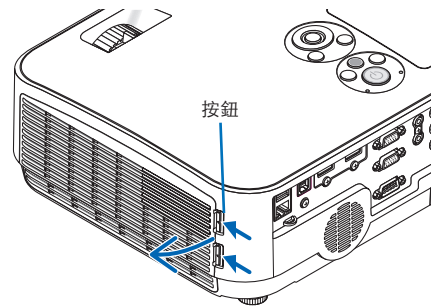

2. 取下過濾網蓋。

過濾網蓋固定在六個獨立的安裝點上。

稍微推缺口處彎曲過濾網蓋，直至其鬆動打開。

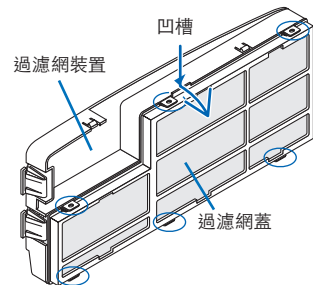


3. 取下四個過濾網，並且使用真空吸塵器吸出內部的所有灰塵。

除去海綿過濾網中的灰塵。


註：

- 不論何時用吸塵器清潔過濾網時，請使用吸塵器上的軟刷附件。以免損壞過濾網。
- 不要用水洗過濾網。否則可引起過濾網阻塞。

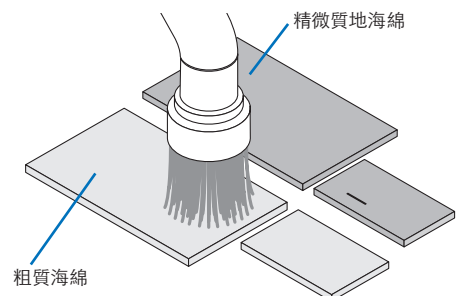

4. 去除過濾網裝置和過濾網蓋上的灰塵。

清潔外部和內部。

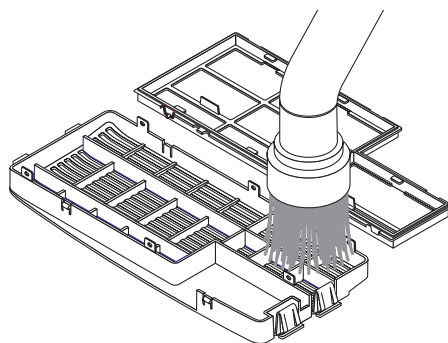


5. 將四個過濾網安裝至過濾網裝置和過濾網蓋。

過濾網裝置： 將兩個粗質海綿過濾網（大和小）安裝至過濾網裝置。

過濾網蓋： 將兩個精微質地海綿過濾網（大和小）安裝至過濾網蓋。


精微質地海綿過濾網上有狹縫。 將這些狹縫對準過濾網蓋上的突起處。

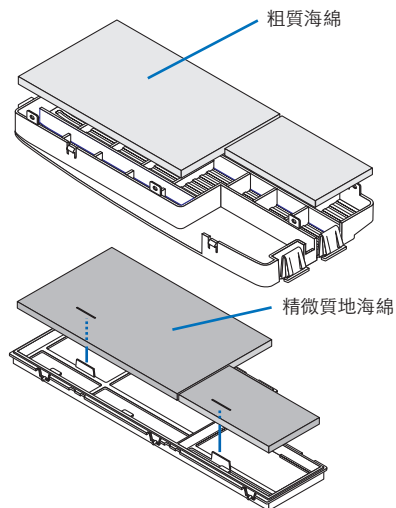

6. 將過濾網蓋裝回過濾網裝置

將過濾網裝置對準過濾網蓋，並且將六個突起推入到位。

- 確保所有六個安裝點正確對準。

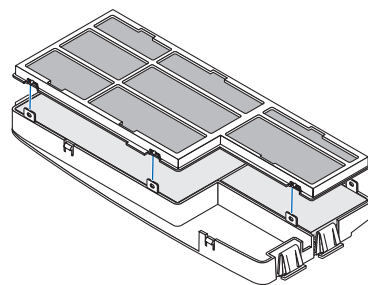

7. 將過濾網裝置重新安裝至投影機櫃上。

將過濾網裝置前端的兩個卡扣插入機櫃的槽中，並且按動按鈕關閉過濾網裝置。


- 推動過濾網裝置直至其卡入到位。

8. 清除過濾網已用時數。

將電源線插入牆壁插座中，然後開啟投影機。

從選單中選擇 [重置] → [清除過濾網使用時間]。（→ 第 85 頁）

清潔過濾網的間隔時間在裝運時設為 [關]。未更改設置使用投影機時，您不會清除過濾網使用時間

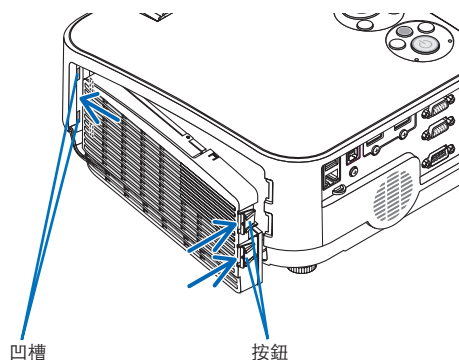


② 清潔鏡頭

- 清潔前請關閉投影機。
- 投影機配有一個塑膠鏡頭。使用市售的塑膠鏡頭清潔器。
- 塑膠鏡頭容易刮壞，故不要刮擦或弄髒鏡頭表面。
- 切勿使用酒精或玻璃鏡頭清潔劑，否則會損壞塑膠鏡頭表面。

⚠ 警告


- 請勿使用含可燃氣體的噴霧除去鏡頭表面附著的灰塵。否則可能引起火災。

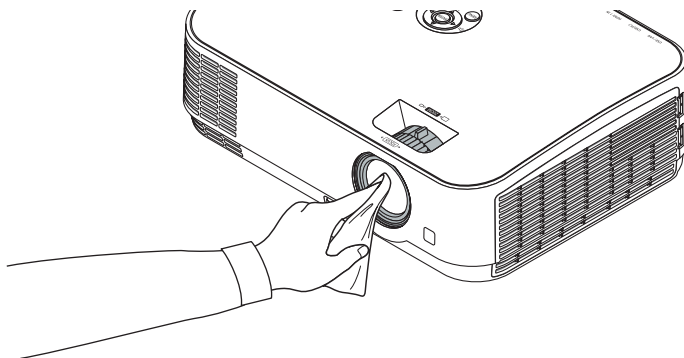

③ 清潔機櫃

清潔前請關閉投影機並拔下投影機的電源插頭。

- 使用乾布擦去機櫃上的灰塵。
如果太髒，可使用溫和的清潔劑。
- 切勿使用酒精或稀釋劑之類的強力清潔劑。
- 使用真空吸塵器清潔通風口或揚聲器時，勿將吸塵器的刷子強力插入機櫃的開縫中。

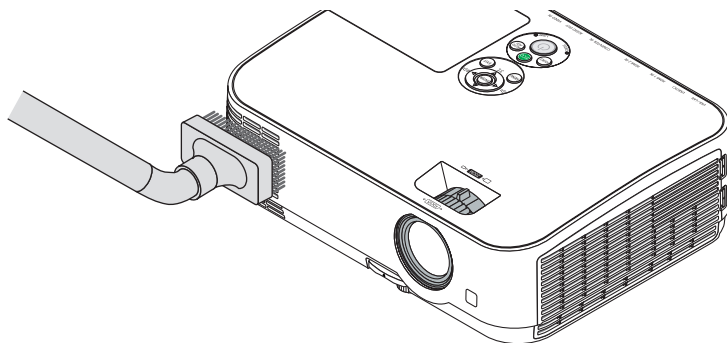

將通風口中的灰塵吸出。

- 通風口堵塞可能引起投影機內部溫度過高從而導致功能異常。
- 勿用手指或任何堅硬物體刮或撞擊機櫃
- 要清潔投影機內部時請諮詢您的經銷商。

註：勿將殺蟲劑等揮發性毒劑灑在機櫃、鏡頭或螢幕上。勿讓其長時間接觸橡膠或乙烯產品。否則會引起表面光潔度劣化或塗層脫落。


④ 更換燈泡及過濾網

當燈泡達到其使用壽命極限時，機櫃上的LAMP指示燈會呈紅色閃爍，並且「燈泡已達到使用壽命極限。請更換燈泡和過濾網。」消息將會出現(*)。即使燈泡可能仍然在工作，但請更換燈泡以保證投影機具備最佳性能。更換燈泡後，務必清除燈泡使用時數計時器。(→ 第 85 頁)

注意

- 切勿觸摸剛剛用過的燈泡。其溫度會很高。關閉投影機，然後斷開電源線連接。在處理燈泡前，至少要冷卻一個小時。
- 為確保安全和使用性能，請使用指定原裝燈泡。
欲訂購替換品，請指定燈泡類型NP43LP。NP16LP也適用(如已購買)。
過濾網隨附的替換燈泡。
- 切勿取下任何螺釘，一個燈泡蓋螺釘和兩個燈座螺釘除外。否則可能遭受電擊。
- 請勿打破燈座上的玻璃。
不要在燈座玻璃面上留下手指印。在玻璃表面上留下指印可能造成多餘陰影並引起圖片品質下降。
- 在燈泡的使用壽命結束後，如果繼續使用燈泡100小時，投影機將關閉並且進入待機模式。如果發生此情況，請務必更換燈泡。在燈泡達到其使用壽命極限時，如果繼續使用燈泡，燈泡可能會破碎，而玻璃碎片會散佈在燈罩中。切勿觸摸這些碎片，以免造成傷害。發生該情況時，請聯絡您的 NEC 經銷商更換燈泡。

*註：在以下情況下會顯示此消息：

- 投影機電源已開啟一分鐘
- 在按下投影機機櫃上的 (POWER) 按鈕或遙控器上的POWER OFF按鈕時

要關閉該消息，請按投影機櫃或遙控器上的任意按鈕。

更換時需要的選購燈泡和工具：

- 十字螺絲刀(十字形頭)
- 更換燈泡

更換燈泡和過濾網的流程

步驟 1. 更換燈泡


步驟 2. 更換過濾網(→ 第106頁)

步驟 3. 清除燈泡已使用小時數及過濾網已使用小時數(→ 第107頁)

要更換燈泡：

1. 取下燈泡蓋。

- (1) 擰鬆燈泡蓋螺釘
 - 燈泡蓋螺釘不可取下。
- (2) 將電池蓋按下並滑動開啟。

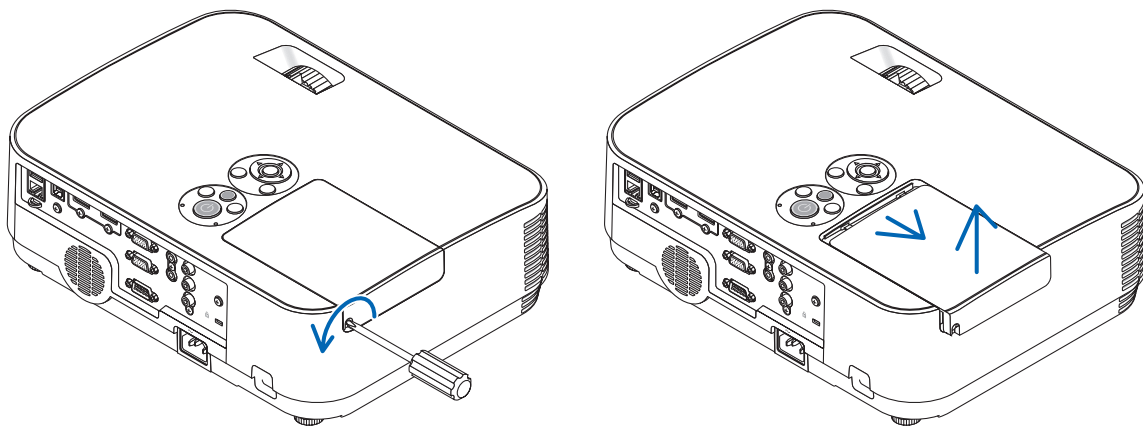


2. 取下燈座。

- (1) 擰鬆固定燈座的兩顆螺釘，直至十字螺絲刀進入空轉狀態。
 - 不能將這兩顆螺釘取下。
 - 箱內裝有聯鎖裝置以防電擊。勿試圖避開該聯鎖。
- (2) 握住燈座將其取下。



注意：


將燈座取下前務必確保其已充分冷卻。

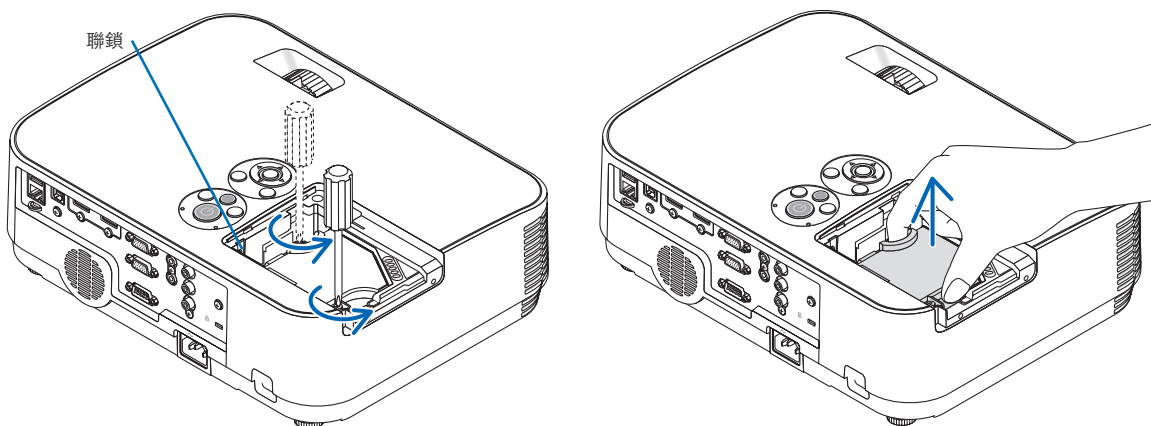

3. 安裝新的燈座。

- (1) 插入新燈座，直至燈座插入插座。
- (2) 推燈座的上方中心位置，將其牢固安裝。
- (3) 用兩顆螺釘將其固定到位。


•務必擰緊螺釘。

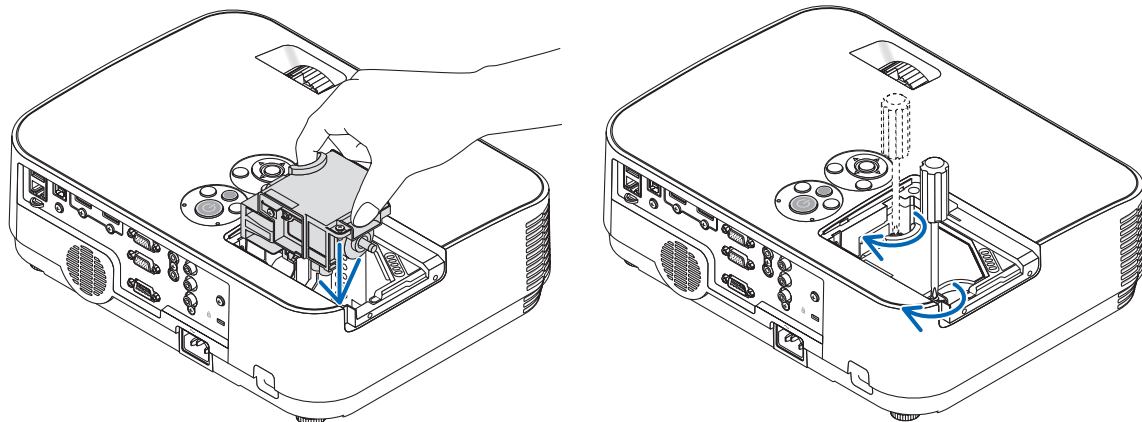

4. 重新裝上燈泡蓋。

- (1) 將燈泡蓋滑動回原位，直至其卡入到位。
- (2) 擰緊螺釘以固定燈泡蓋。

•務必擰緊螺釘。

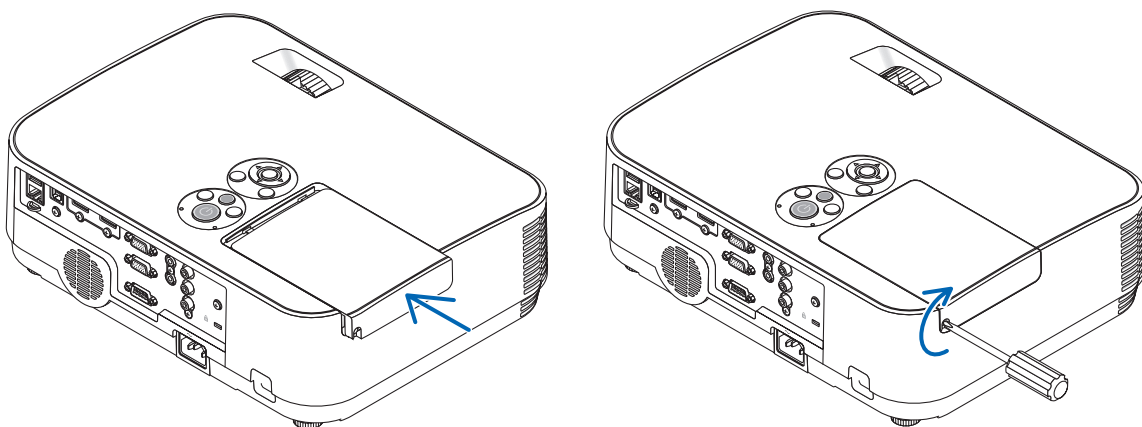

至此燈泡更換完成。
進行過濾網更換。

註：在燈泡的使用壽命已經結束時，如果繼續再使用投影機100小時，則投影機將無法開啟，並且選單也將不會顯示。如果發生此情況，按遙控器上的HELP按鈕10秒鐘，將燈泡時鐘重置歸零。在燈泡時鐘重置歸零後，LAMP指示燈熄滅。

要更換過濾網：

四個過濾網隨替換燈泡NP43LP一同包裝。

粗質海綿過濾網：大和小尺寸（隨附於過濾網裝置）

精微質地海綿過濾網：大和小尺寸（隨附於過濾網蓋）

NP16LP隨附的過濾網與NP43LP隨附的過濾網的材質不同；其材質為不織布。

欲閱讀過濾網更換步驟，將「精微質地海綿及粗質地海綿」文字分別替換為「手風琴狀柔軟及蜂窩狀硬質」。


註：

- 同時更換全部四個過濾網。
- 在更換過濾網之前，請擦去投影機櫃上的灰塵。
- 投影機屬精密裝置。在更換過濾網的過程中請隔絕灰塵進入。
- 勿用肥皂和水清洗過濾網。肥皂和水會損壞過濾膜。
- 將過濾網放置到位。過濾網安裝不當可能使灰塵進入投影機內部。

提示：


儘管購買時安裝在投影機上的過濾網材質與可選燈泡附帶的過濾網材質不同，兩種類型的性能並無差別。

更換過濾網之前，請更換燈泡。（→ 第 103 頁）

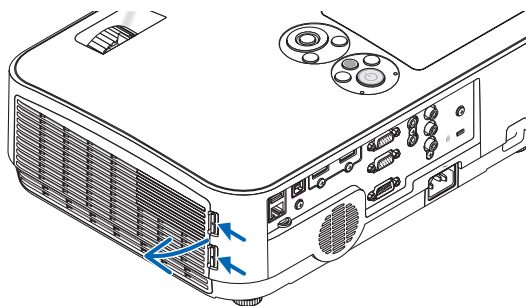
1. 推動卡扣釋放過濾網裝置，並將其拉出。**2. 將過濾網蓋從過濾網裝置上分離。**

過濾網蓋固定在六個獨立的安裝點上。

稍微推過濾網蓋使其彎曲，直至其釋放。

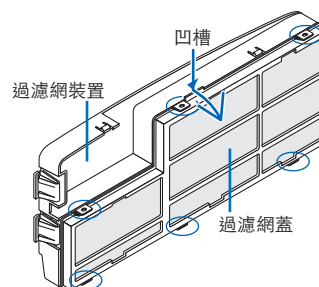**3. 更換四個（4）過濾網**

1. 取下過濾網，然後清潔過濾網裝置和過濾網蓋。

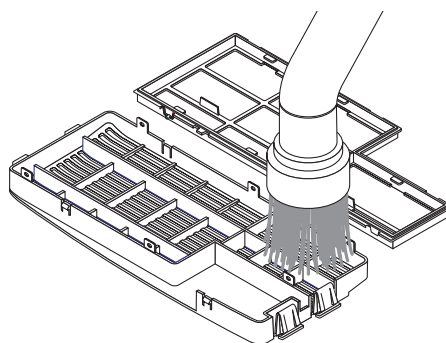

2. 安裝新的過濾網。

過濾網裝置：將兩個粗質海綿過濾網安裝在過濾網裝置上。

過濾網蓋：將兩個精微質地海綿過濾網安裝在過濾網蓋上。
手風琴狀過濾網上面有狹縫。將這些狹縫對準過濾網蓋上的突起處。

4. 將過濾網蓋裝回過濾網裝置


將過濾網裝置對準過濾網蓋，並且將突起推入到位。

- 確保所有六個安裝點正確對準。

5. 將過濾網裝置重新安裝至投影機櫃上。

將過濾網前端的兩個卡扣插入機櫃的槽中。

推動過濾網裝置直至其卡入到位。

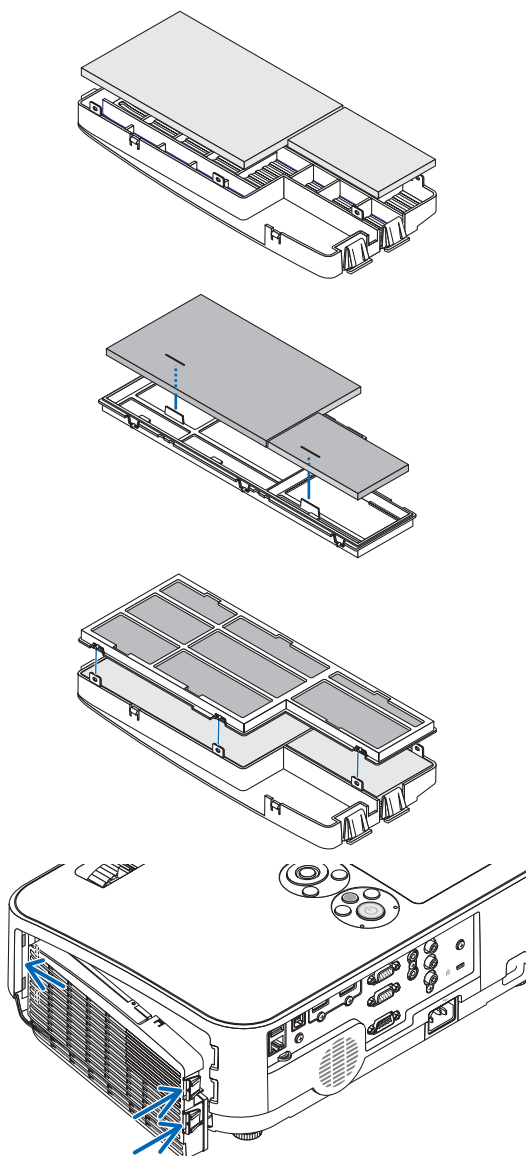

至此過濾網更換已完成。
進行燈泡和過濾網使用計時器的清除。

欲清除燈泡已使用小時數及過濾網已使用小時數：

1. 將投影機放在使用的地方。
2. 將電源線插入牆壁插座中，然後開啟投影機。
3. 清除燈泡已使用小時數及過濾網已使用小時數。
 1. 從選單中選擇 [重置] → [清除燈泡使用時間] 並重置燈泡使用時數。
 2. 選擇 [清除過濾網使用時間]，並且重置過濾網使用時間。（→ 第 85 頁）

8. 附錄

❶ 故障排除

本部分可幫助您解決在設置或使用投影機的過程中可能會遇到的問題。

指示燈消息

電源指示燈

指示燈狀態		投影機狀態		註
關		主電源關閉		—
燈閃爍	藍	0.5 秒亮， 0.5 秒滅	投影機正在準備開啟。	請稍候。
		2.5 秒亮， 0.5 秒滅	關機計時器激活。	—
	橙色	0.5 秒亮， 0.5 秒滅	冷卻中	請稍候
燈常亮	藍		投影機開啟。	—
	橙色		在待機狀態中將 [待機模式] 選擇為 [網絡待機]	—
	紅		在待機狀態中將 [待機模式] 選擇為 [標準]	—

狀態指示燈

指示燈狀態		投影機狀態		註
關		標準或待機		—
燈閃爍	紅	1 個循環 (0.5 秒亮, 2.5 秒滅)	燈泡蓋故障或燈座故障	正確安裝燈泡蓋或燈座。
		2 個循環 (0.5 秒亮, 0.5 秒滅)	溫度故障	投影機過熱。將投影機移動至較涼之處。
		3 個循環 (0.5 秒亮, 0.5 秒滅)	電源故障	電源裝置工作異常。請聯絡經銷商。
		4 個循環 (0.5 秒亮, 0.5 秒滅)	風扇故障	風扇不會正常工作。
		6 個循環 (0.5 秒亮, 0.5 秒滅)	燈泡故障	燈泡不亮。等待整整一分鐘後再次開啟。
		綠	1 個循環 (0.5 秒亮, 0.5 秒滅)	重新點亮燈泡 (投影機正在冷卻中。)
	橙色	1 個循環 (0.5 秒亮, 2.5 秒滅)	網路衝突	不能同時將內建有線局域網和無線無線網連接至同一網路。 要同時使用內建有線局域網和無線局域網，請將其連接至不同網路。 註：在待機狀態下，即使發生網路衝突，機櫃上的狀態指示燈也不會閃爍為橙色
燈常亮	綠		休眠模式	—
	橙色		控制面板鎖定開啟。 控件ID 故障	您在控制面板鎖定開啟時按下了機櫃按鈕。 遙控 ID 和投影機 ID 不匹配。

燈泡指示燈

指示燈狀態		投影機狀態		註
關		標準		—
燈閃爍	紅		燈泡的使用壽命已經結束。將顯示燈泡更換消息。	更換燈泡。
燈常亮	紅		燈泡已超出使用極限。投影機將無法開啟，直至更換燈泡為止。	更換燈泡。
	綠		在 [節能模式] ([自動節能模式])、[標準] 或 [節能]) 狀態下	—

過熱保護

如果投影機內部溫度升得過高，過熱保護器將自動熄滅燈泡，同時STATUS指示燈閃爍 (2個循環亮和滅。)

發生這種情況時，請採取以下措施：

- 冷卻風扇停止後拔下電源線。
- 如果您演示所在房間內過於暖和，請將投影機移動至較為涼爽的地方。
- 通氣口如因積塵堵塞，請清潔。
- 等待約 60 分鐘，直至投影機內部充分冷卻。

常見問題及解決方案

(→「電源/狀態/燈泡指示燈」見第108頁。)

問題	檢查這些項目
無法開機或關機	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查電源線是否已插入，投影機櫃上或遙控器上的電源按鈕是否開啟。(→第11、12頁) 確保燈泡蓋正確安裝。(→第105頁) 檢查看投影機是否過熱。如果投影機周圍通風不良，或者您演示所在房間過於溫暖，請將投影機移動至較為涼爽之處。 檢查是否在燈泡使用壽命結束後，繼續再使用投影機100小時。如果為此情況，請更換燈泡。更換燈泡後，重置燈泡已使用小時。(→第85頁) 燈泡不亮。等待整整一分鐘後再次開啟電源。 如果在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更高的地方使用本投影機，建議將[風扇模式]設置為[高海拔]。在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更高的地方使用本投影機時未設置為[高海拔]可能會引起投影機過熱並關閉。此時，請等待幾分鐘後再次開啟投影機。(→第73頁) 如果在關閉燈泡後立即開啟投影機，風扇會運轉但有段時間不會顯示影像，接下來投影機顯示影像。請稍候。
會關閉	<ul style="list-style-type: none"> 確保[開機計時器]或[自動斷電]關閉。(→第69、76頁)
無圖片	<ul style="list-style-type: none"> 使用遙控器上的COMPUTER1、HDMI1、HDMI2、VIDEO、USB-A、USB-B或局域網按鈕選擇信號源(電腦、HDMI1、HDMI2、視頻、USB-A、局域網或USB-B)。(→第14頁)如果仍然無圖片，請在此按下按鈕。 確保電纜正確連接。 使用選單調整亮度和對比度。(→第61頁) 使用選單中的[重置]將設置或調整恢復至出廠預設值。(→第85頁) 在激活了安全功能時輸入您已註冊的密碼。(→第30頁) 務必在投影機處於待機模式時，將其與筆記型電腦連接後再開啟筆記型電腦的電源。在大多數情況下，如果不是在通電前連接至投影機，筆記型電腦的輸出信號是不會開啟的。 * 如果在啟用遙控器時螢幕變成空白，則可能是電腦的螢幕保護程式或電源管理軟體所引起。 另請參見下頁。
圖片突然變暗	<ul style="list-style-type: none"> 檢查投影機是否因環境高溫而進入強制節能模式。如果是，請將[風扇模式]選擇為[高速]以降低投影機的內部溫度。(→第73頁)
色調或彩色相位異常	<ul style="list-style-type: none"> 檢查是否在[壁色]中選擇了合適的色彩。如果是該原因，請選擇合適的選項。(→第68頁) 調整[圖片]中的[彩色相位]。(→第61頁)
影像與螢幕不成直角	<ul style="list-style-type: none"> 重新調整投影機的位置，使其與螢幕成合適角度。(→第15、16頁) 使用梯型修正功能校正梯形失真。(→第18頁)
圖片模糊	<ul style="list-style-type: none"> 調整焦距。(→第17頁) 重新調整投影機的位置，使其與螢幕成合適角度。(→第15、16頁) 確保投影機與螢幕之間的距離不超出調整範圍。(→第88頁) 投影機較冷時鏡頭上可能發生冷凝，請將投影機移到溫暖的地方後再開啟。如果發生此情況，請將投影機直立放置至鏡頭冷凝消失。
螢幕上出現閃爍	<ul style="list-style-type: none"> 在海拔約為5,500英尺/1,700公尺或更低的地方使用投影機時，不要將[風扇模式]設置為[高海拔]模式。在海拔低於約5,500英尺/1,700公尺的地方使用投影機並設置到[高海拔]可能會因燈泡過冷而引起影像不穩。將[風扇模式]切換為[自動]。(→第73頁)
影像水平、垂直滾動或兩者兼有	<ul style="list-style-type: none"> 查看電腦的解析度和頻率。確保正試圖顯示的解析度為投影機所支持。(→第115頁) 通過[影像選項]中的水平/垂直手動調整電腦影像。(→第63頁)
遙控器不起作用	<ul style="list-style-type: none"> 安裝新電池。(→第9頁) 確保您和投影機之間無障礙物。 站在離投影機22英尺(7公尺)的範圍內。(→第9頁)
指示燈點亮或閃爍	<ul style="list-style-type: none"> 請參見POWER/STATUS/LAMP指示燈。(→第108頁)
RGB模式下出現串色	<ul style="list-style-type: none"> 按投影機機櫃或遙控器上的AUTO ADJ.按鈕。(→第20頁) 通過選單中[影像選項]下的[時鐘]/[相位]來手動調整電腦影像。(→第62頁)

更多詳情請聯絡您的經銷商。

如果沒有圖片或圖片顯示有誤。

- 投影機與電腦的通電過程。
務必在投影機處於待機模式時，將其與筆記型電腦連接後再開啟筆記型電腦的電源。
在大多數情況下，如果不是在通電前連接至投影機，筆記型電腦的輸出信號是不會開啟的。
註：您可在投影機資訊下的選單中查看現有信號的水平頻率。如果為「0kHz」，表示無信號從電腦輸出。（→第 82 頁或至下一步）
- 激活電腦的外部顯示。
在筆記型電腦螢幕上顯示影像並不一定意味著向投影機輸出信號。在使用相容筆記型電腦的電腦時，組合功能鍵將激活/停用外部顯示。通常情況下，「Fn」鍵搭配 12 個功能鍵中的某一個即可開啟或關閉外部顯示。例如，NEC 筆記型電腦使用 Fn + F3，而 Dell 筆記型電腦使用 Fn + F8 組合鍵在外部顯示選項中進行切換。
- 從電腦輸出非標準信號
如果從筆記型電腦中所輸出的信號不符合行業標準，則所投射影像可能不會正確顯示。在這種情況下，請在使用投影機顯示時停用筆記型電腦的 LCD 螢幕。正如前文所述，各筆記型電腦停用/恢復啟用局部 LCD 螢幕的方式各異。更多資訊請參閱電腦的隨附檔案。
- 使用 Mac 時影像顯示有誤
將 Mac 搭配投影機使用時，請根據所需解析度設置 Mac 適配器（未與投影機隨機提供）的 DIP 開關。設置後重啟 Mac 使更改生效。
設置的顯示模式不受 Mac 和投影機支持時，更改 Mac 適配器上的 DIP 開關可能會使影像出現輕微反彈或甚至無顯示。此時請將 DIP 開關設為 13 英寸固定模式並重啟 Mac。此後再將 DIP 開關恢復至可顯示模式並再次重啟 Mac。
註：使用無迷你 D-Sub 15-針端子的 MacBook 時需要由蘋果公司生產的視頻適配器線。
- MacBook 映射
* 將投影機搭配 MacBook 使用時，如果未將 MacBook 上的「映射」關閉，則不能將輸出設置為 1024 × 768。關於映射的更多資訊，請參閱與 Mac 電腦隨機提供的使用者手冊。
- Mac 螢幕上的檔案夾或圖示被隱藏
螢幕上的檔案夾或圖示不可見。發生這種情況時，請從蘋果選單中選擇 [查看] → [排列] 以排列圖示。

② 規格

本節說明有關投影機性能的技術資訊。

光學

型號	ME401W	ME361W	ME331W	ME301W	ME401X	ME361X	ME331X	ME301X
LCD 面板	帶有微型鏡頭陣列的0.59英吋LCD (顯示寬高比 16:10)				帶有微型鏡頭陣列的0.63英吋LCD (顯示寬高比 4:3)			
解析度*1	1280 × 800 畫素 (WXGA)				1024 × 768 畫素 (XGA)			
鏡頭	手動變焦和手動對焦 手動變焦比 = 1.7 F = 1.7–2.1 f = 17.5–29.0公釐							
燈泡	節能模式關	240 W	235 W	214 W	240 W	235 W	214 W	
	標準	171 W						
	節能	140 W						
光輸出*2*3	4000 流明	3600 流明	3300 流明	3000 流明	4000 流明	3600 流明	3300 流明	3000 流明
	標準：	標準：	標準：	標準：	標準：	標準：	標準：	標準：
	75%	75%	75%	80%	75%	75%	75%	80%
	節能：60%*4							
對比度比率*3 (全白：全黑)	6000:1				12000:1			
影像尺寸 (對角)	25 至 300英吋 (0.6–7.6公尺)				25 至 300英吋 (0.6–7.6公尺)			
投影距離 (最小–最大)	27 至 573英吋 (0.7–14.6公尺)				26 至 543英吋 (0.6–13.8公尺)			
投影角度	10.7-11.4 (寬) /6.5-6.8 (遠攝)							

*1 有效畫素超過 99.99%。

*2 這是將 [預設] 模式設置為 [高亮度] 時的光輸出值。如果選擇其他任意模式作為 [預設] 模式，那麼光輸出值將略有下降。

*3 符合 ISO21118-2012

*4 最大功率將變為等同於標準 (節能模式) 中的功率。

電氣規格

型號	ME401W	ME361W	ME331W	ME301W	ME401X	ME361X	ME331X	ME301X
輸入端口	1 × RGB/元件 (D-Sub 15針) 、2 × HDMI A型 (19針、HDMI®端子) 支持 HDCP*5、1 × 視頻 (RCA) 、1 × (L/R) RCA 聲音、1 × 立體聲迷你聲音							
輸出端子	1 × RGB (D-sub 15針) 、1 × 立體聲迷你聲音							
電腦控制	1 × 電腦控制埠 (D-Sub 9針)							
有線局域網埠	1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)							
無線局域網埠 (可選)	IEEE 802.11 b/g/n (需要可選USB無線局域網裝置)							
USB 埠	1 × A型、1 × B型							
色彩再現	10位信號處理 (10.7億色彩) (查看器、網路：1670萬色彩)							
相容信號*6	類比：VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13"、16"、21"、23" 複合：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI：VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/480p/576p/720p/1080i/1080p							
水平解析度	540 電視線：NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 電視線：SECAM							
掃描速率	水平：15 kHz至100 kHz (RGB：24 kHz 或以上) 垂直：50 Hz至120 Hz (HDMI：50 Hz到85 Hz)							

*5 HDMI® (深色彩，聲音同步) 帶 HDCP

何為 HDCP/HDCP 技術？

HDCP 是高頻寬數字內容保護的縮寫。高頻寬數字內容保護 (HDCP) 是一個用於防止對通過高畫質多媒體介面 (HDMI) 所傳送的視頻資料進行非法複製的系統。

如果不能通過 HDMI 輸入端口查看資料，並不一定意味著投影機功能出現異常。隨著 HDCP 的推行，有時某些受 HDCP 保護的內容會因 HDCP 社區 (數字內容保護，LLC) 的決定/意願而不會顯示。

視頻：深色彩；8/10/12位，聲音同步

聲音：LPCM；最多 2 聲道；採樣率 32/44.1/48 KHz；採樣位數；16/20/24位

*6 解析度高於或低於投影機原始解析度的影像 (ME401X/ME361X/ME331X/ME301X：1024 × 768 / ME401W/ME361W/ME331W/ME301W：1280 × 800) 將通過高級壓縮技術 (Advanced AccuBlend) 進行顯示。(→ 第 115 頁)

型號	ME401W	ME361W	ME331W	ME301W	ME401X	ME361X	ME331X	ME301X
同步相容性	分離同步							
內建揚聲器	20 W (單聲道)							
電源要求	100-240V 交流電, 50/60Hz							
輸入電流	3.4 A-1.4 A							
能耗	節能模式關	316 W	309 W	286 W	316 W	309 W	286 W	
		(100-130 V)	(100-130 V)	(100-130 V)	(100-130 V)	(100-130 V)	(100-130 V)	(100-130 V)
	304 W	297 W	274 W	304 W	297 W	274 W		
	(200-240 V)	(200-240 V)	(200-240 V)	(200-240 V)	(200-240 V)	(200-240 V)	(200-240 V)	
	標準	241 W (100-130 V) /230 W (200-240 V)						
節能	201 W (100-130 V) /193 W (200-240 V)							
待機(網絡待機)	1.9 W (100-130 V) /2.3 W (200-240 V)							
待機(標準)	0.23 W (100-130 V) /0.45 W (200-240 V)							

機械規格

型號	ME401W	ME361W	ME331W	ME301W	ME401X	ME361X	ME331X	ME301X
安裝方位	桌面/正面、桌面/背面、天花板/正面、天花板/背面							
外形尺寸	13.3英吋(寬) × 4.0英吋(高) × 10.2英吋(深) /339公釐(寬) × 102公釐(高) × 259公釐(深) (不包括突出部分) 13.3英吋(寬) × 4.3英吋(高) × 10.2英吋(深) /339公釐(寬) × 108.5公釐(高) × 259公釐(深) (包括突出部分)							
重量	2.9千克/6.4磅							
環境注意事項	操作溫度：41° 至104° F (5° 至40° C) ， (在95° F至104° F/35°C至40°C時自動選擇ECO 模式) 20%至80% 濕度 (無冷凝) 存儲溫度：14° 至122° F (-10° 至50° C) ， 20%至80% 濕度 (無冷凝) 操作海拔：0至2,600公尺/8500英尺 (將 [風扇模式] 設置為 [高海拔] 的情況為，在海拔約為1,700公尺/5,500英尺或更高的地方使用投影機時。							

更多資訊請登入：

美國：<https://www.necdisplay.com/>

歐洲：<https://www.nec-display-solutions.com/>


全球：<https://www.nec-display.com/global/index.html>

有關我們的選件的更多資訊，請登入我們的網站或參閱相關手冊。

規格如有更改，恕不另行通知。


③ 機櫃尺寸

單位：公釐（英吋）

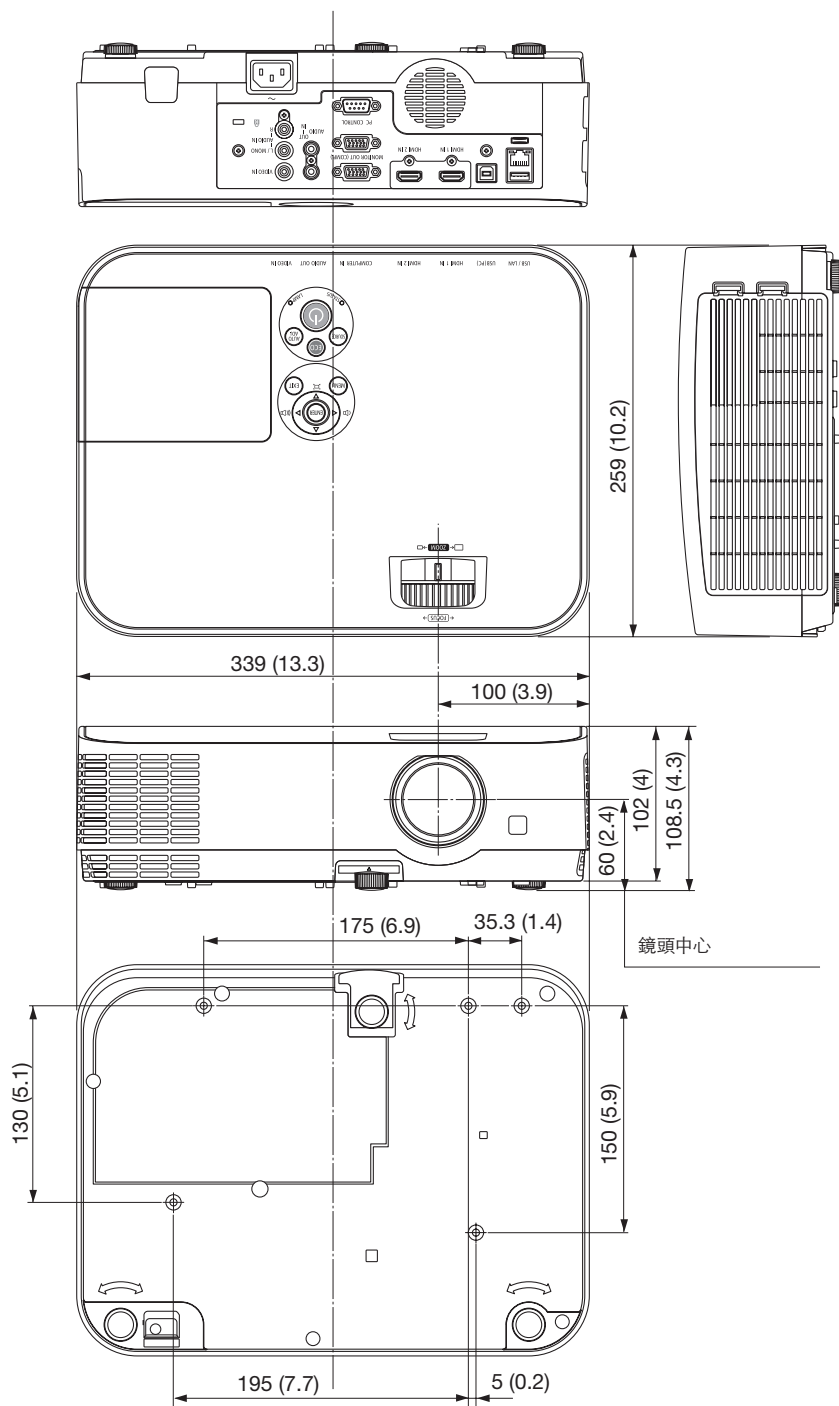

④ D-Sub電腦輸入端子的針分配

迷你D-Sub15針端子



信號電平

視頻信號：0.7Vp-p (類比)

同步信號：TTL 電平

針編號	RGB 信號 (類比)	YCbCr 信號
1	紅	Cr
2	綠或綠色同步	Y
3	藍	Cb
4	接地	
5	接地	
6	紅色接地	Cr 接地
7	綠色接地	Y 接地
8	藍色接地	Cb 接地
9	熱插拔	
10	同步信號接地	
11	無連接	
12	雙向 DATA (SDA)	
13	水平同步或複合同步	
14	垂直同步	
15	資料時鐘	

COMPUTER IN

註：DDC/CI所需針為12和15。

5 相容的輸入信號清單

類比 RGB

信號	解析度 (點)	顯示寬高比	刷新頻率 (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60/72/75/85/iMac
SVGA	800 × 600	4:3	56/60/72/75/85/ iMac
XGA	1024 × 768 *1	4:3	60/70/75/85/iMac
WXGA	1280 × 768 *2	15:9	60
	1280 × 800 *2	16:10	60
	1360 × 768 *3	16:9	60
	1366 × 768 *3	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60/75
SXGA	1280 × 1024	5:4	60/75
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900 *3	16:9	60
UXGA	1600 × 1200 *4	4:3	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
HD	1280 × 720	16:9	60
Full HD	1920 × 1080	16:9	60
WUXGA	1920 × 1200 *5	16:10	60
MAC 13"	640 × 480	4:3	67
MAC 16"	832 × 624	4:3	75
MAC 19"	1024 × 768	4:3	75
MAC 21"	1152 × 870	4:3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5:4	65

複合

信號	格式	顯示寬高比	刷新頻率 (Hz)
HDTV(1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV(1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV(720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV(480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV(576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV(480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV(576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

複合視頻

信號	顯示寬高比	刷新頻率 (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL 60	4:3	60
SECAM	4:3	50

HDMI

信號	解析度 (點)	顯示寬高比	刷新頻率 (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60
SVGA	800 × 600	4:3	60
XGA	1024 × 768 *1	4:3	60
WXGA	1280 × 768 *2	15:9	60
	1280 × 800 *2	16:10	60
	1366 × 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60
SXGA	1280 × 1024	5:4	60
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900	16:9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
WUXGA	1920 × 1200	16:10	60*6
HDTV(1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV(1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV(720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV(480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV(576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

*1 在XGA型號上的原始解析度 (ME401X/ME361X/ME331X/ME301X)

*2 在WXGA型號上的原始解析度 (ME401W/ME361W/ME331W/ME301W)

*3 當在螢幕選單中將 [顯示寬高比] 設置為 [自動] 時，投影機可能不會正確顯示這些信號。

[顯示寬高比] 的出廠預設值為 [自動]。要顯示這些信號，請將 [顯示寬高比] 設置為 [16:9]。

*4 WXGA 模式：關

*5 WXGA 模式：開

*6 RB (減弱消隱信號) 有效可高達154MHz。

註：

- 解析度高於或低於投影機原始解析度的影像 (ME401X/ME361X/ME331X/ME301X：1024 × 768 / ME401W/ME361W/ME331W/ME301W：1280 × 800) 將通過高級壓縮技術 (Advanced AccuBlend) 進行顯示。
- 不支持綠色同步和複合同步信號。
- 上表所述以外的其他信號可能無法正常顯示。如果發生這種情況，請更改您所用電腦的刷新頻率或解析度。具體步驟請參閱您所用電腦的顯示屬性說明部分。

6 電腦控制代碼和電纜連接

電腦控制代碼

功能	代碼資料
POWER開啟	02H 00H 00H 00H 00H 02H
POWER關閉	02H 01H 00H 00H 00H 03H
輸入端口選擇 電腦	02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H
輸入端口選擇 HDMI1	02H 03H 00H 00H 02H 01H 1AH 22H
輸入端口選擇 HDMI2	02H 03H 00H 00H 02H 01H 1BH 23H
輸入端口選擇 VIDEO	02H 03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH
輸入端口選擇 USB-A	02H 03H 00H 00H 02H 01H 1FH 27H
輸入端口選擇 局域網	02H 03H 00H 00H 02H 01H 20H 28H
輸入端口選擇 USB-B	02H 03H 00H 00H 02H 01H 22H 2AH
PICTURE 靜音開	02H 10H 00H 00H 00H 12H
PICTURE 靜音關	02H 11H 00H 00H 00H 13H
聲音靜音開	02H 12H 00H 00H 00H 14H
聲音靜音關	02H 13H 00H 00H 00H 15H

註： 如果需要電腦控制代碼的完整清單，請聯絡您的當地經銷商。


電纜連接

通訊協定

波特率.....	38400 bps
資料長度	8 位
奇偶.....	無奇偶校驗
停止位.....	1 位
X 開/關	無
通訊規程	全雙工

註： 在使用較長電纜運行時，建議使用較低波特率，具體視裝置而異。

電腦控制端子 (D-SUB 9P)

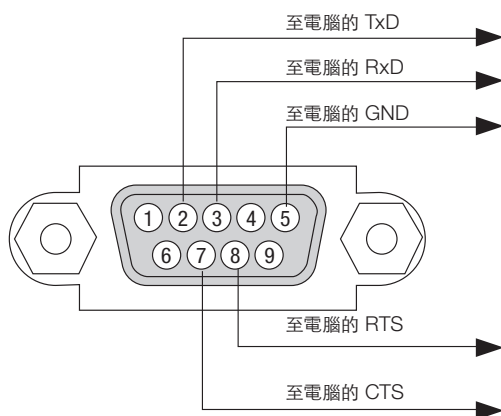

註 1： 針1、4、6和9未使用。

註 2： 在電纜兩端將「請求傳送」和「清除傳送」跨接在一起可簡化電纜連接。

註 3： 在使用較長電纜運行時，建議在投影機選單中將通訊速率設置為 9600 bps。

7 使用電腦線 (VGA) 操作投影機 (Virtual Remote Tool)


使用可於我公司網站下載的實用軟體「Virtual Remote Tool」，可在您的電腦螢幕上顯示虛擬遠程螢幕（或工具列）。此操作可幫助您通過電腦線（VGA）、串行導線或局域網連接進行開啟或關閉投影機電源及信號選擇等操作。也可僅通過串行或局域網連接向投影機傳送影像，並將其註冊為投影機的標誌資料。在註冊後，您可鎖定標誌以防其改變。

控制功能

開啟/關閉電源、信號選擇、圖片凍結、圖片消隱、聲音靜音、向投影機傳送標誌及在電腦上進行遙控操作。



虛擬遙控螢幕



工具列

欲獲取Virtual Remote Tool，請登入我公司網站並且進行下載：
<https://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

註：

- 當從信號源選擇中選擇了 [電腦] 時，虛擬遙控螢幕或工具列將與電腦螢幕一起顯示。
- 使用附帶的電腦線 (VGA) 將COMPUTER IN端子直接連接電腦的監視器輸出端子以使用Virtual Remote Tool。
- 使用交換機或隨附的電腦線 (VGA) 以外的其他線可能引起信號通訊故障。
VGA 線端子：
DDC/CI所需針為12和15。
- Virtual Remote Tool可能不會正常工作，具體取決於您電腦的規格及圖形處理器或驅動程式的版本。
- 欲在Windows 8.1、Windows 8 和 Windows XP中運行Virtual Remote Tool，需要「Microsoft .NET Framework 版本2.0」。Microsoft .NET Framework 版本 2.0、3.0 或 3.5 可在微軟公司網頁上獲取。下載並安裝至您的電腦。
- 可通過Virtual Remote Tool傳送到投影機的標誌資料 (圖形) 有以下限制：
(僅通過串行或局域網連接)
 - 檔案大小：小於1 MB
 - 影像大小 (解析度)：
ME401W/ME361W/ME331W/ME301W：水平 1280 × 垂直 800 點或更低
ME401X/ME361X/ME331X/ME301X：水平 1024 × 垂直 768 點或更低
 - 色彩數量：256個色彩或更少
- 要將預設的「NEC 標誌」恢復為背景標誌，您需要使用隨機附帶的NEC投影機 CD-ROM中的影像檔案將其註冊為背景標誌 (ME401W/ME361W/ME331W/ME301W：/Logo/necpj_bbwx.bmp，ME401X/ME361X/ME331X/ME301X：/Logo/necpj_bb_x.bmp)。

提示：

- 可通過局域網及串行連接使用Virtual Remote Tool。Virtual Remote Tool不支持USB連接。
- 投影機的COMPUTER IN端子支持 DDC/CI (顯示資料信道指令介面)。DDC/CI 是一個用於在顯示器/投影機與電腦之間進行雙向通訊的標準介面。

8 故障排除核對清單

在聯繫您的經銷商或維修人員之前，請核對下表，同時參閱使用者手冊中的「故障排除」部分以確定確實需要進行維修。下述該核對表可幫助我們更為有效地解決您的問題。

* 請將本頁和下頁列印出來進行核對。

發生頻率 總是 有時（多久一次？_____） 其他（_____）

電源

- 無電（POWER指示燈未亮起藍色）也可參見「狀態指示燈（STATUS）」。
- 電源線插頭完全插入牆壁插座中。
- 主電源開關按至開啟位置。
- 燈泡蓋已正確安裝。
- 燈泡已使用小時（燈泡操作時數）在更換燈泡後被清除。
- 即便按住POWER按鈕也無電。
- 操作期間關閉。
 - 電源線插頭完全插入牆壁插座中。
 - 燈泡蓋已正確安裝。
 - [自動斷電] 關閉（僅限有[自動斷電]功能的型號）。
 - [關機計時器] 關閉（僅限有[關機計時器]功能的型號）。

視頻和聲音

- 從電腦或視頻裝置至投影機無影像顯示。
 - 即便先連接投影機和電腦後再開啟電腦也依然無影像。
 - 激活筆記型電腦信號輸出至投影機。
 - 功能鍵組合可激活/停用外部顯示。通常情況下，「Fn」鍵搭配 12 個功能鍵中的某一個即可開啟或關閉外部顯示。
 - 無影像（藍色或黑色背景，無顯示）。
 - 即便按下AUTO ADJ.按鈕也依然無影像。
 - 即便通過投影機選單執行[重置]也依然無影像。
 - 信號線插頭完全插入輸入端子中
 - 螢幕上出現提示消息。
(_____)
 - 連接至投影機的信號源啟動且可用。
 - 即便調整亮度及/或對比度也依然無影像。
 - 輸入信號源的解析度和頻率受投影機支持。
- 影像太暗。
 - 即便調整亮度及/或對比度也依然保持不變。
- 影像失真。
 - 影像呈梯形（即便進行[梯形修正]調整也未改變）。
- 部分影像丟失。
 - 即便按AUTO ADJ.按鈕也依然未改變。
 - 即便通過投影機選單執行[重置]也依然未改變。
- 影像在水平或垂直方向移動。
 - 正確調整電腦信號的水平 and 垂直位置。
 - 輸入信號源的解析度和頻率受投影機支持。
 - 部分畫素丟失。
- 影像閃爍。
 - 即便按AUTO ADJ.按鈕也依然未改變。
 - 即便通過投影機選單執行[重置]也依然未改變。
 - 電腦信號上出現影像閃爍或色彩漂移。
 - 即便將[風扇模式]從[高海拔]更改為[自動]也依然未改變。
- 影像模糊或失焦。
 - 即便已檢查電腦上的信號解析度並將其更改至投影機的原始解析度也依然未改變。
 - 即便調整焦距也依然未改變。
- 無聲。
 - 聲音線正確連接至投影機的聲音輸入端口。
 - 即便調整音量也依然未改變。
 - AUDIO OUT連接至聲音設備（僅限具備AUDIO OUT端子的型號）。

其他

- 遙控器不起作用。
 - 投影機傳感器與遙控器之間無障礙物。
 - 投影機放置在靠近可擾亂紅外遙控的熒光燈附近。
 - 電池是新的且在安裝時極性正確。
- 投影機櫃上的按鈕無法運作（僅限有[控制面板鎖定]功能的型號）
 - 選單中的[控制面板鎖定]未開啟或被停用。
 - 即便按住SOURCE按鈕並保持至少10秒也未改變。

在以下空白處詳細描述您的問題。

關於投影機所用應用程式及環境的資訊

投影機

型號：
 序列號：
 購買日期：
 燈泡操作時間（時數）：
 節能模式：
 關 自動節能模式
 標準 節能

輸入信號資訊：

水平同步頻率 [] kHz
 垂直同步頻率 [] Hz
 同步極性 H (+) (-)
 V (+) (-)
 同步類型 單獨 複合
 綠色同步

STATUS 指示燈：

常亮 橙色 綠色
 燈閃爍 [] 循環
 遙控器型號：

安裝環境


屏幕尺寸： 英吋
 螢幕類型： 白色磨砂 珠光 極化
 廣角 高對比度
 投影距離： 英呎/英吋/公尺
 方位： 天花板安裝 桌面
 電源插座連接：
 直接連接至牆壁插座
 連接至電源線延伸器或其他
 （連接裝置數量_____）
 連接至電源線捲線器或其他
 （連接裝置數量_____）

電腦

製造商：
 型號：
 筆記型電腦 / 桌上型
 原始解析度：
 刷新頻率：
 視頻適配器：
 其他：

視頻裝置

VCR、DVD 播放器、攝影機、視頻遊戲或其他
 製造商：
 型號：

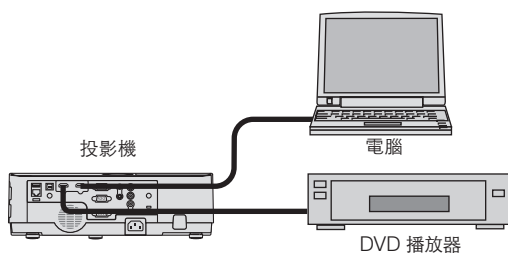

信號線

NEC 標準線還是其他生產商生產的電纜？
 型號： 長度： 英吋/公尺
 信號分配放大器
 型號：
 切換器
 型號：
 適配器
 型號：

9 註冊您的投影機！（適用於美國、加拿大及墨西哥居民）

請花時間來註冊您的新投影機。這樣可啟動零件及人工服務的有限保修與 InstaCare 服務計劃。登入我們的網站 www.necdisplay.com，點選支持中心/註冊產品並將填好的表格於線上提交。在收到後，我們會傳送一封確認郵件，裡面包含關於享受行業領袖 NEC Display Solutions of America, Inc. 為您所提供的快捷、可靠的保修與服務計劃的所有細節。

NEC