

型号

NEC

# NP-PX1005QL-B+

## 快速设置指南

保留备用

步骤

1


安装可选镜头。

(→ 请参阅用户手册第 133 页)

步骤

2

将电脑与投影机相连。

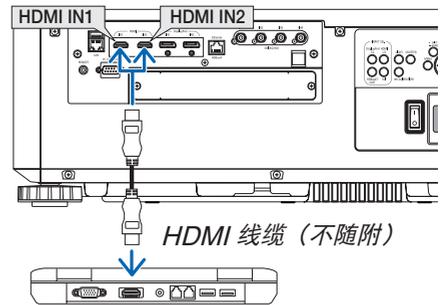


步骤

3

连接随机附带的电源线。

抬高电源线限位器并将其置于电源线的上面。

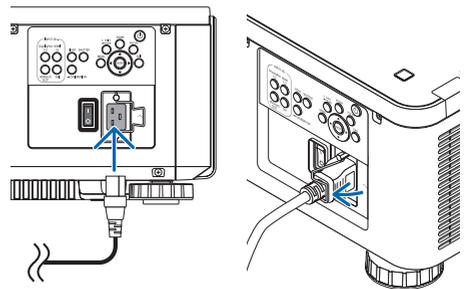


步骤

4

取下镜头盖。


1. 将主电源开关按至开的位置 (I)。

1

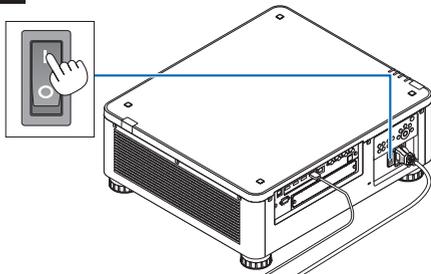


2. 按下投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的 POWER ON 键。

2

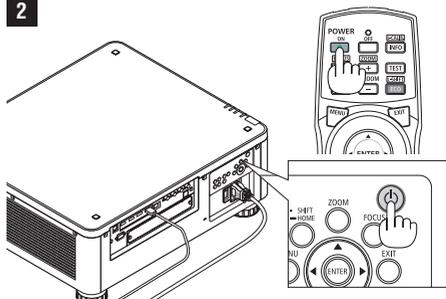

选择信号源。

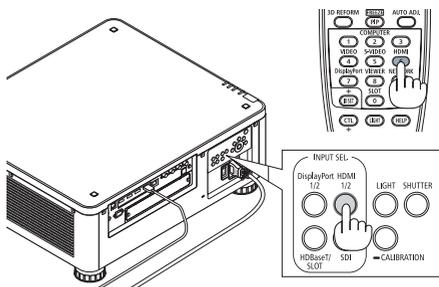

### 调整图片尺寸和位置。

\* 根据使用的镜头，可调整的项目和调整方法会有所不同。

(→ 请参阅用户手册第 22 页)


### [镜头平移]

#### 1. 按 **SHIFT/HOME** 键。



- 在遥控器上，按下 **CTL** 键的同时，按 **ECO/L-SHIFT** 键。




#### 2. 按 **▼▲◀▶** 或 **▶** 键。

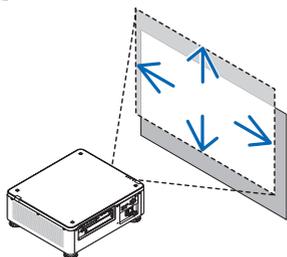

1

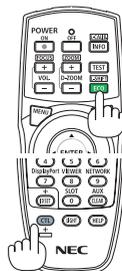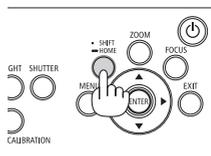

2

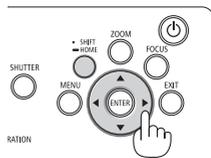


### [聚焦]

#### 1. 按 **FOCUS** 键。





#### 2. 按 **◀** 或 **▶** 键。


- 在遥控器上，按下 **CTL** 键的同时，按 **VOL./FOCUS (+) 或 (-)** 键。

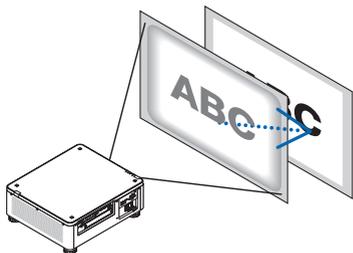

1

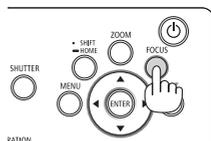

2

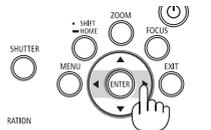





## [变焦]

### 1. 按 ZOOM 键。




### 2. 按 ◀ 或 ▶ 键。

- 在遥控器上，按下 CTL 键的同时，按 D-ZOOM/ZOOM (+) 或 (-) 键。

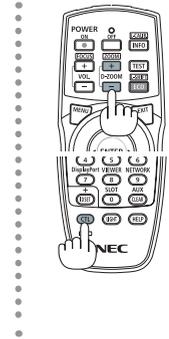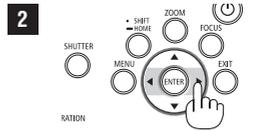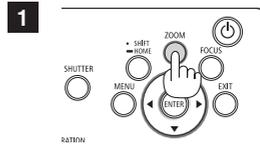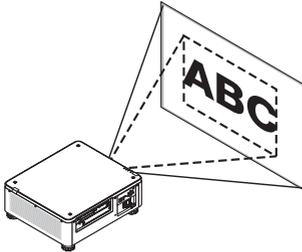

## 步骤 8

- 首先按投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的 POWER OFF 键。
- 第二步是按 ENTER 键，或者再次按  (电源) 键或 POWER OFF 键。
- 确保投影机处于待机模式，然后关闭主电源开关 (O 关)。

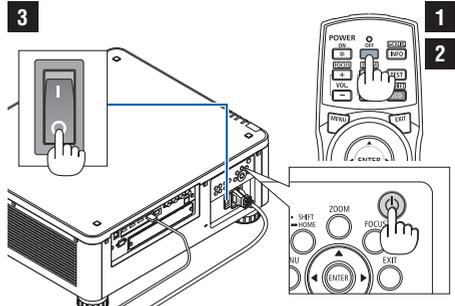

电源开启

休眠

