

# 型号

# NEC


# NP-UM351W+/NP-UM301W+/ NP-UM361X+/NP-UM301X+ 快速设置指南

保留备用

## 步骤 1


首次使用时，请拆除导线盖。  
将电脑与投影机相连。

(→ 请参阅用户手册第 5 页)

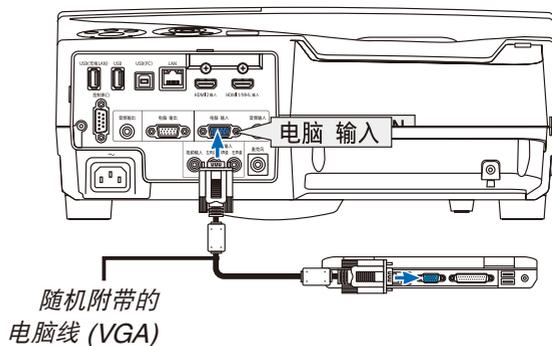

## 步骤 2



连接随机附带的电源线。

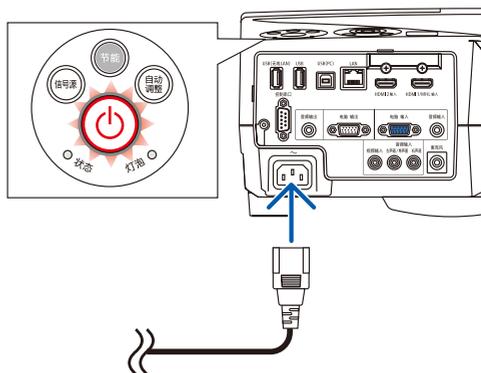

### 步骤 3



安装有导线盖的投影机的制图用在此处以及所有后面的示例中。

按下投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的电源 (开) 键。

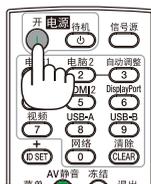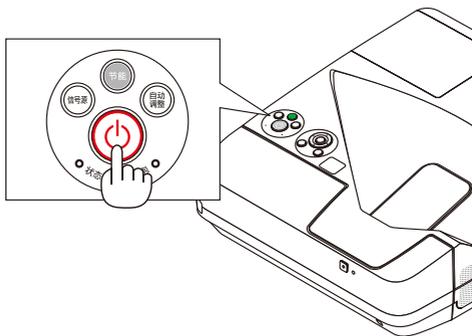


### 步骤 4

选择信号源。

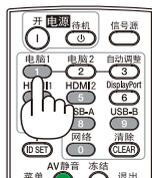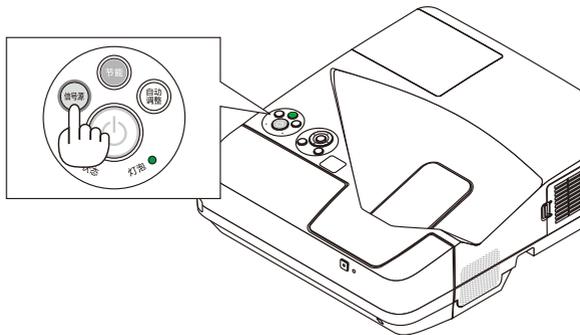

#### 提示:

按下自动调整键自动优化电脑影像。

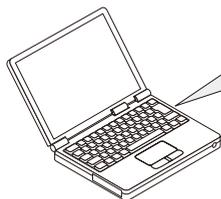


**Fn + F1 - F12**



(→ 请参阅用户手册第 23, 109, 133 页)

# 步骤 5

调整图片尺寸和位置。


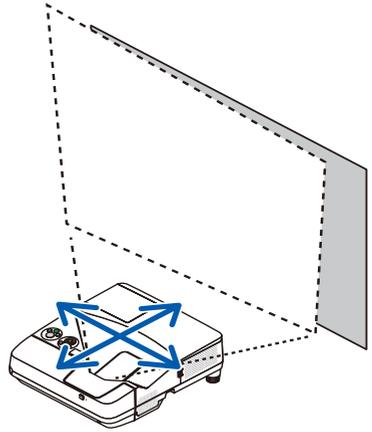


调整俯仰脚

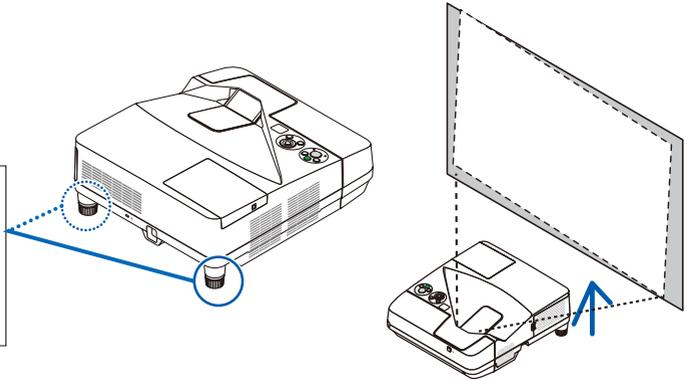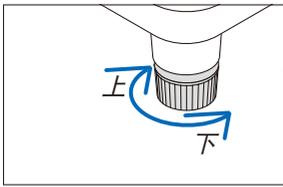


(→ 请参阅用户手册第 19 页)

数码变焦

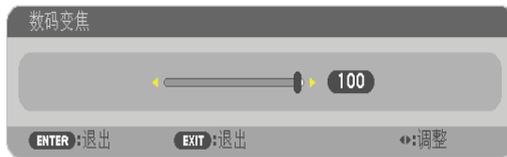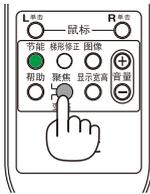

(→ 请参阅用户手册第 20 页)

## 聚焦

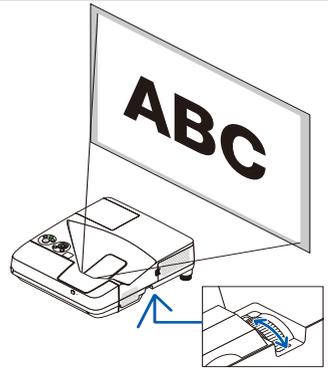

(→ 请参阅用户手册第 18 页)

按投影机机箱上的▼  
键。

按▼键选择[梯形修正垂直], 然后用◀或▶键使投射影像的左右两边平行。




(→ 请参阅用户手册第 21 页)

## 步骤 6

1. 按两次投影机机箱上的(电源)键或遥控器上的电源(待机)键。

灯泡将熄灭。电源指示灯则亮红色, 状态指示灯则会熄灭。这表明投影机正处于待机模式。

2. 从墙上插座断开电源线。

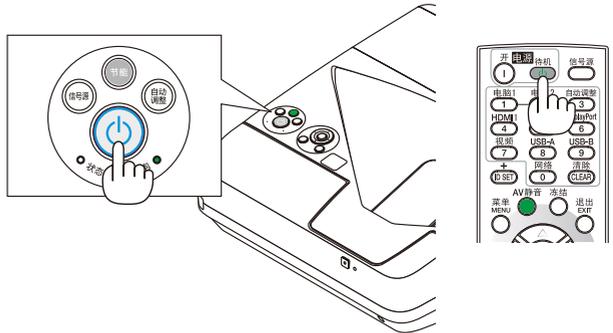

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

