

## 【注意】更换灯泡和过滤网

当灯泡寿命消耗完之前大约300小时，机箱上的灯泡指示灯将呈橙色闪烁，并且灯泡警告图标将在投影屏幕右上角显示。



即使投影机可能仍在工作，也要尽快更换灯泡以保持最佳的投影机状态。灯泡和过滤网更换后，请务必清除灯泡的使用时间和过滤网的使用时间。请查看NEC投影机随带附品CD-ROM中的用户手册“④ 更换灯泡和过滤网”。（→第84页）

### ● 投影机灯泡寿命※

节能模式	正常	经济模式 1	经济模式 2	增压
灯泡寿命	10,000小时	12,000小时	20,000小时	8,000小时

※ 灯泡寿命不是灯泡的保修期限，更换灯泡之前，可能需要维修或更换零件。

- 您可以选择四种节能模式：正常、经济模式 1、经济模式 2 和增压模式。
- 如果您选择经济模式 1或经济模式 2 模式，则灯泡寿命将会增加，同时功耗也会降低。
- 如果您选择增压模式，则图像会比正常模式亮。但功耗会增加，并且灯泡寿命也可能会缩短。

### ⚠ 警告

- 请勿触摸刚刚用过的灯泡。它会非常热。关闭投影机，然后断开电源线。在处理灯泡之前，至少要冷却一个小时。
- 从吊装的机箱上拆除灯泡时，请确保机箱下方没有人员。如果灯泡被烧坏，玻璃碎片可能会掉落。

### 注意：


- 为了确保您的安全和正常使用，请使用指定原装灯泡。  
欲订购备用灯泡，请指定灯泡类型 NP47LP+。  
备用灯泡标配了过滤网。
- 请勿拆除灯盖螺钉和三颗灯外壳螺钉以外的任何螺钉。否则可能会触电。
- 请勿打破灯泡外壳上的玻璃。灯泡外壳玻璃上的指纹要清除掉。如果在灯架玻璃上留下指纹，可能会导致不必要的阴影及降低投影质量。
- 当出现灯泡警告图标后，如果您继续使用投影机达到300个小时，机箱上的灯泡指示灯将呈红色闪烁，并且会出现灯泡警告信息。





灯泡更换

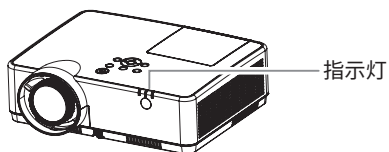

- 遇此情况，请务必更换灯泡。如果灯泡使用时间达到使用极限后仍继续使用该灯泡，灯泡可能会碎裂，并且玻璃碎片可能会散落于灯架内。请勿触摸这些玻璃碎片，以免造成伤害。遇此情况，可委托 NEC 经销商为您更换灯泡。

## 灯泡更换时的指示灯信息



指示灯状态			投影机状态	程序
电源	状态	灯泡		
状态变化	 关	 橙 (闪烁)	更换灯泡宽限期。	灯泡已经达到其使用寿命极限，并且现在处于更换灯泡宽限期（300小时）。请尽快更换新灯泡。
状态变化	 关	 红 (闪烁)	超出灯泡更换时间。	灯泡已超过其更换时间。立即更换灯泡。

