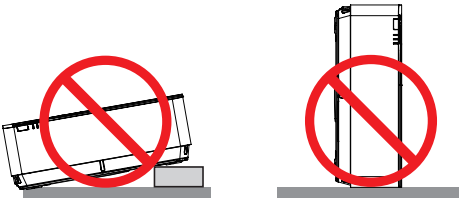


正誤表

取扱説明書 [簡易版] : 11 ページ

取扱説明書 [詳細版] (CD-ROM 内) : 8 ページ

誤	正
<ul style="list-style-type: none">● 本機を傾けて使用する場合は、チルトフットの傾き範囲以内 ($0 \sim 10^\circ$) にしてください。チルトフットの範囲を超えて傾けたり、左右に傾けたりすると、故障の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none">● 本体を左右方向に傾けて使用しないでください。故障の原因となります。ただし、本機は垂直方向 360° のどの角度でも設置が可能です。 