

快速设置指南


- 快速设置指南提供了关于连接信号源、开启电源、选择信号源及其他基本操作说明的初始设置和使用信息。
- 完整的用户手册以PDF（便携式文档格式）发布在网站上，提供了有关夏普投影机的详细产品和使用信息。
https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
- 首先阅读重要信息。它涵盖了有关投影机安全和注意事项的信息。

保留备用




步骤1 在遥控器中安装电池。

- 安装新的电池（7号锰电池）。不要混用不同类型（锰或碱性）的电池或新旧电池。
- 确保电池的极性（+/-）正确对齐。

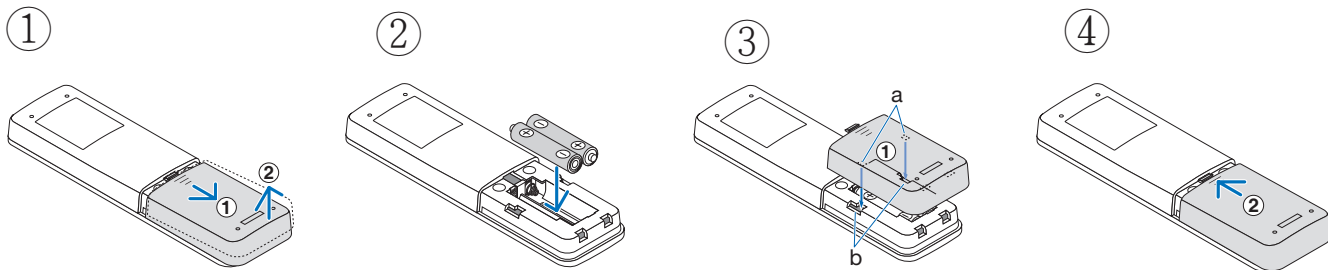

步骤2 设置屏幕和投影机。


请参阅《用户手册》中的投影距离表。

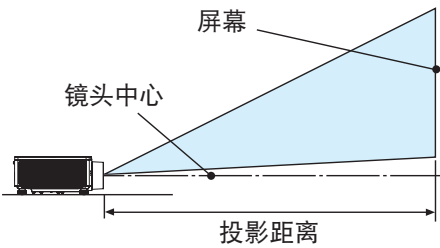


本快速安装指南的插图

步骤3 使用HDMI线将计算机连接到投影机。（未附带）


步骤4 连接随机附带的电源线。

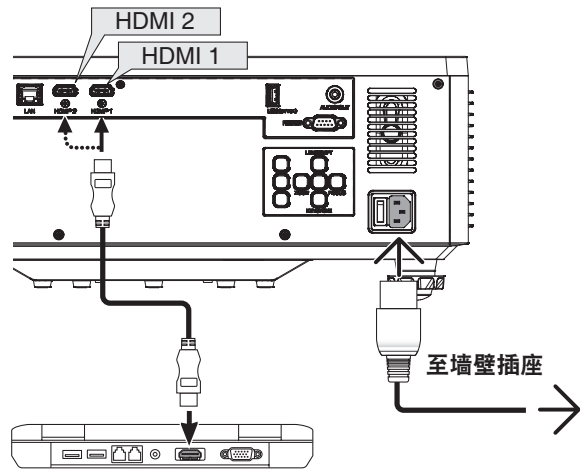

步骤5 开启投影机。

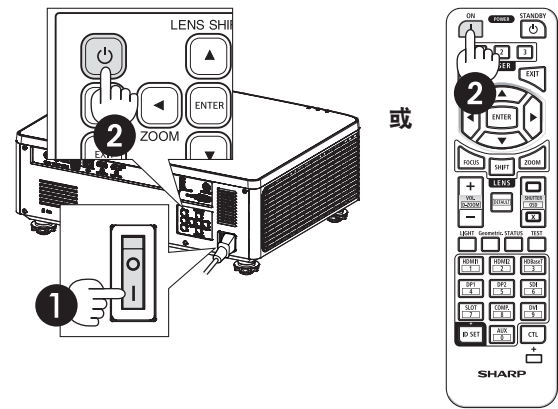


步骤6 选择信号源。

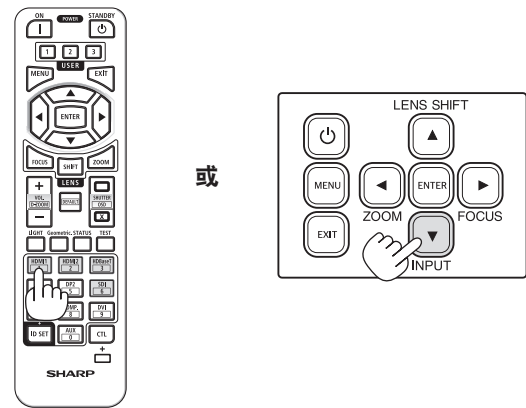


步骤7 调整图片尺寸和位置。


[镜头移动]

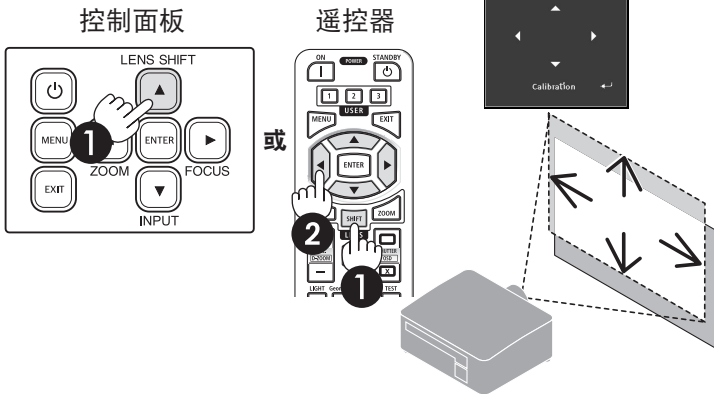


[聚焦]

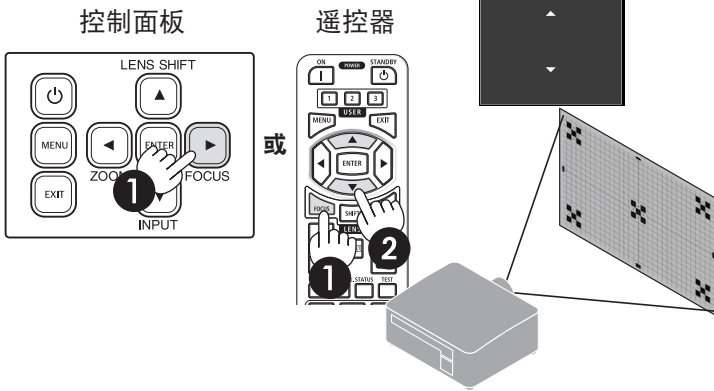

[变焦]

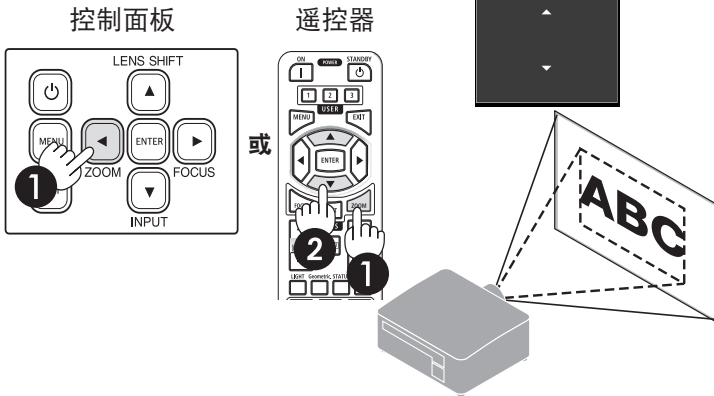

步骤8 关闭投影机

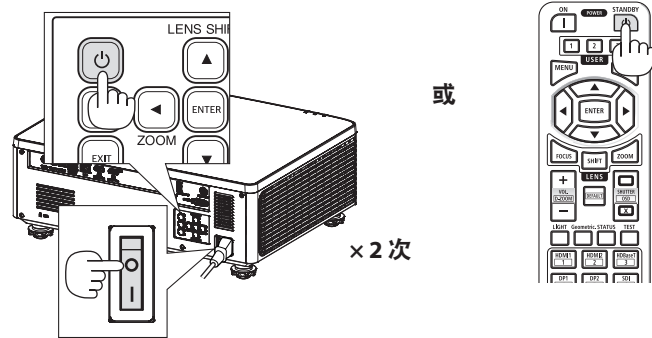

快速设置指南

注意：本文档介绍投影机的基本操作。

① 在遥控器中安装电池。

- 安装新的电池（7号）。不要混用不同类型（锰或碱性）的电池或新旧电池。
- 确保电池的极性（+/-）正确对齐。

② 使用HDMI线将计算机连接到投影机。（未附带）

③ 连接附带的电源线。

确保插脚完全插入交流输入端子和墙上插座。

④ 打开投影机。

 **警告**

投影机发出强光。打开电源时，确保投影范围内没有人直视镜头。

1. 将主电源开关调到“**I**”。
2. 按投影机上的**Ⓢ**（电源）按钮或遥控器上的**开机(I)**按钮。

⑤ 选择一个信号源。

[用于遥控器]

1. 按HDMI 1按钮或HDMI 2按钮。

[用于投影机控制面板]

1. 按”**INPUT**”（输入）按钮。
2. 按 **▼▲** 按钮选择输入端子，然后按”**ENTER**”（确定）按钮。

⑥ 调整图像大小和位置。

 **注意**

在投影机后面或侧面执行调整。在前面调整可能会使您的眼睛暴露在强光下，造成眼睛伤害。

[镜头位移]

1. 按投影机上的“**LENS SHIFT**”（镜头位移）按钮或遥控器上的“**SHIFT**”（位移）按钮。
2. 按 **▼▲◀▶** 按钮移动投影图像。

[聚焦]

1. 按“**FOCUS**”（聚焦）按钮。
2. 按**▼▲**按钮调整聚焦。

[缩放]

1. 按“**ZOOM**”（缩放）按钮。
2. 按**▼▲**按钮调整缩放。

⑦ 关闭投影机。

1. 按投影机上的**Ⓢ**（电源）按钮或遥控器上的**待机(Ⓟ)**按钮。
2. 再按一下**Ⓢ**（电源）或**待机(Ⓟ)**按钮。
3. 将主电源开关调到“**O**”。
4. 断开所有线缆。