

SHARP

Projektori

V801U-W/V801U-B

V731U-W/V731U-B

Käyttöopas

HDMI™

CHDBT™
ASE

Mallinro.

XP-V801U-W/XP-V801U-B/XP-V731U-W/XP-V731U-B

Sisällysluettelo

Esittely	ii
-----------------------	----

Tärkeitä tietoja	iii
-------------------------------	-----

1. Tutustu laitteen esittelyyn, lähetysluetteloon ja osien nimiin.	1
---	---

1-1. Projektorin esittely	1
---------------------------------	---

1-2. Mitä laatikossa on?	3
--------------------------------	---

1-3. Projektorin osien nimet	4
------------------------------------	---

1-4. Kaukosäätimen osien nimet	9
--------------------------------------	---

2. Kuvan heijastaminen (peruskäyttö)	16
---	----

2-1. Kuvan heijastamisen vaiheet	16
--	----

2-2. Tietokoneen kytkeminen/Virtajohdon kytkeminen	17
--	----

2-3. Projektorin käynnistäminen	20
---------------------------------------	----

2-4. Lähteen valitseminen	23
---------------------------------	----

2-5. Kuvan koon ja paikan säätäminen	25
--	----

2-6. Kuvan ja äänen säätäminen	33
--------------------------------------	----

2-7. Projektorin sammuttaminen	34
--------------------------------------	----

2-8. Käytön jälkeen	35
---------------------------	----

3. Liite	36
-----------------------	----

3-1. Tekniset tiedot	36
----------------------------	----

3-2. Vianmääritys	39
-------------------------	----

3-3. Objektiivin kiinnittäminen (myydään erikseen)	45
--	----

Esittely

Kiitos, että ostit projektorin.

Tämä projektori voidaan yhdistää tietokoneisiin, videolaitteisiin jne., jolloin kuvaa voidaan heijastaa terävästi valkokankaalle.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen projektorin käyttöä.

Lue tämä käyttöopas, jos sinulla on epäilyksiä toiminnasta tai jos uskot, että projektorissa voi olla vika.

Asennusopas sisältää yksityiskohtaiset ohjeet asennukseen, säätöihin, huoltoon jne., ja se on julkaistu verkkosivuillamme.

Yhdysvallat: <https://business.sharpusa.com/>

Eurooppa: <https://www.sharpnecdisplays.eu>

Maailmanlaajuinen: <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>

HUOMAUTUKSIA

- (1) Tämän käyttöoppaan sisältöä ei saa ilman lupaa toisintaa kokonaan tai osittain uudelleen.
- (2) Tämän käyttöoppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- (3) Tätä käyttöohjetta laadittaessa on noudatettu suurta huolellisuutta, mutta jos kuitenkin havaitset kyseenalaisia kohtia, virheitä tai puutteita, otathan meihin yhteyttä.
- (4) Tässä käyttöoppaassa esitetty kuva on vain ohjeellinen. Jos kuvan ja todellisen tuotteen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan todellista tuotetta.
- (5) Edestakaisista kohdista (3) ja (4) riippumatta emme vastaa mistään korvausvaatimuksista, jotka koskevat voiton menetystä tai muita asioita, joiden katsotaan olevan tulosta tämän laitteen käytöstä.
- (6) Tämä käyttöopas toimitetaan yhteisesti kaikille alueille, joten ne voivat sisältää kuvauksia, jotka koskevat muita maita.

Tärkeitä tietoja

Johtojen tiedot

Estä radio- tai televisiovastaanoton häiriöt käyttämällä suojattuja kaapeleita.

Sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) koskeva ilmoitus

VAROITUS:

Laitteiston käyttäminen asuinympäristössä saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä.



Tietoa tämän tuotteen ja sen paristojen hävittämisestä

JOS HALUAT HÄVITTÄÄ TÄMÄN TUOTTEEN TAI SEN PARISTOT, ÄLÄ HEITÄ SEKAJÄTTEIDEN JOUKKOON! EI SAA MYÖSKÄÄN HÄVITTÄÄ POLTTAMALLA!

Käytetty elektroniikka, elektroniikkatarvikkeet ja paristot tulee aika kerätä ja lajitella ERIKSEEN paikallisen lain määrittelemällä tavalla.

Lajittelu edistää ympäristöystävällistä jätteiden käsittelyä, materiaalien kierrätystä ja minimoi lopullisen jätteen määrän. VIRHEELLINEN HÄVITTÄMINEN voi olla vaarallista terveydelle ja ympäristölle tiettyjen aineiden johdosta. Vie KÄYTETTY ELEKTRONIIKKA paikalliseen, yleensä kunnan ylläpitämään, keräyspisteeseen.

Poista KÄYTETYT PARISTOT laitteista ja vie ne paristojen keräyspisteeseen; yleensä sama paikka, jossa uusia paristoja myydään.

Mikäli olet epävarma oikeasta hävittämistavasta, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai jälleenmyyjään ja kysy apua.

VAIN KÄYTTÄJILLE EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA JA JOISSAKIN MUISSA MAISSA, ESIMERKIKSI NORJASSA JA SVEITSISSÄ. Osallistumisenne jätteiden erotteluun on säädetty laissa.

Yllä oleva symboli elektronisissa laitteissa ja paristoissa (tai niiden pakkauksissa) muistuttaa käyttäjiä tästä. Jos symbolin alla on merkintä 'Hg' tai 'Pb', tämä tarkoittaa, että paristo sisältää jäämiä elohopeasta (Hg) tai lyijystä (Pb).

YKSITYISTALOUKSIA pyydetään käyttämään olemassa olevia kierrätysasemia käytetyille elektroniikalle ja paristoille. Paristoja kerätään niiden myyntipisteissä. Palautus on maksutonta.

Mikäli laitetta on käytetty LIIKETOIMINTATARKOITUKSESSA, ota yhteyttä Sharp-myyntiliikkeeseen, joka ohjeistaa laitteen kierrättämiseen liittyvissä asioissa. Kertyvät kierrätyskustannukset saatetaan veloittaa. Paikallinen keräyspiste saattaa ottaa vastaan pienet laitteet (ja pienet määrät).

Espanja: Ota yhteyttä perustettuun keräysjärjestelmään tai paikalliseen viranomaiseen kierrättääksesi käytetyt laitteet.

Tietoja käytetyistä merkinnöistä

Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi käyttöoppaassa käytetään useita merkintöjä, joiden tarkoitus on estää henkilövahingot ja laitteen vahingoittuminen.

Käytetyt merkinnät ja niiden merkitykset on esitetty alla. Tutustu niihin perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

 VAROITUS	Tämän merkinnän huomiotta jättäminen ja laitteen virheellinen käsittely voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
 TÄRKEÄ HUOMAUTUS	Tämän merkinnän huomiotta jättäminen ja laitteen virheellinen käsittely voivat johtaa henkilövahinkoon tai omaisuuden vahingoittumiseen.

Merkintäesimerkkejä

	Sähköiskun vaara.
	Korkea lämpötila.
	Tämä symboli kertoo, että toimenpide on kielletty.
	Tämä symboli kertoo, että toimenpide on kielletty. Suojattava kosteudelta.
	Ei saa koskettaa märin käsin.
	Tämä symboli kertoo, että ei saa purkaa.
	Toimenpide, joka käyttäjän on suoritettava.
	Virtajohto on irrotettava pistorasiasta.

Turvallisuusvaroitukset

VAROITUS


Heijastettava valo



KIELLETTY

Heijastettava valo ja kotelossa näkyvä varoitusmerkki/tarra

- Projektorin objektiiviin ei saa katsoa suoraan. Projektorista lähtevä voimakas valo voi vahingoittaa näköä laitteen ollessa käynnissä. Aukon lähellä laserille altistuminen voi aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, kun lähistöllä on lapsia.
- Heijastettavaan valoon ei saa katsoa optisilla laitteilla, kuten suurennuslaseilla tai heijastimilla. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla näön heikkeneminen.
- Varmista, ettei kukaan katso objektiiviin heijastusetaisyydellä, ennen kuin käynnistät projektorin.
- Älä anna lasten käyttää projektoria yksinään. Lapsen käyttäessä projektoria aikuisen tulee aina olla läsnä ja valvoa lasta huolellisesti.
- Alla oleva varoitusmerkki, joka on kotelon objektiivin lähellä, ilmoittaa, että projektoriin katsominen on kielletty.

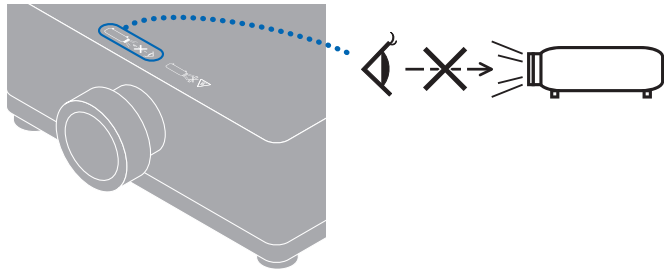

Jatkuu seuraavalla sivulla



VAROITUS


- Seuraavat tarrat on kiinnitetty projektoriin.

Merkintä 1

Laserin selittävä merkintä





Laite noudattaa standardia EN 50689:2021 lukuun ottamatta mallien XP-43ZL ja NP-43ZL objektiivieja.

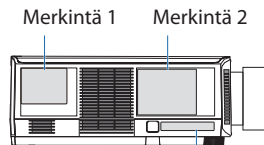


Merkintä 2

Objektiivin vaihtoa koskeva varoitusmerkinä

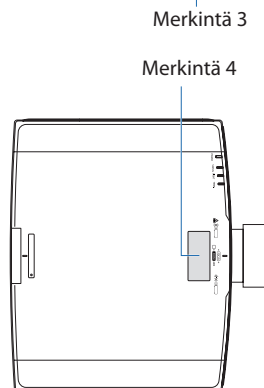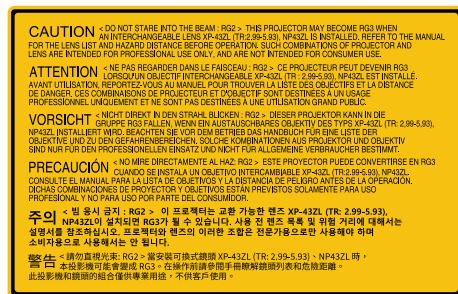


Merkintä 4

FDA:n lisämerkintä

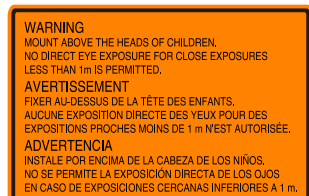

Merkintä 3

FDA:n sertifiointitarra





VAROITUS

- [Koskee muita alueita kuin Yhdysvaltoja]
Projektori on luokiteltu IEC/EN 62471-5:2015 -standardin mukaiseen riskiryhmään 2 tai 3 objektiivisyksikön mukaan.
Riskiryhmään 3 luokiteltu projektori on tarkoitettu ammattikäyttöön, jolloin sen turvallisuus taataan antamalla sen asennustyöt ammattiasentajan vastuulle.
Katso riskiryhmät sivulta [xvi](#).
[Koskee Yhdysvaltoja]
Asennusrajoituksia ei ole.
- Katso laseriin liittyvät turvallisuusvaroitukset sivulta [xv](#).

Virtalähde



PAKOLLINEN

Käytä sopivaa jännitevirtalähdettä.

- Projektori on suunniteltu liitettäväksi 100–240 VAC, 50/60 Hz -virtalähteeseen. Tarkista ennen projektorin käyttämistä, että virtalähde, johon projektori liitetään, vastaa ilmoitettuja vaatimuksia.
- Käytä projektorin virtalähteenä pistorasia. Projektori ei saa kytkeä suoraan sähkövalaistuksen johdotukseen. Muussa tapauksessa syntyy vaaratilanne.

MAADOITUS
PAKOLLINEN**Virtajohdon maadoittaminen**


- Laite on suunniteltu käytettäväksi tilanteessa, jossa virtajohto on maadoitettu. Maadoittamattoman virtajohdon käytön seurauksena voi olla sähköisku. Varmista, että virtajohto on kytketty suoraan pistorasiaan ja maadoitettu asianmukaisesti.
Kaksinapaista pistokesovitinta ei saa käyttää.
- Liitä projektori ja tietokone (signaalilähde) samaan maadoituspisteeseen. Jos projektori ja tietokone (signaalilähde) liitetään eri maadoituspisteeseen, maapotentiaalinhuojunta voi aiheuttaa tulipalon tai savun muodostumista.



PAKOLLINEN

Virtajohdon käsittely

- Käytä projektorin mukana toimitettua virtajohtoa. Jos mukana tuleva virtajohto ei vastaa kohdemaan turvallisuusmääräyksiä tai jännite- ja virtanormeja, on käytettävä asianmukaista virtajohtoa.



- Käytettävän virtajohdon on oltava hyväksytty ja täytettävä maakohtaiset turvallisuusmääräykset. Virtajohdon tekniset tiedot löytyvät sivulta [38](#).
Valitse asianmukainen virtajohto ilmoitetun maakohtaisen jännitteen mukaan.



KIELLETTY

- Projektorin mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain projektorin kanssa. Turvallisuussyistä sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa.

Jatkuu seuraavalla sivulla



VAROITUS



**VAARALLINEN
JÄNNITE**



**EI SAA KOSKEA
MÄRIN KÄSIN**

- Käsittele virtajohtoa varoen. Vaurioitunut johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Johdon päälle ei saa asettaa raskaita esineitä.
 - Johtoa ei saa sijoittaa projektorin alle.
 - Johtoa ei saa peittää esim. matolla.
 - Johtoa ei saa naarmuttaa, eikä siihen saa tehdä muutoksia.
 - Virtajohtoa ei saa taivuttaa, vääntää tai vetää liiallisella voimalla.
 - Johto on suojattava kuumuudelta.
- Pyydä jälleenmyyjää vaihtamaan vaurioitunut johto (esim. paljaat tai katkenneet johtimet).
- Pistokkeeseen ei saa koskea ukonilmalla. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
- Virtajohtoa ei saa kytkeä tai irrottaa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

Asennus



KIELLETTY



**SUOJATTAVA
KOSTEUDELTA**



**IRROTA
VIRTajohto**

Ei saa käyttää alla luetelluissa paikoissa.

- Ei saa käyttää alla luetelluissa paikoissa. Muussa tapauksessa voi syntyä tulipalon tai sähköiskun vaara.
 - Huterilla pöydillä, kaltevilla pinnoilla tai muissa epävakaissa paikoissa.
 - Huonosti ilmastoituihin tiloihin.
 - Lähelle lämpöpatteria tai muita lämmönlähteitä tai suoraan auringonpaisteeseen.
 - Paikkoihin, joissa on jatkuvaa värinää.
 - Kosteisiin, pölyisiin, höyryisiin tai öljyisiin paikkoihin.
 - Ympäristö, jossa on syövyttäviä kaasuja (rikkidioksidi, vetysulfidi, typpidioksidi, kloori, ammoniakki, otsoni jne.).
 - Ulkotiloihin.
 - Ympäristöön, jossa on korkea lämpötila, jossa kosteus muuttuu nopeasti ja jossa kondensoitumista tapahtuu todennäköisesti.
 - Ei saa käyttää alla kuvatuissa paikoissa, joissa projektori voi kastua. Muussa tapauksessa voi syntyä tulipalon tai sähköiskun vaara.
 - Ei saa käyttää sateessa, lumisateessa tai esim. rannalla.
 - Ei saa käyttää kylpyhuoneessa tai suihkussa.
 - Ei saa asentaa ilmastointilaitteiden ja muiden sellaisten laitteiden alle, joista voi vuotaa vettä.
 - Projektorin päälle ei saa asettaa maljakoita tai ruukukasveja.
 - Projektorin päälle ei saa asettaa kuppeja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
- Jos projektorin sisään pääsee esim. vettä, katkaise ensin laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.



VAROITUS



**TÄRKEÄ
HUOMAUTUS**

Asentaminen kattoon

- Pyydä jälleenmyyjältä tietoja projektorin asentamisesta kattoon. Kattoon asentamisessa tarvitaan erityisvalmiuksia. Asennustyön SAA suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja. Muussa tapauksessa projektori voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Valmistaja ei vastaa onnettomuuksista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käsittelystä, väärinkäytöstä, tehdyistä muutoksista tai luonnononnettomuuksista.
- Kattoon asennettuun projektoriin ei saa ripustaa mitään. Projektori voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Kattoon asennetun projektorin yhteydessä on käytettävä pistorasiaa, joka on ulottuvilla siten, että virtajohto voidaan helposti liittää ja irrottaa.

Käytön aikana



KIELLETTY



**IRROTA
VIRTAJOHTO**

Projektoria sisään ei saa laittaa esineitä.

- Projektoria aukoista ei saa työntää sisään tai pudottaa metalliesineitä tai palavia esineitä tai muita vieraita materiaaleja. Muussa tapauksessa voi syntyä tulipalon tai sähköiskun vaara. Ole erityisen varovainen, jos kotona on lapsia. Jos projektoria sisään joutuu vieras esine, katkaise ensin laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.



**IRROTA
VIRTAJOHTO**

Irrota virtajohto, jos projektorin toiminta häiriintyy.

- Jos projektorista nousee savua tai siitä lähtee outo haju tai ääni, tai jos projektori on pudonnut tai sen kotelo on murtunut, katkaise projektorista virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Tulipalon tai sähköiskun lisäksi seurauksena voi olla myös vakavia vaurioita näkökykyyn tai palovammoja. Korjauta laite ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään. Projektoria ei saa yrittää korjata omin päin. Muussa tapauksessa syntyy vaaratilanne.



EI SAA PURKAA

Projektoria ei saa purkaa.

- Projektoria kotelo ei saa irrottaa tai avata. Projektoriin ei myöskään saa tehdä muutoksia. Projektoria sisällä on suurjännitealueita. Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laservalovuoto, joka voi vahingoittaa näköä tai aiheuttaa palovammoja. Projektoria sisäosien tarkastamisesta, säädöistä ja korjaamisesta vastaa ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.



VAROITUS

 KIELLETTY  TÄRKEÄ KORKEAAN LÄMPÖTILAAN LIITTYVÄ HUOMAUTUS	Käynnissä olevan projektorin objektiivin eteen ei saa sijoittaa esineitä. - Käynnissä olevan projektorin objektiivin suojus on poistettava. Objektiivin-suojus voi kuumentua ja vääntyä. - Käynnissä olevan projektorin objektiivin eteen ei saa asettaa valoa estäviä esineitä. Esine voi kuumentua, särkyä tai syttyä tuleen. - Oheinen koteloon kiinnitetty varoitusmerkki varoittaa sijoittamasta esineitä projektorin objektiivin eteen. 
 KIELLETTY	Huomioitava projektorin puhdistettaessa Pölyn poistamiseen esim. objektiivista tai kotelosta ei saa käyttää syttyviä kaasusumutteita. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
 PAKOLLINEN  KIELLETTY	Tietoja valinnaisesta johtojen suojuksesta (myydään erikseen) - Muista kiristää ruuvit johtojen suojuksen kiinnittämisen jälkeen. Muussa tapauksessa johtojen suojus voi irrota ja pudota aiheuttaen loukkaantumisen tai vaurioittaen johtojen suojusta. - Johtojen suojuksen sisään ei saa laittaa niputettuja johtoja. Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja aiheuttaa tulipalon vaaran. - Projektoria ei saa siirtää kannatteleamalla sitä johtojen suojuksesta. Johtojen suojukseen ei myöskään saa kohdistaa liiallista voimaa. Muussa tapauksessa johtojen suojus voi vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
 KIELLETTY	Ei saa käyttää korkean turvaluokituksen paikoissa. Laitteen käyttöön ei saa liittyä kuolemaan johtavia riskejä tai vaaroja, jotka voivat johtaa suoraan kuolemaan, henkilövahinkoon, vakaviin fyysisiin vaurioihin tai muihin menetyksiin mukaan lukien ydinreaktion hallinta ydinlaitoksessa, lääketieteellinen elämää ylläpitävä järjestelmä ja ohjuksen laukaisun hallinta asejärjestelmässä.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Virtajohto



PAKOLLINEN

Virtajohdon käsittely

- Projektori on asennettava lähelle helposti saatavilla olevaa pistorasia.
- Liitettäessä virtajohto projektorin AC IN -liitäntään on varmistettava, että liitin tulee kiinni tukevasti. Muista kiinnittää virtajohto käyttämällä virtajohdon lukitsinta. Löysästi kiinnitetty virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



PAKOLLINEN



IRROTA
VIRTAJOHTO

Käsittele virtajohtoa noudattamalla alla olevia ohjeita tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.

- Kun kytket tai irrotat virtajohdon, pidä kiinni pistokkeesta.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Kun virtajohto tai pistoke on kuuma tai vaurioitunut, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.



PAKOLLINEN

Puhdista pöly ja muut roskat säännöllisesti virtapistokkeesta.

- Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.



PAKOLLINEN

Irrota virtajohdot ja muut johdot ennen projektorin siirtämistä.

- Varmista ennen laitteen siirtämistä, että laitteen virta on sammutettu. Irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja tarkista, että kaikki laitteen ja muiden laitteiden väliset johdot on irrotettu.



KIELLETTY

Älä käytä kytkimellä varustettua virtajohtoa.

- Jatkojohdon lisääminen saattaa ylikuumenemisen seurauksena aiheuttaa tulipalon.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Asennus



PAKOLLINEN

Objektiiviyksikön kiinnittäminen suojavaijerilla

- Jos projektori ripustetaan katosta tai muusta korkealla olevasta paikasta, kiinnitä objektiiviyksikkö suojavaijerilla (myydään erikseen). Kiinnittämätön objektiiviyksikkö voi irrotessaan pudota.

Käytön aikana



KIELLETTY

Ei saa käyttää sähköverkossa, jossa voi esiintyä ylijännitteitä.

- Kytke projektorin HDBaseT-liitäntä ja LAN-liitäntä ylijännitteiltä suojattuun verkkoon.
Jos HDBaseT- tai LAN-liitäntään kohdistuu ylijännite, seurauksena voi olla sähköisku.



PAKOLLINEN

Objektiivin siirto, tarkennus ja zoomaus

- Objektiivinsiirto tai tarkennuksen tai zoomauksen säätö on tehtävä projektorin takaa tai sivulta. Laitteen edestä säädettäessä käyttäjän silmät voivat altistua voimakkaalle valolle ja vahingoittua.
- Objektiivin siirtotoimenpiteen aikana kädet on pidettävä etäällä objektiivin alueelta. Muussa tapauksessa sormet voivat jäädä kotelon ja objektiivin väliseen rakoon.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS



KIELLETTY

Paristojen käsittely

Paristojen vääränlainen käyttö voi johtaa vuotoihin.

- Käytä vain ilmoitettuja paristoja.
- Aseta paristot niin, että paristojen (+)- ja (-)-merkinnät ovat kohdakkain paristolokeron (+)- ja (-)-merkintöjen kanssa.
- Eri valmistajien paristoja ei saa sekoittaa.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä. Tämä saattaa lyhentää paristojen käyttöikää tai aiheuttaa nesteen vuotamista paristoista.
- Poista tyhjät paristot välittömästi, jotta vältetään akkuhapon vuotaminen paristokoteloon.

Jos vuotanut paristoneste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtelee välittömästi altistunut kohta perusteellisesti. Jos nestettä joutuu silmiin, älä hiero silmää, vaan huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi terveydenhoidon ammattilaisen luo. Vuotanut paristoneste, joka joutuu kosketuksiin silmien tai vaatteiden kanssa, saattaa ärsyttää ihoa tai vaurioittaa silmiä.

- Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot.
- Jos paristo jätetään erittäin kuumiin olosuhteisiin tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, seurauksena voi olla räjähdys tai syttyvien nesteiden tai kaasujen vuoto.
- Hävitä tyhjentyneet paristot asianmukaisesti. Pariston hävittäminen veteen, polttamalla tai kuumassa uunissa tai mekaanisesti murskaamalla, leikkaamalla tai muokkaamalla voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä aseta paristoja oikosulkuun.
- Älä lataa paristoja. Toimitetut paristot eivät ole ladattavia.
- Hävitä paristot ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai paikallisviranomaisiin.



KIELLETTY



**TÄRKEÄ
KORKEAAN
LÄMPÖTILAAN
LIITTYVÄ
HUOMAUTUS**

Tietoja ilmanvaihtoaukoista

- Projektorin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Projektorin alle ei myöskään saa asettaa pehmeitä esineitä, kuten paperia tai kangasta. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Projektorin asennuspaikan ja ympäristön väliin on jätettävä riittävästi tilaa. (→ sivu xxiv)
- Tuuletusaukon alueeseen ei saa koskea kuvien heijastamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen. Tuuletusaukon alue voi tällöin olla kuuma, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS



KIELLETTY

Projektorin siirtäminen

- Projektoria siirrettäessä siihen ei saa tarttua objektiiviosasta. Tarkennusrenas saattaa pyörähtää, jolloin projektori voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Lisäksi jos laitat kätesi kotelon ja objektiivin väliseen rakoon, projektori saattaa vaurioitua, pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Kannettaessa projektorin objektiiviyksikkö irrotettuna objektiivin kiinnitysalue ei saa koskettaa käsin. Käyttä ei myöskään saa työntää liitäntöjen syvennykseen. Projektori voi vaurioitua tai pudota, minkä seurauksena on henkilövahinko.
Projektori ei saa kantaa pitämällä kiinni syvennyksestä, joka tulee näkyviin sen jälkeen kun suodattimen kansi on irrotettu. Muussa tapauksessa kotelo voi vahingoittua ja projektori voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Laitetta ei saa kantaa johtojen suojuksesta, kun projektorin siirretään johtojen suojus kiinnitettynä. Johtojen suojus voi irrota, jolloin laite putoaa aiheuttaen henkilövahinkoja.



PAKOLLINEN

Objektiivin kiinnittäminen/irrottaminen

- Katkaise projektorin virta ja irrota virtajohto ennen objektiiviyksikön kiinnittämistä tai irrottamista. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla näkö- tai palovamma.
- Objektiiviyksikköä ei saa kiinnittää tai irrottaa, kun projektori on asennettu korkeaan paikkaan.
Objektiiviyksikkö voi pudota ja aiheuttaa vaurioita tai henkilövahinkoja.



KIELLETTY

Älä työnnä tuotetta tai kiipeä sen päälle. Älä tarraudu tuotteeseen tai roiku siitä. Älä hankaa tai naputa tuotetta kovilla esineillä.

- Muuten tuote saattaa pudota, mistä voi olla seurauksena tuotteen vaurioituminen tai henkilövahinko.



PAKOLLINEN

Vältä paikkoja, joissa lämpötila tai kosteus vaihtelevat voimakkaasti.

- Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai projektorin vaurioituminen. Projektorin käyttöympäristöön liittyvät vaatimukset:
 - Käyttölämpötila: 0–45 °C/32–113 °F/ilman kosteus: 20–80 % (ilman tiivistymistä)
 - Säilytyslämpötila: -10–50 °C/14–122 °F/ilman kosteus: 20–80 % (ilman tiivistymistä)

Tarkastukset ja puhdistaminen



PAKOLLINEN

Projektorin tarkastaminen ja puhdistaminen sisäpuolelta

- Puhdistuta projektorin sisäosat ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään noin kerran vuodessa. Pitkään puhdistamatta jäävän projektorin sisään voi kerääntyä pölyä, mikä voi johtaa tulipaloihin tai toimintahäiriöihin.

Laseria koskevat turvavaroitukset

VAROITUS

LUOKAN 1 LASERTUOTE [IEC 60825-1:2014]

EN 60825-1:2014+A11:2021 -STANDARDIN MUKAINEN LUOKAN 1 JATKUVA LASERTUOTE (EU ja Iso-Britannia)

- Laitteessa on lasermoduuli. Muiden kuin tässä määriteltyjen säätöjen tai säätötoimenpiteiden käyttö voi altistaa vaaralliselle säteilylle.
- Aukon lähellä laserille altistuminen voi aiheuttaa palovammoja.

- Laite on luokiteltu IEC 60825-1:2014 -standardin mukaan luokkaan 1.
- EU ja Iso-Britannia
Laite täyttää EN 60825-1:2014+A11:2021 -standardin vaatimukset.
Tämä tuote noudattaa myös standardia EN 50689:2021 paitsi käytettäessä objektiivieja XP-43ZL- ja NP43ZL.
- Laitteen asennuksessa ja käsittelyssä on noudatettava käyttömaan lakeja ja säädöksiä.
- Yhdysrakenteisesta valomoduulista lähtevän laservalon keskeiset tiedot:
 - aallonpituus: 455 nm
 - huipputeho: 176 W (V801U-W/V801U-B), 154 W (V731U-W/V731U-B)

Valomoduuli

- Laitteen valonlähteenä on useita laserdiodeja sisältävä valomoduuli.
- Kyseiset laseriodit on suljettu valomoduulin sisään. Valomoduulin toiminta ei edellytä minkäänlaista huoltoa.
- Loppukäyttäjä ei saa vaihtaa valomoduulia.
- Valomoduulin vaihtoa koskeissa asioissa tai lisätietoja tarvittaessa on otettava yhteyttä asian-
tuntevaan jälleenmyyjään.

Riskiryhmät

Projektorin on luokiteltu IEC/EN 62471-5:2015 -standardin mukaiseen riskiryhmään 2 tai 3 objektiivisyksikön mukaan.

Riskiryhmä 2 (RG2)

VAROITUS

Kuten minkä tahansa kirkkaan valonlähteen tapauksessa, säteeseen ei saa tuijottaa, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

Riskiryhmä 3 (RG3)

VAROITUS



STANDARDIN IEC/EN 62471-5:2015 MUKAINEN RG3-LAITE

- RG3-luokitettu projektori on tarkoitettu ammattikäyttöön ja asennettava paikkaan, jossa turvallisuus on varmistettu. Näin ollen käyttäjän on oltava yhteydessä jälleenmyyjään, sillä asennus on annettava ammattiasentajan tehtäväksi. Projektorin ei saa yrittää asentaa itse. Muussa tapauksessa on mm. näön vahingoittumisen vaara.
- Suoralta valonsäteeltä on suojauduttava, RG3 IEC/EN 62471-5:2015.
- Projektorin objektiivin ei saa katsoa suoraan. Vakava silmien vahingoittumisen vaara.
- Käyttäjien on valvottava valonsäteen aluetta vaaraetäisyydellä tai asennettava laite korkeudelle, jolla katsojat eivät pääse katsomaan säteeseen vaaraetäisyydellä.
- Kun kytket virran projektoriin, asetu ensin laitteen sivu- tai selkäpuolelle (vaara-alueen ulkopuolelle). Virran kytkemisen yhteydessä varmista niin ikään, että kukaan projektorin heijastetäisyydellä oleva ei katso objektiivia kohti.

• Tarkistettava ennen projektorin asentamista

① **Objektiivin mallinimi**

Objektiiviyksikön malli tai heittosuhte on merkitty johonkin alla olevien -kuvien kohtiin.

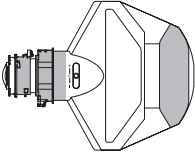
Kaavio, XP-44ML/NP44ML	Kaavio, muut kuin XP-44ML/NP44ML-mallit
	

② **Yhdistäminen riskiryhmä 3 -luokan laitteisiin**

Objektiivin mallin nimi	Heittosuhte	V801U-W/V801U-B	V731U-W/V731U-B
XP-40ZL/NP40ZL	0,79 - 1,11	RG2	RG2
XP-41ZL/NP41ZL	1,30 - 3,02		
XP-50ZL/NP50ZL	0,60 - 1,75		
XP-44ML/NP44ML	0,32		
XP-43ZL/NP43ZL	2,99 - 5,93	RG3	RG3

• Vaara-alue

Alla oleva kuvio kuvaa projektorin lähettämän valon säteilyaluetta (vaara-alue), jonka IEC/EN 62471-5:2015 -standardi sijoittaa riskiryhmään 3 (RG3).

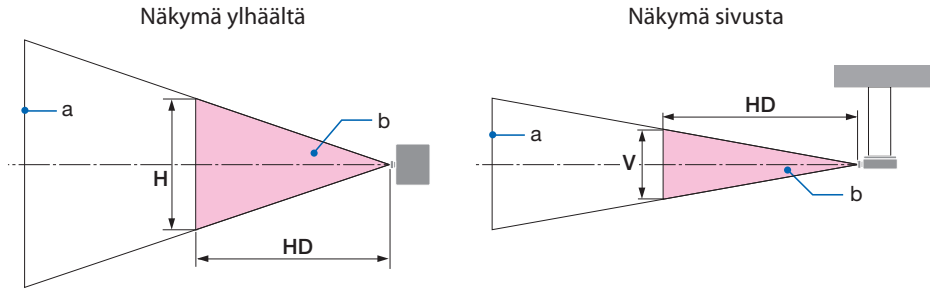

a: Näyttö / b: Vaara-alue

V801U-W/V801U-B

Objektiivi	Heittosuhte	Vaara-alue (m)		
		HD	H	V
XP-43ZL/	Laajakulma	0,70	0,26	0,16
NP43ZL	Teleasento	1,40	0,24	0,16

V731U-W/V731U-B

Objektiivi	Heittosuhte	Vaara-alue (m)		
		HD	H	V
XP-43ZL/	Laajakulma	0,70	0,23	0,15
NP43ZL	Teleasento	1,20	0,21	0,13

Heittosuhteen laskeminen

Heittosuhte = L: Heijastusetäisyys (m)/W: valkokankaan leveys (m)

Tietoja heijastusetäisyyksistä ja valkokankaiden leveyksistä on asennusoppaan kohdassa Objektiivien tyypit ja heijastusetäisyys.


• Tietoa turva-alueesta

Järjestämällä turva-alue tai fyysisiä esteitä on mahdollista estää ihmisiä pääsemästä vaara-alueelle altistamaan silmiään.


Kun projektorin pääkäyttäjää (koneenkäyttäjää) ei pysty estämään katsojia pääsemästä vaara-alueelle, esim. yleisissä tiloissa, on suositeltavaa huolehtia katsojien turvallisuudesta varaamalla vähintään 1 m vaara-alueesta ”turva-alueeksi”. Kun projektori asennetaan ylös, on suositeltavaa jättää lattian ja vaara-alueen väliin vähintään 3 m pystysuunnassa.

• Turva-alueen huomioon ottava asennusesimerkki

① Esimerkki lattia- tai työpöytäasennuksesta

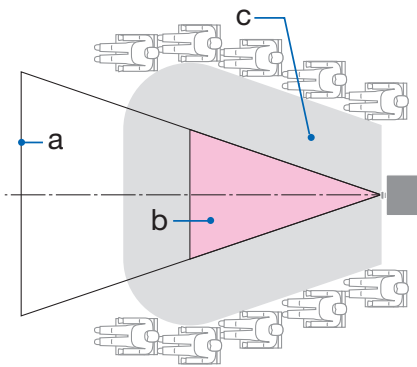

② Esimerkki kattoasennuksesta

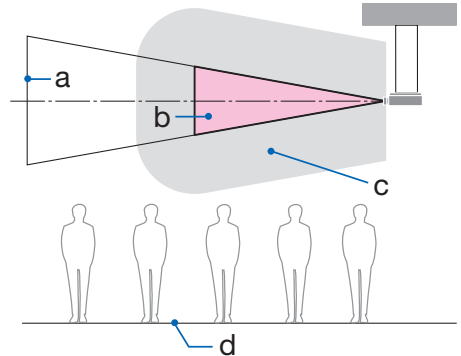



a: Näyttö / b: Vaara-alue / c: Turva-alue / d: Kerros



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Jos voidaan odottaa, että kattoasennuksen ollessa kyseessä katsojat voivat päästä vaara-alueelle, on katsojien pääsy kyseiselle alueelle estettävä.

③ Esimerkki alaspäin heijastamisesta kattoasennusta käytettäessä

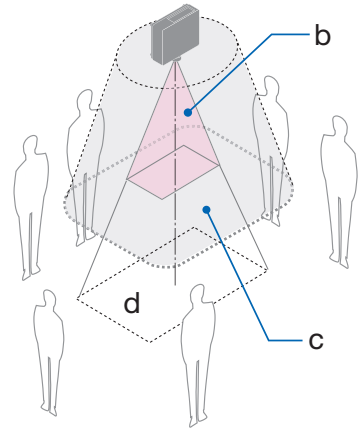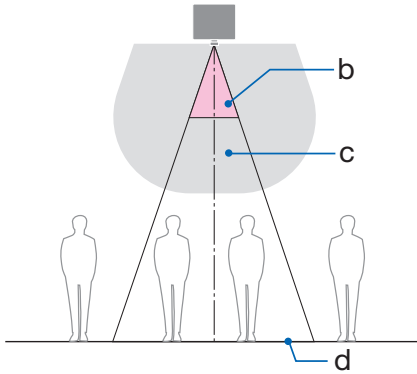

a: Näyttö / b: Vaara-alue / c: Turva-alue / d: Kerros



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Jos lattian ja vaara-alueen välistä turva-aluetta ei voida turvata, katsojia on estettävä pääsemästä valkokangasta ympäröivälle alueelle, kuten oikealla olevasta kuvasta näkyy.

- * Objektiivin siirtoa käytettäessä on harkittava heijastetun kuvan siirtämistä objektiivin siirron määrän mukaan. Turva-alueen huomioon ottava asennusesimerkki



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Noudata kaikkia turvaohjeita.

Projektorin asentaminen

- Projektorin sijoittelun suunnittelussa on noudatettava asennusoppaassa mainittuja turvatoimia.
- Vaaran välttämiseksi asenna laite pistorasian lähelle tai järjestä esim. katkaisin, jonka avulla projektorin virta voidaan hätätilanteessa katkaista.
- Ryhdy turvatoimiin, joilla ihmisiä estetään pääsemästä vaara-alueelle altistamaan silmiään.
- Valitse asennuspaikkaan sopiva objektiivi ja järjestä kullekin objektiiville määrätty suoja-alue. Varmista, että esim. projektorin käyttämisessä ja valon säätämisessä tarvittavat asianmukaiset turvatoimet on suoritettu.
- Tarkista, että asennetulle objektiiville sopiva suoja-alue on järjestetty asianmukaisesti. Tarkista alue säännöllisesti ja pidä kirjaa tarkastuksista.

Asentajan tai jälleenmyyjän on opastettava projektorista vastaavalle (käyttäjälle) seuraavat asiat:

- Kouluta projektorin pääkäyttäjää (koneenkäyttäjää) turvallisuusasioissa ennen projektorin käyttämistä.
- Ohjeista projektorin pääkäyttäjää (koneenkäyttäjää) suorittamaan tarkastuksia (mukaan lukien projektorin lähettämään valoon liittyvät turvatarkastukset) ennen projektorin käynnistämistä.
- Ohjeista projektorin pääkäyttäjää (koneenkäyttäjää) niin, että hän pystyy hätätilanteissa hallitsemaan projektorin aina, kun siihen on kytketty virta.
- Ohjeista projektorin pääkäyttäjää (koneenkäyttäjää) säilyttämään asennusopas, käyttöopas ja tarkastuspöytäkirjat helposti saatavilla olevassa paikassa.
- Pyydä heitä selvittämään, onko projektori kunkin maan ja alueen normien mukainen.

Asennukseen ja huoltoon liittyviä huomautuksia

Ei saa asentaa tai säilyttää alla kuvatus kaltaisissa paikoissa.

- Paikat, jotka vahvistavat tärinää ja iskuja
Asennettaessa laite paikkoihin, joihin voi välittyä voimanlähteistä tai vastaavista peräisin olevaa tärinää, tai esim. ajoneuvoihin tai aluksiin, tärinät tai iskut voivat vaikuttaa projektoriin tavalla, joka voi vahingoittaa sen sisäosia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Lähellä korkeajännitteisiä voimalinjoja ja virtalähteitä
Nämä voivat häiritä laitetta.
- Paikat, joissa syntyy voimakkaita magneettikenttiä
Muussa tapauksessa laitteen toiminta voi häiriintyä.
- Ulos tai kosteisiin ja pölyisiin paikkoihin
Öljysavulle tai hörylle altistuvissa paikoissa
Paikat, joissa syntyy syövyttäviä kaasuja
Kotelon kanssa kosketuksiin joutuneet aineet, kuten öljy ja kemikaalit, tai kosteus voivat vääristää kotelon muotoa, saada sen halkeamaan, syövyttää metalliosia tai aiheuttaa toimintahäiriön.

Jälleenmyyjälle ja asentajalle

Kun asennat projektorin, katso valmistajan verkkosivustolla oleva asennusopas.

1. Projektorin putoaminen estetään asentamalla se kattoon riittävän lujasti tavalla, joka kestää projektorin ja kattotelineen yhteispainon pitkän aikaa.
2. Kun projektori asennetaan kattoon, on varmistettava, että tämä tehdään asianmukaisesti kattotelineen asennusohjeen mukaisesti. On muistettava käyttää kiinteitä metallikiinnikkeitä ja kiristää ruuvit kunnolla.
3. Projektorin putoaminen estetään käyttämällä suojavaijereita.
 - Rakennuksen kantava osa ja projektorin turvatanko liitetään toisiinsa suojavaijereilla käyttämällä kaupallisesti saatavia metallikiinnikkeitä.
 - Käytä erikseen ostettavia metallikiinnikkeitä ja suojavaijereita, jotka ovat riittävän vahvoja kestämaan projektorin ja kattotelineen yhteispainon.
 - Jätä suojavaijereihin hieman löysää niin, etteivät ne kuormita projektorin.
 - Katso turvatangon sijainti kohdasta Projektorin osien nimet. (→ sivu 4)

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Projektoriin saattaa tallentua henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, kuten IP-osoitteita.

Poista kyseiset tiedot valitsemalla näyttövalikosta [ALUSTAA PROJEKTORI] ennen projektorin siirtämistä tai hävittämistä.

Projektorin suorituskykyyn liittyviä tärkeitä huomautuksia

- Jos voimakasta valoa, kuten lasersäteitä, tulee objektiivista, se voi johtaa toimintahäiriöön.
- Keskustele jälleenmyyjän kanssa ennen laitteen käyttämistä paikoissa, joissa on paljon tupakan savua tai pölyä.
- Heijastettaessa samaa liikkumatonta kuvaa pitkän aikaa vaikkapa tietokoneella voi kuvan hahmo jäädä valkokankaalle heijastamisen päätyttyä, mutta se häviää jonkin ajan kuluttua. Ilmiö liittyy nestekidepaneelin ominaisuuksiin eikä se ole vika. Valmistaja suosittelee käyttämään tietokoneessa näytönsäästäjää.
- Jos projektoria käytetään vähintään noin 1 600 metrin korkeudessa, valitse [TUULETINTOIMINTO]-asetukseksi [KORKEAN PAIKAN]. Muussa tapauksessa projektorin sisäosat voivat kuumentua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Käytettäessä projektoria korkeissa paikoissa, joissa ilmanpaine on alhainen, optiset osat voidaan joutua vaihtamaan tavallista nopeammin.
- Projektorin siirtämiseen liittyvää tietoa
 - Irrota objektiiviyksikkö kerran ja muista kiinnittää objektiivin suojuksen niin, että objektiivi ei pääse naarmuuntumaan. Kiinnitä projektoriin myös pölynsuojus.
 - Suojaa projektori tärinöiltä ja voimakkailta iskuilta.
 Muussa tapauksessa projektori voi vaurioitua.
- Projektorin säätöjalkoja saa käyttää vain laitteen heijastuskulman säätämiseen. Epäasianmukainen käyttö, esimerkiksi projektorin kantaminen säätöjaloista tai käyttäminen seinää vasten nojallaan, voi vahingoittaa laitetta.
- Projektori ei tue asentamista pinoon. Projektoreita ei saa pinota suoraan toistensa päälle. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriön.
- Projektorin objektiivin pintaan ei saa koskea paljain käsin. Heijastusobjektiivin pinnassa olevat sormenjäljet tai lika näkyvät valkokankaalla suurennoksina. Heijastusobjektiivin pintaan ei saa koskea.
- Virtajohtoa ei saa irrottaa projektorista tai pistorasiasta heijastamisen aikana. Muussa tapauksessa projektorin AC IN -liittimen tai virtapistokkeen kosketuspinta voi kärsiä. Katkaise virransyöttö laitteeseen heijastamisen aikana käyttämällä esim. katkaisinta tai kytkintä.
- Kaukosäätimen käsittelyyn liittyvää tietoa
 - Kaukosäädin ei toimi, jos projektorin kotelon kaukosäätimen signaalianturiin tai kaukosäätimen signaalilähetteeseen kohdistuu voimakas valo tai jos niiden välillä on esteitä, jotka estävät signaalin kulun.
 - Kaukosäädin toimii 20 metrin etäisyydeltä projektorista, ja sitä käytetään kohdistamalla se projektorin kotelossa olevaan kaukosäätimen anturiin.
 - Kaukosäädintä ei saa pudottaa eikä käsitellä epäasianmukaisesti.
 - Kaukosäätimen sisään ei saa päästä vettä tai muita nesteitä. Kastunut kaukosäädin on pyyhittävä heti kuivaksi.
 - Vältettävä käyttämistä kuumissa ja kosteissa paikoissa mahdollisuuksien mukaan.
- Estä ulkoisen valon pääsy valkokankaalle. Varmista, että vain projektorista tuleva valo näkyy valkokankaalla. Mitä vähemmän valkokankaalle pääsee ulkoista valoa, sitä suurempi kontrasti ja parempi kuva.
- Tietoja valkokankaista


Likaisella, naarmuisella ja värjäytyneellä heijastettavalla pinnalla kuvat eivät toistu selvinä. Käsittele valkokangasta varoen ja suojaa se haihtuvilta aineilta, naarmuilta sekä lialta.
- Katso asennusoppaasta neuvooa kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ja noudata kaikkia ohjeita asianmukaisesti.

Projektorin asennusetaisyys

- Projektorin asentamisen yhteydessä laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa siten, kuin alla on kuvattu. Muussa tapauksessa projektorista lähtevä kuuma ilma voi ohjautua takaisin laitteen sisään.

Varmista myös, ettei ilmastointilaitteen ilmavirta kohdistu projektoriin.


Projektorin lämmönsäätöjärjestelmä voi tulkita tilanteen epänormaalksi (lämpötilavirhe) ja sammuttaa laitteen virran automaattisesti.

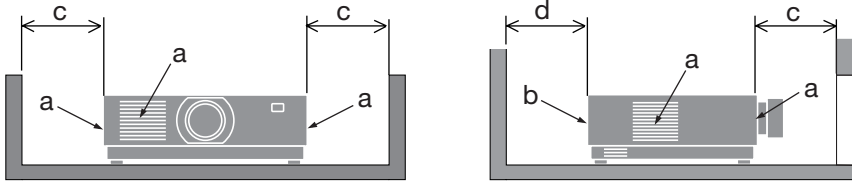

a: ilmanottoaukko/b: ilmanpoistoaukko/c: vähintään 20 cm/
d: vähintään 30 cm

HUOMAA:

- Edellä olevassa kuvassa oletetaan, että projektorin yläpuolella on riittävästi tilaa.
- Kun useita projektoreita käytetään yhdessä, jätä projektoreiden ympärille riittävästi tilaa ilmanottoa ja -poistoa varten. Jos otto- ja poistoaukot ovat tukossa, projektorin sisälämpötila nousee, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriön.



Tietoja heijastettavien alkuperäisten kuvien tekijänoikeuksista:

Projektorin käyttäminen kaupalliseen hyötymistarkoitukseen tai yleisön huomion kiinnittämiseen esimerkiksi kahviloissa tai hotelleissa tavalla, johon kuuluu kuvan pakkaaminen tai pakkauksen purkaminen seuraavilla menetelmillä, voi aiheuttaa tilanteita, jotka voivat loukata lain suojaamia tekijänoikeuksia.

[KUVASUHDE], [KEYSTONE], suurennus ja muut vastaavat toiminnot.

[AUTOM. SAMMUTUS] -toiminto

[AUTOM. SAMMUTUS] -toiminnon tehdasasetus on 15 minuuttia. Jos tulospääntä ei oteta vastaan eikä mitään toimintoa suoriteta 15 minuuttiin, projektorin virta katkeaa automaattisesti virrankulutuksen säästämiseksi. Ohjaa projektori ulkoisella laitteella asettamalla [AUTOM. SAMMUTUS] -kohdan valinnaksi [OFF].

Rekisteröintitiedot ja ohjelmiston käyttöoikeus

- ProAssist ja Virtual Remote ovat Sharp NEC Display Solutions, Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.
- HDBaseT™ ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen tavaramerkkejä.
- Tavaramerkki PLink on tavaramerkki, jonka tavaramerkkioikeuksia haetaan Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla.
- Blu-ray on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
- CRESTRON ja CRESTRON ROOMVIEW ovat Crestron Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Extron ja XTP ovat RGB Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.
- Muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Virtual Remote Tool -apuohjelma käyttää WinI2C/DDC-kirjastoa, © Nicomsoft Ltd.

1. Tutustu laitteen esittelyyn, lähetysluetteloon ja osien nimiin.

1-1. Projektorin esittely

Tässä osassa esitellään projektori sekä sen ominaisuudet ja säätimet.

- **Teräväpiirtoinen ja kirkas nestekidetyyppinen projektori**

Tämän projektorin näytön resoluutio on 1 920 pistettä × 1 200 juovaa (WUXGA) ja kuvasuhde 16:10.

Malli	Kirkkaus
V801U-W/V801U-B	8 000 lm (keskus 8 300 lm)
V731U-W/V731U-B	7 300 lm (keskus 7 600 lm)

- **Valomoduulissa on pitkäikäinen laserdiodi**

Laservalon lähteellä on pitkä käyttöikä, joten vaihtoa, säätöä ja muuta huoltoa ei pitäisi tarvita pitkään aikaan.

- **Eri asennuspaikkoja varten valittavissa on laaja valikoima vaihtoehtoisia objektiiveja**

Tämä projektori tukee 5:ää erityyppistä lisävarusteena saatavaa objektiivia, jotka sopivat erilaisiin asennuspaikkoihin ja heijastusmenetelmiin.

Huomaa, että toimituksen yhteydessä projektoriin ei ole asennettu objektiivia. Valinnaiset objektiivit ostetaan erikseen.

- **Vapaa 360 asteen heijastaminen**

Projektorissa on "heijastuskulmavapaa" (tilt-free) -toiminto 360°:n pystysuuntaista heijastamista varten ja "rullausvapaa" -toiminto 360°:n vaakasuuntaista heijastamista varten.

Huomaa kuitenkin, että asennuskulman mukaan projektoriin voidaan joutua asentamaan erikseen myytävä valinnainen suojus.

- **Korkealaatuiset kuvat Cinema Quality Picture -tekniikan avulla**

Projektori näyttää erittäin korkealaatuisia kuvia yhdistämällä digitaalisten elokuvaprojekto-reiden kehittämisessä käytetyn tekniikan kuvankäsittelytekniikkaan, jota olemme keränneet lukemattomien vuosien aikana projektoreiden kehittämisessä.

- **Moniprojektoriesitys, jossa käytetään useita projektoreita**

Reunojen häivytystoiminto luo tasaiset reunat, kun käytät useita yksiköitä heijastamaan yhden kuvan.

- **Saumaton vaihtotoiminto tekee näytönvaihdosta sujuvampaa signaalin vaihtamisen yhteydessä**

Kun tuloliitintä vaihdetaan, ennen vaihtoa heijastettu kuva säilyy näytössä eikä signaalin häviäminen aiheuta kuvakatkosta ennen uuden kuvan heijastamista.

- **Tukee langallista lähiverkkoa**

Varusteina LAN ja HDBaseT -portit. Projektoria voidaan ohjata tietokoneella hyödyntämällä näihin liitäntöihin kytkettyä kaapelilähiverkkoyhteyttä.

- **Kätevät ohjelmistosovellukset**

Yhteensopiva valmistajan ohjelmistosovellusten kanssa (NaViSet Administrator 2, ProAssist, Virtual Remote Tool, jne.). Projektoria voidaan ohjata langalliseen lähiverkkoon kytketyn tietokoneen avulla.

- NaViSet Administrator 2

Projektorin tilaa voidaan seurata ja erilaisia sen toimintoja voidaan säätää.

- ProAssist

Moniprojektoresityksessä tarvittavat säädöt voidaan tehdä sujuvasti.

- Virtual Remote Tool

Tietokoneen näytöllä näkyy virtuaalinen kaukosäädin, jolla voidaan suorittaa yksinkertaisia ohjauksia, kuten: projektorin kytkeminen päälle/pois ja signaalien vaihtaminen jne.

Kukin ohjelmisto on saatavana valmistajan verkkosivuilta.

URL: <https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/index.html>

- **CRESTRON ROOMVIEW ja Extron XTP yhteensopivuus**

Projektori tukee CRESTRON ROOMVIEW Extron XTP -tekniikkoja, jonka avulla useita verkkoon kytkettyjä laitteita voi hallita ja ohjata tietokoneella. Lisäksi näin voidaan näyttää ja hallita kuvaa projektoriin liitetyn Extron XTP -lähettimen avulla.

- **Energiaa säästävä suunnittelu ja 0,16 W:n virrankulutus valmiustilassa (100–130 V)/0,32 W (200–240 V)**

[VIRRANSÄÄSTÖ]-toiminnon asettaminen valikosta arvoon [ON] voi saattaa projektorin virransäästötilaan.

Kun verkko on käytössä: 1,6 W (100–130 VAC)/1,8 W (200–240 VAC).

Kun verkko on pois käytöstä: 0,16 W (100–130 VAC)/0,32 W (200–240 VAC)


- **[VALOTILA] - ja "Carbon Meter"-näyttö**

Kolme [VALOTILA] -asetusta voidaan valita käyttötarkoituksen mukaan. [VALON SÄÄTÖ] -kohtaa voidaan käyttää myös lähtötehon pienentämiseen ja virrankulutuksen hallintaan. Ajan säästämä energiansäästövaikutus vähennetään CO₂ -päästöjen määrään ja näytetään vahvistusviestissä, kun virta katkaistaan ja [TIEDOT] -alue näyttövalikossa (HIILILILASKURI)

1-2. Mitä laatikossa on?


Varmista, että kaikki luetellut osat ovat laatikossa. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausk materiaalit siltä varalta, että joudut joskus lähettämään projektorin.

Projektor

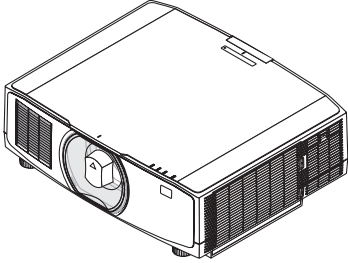


Objektiivin pölysuojus


* Projektori toimitetaan ilman objektiivia.

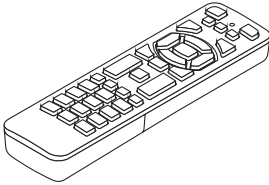

Kaukosäädin




AAA-alkaliparistot (2 kpl)



Virtajohto (2 kpl)

Katso sivu vii.

Pistokkeen tyyppi	
Yhdysvallat	EU




Virtajohdon lukitsin



Hihna



Objektiivin varkaudenestoruuvi

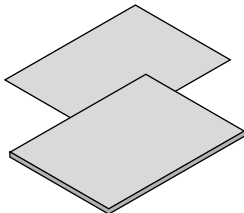

- Tärkeitä tietoja
- Turvallisuusvaroitukset
- Pika-asennusopas
- Turvatarra

(Käytä tätä tarraa, kun turvasalasana on käytössä.)

Vain Yhdysvallat

Rajoitettu takuu

Euroopassa asuvat asiakkaat


Voimassa olevat takuutodistukset löytyvät valmistajan verkkosivustolta:

<https://www.sharpnecdisplays.eu>

1-3. Projektorin osien nimet

Edestä

Objektiivi myydään erikseen. Alla oleva kuvaus koskee XP-41ZL-objektiivin kiinnittämistä.

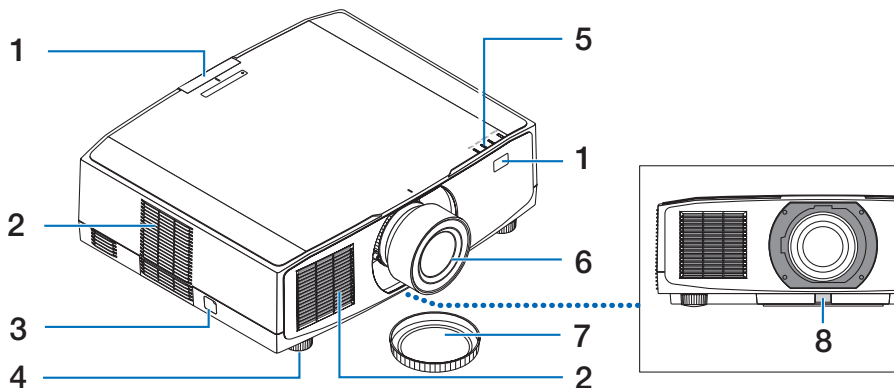

1. Kaukosensori

Tämä osa vastaanottaa kaukosäätimen signaaleja. Projektorin edessä ja takana on kaksi paikkaa.

2. Ilmanottoaukko

Imee laitteen jäähdyttämistä varten ulkoilmaa.

3. Suojauspalkki

Kiinnitä tähän varkaudenestolaite. Suojauspalkkiin voidaan kiinnittää enintään 4,6 mm:n turvaketju tai -vaijeri.

4. Säädettyä kallistusjalka

Säädä laitetta vasemmalle/oikealle kiertämällä säätöjalkoja.

5. Merkkivalojen alue

Merkkivalo syttyy tai vilkkuu ja ilmoittaa projektorin tilan (esim. virta päällä tai valmiustila)

6. Objektiivi

Kuvat heijastetaan täältä. (Objektiiviyksikkö myydään erikseen.)


7. Objektiivinsuojus

(Objektiivinsuojus toimitetaan lisävarusteenä saatavan objektiivin mukana.)

8. Objektiivin vapautuspainike

Käytä tätä objektiiviyksikön irrottamiseen.

Takaa

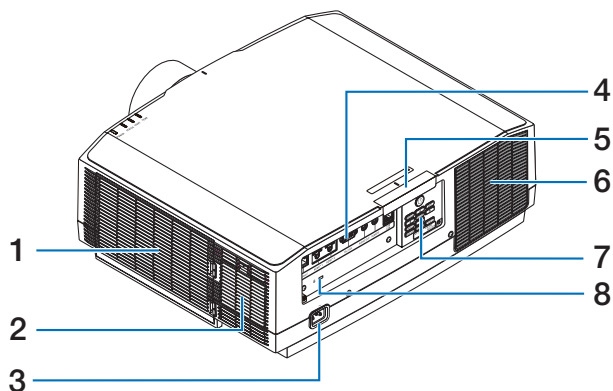

1. Ilmanottoaukko/suodatin

Imee laitteen jäähdyttämistä varten ulkoilmaa. Suodatin estää pölyn ja lian pääsyn laitteen sisään.

2. Ilmanottoaukko

Imee laitteen jäähdyttämistä varten ulkoilmaa.

3. AC IN -liitäntä

Kytke laitteen mukana toimitetun virtajohdon kolmenastainen pistoke tähän ja toinen pää toimivaan pistorasiaan.

4. Liitännät

Liitä kaapelit eri ääni- ja videosignaaleja varten.

5. Kaukosensori

Tämä osa vastaanottaa kaukosäätimen signaaleja. Projektorin edessä ja takana on kaksi paikkaa.

6. Ilmanpoistoaukko

Kuumentunut ilma poistuu tätä kautta.

7. Säätimet


Projektorin virta voidaan kytkeä päälle ja pois sekä heijastettavan kuvan signaalia voidaan vaihtaa tästä.

8. Turvavaijerin paikka (K)*

Tätä käytetään varkaudenestovaijerin kiinnittämiseen.

* Kensington-turvavaijerien ja -laitteiden kanssa yhteensopiva turva- ja varkaussuojalukko. Tutustu valikoimaan Kensingtonin verkkosivuilla.

Säätimet/merkkivalot

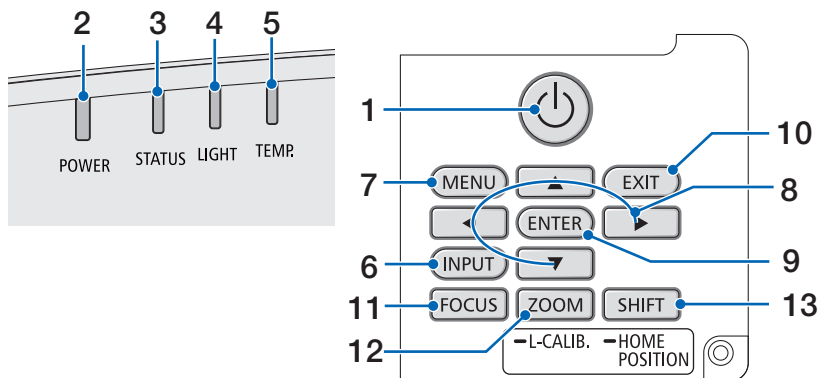

1. (POWER)-painike

Kytkee projektoriin virran tai projektorin valmiustilaan.

Kun kytket virran pois päältä (valmiustilaan), painamalla painiketta kerran näyttöön tulee vahvistusviesti, joten paina painiketta vielä kerran.

2. POWER-merkkivalo

Ilmoittaa projektorin virran tilan. Merkkivalo palaa sinisenä, kun virta on päällä. Virran tilasta riippuen se syttyy tai vilkkuu joko vihreänä tai oranssina, kun virta on katkaistu. Katso lisätietoja osasta "Merkkivalon viesti". (→ sivu 40).

3. STATUS-merkkivalo

Tämä syttyy tai vilkkuu, kun käyttöpainiketta painetaan laitteen ollessa näppäinlukko-tilassa, objektiivin kalibroinnin aikana jne. Katso lisätietoja kohdasta "Merkkivalon viesti".

(→ sivu 40).

4. LIGHT-merkkivalo

Ilmoittaa valonlähteen tilan.

5. TEMP. Merkkivalo

Ilmoittaa korkeista lämpötiloista projektorin ympärillä.

6. INPUT-painike


Valitsee tulosignaalin. Painamalla sitä nopeasti näyttöön saadaan tulonvalintanäyttö. Painikkeen painaminen vähintään yhden sekunnin ajan käynnistää automaattiset tarkistukset järjestyksessä HDMI1 → HDMI2 → HDBaseT, ja jos tulosignaali havaitaan, kyseinen signaali heijastetaan.

7. MENU-painike

Tuo näytölle näyttövalikon erilaisia asetuksia ja säätöjä varten.

8. / äänenvoimakkuuden painikkeet

- Kun näyttövalikko tulee näkyviin, valitse -painikkeilla kohde, jota haluat määrittää tai säätää.
- Muuttaa kuviota, kun testikuva näytetään.
- Kun näyttövalikko ei tule näkyviin, voit säätää projektorin äänilähtöä painikkeilla .

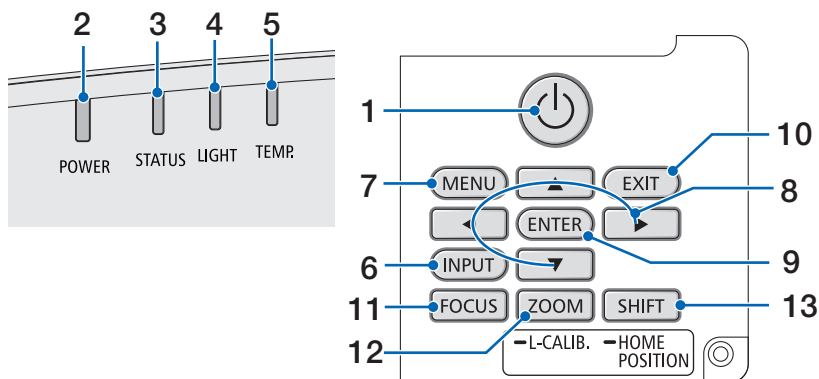

9. ENTER-painike

Siirtyy seuraavaan valikkoon, kun näyttövalikko on näkyvissä. Vahvistaa komennon, kun vahvistusviesti tulee näkyviin.

10. EXIT-painike

Palaa edellisen tason valikkoon, kun näyttöön tulee näkyviin näyttövalikko. Sulkee valikon, kun kursori näkyy päävalikossa. Peruuttaa toiminnon, kun vahvistusviesti tulee näkyviin.

11. FOCUS-painike

Avaa tarkennuksen säätönäyttö ja tarkenna heijastettu kuva.


12. ZOOM/L-CALIB. Painike

- Avaa zoomauksen säätönäyttö painamalla lyhyesti. Säädä heijastetun kuvan kokoa tarkasti.
- Paina pitkään (kaksi sekuntia tai kauemmin) korjataksesi kiinnitetyn objektiiviyksikön säätöalueen (kalibrointi).

13. SHIFT/HOME POSITION-painike

- Näytä objektiivin siirtonäyttö painamalla lyhyesti. Säädä niitä käyttämällä ▼▲◀▶-painikkeita.
- Paina pitkään (vähintään 2 sekuntia) palauttaaksesi objektiivin siirron alkupeiräiseen sijaintiinsa.

Liitäntäpaneelin toiminnot

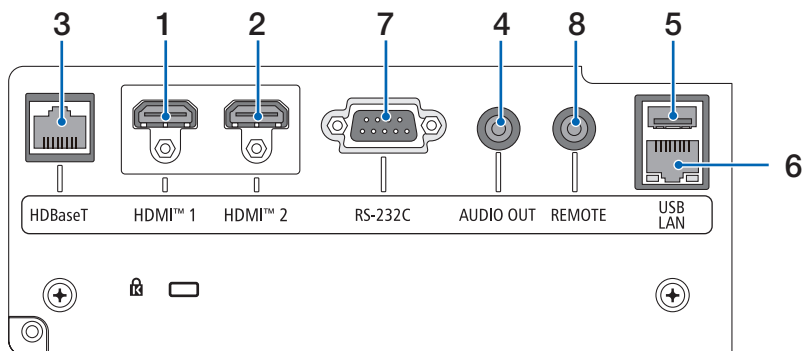

1. HDMI 1-liitäntä (A-tyyppi)

Yhdistetään mm. tietokoneen ja blu-ray-soitimen lähtöliitäntöihin.

2. HDMI 2-liitäntä (A-tyyppi)

Yhdistetään mm. tietokoneen ja blu-ray-soitimen lähtöliitäntöihin.

3. HDBaseT-liitäntä (RJ-45)

Yhdistetään kaupallisesti saataviin HDBaseT-yhteensopiviin lähetyslaitteisiin.

4. AUDIO OUT -miniliitäntä (stereominiliitäntä)

Lähetää projektorista heijastettavaa kuvaa vastaavan äänisignaalin.

5. USB-liitäntä (A-tyyppi)

Kytke kaupallisesti saatavilla oleva USB-hiiri ja käytä sitä valikkonavigointiin.

HUOMAA:

- Kaikkien kaupallisesti saatavien USB-hiirten suorituskyky ei voida taata.

6. LAN-liitäntä (RJ-45)

Yhdistää laitteen kaapelilähiverkkoon.

7. RS-232C-liitäntä (9-nastainen D-Sub)

Tämän liitännän kautta voidaan kytkeä tietokone tai hallita järjestelmää. Sen avulla projektoria voidaan ohjata sarjaliitäntäprotokollalla.

Käänteistä kaapelia (nollamodeemikaapelia) (ei sisälly toimitukseen) tulee käyttää RS-232C-ohjaukseen.


8. REMOTE-liitäntä (stereominiliitäntä)

Tähän liitäntään kytketään projektorin langallinen kaukosäädin.

HUOMAA:

- Kun kaukosäätimen kaapeli on kytketty REMOTE-liitäntään, kauko-ohjaus infrapunayhteydellä ei toimi.
- Kun [HDBaseT] on valittu kohdasta [KAUKOSENSORI] ja projektori on liitetty erikseen ostettavaan HDBaseT-tuettuun lähettimeen, kaukosäätimen infrapunatoimintoja ei voida käyttää, jos kaukosäätimen signaalin lähetyksen on määritetty lähettimestä. Infrapunaa käyttävää kaukosäädintä voidaan kuitenkin käyttää, kun lähettimen virtalähde on kytketty pois päältä.

1-4. Kaukosäätimen osien nimet

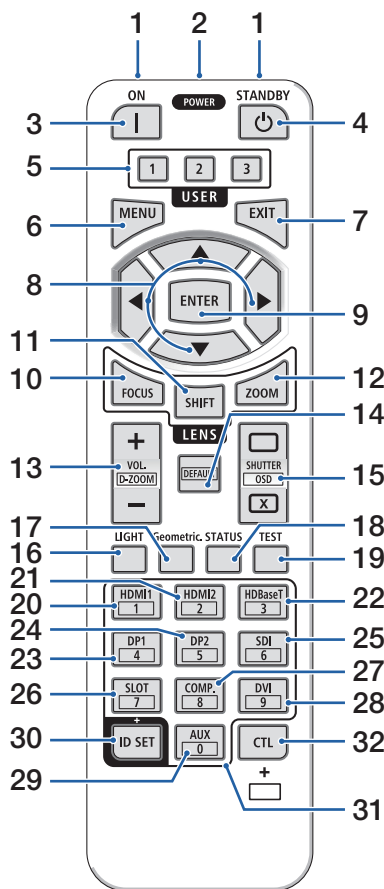

1. Infrapunälähetin

Kaukosäätimen signaalit lähetetään infrapunasisignaalien kautta. Kohdista kaukosäädin projektorin kaukosäätimen vastaanottoimeen.

2. Kauko-ohjausliitäntä

Liitä erikseen ostettava kauko-ohjaimen johto tähän langallista käyttöä varten.

3. POWER ON-painike (|)

Kytkee virran päälle, kun laite on lepotilassa tai valmiustilassa.

4. POWER STANDBY-painike ()

Kun painat painiketta kerran, näyttöön tulee sammutuksen vahvistusviesti. Sammuta projektori painamalla POWER STANDBY (tai ENTER) -painiketta vielä kerran.

5. USER 1/2/3 Painike

Seuraavat 13 toimintoa voidaan valita ja määrittää. Kun merkkien syöttönäyttö tulee näkyviin, voit vaihtaa merkinnäppäimistöä, lisätä välilyöntejä ja poistaa merkkejä.

6. MENU-painike

Tuo näytölle näyttövalikon erilaisia asetuksia ja säätöjä varten.

7. EXIT-painike


Palaa edellisen tason valikkoon, kun näyttöön tulee näkyviin näyttövalikko. Sulkee valikon, kun kursori näkyy päävalikossa. Peruuttaa toiminnon, kun vahvistusviesti tulee näkyviin.

8. ▲▼◀▶-painike

- Kun näyttövalikko tulee näkyviin, käytä ▲▼◀▶-painikkeita valitaksesi kohteen, jonka haluat asettaa tai säätää.
- Muuttaa kuviota, kun testikuva näytetään.

9. ENTER-painike

Siirtyy seuraavaan valikkoon, kun näyttövalikko on näkyvissä. Vahvistaa komennon, kun vahvistusviesti tulee näkyviin.

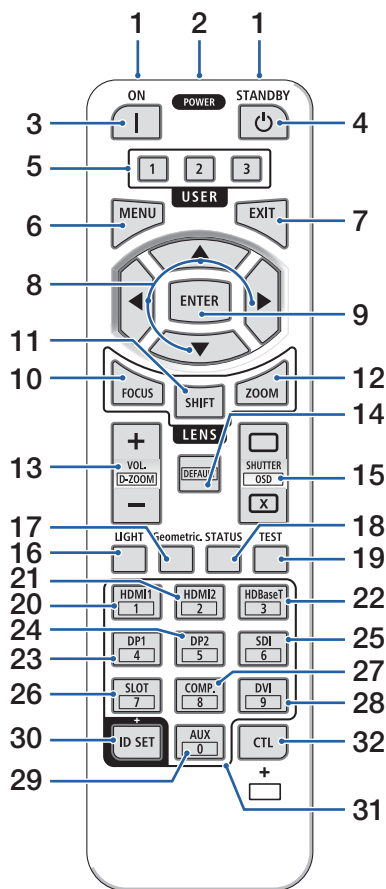

10. FOCUS-painike

Avaa tarkkuudensäätönäytön. Sääda (objektiivin) tarkennusta ◀/▶ -painikkeilla.

11. SHIFT-painike

Objektiivin siirron säätönäyttö tulee näkyviin. Käytä ▼▲◀▶ -painikkeita objektiivin asennon säätämiseen.

12. ZOOM-painike

Avaa zoomauksen säätönäytön. Sääda zoomia ◀/▶ -painikkeilla.

13. VOL./D-ZOOM (+)(-) -painike

Säätaa äänilähtöliittimien äänenvoimakkuuden tasoa. CTL-painikkeen samanaikainen painaminen suurentaa tai pienentää kuvaa (palaa alkuperäiseen tilaan).

14. DEFAULT-painike

Painamalla samanaikaisesti CTL -painiketta näyttövalikon ollessa näkyvissä, säätöarvot nollautuvat. Tämä toimii vain niiden kohteiden osalta, DEFAULT jotka näkyvät käyttöoppaassa.

15. SHUTTER/OSD OPEN (□)/CLOSE (×) -painike

Paina CLOSE -painiketta sammuttaaksesi valonlähteen ja pysäyttääksesi heijastamisen väliaikaisesti. Jatka painamalla OPEN -painiketta. Paina samanaikaisesti CTL ja CLOSE -painikkeita sulkeaksesi näytön (Näytön mykistys). Paina samanaikaisesti CTL ja OPEN -painikkeita palataksesi takaisin.

16. LIGHT-painike


Näyttää valotilanäytön.

HUOMAA:

- Asetukset kohdassa [SÄÄDÄ] → [KUVA] → [TILA] muuttavat näytön näkymää.

17. Geometric. Painike

Näyttää [GEOMETRINEN KORJAUS] näytön näyttövalikosta. Käytä sitä heijastettujen kuvien vääristymien säätämiseen.

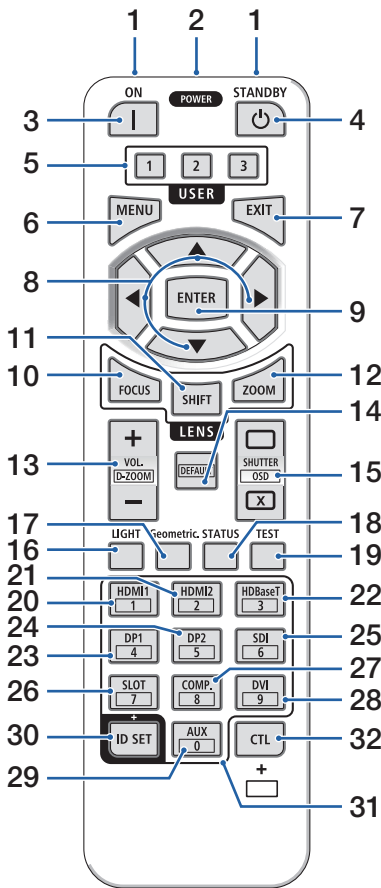

18. STATUS-painike

Näyttää [KÄYTTÖAIKA] [TIEDOT] näytön näyttövalikosta.

19. TEST-painike

Heijastaa testikuvan.

20. HDMI1-painike

Valitsee HDMI1-tulon.

21. HDMI2-painike

Valitsee HDMI2-tulon.

22. HDBaseT-painike

Valitsee HDBaseT-tulon.

23. DP1-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

24. DP2-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

25. SDI-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

26. SLOT-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

27. COMP-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

28. DVI-painike


(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa.)

29. AUX-painike

(Ei käytettävissä tämän sarjan projektoreissa. Tulevaa laajennusta varten.)

30. ID SET-painike

Käytetään käyttötunnuksen asettamiseen, kun suoritetaan yksittäisiä toimintoja useille projektorille kaukosäätimellä. Käytetään myös merkinäppäimistön vaihtamiseen, kun merkkien syöttönäyttö on näkyvissä.

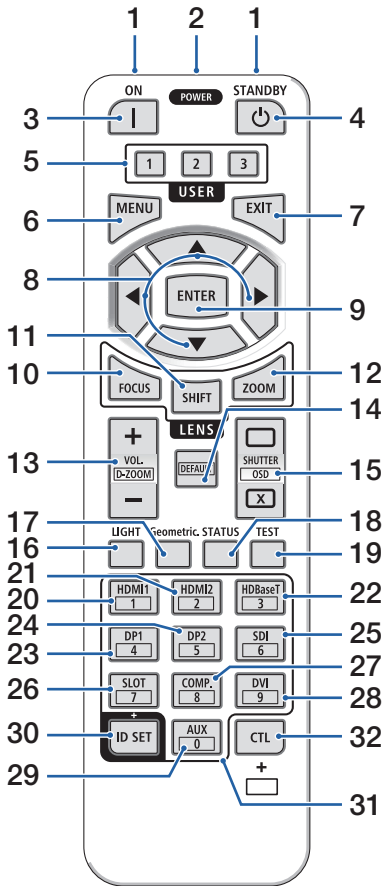

31. Numeronäppäimistön painike


Käytetään käyttötunnuksen syöttämiseen, kun suoritetaan yksittäisiä toimintoja useille projektoreille kaukosäätimellä (asetta käyttötunnus). Painamalla 0-painiketta ja pitämällä samalla ID SET -painiketta painettuna kaikki käyttötunnuksen asetukset poistetaan. Käytetään aakkosnumeeristen merkkien syöttämiseen suoraan, kun merkkien syöttönäyttö on näkyvässä.

32. CTL-painike


Tämä on monitoimipainike, jota voidaan käyttää yhdessä muiden painikkeiden kanssa.

Paristojen asentaminen

1. Paina lukitussalpaa ja irrota paristokotelon kansi.

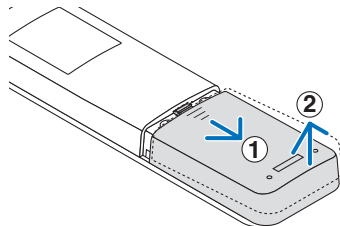


2. Asenna AAA-alkaliparistot. Varmista, että paristojen napaisuus (+/–) on oikea.

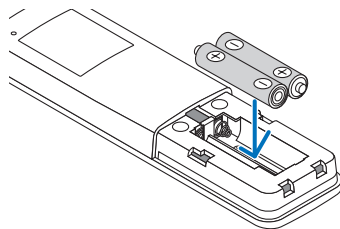

3. Työnnä kansi paristojen yli takaisin, kunnes se napauttaa paikalleen.

HUOMAA:


- Älä käytä yhdessä uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristot, osta 2 samantyyppistä AAA-alkaliparistoa.

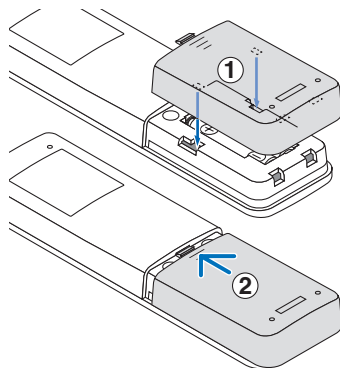

Kaukosäädintä koskevat varotoimet

- Käsittele kaukosäädintä varoen.
- Jos kaukosäädin kastuu, pyyhi se heti kuivaksi.
- Vältä liiallista lämpöä ja kosteutta.
- Älä kuumenna tai pura paristoja tai anna niiden joutua oikosulkuun.
- Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot.
- Varmista, että paristojen napaisuus (+/–) on oikea.
- Älä käytä yhdessä uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja.
- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
- Huomaa, että jos lähistölle on asennettu useita projektoreita, toiset projektorit voivat tahattomasti syttyä, kun virta kytketään käyttämällä kaukosäädintä.

Langattoman kaukosäätimen toimintasäde

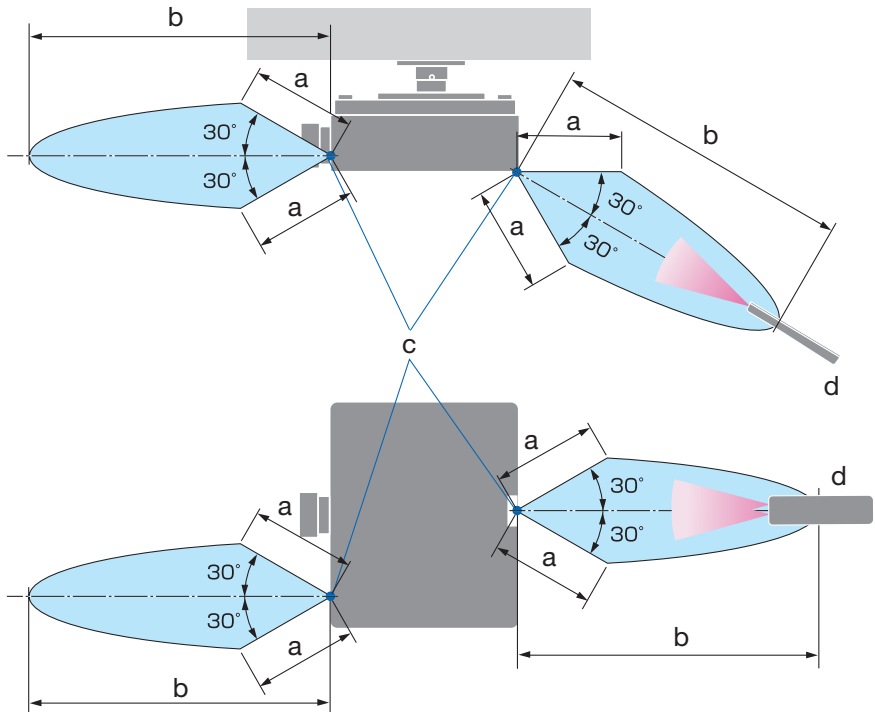


a: 7 m/276" / b: 20 m/787" / c: Kaukosäätimen tunnistin projektorin kotelossa / d: Kaukosäädin

- Projektori ei reagoi, jos kaukosäätimen ja sensorin välillä on näköesteitä tai jos sensoriin kohdistuu kirkas valo. Myös heikot paristot voivat estää projektorin ohjaamisen kaukosäätimellä.

1. Tutustu laitteen esittelyyn, lähetysluetteloon ja osien nimiin.

Langallisen kaukosäätimen käyttäminen

Kytke kaukosäätimen kaapelin toinen pää REMOTE liitintään ja toinen pää kaukosäätimen kauko-ohjausliitintään.

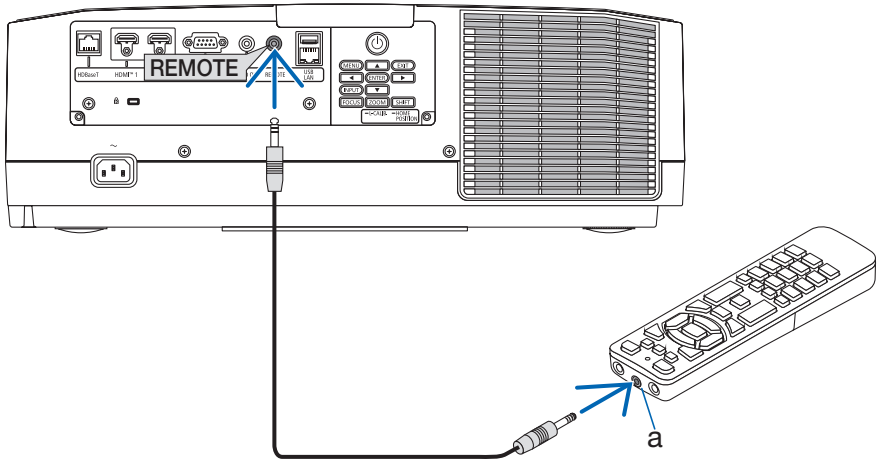

a: Kauko-ohjausliitäntä

HUOMAA:

- Kun kaukosäätimen kaapeli on kytketty REMOTE -liitintään, kaukosäädin ei toimi langattomassa infrapunaviestinnässä.
- Projektori ei anna virtaa kaukosäätimelle liittimen REMOTE kautta. Langallisessa käytössä kaukosäätimeen on asennettava paristot.

2. Kuvan heijastaminen (peruskäyttö)

Tässä osassa kerrotaan, miten projektori käynnistetään ja miten kuva heijastetaan kankaalle.

2-1. Kuvan heijastamisen vaiheet

Vaihe 1

- Tietokoneen kytkeminen/Virtajohdon kytkeminen (→ sivu 19)



Vaihe 2

- Projektorin käynnistäminen (→ sivu 22)



Vaihe 3

- Lähteen valitseminen (→ sivu 25)



Vaihe 4

- Kuvan koon ja sijainnin säätäminen (→ sivu 27)



Vaihe 5

- Kuvan ja äänen säätäminen (→ sivu 34)



Vaihe 6

- Esityksen tekeminen



Vaihe 7

- Projektorin sammuttaminen (→ sivu 35)



Vaihe 8

- Käytön jälkeen (→ sivu 36)

2-2. Tietokoneen kytkeminen/Virtajohtojen kytkeminen

1. Kytke tietokone projektoriin.

Tässä osassa esitellään peruskytkentä tietokoneeseen.

Kytke kaupallisesti saatavilla oleva HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-lähtöliitännän ja projektorin HDMI 1- tai HDMI 2-liitännän välille.

2. Kytke mukana toimitettu virtajohto projektoriin.


Kytke ensin mukana toimitetun virtajohtojen kolmenastainen pistoke projektorin AC IN -liitännään ja kytke sitten mukana toimitetun virtajohtojen toinen pistoke pistorasiaan. Älä käytä pistokesovittinta.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

- Laite on suunniteltu käytettäväksi tilanteessa, jossa virtajohto on maadoitettu. Maadoittamattoman virtajohtojen käytön seurauksena voi olla sähköisku. Varmista, että virtajohto on kytketty suoraan pistorasiaan ja maadoitettu asianmukaisesti. Älä käytä kaksinapaista pistokesovittinta.
- Liitä projektori ja tietokone (signaalilähde) samaan maadoituspisteeseen. Jos projektori ja tietokone (signaalilähde) liitetään eri maadoituspisteeseen, maapotentiaalinhuojunta voi aiheuttaa tulipalon tai savun muodostumista.
- Jotta virtajohto ei pääse löystymään, varmista, että virtajohtojen pistokkeen kaikki piikit on työnnetty kunnolla projektorin AC IN -liitännään, ennen kuin käytät virtajohtojen pysäytintä. Jos virtajohto ei ole kunnolla kiinni, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Kun liität virtajohtojen, projektorin POWER -merkkivalo syttyy.

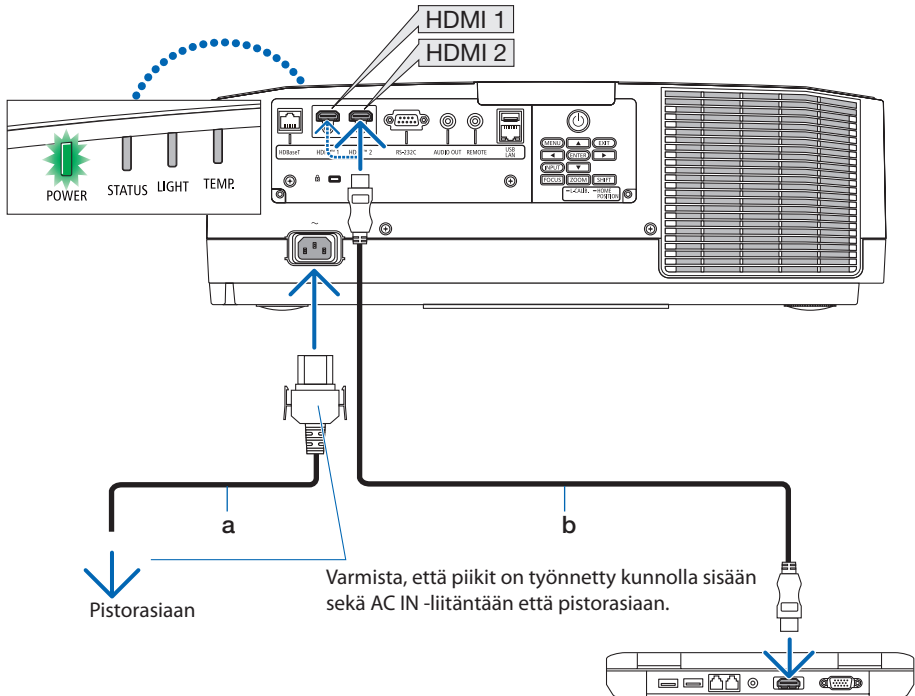

a: Virtajohto (sisältyy toimitukseen) / b: HDMI-kaapeli (ostettava erikseen)

- Käytä hyväksyttyä High Speed HDMI -kaapelia.



TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Projektorin osat saattavat kuumentua tilapäisesti, jos projektori kytketään pois päältä POWER -painikkeella tai jos verkkovirtalähde katkaistaan projektorin normaalin käytön aikana. Toimi varovasti, kun nostat projektoria.

Virtajohdon lukitsimen käyttö

- Virtajohdon lukitsimen käyttö estää virtajohdon irtoamisen vahingossa projektorin AC IN -liitännästä. Työnnä virtajohdon pistoke AC IN -liittimeen, kunnes virtajohdon pysäytin on täysin kiinni ja kuuluu napsahdus.



HUOMIO:


Jotta virtajohto ei pääse löystymään, varmista, että virtajohdon pistokkeen kaikki piikit on työnnetty kunnolla projektorin AC IN -liitännään, ennen kuin käytät virtajohdon pysäytintä. Jos virtajohto ei ole kunnolla kiinni, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

HUOMAA:


- Virtajohdosta vetäminen lukitsimen ollessa kiinni voi saada pääyksikön putoamaan ja vaurioitumaan.

Virtajohdon pysäytin koostuu osasta (a), joka tulee asentaa projektoriin ja osasta (b), joka tulee asentaa virtajohtoon.


1. Kiinnitä osa (a) projektorikotelon AC IN -terminaaliin.

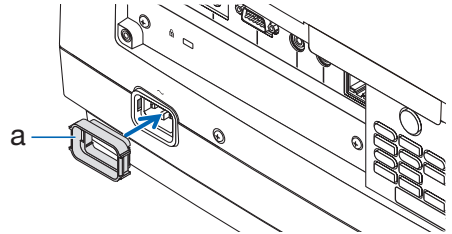

2. Kiinnitä osa (b) virtajohtoon.

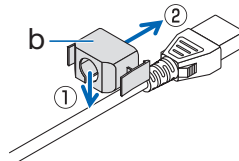

3. Työnnä virtapistoketta AC IN -terminaaliin, kunnes virtajohdon pysäytin on kiinnittynyt kokonaan ja naksahdus kuuluu.

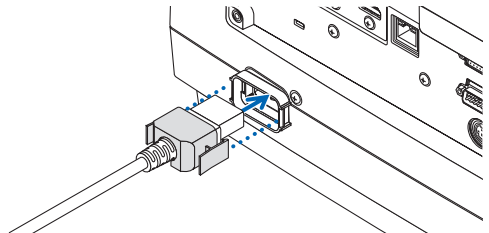


2-3. Projektorin käynnistäminen

VAROITUS

Projektorista lähtee voimakas valo. Kun kytket virran projektoriin, asetu ensin laitteen sivu- tai selkäpuolelle (vaara-alueen ulkopuolelle). Virran kytkemisen yhteydessä varmista niin ikään, että kukaan projektorin heijastusetaisytydellä oleva ei katso objektiivia kohti.

1. Irrota objektiivinsuojus.

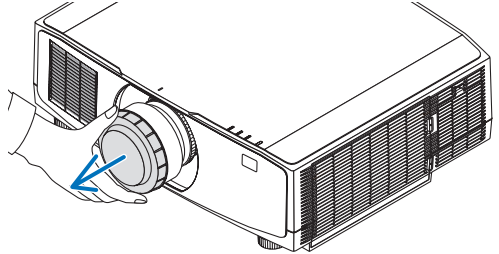


2. Paina projektorin kotelon (POWER) -painiketta tai kaukosäätimen POWER ON -painiketta.

Vihreänä palava POWER -merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Tämän jälkeen kuva heijastuu näytölle.

VIHJE:

- Kun viesti PROJEKTORI ON LUKITTU! Näyttöön tulee viesti ANNA SALASANA., joka tarkoittaa, että [KÄYNNISTYSLUKKO]-ominaisuus on käytössä.

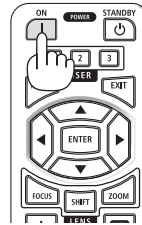

Kun olet käynnistänyt projektorin, varmista, että tietokone tai videosignaalin lähde on kytketty päälle.


HUOMAA:

- Näyttö muuttuu siniseksi (sininen tausta), kun laite ei saa signaalia (alkuperäinen oletusvalikkoasetus).

Objektiivin kalibroinnin suorittaminen

Kun olet asentanut erikseen saatavan objektiiviyksikön tai vaihtanut sen, suorita [LINSSIN KALIBROINTI] pitämällä painettuna kotelon ZOOM/L-CALIB. -painiketta kahden sekunnin ajan.

Kalibrointi korjaa säädettävän zoomin, objektiivinsiirron ja tarkennusalueen. Ilman kalibrointia laite ei säätämisestä huolimatta pysty aina tarkentamaan ja zoomaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.


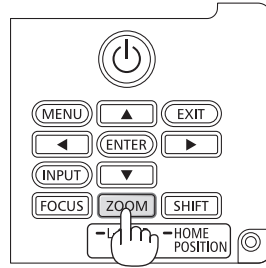


Aloituspäyttöä koskeva huomautus

Projektorin ensimmäinen käynnistäminen avaa näyttöön aloitusvalikon. Valikosta voidaan valita jonkin 30 valikkokielestä.

Valitse valikkokieli seuraavasti:

1. Käytä ▲, ▼, ◀ tai ▶ -painiketta valitaksesi valikosta yhden 30 kielestä.

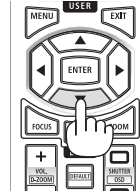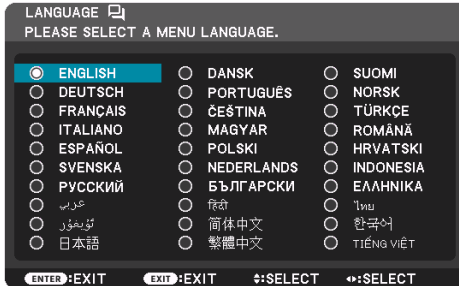

2. Paina ENTER -painiketta valitaksesi.


Tämän jälkeen voit siirtyä käyttämään valikon valintoja.

Valikkokieli voidaan halutessasi valita myöhemmin.

- Kun kieli on asetettu, HALLINTASALASANA-asetusnäyttö ilmestyy.

Suorita tämä asetus tarvittaessa.

(→ Asennusopas)

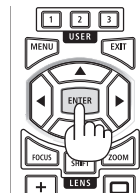

HUOMAA:

- Aseta kellonaika ja päivämäärä, jos näyttöön tulee viesti [ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA.]. Jos tämä viesti ei näy, on suositeltavaa määrittää [PÄIVÄM.JA KELLON AS.].
- Pidä objektiivinsuojus pois paikaltaan, kun projektorin virta on päällä. Jos objektiivinsuojus on paikallaan, se voi vääntyä lämmön vaikutuksesta.
- Jos STATUS -merkkivalo palaa oranssina virtapainiketta painettaessa, projektori ei kytkeydy päälle, koska [OHJAUSPANEELIN LUKKO] on ollut [PÄÄLLÄ]. Ota ohjauspaneelin lukko pois päältä.
- Kun POWER -merkkivalo vilkkuu sinisenä lyhyissä jaksoissa, virtaa ei voi kytkeä pois päältä virtapainikkeella.
- Jos projektoria pidetään lepotilassa tai muussa vastaavassa tilassa, sisäisten komponenttien lämpötila voi nousta, vaikka projektoria käytettäisiin sen normaalissa käyttölämpötilassa. Jos virta kytketään päälle tässä tilassa, tuuletin käynnistyy ja kuva heijastuu hetken kuluttua.

2-4. Lähteen valitseminen

Tietokone- tai videolähteen valitseminen

HUOMAA:

- Kytke projektoriin liitetty tietokone tai videolähteenä toimiva laite päälle.


Signaalin automaattinen tunnistaminen

Paina INPUT -painiketta vähintään 1 sekunnin ajan. Projektori etsii käytettävissä olevaa tulosignaalin lähdettä ja näyttää sen.

Tulosignaalin lähde vaihtuu seuraavasti:

HDMI1 → HDMI2 → HDBaseT → HDMI1 → ...

- Tuo näyttöön [TULO] painamalla sitä lyhyesti.

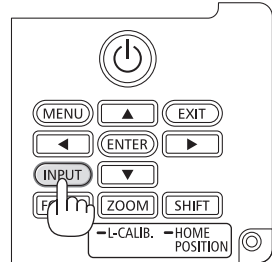


- Paina ▼/▲ -painikkeita kohdetuloliitännän sovittamiseksi ja paina sitten ENTER -painiketta tulon vaihtamiseksi. Voit poistaa valikkonäytön [TULO] näytöltä painamalla MENU tai EXIT -painiketta.

VIHJE:

- Jos tulosignaalia ei ole, tulo ohitetaan.

Kaukosäätimen käyttäminen

Paina mitä tahansa näistä HDMI1, HDMI2, tai HDBaseT -painiketta.

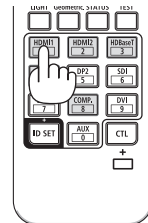

Oletuslähteen valitseminen

Voit asettaa lähteen oletuslähteeksi, joka näytetään aina, kun projektori käynnistetään.


1. Paina MENU-painiketta.

Valikko avautuu.

2. Paina ensin ► -painiketta valitaksesi [ASETUS] ja paina ▼ -painiketta tai ENTER -painiketta valitaksesi [VALIKKO(1)].

3. Paina ► -painiketta valitaksesi [LÄHDEVAIHTOEHDOT] ja paina ▼ -painiketta tai ENTER -painiketta.

4. Valitse [OLETUSTULON VALINTA] ja paina ENTER -painiketta.

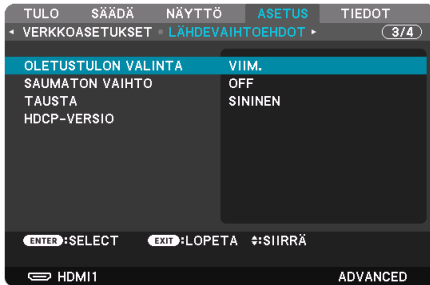

[OLETUSTULON VALINTA] -näyttö tulee esiin.



5. Valitse lähde oletuslähteeksi ja paina ENTER -painiketta.

6. Sulje valikko painamalla EXIT -painiketta muutaman kerran.

7. Käynnistä projektori uudelleen.

Laite heijastaa kohdassa 5 valitun lähteen.


2-5. Kuvan koon ja paikan säätäminen

Säädä kuvan kokoa ja sijaintia käyttämällä objektiivinsiirtoa, säädettävää kallistusjalkaa, zoomia ja tarkennusta.


Toista näitä säätöjä, kunnes saavutat parhaat heijastusolosuhteet.

Johdot on jätetty pois tämän kappaleen piirroksista selvyiden vuoksi.


Heijastetun kuvan pysty- ja vaakasuuntaisen sijainnin säätäminen
Objektiivin siirto (→ sivu 26)

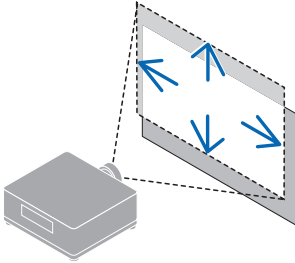


Tarkennuksen säätäminen
Tarkennus (→ sivu 28)

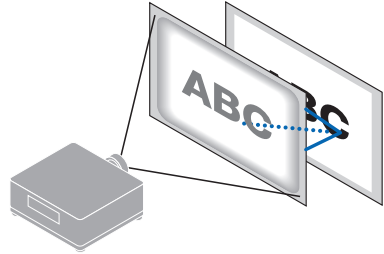

Kuvan koon hienosäätäminen
Zoom (→ sivu 31)

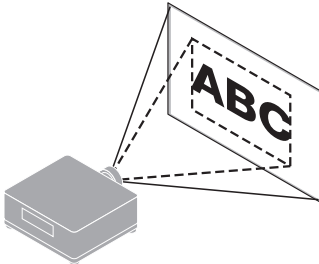

Heijastettavan kuvan kallistuksen säätäminen, Kallistusjalka (→ sivu 32)

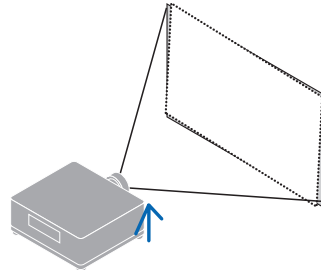

Heijastetun kuvan paikan vaihtaminen pystysuunnassa (objektiivin siirto)



TÄRKEÄ HUOMAUTUS


- Tee säädöt projektorin takaa tai sivulta. Laitteen edestä säädettäessä käyttäjän silmät voivat altistua voimakkaalle valolle ja vahingoittua.
- Objektiivin siirtoa tehtäessä käsiä ei saa laittaa objektiivin kiinnitysalueelle. Muussa tapauksessa sormet voivat jäädä puristuksiin liikkuvan objektiivin väliin.

1. Paina joko **SHIFT/HOME POSITION** -painiketta kotelossa tai **SHIFT** -painiketta kaukosäätimessä.

Näyttöön avautuu [OBJEKTIIVIN SIIRTO].



2. Paina **▼▲◀▶** -painikkeita siirtääksesi heijastettua kuvaa.

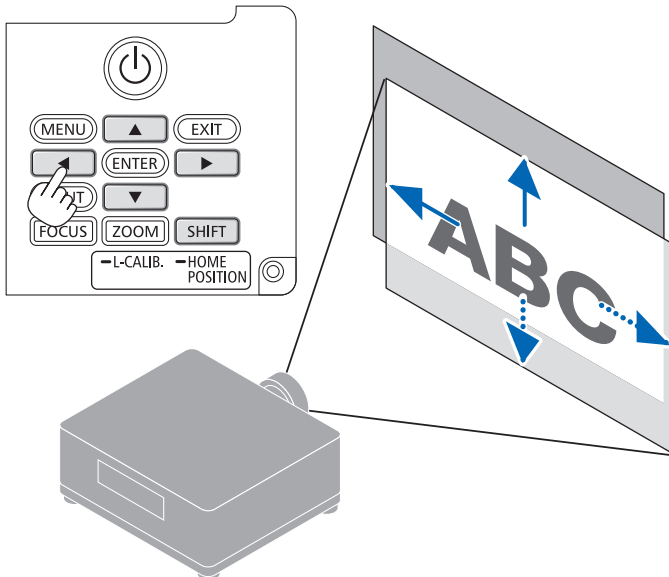

Objektiivin palauttaminen alkuasentoon

Pidä **SHIFT/HOME POSITION** -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Projektoriin kiinnitetty objektiivi palaa alkuasentoon. (suunnilleen keskikohtaan)


2. Kuvan heijastaminen (peruskäyttö)

HUOMAA:

- Jos objektiivia siirretään suurin mahdollinen määrä viistosuunnassa, kuvan äärialueet jäävät mustiksi tai varjostetuiksi.
- Kiinnitä XP-50ZL/NP50ZL-objektiivi projektoriin mukana toimitetulla tukipaketilla. Objektiivin siirtoa voidaan säätää löysäämällä tukipaketin pultit.
- Kiinnitä XP-44ML/NP44ML-objektiivi projektoriin erikseen myytävällä tukipaketilla (XP-01LK/NP01LK). XP-44ML/NP44ML-objektiivi ei tue objektiivin siirtoa.

VIHJE:

- Alla oleva kuva esittää XP-41ZL-objektiivin siirtoaluetta (heijastusmenetelmä: pöydältä/edestä).

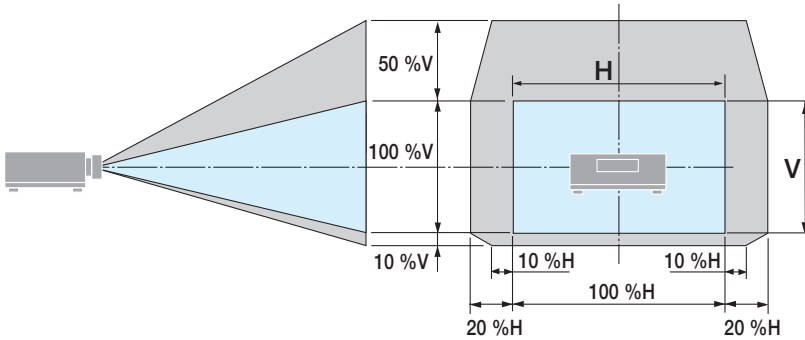

Symbolien selitykset: V tarkoittaa pystysuuntaa, (heijastetun kuvan korkeutta), H vaakasuuntaa (heijastetun kuvan leveyttä).


FOKUS

- Tarkentaminen on hyvä suorittaa, kun projektorin TESTIKUVA on ollut näytöllä yli 30 minuuttia.

Sopiva objektiivi: XP-40ZL/XP-41ZL/NP40ZL/NP41ZL

1. Paina FOCUS-painiketta.






Näyttöön tulee [OBJEKTIIVIN FOKUS] -hallintaikkuna.

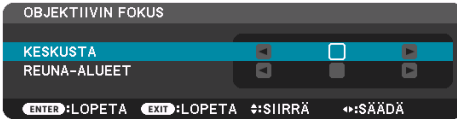


Säädä tarkennusta painamalla ◀▶-painikkeita.

2. Kun kohdistin on näyttövalikon kohdalla [KESKUSTA], paina joko ◀ tai ▶ -painiketta tarkennuksen kohdistamiseksi optisen akselin ympäri.


- * Kuvassa näkyy esimerkki siitä, kun objektiivin siirron säätö on siirretty ylöspäin. Säädä objektiivia, kunnes heijastettavan kuvan alareuna on tarkennettu.

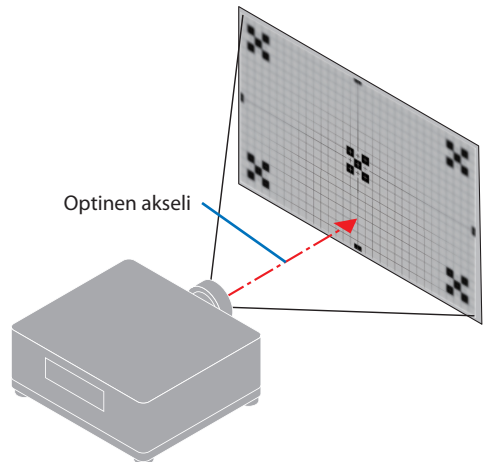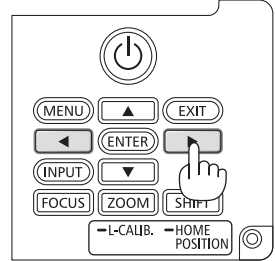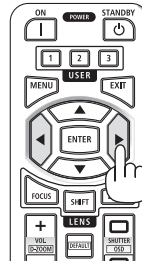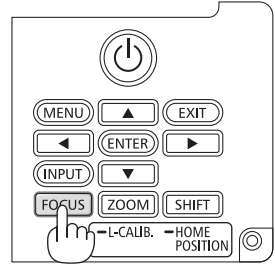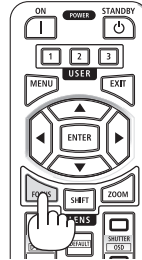

3. Paina ▼ -painiketta valitaksesi [REUNA-ALUEET] näyttövalikossa, ja paina sitten joko ◀ tai ▶ -painiketta kohdistaksesi ruudun reuna-alueen tarkennuksen.

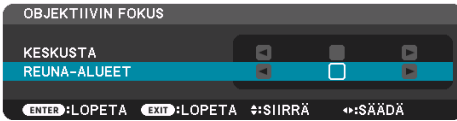


4. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes koko heijastettava kuva on tarkennettu.

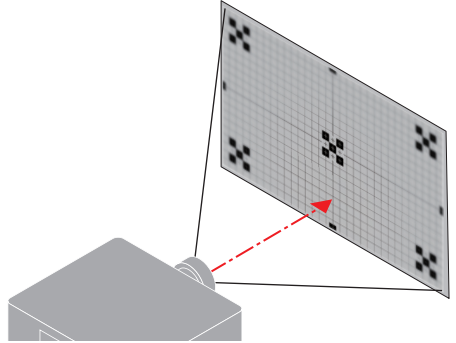

Sopiva objektiivi: XP-43ZL/XP-50ZL/NP43ZL/NP50ZL




1. Paina FOCUS-painiketta.

Näyttöön tulee [OBJEKTIIVIN FOKUS] -hallintaikkuna.

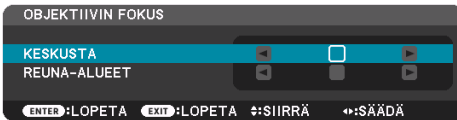

Säädä tarkennusta painamalla ◀▶-painikkeita.

* OBJEKTIIVIN TARKENNUS [REUNA-ALUEET] ei ole käytettävissä tämän objektiivin kanssa.

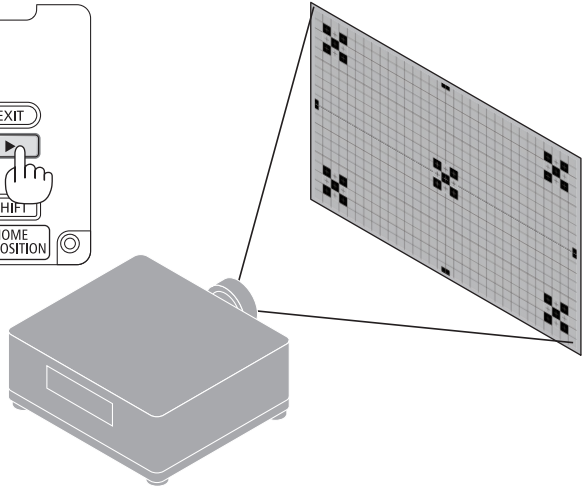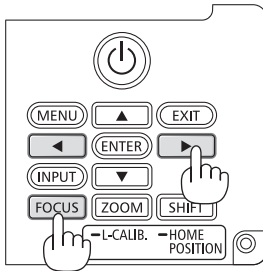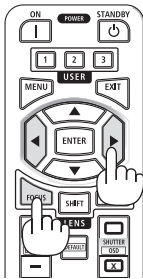


Sopiva objektiivi: XP-44ML/NP44ML

- XP-44ML/NP44ML-objektiivi kiinnitetään projektoriin erikseen myytävällä tukipaketilla (XP-01LK/NP01LK).

Kyseinen tukipaketti ei näy kuvassa.



1. Paina FOCUS-painiketta.

Näyttöön tulee [OBJEKTIIVIN FOKUS] -hallintaikkuna.



Säädä näytön keskustan tarkennus painamalla ◀▶-painikkeita.


- * Ei toimi [OBJEKTIIVIN FOKUS] -näytön [REUNA-ALUEET]-toiminnon yhteydessä. Säädä reuna-alueiden tarkennus käyttämällä [OBJEKTIIVIN ZOOM] -säätönäyttöä.

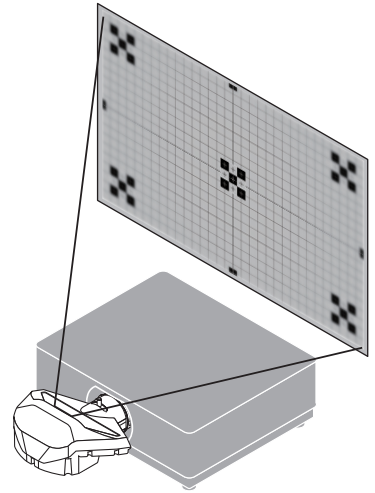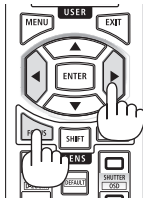



2. Paina projektorin kotelon ZOOM/L-CALIB.-painiketta.

Näyttöön tulee [OBJEKTIIVIN ZOOM] -säätöikkuna.

- * Vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimen ZOOM-painiketta.



Kohdista näytön reuna-alueiden tarkennus painamalla ◀▶-painikkeita.

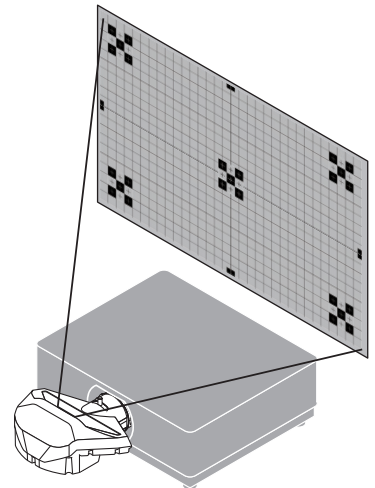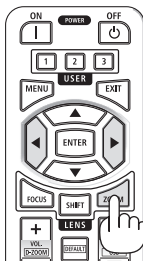


Zoom


Sopiva objektiivi: XP-40ZL/XP-41ZL/XP-43ZL/XP-50ZL/NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL/NP50ZL

1. Paina ZOOM/L-CALIB.-painiketta.

Näyttöön tulee [ZOOM]-säätönäyttö.



- * Voit myös painaa kaukosäätimen ZOOM -painiketta.
Säädä zoomaus painamalla ◀▶-painikkeita.

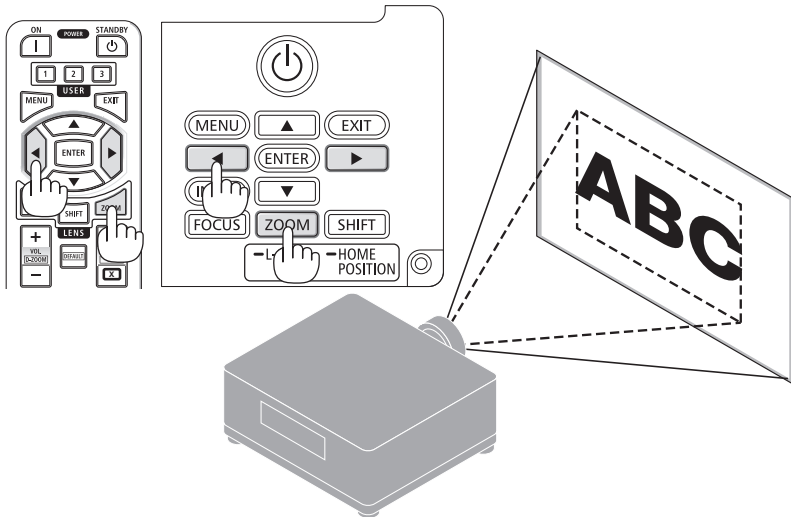


Säätöjalan säätäminen

1. Säädä kiertämällä vasemman- ja oikeanpuoleista säätöjalkaa.

Säätöjalkoja voi lyhentää ja pidentää kiertämällä.

Säädä kuva vaakatasoon kiertämällä toista säätöjalkaa.

- Säätöjalkaa voi pidentää enintään 20 mm.
- Säätöjallalla projektoria voi kallistaa enintään 4°.

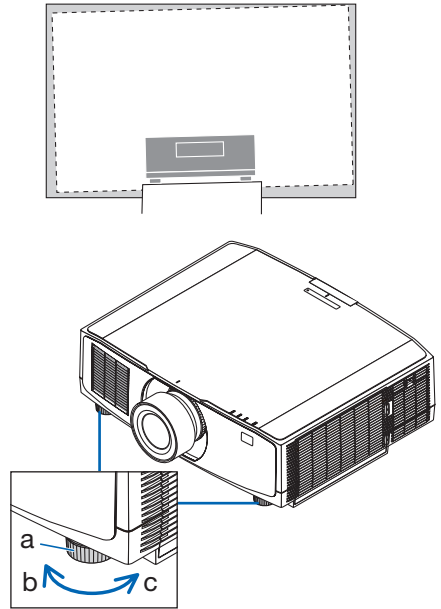

a: Säätöjalka / b: Ylös / c: Alas

HUOMAA:

- Pidennä säätöjalkaa enintään 20 mm. Muussa tapauksessa projektorista tulee epävaka.
- Älä käytä säätöjalkaa muuhun tarkoitukseen kuin projektorin asennuskulman kallistuksen säätämiseen. Säätöjalan vääränlainen käyttö, esimerkiksi projektorin kannatteleminen säätöjalan varassa tai projektorin kiinnittäminen seinään säätöjalan avulla, voi vaurioittaa projektoria.

2-6. Kuvan ja äänen säätäminen

Kuvan säätäminen


Näytä [SÄÄDÄ] näyttövalikossa ja säädä kuvaa. Katso lisätietoja asennusoppaasta.

Äänenvoimakkuuden pienentäminen tai suurentaminen

Liitännän AUDIO OUT äänitasoa voidaan säätää.

TÄRKEÄÄ

- Älä nosta äänenvoimakkuutta projektorin AUDIO OUT -liitännään liitetyn ulkoisen kaiutinjärjestelmän enimmäistasolle. Muussa tapauksessa projektorin käynnistämisen tai sammuttamisen yhteydessä saattaa kuulua odottamaton kova ääni, joka voi vahingoittaa kuuloa. Kun säädät ulkoisen kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta, aseta kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuus korkeintaan puoleen maksimitehosta, ja säädä äänitaso sopivaksi säätämällä projektorin äänenvoimakkuutta.

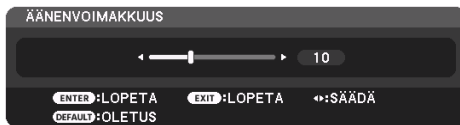

Kun mikään valikoista ei ole esillä, projektorin kotelon ◀ ja ▶-painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.



- Paina kaukosäätimessä VOL./D-ZOOM (+) tai (-)-painiketta.

HUOMAA:

- Äänenvoimakkuutta ei voi säätää ◀ tai ▶ -painikkeella seuraavissa tapauksissa.
 - Kun näyttövalikko on näytössä
 - Kun näyttöä suurennetaan painamalla VOL./D-ZOOM (+)(-) -painikkeita ja pitämällä samalla CTL -painiketta alhaalla kaukosäätimessä.

Lisää äänenvoimakkuutta

Vähennä äänenvoimakkuutta

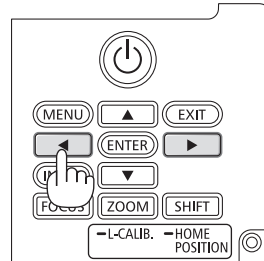
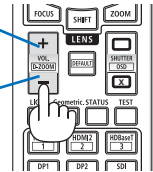


2-7. Projektorin sammuttaminen

Projektorin sammuttaminen:


1. Paina ensin projektorin kotelon  (POWER) -painiketta tai kaukosäätimen STANDBY -painiketta.

[SAMMUTA/HALUATKO VARMASTI? / HIILIDIOKSIDIA SÄÄSTÄVÄ SESSIO 0.000[g-CO2]] viesti tulee näkyviin.

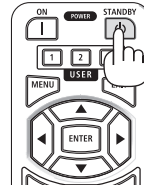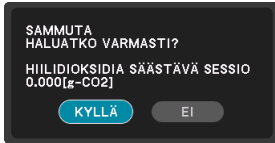

2. Sen jälkeen paina ENTER -painiketta tai paina  (POWER) tai STANDBY -painiketta uudelleen.

Lamppu sammuu ja virta kytkeytyy pois päältä.

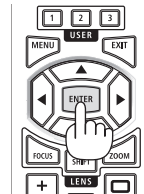

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Projektorin osat saattavat kuumentua tilapäisesti, jos projektori kytketään pois päältä POWER -painikkeella tai jos verkkovirtalähde katkaistaan projektorin normaalin käytön aikana. Toimi varovasti, kun nostat projektoria.


HUOMAA:

- Kun POWER -merkkivalo vilkkuu sinisenä lyhyissä jaksoissa, virtaa ei voi kytkeä pois päältä.
- Älä irrota virtajohtoa projektorista tai pistorasiasta kuvan heijastamisen aikana. Muussa tapauksessa projektorin AC IN -liitäntä tai virtapistokkeen koskettimet vaurioituvat. Jos haluat kytkeä verkkovirran pois päältä kuvan heijastuksen ajaksi, käytä katkaisinta jne.
- Älä irrota virtajohtoa projektorista 10 sekunnin kuluessa säätöjen tekemisestä tai asetusten muuttamisesta ja valikon sulkemisesta. Muussa tapauksessa tehdyt säädöt ja asetukset voidaan menettää.

2-8. Käytön jälkeen

1. Irrota virtajohto.

Irrota virtapistoke painamalla virtajohdon lukitsimen vasemmalla ja oikealla puolella olevaa ulkonevaa osaa ja pitämällä ne alhaalla.

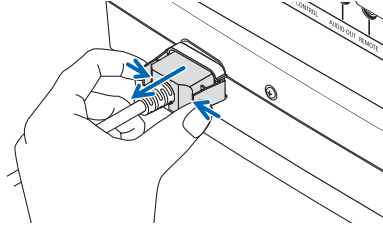

2. Irrota kaikki muut johdot.

3. Asenna objektiivinsuojus objektiiviin.

4. Ennen projektorin siirtämistä kierrä säätöjalka sisään, jos sitä on pidennetty.

3. Liite

3-1. Tekniset tiedot

Mallin nimi		V801U-W/V801U-B	V731U-W/V731U-B
Menetelmä		Kolmen päävärin nestekidesulkimien heijastusmenetelmä	
Pääosien tekniset tiedot			
Nestekidepaneeli	Koko	0,76" × 3 (kuvasuhde: 16:10)	
	Kuvapisteitä ^{(*)1}	2 304 000 (1 920 pistettä × 1 200 riviä)	
Heijastusobjektiivit		Katso valinnaisten objektiivien tekniset tiedot (→ 39 sivu)	
	Zoom	Moottoroitu	
	Tarkennus	Moottoroitu	
	Objektiivin siirto	Moottoroitu	
Valonlähde		Laserdiodi fosforilla	
Optinen laite		Optinen eristys puoliläpäisevällä peilillä, johon yhdistyy puoliläpäisevä prisma	
Valoteho ^{(*)2}		8 000 lm ^{(*)3}	7 300 lm ^{(*)3}
		8 300 lm (KESKUSTA)	7 600 lm (KESKUSTA)
Näytön koko (heijastusetaisyys)		30–500" (heijastusetaisyys määräytyy objektiivin mukaan)	
Värintoisto		10-bittinen värinkäsittely (noin 1,07 miljardia väriä)	
Skannaustaaajuus	Vaaka	15 kHz, 24–100 kHz	
	Pysty	24, 25, 30, 48 Hz, 50–85 Hz	
Tulo- ja lähtöliitännät			
HDMI 1/2	Videotulo	Tyyppi A, 2 kpl LipSync, HDCP ^{(*)4} , 4K	
	Äänitulo	Näytteenottotaajuus: 32/44,1/48 kHz Näytteenottobitti: 16/20/24 bittiä	
HDBaseT	Videotulo	RJ-45, 1 kpl, 100BASE-TX, PjLink class2, LipSync, HDCP ^{(*)4} , 4K	
	Äänitulo	Näytteenottotaajuus: 32/44,1/48 kHz Näytteenottobitti: 16/20/24 bittiä	
Äänilähtö		Stereominiliitännä, 1 kpl (yhteinen kaikille signaaleille)	
USB-portti		A-tyypin USB, 1 kpl	
LAN-liitännä		RJ-45, 1 kpl, 10BASE-T/100BASE-TX, PjLink class2	
Hallintaliitännät			
RS-232C		9-nastainen D-sub, 1 kpl	
Etä		Stereominiliitännä, 1 kpl	
Sisäänrakennettu kaiutin		Ei käytössä	
Käyttöympäristö ^{(*)5}		Käyttölämpötila: 0–45 °C	
		Käyttöympäristön kosteus: 20–80 % (ei tiivistymistä)	
		Säilytyslämpötila: –10...+50 °C	
		Varastointiympäristön kosteus: 20–80 % (ei tiivistymistä)	
		Käyttökorkeus merenpinnasta: 0–2 600 m (1 600–2 600 m: valitse [TUULETINTOIMINTO]-asetukseksi [KORKEAN PAIKAN])	
Virtalähde		100–240 VAC, 50/60 Hz	
Virrankulutus		490 W (100–130 VAC)	465 W (100–130 VAC)
		467 W (200–240 VAC)	443 W (200–240 VAC)

Mallin nimi		V801U-W/V801U-B	V731U-W/V731U-B
Virrankulutus (valmiustila)			
VALMIUSTILA	NORMAALI	0,16 W (100–130 VAC) / 0,32 W (200–240 VAC)	
	VERKON VALMIUSTILA	1,6 W (100–130 VAC) / 1,8 W (200–240 VAC)	
Nimellinen tulovirta		6,1 A (100–130 VAC) 2,5 A (200–240 VAC)	5,8 A (100–130 VAC) 2,4 A (200–240 VAC)
Virtajohdon tiedot		Vähintään 15 A	
Ulkomitat		499 (leveys) × 164 (korkeus) × 407 (syvyys) mm (ilman ulkonevia osia) 503 (leveys) × 168 (korkeus) × 407 (syvyys) mm (mukaan lukien ulkonevat osat)	
Paino		11,2 kg (ilman objektiivia)	

*1 Kuvapisteistä yli 99,99 % on toimivia.

*2 Tämä on kirkkaus, kun objektiivyksikkö XP-41ZL (myydään erikseen) on kiinnitetty ja [VALON VIITETILA] on asetettu arvoon [NORMAALI], [VALON VIITESÄÄTÖ] on asetettu arvoon [100], ja [ESIASETA] on asetettu arvoon [ERIT. KIRK.]. Käyttämällä [VALON SÄÄTÖ] voit vähentää kirkkautta. Jos [ESIASETA]-tilan asetuksena on jokin muu, valoteho voi olla hieman pienempi.

*3 ISO 21118-2020-yhteensopiva

*4 Jos HDMI-tuloliitännän kautta tuleva materiaali ei näy, kyseessä ei välttämättä ole projektorin toimintahäiriö. Jos HDCP on käytössä, joissakin tapauksissa voi olla mahdollista, että sisältöä suojataan HDCP-tekniikalla eikä sen esittäminen ole HDCP-yhteisön (Digital Content Protection, LLC) tekemän päätöksen vuoksi mahdollista. Video: HDR, Deep Color, 8/10/12-bittinen, Lip Sync.

Ääni: LPCM; korkeintaan 2 kanavaa, näytteenottotaajuus 32/44,1/48 KHz, näytteenottobitti; 16/20/24-bittinen

HDMI: Tukee HDCP 2.2/1.4

HDBaseT: Tukee HDCP 2.2/1.4

*5 Projektorin suojaustoiminnot aktivoituvat käyttöympäristön lämpötilan mukaan.

• Lisätietoja on osoitteessa:

Yhdysvallat: <https://business.sharpusa.com/>

Eurooppa: <https://www.sharpnecdisplays.eu>

Maailmanlaajuinen: <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>

Lisätietoja lisävarusteista saat verkkosivuiltamme tai esitteestämme.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Valinnainen objektiivi (myydään erikseen)

Objektiivin mallinimi	Tekniset tiedot
XP-40ZL/NP40ZL	Heittosuhde 0,79–1,11 : 1, F2,0–2,5, f=13,3–18,6 mm
XP-41ZL/NP41ZL	Heittosuhde 1,30–3,02 : 1, F1,7–2,0, f=21,8–49,8 mm
XP-43ZL/NP43ZL	Heittosuhde 2,99–5,93 : 1, F2,2–2,6, f=49,7–99,8 mm
XP-50ZL/NP50ZL	Heittosuhde 0,60–1,75 : 1, F1,9–2,1, f=10,2–12,8 mm
XP-44ML/NP44ML	Heittosuhde 0,32 : 1, F2,0, f=6,27 mm

HUOMAA:

- 100 tuuman näytölle heijastettaessa käytössä on yllä ilmoitettu heittosuhde.
- Vaikka NP-mallin objektiiviyksikkö on asennettu, XP-malli näytetään näyttövalikossa [TIEDOT] – [MUUT] – [OBJEKTIIVINTUNNUS].
- Kiinnitä XP-50ZL/NP50ZL-objektiivi projektoriin mukana toimitetulla tukipaketilla. Objektiivin siirtoa voidaan säätää löysäämällä tukipaketin pultit.
- Kiinnitä XP-44ML/NP44ML-objektiivi projektoriin erikseen myytävällä tukipaketilla (XP-01LK/NP01LK).

Objektiivin mallinimi	Toiminto	Moottoroitu objektiivin siirto	Zoomaus	Tarkennus				LINSSIN KALIBROINTI	Alkuasetto (LINSSIN KOTI)	OBJEKTIIVIN MUISTI
				Moottoroitu		Manuaalinen				
				KESKUSTA	REUNA-ALUEET	KESKUSTA	REUNA-ALUEET			
XP-40ZL/NP40ZL		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä*2	Kyllä	Kyllä*2
XP-41ZL/NP41ZL		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä*2	Kyllä	Kyllä*2
XP-43ZL/NP43ZL		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä*2	Kyllä	Kyllä*2
XP-50ZL/NP50ZL		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä*1	Kyllä	Ei
XP-44ML/NP44ML		Ei	Ei	Kyllä	Kyllä*3	Ei	Ei	Kyllä*1	Kyllä	Ei

*1 Vain objektiivin siirto


*2 Paitsi [REUNA-ALUEIDEN] tarkennus

*3 Säädä [OBJEKTIIVIN ZOOM]-ohjausnäytössä.

3-2. Vianmääritys

Tässä osassa on ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetä projektorin asennuksen tai käytön aikana.

Kunkin merkkivalon ominaisuudet

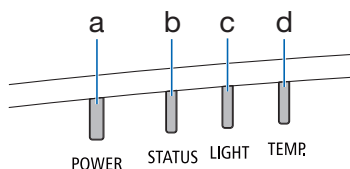

- a. POWER -merkkivalo
- b. STATUS -merkkivalo
- c. LIGHT -merkkivalo
- d. TEMP.-merkkivalo

Merkkivalon tila (tilatieto)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	Projektorin tila
 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Virta on kytketty pois
 Oranssi (Vilkkuu ^{*1)})	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Valmiustilassa ([VIRRANSÄÄSTÖ]-asetuksena on [ON] ja verkko on saatavilla.
 Oranssi (Vilkkuu ^{*2)})	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Valmiustilassa ([VIRRANSÄÄSTÖ]-asetuksena on [ON] ja verkko ei ole saatavilla.
 Oranssi (palaa)	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Valmiustilassa ([VIRRANSÄÄSTÖ]-asetuksena on [ON] ja verkko on käytettävissä).
 Oranssi (Vilkkuu ^{*3)})	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Aika, jolloin [OHJELMA-AJASTIN] käynnistyy eli siirtyy [ON]-tilaan. (Valmiustilassa)
 Vihreä (palaa)	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Lepotilassa
 Vihreä (Vilkkuu ^{*3)})	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Aika, jolloin [OHJELMA-AJASTIN] käynnistyy eli siirtyy [ON]-tilaan. (Lepotilassa)
 Sininen (palaa)	 Ei pala	 Vihreä (palaa)	 Ei pala	Virta päällä ([VALON VIITETILA] -asetuksena on [NOR-MAALI])

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	Projektorin tila
 Sininen (palaa)	 Ei pala	 Vihreä (Vilkkuu ^{*3})	 Ei pala	Virta päällä ([VALON VIITETILA] on [HILJAINEN] tai [PITKÄ KÄYTTÖIKÄ])
Tila vaihtelee	 Oranssi (Vilkkuu ^{*4})	Tila vaihtelee	 Ei pala	[LINSSIN KALIBROINTI], kalibroitipyyntö.
 Sininen (palaa)	 Vihreä (Vilkkuu ^{*4})	Tila vaihtelee	 Ei pala	Objektiivin kalibroiminen
 Sininen (palaa)	Tila vaihtelee	 Ei pala	 Ei pala	Suljintoiminto käynnistyy
 Sininen (Vilkkuu ^{*3})	 Ei pala	Tila vaihtelee	 Ei pala	[AJASTIN POIS PÄÄLTÄ] on aktivoitu, [OFF] aika kun [OHJELMA-AJASTIN] on aktivoitu (Virta päällä)
 Sininen (Vilkkuu ^{*5})	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Virrankytkennän valmisteleminen [PÄÄLLE]

*1 Toistaa seuraavasti: palaa 1,5 sekuntia/ei pala 1,5 sekuntia

*2 Toistaa seuraavasti: palaa 1,5 sekuntia/ei pala 7,5 sekuntia

*3 Toistaa seuraavasti: palaa 2,5 sekuntia/ei pala 0,5 sekuntia

*4 Toistaa seuraavasti: palaa 0,5 sekuntia/ei pala 0,5 sekuntia/palaa 0,5 sekuntia/ei pala 2,5 sekuntia

*5 Toistaa seuraavasti: palaa 0,5 sekuntia/ei pala 0,5 sekuntia

Merkkivaloviesti (virheviesti)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	Projektorin tila	Toimenpide
 Sininen (palaa)	 Oranssi (palaa)	Tila vaihtelee	 Ei pala	Painiketta on painettu, kun [OHJAUSPANEELIN LUKKO] on ollut käynnissä.	[OHJAUSPANEELIN LUKKO] on toiminnassa. Käytä projektoria peruuttamalla tämä asetus.
				Projektorin ja kaukosäätimen tunnusnumerot eivät täsmää.	Tarkista [KÄYTTÖTUNNUS]
 Sininen (palaa)	 Ei pala	 Oranssi (palaa)	 Oranssi (palaa)	Lämpötilaongelma	Ympäristön lämpötila on korkea. Projektorin suojaustoiminnot aktivoituvat käyttöympäristön lämpötilan mukaan. Pienennä huoneen lämpötilaa.
 Punainen (Vilkkuu*)	 Ei pala	 Ei pala	 Ei pala	Lämpötilaongelma	Ympäristön lämpötila on käyttölämpötilan ulkopuolella. Tarkista, onko tuuletusaukon lähellä estettä.
 Sininen (palaa)	Tila vaihtelee	 Punainen (palaa)	Tila vaihtelee	Huoltotukea vaativa virhe	Vaikka projektoria voi edelleen käyttää, suosittelemme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltohenkilökuntaan ja pyytämään tarkastusta.
 Punainen (palaa)	Tila vaihtelee	Tila vaihtelee	 Ei pala	Huoltotukea vaativa virhe	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Muista tarkistaa ja ilmoittaa merkkivalon status, kun pyydät korjausta.

Jos ylikuumenemissuoja käynnistyy:

Kun projektorin sisälämpötila tulee liian korkeaksi tai alhaiseksi, POWER-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena. Kun tämä on tapahtunut, ylikuumenemissuoja käynnistyy ja projektori voi kytkeytyä pois päältä.

Suorita tässä tapauksessa alla olevat toimenpiteet:

- Vedä virtapistoke pois pistorasiasta.
- Sijoita projektori viileään paikkaan, jos se on ollut kuumassa lämpötilassa.
- Puhdista tuuletusaukko, jos sinne on kertynyt pölyä.
- Jätä projektori noin tunniksi jäähtymään, kunnes sen sisälämpötila on laskenut.

Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Ongelma	Tarkista nämä kohteet
Ei käynnisty tai sammuu	- Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan ja että projektorin tai kaukosäätimen virtapainiketta on painettu. - Tarkista, onko projektorissa lämpötilavirhe. Jos projektorin sisälämpötila on liian kuumaa tai kylmää, projektori ei voi kytkeä päälle suojaussyistä. Odota hetki ja yritä käynnistää projektori uudelleen. - Jos käytät projektoriä noin 1 600 metrin korkeudessa tai tätä korkeammalla, valitse [TUULETINTOIMINTO]-asetukseksi [KORKEAN PAIKAN]. Jos projektoriä käytetään noin 1 600 metrin korkeudessa tai tätä korkeammalla ottamatta [KORKEAN PAIKAN] -asetusta käyttöön, projektori voi ylikuumentua ja sammua. Jos näin tapahtuu, odota muutama minuutti ja kytke projektori päälle. Jos projektoriin kytetään virta heti valomoduulin sammuttamisen jälkeen, tuulettimet pyörivät jonkin aikaa ilman kuvaa, minkä jälkeen kuva tulee näkyviin. Odota hetki. - Jos et usko, että ongelma johtuu yllä mainituista syistä, irrota virtajohto pistorasiasta. Odota sitten 5 minuuttia, ennen kuin laitat sen takaisin.
Sammuu	Varmista, että [AJASTIN POIS PÄÄLTÄ], [AUTOM. SAMMUTUS] tai [OHJELMA-AJASTIN] on pois päältä.
Ei kuvaa	- Tarkista, että oikea tulo on valittuna. Jos kuvaa ei vielä näkään, paina INPUT -painiketta tai jotakin INPUT-painikkeista uudelleen. - Varmista, että kaapelit on kytketty oikein. - Säädä kirkkautta ja kontrastia valikoista. - Onko näyttövalikon [VIRTA PÄÄLLE, SULJIN] -asetuksena [KIINNI]? - Tarkista, että SHUTTER CLOSE ei ole painettu. - Palauta asetukset tai säädöt tehdasasetuksiin valitsemalla valikosta [PALAUTA]. - Anna määrittämäsi salasana, jos [KÄYNNISTYSLUKKO]-toiminto on käytössä. - Jos HDMI-tulosignaalia ei voida näyttää, kokeile seuraavaa. Asenna tietokoneen sisäänrakennetun näyttöohjaimen ajuri uudelleen tai käytä päivitettyä ajuria. Jos haluat asentaa ajurin uudelleen tai päivittää sen, katso lisätietoja tietokoneen tai näyttöohjaimen käyttöohjeista tai ota yhteyttä tietokoneen valmistajan käyttäjätukeen. Ohjaimen päivityksen tai käyttöjärjestelmän asentaminen on käyttäjän vastuulla. Valmistaja ei vastaa ongelmista tai häiriöistä, joita asentaminen voi aiheuttaa. - Signaali ei välttämättä ole tuettuna HDBaseT lähetinlaitteesta riippuen. Lisäksi RS-232C-liitäntää ei välttämättä tueta. - Jos projektoriä pidetään lepotilassa tai muussa vastaavassa tilassa, sisäisten komponenttien lämpötila voi nousta, vaikka projektoriä käytettäisiin sen normaalissa käyttölämpötilassa. Jos virta on päällä tämän tapahtuessa, tuuletin kytkeytyy päälle, ja kuvan heijastaminen kestää jonkin aikaa. Odota hetki. - Jos käytät kannettavaa tietokonetta, kytke projektori ja tietokone toisiinsa projektorin ollessa valmiustilassa ja ennen kuin kytket tietokoneeseen virran. Kannettavien tietokoneiden lähtösignaali ei useimmissa tapauksissa kytkeydy päälle, jos tietokonetta ei ole kytketty projektoriin ennen käynnistystä. * Jos kuva katoaa näkyvistä kaukosäätimen käytön aikana, synny voi olla tietokoneen näytönsäätäjän tai virransäätöohjelma.
Kuva tummenee yllättäen	Kuuma huone voi laukaista projektorin suojatoiminnot, mikä voi johtaa luminanssin (kirkkauden) tilapäiseen alenemiseen. Alenna huoneen lämpötilaa.
Värisävyt ja vivahteet poikkeavat normaalista	- Varmista, että [SEINÄVÄRI]-asetuksesta on valittu oikea väri. Muussa tapauksessa valitse toinen vaihtoehto. - Säädä [KUVA]-valikon [SÄVY]-asetusta.

Ongelma	Tarkista nämä kohteet
Kuva ei ole suorassa näyttöön nähden	- Siirrä projektoria, jotta se on paremmassa kulmassa näyttöön nähden. - Suorita [GEOMETRINEN KORJAUS], kun puolisuunnikas on vääristynyt.
Kuva on epätarkka	- Säädä tarkennusta. - Siirrä projektoria, jotta se on paremmassa kulmassa näyttöön nähden. - Varmista, että projektorin ja näytön välinen etäisyys on objektiivin säätöalueen mukainen. - Onko objektiivia siirretty yli sallitun säätöalueen? - Objektiiviin voi tiivistyä kosteutta, jos projektori tuodaan kylmästä lämpimään ja käynnistetään heti. Jos näin käy, anna projektorin olla, kunnes objektiivin kosteus on haihtunut.
Näytöllä ilmenee välkkymistä	Jos projektoria käytetään noin 1 600 metrin korkeudessa tai matalammalla, valitse [TUULETINTOIMINTO]-asetukseksi jokin muu kuin [KORKEAN PAIKAN]. Jos projektoria käytetään alle 1 600 metrin korkeudessa ja [KORKEAN PAIKAN] -asetus on käytössä, valomoduuli voi jäähtyä liikaa, mikä saa kuvan välkkymään. Valitse [TUULETINTOIMINTO]-asetukseksi [AUTO].
Kuva vierii pysty- tai vaakasuunnassa tai molemmissa suunnissa	- Tarkista tietokoneen resoluutio ja virkistystaajuus. Varmista, että projektori tukee resoluutiota, jota yrität heijastaa. - Säädä tietokoneen kuvaa manuaalisesti [KUVA-ASETUKSET]-kohdan vaaka-/pystysäädöillä.
Kaukosäädin ei toimi.	- Kohdista kaukosäätimen infrapunalähetin kohti projektorin kaukosäätimen vastaanotinta. - Vaihda uudet paristot. - Varmista, että projektorin ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä. - Seiso enintään 20 metrin etäisyydellä projektorista. - Jos [KÄYTTÖTUNNUS] on määritetty, tarkista vastaako kauko-ohjaimen ID-numero projektorin ID-numeroa.
Näyttövalikko ei tule näkyviin	- Tarkista, onko näytön mykistys aktiivinen. Näytön mykistys voidaan kytkeä pois päältä jollakin seuraavista tavoista: - Paina OSD OPEN-painiketta samalla, kun pidät painettuna kaukosäätimen CTL -painiketta. - Pidä projektorikotelon MENU -painike alhaalla vähintään 10 sekunnin ajan.
Merkkivalo palaa tai vilkkuu	Katso merkkivalon tila.

Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

3-3. Objektiivin kiinnittäminen (myydään erikseen)

Projektorin kanssa voidaan käyttää viittä erillistä bajonettikiinnitteistä objektiivia. Tässä olevat kuvaukset koskevat XP-41ZL-objektiivia. Kiinnitä muut objektiivit samalla tavalla.

Kun olet asentanut tai vaihtanut objektiiviyksikön, paina projektorin ZOOM/L-CALIB. painiketta suorittaaksesi [LINSSIN KALIBROINTI]. Kun [LINSSIN KALIBROINTI] suoritetaan, objektiivin siirron säätöalue kalibroidaan.



VAROITUS:


(1) Katkaise virta ja odota, että tuuletin pysähtyy, (2) irrota virtajohto ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin asennat tai irrotat linssin. Laiminlyönti voi aiheuttaa silmävamman, sähköiskun tai palovammoja.

TÄRKEÄÄ

- Projektori ja objektiivit on valmistettu tarkkuusosista. Älä altista niitä iskuille tai liialliselle voimalle.
- Irrota erikseen myytävä objektiivi, kun projektoria siirretään. Jos näin ei tehdä, objektiin voi kohdistua iskuja projektorin siirrettäessä, mikä voi vahingoittaa objektiivia ja objektiivin siirtomekanismia.
- Kun irrotat objektiivin projektorista, palauta objektiivin asento alkuasentoon ennen virran katkaisemista. Jos näin ei tehdä, objektiivin kiinnittäminen tai irrottaminen voi estyä projektorin ja objektiivin välisen kapean tilan vuoksi.
- Älä koskaan kosketa objektiivin pintaa projektorin ollessa käynnissä.
- Ole hyvin varovainen, ettei objektiivin pinnalle pääse likaa, rasvaa tms. ja ettet naarmuta objektiivin pintaa.
- Suorita nämä toiminnot tasaisella alustalla kankaan tms. päällä, jotta objektiivi ei naarmuunnu.
- Kun jätät objektiivin pois projektorista pitkäksi aikaa, kiinnitä pölysuojus projektoriin, jotta pölyä tai likaa ei pääse projektorin sisään.
- Käytä aina mukana tulevaa tukipakettia projektorin rungon ja objektiiviyksikön kiinnittämiseen moottoroidun XP-50ZL/NP50ZL-zoom-objektiivin kiinnittämisen jälkeen. Katso lisätietoja XP-50ZL/NP50ZL-asennusoppaasta.
- Käytä aina tukipakettia (XP-01LK/NP01LK, myydään erikseen) projektorin rungon ja objektiiviyksikön kiinnittämiseen XP-44ML/NP44ML-objektiivin kiinnittämisen jälkeen. Katso lisätietoja tukipaketin käyttöohjeesta.

Kiinnitys


1. Irrota pölysuojus projektorista.

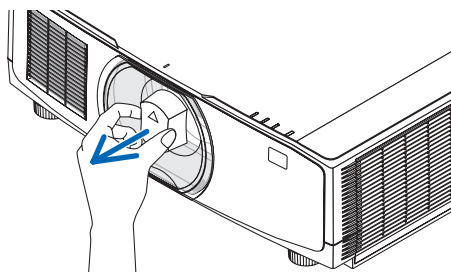

2. Irrota objektiivin takaosan objektiivinsuojus.

HUOMAA:


- Muista irrottaa objektiivinsuojus yksikön takaosasta. Jos projektoriin asennetaan objektiiviyksikkö, jonka objektiivinsuojus on kiinni, seurauksena voi olla toimintahäiriö.

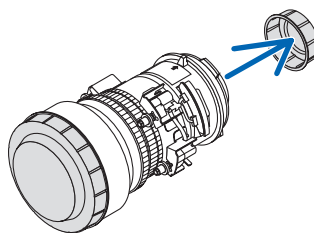

3. Kohdista objektiivin ulkonema projektorin objektiivin reiässä olevaan ohjausloveen ja aseta objektiivi paikalleen.

- Objektiiviin kiinnitettyssä tarrassa oleva nuolimerkki ilmoittaa ulokkeen sijainnin.

Työnä objektiivi hitaasti kokonaan sisään.

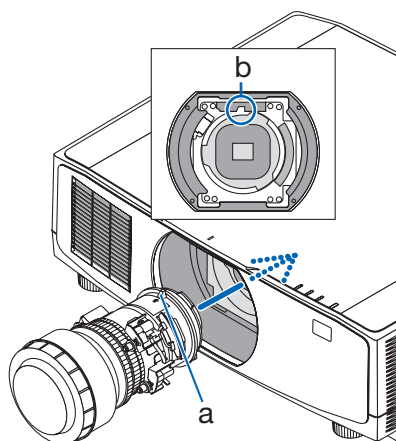

a: Ulkonema / b: Ohjauslovi


4. Kierrä objektiivia myötäpäivään.

HUOMAA:

- Älä paina objektiivin kiinnitysosan pohjassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta, kun kiinnität objektiivyksikköä. Objektiivyksikköä ei voi kiinnittää asianmukaiseen asentoon.


Kierrä, kunnes kuulet naksahduksen.

Objektiivi on nyt kiinnitetty projektoriin.

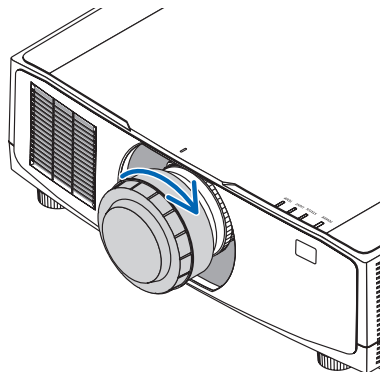

5. Kiinnitä objektiivin varkaudenestoruuvi.

Kiinnitä projektorin mukana toimitettu objektiivin varkaudenestoruuvi projektorin alaosaan niin, ettei objektiivia voi irrottaa helposti.

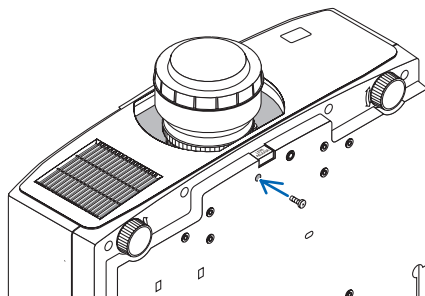


Irrottaminen

Valmistelutoimenpiteet:


1. Kytke projektori päälle ja näytä kuva.
2. Paina SHIFT/HOME POSITION -painiketta 2 sekunnin ajan. Objektiivin asento siirtyy alkuasentoon.
3. Laita projektori pois päältä ja irrota tämän jälkeen virtajohto pistokkeesta.
4. Asenna objektiivinsuojus objektiiviin.
5. Odota, kunnes projektorikotelo on tarpeeksi viileä käsiteltäväksi.

1. Irrota objektiivin varkaudenestoruuvi.

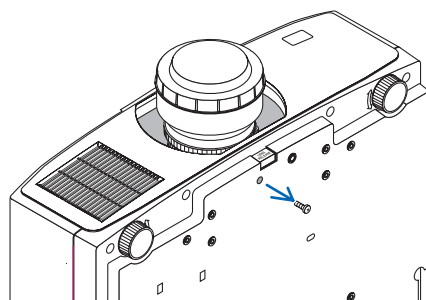

2. Paina projektorin etupaneelin objektiivin kiinnitysojan alaosassa oleva objektiivin vapautuspainike kokonaan sisään ja kierrä objektiivia vastapäivään.

Objektiivi irtoaa.

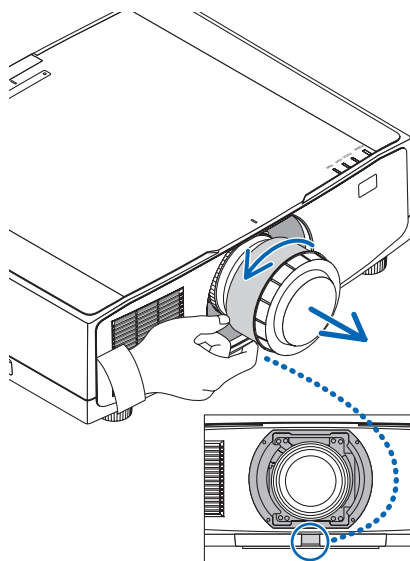

3. Vedä objektiivi varovasti irti projektorista.

- Kun olet irrottanut objektiivin, kiinnitä objektiivin mukana toimitetut etu- ja takasuojukset ennen objektiivin varastointia.
- Jos projektoriin ei asenneta objektiivia, asenna projektorin mukana toimitettu pölysuojus.

Varmista, että pölysuojuksen kiinnityssuunta on erotusmerkin (Δ) suojuksessa ylöspäin.

