

Proiettore portatile

LT380/LT280

Manuale dell'utente



- IBM è un marchio o marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X e PowerBook sono marchi di Apple, Inc., registrati negli USA e in altri Paesi.
- Microsoft, Windows e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Ulead è un marchio e/o un marchio registrato di Ulead Systems, Inc.
- Altri nomi di prodotti o società menzionati nel presente manuale dell'utente possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

NOTE

- (1) La ristampa totale o parziale dei contenuti di questa guida non è consentita senza previa autorizzazione.
- (2) I contenuti della guida sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- (3) Il presente manuale è stato elaborato con grande cura. Nonostante ciò, vi saremmo grati per comunicazioni riguardanti eventuali punti controversi, errori o omissioni.
- (4) Nonostante quanto stabilito nell'articolo (3), NEC declina qualsiasi responsabilità relativa a richieste di indennizzo per guadagni mancati o altre questioni considerate risultanti dall'utilizzo del proiettore.

Informazioni importanti

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni

Leggete attentamente il presente manuale prima di utilizzare il nuovo proiettore NEC LT380/LT280 e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Il numero di serie è posto nella parte inferiore del proiettore. Annotatelo qui:

ATTENZIONE



Per spegnere l'alimentazione, accertatevi di scollegare la spina dalla presa di alimentazione. La presa di alimentazione deve essere installata il più vicino possibile all'apparecchiatura, in una posizione facilmente accessibile.

ATTENZIONE



PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON APRITE L'INVOLUCRO.
ALL'INTERNO SI TROVANO DEI COMPONENTI AD ALTA TENSIONE.
PER OGNI RIPARAZIONE, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo avverte l'utente che la tensione non isolata all'interno dell'unità può essere sufficiente per causare una scossa elettrica. Perciò è pericoloso entrare in contatto con le parti all'interno dell'unità.



Questo simbolo avverte l'utente di importanti informazioni che sono state fornite in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'unità.

Queste informazioni devono essere lette attentamente per evitare eventuali problemi.

AVVERTENZE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITA' ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

NON UTILIZZATE L'UNITA' CON UNA PROLUNGA OPPURE NON INSERIRLA IN UNA PRESA SE I DUE CONNETTORI NON POSSONO ESSERE INSERITI A FONDO.



Questa etichetta si trova sul lato del telecomando.



Questo simbolo si trova nella parte superiore del telecomando.

ATTENZIONE



L'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nel seguente manuale possono causare pericolose esposizioni a radiazioni.

ATTENZIONE



Non guardare il puntatore laser quando è acceso e non puntare il fascio laser verso altre persone, poiché possono verificarsi infortuni gravi.

ATTENZIONE



Evitate di visualizzare immagini fisse per un periodo di tempo prolungato. Ciò può comportare la sospensione temporanea delle immagini sulla superficie del pannello LCD. Se ciò avviene, continuate a utilizzare il proiettore: l'immagine statica rimasta impressa sullo sfondo scomparirà.

Smaltimento del prodotto usato



La legislazione EU applicata in ogni Stato membro prevede che i prodotti elettrici ed elettronici recanti questo simbolo (a sinistra) debbano essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici. Questo include i proiettori e relativi accessori elettrici o lampade. Per lo smaltimento, seguire le indicazioni delle autorità locali e/o rivolgersi al proprio rivenditore.

I prodotti utilizzati e raccolti vengono debitamente riciclati. Ciò contribuisce a ridurre al minimo la quantità di rifiuti nonché l'impatto negativo che elementi quali il mercurio contenuto nella lampada possono avere sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo sui prodotti elettrici ed elettronici si riferisce soltanto agli attuali Stati membri dell'Unione europea.

Misure speciali importanti

Le istruzioni di sicurezza servono per garantire la lunga durata del proiettore e per evitare incendi e scosse elettriche. Leggetele attentamente e prestate attenzione a tutte le avvertenze.

Installazione

- Non posizionate il proiettore:
 - su un carrello, un sostegno o un tavolo instabili.
 - in prossimità di acqua, bagni o locali umidi.
 - soggetto a luce solare diretta, in prossimità di riscaldatori o apparecchiature che sprigionino calore.
 - in un ambiente polveroso, con fumo o vapore.
 - su un foglio di carta, un panno o un tappeto.
- Se si desidera installare il proiettore nel soffitto:
 - Non installare il proiettore da soli.
 - Il proiettore deve essere installato da tecnici qualificati per assicurare un funzionamento corretto e per ridurre il rischio di lesioni personali.
 - Inoltre, il soffitto deve essere sufficientemente forte da sostenere il proiettore e l'installazione deve essere conforme alle norme locali.
 - Consultate il vostro rivenditore per ulteriori informazioni.

Collocare il proiettore in posizione orizzontale

L'angolo di inclinazione non deve superare i 10 gradi e il proiettore deve essere installato solo sulla scrivania o al soffitto, altrimenti la durata della lampada verrà notevolmente ridotta.



Precauzioni per evitare incendi e scosse elettriche

- Assicuratevi che la ventilazione sia sufficiente e che i fori di ventilazione non siano bloccati per prevenire l'accumulo di calore all'interno del proiettore. Lasciate uno spazio di almeno 10 cm tra il proiettore e la parete.
- Non toccate la presa di ventilazione sulla parte anteriore sinistra (vista dal lato anteriore) poiché può surriscaldarsi notevolmente quando il proiettore viene acceso o immediatamente dopo lo spegnimento.
- Evitate che oggetti estranei, quali graffette e pezzi di carta penetrino all'interno del proiettore. Non recuperate oggetti penetrati all'interno del proiettore. Non inserite oggetti di metallo, ad esempio un filo o un cacciavite, all'interno del proiettore. Se qualche oggetto dovesse penetrare all'interno del proiettore, scollegate immediatamente il proiettore e fate rimuovere l'oggetto da un tecnico del servizio di assistenza qualificato.
- Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Projektor.
- Non toccate la spina di alimentazione durante i temporali, poiché possono verificarsi scosse elettriche o incendi.
- Il proiettore è stato progettato per funzionare con un'alimentazione di 100-240V CA a 50/60 Hz. Assicuratevi che l'alimentazione disponibile sia conforme a questi requisiti prima di utilizzare il proiettore.
- Non fissate l'obiettivo quando il proiettore è acceso. In caso contrario, gli occhi possono venire danneggiati gravemente.
- Tenete tutti gli elementi, come ad esempio, lenti di ingrandimento, lontano dal percorso di luce del proiettore. La luce proiettata dall'obiettivo è estesa, quindi qualsiasi tipo di oggetto anomalo che può reindirizzare la luce proveniente dall'obiettivo, può causare un risultato imprevisto, quale un incendio o lesioni agli occhi.
- Non coprite l'obiettivo con il copriobiettivo o con un altro oggetto simile quando il proiettore è acceso. In caso contrario, il copriobiettivo può fondersi e potete scottarvi le mani a causa del calore emesso dalla fonte di luce.
- Non posizionare alcun oggetto facilmente danneggiabile con il calore di fronte alla lente del proiettore o ai fori di ventilazione dello stesso.
In caso contrario, gli oggetti potrebbero fondersi o potreste riportare scottature alle mani a causa del calore emesso dall'uscita di luce e dalla ventilazione.
- Maneggiate il cavo di alimentazione con cura. Un cavo di alimentazione danneggiato o consumato può causare scosse elettriche o incendi.
 - Non utilizzate cavi di alimentazione diversi da quello in dotazione.
 - Non piegate o tirate eccessivamente il cavo.
 - Non posizionate il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.
 - Non coprite il cavo di alimentazione con altri materiali morbidi quali ad esempio tappeti.
 - Non riscaldate il cavo di alimentazione
 - Non maneggiate la spina con mani bagnate.
- Spegnete il proiettore, scollegate il cavo di alimentazione e contattate il personale di assistenza qualificato per effettuare il servizio di manutenzione nei seguenti casi:
 - Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o consumati.
 - Se del liquido è stato rovesciato sul proiettore o se quest'ultimo è stato esposto a pioggia o acqua.
 - Se il proiettore non funziona normalmente nonostante siano state seguite le istruzioni descritte nel presente manuale dell'utente.
 - Se il proiettore è caduto oppure l'unità è stata danneggiata.
 - Se il proiettore mostra un cambio sensibile nelle prestazioni, indicando necessità di manutenzione.
- Scollegate il cavo di alimentazione e qualsiasi altro cavo prima di trasportare il proiettore.
- Spegnete il proiettore e scollegate il cavo di alimentazione prima di eseguire la pulizia dell'unità o la sostituzione della lampada.
- Spegnete il proiettore e scollegate il cavo di alimentazione se prevedete di non utilizzare il proiettore per un periodo di tempo prolungato.
- Quando utilizzate un cavo LAN:
Per ragioni di sicurezza non collegate il connettore al cablaggio periferico di un apparecchio che potrebbe avere un voltaggio eccessivo.

ATTENZIONE

- Non usate il piedino di inclinazione per scopi diversi da quelli originali. Se il proiettore non viene usato nel modo corretto, ad esempio usando il piede d'inclinazione per appendere il proiettore oppure il fissaggio del proiettore (alla parete o al zoofito) si possono recare danni al proiettore.
- Non inviate il proiettore nella custodia morbida mediante corriere. Il proiettore all'interno della custodia morbida potrebbe danneggiarsi.
- Selezionate [Alto] nel modo ventola se il proiettore viene utilizzato per molti giorni consecutivi. (Dal menu selezionate [Impostazione - Opzioni] → [Modo ventilatore] → [Alto]).
- Non scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a parete o in una delle seguenti circostanze. Altrimenti, il proiettore si può danneggiare:
 - Quando la lampada del proiettore è accesa.
 - Quando girano i ventilatori di raffreddamento. (I ventilatori di raffreddamento continuano a girare per 30 secondi dopo lo spegnimento del proiettore).
 - Quando l'indicatore di accesso alla scheda PC lampeggia. In questo modo, la scheda di memoria PC può danneggiarsi.

Precauzioni relative al telecomando

- Maneggiate il telecomando con cura.
- Se il telecomando si dovesse bagnare, asciugatelo immediatamente.
- Evitate eccessi di calore e umidità.
- Non riscaldate, smontate o gettate le batterie sul fuoco.
- Se avete intenzione di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie.
- Controllate che la polarità delle batterie (+/-) sia allineata correttamente.
- Non usate batterie nuove e usate insieme o tipi diversi di batterie.
- Attenetevi alle norme locali su come disporre delle batterie esaurite.

Sostituzione della lampada

- Per sostituire la lampada, seguite tutte le istruzioni fornite a pagina 104.
- Assicuratevi di sostituire la lampada quando viene visualizzato il messaggio **[La lampada è arrivata a fine vita. Per favore sostituire la lampada.]** Se continuate ad usare la lampada dopo che ha raggiunto la fine della sua durata utile, la lampadina può scoppiare e i pezzi di vetro si possono spargere nel portalampada. Non toccare questi pezzi di vetro, poiché potrebbero verificarsi infortuni.
In tal caso, rivolgetevi al vostro rivenditore per la sostituzione della lampada.

Caratteristiche della lampada

La sorgente di luce del proiettore è costituita da una lampada al mercurio ad alta pressione. In base alle sue caratteristiche, la luminosità della lampada diminuisce gradualmente con il tempo. Ripetute accensioni e spegnimenti della lampada aumenteranno altresì la possibilità di una ridotta luminosità.

AVVERTENZA:

Alla rimozione della lampada da un proiettore montato sul soffitto, assicurarsi che nessuno si trovi al di sotto di questo. Dei frammenti di vetro potrebbero cadere se la lampada è bruciata.

Indice

Informazioni importanti	i
1. Introduzione	1
1 Cosa contiene la scatola?	1
2 Introduzione al proiettore	2
Ci congratuliamo con voi per aver acquistato il proiettore NEC	2
Funzioni utili:	2
Informazioni sul presente manuale dell'utente	3
3 Denominazione delle parti del proiettore	4
Parte anteriore/superiore	4
Trasporto del proiettore	4
Retro	5
Parte inferiore	5
Caratteristiche principali	6
Caratteristiche del pannello dei terminali	7
4 Denominazione delle parti del telecomando	8
Installazione della batteria	9
Campo operativo per il telecomando senza fili	9
Precauzioni relative al telecomando	9
2. Installazione e collegamenti	10
1 Configurazione dello schermo e del proiettore	10
Scelta della collocazione	10
Distanza di proiezione e dimensioni dello schermo	11
2 Esecuzione dei collegamenti	13
Collegamento del vostro PC o computer Macintosh	13
Collegamento dell'uscita SCART (RGB)	15
Collegamento di un monitor esterno	16
Collegamento del lettore DVD all'uscita composita	17
Collegamento del vostro videoregistratore o lettore di dischi laser	18
Connessione a una rete	19
Inserimento e rimozione della scheda PC	21
Tipo di scheda PC	22
Collegamento del cavo di alimentazione in dotazione	23
3. Proiezione di un'immagine (operazione di base)	24
1 Accensione del proiettore	24
Nota sullo schermo Avvio (schermo di selezione lingua del menu)	25
2 Selezione di una fonte	26
Selezione del computer o della fonte video	26
3 Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine	27
Regolate il piedino d'inclinazione	27
Zoom	28
Messa a fuoco	28

④	Correzione della distorsione trapezoidale	29
	Correzione automatica della distorsione trapezoidale	29
	Correzione manuale della distorsione trapezoidale	29
⑤	Ottimizzazione automatica dell'immagine RGB	31
	Regolazione dell'immagine utilizzando la funzione di regolazione automatica	31
⑥	Aumento e diminuzione del volume	31
⑦	Utilizzo del puntatore laser	32
	Impostazione dell'interruttore di funzione	32
⑧	Spegnimento del proiettore	33
⑨	Dopo l'uso	33
4.	Funzioni utili	34
①	Disattivazione dell'immagine e del suono	34
②	Fermo immagine	34
③	Ingrandimento e spostamento di un'immagine	34
④	Modifica della modalità della lampada	34
⑤	Guida integrata	35
⑥	Utilizzo del mouse USB	35
⑦	Utilizzo del ricevitore mouse remoto	36
⑧	Correzione della deformazione trapezoidale orizzontale e verticale (Pietra angolare)	38
⑨	Esecuzione di disegni a mano libera su un'immagine proiettata (Lavagna)	41
⑩	Prevenzione contro l'uso non autorizzato del proiettore	42
⑪	Utilizzo di un dispositivo di memoria USB	47
⑫	Utilizzo di un browser HTTP	48
⑬	Utilizzo del proiettore per gestire un computer collegato in rete (Desktop Control Utility 1.0)	51
5.	Utilizzo del viewer	56
①	Per ottenere il massimo dalla funzione Viewer	56
②	Utilizzo della funzione Viewer dal proiettore (riproduzione)	57
	Proiezione delle diapositive (Viewer)	57
	Elementi della finestra Viewer	58
	Opzione d'impostazione del Viewer	59
	Chiusura del Viewer	60
	Visualizzazione delle immagini digitali	60
③	Per cambiare il logo dello sfondo	61
6.	Utilizzo del menu sullo schermo	62
①	Utilizzo dei menu	62
②	Struttura del menu	63
③	Voci di menu	65
④	Descrizioni e funzioni del menu [Fonte]	66
	Computer 1 e 2	66
	Computer 3 (solo LT380)	66
	Componente	66


Video	66
S-Video	66
Viewer	66
LAN	66
[Lista di inserimento]	67
5 Descrizioni & funzioni del menu [Regolazione]	69
[Regolazione immagine]	69
[Opzioni immagine]	72
[Video]	75
[Suono]	76
6 Descrizioni e funzioni del menu [Impostazione]	77
[Base]	77
[Menù]	79
[Securezza]	79
[Installazione]	84
[Opzioni]	94
[Strumenti]	96
7 Descrizioni del menu & delle funzioni [Informazioni]	97
[Tempo di utilizzo]	97
[Fonte Pagina 1]	98
[Fonte Pagina 2]	98
[LAN Incorporato]	99
[LAN Scheda PC]	99
[LAN Senza fili]	100
[Version]	100
8 Descrizione del menu & delle funzioni [Azzera]	101
Per ritornare ai valori di fabbrica	101
7. Manutenzione	102
1 Pulizia o sostituzione del filtro	102
2 Pulizia dell'involucro e dell'obiettivo	103
3 Sostituzione della lampada	104
8. Appendice	107
1 Risoluzione dei problemi	107
2 Specifiche	110
3 Dimensioni del proiettore	112
4 Assegnazione pin del connettore d'ingresso COMPUTER 1/2 D-Sub	114
5 Lista dei segnali d'ingresso compatibili	115
6 Codici di controllo PC e collegamento dei cavi	116
7 Utilizzo della tastiera del software	117
8 Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi	118
9 Guida TravelCare	120

1. Introduzione

1 Cosa contiene la scatola?


Assicuratevi che la scatola contenga tutti gli oggetti indicati. Se mancano dei componenti, rivolgetevi al vostro rivenditore.

Conservate la scatola originale e i materiali di imballaggio in caso, in futuro, sia necessario spedire il proiettore.

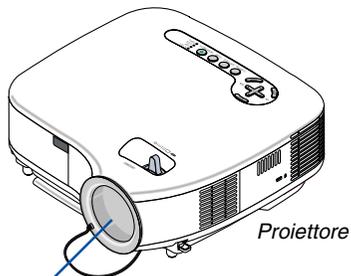

Proiettore

Copriobiettivo
(24F41091)

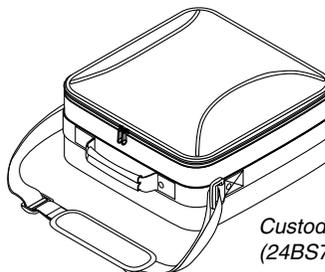


Custodia morbida
(24BS7561)




Telecomando
(7N900691)




Batterie (AA x 2)

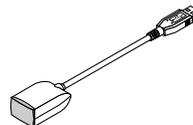



Ricevitore mouse
remoto
(7N900721)

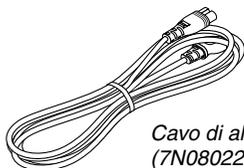

Cavo di alimentazione
(7N080220) USA
(7N080007) UE

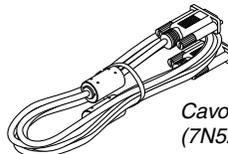

Cavo segnale VGA
(7N520054)

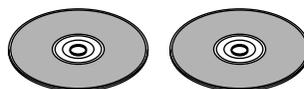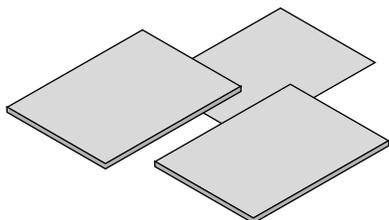

CD-ROM
Manuale dell'utente e User Supportware 3

Solo per l'America settentrionale

Scheda di registrazione
Garanzia limitata

Solo per l'Europa

Polizza di garanzia

• Etichetta di sicurezza

• Blocco scheda PC (24F41391)
1 vite (24V00281)

2 Introduzione al proiettore

Questa sezione contiene la presentazione del proiettore LT380/LT280 e la descrizione delle caratteristiche dei tasti e dei controlli.

Ci congratuliamo con voi per aver acquistato il proiettore NEC

Il modello LT380/LT280 è un proiettore XGA avanzato che genera un display migliorato. Con il proiettore LT380/LT280 sarete in grado di proiettare immagini fino a 300" (misurazione diagonale). Divertitevi a vivacizzare e migliorare il display a grande schermo da PC, workstation o Macintosh, lettore DVD, videoregistratore, connessione satellitare, fonte HDTV e le immagini dalla scheda PC per fotocamera digitale, dalla memoria compact flash o dal dispositivo di memorizzazione USB. Il modello LT380/LT280 fornisce opzioni di sicurezza migliorate per evitare furti nonché un controllo completo del proiettore attraverso la porta di controllo del PC (mini DIN 9 Pin) e il supporto LAN. Grazie alla flessibilità di ingresso e uscita, la lunga durata della lampada e un funzionamento completo mediante il telecomando, l'unità LT380/LT280 vi consente di ottenere visualizzazioni più grandi di quelle reali da un proiettore compatto e di facile configurazione ed utilizzo.

Funzioni utili:

- Avvio e raffreddamento rapidi
Dopo 15 secondi dalla disattivazione dell'alimentazione, il proiettore è pronto per visualizzare le immagini PC o video. Spegnimento; Le ventole si arrestano 30 secondi dopo la disattivazione dell'alimentazione dal telecomando o dal pannello di controllo dell'unità. Il proiettore può essere riposto subito dopo lo spegnimento.
- Correzione automatica della deformazione trapezoidale verticale per un'impostazione facile e rapida dell'applicazione.
- Tecnologia di immagini 3D Reform™ migliorata per una maggiore versatilità di posizionamento del proiettore, che consente la correzione trapezoidale orizzontale, verticale e diagonale.
- Preselezioni per la correzione del colore parete integrate per eseguire la correzione del colore in base alle proprie esigenze durante la proiezione su schermi non bianchi o sulla parete.
- Memoria USB o scheda PC per poter eseguire delle presentazioni senza l'aiuto del computer
- Impostazioni di sicurezza intelligenti migliorate per la protezione della password, blocco del pannello di controllo dell'involucro, blocco dei menu e codice di protezione della scheda PC per evitare accessi e regolazioni non autorizzati ed eventuali furti.
- Display ad alta risoluzione: UXGA compatibile, risoluzione originale XGA.
- Controllo uscita audio variabile degli altoparlanti ad amplificazione esterna mediante il telecomando del proiettore.
- Immagine completamente regolabile dall'utente e impostazioni di gestione dei colori
- Visualizzazione nel rapporto 16:9 o 4:3 e schermo intero.
- Compatibilità HDTV (1080i, 720p) e SDTV (480p/576p, 480i/576i)
- Viewer foto digitali per visualizzare immagini come dal vivo dalla vostra scheda PC della fotocamera digitale, dalla scheda Compact Flash o dal dispositivo di memorizzazione USB
- Connettore RJ-45 integrato per la funzionalità di rete wired.
- Capacità di rete wireless.
Preimpostato da qualsiasi punto della stanza quando utilizzate un proiettore wireless LAN, non è necessaria alcuna connessione fisica del cavo del segnale a un PC.
* È richiesta una scheda wireless LAN opzionale NEC (NWL-100* Fate riferimento alla pagina 86).
- I tre CD-ROM User Supportware in dotazione contengono cinque software che vi consentono di ottenere risultati ottimali dal vostro proiettore NEC.
- Il telecomando wireless in dotazione e il ricevitore mouse remoto vi consentono di utilizzare il mouse per PC da qualsiasi punto della stanza. Il ricevitore del mouse remoto supporta la maggior parte dei PC con interfaccia USB.
- Facile impostazione, utilizzo e funzionamento
- Tecnologia della lampada modo Eco per una maggiore durata della lampada, minor consumo energetico e un risparmio complessivo sui costi.
- Puntatore laser incorporato nel telecomando in dotazione che consente di attirare l'attenzione del pubblico durante una presentazione.

- Software Geometric Correction Tool 3.0 scaricabile gratuitamente.

Consente di correggere la geometria dell'immagine proiettata su uno schermo cilindrico, sferico o con angoli mediante una connessione seriale.

Per ulteriori informazioni, visitate i siti:

USA : <http://www.necdisplay.com>

Europa : <http://www.nec-display-solutions.com>


Globale : <http://www.nec-pj.com/>

Informazioni sul presente manuale dell'utente

Il modo più rapido per iniziare ad utilizzare l'unità è fare le cose con calma e nel modo corretto fin dall'inizio. Prendetevi il tempo necessario per sfogliare il manuale dell'utente. Questo serve per risparmiare tempo successivamente. All'inizio di ciascuna sezione del manuale vi è una panoramica. Se la sezione non è rilevante per il momento, la si può saltare.

3 Denominazione delle parti del proiettore

Parte anteriore/superiore

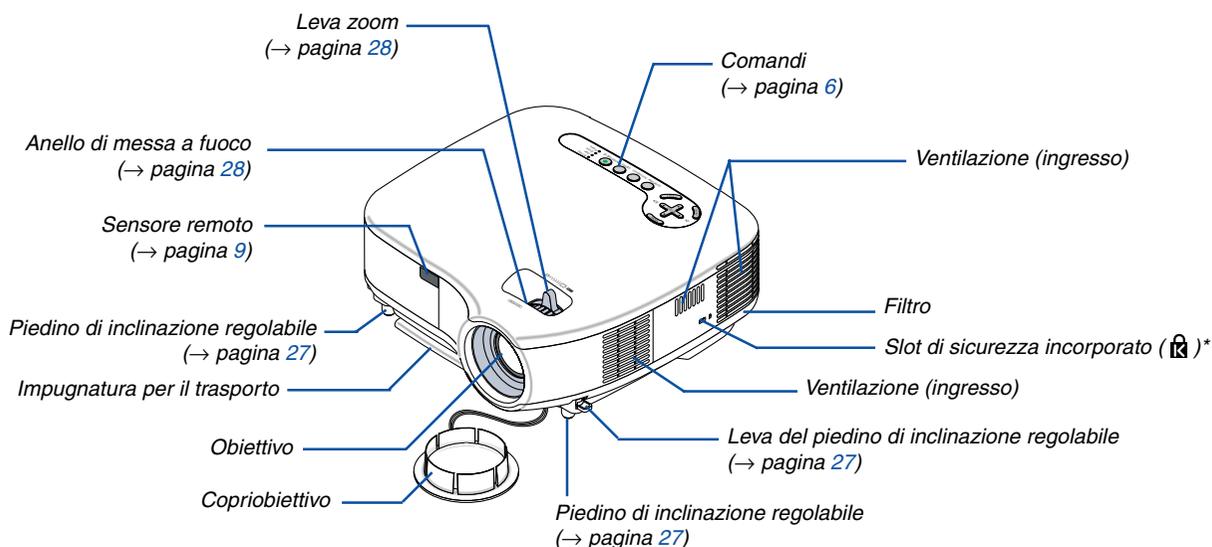

* Questo slot di sicurezza supporta il sistema di sicurezza MicroSaver®. MicroSaver® è un marchio depositato della Kensington Microware Inc. Il logo è un marchio di fabbrica di proprietà della Kensington Microware Inc.


Trasporto del proiettore

Trasportate sempre il proiettore mediante la maniglia.


Assicuratevi che il cavo di alimentazione ed eventuali altri cavi siano collegati alle fonti video prima di spostare il proiettore.

Quando spostate il proiettore o quando non è in uso, coprite l'obiettivo con il copriobiettivo.


NOTA: per supportare il proiettore dall'estremità, tenetelo per l'involucro e non per l'impugnatura di trasporto. In caso contrario l'impugnatura di trasporto potrebbe danneggiarsi.

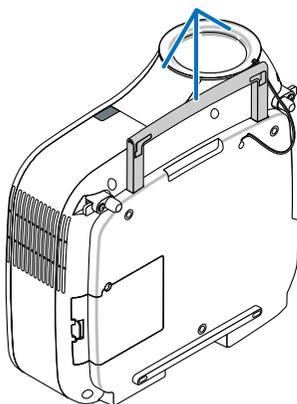


Retro

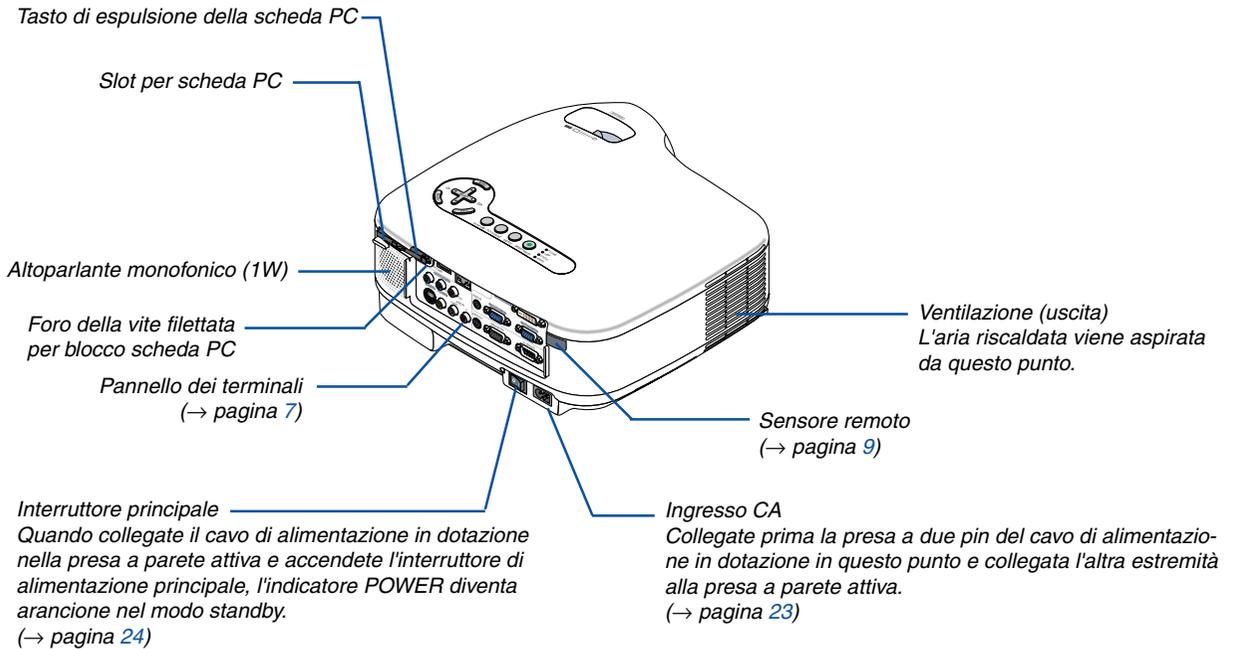

Parte inferiore

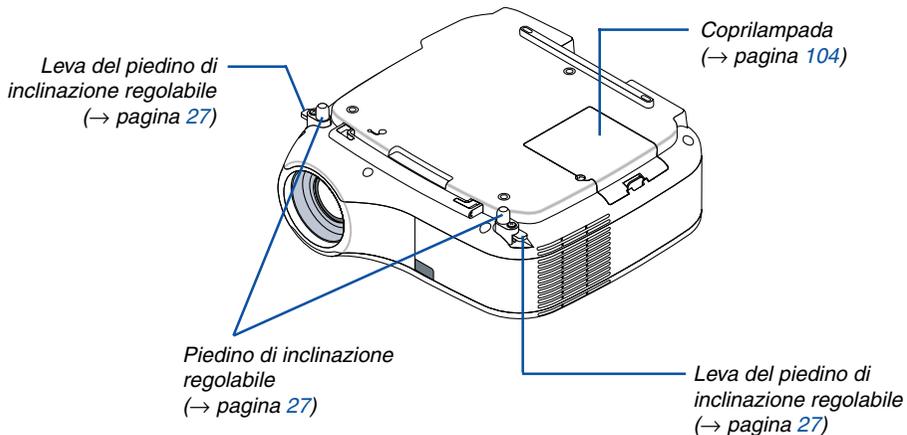

Caratteristiche principali

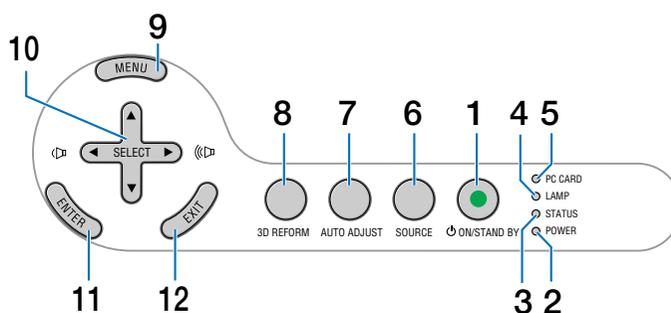

1. Tasto POWER (ON / STAND BY) (→ pagina 24, 33)

NOTA: per accendere il proiettore, tenete premuto questo tasto per almeno due secondi. Per spegnere il proiettore, premete due volte questo tasto.

2. Indicatore Power () (→ pagina 24, 33, 107)

3. Indicatore STATUS (→ pagina 107)

4. Indicatore LAMP (→ pagina 104, 107)

5. Indicatore di accesso della scheda PC (→ pagina 22)

6. Tasto SOURCE

7. Tasto AUTO ADJUST (→ pagina 31)

8. Tasto 3D REFORM (→ pagina 29, 38)


9. Tasto MENU

10. SELECT ▲▼◀▶ (+) (-) / Tasti del volume

11. Tasto ENTER

12. Tasto EXIT


Caratteristiche del pannello dei terminali

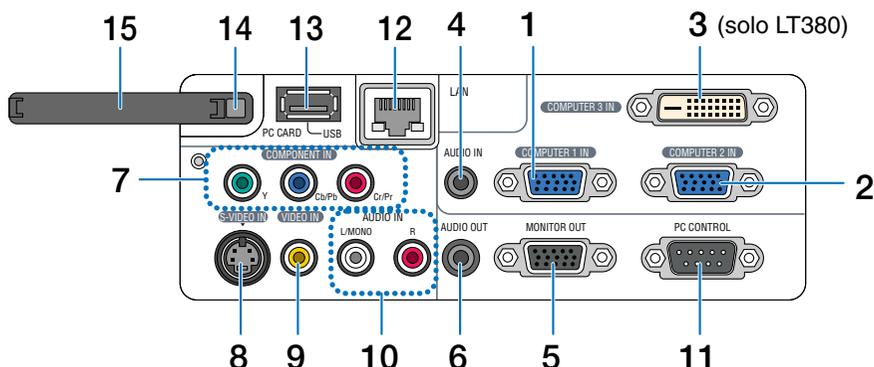

L'aspetto effettivo del pannello dei terminali può essere leggermente diverso da quello mostrato nell'immagine, ma ciò non influisce sulle prestazioni del proiettore.

1. **COMPUTER 1 IN/Connettore componente (Mini D-Sub a 15 pin)** (→ pagina 13, 15, 16)
2. **COMPUTER 2 IN/Connettore componente (Mini D-Sub a 15 pin)** (→ pagina 13, 16)
3. **Connettore COMPUTER 3 IN (DVI-D a 24 pin) (compatibile con HDCP)** (→ pagina 14) (non disponibile su LT280)
4. **AUDIO IN (mini jack stereo)** (→ pagina 13, 14, 16)
5. **Connettore MONITOR OUT (Mini D-Sub a 15 pin)** (→ pagina 16)
6. **AUDIO OUT (mini jack stereo)** (→ pagina 16)
7. **Connettori COMPONENT IN (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (RCA)** (→ pagina 17)
8. **Connettore S-VIDEO IN (Mini DIN a 4 pin)** (→ pagina 18)
9. **Connettore VIDEO IN (RCA)** (→ pagina 18)
10. **AUDIO L/MONO, R (RCA)** (→ pagina 17, 18)
11. **Porta PC CONTROL (Mini D-Sub a 9 pin)** (→ pagina 116, 117)
Utilizzate questa porta per collegare il vostro PC o sistema di controllo, in modo da controllare il proiettore mediante un cavo seriale. In questo modo, potete controllare il proiettore utilizzando un protocollo di comunicazione seriale. E' necessario un cavo RS232C, venduto separatamente, per poter usare questa porta. Potete inoltre controllare il proiettore utilizzando PC Control Utility 3.0 contenuta nel CD-ROM User Supportware 3 in dotazione. Per eseguire questa operazione, è necessario che PC Control Utility 3.0 sia installata sul computer. Se state scrivendo un programma, utilizzate i codici di controllo PC tipici riportati alla pagina 116.
12. **Porta LAN (RJ-45)** (→ pagina 19, 48)
13. **Porta USB (Tipo A)** (→ pagina 35, 47)
14. **Tasto di espulsione PC CARD** (→ pagina 22)
15. **Slot PC CARD** (→ pagina 21)

4 Denominazione delle parti del telecomando

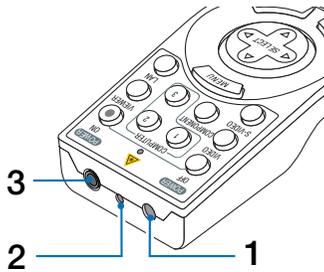

1. Trasmettitore a infrarossi

2. Puntatore laser




ATTENZIONE:

- * Non fissate il puntatore laser quando è acceso.
- * Non puntate il fascio laser verso le persone.

3. Jack remoto

(Non disponibile su questo modello)

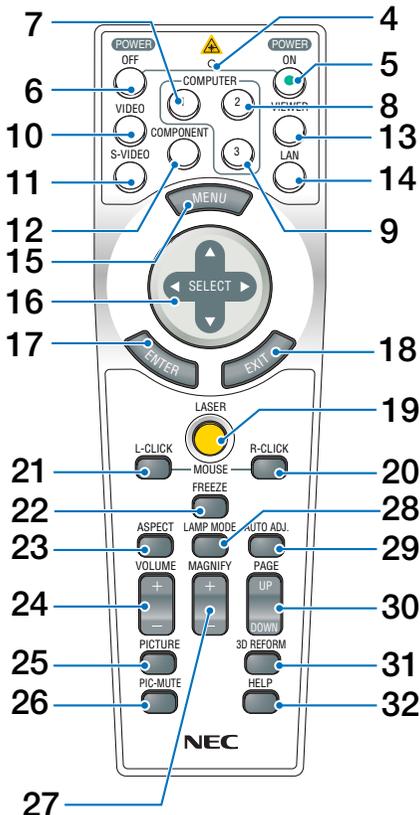

4. LED

Lampeggia alla pressione di un tasto.

5. Tasto POWER ON (→ pagina 24)

NOTA: per accendere il proiettore, tenete premuto il tasto POWER ON per almeno due secondi.

6. Tasto POWER OFF (→ pagina 33)

NOTA: per spegnere il proiettore, premete due volte il tasto POWER OFF.

7. Tasto COMPUTER 1 (→ pagina 26)

8. Tasto COMPUTER 2 (→ pagina 26)

9. Tasto COMPUTER 3 (→ pagina 26)

(Non disponibile su LT280)

10. Tasto VIDEO (→ pagina 26)

11. Tasto S-VIDEO (→ pagina 26)

12. Tasto COMPONENT (→ pagina 26)

13. Tasto VIEWER (→ pagina 26)

14. Tasto LAN (→ pagina 26)

15. Tasto MENU

16. Tasto SELECT ▲▼◀▶

17. Tasto ENTER

18. Tasto EXIT

19. Tasto LASER (→ pagina 32)

20. Tasto MOUSE R-CLICK (→ pagina 37)

21. Tasto MOUSE L-CLICK (→ pagina 37)

22. Tasto FREEZE (→ pagina 34)

23. Tasto ASPECT (→ pagina 74)

24. Tasti VOLUME +/- (→ pagina 31)

25. Tasto PICTURE (→ pagina 69, 71)

26. Tasto PIC-MUTE (→ pagina 34)

27. Tasti MAGNIFY +/- (→ pagina 34)

28. Tasto LAMP MODE (→ pagina 34)

29. Tasto AUTO ADJ. (→ pagina 31)


30. Tasti PAGE UP/DOWN (→ pagina 37)

31. Tasto 3D REFORM (→ pagina 29, 38)


32. Tasto HELP (→ pagina 35)

Installazione della batteria

1 Premete il fermo e rimuovete il coperchio della batteria.

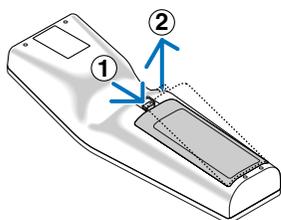


2 Installate batterie nuove (AA). Controllate che la polarità delle batterie (+/-) sia allineata correttamente.

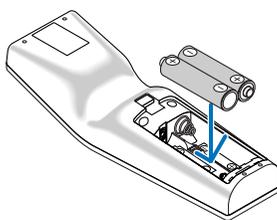


3 Fate scorrere il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

NOTA: non utilizzate contemporaneamente batterie nuove e usate o tipi diversi di batterie.

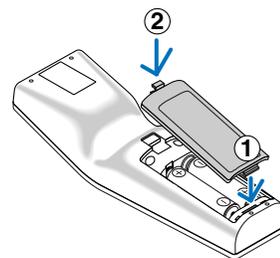

Campo operativo per il telecomando senza fili

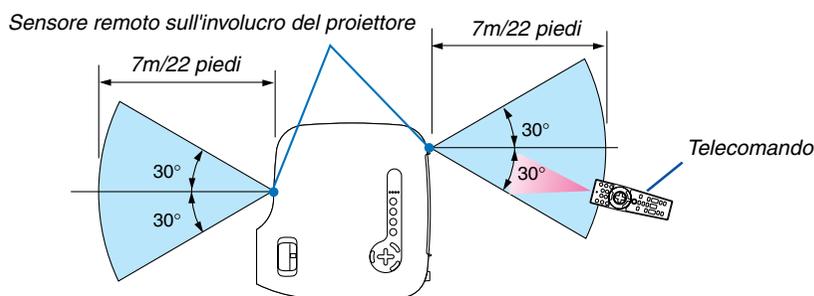

- Il segnale a infrarossi ha portata di circa 22 piedi/7 metri entro un'angolazione di 60 gradi dal sensore sul proiettore.
- Il proiettore non funziona se vi sono degli oggetti tra il telecomando e il sensore oppure se una forte luce viene irradiata sul sensore remoto.


Anche batterie scariche impediscono l'utilizzo corretta del proiettore tramite il telecomando.

Precauzioni relative al telecomando

- Maneggiate il telecomando con cura.
- Se il telecomando si dovesse bagnare, asciugatelo immediatamente.
- Evitate eccessi di calore e umidità.
- Non scaldate, smontate o gettate le batterie nel fuoco.
- Se avete intenzione di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie.
- Controllate che la polarità delle batterie (+/-) sia allineata correttamente.
- Non utilizzate batterie nuove e usate insieme o vari tipi di batterie.
- Attenetevi alle norme locali su come smaltire le batterie esaurite.

2. Installazione e collegamenti

In questa sezione viene descritto come configurare il proiettore e come collegare i PC e le fonti video e audio.

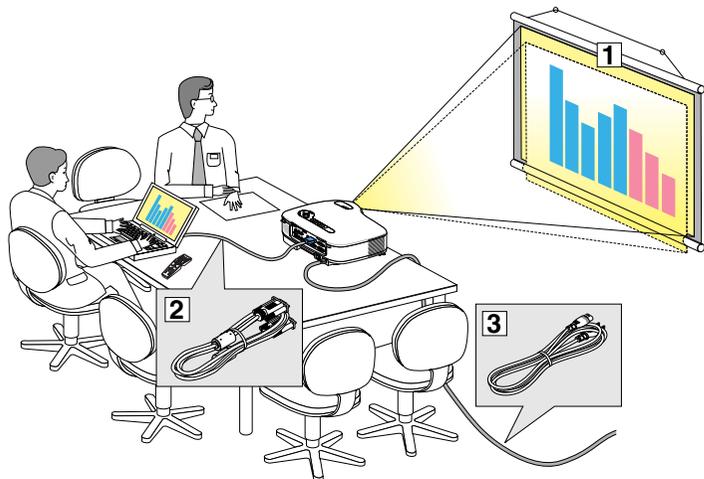

Alla presa a parete.

Il vostro proiettore è semplice da impostare e da utilizzare.

Tuttavia, prima di utilizzarlo è necessario:


- 1 Impostare uno schermo e il proiettore.
- 2 Collegare il vostro computer o componenti video al proiettore. Fate riferimento alle pagine 13 - 22.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione. Fate riferimento alla pagina 23.

NOTA: assicuratevi che il cavo di alimentazione ed eventuali altri cavi siano scollegati prima di spostare il proiettore. Quando spostate il proiettore o quando non è in uso, coprite l'obiettivo con il copriobiettivo.

1 Configurazione dello schermo e del proiettore

Più è lontano il vostro proiettore dallo schermo o dalla parete, più sarà grande l'immagine. La dimensione minima dell'immagine è di circa 0,5 m misurata diagonalmente quando il proiettore si trova a circa 0,7 m dalla parete o dallo schermo. La dimensione massima dell'immagine è di circa 7,6 m quando il proiettore si trova a circa 10 m dalla parete o dallo schermo. Utilizzare l'immagine riportata di seguito come riferimento.

Scelta della collocazione

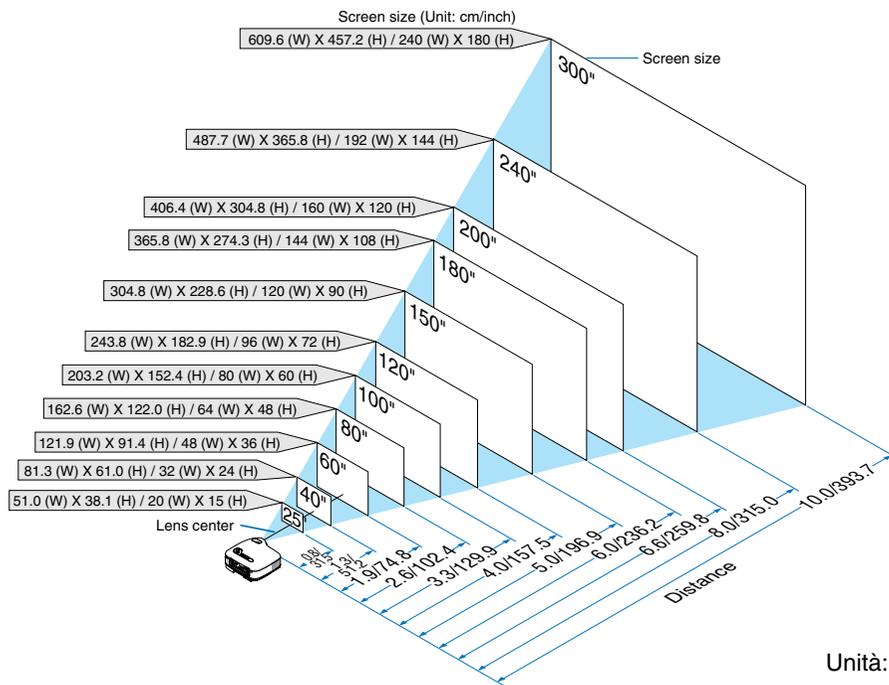

Unità: m/pollici

SUGGERIMENTO:

- Le dimensioni dello schermo sopra sono valori intermedi tra tele (area di visualizzazione minima) e la larghezza (area di visualizzazione massima). Le dimensioni dell'immagine possono essere regolate con la regolazione dello zoom fino a un massimo del 10%.
- Per evitare il danneggiamento prematuro della lampada, non inclinate la parte anteriore del proiettore verso l'alto o verso il basso più di 10° dal livello.

2. Installazione e collegamenti

Distanza di proiezione e dimensioni dello schermo

Di seguito vengono riportate le posizioni del proiettore e dello schermo. Fate riferimento alla tabella per determinare la posizione di installazione.

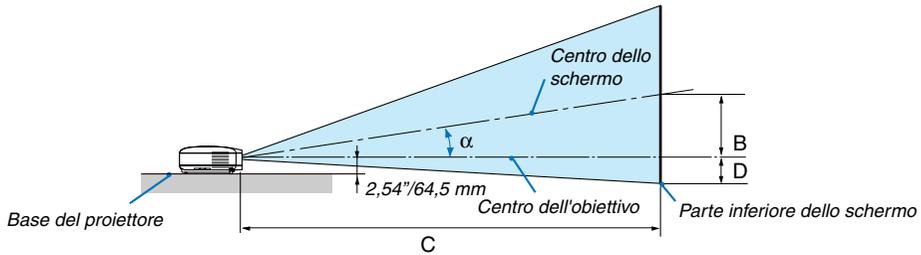


Diagramma della distanza

B = Distanza verticale tra il centro dell'obiettivo e il centro dello schermo

C = Distanza di proiezione

D = Distanza verticale tra il centro dell'obiettivo e la parte inferiore dello schermo (parte superiore dello schermo per le applicazioni a soffitto)

α = Angolo di proiezione

NOTA: la distanza può variare +/-5%.

LT380

Dimensioni dello schermo			B	C		D	α
Diagonale	Larghezza	Altezza		Grandangolo - Teleobiettivo			
pollici	pollici	pollici	pollici	pollici	pollici	grado	
21	17	13	5	-- 28	-2	-- 9.2	
25	20	15	5	27 - 33	-2	11.2 - 9.2	
30	24	18	6	33 - 41	-3	11.1 - 9.0	
40	32	24	9	45 - 55	-3	10.8 - 8.9	
60	48	36	13	69 - 84	-5	10.6 - 8.7	
72	58	43	16	83 - 102	-6	10.5 - 8.7	
80	64	48	17	93 - 113	-7	10.5 - 8.7	
84	67	50	18	98 - 119	-7	10.5 - 8.7	
90	72	54	19	105 - 128	-8	10.5 - 8.6	
100	80	60	22	117 - 142	-8	10.4 - 8.6	
120	96	72	26	141 - 171	-10	10.4 - 8.6	
150	120	90	32	176 - 214	-13	10.4 - 8.6	
180	144	108	39	212 - 257	-15	10.4 - 8.6	
200	160	120	43	236 - 286	-17	10.3 - 8.6	
210	168	126	45	248 - 301	-18	10.3 - 8.6	
240	192	144	52	284 - 344	-20	10.3 - 8.6	
270	216	162	58	320 - 387	-23	10.3 - 8.5	
300	240	180	65	356 - 431	-25	10.3 - 8.5	

Dimensioni dello schermo				B	C		D	α
Diagonale	Larghezza	Altezza	Grandangolo - Teleobiettivo		Grandangolo - Teleobiettivo			
pollici	mm	mm	mm	mm	mm	grado		
21	533	427	320	115	-- 710	-45	-- 9.2	
25	635	508	381	137	690 - 850	-54	11.2 - 9.2	
30	762	610	457	164	840 - 1040	-64	11.1 - 9.0	
40	1016	813	610	219	1150 - 1400	-86	10.8 - 8.9	
60	1524	1219	914	329	1750 - 2140	-129	10.6 - 8.7	
72	1829	1463	1097	394	2120 - 2580	-154	10.5 - 8.7	
80	2032	1626	1219	438	2360 - 2870	-171	10.5 - 8.7	
84	2134	1707	1280	460	2480 - 3020	-180	10.5 - 8.7	
90	2286	1829	1372	493	2660 - 3240	-193	10.5 - 8.6	
100	2540	2032	1524	548	2970 - 3600	-214	10.4 - 8.6	
120	3048	2438	1829	657	3570 - 4340	-257	10.4 - 8.6	
150	3810	3048	2286	821	4480 - 5440	-322	10.4 - 8.6	
180	4572	3658	2743	986	5390 - 6540	-386	10.4 - 8.6	
200	5080	4064	3048	1095	6000 - 7270	-429	10.3 - 8.6	
210	5334	4267	3200	1150	6300 - 7640	-450	10.3 - 8.6	
240	6096	4877	3658	1314	7210 - 8740	-514	10.3 - 8.6	
270	6858	5486	4115	1479	8120 - 9840	-579	10.3 - 8.5	
300	7620	6096	4572	1643	9030 - 10940	-643	10.3 - 8.5	

LT280

Dimensioni dello schermo			B	C		D	α
Diagonale	Larghezza	Altezza		Grandangolo - Teleobiettivo			
pollici	pollici	pollici	pollici	pollici	pollici	grado	
21	17	13	5	-- 28	-1	-- 10.0	
25	20	15	6	28 - 34	-2	12.1 - 10.0	
30	24	18	7	34 - 41	-2	11.9 - 9.8	
40	32	24	10	46 - 56	-2	11.8 - 9.8	
60	48	36	14	69 - 84	-4	11.7 - 9.6	
72	58	43	17	83 - 102	-4	11.6 - 9.6	
80	64	48	19	93 - 113	-5	11.6 - 9.6	
84	67	50	20	98 - 119	-5	11.6 - 9.6	
90	72	54	21	105 - 127	-6	11.6 - 9.6	
100	80	60	24	117 - 141	-6	11.6 - 9.6	
120	96	72	29	141 - 170	-7	11.5 - 9.6	
150	120	90	36	176 - 213	-9	11.5 - 9.5	
180	144	108	43	211 - 256	-11	11.5 - 9.5	
200	160	120	48	235 - 285	-12	11.5 - 9.5	
210	168	126	50	247 - 299	-13	11.5 - 9.5	
240	192	144	57	283 - 342	-15	11.5 - 9.5	
270	216	162	64	318 - 385	-17	11.5 - 9.5	
300	240	180	72	354 - 428	-18	11.5 - 9.5	

Dimensioni dello schermo				B	C		D	α
Diagonale	Larghezza	Altezza	Grandangolo - Teleobiettivo		Grandangolo - Teleobiettivo			
pollici	mm	mm	mm	mm	mm	grado		
21	533	427	320	127	-- 720	-33	-- 10.0	
25	635	508	381	152	710 - 860	-39	12.1 - 10.0	
30	762	610	457	182	860 - 1050	-47	11.9 - 9.8	
40	1016	813	610	243	1160 - 1410	-62	11.8 - 9.8	
60	1524	1219	914	364	1760 - 2140	-93	11.7 - 9.6	
72	1829	1463	1097	437	2120 - 2580	-112	11.6 - 9.6	
80	2032	1626	1219	485	2360 - 2870	-125	11.6 - 9.6	
84	2134	1707	1280	509	2480 - 3010	-131	11.6 - 9.6	
90	2286	1829	1372	546	2660 - 3230	-140	11.6 - 9.6	
100	2540	2032	1524	606	2960 - 3590	-156	11.6 - 9.6	
120	3048	2438	1829	728	3570 - 4320	-187	11.5 - 9.6	
150	3810	3048	2286	909	4470 - 5410	-234	11.5 - 9.5	
180	4572	3658	2743	1091	5370 - 6510	-280	11.5 - 9.5	
200	5080	4064	3048	1213	5970 - 7230	-311	11.5 - 9.5	
210	5334	4267	3200	1273	6270 - 7600	-327	11.5 - 9.5	
240	6096	4877	3658	1455	7180 - 8690	-374	11.5 - 9.5	
270	6858	5486	4115	1637	8080 - 9780	-420	11.5 - 9.5	
300	7620	6096	4572	1819	8980 - 10870	-467	11.5 - 9.5	

AVVERTENZE

- * L'installazione del proiettore al soffitto deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore NEC.
- * Non installate il proiettore da soli.
- Utilizzate il proiettore solo su una superficie solida e piana. Se il proiettore dovesse cadere, vi potete fare male e il proiettore si può danneggiare.
- Non utilizzate il proiettore in luoghi con notevole escursione termica. Il proiettore deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 41°F (5°C) e 104°F (40°C). (Modalità Eco selezionata automaticamente a temperature operative comprese tra 35° e 40° C (95° e 104° F) durante l'utilizzo di una scheda wireless LAN: tra 5° e 35°C/tra 41° e 95° F).
- Non esponete il proiettore all'umidità, alla polvere o al fumo, altrimenti l'immagine sullo schermo sarà compromessa.
- Controllate che la ventilazione intorno al proiettore sia adeguata affinché il calore si possa disperdere. Non coprite mai i fori di ventilazione laterali e quelli anteriori del proiettore.

Immagine riflessa

Utilizzate uno specchio per riflettere l'immagine proiettata e ottenere un'immagine molto più grande quando è necessario uno spazio più piccolo. Se necessitate di un sistema speculare, rivolgetevi al vostro rivenditore NEC. Se utilizzate un sistema speculare e l'immagine è invertita, utilizzate i tasti MENU e SELECT sull'involucro del proiettore o sul telecomando per correggere l'orientamento. (→ pagina 84)

② Esecuzione dei collegamenti

Collegamento del vostro PC o computer Macintosh

NOTA: quando utilizzate un computer portatile, assicuratevi di collegare il proiettore al PC notebook quando il proiettore è in modalità standby e prima di accendere il computer portatile.

Nella maggior parte dei casi il segnale di uscita proveniente dal computer portatile non viene attivato se non viene collegato al proiettore prima di essere acceso.


* Se lo schermo dovesse diventare bianco durante l'utilizzo del telecomando, questo può essere dovuto alla funzione salvaschermo del computer o al software di risparmio energia.

Attivazione del display esterno del computer

La visualizzazione di un'immagine sullo schermo del computer portatile non significa necessariamente che viene emesso un segnale al proiettore.

Quando si utilizza un computer portatile compatibile, una combinazione di tasti funzione consentiranno di attivare/disattivare il display esterno.

In genere, la combinazione del tasto 'Fn' insieme a uno dei 12 tasti funzione consente di attivare/disattivare il display esterno. Ad esempio, i computer portatili NEC utilizzano la combinazione di tasti Fn + F3, mentre i portatili Dell utilizzano Fn + F8 per attivare/disattivare le selezioni del display esterno.

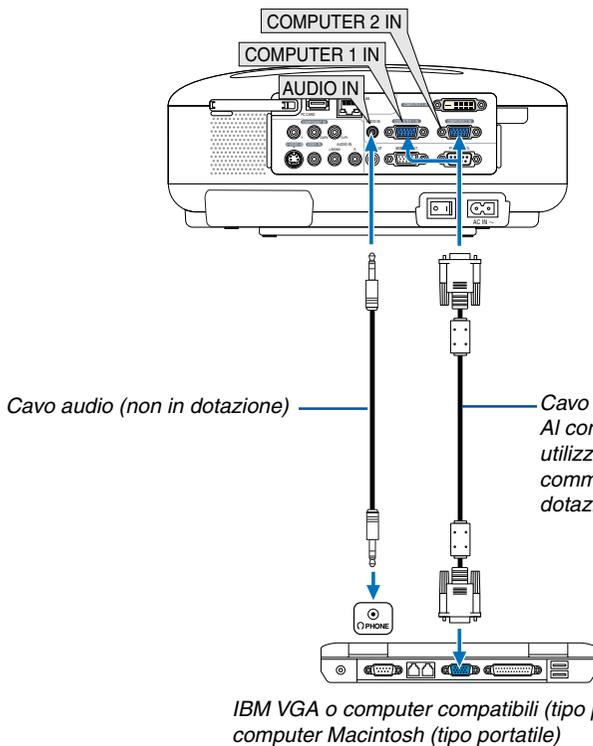

NOTA: Il connettore COMPUTER 1 IN supporta il Plug & Play (DDC2).

NOTA: per le versioni precedenti di Macintosh, utilizzate un adattatore pin (non in dotazione) per collegare la porta video del vostro Mac.

NOTA: il modello LT380/LT280 non è compatibile con le uscite video decodificate dei commutatori ISS-6020 e ISS-6010 di NEC.

NOTA: un'immagine non può essere visualizzata correttamente quando la fonte Video o S-Video viene riprodotta tramite un convertitore a scansione disponibile in commercio.

Ciò accade perché, per impostazione predefinita, il proiettore elabora un segnale video come un segnale del computer. In tal caso, procedete come segue.

* Quando un'immagine viene visualizzata con la banda nera nella parte superiore e inferiore dello schermo o un'immagine nera non viene visualizzata correttamente:

Proiettate un'immagine per riempire lo schermo, quindi premere il tasto AUTO ADJ sul telecomando oppure il tasto AUTO ADJUST sul proiettore.

* Quando ai lati dello schermo appare una distorsione:

Utilizzate la funzione di sovrascansione per visualizzare l'immagine in modo corretto.

Accertatevi di cambiare la sovrascansione in 0% prima di premere il tasto AUTO ADJ o AUTO ADJUST. In caso contrario, l'immagine può venire visualizzata con i lati tagliati.

Durante la visualizzazione di un segnale digitale DVI (solo LT380)


Per proiettare un segnale digitale DVI, assicuratevi di collegare il PC e il proiettore utilizzando un cavo per segnale DVI-D (non in dotazione) prima di accendere il PC o il proiettore. Accendete prima il proiettore e selezionate DVI (DIGITAL) dal menu di origine prima di accendere il PC.

In caso contrario, l'uscita digitale della scheda grafica può non venire attivata e non verranno visualizzate alcune immagini. In tal caso, riavviate il PC.

Non scollegate il cavo del segnale DVI-D quando il proiettore è in uso. Se il cavo del segnale è stato scollegato e poi ricollegato, le immagini possono non venire visualizzate correttamente. In tal caso, riavviate il PC.

NOTA:

- Utilizzate un cavo DVI-D compatibile con DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) versione 1.0 standard. Il cavo DVI-D deve avere una lunghezza massima di 10 m (394").
- Il connettore DVI (DIGITAL) (COMPUTER 3) supporta VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768) e SXGA (1280x1024 @ fino a 60 Hz).

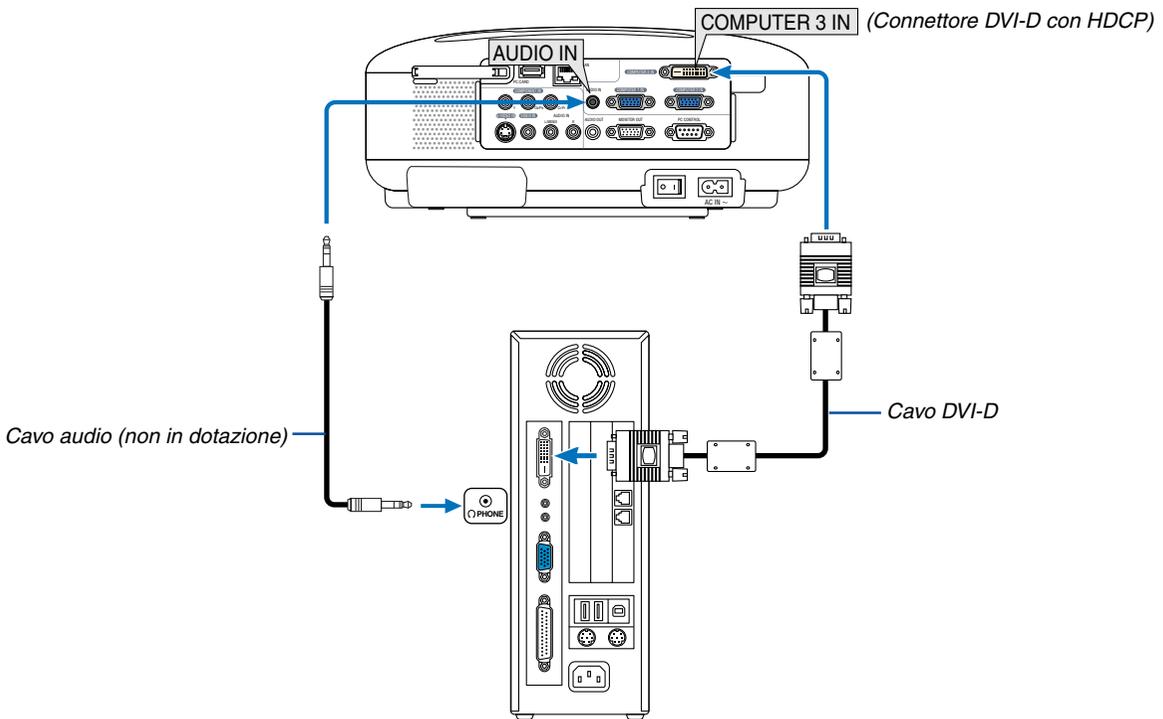


IBM VGA o computer compatibili o Macintosh

Che cos'è la tecnologia HDCP/HDCP?

HDCP è l'acronimo di High-bandwidth Digital Content Protection, ovvero un sistema che consente di evitare copie non autorizzate di dati video inviati tramite la tecnologia DVI (Digital Visual Interface).

Se non è possibile visualizzare del materiale tramite l'ingresso DVI, ciò non significa necessariamente che il proiettore non funziona correttamente. Con l'implementazione di HDCP, è possibile che del contenuto specifico sia protetto con HDCP e possa non venire visualizzato a seguito della decisione/intenzione della community HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Collegamento dell'uscita SCART (RGB)

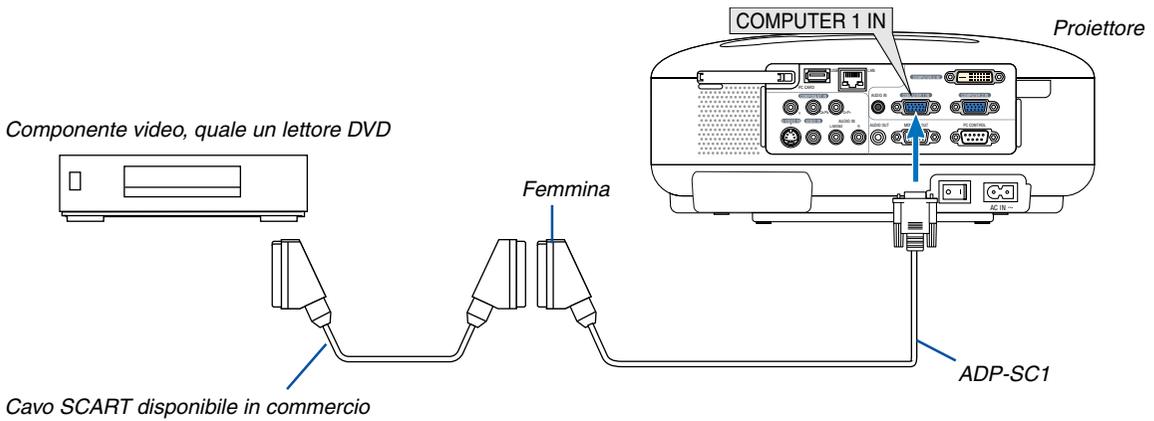


Prima di effettuare i collegamenti: per questo collegamento sono richiesti un adattatore SCART esclusivo (ADP-SC1) e un cavo SCART disponibile in commercio.

Dal menu, selezionate [Impostazione] → [Opzioni] → [Seleziona Segnale] → [Computer 1] → [Scart].
SCART è un connettore audio/video standard europeo per TV, videoregistratori e lettori DVD. Viene anche chiamato connettore Euro.

NOTA: il segnale audio non è disponibile per questo collegamento.

SUGGERIMENTO: potete acquistare l'adattatore ADP-SC1 SCART dal vostro rivenditore NEC in Europa. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore NEC in Europa.

Collegamento di un monitor esterno

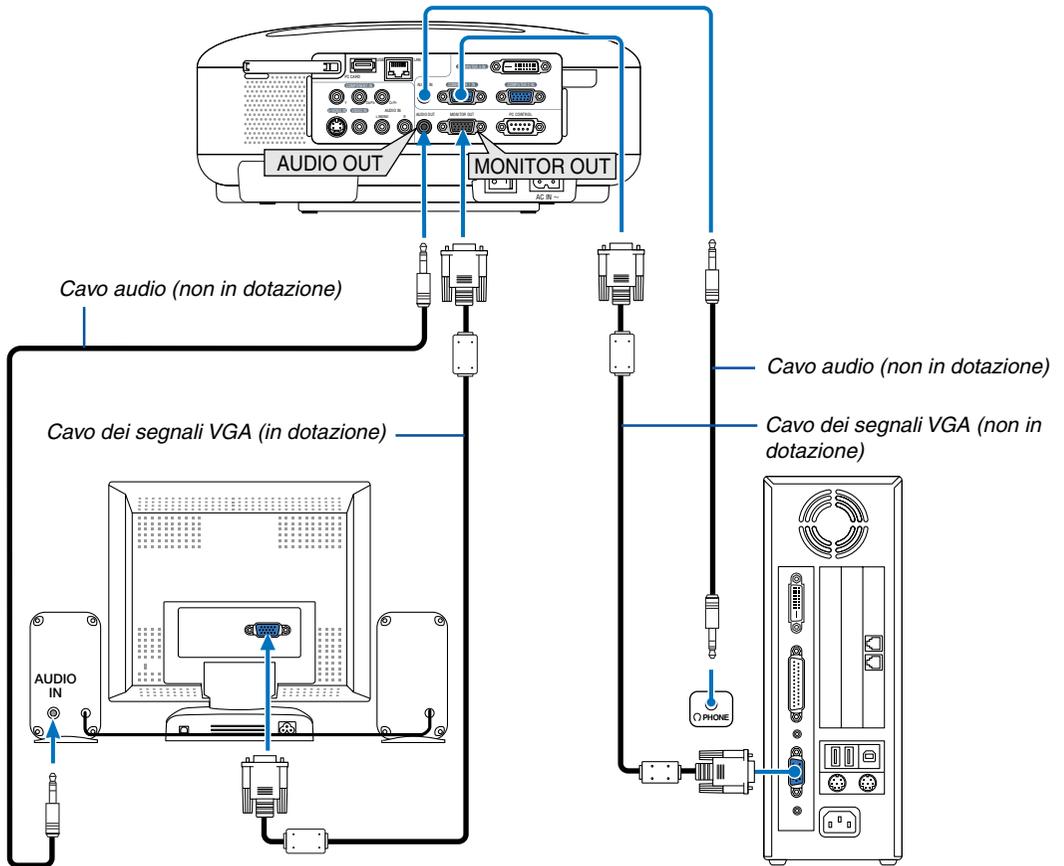


Potete collegare un monitor separato, esterno al proiettore, per visualizzare contemporaneamente sul monitor l'immagine RGB analogica in fase di proiezione.

NOTA:

- Il connettore **MONITOR OUT** non emetterà alcun suono quando il proiettore è in modalità **standby**.
- Il connettore **MONITOR OUT** non emetterà segnali quando è selezionato **[Salva energia]** in **[Modo di attesa]** dal menu.
- Il connettore **MONITOR OUT** non emetterà alcun segnale video (segnale digitale) dal connettore **COMPUTER 3 IN**.
- Quando il proiettore è in modo **standby**, l'immagine non viene visualizzata correttamente durante l'attivazione delle ventole di raffreddamento subito dopo lo spegnimento o l'accensione dell'unità.
- Non è possibile utilizzare il jack **AUDIO OUT** per la cuffia.
- Il livello audio dell'uscita può essere regolato in base al livello del suono.
- Quando collegate un componente audio, rimane disabilitato l'altoparlante del proiettore.
- Non è possibile effettuare un collegamento in serie.

Collegamento del lettore DVD all'uscita composita

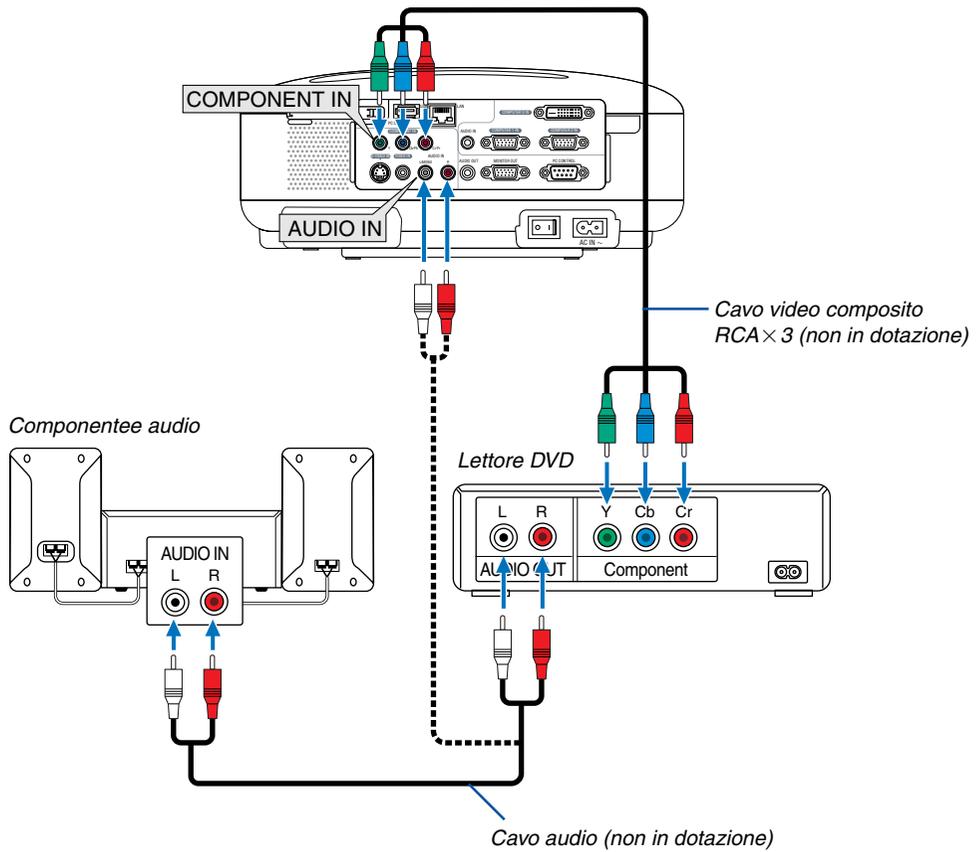


Potete collegare un cavo video al connettore "Y" dei connettori COMPONENT per visualizzare l'origine VCR. Per effettuare questa operazione, selezionate [Impostazione] → [Opzioni] → [Seleziona Segnale] → [Componente] → [Video] dal menu.

NOTA: fate riferimento al manuale delle istruzioni del lettore DVD per ulteriori informazioni sui requisiti di uscita video del lettore DVD.

SUGGERIMENTO: Un segnale composito verrà visualizzato automaticamente. In caso contrario, dal menu selezionate [Impostazione] → [Opzioni] → [Seleziona segnale] → [Computer 1 (o 2)] → [Componente].

Collegamento del vostro videoregistratore o lettore di dischi laser

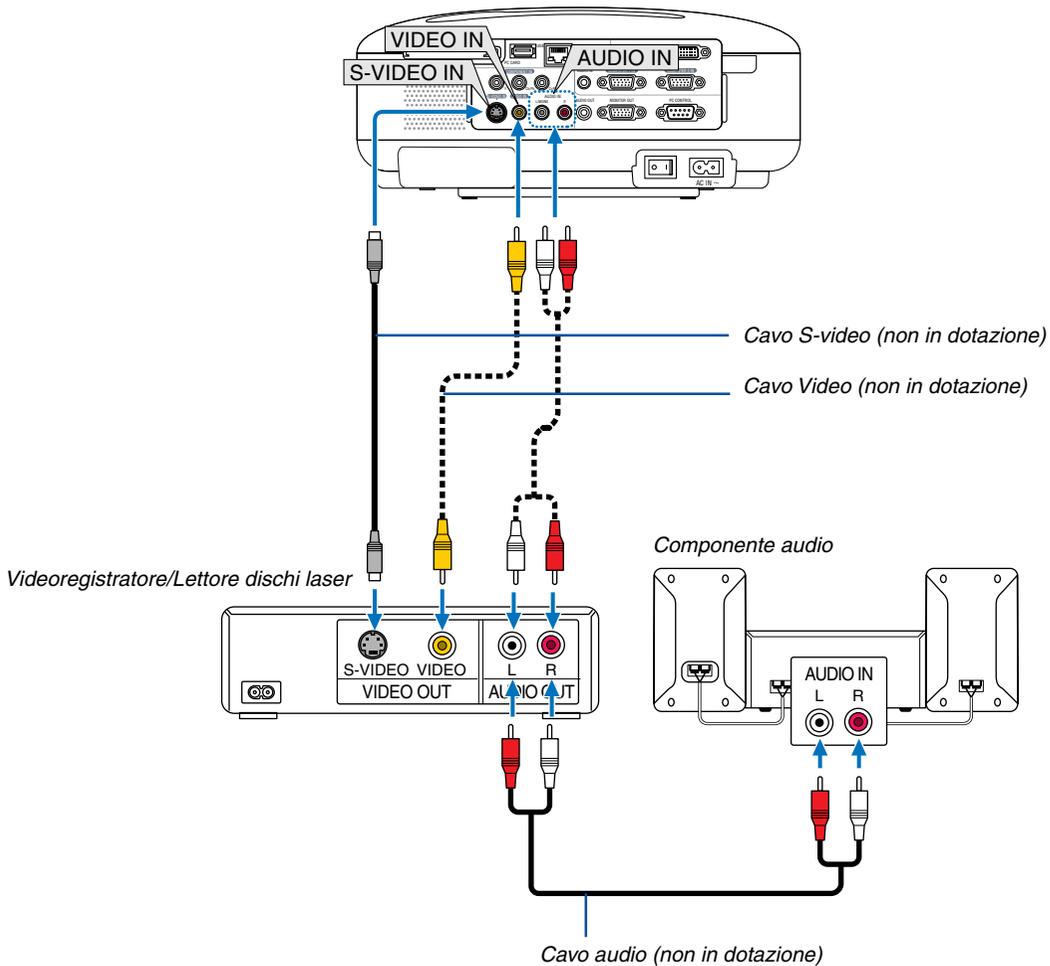

NOTA: fate riferimento al manuale delle istruzioni del videoregistratore o del lettore di dischi laser per ulteriori informazioni sui requisiti di uscita video del componente.

NOTA: un'immagine non può essere visualizzata correttamente quando la fonte Video o S-Video viene riprodotta in avanti o all'indietro tramite un convertitore a scansione.

Connessione a una rete

Il modello LT380/LT280 è dotato di una porta LAN (RJ-45) che fornisce una connessione LAN mediante un cavo LAN. Se inserite la scheda wireless LAN opzionale (NWL-100*) nello slot per scheda PC del proiettore, disporrete anche di una connessione wireless LAN. Per utilizzare una connessione LAN, è necessario assegnare un indirizzo IP al proiettore. Per impostare il modo LAN, fate riferimento alla pagina 86 (dal menu, selezionate [Impostazione] → [Installazione] → [Modo LAN])

Con una connessione LAN, sono disponibili due funzioni: controllo del proiettore e trasmissione dell'immagine.

Funzione di controllo del proiettore

Con la connessione LAN wired o wireless, potete controllare (accensione/spengimento, selezione ingresso ecc.) e ricevere informazioni dal proiettore su una rete mediante un computer. Sono disponibili i seguenti due metodi:

- * Utilizzo della funzione server HTTP sul proiettore. (→ pagina 48)
- * Utilizzo di PC Control Utility 3.0 dal CD-ROM User Supportware 3 in dotazione.

Funzione di trasmissione dell'immagine

Con la connessione LAN wired o wireless, potete inviare immagini e dispositivi da un computer al proiettore, che possono quindi essere proiettate sullo schermo. Sono disponibili i seguenti due metodi:

- * Utilizzo di Image Express Utility 2.0 dal CD-ROM User Supportware 3 in dotazione.
- * Utilizzo di Ulead PhotoExplore 8.0 dal CD-ROM User Supportware 3 in dotazione.

Con il mouse USB collegato al proiettore, potete gestire lo schermo del desktop sui PC Windows collegati a rete LAN o wireless LAN.


- * Utilizzo di Desktop Control Utility 1.0 dal CD-ROM User Supportware 3 in dotazione.

NOTA: utilizzate una scheda LAN conforme allo standard Wi-Fi per il vostro PC.


SUGGERIMENTO: cinque programmi software Windows (Image Express Utility 2.0, Desktop Control Utility 1.0, Ulead Photo Explorer 8.0, Viewer PPT Converter e PC Control Utility 3.0) e un programma software Macintosh (Image Express Utility 2 per Mac OS X) sono contenuti all'interno del CD-Rom Projector User Supportware 3. Per informazioni sulle funzioni e le operazioni dei programmi, vedere le guide dell'utente (PDF) all'interno dello stesso CD-ROM.

Esempio di connessione LAN

(A) Esempio di connessione wired LAN

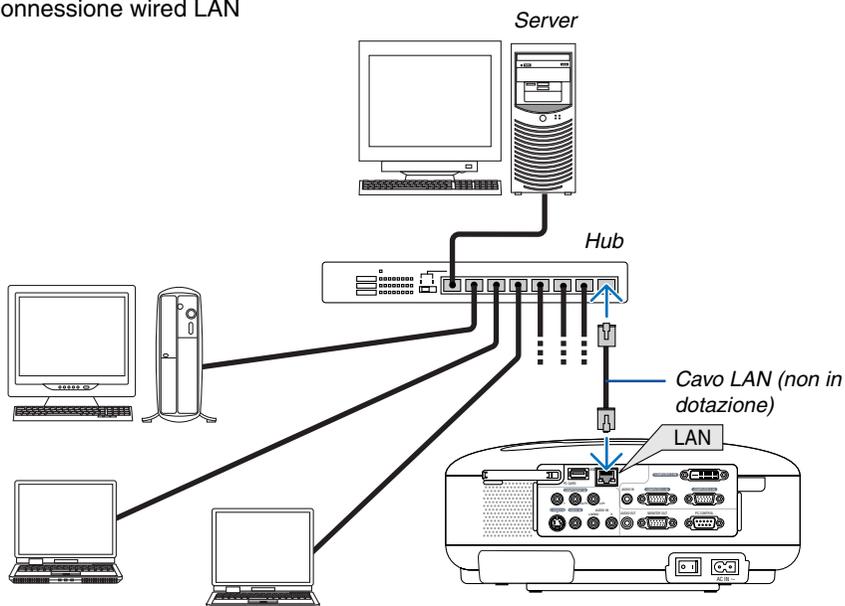


(B) Esempio di connessione wireless LAN
(Tipo di rete → Modo: Infrastrutture)

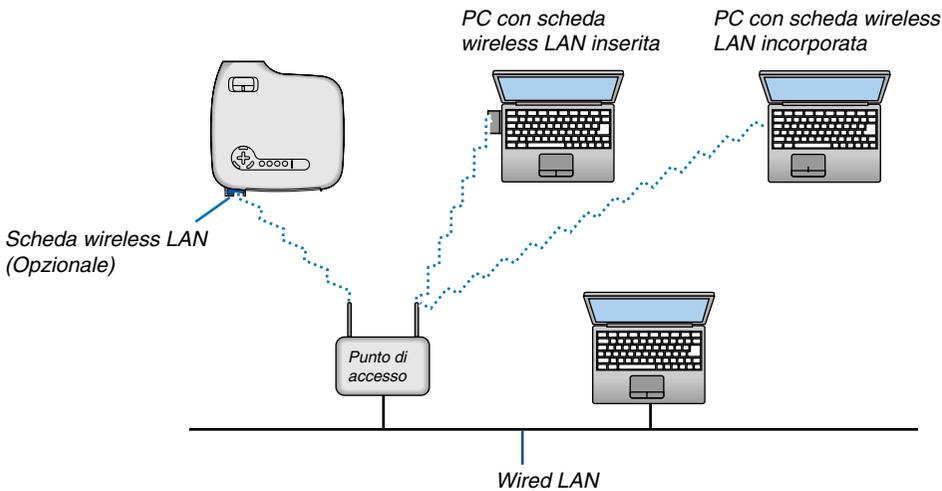

Per eseguire una connessione wired LAN attraverso un punto di accesso, è necessario selezionare il modo Infrastrutture.

Dal menu selezionate [Impostazione] → [Installazione] → [Modo LAN] → [Scheda PC] → [Avanzato] → [Tipo di rete] → [Modo] → [Infrastrutture].

(C) Esempio di connessione wireless LAN (Tipo di rete → Modo: 802,11 Ad Hoc)

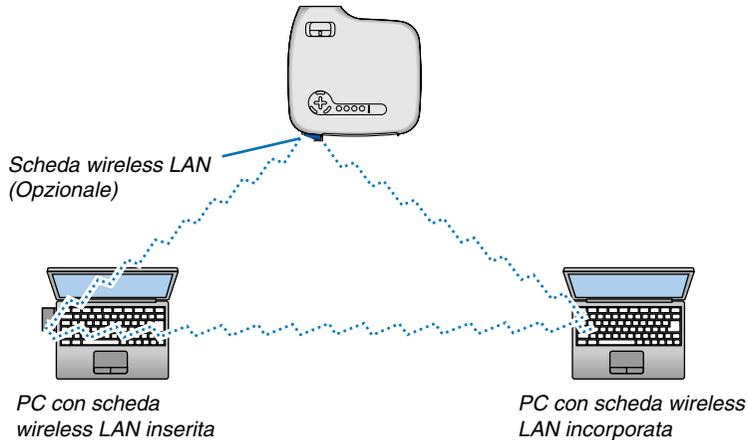

Per abilitare la comunicazione diretta (ad esempio peer-to-peer) tra il computer e i proiettori, è necessario selezionare il modo 802,11 Ad Hoc.

Dal menu selezionate [Impostazione] → [Installazione] → [Modo LAN] → [Scheda PC] → [Avanzato] → [Tipo di rete] → [Modo] → [802.11 Ad Hoc].

Il modo 802,11 Ad Hoc è conforme allo standard IEEE802,11.

Quando è attivata la modalità Ad Hoc, solo il modello 802.11b è disponibile per il metodo di comunicazione. La velocità di trasmissione dei dati in modalità Ad Hoc è limitata a 11 Mbps.

Inserimento e rimozione della scheda PC

Per inserire la scheda wireless LAN opzionale di NEC o una scheda di memoria PC (chiamata anche scheda PC nel presente manuale), procedete come segue.

ATTENZIONE:

- * Direzione d'inserimento della scheda PC
La scheda PC ha un lato superiore e uno inferiore e va inserita nello slot per schede PC nella direzione specifica. Non può essere inserita all'indietro o sottosopra.
Ogni tentativo di spingere la scheda nello slot nella direzione errata può causare la rottura del pin interno e danni allo slot. Fate riferimento al manuale delle istruzioni della scheda PC per ulteriori informazioni sulla direzione d'inserimento corretta.
- * Eseguite il backup dei dati della scheda PC nel caso in cui sia necessario ripristinarla.
- * Per evitare danni alla scheda wireless LAN causati da scariche elettrostatiche, indossate un cinturino per polso antistatico. Se non disponete di un cinturino per polso, mettete il vostro corpo a terra toccando un metallo, come ad esempio, la manopola della porta.

Una scheda dummy è inserita nello slot PC CARD al momento della spedizione. Rimuovete le schede dummy prima dell'uso.


Inserimento della scheda PC

1. Assicuratevi che l'alimentazione principale sia disattivata prima di inserire la scheda PC (questo passaggio è necessario solo quando la scheda wireless LAN è inserita nello slot PC CARD del proiettore).

2. Tenete la scheda PC orizzontale ed inseritela lentamente nello slot per scheda PC con la parte superiore rivolta verso l'alto.

Il tasto di espulsione fuoriesce quando la scheda PC è stata inserita completamente. Verificate che la scheda PC sia inserita completamente.


NOTA: non forzate la scheda PC nell'apposito slot, poiché i pin all'interno dello slot possono piegarsi.

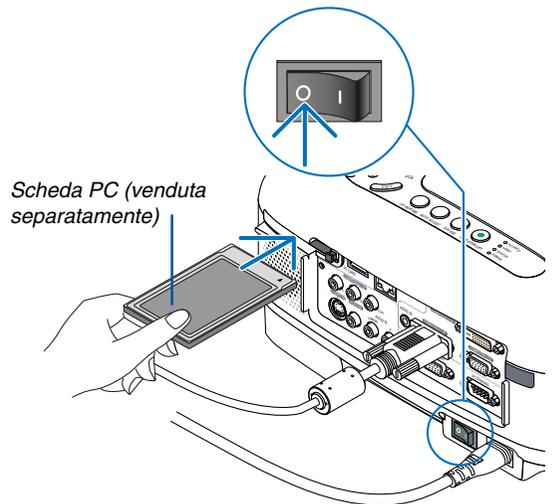

Blocco della scheda PC

Il blocco della scheda PC in dotazione consente di evitare che una scheda PC o una scheda wireless LAN opzionale venga espulsa durante l'uso. Alcune schede PC non possono essere utilizzate a seconda delle relative dimensioni e forma.

Utilizzate la vite in dotazione per fissare il blocco della scheda PC.

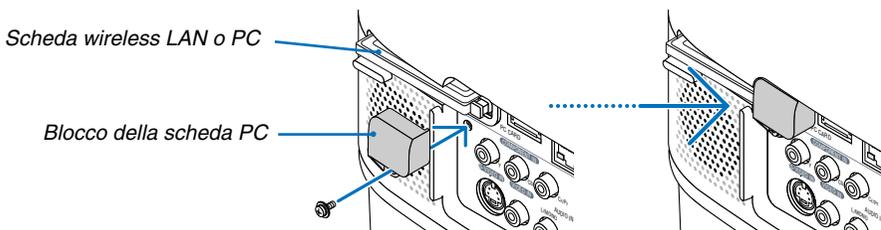


Rimozione della scheda PC

1. **Assicuratevi che l'indicatore di accesso PC CARD non sia acceso (questo passaggio è necessario solo quando la scheda di memoria PC è inserita nello slot PC CARD del proiettore).**

NOTA: L'indicatore di accesso della scheda PC si accende durante l'accesso ai dati.

2. **Per rimuovere la scheda wireless LAN, assicuratevi che l'alimentazione principale sia disattivata (questo passaggio è necessario solo quando la scheda wireless LAN è inserita nello slot PC CARD del proiettore).**
3. **Premete il tasto di espulsione. La scheda PC fuoriesce leggermente. Afferrate la scheda PC per i bordi ed estraetela.**

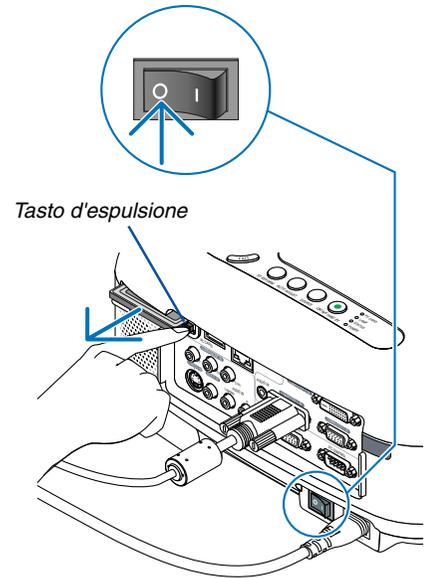

Tipo di scheda PC

Lo slot per scheda PC accetta solo PCMCIA del tipo II.

NOTA: il proiettore non supporta schede di memoria flash formattate NTFS o dispositivi di memoria USB.


Assicuratevi di utilizzare una scheda di memoria flash o un dispositivo di memoria USB formattati con il file system FAT32, FAT16 o FAT.

Per informazioni su come formattare la scheda di memoria flash o il dispositivo di memoria USB nel computer in uso, fate riferimento alla documentazione o al file della Guida accluso al sistema operativo Windows.

Collegamento del cavo di alimentazione in dotazione

Collegate il cavo di alimentazione in dotazione al proiettore.

Collegate prima la spina a due pin del cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso AC IN del proiettore, quindi collegate l'altra spina del cavo di alimentazione in dotazione alla presa a parete.

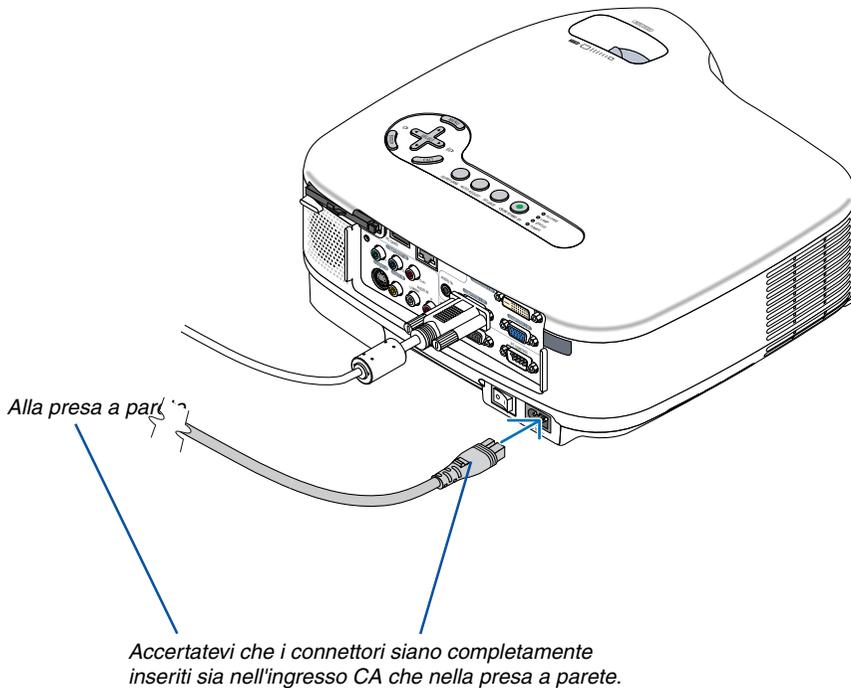

ATTENZIONE:

Non scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a parete in una delle seguenti circostanze. In caso contrario il proiettore o la scheda PC potrebbero danneggiarsi:

- Quando la lampada del proiettore è accesa.
- Quando girano i ventilatori di raffreddamento. I ventilatori di raffreddamento continuano a girare per 30 secondi dopo lo spegnimento del proiettore.
- Quando l'indicatore di accesso PC CARD è acceso. In questo caso, la scheda di memoria del PC potrebbe danneggiarsi.

3. Proiezione di un'immagine (operazione di base)

In questa sezione viene descritto come accendere il proiettore e proiettare l'immagine sullo schermo.


1 Accensione del proiettore

NOTA:

- Il proiettore è dotato di due interruttori di alimentazione: l'interruttore principale e il tasto POWER (ON/STAND BY) (POWER ON e OFF sul telecomando).
- Quando collegate o scollegate il cavo di alimentazione in dotazione, assicuratevi che l'interruttore principale sia nella posizione di spegnimento (O). In caso contrario si possono verificare danni al proiettore.
- Il proiettore dispone di una funzione per evitare l'utilizzo da parte di utenti non autorizzati. Per utilizzare questa funzione, utilizzate una parola chiave (→ pagina 42).

1. Per accendere il proiettore, premete l'interruttore principale nella posizione di accensione (I).



- L'indicatore POWER si accende in arancione. Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione dell'indicatore di accensione alla pagina 107.

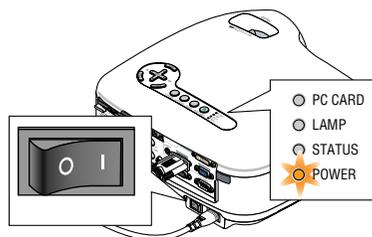

2. Rimuovete il copriobiettivo.

3. Premete il tasto POWER (ON/STAND BY) sull'involucro del proiettore oppure il tasto POWER ON sul telecomando per un minimo di 2 secondi quando l'indicatore di accensione diventa verde fisso e il proiettore è pronto per l'uso.

- Dopo aver acceso il proiettore, assicuratevi che il computer o la fonte video siano accesi e che il copriobiettivo sia stato rimosso.

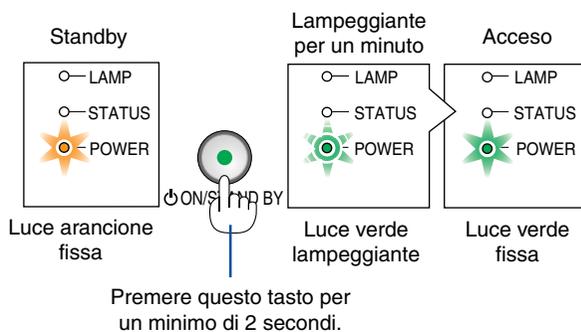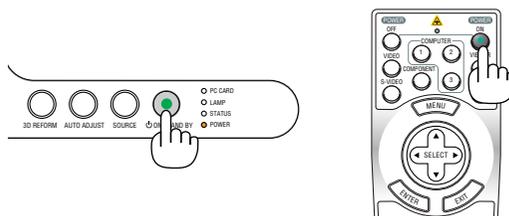

(→ pagina 107)

NOTA: quando non è disponibile alcun segnale, viene visualizzata una schermata blu, nera o con un logo.



3. Proiezione di un'immagine (operazione di base)

Nota sullo schermo Avvio (schermo di selezione lingua del menu)


Quando accendete il proiettore per la prima volta, verrà visualizzato il menu iniziale. In questo menu potete selezionare una delle 21 lingue del menu.

Procedete come segue per selezionare una lingua per il menu:

1. Utilizzate il tasto **SELECT** ▲ o ▼ per selezionare una delle 21 lingue del menu.

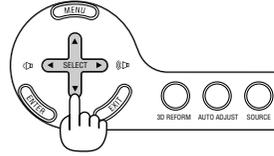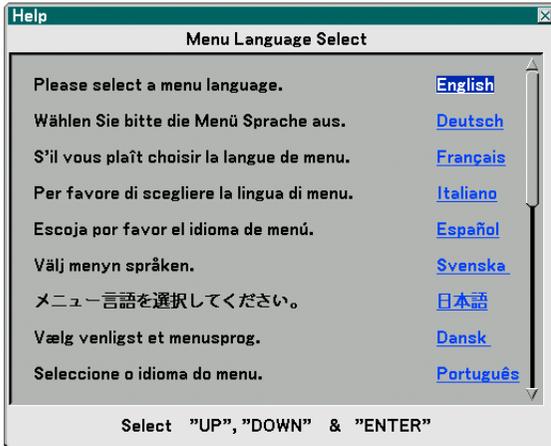


2. Premete il tasto **ENTER** per eseguire la selezione.

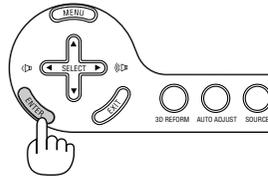

3. Per chiudere il menu, premete il tasto **EXIT**.

Al termine, potete utilizzare il menu.

Se desiderate, potete selezionare la lingua del menu in un momento successivo. (→ [Language] a pagina 78)

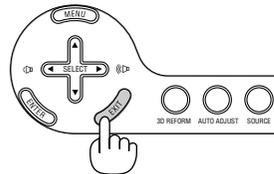

NOTA:

- Il proiettore non può essere spento per 60 secondi dopo l'accensione della lampada e quando l'indicatore **POWER** è lampeggiante in verde.
- Subito dopo lo spegnimento della lampada oppure quando la temperatura ambiente è elevata, le ventole di raffreddamento entreranno in funzione per alcuni istanti. Dopodiché l'immagine verrà visualizzata sullo schermo.
- Immediatamente dopo aver acceso il proiettore, può essere presente uno sfarfallio dello schermo. Ciò è normale. Attendete da 3 a 5 minuti fino a quando non si è stabilizzata la lampada.

- Quando il modo Lampada è su Eco, l'indicatore della lampada si illuminerà di verde.
- Se si verifica una delle seguenti situazioni, il proiettore non si accenderà.
 - Se la temperatura interna del proiettore è troppo alta, viene rilevata una temperatura alta anomala. In tale condizione, il proiettore non si accende per proteggere il sistema interno. In tal caso, attendete che i componenti interni del proiettore si raffreddino.
 - Quando la lampada raggiunge il termine della propria durata, il proiettore non si accenderà. In tal caso, sostituite la lampada. (→ pagina 104)
 - Se la lampada non si illumina e l'indicatore **STATUS** lampeggia in cicli di sei volte, attendete qualche istante, quindi accendete la corrente.

2 Selezione di una fonte

Selezione del computer o della fonte video

Utilizzo del telecomando

Premete il tasto COMPUTER 1/2/3, Componente, VIDEO, S-VIDEO, VIEWER o LAN.



NOTA: il tasto COMPUTER 3 non è disponibile per LT280.



Selezione dall'elenco delle fonti

Premete e rilasciate rapidamente il tasto SOURCE sul proiettore per visualizzare la lista Fonte. Ad ogni pressione del tasto SOURCE, la fonte d'ingresso cambia nel seguente modo: "Computer 1/2/3", "Componente", "Video" (videoregistratore o lettore dischi laser), "S-Video", "Viewer" (diapositive sulla scheda PC) o "LAN" (porta LAN [RJ-45] o scheda wireless LAN).

Premete il tasto ENTER per visualizzare la fonte selezionata.

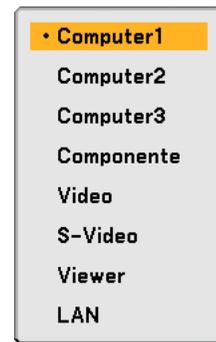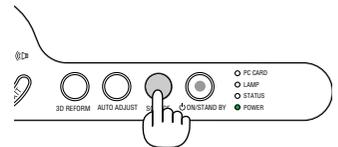


Rilevazione automatica del segnale

Tenete premuto il tasto SOURCE per un minimo di 1 secondo per cercare la prossima fonte di ingresso disponibile. Ad ogni pressione del tasto SOURCE mantenendolo premuto per almeno 1 secondo, la fonte d'ingresso cambierà come segue:

Computer1 → Computer2 → Computer3 → Componente → Video → S-Video → Viewer → Computer1 → ...

Se non è presente alcun segnale di ingresso, l'ingresso verrà saltato. Quando è visualizzata la fonte di ingresso da proiettare, rilasciate il tasto.

NOTA: il connettore COMPUTER 3 è disponibile solo su LT380.

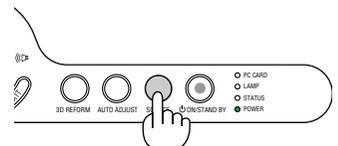



3 Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine

Posizionate il vostro proiettore su una superficie piana e assicuratevi che sia allineato con lo schermo.

Sollevate il bordo anteriore del proiettore per centrare l'immagine verticalmente.

Se le immagini proiettate non appaiono quadrate sullo schermo, utilizzate la funzione di correzione trapezoidale per eseguire la regolazione (→ pagina 29, 38).

Ruotate la parte anteriore del proiettore verso destra o verso sinistra (nell'esempio è mostrata la rotazione a destra) per centrare l'immagine orizzontalmente sullo schermo.

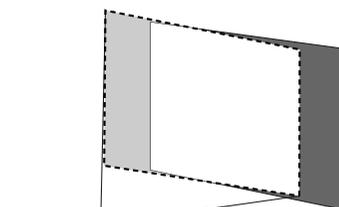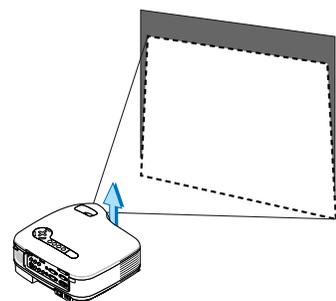

Regolate il piedino d'inclinazione

1. Sollevate il bordo anteriore del proiettore.

⚠ ATTENZIONE:

Non provate a toccare la presa di ventilazione durante la regolazione del piedino inclinabile, poiché può surriscaldarsi quando il proiettore è acceso e durante il periodo di raffreddamento subito dopo lo spegnimento.

2. Tirate verso l'alto le leve dei piedini inclinabili regolabili sui lati destro e sinistro del proiettore per estendere i piedini inclinabili regolabili (altezza massima).




3. Abbassate la parte anteriore del proiettore all'altezza desiderata.

4. Rilasciate la leva dei piedini inclinabili regolabili per bloccarli in posizione.

Potete regolare la parte anteriore del proiettore di circa 10 gradi (verso l'alto).

SUGGERIMENTO: quando è attivato [Auto Chiave], la regolazione dell'altezza dell'immagine proiettata o la modifica dell'angolo di proiezione forzerà la veloce attivazione della funzione di correzione automatica della distorsione trapezoidale per correggere la distorsione verticale. Appare lo schermo [Chiave].

Per informazioni su come utilizzare lo schermo [Chiave], fate riferimento alla sezione "4 Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 29.

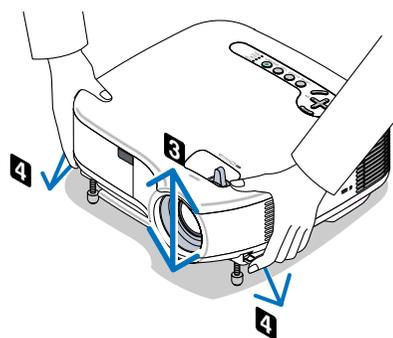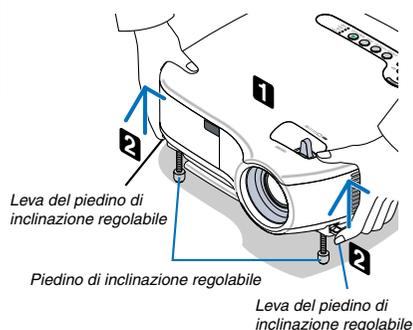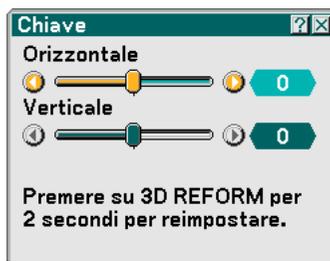

NOTA: i dati di correzione "Distorsione trapezoidale" possono essere ripristinati tenendo premuto il tasto 3D REFORM per un minimo di 2 secondi.


⚠ ATTENZIONE:

Non utilizzate il piedino regolabile per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. L'utilizzo improprio del proiettore, come ad esempio afferrarlo per il piedino regolabile o appenderlo (alla parete o al soffitto), può danneggiarlo.

3. Proiezione di un'immagine (operazione di base)


Zoom

Utilizzate la leva ZOOM per regolare la dimensione dell'immagine sullo schermo.

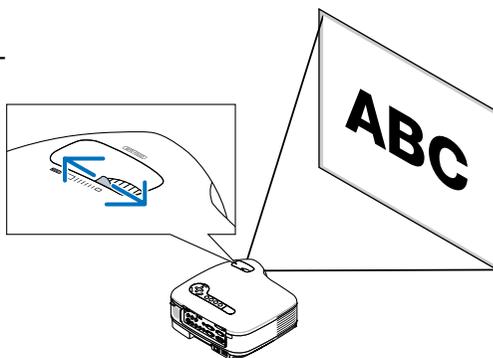

Messa a fuoco

Utilizzate l'anello di MESSA A FUOCO per ottenere la migliore messa a fuoco.

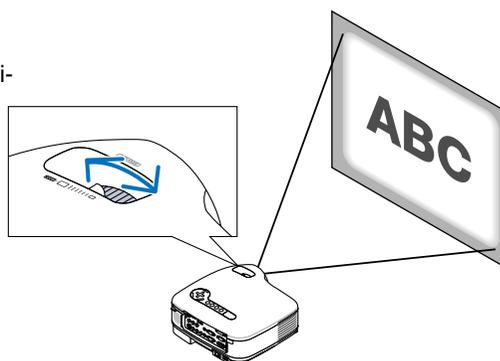

4 Correzione della distorsione trapezoidale

Correzione automatica della distorsione trapezoidale

La funzione di correzione automatica della deformazione trapezoidale serve per correggere la deformazione verticale dell'immagine proiettata sullo schermo. Non sono richieste operazioni speciali. Posizionate il proiettore su una superficie piana.

Per utilizzare la funzione di correzione trapezoidale automatica, è necessario prima selezionare [Auto] in [Chiave] dal menu.



Correzione manuale della distorsione trapezoidale

Potete inoltre correggere manualmente la distorsione trapezoidale. Per eseguire questa operazione:

1. **Premete il tasto 3D REFORM sul telecomando o sull'involucro del proiettore.**

Lo schermo *Distorsione trapezoidale* appare sullo schermo.

- Quando [Auto] è selezionato in [Chiave] dal menu, iniziate dal passaggio 3.

2. **Premete il tasto SELECT ▼ per selezionare [Verticale], quindi utilizzate SELECT ◀ ▶, in modo che i lati destro e sinistro dell'immagine proiettata siano paralleli.**

* Regolate la distorsione trapezoidale verticale.



3. **Allineate il lato sinistro (o destro) dello schermo con il lato sinistro (o destro) dell'immagine proiettata.**

- Utilizzate il lato più corto dell'immagine proiettata come base.
- Nell'esempio riportato a destra, il lato sinistro è stato utilizzato come base.

NOTA: quando dal menu è selezionato [Manuale] in [Chiave], l'immagine proiettata viene regolata in modo che lo schermo sia più piccolo dell'area coperta dall'immagine stessa. Fate riferimento alla pagina 77 per informazioni sulla selezione di [Manuale] in [Chiave].

4. **Premete il tasto SELECT ▲ per selezionare [Orizzontale], quindi utilizzate SELECT ◀ ▶, in modo che i lati superiore e inferiore dell'immagine proiettata siano paralleli.**

- Regolate la distorsione trapezoidale orizzontale.

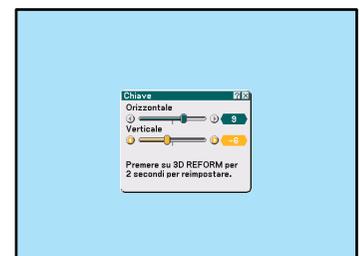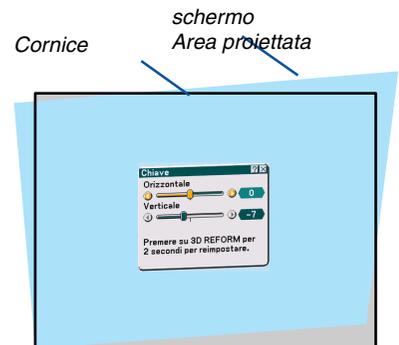


3. Proiezione di un'immagine (operazione di base)

5. Ripetete i passi 2 e 4 per correggere la deformazione trapezoidale.

6. Dopo aver completato la correzione della deformazione trapezoidale, premete il tasto ENTER.

Scompare lo schermo Distorsione trapezoidale.

- Per effettuare nuovamente la correzione della deformazione trapezoidale, premete il tasto 3D REFORM per visualizzare lo schermo Distorsione trapezoidale e ripetete i passi da 1 a 6 qui sopra.

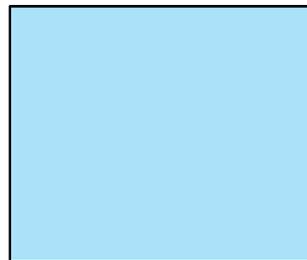

NOTA:

- Quando accendete il proiettore, verranno ripristinati i valori di impostazione della correzione precedenti e la distorsione verrà corretta nuovamente se l'angolo di proiezione è stato modificato dall'ultimo utilizzo.
Se invece l'angolo di proiezione è lo stesso dell'ultimo utilizzo, i valori precedenti di impostazione della correzione verranno mantenuti in memoria.
Per utilizzare valori di impostazione della correzione precedenti dopo avere modificato l'angolo di proiezione, selezionate [Manuale] in [Chiave] dal menu.
(→ pagina 77)
 - Per ripristinare i valori di impostazione della correzione 3D Reform, tenete premuto il tasto 3D REFORM per un minimo di 2 secondi.
 - Ad ogni pressione del tasto 3D REFORM, la voce cambia come segue: Keystone → Cornerstone → None → Keystone → ...
Per ulteriori informazioni sulla deformazione [Pietra angolare], fate riferimento alla sezione "Correzione della deformazione trapezoidale orizzontale e verticale (Deformazione agli angoli)" alla pagina 38.
 - La funzione 3D Reform può comportare un leggero sfocamento dell'immagine poiché la correzione viene eseguita elettronicamente.
-

5 Ottimizzazione automatica dell'immagine RGB

Regolazione dell'immagine utilizzando la funzione di regolazione automatica

Ottimizzazione automatica dell'immagine RGB.




Premete il tasto AUTO ADJ. per ottimizzare automaticamente l'immagine RGB.

Questa regolazione può essere necessaria quando si collega il computer per la prima volta.

[Poor picture]



[Normal picture]

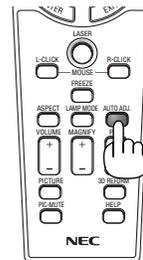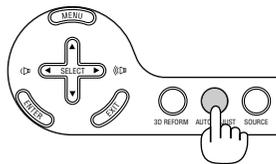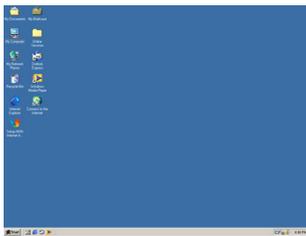

NOTA:

- Alcuni segnali possono richiedere del tempo prima di essere visualizzati oppure possono non venire visualizzati correttamente.
- La funzione Autoallineamento non funziona con i segnali compositi e video.
- Se non è possibile regolare il segnale RGB con l'operazione Autoallineamento, regolate manualmente le voci Orologio e Fase. (→ pagina 72)


6 Aumento e diminuzione del volume

Il livello sonoro dell'altoparlante e della presa di uscita AUDIO OUT (Stereo mini) del proiettore può essere regolato.

NOTA: quando non viene visualizzato alcun menu, i tasti SELECT ◀▶ sul proiettore funzionano come controllo del volume.

Aumento del volume

Diminuzione del volume

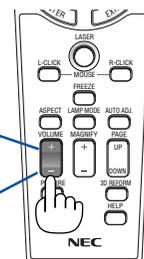

7 Utilizzo del puntatore laser


Potete utilizzare il laser per attirare l'attenzione del pubblico su un punto rosso posizionato su un oggetto.



ATTENZIONE:


- Non fissate il puntatore laser quando è acceso.
- Non puntate il fascio laser verso le persone.
- Non consentite ai bambini di utilizzare il puntatore laser.

Tenete premuto il tasto LASER per attivare il puntatore laser.

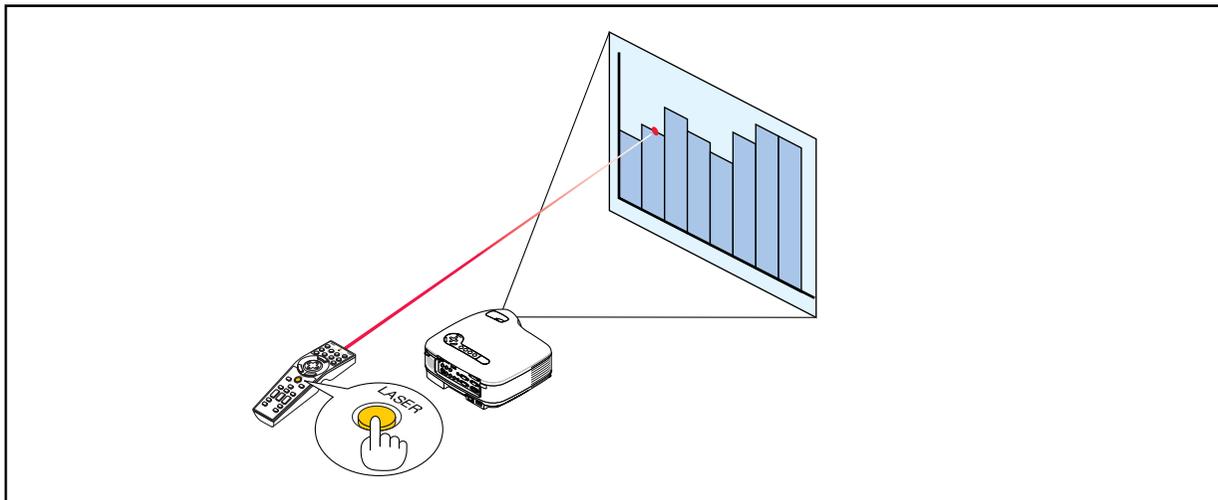

Impostazione dell'interruttore di funzione

Sono presenti due interruttori alla base del vano batteria: un interruttore di selezione del proiettore applicabile (1) e un interruttore di attivazione/disattivazione del laser (2). Verificate il tipo di proiettore utilizzato e decidete se attivare o disattivare il laser, quindi impostate gli interruttori in base alle necessità utilizzando la punta di una penna a sfera. Su questo modello, l'interruttore di selezione del proiettore applicabile (1) non è utilizzato.

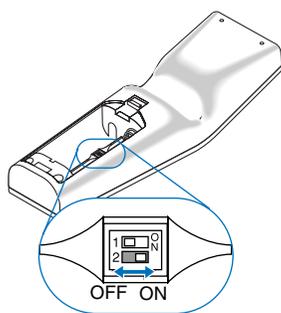

Interruttore (2)

On Attivato (il laser si illumina quando premete il tasto LASER) [Factory default]

Off Disattivato (il laser non si illumina quando premete il tasto LASER)

Disattivate il laser quando utilizzate il proiettore in un ambiente in cui l'unità è accessibile ai bambini.

8 Spegnimento del proiettore

Per spegnere il proiettore:

1. Premete il tasto **POWER (ON/STAND BY)** sull'involucro del proiettore o il tasto **POWER OFF** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio [Power off Spento. / Siete sicuri?].



2. Premete nuovamente il tasto **ENTER**, il tasto **POWER (ON/STANDBY)** o il tasto **POWER OFF**.

L'indicatore di accensione si illumina di arancione. Dopo lo spegnimento del proiettore, i ventilatori di raffreddamento continuano il loro funzionamento per 30 secondi (periodo di raffreddamento).

NOTA: non è possibile spegnere il proiettore per 60 secondi dopo averlo acceso e visualizzato un'immagine.

3. Spegnete l'interruttore dell'alimentazione principale. L'indicatore di accensione si spegne.

ATTENZIONE

Non scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a parete o spegnete la corrente principale nelle seguenti circostanze.

In caso contrario il proiettore o la scheda PC potrebbero danneggiarsi:




- Quando la lampada del proiettore è accesa.
- Quando girano i ventilatori di raffreddamento. (I ventilatori di raffreddamento continuano a girare per 30 secondi dopo lo spegnimento del proiettore).
- Quando l'indicatore di accesso PC CARD è acceso. In questo caso, la scheda di memoria del PC potrebbe danneggiarsi.

9 Dopo l'uso

Preparazione: Accertatevi che l'interruttore di alimentazione principale sia spento.

1. Scollegate il cavo di alimentazione.
2. Scollegate tutti gli altri cavi.
3. Ritraete il piedino inclinabile regolabile, se aperto.
4. Coprite l'obiettivo con il copriobiettivo.
5. Riponete il proiettore e i relativi accessori sulla custodia morbida.


NOTA: prima di riporre il proiettore nella custodia morbida, ritraete il piedino. In caso contrario si possono verificare danni al proiettore.

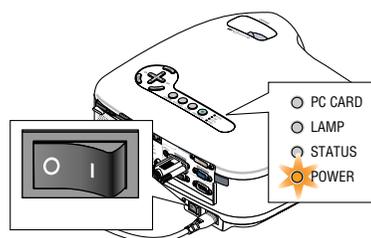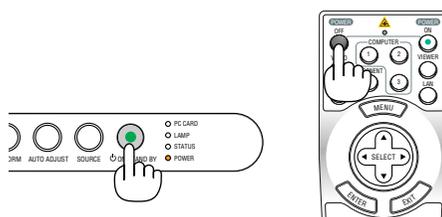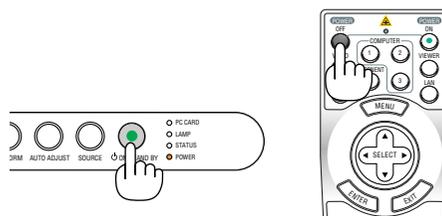

4. Funzioni utili


❶ Disattivazione dell'immagine e del suono

Premete il tasto PIC-MUTE per disattivare l'immagine e il suono brevemente. Premetelo nuovamente per riattivare immagine e suono.

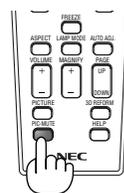

❷ Fermo immagine

Premete il tasto FREEZE per bloccare un'immagine. Premetelo nuovamente per ritornare alle immagini mobili.

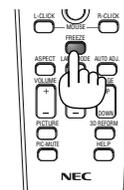

❸ Ingrandimento e spostamento di un'immagine



Potete ingrandire l'area desiderata fino al 400%.

Per eseguire questa operazione:

1. Premete il tasto MAGNIFY (+).

Ogni volta che premete il tasto MAGNIFY (+), l'immagine viene ingrandita.

* L'immagine può essere ingrandita fino al 400%

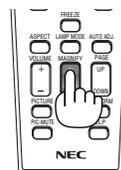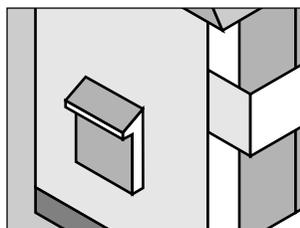



2. Premete il tasto SELECT ▲▼◀▶.

L'area dell'immagine ingrandita verrà spostata



3. Premete il tasto MAGNIFY (-).

Ogni volta che premete il tasto MAGNIFY (-), l'immagine viene ridotta.

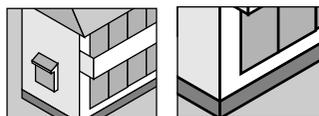

❹ Modifica della modalità della lampada

La durata della lampada può essere estesa utilizzando la modalità Eco.

Procedete come segue per passare alla modalità [Eco]:


1. Premete il tasto LAMP MODE per visualizzare la schermata [Modo Lampada].

2. Utilizzate il tasto SELECT ▲ o ▼ per selezionare la modalità [Eco].

3. Premete il tasto ENTER oppure premete il tasto SELECT ▶ per selezionare [OK] e premete il tasto ENTER.


Per annullare, selezionate [Cancella], quindi premete il tasto ENTER.

Per passare da [Eco] a [Normale], tornate al passaggio 2 e selezionate [Normale]. Ripetete il passaggio 3.

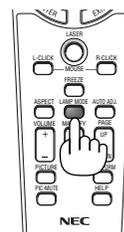

5 Guida integrata

Potete consultare la Guida in linea in inglese, tedesco e giapponese.

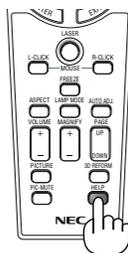

Visualizzazione




Guida
Uscire dalla
Guida

6 Utilizzo del mouse USB

L'utilizzo del mouse USB rende molto scorrevoli le operazioni. Potete usare un mouse USB venduto separatamente.

NOTA: il proiettore può non supportare di dimensioni inferiori marche di mouse USB.

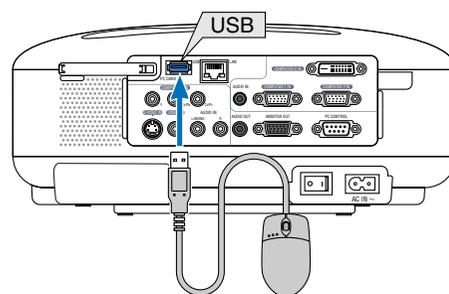

Utilizzo dei menu con il mouse USB

Cursore del mouse

Quando collegate un mouse USB al proiettore, apparirà un cursore mouse sullo schermo. Se non usate il mouse USB entro 10 secondi, il cursore mouse scomparirà.

NOTA: potete modificare la forma del cursore del mouse. Per eseguire questa operazione, selezionate il menu → [Impostazione] → [Tools] → [Mouse] → [Mouse Pointer].

Display del menu

Fate clic per visualizzare il menu.

Per chiudere il menu, fate clic su qualsiasi punto dello sfondo immagini.

Regolazione ed impostazione del display

Potete selezionare una voce di menu e fare clic con il tasto sinistro del mouse per eseguire le regolazioni e le impostazioni.

Utilizzo del tasto centrale del mouse

Il proiettore supporta il tasto centrale del mouse.

Con il tasto centrale del mouse, potete eseguire le seguenti operazioni:

- Potete utilizzare una barra di scorrimento nel menu o la Guida.
- Potete fare clic sul tasto centrale del mouse per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti Lavagna.

Esempio:

Fate clic con (o premete e tenete premuto) il tasto sinistro del mouse su ◀ o ▶ per regolare la luminosità. In alternativa, fate clic e trascinate il tasto sinistro del mouse sulla barra di scorrimento in senso orizzontale per eseguire la regolazione.

Per salvare la regolazione, fate clic su . Il display si chiude.



- Fate clic su  con il tasto sinistro del mouse per visualizzare una descrizione della voce di menu selezionata.
- Fate clic e trascinate la barra del titolo con il tasto sinistro del mouse per spostare la regolazione o impostare la


7 Utilizzo del ricevitore mouse remoto

Il ricevitore mouse remoto consente di utilizzare le funzioni mouse del computer dal telecomando ed è molto utile per le presentazioni create con il computer.


Collegamento del ricevitore del mouse remoto al computer

Per utilizzare la funzione del mouse remoto, collegate il ricevitore del mouse al computer. Il ricevitore del mouse può essere collegato direttamente alla porta USB del computer (tipo A).

NOTA: a seconda del tipo di collegamento o del sistema operativo installato nel computer, può essere necessario riavviarlo o modificarne le impostazioni.

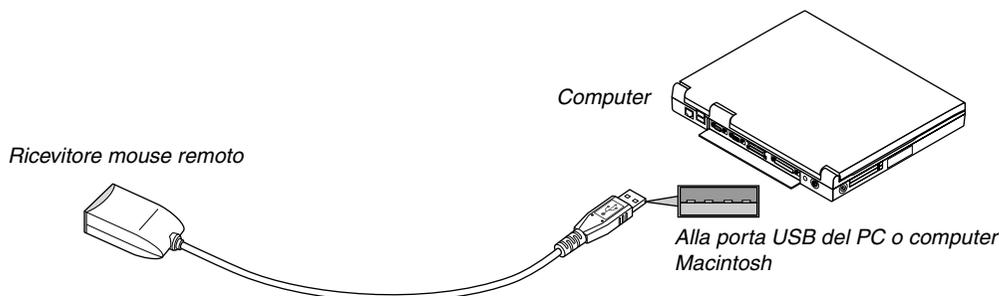

Quando utilizzate il computer mediante il ricevitore del mouse remoto

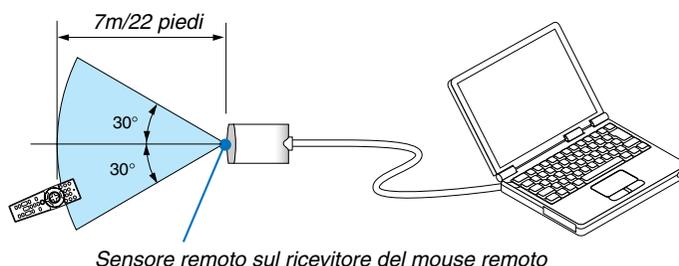

Quando eseguite il collegamento tramite la porta USB

Per il PC, il ricevitore del mouse può essere utilizzato solo con il sistema operativo Windows 98/ME/XP*, Windows 2000 o MacOS X 10.0.0 o versioni successive.

** NOTA: in Windows XP SP1 o versioni meno recenti, procedete come segue se il cursore del mouse non si sposta correttamente: Deselezionate la casella di controllo per il miglioramento della precisione del puntatore sotto al dispositivo di scorrimento della velocità del mouse nella finestra di dialogo delle proprietà del mouse [Pointer Options tab].*

NOTA: attendete almeno 5 secondi prima di ricollegare il ricevitore del mouse dopo averlo scollegato e viceversa. Il computer potrebbe non rilevare il ricevitore del mouse, se questo viene collegato e scollegato ripetutamente in rapidi intervalli.

Utilizzo del mouse del computer dal telecomando

Potete utilizzare il mouse del computer dal telecomando.

Tasto PAGE UP/DOWN per scorrere l'area di visualizzazione della finestra o passare alla dispositiva successiva o precedente in PowerPoint sul computer.

Tasto SELECT ▲▼◀▶ per spostare il cursore del mouse sul computer.

Tasto MOUSE L-CLICK funziona come il tasto sinistro del mouse.

Tasto MOUSE R-CLICK funziona come il tasto destro del mouse.

NOTA: quando utilizzate il computer tramite il tasto SELECT ▲▼◀▶ con il menu visualizzato, il menu e il puntatore del mouse possono non funzionare correttamente. Chiudete il menu ed eseguite le operazioni con il mouse.

Informazioni sulla modalità di trascinamento:

Se premete il tasto MOUSE L-CLICK o R-CLICK per 2 o 3 secondi, quindi lo rilasciate, verrà impostata la modalità di trascinamento e sarà possibile eseguire l'operazione di trascinamento semplicemente premendo il tasto SELECT ▲▼◀▶. Per rilasciare l'elemento, premete il tasto MOUSE L-CLICK (o R-CLICK). Per annullare, premete il tasto MOUSE R-CLICK (o L-CLICK).

SUGGERIMENTO: potete modificare la velocità del puntatore sulla finestra di dialogo delle proprietà del mouse in Windows. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla documentazione dell'utente o alla Guida in linea acclusa al computer.

8 Correzione della deformazione trapezoidale orizzontale e verticale (Pietra angolare)

Utilizzate la funzione 3D Reform per correggere la deformazione trapezoidale per rendere i lati superiore o inferiore e il lato sinistro e destro dello schermo più lunghi o più corti, in modo che l'immagine proiettata sia rettangolare.


Deformazione agli angoli

1. **Tenete premuto il tasto 3D REFORM per almeno 2 secondi per ripristinare le regolazioni correnti.**

Le regolazioni correnti per [Chiave] o [Pietra angolare] verranno eliminate.

2. **Proiettate un'immagine in modo che lo schermo sia di dimensioni inferiori rispetto all'area del quadro.**

3. **Scegliete un angolo qualsiasi e allineate l'angolo dell'immagine all'angolo dello schermo.**

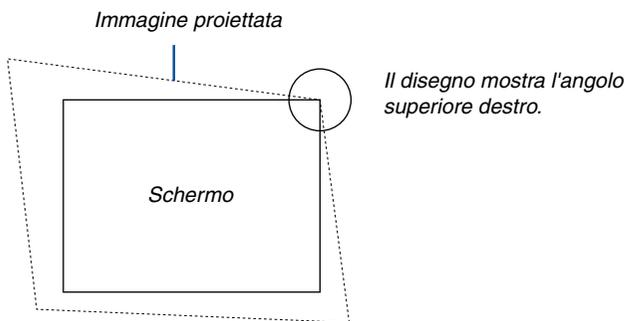

4. **Premete due volte il tasto 3D REFORM sul telecomando.**


Appare sul display lo schermo di regolazione Deformazione agli angoli.




5. **Utilizzate il tasto SELECT ▲▼◀▶ per selezionare l'icona che punta nella direzione in cui desiderate spostare l'immagine proiettata.**

6. **Premete il tasto ENTER.**

7. **Utilizzate il tasto SELECT ▲▼◀▶ per spostare l'immagine proiettata come nell'esempio.**

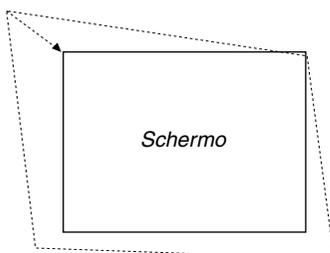


8. Premete il tasto ENTER.

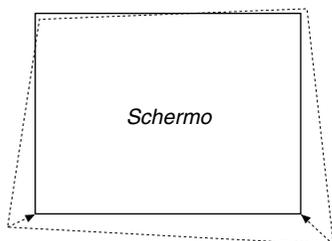

9. Utilizzate il tasto SELECT ▲▼◀▶ per selezionare un'altra icona che punta nella direzione corretta.

Selezionate [Esci] sullo schermo di regolazione Deformazione agli angoli oppure premete il tasto EXIT sul telecomando.

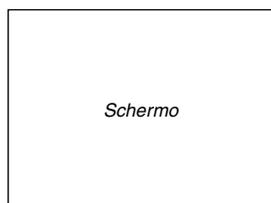

Appare sul display lo schermo di conferma.



10. Premete il tasto SELECT ◀ o ▶ per evidenziare [OK] e premete il tasto ENTER.

Ora è completata la correzione della deformazione trapezoidale.

Selezionate [Cancella] per ritornare allo schermo di regolazione senza salvare le modifiche (Passo 3).

Selezionate [Azzera] per ritornare ai valori di fabbrica.

Selezionate [Disfare] per uscire senza salvare le modifiche.

NOTA: per ripristinare i valori di impostazione della correzione 3D Reform, tenete premuto il tasto 3D REFORM per un minimo di 2 secondi.

NOTA: durante la regolazione 3D Reform, possono non essere disponibili [Rapporto Aspetto] e [Schermo]. In tal caso, ripristinate i dati 3D Reform, quindi effettuate le impostazioni. Ripetete infine la regolazione 3D Reform. Se cambiate [Rapporto Aspetto] e [Schermo], si può limitare 3D Reform nel campo regolabile.

I campi regolabili per 3D Reform sono i seguenti:

	Orizzontale	Verticale
Pietra angolare	Max. +/- 35° circa.	Max. + 56° circa.
Chiave	Max. +/- 27° circa.	- 30° circa.

* Le seguenti sono condizioni in cui si ottiene l'angolo massimo:

- L'immagine viene proiettata a grandangolo (leva dello zoom)
- La risoluzione è XGA
Una risoluzione più alta di XGA comporta la diminuzione del campo regolabile.
- Le voci del menu vanno impostate come segue:
Rapporto aspetto 4:3
Tipo schermo 4:3
- Le direzioni orizzontale e verticale sono regolate in maniera separata.
Una combinazione di entrambe le regolazioni comporta la diminuzione del campo regolabile.
- Quando selezionate [Riempimento 4:3] in [Rapporto Aspetto], non saranno disponibili le voci [Pietra angolare] e "Horizontal Chiave".

NOTA:

- Se lo schermo Deformazione agli angoli non è disponibile (visualizzato in grigio), tenete premuto il tasto 3D REFORM per almeno 2 secondi per ripristinare i dati di correzione correnti. La funzione Deformazione agli angoli diventa disponibile.
- Quando accendete il proiettore, verranno ripristinati i valori di impostazione della correzione precedenti e la distorsione verrà corretta nuovamente se l'angolo di proiezione è stato modificato dall'ultimo utilizzo.
Se invece l'angolo di proiezione è lo stesso dell'ultimo utilizzo, i valori precedenti di impostazione della correzione verranno mantenuti in memoria.
Per utilizzare valori di impostazione della correzione precedenti dopo avere modificato l'angolo di proiezione, selezionate [Manuale] in [Chiave] dal menu. (→ pagina 77)

NOTA: la funzione 3D Reform può comportare un leggero sfocamento dell'immagine poiché la correzione viene eseguita elettronicamente.



9 Esecuzione di disegni a mano libera su un'immagine proiettata (Lavagna)

La funzione Lavagna vi consente di scrivere e disegnare sull'immagine proiettata.

NOTA: la funzione Lavagna è disponibile solo quando utilizzate il mouse USB.

Per visualizzare la barra degli strumenti Lavagna, fate clic sul tasto centrale del mouse oppure selezionate [Lavagna] dal menu.

La barra degli strumenti contiene le seguenti icone.

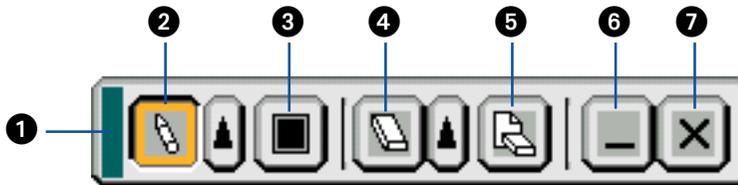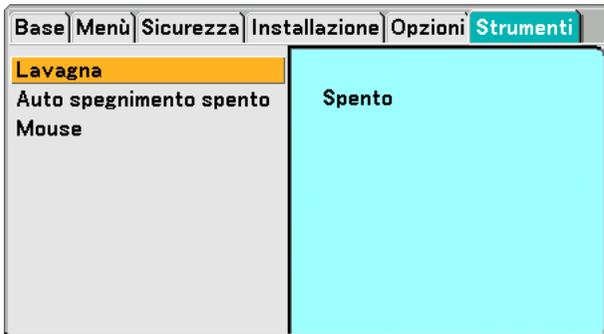

- 1 Trascina Per trascinare e spostare la barra degli strumenti.
- 2 Penna Clic con il tasto sinistro del mouse per trascinare e disegnare. Fate clic con il tasto sinistro  o destro del mouse sull'icona della penna per visualizzare la tavolozza della penna che contiene quattro righe di vari spessori e selezionate la riga preferita facendo clic con il tasto sinistro del mouse.
- 3 Colore Per selezionare il colore. Fate clic con il tasto sinistro per visualizzare una tavolozza da cui selezionare il colore preferito facendo clic con il tasto sinistro.
- 4 Gomma Clic con il tasto sinistro del mouse per trascinare e cancellare parte del disegno. Fate clic con il tasto sinistro  o con quello destro del mouse sull'icona della gomma per cancellare per visualizzare la tavolozza della gomma che contiene quattro gomme di vari spessori e selezionate quella preferita facendo clic con il tasto sinistro.
- 5 Cancella Clic con il tasto sinistro del mouse per cancellare completamente il disegno dallo schermo Lavagna.
- 6 Nascondi Per nascondere la barra degli strumenti facendo clic con il tasto sinistro del mouse. Fate clic con il tasto destro ovunque sullo schermo per visualizzare nuovamente la barra degli strumenti della lavagna.
- 7 Esci Per cancellare il disegno completo ed uscire dallo schermo Lavagna.

NOTA:

- Il menu non è disponibile durante la visualizzazione dello schermo Lavagna.
- Selezionate un'altra fonte o cambiate diapositive nel Viewer per cancellare un disegno completamente.

10 Prevenzione contro l'uso non autorizzato del proiettore

Assegnate una parola chiave per prevenire l'utilizzo non autorizzato del proiettore.

Assegnazione della parola chiave per la prima volta

1. Premete il tasto MENU.

Viene visualizzato il menu.




2. Premete il tasto SELECT ► per evidenziare il sottomenu [Impostazione] e premete il tasto ENTER.

Viene evidenziata la scheda della pagina [Base].



3. Premete due volte il tasto SELECT ► per selezionare la scheda della pagina [Sicurezza].

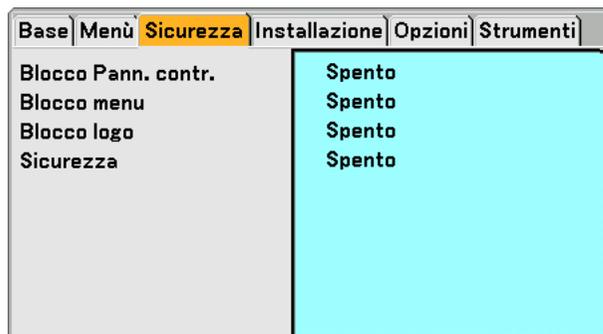

4. Premete il tasto **SELECT** ▼ quattro volte per evidenziare [Sicurezza].




5. Premete il tasto **ENTER** per visualizzare lo schermo Sicurezza.



6. Premete il tasto **SELECT** ▼ una volta per evidenziare la finestra d'inserimento della parola chiave, quindi premete il tasto **ENTER**.

Sul display viene visualizzata la tastiera del software.

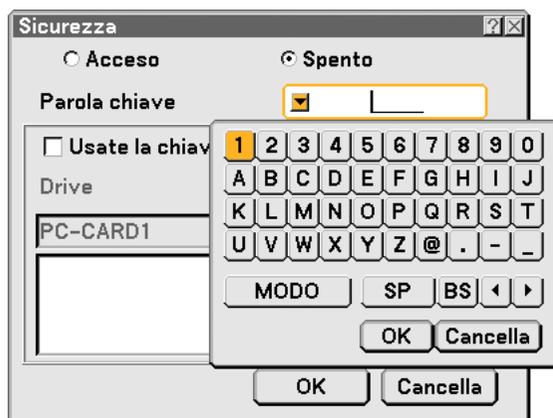

7. Inserite una parola chiave alfanumerica tramite la tastiera del software

Ad esempio, per inserire "1234", seguite i passi da 7-1 a 7-4 qui sotto.

NOTA:

- Prendete nota della parola chiave.
- Non inserite gli spazi (SP) nella parola chiave.

7-1. Evidenziate il numero "1" e premete il tasto ENTER.

L'asterisco "*" verrà visualizzato nella casella di immissione della parola chiave.

7-2. Premete il tasto SELECT ► una volta per evidenziare "2", quindi premete il tasto ENTER.

L'asterisco "**" verrà visualizzato nella casella di immissione della parola chiave.

7-3. Per "3" e "4", usate la procedura descritta nel passo 7-2.

L'asterisco "****" verrà visualizzato nella casella di immissione della parola chiave.

7-4. Premete il tasto SELECT ▼ per evidenziare [OK] e premete il tasto ENTER.


Scompare la tastiera del software.

8. Premete il tasto SELECT ▲ una volta per evidenziare [Spento], quindi premete il tasto SELECT ◀ per evidenziare [Acceso].



9. Premete il tasto SELECT ▼ per evidenziare [OK] e premete il tasto ENTER.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

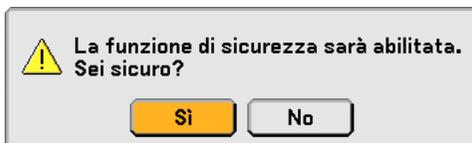

10. Selezionate [Sì] e premete il tasto ENTER.

Ora è abilitata la funzione di sicurezza.

NOTA: potete utilizzare una scheda PC come codice di protezione. Potete saltare l'inserimento della parola chiave inserendo una scheda PC registrata quando accendete il proiettore. (→ pagina 82)

Controllo dell'abilitazione della funzione Sicurezza

Spegnete il proiettore e riaccendetelo per controllare se è stata abilitata la funzione Sicurezza.

1. Premete il tasto POWER (ON/STANDBY).

Viene visualizzato il messaggio [Power off Spento. / Siete sicuri?].

Premete nuovamente il tasto ENTER, il tasto POWER (ON/STANDBY) o il tasto POWER OFF.

La spia si spegne e l'indicatore POWER lampeggia in arancione. Aspettate fino a quando l'indicatore POWER cambia dal lampeggio all'illuminazione.

2. Quando l'indicatore POWER si illumina di arancione, premete l'interruttore POWER principale nella posizione disattivata (O).

Il proiettore si spegne.

3. Premete l'interruttore POWER principale nella posizione d'accensione (I).


L'indicatore POWER s'illumina d'arancione. Il proiettore entra nel modo standby.

4. Premete e tenete premuto il tasto POWER (ON/STANDBY) per almeno due secondi.

S'accende il proiettore. Appare il messaggio [Projector is locked! Enter your keyword.] in basso sullo schermo.

5. Premete il tasto MENU.

Appare lo schermo d'inserimento della parola chiave

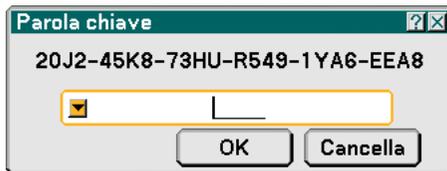

6. Premete il tasto ENTER.

Sul display viene visualizzata la tastiera del software.

7. Procedete come nei passi da 1 a 7 descritti nella sezione "Assegnazione della parola chiave per la prima volta" per inserire "1234".

Ogni qualvolta inserite un numero, appare un "*" (asterisco). La parola chiave appare con asterischi per nascondere la vera parola chiave.

8. Dopo aver inserito la parola chiave, evidenziate [OK] e premete il tasto ENTER.

Scompare la tastiera del software. Questo vi consente di utilizzare il proiettore.

Disabilitazione della funzione Sicurezza

1. Premete il tasto MENU.

Appare il menu sullo schermo.

NOTA: subito dopo l'accensione del proiettore e la visualizzazione del messaggio "Projector is locked! Enter your keyword." nella parte inferiore dello schermo, premete il tasto MENU per visualizzare lo schermo di immissione della parola chiave. A questo punto, premete il tasto MENU per visualizzare il menu sullo schermo.


2. Premete il tasto SELECT ► per evidenziare [Impostazione] e premete il tasto ENTER.

Viene evidenziata la scheda della pagina [Base].

3. Premete due volte il tasto SELECT ► per selezionare la scheda della pagina [Sicurezza].

4. Premete il tasto SELECT ▼ quattro volte per evidenziare [Sicurezza], quindi premete il tasto ENTER.

Appare lo schermo d'inserimento della parola chiave

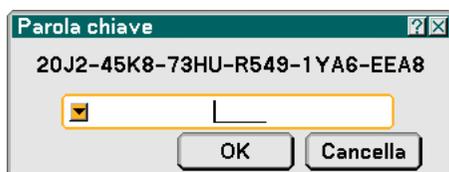

5. Premete il tasto ENTER.

Sul display viene visualizzata la tastiera del software.

6. Procedete come nei passi da 1 a 7 descritti nella sezione "Assegnazione della parola chiave per la prima volta" per inserire "1234".

Ogni qualvolta inserite un numero, appare un "*" (asterisco). La parola chiave appare con asterischi per nascondere la vera parola chiave.

7. Dopo aver inserito la parola chiave, evidenziate [OK] e premete il tasto ENTER.

Scompare la tastiera del software. Lo schermo Sicurezza appare sul display.

8. Evidenziate [Acceso] e premete il tasto SELECT ► per evidenziare [Spento].

9. Premete il tasto SELECT ▼ per evidenziare [OK] e premete il tasto ENTER.


Ora la funzione Sicurezza è disabilitata.

NOTA: Non dimenticate la parola chiave. Tuttavia, se dimenticate la parola chiave, NEC o il vostro rivenditore di fiducia sarò in grado di fornirvi il codice di rilascio quando mostrate la prova di acquisto.

11 Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Il proiettore è compatibile con il dispositivo di memoria USB che supporta il viewer e le funzioni di sicurezza.

- Per utilizzare un dispositivo di memoria USB, collegate il dispositivo alla porta USB (tipo A).
- Selezionate una delle icone dell'unità per la memoria USB in un pannello sul lato sinistro della finestra Viewer.
- Per utilizzare un dispositivo di memoria USB come codice di protezione della funzione Sicurezza, selezionate una delle icone Drive sullo schermo d'impostazione Sicurezza. (→ pagina 82)

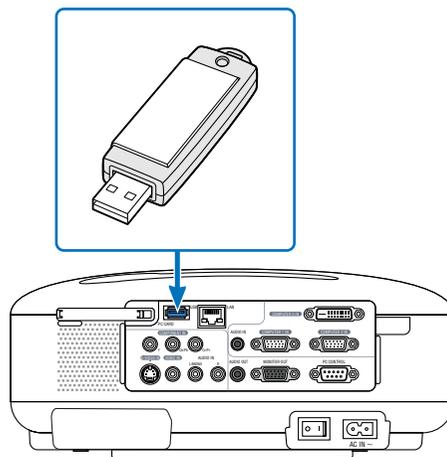

NOTA:

- *Utilizzate dispositivi di memoria USB disponibili in commercio. Alcuni dispositivi di memoria USB (in base alla marca) possono non funzionare. Per informazioni sui dispositivi di memoria USB disponibili, visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.nec-pj.com>*
- *Il proiettore non supporta schede di memoria flash formattate NTFS o dispositivi di memoria USB. Assicuratevi di utilizzare una scheda di memoria flash o un dispositivo di memoria USB formattati con il file system FAT32, FAT16 o FAT.*
Per informazioni su come formattare la scheda di memoria flash o il dispositivo di memoria USB nel computer in uso, fate riferimento alla documentazione o al file della Guida accluso con Windows.
- *Non è possibile utilizzare il dispositivo di memoria USB quando collegate un mouse USB al proiettore.*
- *Non eseguite le seguenti operazioni quando l'indicatore di accesso del dispositivo di memoria USB è acceso o lampeggia (durante l'accesso ai dati). In caso contrario, il dispositivo di memoria USB potrebbe danneggiarsi. Proteggete i dati in caso debbano essere ripristinati.*
 - * *Estrazione del dispositivo di memoria USB dalla porta USB del proiettore.*
 - * *Se spegnete l'interruttore principale o scollegate il cavo di alimentazione.*
- *L'unità per "USB 1-4" è visualizzata quando un dispositivo di memoria USB è collegato al proiettore.*
- *Alcuni dispositivi di memoria USB (in base alla marca) non possono essere utilizzati come codice del prodotto per la funzione di sicurezza del proiettore.*

ATTENZIONE: non inserite un dispositivo di memoria USB nella porta LAN (RJ-45). In caso contrario la porta LAN (RJ-45) potrebbe danneggiarsi.

12 Utilizzo di un browser HTTP

Panoramica

L'utilizzo delle funzioni del server HTTP vi consente di controllare il proiettore da un browser Web senza installare un software specifico. Accertatevi di disporre di "Microsoft Internet Explorer 4.x" o di una versione successiva per il browser Web (questo dispositivo utilizza "JavaScript" e "Cookie", quindi il browser deve essere impostato per accettare queste funzioni. Il metodo di impostazione varia in base alla versione del browser. Fate riferimento ai file della Guida e alle informazioni fornite con il software).

NOTA:

* La risposta del display o dei tasti può essere rallentata oppure può non essere possibile eseguire determinate operazioni a seconda delle impostazioni di rete. In tal caso, rivolgetevi all'amministratore di rete.

* Il proiettore potrebbe non rispondere se i tasti vengono premuti ripetutamente in intervalli rapidi. In tal caso, attendete qualche istante e ripetete l'operazione. Se non si ottiene ancora alcuna risposta, spegnete e riaccendete il proiettore.

Potete accedere alle funzioni del server HTTP specificando

`http:// <indirizzo IP del proiettore> /index.html`

nella colonna per l'immissione dell'URL.

ATTENZIONE:

Non utilizzate le funzioni del server HTTP e la PC Control Utility 3.0 incluse nel CD-ROM in dotazione. Se utilizzate queste due funzioni contemporaneamente, può verificarsi un errore di connessione o una risposta lenta.

Preparazione prima dell'uso

Eseguite le connessioni di rete e impostate il proiettore, quindi confermate l'operazione prima di iniziare a eseguire operazioni con il browser (→ [Modo LAN] alla pagina 86)

Potrebbe non essere possibile eseguire operazioni con un browser che utilizza un server proxy, a seconda del tipo di server proxy e del metodo di impostazione utilizzato. Sebbene il tipo di server proxy sia un fattore importante, è possibile che alcune voci impostate non vengano visualizzate a causa dell'efficacia della memoria cache e dei contenuti impostati dal browser possono non essere riflessi nell'operazione. Si consiglia di non utilizzare un server proxy finché è possibile evitarlo.


Gestione dell'indirizzo per l'utilizzo tramite un browser

Per quanto riguarda l'indirizzo reale immesso per l'indirizzo oppure inserito nella colonna dell'URL quando il proiettore viene utilizzato tramite un browser, l'host name può essere utilizzato così com'è quando l'host name corrispondente all'indirizzo IP del proiettore è stato registrato nel server del nome dominio da un amministratore di rete oppure l'host name corrispondente all'indirizzo IP del proiettore è stato impostato nel file "HOSTS" del computer in uso.

Esempio 1: quando l'host name del proiettore è stato impostato su "pj.nec.co.jp",
`http://pj.nec.co.jp/index.html`
 viene specificato per l'indirizzo o la colonna dell'immissione dell'URL.

Esempio 2: quando l'indirizzo IP del proiettore è "192.168.73.1", potete accedere alle funzioni del server HTTP specificando
`http://192.168.73.1/index.html`
 per l'indirizzo o la colonna dell'immissione dell'URL.

Struttura del server HTTP

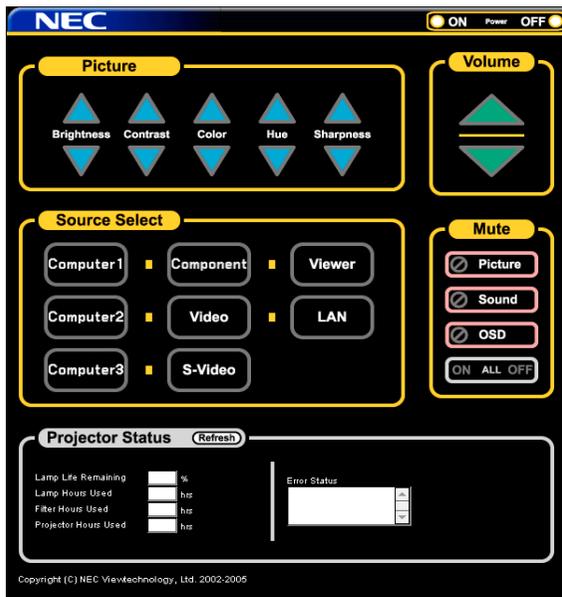

Power: controlla l'alimentazione del proiettore.

Acceso L'alimentazione è accesa.

Spento L'alimentazione è spenta.

Volume: controlla il volume del proiettore.

▲ Aumenta il valore di regolazione del volume.

▼ Riduce il valore di regolazione del volume.

Mute: controlla la funzione mute del proiettore.

Picture On Disattiva il video.

Picture Off Annulla la disattivazione del video.

Sound On Disattiva l'audio.

Sound Off Annulla la disattivazione dell'audio.

OSD On Disattiva il display a schermo.

OSD Off Annulla la disattivazione del display a schermo.

All On Disattiva le funzioni video, audio e visualizzazione a schermo.

All Off Annulla la disattivazione delle funzioni video, audio e visualizzazione a schermo.

Picture: Controlla la regolazione video del proiettore.

Brightness ▲ ... Aumenta il valore di regolazione della luminosità.

Brightness ▼ ... Riduce il valore di regolazione della luminosità.

Contrast ▲ Aumenta il valore di regolazione del contrasto.

Contrast ▼ Riduce il valore di regolazione del contrasto.

Color ▲ Aumenta il valore di regolazione del colore.

Color ▼ Riduce il valore di regolazione del colore.

Hue ▲ Aumenta il valore di regolazione della tonalità.

Hue ▼ Riduce il valore di regolazione della tonalità.

Sharpness ▲... Aumenta il valore di regolazione della nitidezza.

Sharpness ▼... Riduce il valore di regolazione della nitidezza.

- Le funzioni controllabili variano in base al segnale immesso nel proiettore.

Seleziona fonte: Commuta il connettore di ingresso del proiettore.

- Computer 1 Commuta al connettore COMPUTER 1 IN.
- Computer 2 Commuta al connettore COMPUTER 2 IN.
- Computer 3 Commuta al connettore COMPUTER 2 IN (solo LT380).
- Componente ... Commuta ai connettori COMPONENT IN.
- Video Commuta al connettore VIDEO IN.
- S-Video Commuta al connettore S-VIDEO IN.
- Viewer Commuta al Viewer.
- LAN Commuta al segnale LAN.


Projector Status: Visualizza la condizione del proiettore.

- Lamp Life Remaining Visualizza la durata rimanente della lampada in percentuale.
- Lamp Hours Used Visualizza il numero di ore di utilizzo della lampada.
- Filter Hours Used Visualizza il numero di ore di utilizzo del filtro.
- Projector Hours Used . Visualizza il numero di ore di utilizzo del proiettore.
- Error Status Visualizza lo stato degli errori che si verificano all'interno del proiettore.
- Refresh Aggiorna la visualizzazione delle seguenti condizioni.

13 Utilizzo del proiettore per gestire un computer collegato in rete (Desktop Control Utility 1.0)

Quando Desktop Control Utility 1.0 contenuto nel CD-ROM User Supportware 3 in dotazione viene installato nel computer, potrete gestire tale computer tramite il proiettore collegato in rete.

Ad esempio, presupponiamo che nel computer dell'ufficio avete salvato un file PowerPoint da utilizzare per una presentazione a una riunione. Se il computer dell'ufficio è collegato al proiettore nella sala riunioni tramite LAN, il proiettore è in grado di proiettare l'immagine del desktop del computer (Windows 2000 o XP) dell'ufficio e visualizzare il file PowerPoint durante la riunione. In questo modo, non è necessario trasportare il computer dall'ufficio alla sala riunioni.

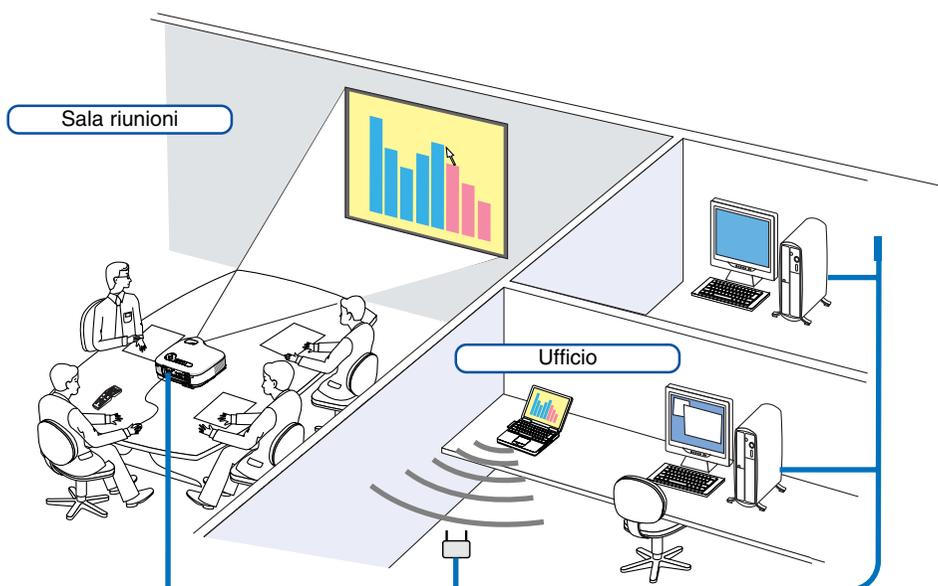

Declinazione di responsabilità

Potete utilizzare Desktop Control Utility 1.0 per gestire un computer che si trova in una stanza diversa dal proiettore collegato in rete. Questo significa che potreste essere esposti a potenziali rischi di sicurezza che possono comportare danni causati da un accesso non autorizzato o da un uso improprio. Si consiglia di adottare misure di sicurezza per evitare l'accesso non autorizzato di terze parti ai vostri dati o alle vostre informazioni.

Decliniamo qualsiasi responsabilità per perdite o danni derivanti da perdita di informazioni o disattivazioni senza preavviso.

NOTA: nel sistema operativo Windows, fate clic su [Control Panel] (Pannello di controllo) → [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) → [System Standby] (Standby) → [Never] (Mai). La connessione LAN verrà disconnessa quando il computer entra in modalità standby.

NOTA: per utilizzare Desktop Control Utility 1.0, è necessario che un mouse USB sia inserito nella porta USB del proiettore.

Operazioni sul computer

1. **Collegate il computer alla rete LAN ed eseguite le impostazioni necessarie.**

2. **Installate Desktop Control Utility 1.0 nel computer.**

- Per informazioni sull'installazione, fate riferimento a "NEC Software Utility Installation Guide".
- Per informazioni sul funzionamento del software, fate riferimento al file della Guida di Desktop Control Utility 1.0.

3. **Preparate i documenti da presentare alla riunione e salvateli nel computer.**

4. **Avviate Desktop Control Utility 1.0.**

Verrà visualizzata la finestra di immissione iniziale della password.

Finestra al primo avvio

Finestra dopo l'immissione iniziale della password




Importante:

- La password iniziale sarà richiesta ogni volta che avviate Desktop Control Utility 1.0.
- Se vi siete dimenticati la password iniziale o l'avete persa, installate nuovamente il programma.

5. **Immettete la password iniziale e fate clic su [OK].**

Verrà visualizzata la finestra di immissione [Current password].

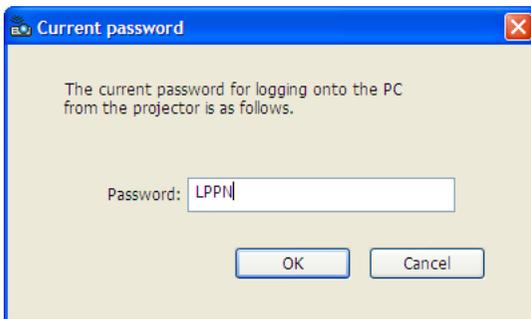

NOTA: [Current password] verrà modificata ad ogni avvio di Desktop Control Utility 1.0.

6. **Prendete nota della password.**


7. **Fate clic su [OK].**

Viene avviato Desktop Control Utility 1.0.

Recatevi nella stanza in cui è installato il proiettore, portando con voi la password annotata al passaggio precedente [6].

Operazioni sul proiettore – Collegamento al computer

1. *Eseguite le impostazioni LAN sul proiettore.
Eseguite le impostazioni LAN in [Impostazione] → [Installazione] → [Modo LAN] nel menu (→ pagina 86).*
2. *Collegate al proiettore un mouse USB disponibile in commercio (→ pagina 35).*
3. *Fate clic su qualsiasi punto dello schermo con il mouse USB.
Verrà visualizzato il menu.*
4. *Fate clic su [Fonte], quindi su [LAN].
Viene visualizzato il messaggio della guida.
Il messaggio viene visualizzato solo quando non è assegnata una password per Desktop Control Utility 1.0.*

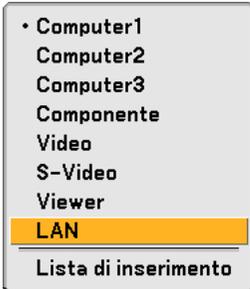


5. *Seguite le istruzioni riportate nel messaggio e premete il tasto MENU sul proiettore o sul telecomando.
La barra dei collegamenti viene visualizzata nella parte inferiore sinistra dello schermo.*




6. *Fate clic sull'icona di immissione della password .*
7. *Fate clic su [Entry].*



Verrà visualizzata la finestra di immissione della password.

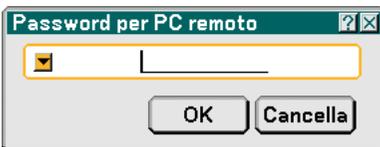

8. *Fate clic su .*

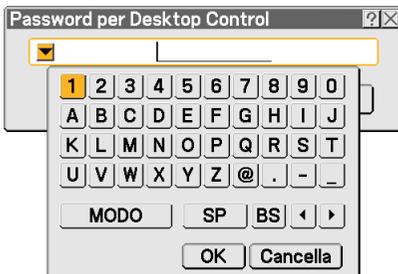

Verrà visualizzata la finestra di immissione dei caratteri (→ pagina 117).

9. **Immettete la password annotata al passaggio precedente [6] in “Operazioni sul computer”.**

10. **Immettete la password e fate clic su [OK].**

La finestra di immissione della password scompare.

11. **Fate clic sull'icona di ricerca del PC** .

Viene visualizzata la finestra di ricerca del PC.



12. **Fate clic su [OK].**

Viene visualizzata la finestra di selezione del collegamento.

- Per eseguire la ricerca immettendo l'indirizzo IP del computer collegato, fate clic su nella finestra di ricerca del PC, fate clic su  nella finestra di ricerca del PC, fate clic su [Input IP Address], quindi su [OK].

13. **Fate clic sul computer al quale collegarsi, quindi fate clic su [OK].**

Viene visualizzato il desktop del computer collegato.




NOTA: una volta visualizzato il desktop, il menu non verrà più visualizzato facendo clic con il mouse USB. Per visualizzare il menu insieme al desktop, premete il tasto sul proiettore o sul telecomando.

Operazioni sul proiettore – Utilizzo del desktop

Potete utilizzare un mouse USB collegato al proiettore per gestire il desktop visualizzato.

Se premete il tasto MENU sull'involucro del proiettore o sul telecomando quando il desktop è visualizzato, sulla parte inferiore sinistra dello schermo viene visualizzata una barra delle operazioni aggiuntiva.

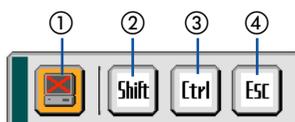

Le seguenti operazioni sono eseguibili solo con i tasti del proiettore o del telecomando.

- ①  Icona di disconnessione..... Utilizzate questa icona per interrompere le comunicazioni con il computer.
- ②  Icona Maiusc..... Selezionate questa icona e premete il tasto ENTER per impostare la modalità BLOC-MAIUSC. Selezionate l'icona e premete nuovamente il tasto ENTER per annullare la modalità BLOC-MAIUSC.
- ③  Icona Ctrl Selezionate questa icona e premete il tasto ENTER per impostare la modalità di blocco dei comandi. Selezionate l'icona e premete nuovamente il tasto ENTER per annullare la modalità di blocco dei comandi.
- ④  Icona Esc Utilizzate questa icona per eseguire la stessa operazione eseguibile con la pressione del tasto "Esc" sul computer. Utilizzate l'icona, ad esempio, per interrompere una presentazione di PowerPoint.

Operazioni sul proiettore – Disconnessione della comunicazione

1. **Premete il pulsante MENU durante la visualizzazione del desktop.**

La barra delle operazioni aggiuntiva viene visualizzata nella parte inferiore sinistra dello schermo.



2. **Selezionate l'icona di disconnessione  e premete il tasto ENTER.**

La barra dei collegamenti viene visualizzata nella parte inferiore sinistra dello schermo.

Per ristabilire la comunicazione, fate clic sull'icona di ricerca del PC  e ripetete i passaggi 12 e 13 nella pagina precedente.

NOTA: è possibile disconnettersi facendo clic sull'icona del proiettore, quindi su "Disconnect" sulla barra delle attività.

Operazioni sul proiettore – Termine dell'operazione sul desktop

Termine dell'operazione sul desktop tramite la barra delle attività di Windows.

1. **Fate clic sull'icona del proiettore  nella barra delle attività durante la visualizzazione del desktop.**

Verrà visualizzato il menu di scelta rapida.



2. **Fate clic su [Exit].**

Viene chiuso Desktop Control Utility 1.0.

3. **Fate clic su qualsiasi punto dello schermo.**

La barra dei collegamenti viene visualizzata nella parte inferiore sinistra dello schermo.

4. **Fate nuovamente clic su qualsiasi punto dello schermo.**

Verrà visualizzato il menu.

5. **Fate clic su [Fonte], quindi su qualsiasi origine diversa da [LAN].**

Il menu scompare.

5. Utilizzo del viewer

① Per ottenere il massimo dalla funzione Viewer

Caratteristiche

Potete visualizzare i dati di presentazione e riprodurre le immagini nel proiettore. Una scheda PC è utilizzata per visualizzare i dati delle presentazioni preparate sul computer e di riprodurre le immagini proiettate con il proiettore. La funzione Viewer vi permette di visualizzare le diapositive memorizzate nella scheda memoria del PC (chiamata scheda PC in questo manuale) o nella memoria USB del proiettore. Anche se non è disponibile un computer, si possono effettuare le presentazioni in maniera semplice con il proiettore. Questa funzione è comoda per fare delle presentazioni durante riunioni e in uffici e anche per riprodurre le immagini scattate con le fotocamere digitali.

NOTA:

- Per utilizzare il Viewer, dovete innanzitutto creare materiali di presentazione sul PC (file JPEG, BMP, GIF*1, PNG*1, Index*2). Per creare materiali di presentazione con Ulead Photo Explore 8.0, fate riferimento a "User Supportware 3 User's Guide" in dotazione o alla Guida in linea in Ulead Photo Explorer 8.0.
 - *1 I formati PNG e GIF supportano solo le immagini non interlacciate.
 - *2 Il file "Index" è un file creato con Ulead Photo Explore 8.0 contenuto nel CD-ROM User Supportware 3 di NEC in dotazione. Fate riferimento a "User Supportware 3 User's Guide" in dotazione per informazioni sull'installazione di Ulead Photo Explore 8.0 sul computer in uso.
-

Facile da usare

- Le presentazioni possono essere iniziate immediatamente semplicemente inserendo una scheda PC o una memoria USB (venduta separatamente)
- Cambio delle diapositive facile
- Funzionamento con telecomando
- Salto ad una lista di diapositive o ad una particolare diapositiva

Semplice software d'utilità (per computer)

- Ulead Photo Explore 8.0SE Basic è utilizzabile in Windows XP/Windows 2000.
- Schermo di controllo per la visualizzazione di liste di diapositive e per modifiche.
 - * Microsoft, Windows e PowerPoint sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

② Utilizzo della funzione Viewer dal proiettore (riproduzione)

In questa sezione viene descritto come mostrare diapositive create con la funzione Viewer del proiettore. È inoltre possibile ottenere delle diapositive direttamente dalle immagini proiettate con il proiettore.

Proiezione delle diapositive (Viewer)

Preparazione: Memorizzate file JPEG o BMP (file JPEG, BMP, GIF non-interlacciati o PNG non interlacciati) in una scheda PC o nella memoria USB inserita nel PC.

1. **Inserite la scheda PC nell'apposito slot o la memoria USB nella porta USB del proiettore.**
2. **Premete il tasto VIEWER sul telecomando oppure selezionate [Viewer] dalla lista delle fonti.**
Verrà visualizzata l'immagine memorizzata nella scheda PC o nella memoria USB.
3. **Premete il tasto MENU per visualizzare il menu Viewer.**

Il menu Viewer appare quando premete il tasto MENU sul telecomando o sul proiettore.




Il menu Viewer include i seguenti comandi:

- Riproduzione Riproduzione automatica o manuale a seconda delle impostazioni eseguite in Opzioni. Consente di procedere alla diapositiva successiva quando selezionate [Manuale] in [Modo di riproduzione].
- Stop Vi consente di fermare la riproduzione automatica mentre state effettuando la riproduzione e di riprendere la riproduzione dalla diapositiva o cartella selezionata quando selezionate [Auto] in [Modo di riproduzione].
- Icone Visualizza un elenco di miniature di file di grafica memorizzate nella scheda PC o nel dispositivo di memoria USB inserito nel proiettore.
- Logo Sostituisce il logo di sfondo predefinito con uno diverso in formato JPEG, BMP, GIF non interlacciato o PNG non interlacciato.
- Opzioni Visualizza le opzioni di impostazione del Viewer.

4. **Selezionate [Riproduzione] e poi premete il tasto ENTER per visualizzare la prima diapositiva o per avviare automaticamente la riproduzione delle diapositive.**

Elementi della finestra Viewer

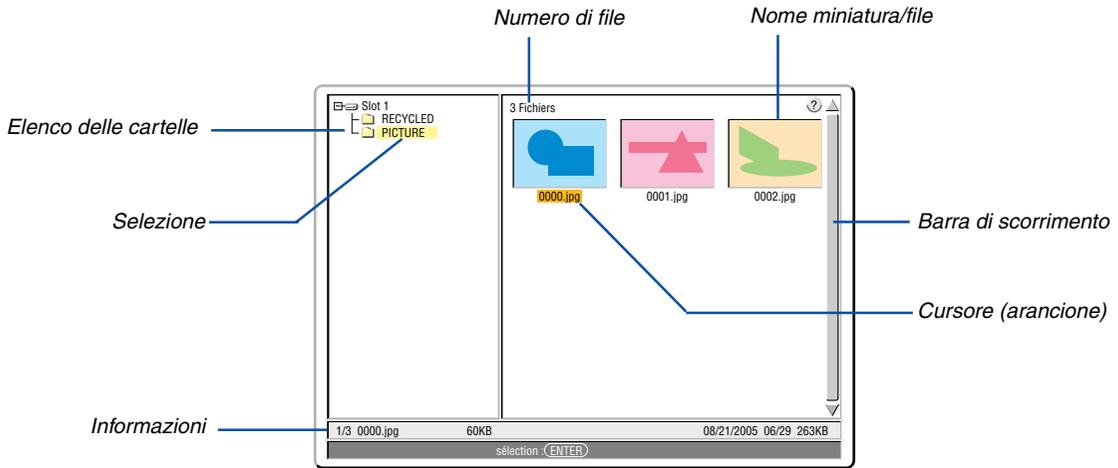

- Selezione Indica la cartella o il drive selezionato.
- Elenco di cartelle Indica le cartelle contenute nella scheda PC o nella memoria USB.
- Informazioni Indica le informazioni del file o cartella selezionata.
 Cartella: Nome cartella, data di creazione (mese/giorno/anno), ora di creazione (ora/minuti).
 File: Numero della diapositiva/numero delle diapositive in un cartella, nome file, data di creazione (mese/giorno/anno), ora di creazione (ora/minuti), dimensione file.
- Numero di file Indica il numero di diapositive visualizzabili in una cartella selezionata. Il numero massimo di immagini rilevate come diapositive all'interno di una directory è circa 1000.
- Miniatura/nome file Indica le miniature e i nomi contenuti in una cartella.
- Cursore Indica la diapositiva selezionata.
- Barra di scorrimento Utilizzata per visualizzare le cartelle o i file non visibili nella finestra.

Opzione d'impostazione del Viewer



Modo di riproduzione:

- Manuale Visualizza una dispositiva manualmente quando è selezionata la fonte Viewer.
- Auto Riproduce le diapositive automaticamente quando è selezionata la fonte Viewer.

Intervallo:



Specifica l'intervallo di tempo compreso tra 5 e 300 secondi.

Avvio:

Specifica lo schermo iniziale quando è selezionata la fonte Viewer.

Mostra icone:

Se selezionate la fonte Viewer verrà visualizzato un elenco di miniature dei file grafici memorizzate nella scheda PC o nella memoria USB quando è selezionato [Acceso].

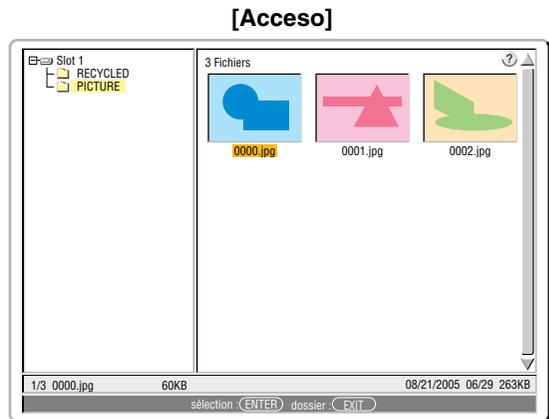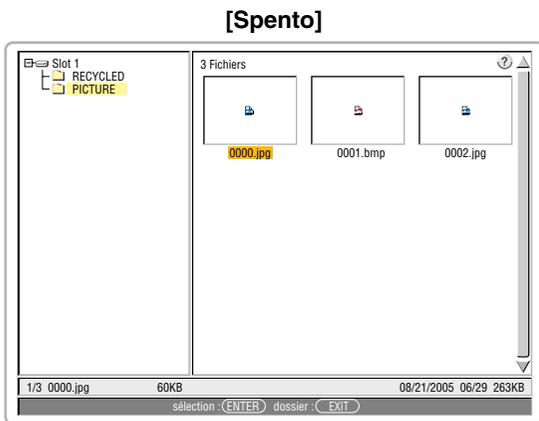

Ordina:

Riordina le dispositivi o le miniature per nome, estensione, data o dimensioni.

NOTA: questa impostazione non è disponibile per le seguenti cartelle:

** Cartelle create con la funzione "Output Viewer" di Ulead Photo Explorer 8.0 o con Viewer PPT Converter 3.0*

OK/Cancella:

- Per chiudere il menu Opzioni salvando le modifiche, selezionate [OK] e premete il tasto ENTER.
- Per chiudere il menu Opzioni senza salvare le modifiche, selezionate [Cancella] e premete il tasto ENTER.

Chiusura del Viewer

Per chiudere il Viewer, passate a un ingresso diverso, quale Computer 1, Computer 2, Computer 3 (solo LT380), Componente, Video, S-Video o LAN.

- * Esistono due modi per passare a un ingresso diverso:
- * Premete il tasto COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3, COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO o LAN sul telecomando.
- * Premete il tasto MENU sul telecomando per visualizzare il menu Viewer. Premete nuovamente il tasto MENU per visualizzare il menu principale e selezionare l'ingresso dal sottomenu [Fonte].

Con questa funzione è possibile commutare direttamente ad una diapositiva quando un'immagine è in fase di proiezione dal videoregistratore o dal computer.

Esempio: Quando effettuate presentazioni usando una combinazione di diapositive e immagini mobili da un videoregistratore o altro dispositivo, è possibile commutare da una diapositiva del Viewer all'immagine video e poi ritornare alla diapositiva del Viewer semplicemente usando il tasto Viewer.

NOTA: anche se commutate la fonte Viewer ad un'altra fonte, la diapositiva attuale rimane visualizzata. Quando ritornate al Viewer, sarà visualizzata la diapositiva conservata.

Visualizzazione delle immagini digitali

Le immagini digitali possono essere riprodotte se sono soddisfatte le seguenti condizioni del Viewer:

- Se l'immagine può essere memorizzata sulla scheda PC nel formato MS-DOS.
- Se l'immagine può essere memorizzata in un formato supportato dal Viewer. Con il Viewer, le immagini sulla scheda vengono cercate nelle directory e le immagini in formato JPEG, BMP, GIF non interlacciato o PNG non interlacciato vengono rilevate come dispositive.

NOTA: il numero massimo di immagini rilevate come diapositive all'interno di una directory è circa 1000.

3 Per cambiare il logo dello sfondo

Potete cambiare il logo predefinito dello sfondo usando la funzione Viewer.


NOTA: il formato del file deve essere 256 KB o inferiore. I formati file diversi da JPEG, BMP, GIF non interlacciato o PNG non interlacciato non sono disponibili.

Preparazione: Memorizzate file JPEG o BMP (file JPEG, BMP, GIF non-interlacciati o PNG non interlacciati) in una scheda PC o nella memoria USB inserita nel PC.

1. Premete il tasto **VIEWER** sul telecomando per visualizzare un'immagine.
2. Premete il tasto **MENU** per visualizzare il menu Viewer.



3. Usate il tasto **▼** per selezionare [**Icone**] e poi premete il tasto **ENTER**.
Appare lo schermo Thumbnail sul display.

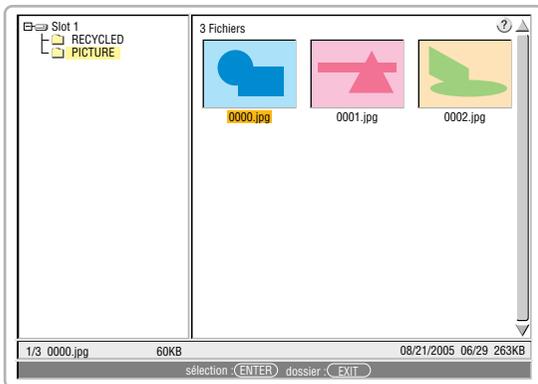

*NOTA: per cambiare l'evidenziazione dallo schermo Icone (finestra di destra) alla struttura della directory (finestra di sinistra), premete il tasto **EXIT**. Per ritornare l'evidenziazione allo schermo Icone, premete il tasto **ENTER**.*

4. Utilizzate il tasto **▲▼◀▶** per selezionare un file (diapositiva) per il logo dello sfondo.
5. Premete il tasto **MENU** per visualizzare il menu Viewer.
6. Usate il tasto **▼** per selezionare [**Logo**] e poi premete il tasto **ENTER**.
Appare una finestra di dialogo di conferma sul display.




7. Utilizzate il tasto **◀** per selezionare [**Sì**], quindi premete il tasto **ENTER**. Ora è completata la sostituzione del logo dello sfondo.

* Dopo aver cambiato lo sfondo dal logo NEC ad un altro logo, non sarà possibile ripristinare il logo dello sfondo, nemmeno se usate la funzione [Azzera]. Per reinserire il logo NEC come logo di sfondo, ripetete i passaggi riportati sopra. Il file del logo NEC è incluso nel CD-ROM User Supportware 3 in dotazione (/Logo/NEC_BB_X.JPG).

6. Utilizzo del menu sullo schermo

1 Utilizzo dei menu

1. Premete il tasto **MENU** sul telecomando o sul proiettore per visualizzare il menu.

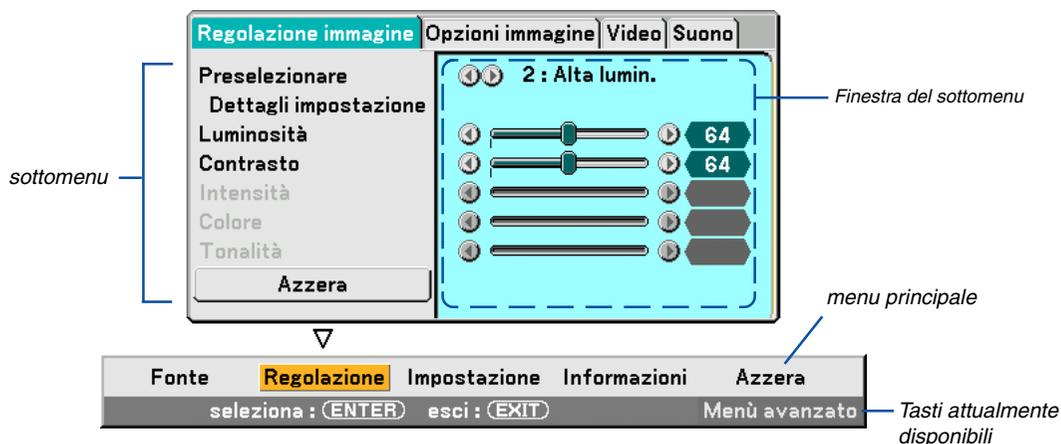

NOTA: I comandi quali quelli ◀▶, ENTER, EXIT nella barra grigia mostrano i tasti disponibili per l'operazione.

2. Premete i tasti **SELECT** ◀▶ sul telecomando o sul proiettore per visualizzare il sottomenu.

3. Premete il tasto **ENTER** sul telecomando o sul proiettore per evidenziare la voce superiore o la prima scheda.

4. Premete i tasti **SELECT** ▲▼ sul telecomando o sul proiettore per selezionare la voce da regolare o impostare.

Potete utilizzare i tasti **SELECT** ◀▶ sul telecomando o sul proiettore per selezionare la scheda desiderata.

NOTA: potete selezionare una scheda solo quando il colore della scheda è arancione.

5. Premete il tasto **ENTER** sul telecomando o sul proiettore per visualizzare la finestra del sottomenu.

6. Regolate il livello oppure attivate/disattivate la voce selezionata con il tasto **SELECT** ▲▼◀▶ sul telecomando o sull'involucro del proiettore.

Le modifiche rimangono memorizzate fino alla regolazione successiva.

7. Ripetete i passi 2-6 per regolare una voce addizionale o premete il tasto **EXIT** sul telecomando o sul proiettore per uscire dal display del menu.

NOTA: quando viene visualizzato un menu o un messaggio, alcune righe di informazioni possono andare perse, a seconda del segnale o delle impostazioni.

2 Struttura del menu



Le voci del menu base sono indicate da un'area ombreggiata.

Menù	Voci		
Fonte	Computer 1, Computer 2, Computer 3 (solo per LT380), Componente, Video, S-Video, Viewer, LAN, Lista di inserimento		
Regolazione	Regolazione immagine	Preselezionare	1 a 6
			Dettagli impostazione Rif.
			Alta lumin., Presentazione, Video, Film, Grafico, sRGB
			Correzioni gamma Dinamico, Naturale, Dettagli neri
			Temperatura Colore 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500
			Blanciamento Bianco Luminosità RGB, Contrasto RGB
			Correzione Colori Rosso, Verde, Blu, Giallo, Magenta, Ciano
			Luminosità
			Contrasto Manuale, Auto
			Intensità
			Colore
			Tonalità
			Azzerà
		Opzioni immagine	Orologio
Fase			
Posizione orizzontale			
Posizione verticale			
Mascheramento	Alto, Basso, Sinistra, Destra		
Scansione maggiore	0%, 5%, 10%		
Rapporto Aspetto	4:3 4:3, Cassetta delle lettere, Schermo ampio, Scontornare 16:9 Finestra 4:3, Cassetta delle lettere, Schermo ampio, Riempimento 4:3		
Video	Separazione Y/C 3D Spento, Acceso: Fissa, Normale, Film		
	Esaltatore verticale Spento, 1, 2, 3		
	Deinterlaccio Spento, Acceso: Fissa, Normale, Film		
	Telecinema Spento, Acceso: 2-2/2-3 Auto, 2-2 Attivato, 2-3 Attivato		
Suono		Volume, Bassi, Acuti, Bilanciamento, Surround 3D	
Impostazione	Base	Chiave	Auto, Manuale
		Pietra angolare	
		Colore parete	Spento, Lavagna, Lavagna (grigia), Giallo chiaro, Verde chiaro, Blu chiaro, Blu cielo, Rosa chiaro, Rosa
		Modo Lampada	Normale, Eco
		Modo menù	Menù base, Menù avanzato
		Lingua	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Svenska, Suomi, Norsk, Nederlands, Türkçe, Polski, Русский, Ελληνικά, Magyar, Português, Čeština, العربية, Dansk, 日本語, 한국어, 中文
		Menù	Selezione colore Colore 1 a 5, Monocromatico
	Selezione Display Fonte: Acceso, Spento / Messaggio: Acceso, Spento		
	Ora display Manuale, Auto 5 sec., Auto 15 sec., Auto 45 sec.		
	Sfondo Immagini Blu, Nero, Logo		
Securezza	Blocco Pann. contr.	Spento, Acceso	
	Blocco menu	Spento, Acceso	
	Blocco logo	Spento, Acceso	
	Securezza	Spento, Acceso, Parola chiave, Usate la chiave di protezione, Drive, Leggi, Registra, Cancella	

6. Utilizzo del menu sullo schermo

Menù		Voci		
Impostazione	Installazione	Orientamento	Scrivania anteriore, Soffitto posteriore, Scrivania posteriore, Soffitto anteriore	
		Schermo	Tipo schermo: 4:3, 16:9 / Posizione	
		Modo LAN	Incorporato	
			Scheda PC	Avanzato: Tipo di rete, WEP
			Domino	
			Posta	
		Nome proiettore		
		Velocità di Comunicazione	4800, 9600, 19200, 38400	
		Modo di attesa	Normale, Salva energia	
		Opzioni	Autoallineamento	Spento, Normale, Fine
	Auto Accensione		Spento, Acceso	
	Gestione risparmio energia		Spento, 0:05, 0:10, 0:20, 0:30	
	Modo ventilatore		Auto, High	
	Seleziona Fonte Default		Ultimo, Auto, Seleziona (Computer 1, Computer 2, Computer 3 (solo per LT380), Componente, Video, S-Video, Viewer, LAN)	
	Seleziona Segnale		Computer 1	RGB/Componente, RGB, Componente, Scart
			Computer 2	RGB/Componente, RGB, Componente
			Componente	Componente, Video
	Systema a colori		Componente (Video), Video, S-Video	
	Selezione Modo S-Video		Spento, S2	
	Terminale fuori	Ultimo, Computer 1, Computer 2, Componente		
	Strumenti	Lavagna		
		Auto spegnimento spento	Spento, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00	
		Mouse	Puntatore Mouse: Puntatore 1 a 9 / Tasto: Destro, Sinistro Sensibilità	
Informazioni	Tempo di utilizzo	Durata residua della lampada, Ore di lampada utilizzate, Ore di filtro utilizzate, Ore di proiettore utilizzate		
	Fonte Pagina 1	Terminate in entrata, Tipo Segnale, Tipo Video, Nome fonte, N° Entrata		
	Fonte Pagina 2	Frequenza Orizzontale, Frequenza Verticale, Tipo Sincronizzazione, Polarità sincronizzata, Tipo di scansione		
	LAN Incorporato	Indirizzo IP, Subnet mask, Passaggio, Indirizzo MAC		
	LAN Scheda PC	Indirizzo IP, Subnet mask, Passaggio, Indirizzo MAC		
	LAN Senza fili	SSID, Modo, WEP, Canale, Livello Segnale		
	Version	Firmware, Data		
Azzera	Segnale Corrente, Tutti dati, Tutti dati (Include elenco entrata), Azzera ore lampada, Azzera ore filtro			


3 Voci di menu

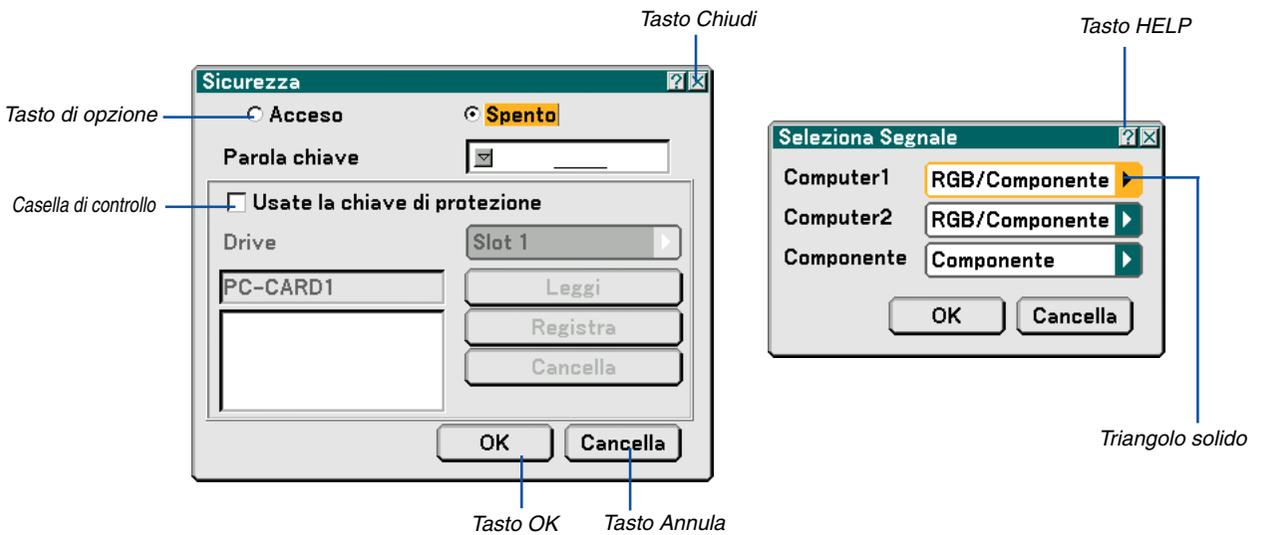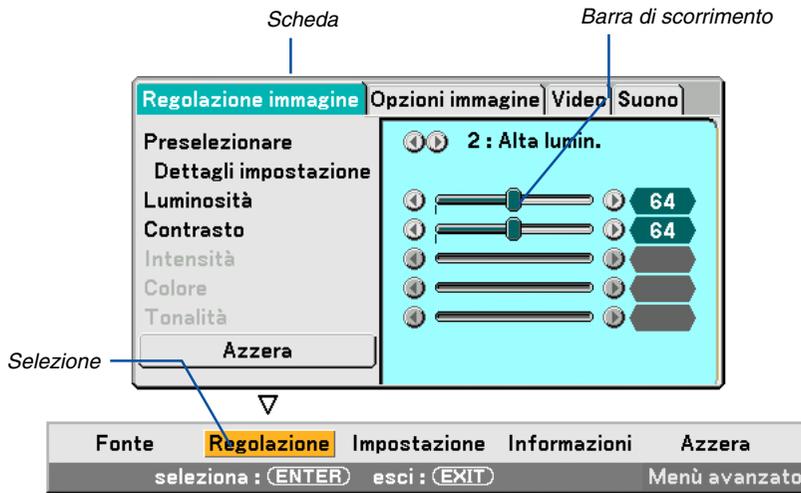

Le finestre dei menu o le finestre di dialogo contengono le seguenti voci:

- Selezione Indica il menu o la voce selezionata.
- Triangolo solido Indica che sono disponibili altre scelte. Un triangolo evidenziato indica che la voce è attiva.
- Scheda Indica un gruppo di funzioni in una finestra di dialogo. Selezionate una scheda per portare la relativa pagina in primo piano.
- Tasto di opzione Utilizzate questo tasto rotondo per selezionare un'opzione nella finestra di dialogo.
- Casella di controllo Inserirte un segno di spunta nella riquadro per attivare l'opzione.
- Barra di scorrimento Indica l'impostazione o la direzione della regolazione.
- Tasto OK Premetelo per confermare le impostazioni. Ritornerete al menu precedente.
- Tasto Annula Premetelo per cancellare l'impostazione. Ritornerete al menu precedente.
- Tasto Chiudi Fate clic sul tasto per chiudere la finestra salvando le modifiche (solo mouse USB).
- Tasto Help Indica che è disponibile la Guida su una funzione specifica (solo mouse USB). Premete il tasto HELP sul telecomando per visualizzare la Guida.

4 Descrizioni e funzioni del menu [Fonte]

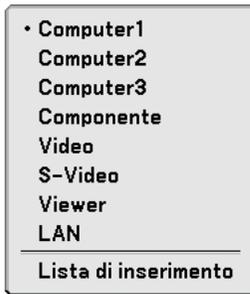

Computer 1 e 2

Seleziona il computer connesso al segnale del connettore di ingresso COMPUTER 1 o COMPUTER 2.

NOTA: un cavo composito opzionale (Componente per cavo ADP-CV1) è necessario per i segnali compositi.

Computer 3 (solo LT380)

Seleziona il computer connesso al connettore COMPUTER 3 (DVI-D).

Componente

Seleziona il dispositivo connesso a COMPONENT IN (Y, Cb/Pb, Cr/Pr).

Video

Seleziona il dispositivo connesso al videoregistratore ingresso video, al lettore di dischi laser, al lettore DVD o alla macchinetta per documenti.

S-Video

Seleziona il dispositivo connesso al videoregistratore ingresso S-VIDEO, al lettore DVD o al lettore di dischi laser.

NOTA: una cornice può bloccarsi per un breve periodo di tempo quando un video viene riprodotto velocemente in avanti o indietro con una fonte Video o S-Video.

Viewer

Questa funzione vi consente di creare presentazioni con una scheda PC che contiene immagini catturate e diapositive create con l'esclusivo Photo Explore 8.0 per NEC contenuto nel CD-ROM. Fate riferimento a Software Utility Installation Guide di NEC in dotazione per informazioni sull'installazione di Photo Explore 8.0 per NEC.

Fate riferimento alla pagina 56 per visualizzare le diapositive.

LAN

Seleziona il segnale dalla porta LAN (RJ-45) o dalla scheda wireless LAN opzionale di NEC inserita nello slot per schede del proiettore.

[Lista di inserimento]

No.	Nome	Risorsa	Inserimento	
001	123456789012345678	RGB	Computer1	✓
002	SVGA	RGB	Computer2	✓
003	NTSC3.58	Video	Video	✓
004	S-VIDEO	S-Video	S-Video	✓
005	12345678901234567	RGB	Computer1	✓
006	COMPO	Componente	Computer1	✓
007	Digital	SDI		✓
008	Viewer	---	Viewer	✓
009	Scart	Scarto	Computer1	✓
010	COMPO(Y,Cb,Cr)	Componente		✓
011	COMPO(Video)	Video		✓

Usate i tasti SELECT ▲▼ del telecomando o sul proiettore stesso per selezionare il segnale e premete il tasto ENTER sul telecomando o sul proiettore per visualizzare lo schermo [Comando modifica inserimento].

Invio del segnale attualmente proiettato nella Lista di inserimento

1. *Visualizzate la Lista di inserimento.*
2. *Utilizzate il tasto SELECT ▲ o ▼ sul telecomando o sul proiettore per selezionare un qualsiasi numero e premete il tasto ENTER sul telecomando o sul proiettore per visualizzare lo schermo [Comando modifica inserimento].*
3. *Usate il tasto SELECT ◀ o ▶ per selezionare [Memorizza] e premete il tasto ENTER.*

Utilizzo della [Lista di inserimento]

Eventuali regolazioni dell'immagine corrente causano registrazioni automatiche nella [Lista di inserimento]. Un segnale registrato può essere caricato in qualunque momento dalla [Lista di inserimento].

NOTA: potete registrare fino a 100 preselezioni tranne le impostazioni dell'immagine.

[Comando modifica inserimento]



Potete modificare i segnali della [Lista di inserimento].

- Carica Consente di selezionare un segnale dalla lista.
- Memorizza Consente di memorizzare il segnale proiettato corrente.
- Taglia Consente di rimuovere un segnale selezionato dalla lista e posizionarlo negli "Appunti" del proiettore.
- Copia Consente di copiare un segnale selezionato dalla lista e posizionarlo negli "Appunti" del proiettore.
- Incolla Consente di incollare il segnale posizionato negli "Appunti" in qualsiasi altra riga della lista.
- Modifica Consente di modificare i nomi delle fonti.



Nome fonte:

Per inserire il nome del segnale. Potete usare fino a 18 caratteri alfanumerici.

Terminate in entrata:

Per cambiare il terminale d'ingresso.

Blocca:

Effettuate l'impostazione in modo tale che il segnale selezionato non possa essere cancellato quando effettuate "All Delete". Dopo avere eseguito [Lock], le modifiche non possono essere salvate.

Skip:

Effettuate l'impostazione in modo tale che il segnale selezionato venga saltato durante la ricerca automatica.

Quando è completo, selezionate OK e premete ENTER. Per uscire senza memorizzare l'impostazione, selezionate Cancella. Selezionate [Source Name] e premete ENTER per visualizzare la finestra Source Name Edit. Potete cambiare il nome della fonte in questa finestra. Premete ▼ per visualizzare la tastiera del software ed inserire i caratteri alfanumerici. Fate riferimento alla pagina 117 per la funzione del tasto della tastiera del software.

Cancella tutto Questa funzione consente di eliminare tutti i segnali registrati in una Lista di inserimento.

I seguenti tasti non sono disponibili per i segnali di proiezione attuali:

- 1) I tasti Cut e Paste sullo schermo [Comando modifica inserimento]
- 2) Il tasto Input Terminal sullo schermo [Comando modifica inserimento]

NOTA: quando selezionate tutti i segnali nella [Lista di inserimento], il segnale attualmente proiettato verrà cancellato, ad eccezione dei segnali bloccati.

5 Descrizioni & funzioni del menu [Regolazione]



[Regolazione immagine]



[Preselezionare]



Questa opzione consente di regolare il tono neutro per giallo, ciano o magenta. Sono disponibili 6 preselezioni di fabbrica per vari tipi di immagini e potete impostare le impostazioni regolabili dall'utente.

[Dettagli impostazione]



Questa opzione fornisce tre pagine di menu con impostazioni dettagliate.

[Generale]

Selezione dell'impostazione di riferimento [Rif.]

Questa funzione vi consente di usare la correzione dei colori o i valori gamma come dati di riferimento per ottimizzare vari tipi di immagini. Potete selezionare tra le seguenti 6 impostazioni.

- Alta lumin. Consigliato per l'uso in una stanza molto luminosa.
- Presentazione Consigliato per creare una presentazione utilizzando un file PowerPoint.
- Video Consigliato per immagini normali, quali programmi televisivi.
- Film Consigliato per i film.
- Grafico Consigliato per la grafica.
- sRGB Valori dei colori standard.

Selezione del modo di Correzione gamma [Correzioni gamma]

Ciascun modo è consigliato per:

- Dinamico Crea un'immagine con elevato contrasto.
- Naturale Riproduzione naturale dell'immagine.
- Dettagli neri Enfattizza le aree scure dell'immagine.

Regolazione della temperatura del colore [Temperatura Colore]

Questa funzione consente di regolare la temperatura del colore utilizzando la barra di scorrimento.

Spostate la barra scorrevole a destra per aumentare la temperatura del colore (più blu) e a sinistra per ridurla (più rosso).

NOTA:

- Quando [Presentazione] o [Alta lumin.] è selezionato in [Rif.], questa funzione non è disponibile.
 - * Quando le impostazioni [Blanciamento Bianco] vengono modificate, il valore di temperatura del colore sullo schermo non riflette quello reale.
-

[Blanciamento Bianco]

Regolazione del bilanciamento del bianco [Blanciamento Bianco]

Utilizzate i tasti F o E per regolare il bilanciamento del bianco. La luminosità di ciascun colore (RGB) viene utilizzata per regolare il livello di nero dello schermo; il contrasto di ciascun colore (RGB) viene utilizzato per regolare il livello di bianco dello schermo.

[Correzione Colori]

Selezione della correzione del colore [Correzione Colori]

Regolate il rosso, il verde, il blu, il giallo, il magenta e il ciano separatamente per correggere il colore dello schermo.

[Luminosità]

Regola il livello della luminosità o l'intensità della trama posteriore.

[Contrasto]

Regola l'intensità dell'immagine secondo il segnale di ingresso.
Avete due opzioni: Manuale e Auto.

NOTA: La funzione di auto contrasto, comunque, non sarà attiva quando sono visualizzati il menù sullo schermo od un messaggio.

[Intensità]

Controlla i dettagli dell'immagine per il video (non valido per i segnali RGB e digitali).

[Colore]

Aumenta o diminuisce il livello di saturazione dei colori (non valido per i segnali RGB e digitali).

[Tonalità]

Varia il livello del colore da +/- verde a +/-blu. Il livello rosso viene utilizzato come riferimento. Questa regolazione è valida solo per gli ingressi standard Video, Componente e TV (non valido per i segnali RGB e digitali).

[Azzerare]

Verranno ripristinati i valori predefiniti delle impostazioni e delle regolazioni per [Regolazione immagine], ad eccezione delle seguenti; Numeri preselezionati e [Rif.] nello schermo [Preselezionare].


Le impostazioni e le regolazioni in [Dettagli impostazione] all'interno dello schermo [Preselezionare] non selezionate correntemente non saranno ripristinate.

[Opzioni immagine]




Regolazione dell'orologio e della fase [Orologio/Fase]

Questa funzione vi consente di regolare manualmente Orologio e Fase.

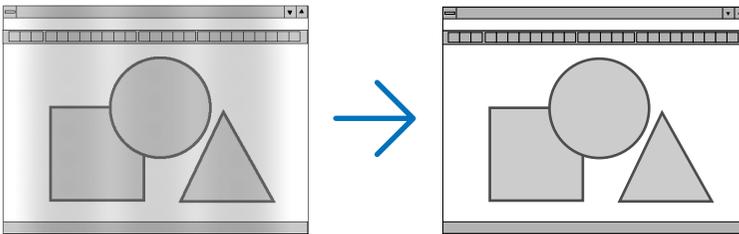

Orologio Usate questa voce per la sintonizzazione di precisione dell'immagine del computer o per rimuovere bande verticali che possono apparire. Questa funzione consente di regolare le frequenze dell'orologio che eliminano le bande orizzontali nell'immagine.

Questa regolazione può essere necessaria quando si collega il computer per la prima volta.

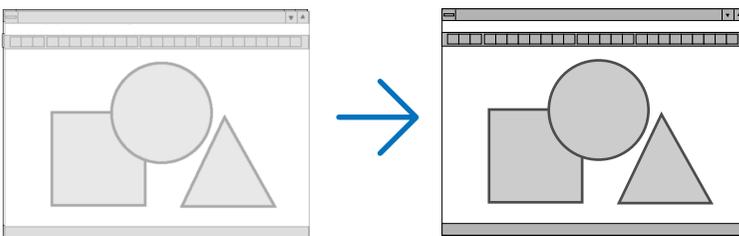


Fase Usate questa voce per regolare la fase dell'orologio o per ridurre il rumore video, le interferenze dei punti o il crosstalk. (Evidente quando una parte dell'immagine luccica).

Usate [Fase] solo dopo aver completato la regolazione [Orologio].


Regolazione della posizione orizzontale/verticale [Posizione orizzontale/Posizione verticale]

Consente di regolare la posizione dell'immagine in senso orizzontale o verticale.

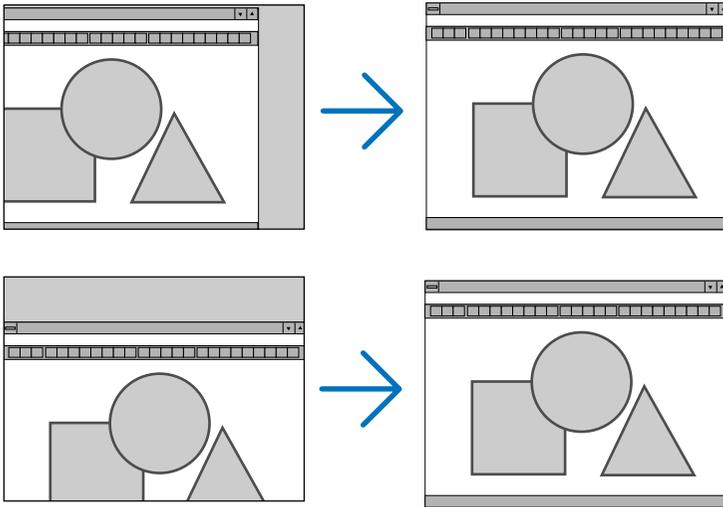


Mascheramento delle aree indesiderate [Mascheramento]

Questa funzione consente di mascherare le aree indesiderate dell'immagine dello schermo.

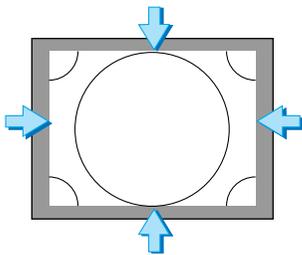

Selezione della percentuale di sovrascansione [Scansione maggiore]

Selezionate la percentuale di sovrascansione (0%, 5% e 10%) del segnale.

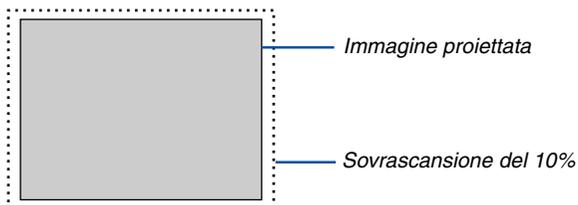

Selezione del rapporto d'ingrandimento [Rapporto Aspetto]

Tipo schermo 4:3



Tipo schermo 16:9



Questa funzione consente di selezionare la migliore modalità di aspetto per visualizzare la propria immagine originale.

Quando selezionate lo schermo 4:3 per la fonte, appariranno le seguenti opzioni:

4:3 standard

Cassetta delle lettere Ridotta per visualizzare l'aspetto reale con bordi neri nella parte superiore e inferiore

Schermo ampio Parti destra e sinistra estese con bordi neri nella parte superiore e inferiore

Scontornare Parti destra e sinistra estese. Taglio dei lati sinistro e destro. Disponibile solo per 4:3.

Quando selezionate lo schermo 16:9 per la fonte, appariranno le seguenti opzioni:

Finestra 4:3 Ridotta per visualizzare l'aspetto reale con bordi neri nella parte destra e sinistra

Cassetta delle lettere Aspetto 16:9 standard

Schermo ampio Parti destra e sinistra estese per visualizzare l'aspetto reale

Riempimento 4:3 ... Esteso per visualizzare nel rapporto aspetto 16:9

NOTA: potete regolare la posizione dell'immagine verticalmente per le fonti con i bordi neri nella parte superiore e inferiore. (→ pagina 85)

NOTA: che l'utilizzo di questo monitor a scopo di lucro o per attirare l'attenzione pubblica in luoghi quali una caffetteria o un albergo, impiegando la compressione o l'espansione dell'immagine dello schermo con un'impostazione [Rapporto Aspetto] o [Schermo], può costituire una violazione del diritto di copyright secondo le leggi vigenti.

NOTA: durante la regolazione 3D Reform, può non essere disponibile l'opzione [Rapporto Aspetto]. In tal caso, ripristinate prima i dati 3D Reform, quindi effettuate le impostazioni nuovamente. Poi ripetete la regolazione 3D Reform. Se cambiate il rapporto aspetto, il campo regolabile di 3D Reform può essere limitato.

Ingresso Segnale			
Schermo Tipo	4:3	Cassetta delle lettere	Stringere
Schermo 4:3			 
Schermo 4:3	4:3	Cassetta delle lettere	Schermo ampio Scontornare
Schermo 16:9	 		
Schermo 16:9	Finestra 4:3 Riempimento 4:3	Cassetta delle lettere	Schermo ampio

[Video]



Attivazione/disattivazione della separazione tridimensionale [Separazione Y/C 3D]

Questa funzione serve per attivare o disattivare la funzione di separazione tridimensionale.

- Spento Consente di disattivare la funzione.
- Acceso Fissa Consigliato per le immagini fisse.
 - Normale Il proiettore rileva e corregge automaticamente l'immagine.
 - Film Consigliato per le immagini in movimento.

SUGGERIMENTO: Quando la qualità dell'immagine è scadente, attivare [Separazione Y/C 3D]. Se la qualità dell'immagine non è ancora soddisfacente, provare a disattivare [Deinterlaccio] o [Separazione Y/C 3D] e selezionare [Normale] in [Deinterlaccio].

NOTA: questa funzione è disponibile solo il segnale video nel NTSC3.58.

Impostazione dei bordi verticali [Esaltatore verticale]

Questa funzione ottimizza i bordi verticali intorno agli oggetti dell'immagine.

NOTA: questa funzione non è disponibile per i segnali RGB, HDTV e Componente.

Selezione dell'interlaccio o del deinterlaccio [Deinterlaccio]

Questa funzione serve per selezionare tra "Interlaccio" e "Deinterlaccio".

- Spento Proietta il segnale interlacciato.
- Acceso Fissa Selezionatelo quando viene visualizzata un'immagine fissa. Se selezionate quest'opzione per le immagini mobili, possono verificarsi tremolii o interferenze.
 - Normale Il proiettore determina automaticamente un fermo immagine o le immagini mobili per ottimizzare la riproduzione. Se la selezione di [Normale] causa tremolii o interferenze, selezionate [Movie].
 - Film Selezionatelo quando viene visualizzata un'immagine in movimento. Questo serve per eliminare tremolii e interferenze nelle immagini mobili. Questa opzione è disponibile solo per SDTV.


Impostazione della modalità Telecine [Telecinema]

Utilizzate la correzione 3:2 pull-down per eliminare sfarfallii e difetti nel video.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo quando [Deinterlaccio] è disattivato e viene selezionato il segnale SDTV.

- Spento Disattiva la modalità Telecine.
- Acceso 2-2/2-3 Auto Rileva il metodo di correzione pull-down.
 - 2-2 Attivato Utilizza il metodo di correzione 2-2 pull-down
 - 2-3 Attivato Utilizza il metodo di correzione 2-3 pull-down

[Suono]

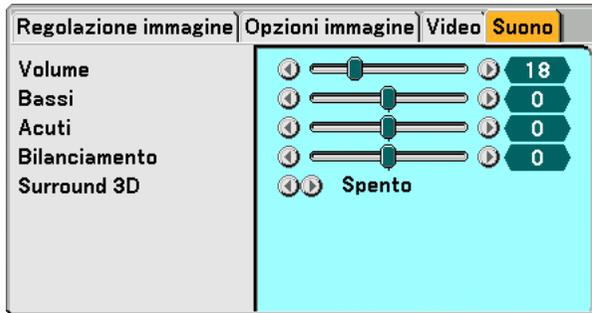

Controllo del suono [Volume, Bassi, Acuti, Bilanciamento]

Regola il volume, il livello di bassi e acuti, il bilanciamento a sinistra e a destra dell'altoparlante del proiettore e AUDIO OUT (mini jack stereo).

Attivazione di 3D Surround [Surround 3D]

Attivazione o disattivazione dell'effetto 3D surround.

Se il mini jack stereo AUDIO OUT del proiettore è collegato a un'apparecchiatura esterna, la regolazione del suono nell'apparecchiatura esterna può causare la distorsione e l'incrinazione del suono, a seconda della regolazione di bassi, acuti o 3D Surround. In tal caso, ripristinate le regolazioni predefinite (Bassi: 0, Acuti: 0, 3D Surround: 0).

6 Descrizioni e funzioni del menu [Impostazione]



[Base]



Selezione del modo ripristinate trapezoidale [Chiave]

Questa funzione vi permette di correggere manualmente o automaticamente la deformazione trapezoidale. Se selezionate questa voce, verrà visualizzato il menu di impostazione Distorsione trapezoidale.

Auto Questa funzione consente al proiettore di rilevare la propria inclinazione e correggere automaticamente la distorsione verticale.

Manuale Potete correggere manualmente la distorsione verticale dal menu.

Le modifiche vengono salvate quando spegnete il proiettore.

Regolazione Potete visualizzare la schermata Distorsione trapezoidale. (→ pagina 29)

NOTA: quando [Pietra angolare] è selezionato, [Regolazione] non è disponibile.

Selezione del modo Deformazione agli angoli [Pietra angolare]



Questa opzione consente di correggere la distorsione trapezoidale.

Se selezionate questa voce, verrà visualizzata la schermata di impostazione Deformazione agli angoli. (→ pagina 38)

NOTA: quando [Chiave] è selezionato, [Pietra angolare] non è disponibile.

Utilizzo della correzione del colore parete [Colore parete]



Questa funzione consente di eseguire una correzione dei colori precisa in applicazioni in cui il materiale dello schermo non è bianco.

Sono disponibili le seguenti nove opzioni.

Impostazione del Modo Lampada su Normale o Eco [Modo Lampada]

Questa funzione consente di selezionare due modi di luminosità della lampada: Modi Normale ed Eco. La durata della lampada può essere estesa utilizzando la modalità Eco. Selezionate il modo Eco per ridurre il rumore della ventola rispetto al modo Normale.

Modo Normale Questa è l'impostazione predefinita (100% luminosità).

Modo Eco Selezionate questo modo per aumentare la durata della lampada (luminosità dell'80%).

NOTA: Se il proiettore è surriscaldato nel modo Normale, il modo Lampada può cambiare automaticamente in modo Eco per proteggere il proiettore. Quando il proiettore è nel modo Eco, la luminosità dell'immagine diminuisce. Quando il proiettore torna alla temperatura normale, il modo lampada torna al modo Normale.

Selezione del modo menu [Modo menù]

Questa funzione consente di selezionare due modi menu: Menu base e Menu avanzato.

Menù base Si tratta del menu di base che contiene le voci e i comandi minimi.

Menù avanzato Si tratta del menu che contiene tutti i menu e i comandi disponibili.

Selezionate la lingua del menu [Lingua]

Potete scegliere tra 21 lingue per le istruzioni sullo schermo.

[Menù]



Selezione del colore del menu [Selezione colore]

Potete scegliere il colore del menu.

Attivazione/spegnimento della visualizzazione della fonte e del messaggio [Selezione Display]

- Fonte Questa opzione consente di attivare o disattivare la visualizzazione del nome dell'ingresso, ad esempio Computer 1, Computer 2, Computer 3 (solo LT380), Componente, Video e No Input nell'angolo superiore destro dello schermo.
- Messaggio Questa opzione consente di attivare o disattivare i messaggi. Anche se selezionate [Spento], verrà visualizzato il seguente messaggio.
 - * "The lamp has reached the end of its usable life. Please replacethe lamp." Premete il tasto EXIT per visualizzare il messaggio.
 - * "Projector is locked" Il messaggio scomparirà quando sbloccate la sicurezza del proiettore.

Selezione del tempo di visualizzazione del menu [Ora display]

Quest'opzione vi consente di selezionare il periodo di attesa del proiettore dopo aver sfiorato un tasto per chiudere il menu. Le opzioni predefinite sono [Manuale], [Auto 5 sec.], [Auto 15 sec.] e [Auto 45 sec.]. L'opzione [Auto 45 sec.] è predefinita dalla casa produttrice.

Selezione di un colore o logo per lo sfondo [Sfondo Immagini]

Usate questa funzione per visualizzare uno schermo blu/nero o un logo in mancanza di segnali. Lo sfondo predefinito è blu. Potete cambiare lo schermo del logo usando la funzione Viewer. (→ pagine 61)

[Securezza]



Disabilitazione dei tasti dell'involucro [Blocco Pann. contr.]

Questa opzione consente di attivare e disattivare la funzione di blocco del pannello di controllo.

NOTA:

- La funzione di blocco del pannello di controllo non influisce sulle funzioni del telecomando.
- Quando il pannello di controllo è bloccato, tenete premuto il tasto EXIT sull'involucro del telecomando per circa 10 secondi per portare l'impostazione su [Spento].

Impostazione di una password [Blocco menu] / [Blocco logo]


Potete impostare un codice per il proiettore per evitare l'accesso da persone non autorizzate.

Quando è impostato [Blocco menu], se cambiate il menu da Base ad Avanzato verrà visualizzato lo schermo di immissione della password.

Quando è impostato [Blocco logo], se eseguite una delle due seguenti operazioni verrà visualizzato lo schermo di immissione Codice.

- Per cambiare lo sfondo
- Per cambiare i dati del logo sulla scheda PC o memoria USB

[Entrata]

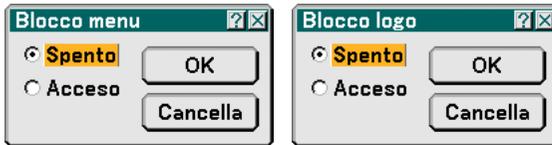

Assegnazione del codice:

NOTA: potete assegnare fino a 15 caratteri alfanumerici.

1. Digitate un codice.

Selezionate [Acceso] e premete il tasto ENTER.

Appare lo schermo [Inserisci password].



Assicuratevi che ▼ sia evidenziato e poi premete il tasto ENTER.

Appare la tastiera del software. Usate la tastiera software per digitare un codice e poi evidenziate [OK] sullo schermo [Inserisci password] e premete il tasto ENTER.

Appare sul display lo schermo [Conferma password].


2. Digitate nuovamente lo stesso codice. Evidenziate [OK] sullo schermo [Inserisci password] e premete il tasto ENTER.

Viene assegnato il codice.

[Cancella] :

Cancellazione del codice:

1. Selezionate [Acceso] e premete il tasto ENTER. Appare sul display lo schermo [Codice attuale].

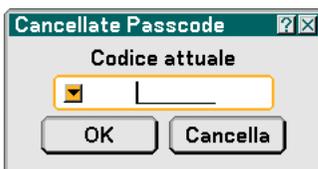


2. Usate la tastiera del software per digitare il codice. Evidenziate [OK] sullo schermo [Codice attuale] e poi premete il tasto ENTER.

Viene cancellato il codice.

[Sicurezza]

La funzione Sicurezza vi consente di proteggere il proiettore in modo tale che non proietti un segnale a meno che si non venga inserita una parola chiave. Vi è anche un'opzione per bloccare il proiettore usando una scheda PC registrata* o memoria USB* come chiave di protezione. Dopo aver registrato la scheda PC come chiave di protezione, dovete inserire la scheda PC registrata nello slot per scheda PC del proiettore ogni volta che accendete il proiettore. È possibile abilitare la funzione Sicurezza usando solo una parola chiave.

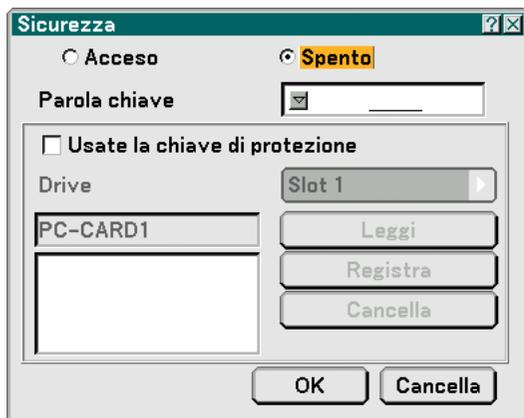

* Il proiettore non supporta schede di memoria flash formattate NTFS o dispositivi di memoria USB.

* Verificate di utilizzare una scheda di memoria flash o un dispositivo di memoria USB formattati con il file system FAT32, FAT16 o FAT.

Per informazioni su come formattare la scheda di memoria flash o il dispositivo di memoria USB nel computer in uso, fate riferimento alla documentazione o al file della Guida incluso con Windows.

Acceso/Spento Attiva o disattiva la funzione di sicurezza.

Parola chiave Immettete una parola chiave appropriata quando utilizzate la funzione di sicurezza. (Potete usare fino a 10 caratteri.) La funzione Sicurezza è disponibile solo se inserite una parola chiave.

Usate la chiave

di protezione Selezionate questa casella per bloccare il proiettore quando usate una scheda PC. Per usare una parola chiave senza una scheda PC, non selezionate questa casella.

Drive Commuta tra lo slot per schede PC e la porta USB (tipo A).

Leggi Legge i dati dalla scheda PC.

Registra Registra i dati dalla scheda PC. La funzione Sicurezza non è disponibile a meno che non sia stata registrata una scheda PC (se selezionate la finestra di controllo [Use Protect key], potete registrare fino a 5 schede PC.

Cancella Elimina i dati della scheda PC registrata.

Per impostare una parola chiave per abilitare la funzione Sicurezza senza usare una scheda PC registrata.

1. Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Parola chiave] ed usate la tastiera del software per inserire la parola chiave.

NOTA: prendete nota della parola chiave.

2 Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Acceso] ed usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [OK], poi sarà abilitata la funzione Sicurezza.

Viene visualizzato il messaggio [Siete sicuri?]. Usate il tasto SELECT ◀▶ per selezionare [Sì] e premete il tasto ENTER.

Diventa operativa la funzione Sicurezza.

Per registrare una scheda PC come chiave di protezione.

- 1. Inserite la scheda PC nello slot per scheda PC del proiettore.**
- 2. Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Usate la chiave di protezione] e premete il tasto ENTER.**
- 3. Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Leggi], poi premete il tasto ENTER.**
I dati della scheda PC vengono letti nel proiettore.
- 4. Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Registra], poi premete il tasto ENTER.**
I dati scaricati verranno registrati e visualizzati nella finestra della lista.
- 5. Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Parola chiave] ed usate la tastiera del software per inserire la parola chiave.**

NOTA: per usare una scheda PC come chiave di protezione, bisogna impostare una parola chiave. Prendete nota della parola chiave.

Ora è stata completata la registrazione della scheda PC.

Per abilitare la funzione di sicurezza, usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Acceso] ed usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [OK] e la funzione di sicurezza sarà abilitata. Viene visualizzato il messaggio [Siete sicuri?]. Usate il tasto SELECT ◀▶ e premete il tasto ENTER .
Diventa operativa la funzione Sicurezza.

Per accendere il proiettore quando la funzione Sicurezza è abilitata (usando solo la parola chiave)

- 1. Premete e mantenete premuto il tasto POWER per almeno due secondi.**
Si accende il proiettore e viene visualizzato un messaggio per indicare che il proiettore è protetto con il sistema di sicurezza.
- 2. Premete il tasto MENU.**
Appare sul display lo schermo di inserimento del codice di rilascio.
- 3. Inserite la parola chiave nello schermo di inserimento del codice di rilascio.**
Potete visualizzare l'immagine proiettata.

NOTA: non dimenticate la parola chiave. Tuttavia, nel caso in cui ciò si verificasse, la NEC o il vostro rivenditore vi forniranno il codice di rilascio. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla fine di questa sezione.

Per accendere il proiettore con la modalità Sicurezza attivata (usando una scheda PC come chiave di protezione)

- 1. Inserite la scheda PC registrata nello slot per scheda PC.**
- 2. Premete e mantenete premuto il tasto POWER per almeno due secondi.**
Si accende il proiettore e poi riconosce la scheda PC. Dopo la proiezione dell'immagine, il proiettore rimane acceso senza la scheda PC.
 - La modalità di disabilitazione della sicurezza viene mantenuta fino a quando spegnete la corrente principale (collocando nella posizione "O" l'interruttore principale o scollegando il cavo di alimentazione). Nei seguenti casi, il sistema vi chiederà di controllare la chiave di protezione o di inserire la parola chiave:
 - (1) Quando selezionate [OK] ad un'immagine per la quale è stata impostata la sicurezza e poi spegnete e riaccendete la corrente
 - (2) Quando si spegne e riaccende la corrente principale mentre è abilitata la funzione di sicurezza
 - (3) Quando cercate di visualizzare un'immagine per la quale è stata impostata la sicurezza mentre la funzione di sicurezza è abilitata
 - Gli spazi vuoti non possono essere usati nella sezione della parola chiave.

Per cancellare i dati della scheda PC registrata

1. **Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare [Delete] ed usate il tasto SELECT ◀ per selezionare la finestra della lista.**
2. **Usate il tasto SELECT ▲▼ per selezionare i dati della scheda PC da cancellare.**
3. **Premete il tasto SELECT ▶ per selezionate [Delete], quindi premete il tasto ENTER.**

Verranno cancellati i dati della scheda PC.

Se avete perso la scheda PC registrata, procedete come segue:

NOTA: la NEC o il vostro rivenditore forniscono il Codice di rilascio in cambio della parola chiave registrata e del codice di richiesta. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla fine di questa sezione.

1. **Premete e mantenete premuto il tasto POWER per almeno due secondi.**
Si accende il proiettore e viene visualizzato un messaggio per indicare che il proiettore è protetto con il sistema di sicurezza.
 2. **Premete il tasto MENU.**
Appare lo schermo di inserimento del codice di rilascio ed anche il codice di richiesta (24 caratteri alfanumerici).
 3. **Inserite il codice di rilascio sullo schermo di inserimento del codice di rilascio.**
S'accende il proiettore.
- * Se il proiettore si accende quando inserite il codice di rilascio, il sistema di sicurezza sarà disabilitato.**

NOTA:

- *Alcuni tipi di schede PC non possono essere registrati come chiave di protezione.*
 - *Vi raccomandiamo di registrare due o più schede PC se perdete o danneggiate la scheda PC registrata.*
 - *Formattate la vostra scheda PC registrata per disabilitare la funzione del tasto di protezione.*
-

NOTA:


Per ulteriori informazioni, visitate i siti:

USA : <http://www.necddisplay.com>

Europa : <http://www.nec-display-solutions.com>

Globale : <http://www.nec-pj.com/>

Selezione del rapporto di riproduzione e della posizione dello schermo [Schermo]

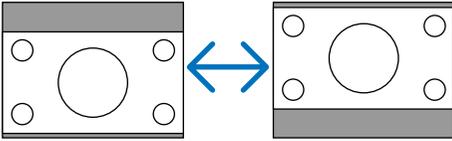

Tipo schermo Selezionate una delle due opzioni: 4:3 Screen o 16:9 Screen per lo schermo da usare. Fate riferimento anche a [Rapporto Aspetto].

(→ pagina 74)

Position Questa funzione consente di regolare la posizione verticale dell'immagine quando 16:9 è stato selezionato per il tipo di schermo.

Quando è selezionato 16:9, sopra e sotto l'immagine viene visualizzata un'area scura.

NOTA: quest'opzione è disponibile solo quando selezionate [16:9] in [Tipo schermo].

NOTA: durante la regolazione 3D Reform, possono non essere disponibili [Tipo schermo] e [Position]. Per rendere il valore disponibile, azzerate prima i dati 3D Reform e poi ripetete le impostazioni. Ripetete nuovamente la regolazione 3D Reform. Se cambiate [Tipo schermo] e [Position], si può limitare 3D Reform nel campo regolabile.

[Modo LAN]

Impostazione del modo LAN

Questa funzione vi consente di eseguire varie impostazioni quando il proiettore viene utilizzato nella rete.

ATTENZIONE

- Per informazioni su queste impostazioni, rivolgetevi all'amministratore di rete.
- Collegare un cavo LAN (cavo Ethernet) alla porta LAN (RJ-45). (→ pagina 19)
- Per la connessione wireless LAN, utilizzate la scheda wireless LAN opzionale di NEC (NWL-100*).
 - * L'ultima cifra del codice del modello varia in base al paese di residenza. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web.
- Per utilizzare la wireless LAN, inserite il cavo wireless LAN di NEC opzionale (NWL-100*) nello slot per scheda PC.
(→ "Inserimento e rimozione della scheda PC" a pagina 21)
- Inserite o rimuovete la scheda wireless LAN quando l'alimentazione principale è disattivata. In caso contrario, il proiettore potrebbe non funzionare correttamente o la scheda wireless LAN potrebbe danneggiarsi. Se il proiettore non funziona correttamente, spegnetelo, attendete 30 secondi e riaccendetelo.

Suggerimenti su come impostare la connessione LAN

Per configurare il proiettore in modo che comunichi in una rete utilizzando la porta LAN (RJ-45) o la scheda wireless LAN opzionale:

1. **Selezionate la scheda [Incorporato] per la porta LAN (RJ-45) o la scheda [Scheda PC] per la scheda wireless LAN opzionale.**
2. **Nella scheda [Incorporato] o [Scheda PC] selezionate un numero dall'elenco [Profili] per le impostazioni LAN.**
Potete archiviare in memoria due impostazioni rispettivamente per ciascun porta LAN e scheda wireless LAN.
3. **Sulla scheda [Incorporato] o [Scheda PC] attivate o disattivate [DHCP], specificate indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway e configurazione DNS. Selezionate [OK] e premete il tasto ENTER.**
(→ pagina 87, 88)

Per richiamare le impostazioni dalla memoria:

Dopo avere selezionato la scheda [Incorporato] o [Scheda PC] selezionate un numero dall'elenco [Profili]. Selezionate [OK] e premete il tasto ENTER. (→ pagina 87, 88)

Per connettere un server DHCP:

Nella scheda [Incorporato] o [Scheda PC] selezionate [DHCP] e premete il tasto ENTER. Verrà inserito un segno di spunta. Selezionate nuovamente e premete il tasto ENTER. La casella di controllo verrà deselezionata. Quando impostate un indirizzo IP senza utilizzare un server DHCP, deselezionate la casella di controllo [DHCP]. (→ pagina 87, 88)

Per impostare solo la wireless LAN (Tipo di rete e WEP):

1. **Nella scheda [Scheda PC] selezionate [Profili], quindi [Profilo 1] o [Profilo 2].**
2. **Nella scheda [Scheda PC] selezionate [Avanzato] e premete il tasto ENTER. Verrà visualizzato il menu [Avanzato].**
(→ pagina 89, 90)

Per selezionare un punto di accesso wireless LAN:

1. **Nella scheda [Scheda PC] selezionate [Profili], quindi [Profilo 1] o [Profilo 2].**
2. **Nella scheda [Scheda PC] selezionate [Avanzato] e premete il tasto ENTER.**
3. **Nella scheda Menu avanzato selezionate [Tipo di rete] → [Ispezione in loco] e premete il tasto ENTER.**
4. **Selezionate [Modo], quindi [Infrastrutture].**
(→ pagina 89)

Per ricevere messaggi di errore o informazioni sulla durata rimanente della lampada tramite e-mail:


1. **Nella scheda [Posta] selezionate [Avvertenza posta] e premete il tasto ENTER. Verrà inserito un segno di spunta.**
2. **Impostate [Indirizzo mittente], [Nome server SMTP] e [Indirizzo destinatario]. Selezionate [OK] e premete il tasto ENTER.**
(→ pagina 92)

Per eseguire [Facile collegamento] mediante Image Express Utility 2.0:

[Facile collegamento] è un modo che può ridurre il processo di impostazione LAN utilizzando Image Express Utility 2.0 e collegando il PC e il proiettore tramite wireless LAN.

Image Express Utility 2.0 è contenuta all'interno del CD-ROM User Supportware 3 in dotazione. Per utilizzare [Facile collegamento], selezionate [Scheda PC] → [Profili] → [Facile collegamento] (→ pagina 88).

[Incorporato]

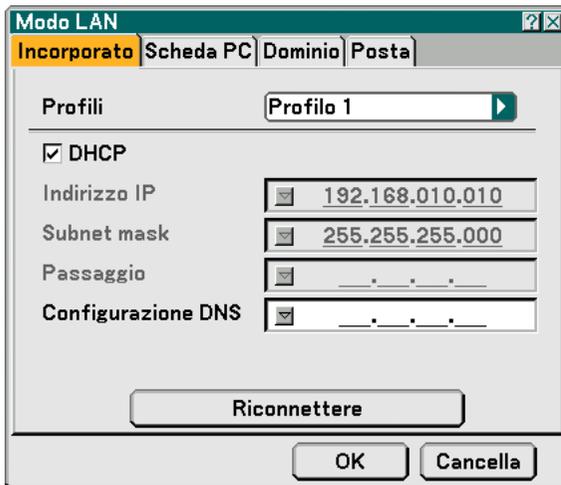

Profili (per la porta LAN [RJ-45]):

Potete memorizzare nella memoria del proiettore fino a due impostazioni per la porta LAN (RJ-45).

Selezionate [Profilo 1] o [Profilo 2], quindi eseguite le impostazioni per [DHCP] e le altre opzioni.

Al termine dell'operazione, selezionate [OK] e premete il tasto ENTER. In questo modo, le impostazioni verranno memorizzate.

DHCP:

Con l'abilitazione automatica di questa opzione, al proiettore verrà assegnato un indirizzo IP dal server DHCP.

Con la disabilitazione di questa opzione sarà possibile registrare l'indirizzo IP o il numero della subnet mask fornito dall'amministratore di rete.

Indirizzo IP Impostate l'indirizzo IP. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.


Subnet mask Impostate il numero della subnet mask. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.

Passaggio Impostate il gateway predefinito per la rete connessa al proiettore. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.

Configurazione DNS Digitate l'indirizzo IP del server DNS nella rete connessa al proiettore. Vengono utilizzati dodici caratteri numerici.

Riconnettere Utilizzate questo tasto per connettere il proiettore alla rete.

[Scheda PC]

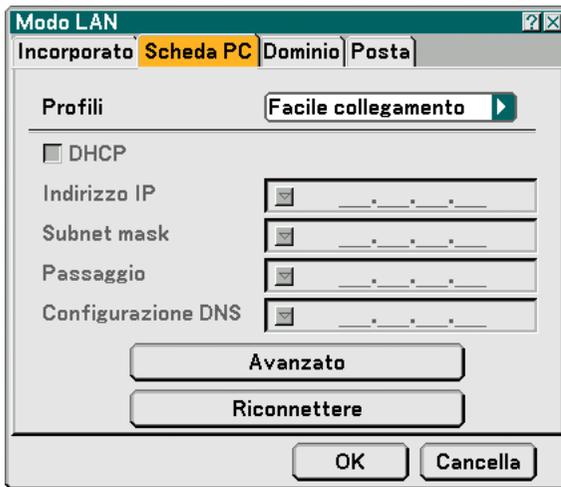

Profili (per la scheda PC):

Per eseguire facilmente una wireless LAN tramite Image Express Utility 2.0, selezionate [Facile collegamento].

Potete memorizzare nella memoria del proiettore fino a due impostazioni per la scheda wireless LAN opzionale. Selezionate [Profilo 1] o [Profilo 2], quindi eseguite le impostazioni per [DHCP] e le altre opzioni.

Al termine dell'operazione, selezionate [OK] e premete il tasto ENTER. In questo modo, le impostazioni verranno memorizzate.

DHCP:

Inserite un segno di spunta per assegnare automaticamente un indirizzo IP al proiettore dal server DHCP. Deselezionate questa casella di controllo per registrare l'indirizzo IP o il numero della subnet mask fornito dall'amministratore di rete.

Indirizzo IP Impostate l'indirizzo IP. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.

Subnet mask Impostate il numero della subnet mask. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.

Passaggio Impostate il gateway predefinito per la rete connessa al proiettore. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitate 12 caratteri numerici.

Configurazione DNS Digitate l'indirizzo IP del server DNS nella rete connessa al proiettore. Vengono utilizzati dodici caratteri numerici.


Avanzato Visualizza il Menu avanzato che include varie impostazioni per la connessione wireless LAN (Tipo di rete e WEP). Fate riferimento a Menu avanzato nelle sezioni successive.

Riconnettere Utilizzate questo tasto per connettere il proiettore alla rete.

Quando [Facile collegamento] è selezionato in [Profili], DHCP, indirizzo IP, subnet mask, passaggio e configurazione DNS non possono essere modificati, ad eccezione di [Canale] in [Avanzato].

Menu [Avanzato]

[Tipo di rete] (richiesto solo per wireless)

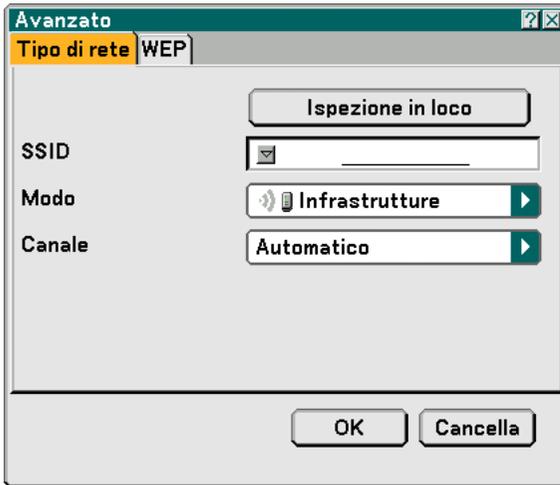

Ispezione in loco:

Visualizza un elenco di SSID disponibili per la wireless LAN in loco. Selezionare un SSID a cui potete accedere. Per selezionare un SSID, evidenziate [SSID] e utilizzate SELECT ► per scegliere [OK], quindi premete il tasto ENTER.

- 📶 : punto di accesso
- 📶🖥️ : PC Ad Hoc
- 🔑 : WEP abilitato

NOTA: non potete eseguire la connessione a un dispositivo con il SSID per il canale 14 poiché non è visualizzato nell'elenco.

SSID (nome rete):

Immettete un identificativo (SSID) per la wireless LAN quando selezionate [Infrastrutture] o [802.11 Ad Hoc] in [Modo]. La comunicazione può essere eseguita solo con apparecchiature il cui SSID corrisponde a SSID per la wireless LAN. Potete usare fino a 32 caratteri alfanumerici.

NOTA: per disabilitare SSID, selezionate uno spazio (null) o [ANY] (Tutto maiuscole).

Modo:

Selezionate il metodo di comunicazione quando utilizzate la wireless LAN.

Infrastrutture Selezionate questa opzione quando comunicate con una o più apparecchiature connesse alla rete wireless o wired LAN tramite un punto di accesso.

802.11 Ad Hoc Selezionate questa opzione quando utilizzate la wireless LAN per comunicare direttamente con un computer in modalità peer-to-peer. Questo è un metodo che soddisfa lo standard wireless IEEE802.11.

NOTA: quando è attivata la modalità Ad Hoc, solo il modello 802.11b è disponibile per il metodo di comunicazione.

La velocità di trasmissione dei dati in modalità Ad Hoc è limitata a 11 Mbps.

Canale:

Selezionate un canale. Sono disponibili 14 opzioni.

[WEP] (richiesto solo per wireless)



Selezionate questa opzione sia che utilizziate o meno la chiave WEP (Wired Equivalent Privacy) per la crittografia. Per utilizzare la crittografia, specificate il codice WEP.

Disabilita Attiva la funzione di crittografia. Le vostre comunicazioni potrebbero venire monitorate.

64bit Utilizza la lunghezza dati a 64-bit per trasmissioni sicure.

128bit Utilizza la lunghezza dati a 128-bit per trasmissioni sicure. Questa opzione consente di aumentare il livello di privacy e sicurezza rispetto al livello con la crittografia lunghezza dei dati a 64-bit.

152bit Utilizza la lunghezza dati a 152-bit per trasmissioni sicure. Questa opzione consente di aumentare il livello di privacy e sicurezza rispetto al livello con la crittografia lunghezza dei dati a 128-bit.

NOTA:

- *L'impostazione WEP deve corrispondere a quella dei dispositivi di comunicazione, quali il PC o il punto di accesso nella rete wireless.*
- *Quando utilizzate WEP, la velocità della trasmissione delle immagini diminuisce.*

Key Select:

Selezionare una delle quattro chiavi riportate di seguito quando selezionate [64bit], [128bit] o [152bit] in [WEP].

Key 1-4:

Immettete la chiave di crittografia quando selezionate [64bit], [128bit] o [152bit] in [WEP].

Potete impostare fino a 5 caratteri a 64 bit, fino a 13 caratteri a 128 bit e fino a 16 caratteri a 152 bit. Premete il tasto [HEX] per passare a [ASCII] per impostare la chiave in cifre ASCII. Potete alternare questo tasto tra [ASCII] e [HEX].

La chiave può essere inviata in cifre esadecimali.


* Immettete 0X (rispettivamente numerale e alfabetico) davanti al codice della chiave.

* Esadecimale usa da 0 a 9 e da A a F.

* Quando impostate una cifra esadecimale, potete impostare fino a 10 caratteri a 64 bit, fino a 26 caratteri a 128 bit e fino a 32 caratteri a 152 bit.


Utilizzate la tastiera del software per immettere una chiave crittografata

1. **Selezionate una delle chiavi [Tasto 1], [Tasto 2], [Tasto 3] e [Tasto 4] e premete il tasto ENTER.**
Appare la tastiera del software sul display.

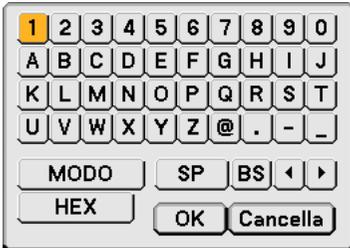

2. **Utilizzate il tasto SELECT ▲▼◀▶ per selezionare una chiave e premete il tasto ENTER.**
3. **Dopo avere immesso la chiave WEP, utilizzate il tasto SELECT ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e premete il tasto ENTER.**
Scompare la tastiera del software.

[Dominio]

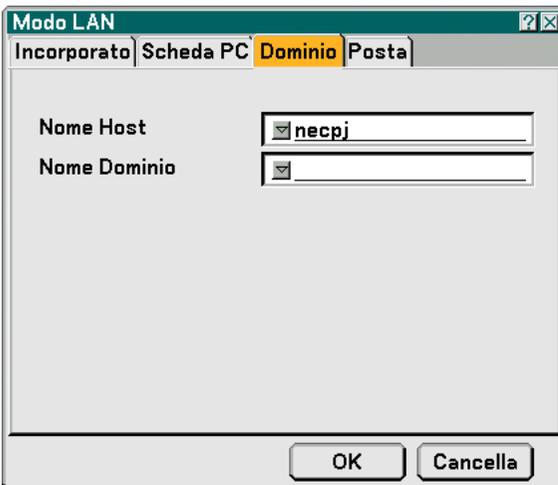

Nome Host Digitate un nome host. Potete usare fino a 60 caratteri alfanumerici.

Nome Dominio Digitate un nome dominio della rete connessa al proiettore. Potete usare fino a 60 caratteri alfanumerici.

[Posta]

The screenshot shows a window titled "Modo LAN" with four tabs: "Incorporato", "Scheda PC", "Dominio", and "Posta". The "Posta" tab is selected. Inside the window, there is a checkbox labeled "Avvertenza posta". Below it are five input fields, each with a small envelope icon on the left. The labels for these fields are "Indirizzo mittente", "Nome server SMTP", "Indirizzo destinatario 1", "Indirizzo destinatario 2", and "Indirizzo destinatario 3". Below the input fields is a button labeled "Posta di prova". At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "Cancella".

Avvertenza posta:

Selezionate questa casella per attivare la funzione Avvertenza posta.

Con questa opzione viene notificato un messaggio di errore tramite e-mail quando utilizzate wireless o wired LAN. Il messaggio di errore sarà notificato quando la lampada del proiettore ha raggiunto il termine della sua durata o se si verifica un errore nel proiettore.

Esempio di un messaggio inviato dal proiettore:

*La lampada ha raggiunto la fine della sua durata di servizio. Sostituitela.
Nome proiettore: X X X X
Ore di utilizzo della lampada: xxxx [H]
Ore di utilizzo del filtro: xxxx [H]
Ore di utilizzo del proiettore: xxxxxx [H]*

Indirizzo mittente:

Specificate l'indirizzo del mittente. Utilizzate la tastiera del software. Potete usare fino a 60 caratteri alfanumerici e simboli. Per ulteriori informazioni, fate riferimento a "Utilizzo della tastiera del software" nell'Appendice.

Nome server SMTP:

Digitate il nome server SMTP da connettere al proiettore. Potete usare fino a 60 caratteri alfanumerici.

Indirizzo destinatario da 1 a 3:

Digitate l'indirizzo del destinatario. Potete usare fino a 60 caratteri alfanumerici e simboli.

Posta di prova:

Inviare un messaggio di prova per verificare che le impostazioni siano corrette.

NOTA:


- Se avete immesso un indirizzo errato in una prova, potreste non ricevere Avvertenza posta. In tal caso, verificate che l'indirizzo destinatario sia impostato correttamente.
 - A meno che non venga selezionato [Indirizzo mittente], [SMTP Server's Name] o [Indirizzo destinatario 1-3], [Posta di prova] non è disponibile.
 - Selezionate [OK] e premete il tasto ENTER prima di eseguire [Posta di prova].
-

NOTA: per utilizzare la funzione Avvertenza posta su una connessione wireless LAN, selezionate [Infrastrutture] per [Modo] in [Tipo di rete].

[Nome proiettore]

Specificate un nome del proiettore univoco. Premete  per visualizzare la tastiera del software e digitare. Potete usare fino a 16 caratteri alfanumerici. Dopo aver inserito un nome, selezionate "OK" e premete il tasto ENTER.

Utilizzo della tastiera del software

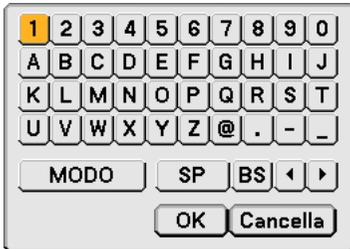

Da 1 a 0 e

Caratteri Utilizzati per digitare una password o una parola chiave.

MODE Seleziona uno dei tre modi per i caratteri alfabetici e speciali.

SP Inserisce uno spazio

BS Elimina un carattere indietro

◀ Torna al precedente

▶ Avanza al successivo

OK Esegue la selezione

Cancella Cancella la selezione

Selezione della velocità di comunicazione [Velocità di Comunicazione]

Questa funzione consente di impostare la velocità in baud della porta di controllo del PC (Mini D-Sub a 9 pin). Supporta una velocità dati da 4800 a 38400 bps. Il valore di default è 38400 bps. Selezionate la velocità in baud appropriata per il componente da collegare (a seconda del componente, può essere consigliabile utilizzare una velocità in baud inferiore per i cavi lunghi).

la velocità di comunicazione selezionata non verrà alterata anche quando si seleziona [Azzera] dal menu.

Selezione del risparmio energetico in [Modo di attesa]

Il proiettore dispone di due modalità di standby: [Normale] e [Salva energia].

La modalità Power-saving consente di attivare la condizione di risparmio energetico del proiettore che consuma meno corrente che in modalità Normal. Per impostazione predefinita, nel proiettore è impostata la modalità Normal.

NOTA:

- Le funzioni del server HTTP non sono disponibili durante la modalità Power-saving.
- La funzione MONITOR OUT non è disponibile durante la modalità Power-saving.
- Il controllo tramite il connettore di controllo del PC e la modalità LAN non sono disponibili durante la modalità Power-saving. Per il controllo del PC e la modalità LAN del proiettore, si consiglia di lasciare il proiettore in modalità Normal.
- Modalità Normale Indicatore di alimentazione: acceso in arancione/Indicatore di stato: acceso in verde
Modalità Salva energia Indicatore di alimentazione: acceso in arancione/Indicatore di stato: spento
(→ pagina 107)

[Opzioni]



Impostazione della regolazione automatica [Autoallineamento]

Questa funzione consente di impostare il modo di regolazione automatica, in modo che il rumore e la stabilità dell'immagine RGB possano essere regolati automaticamente o manualmente. Potete eseguire regolazioni automatiche in due modi diversi: [Normale] e [Fine].

- Spento L'immagine RGB non verrà regolata automaticamente. Potete ottimizzare manualmente l'immagine RGB.
- Normale Impostazione predefinita. L'immagine RGB verrà regolata automaticamente. In genere, selezionate questa opzione.
- Fine Selezionate questa opzione se è necessaria la regolazione fine. Il passaggio alla fonte richiede più tempo di quando è selezionato [Normale].

Abilitazione dell'avvio automatico [Auto Accensione]

Il proiettore s'accende automaticamente quando il cavo viene inserito in una presa a parete e si accende l'interruttore principale. Elimina il bisogno di usare il tasto POWER (ON/STANDBY) sul telecomando o sul proiettore. Per utilizzare la funzione di avvio automatico, è necessario portare l'interruttore di alimentazione principale sulla posizione "Acceso" prima di collegare il cavo di alimentazione.

Abilitazione della gestione di potenza [Gestione risparmio energia]

Selezionando questa opzione è possibile attivare lo spegnimento automatico del proiettore (all'ora selezionata: 5min., 10min., 20min., 30min.) qualora nessun ingresso riceva alcun segnale.

Abilitazione della modalità di ventilazione ad alta velocità [Modo ventilatore]

Quest'opzione vi consente di selezionare due modi per la modalità del ventilatore: Auto e Alto.

- Auto Le ventole incorporate girano a una velocità variabile in base alla temperatura interna.
- Alto Le ventole incorporate girano a una velocità elevata.

Quando desiderate far diminuire la temperatura all'interno del proiettore rapidamente, selezionate [High].

NOTA: selezionate il modo High se continuate a utilizzare il proiettore per più giorni consecutivi.

Selezione della fonte predefinita [Selezione Fonte Default]:

Potete impostare il proiettore, in modo che uno qualsiasi dei suoi ingressi diventi quello predefinito ogni volta che il proiettore è acceso.

- Ultimo Imposta il proiettore, in modo che l'ultimo ingresso attivo o quello precedente siano predefiniti ogni volta che il proiettore viene acceso.
- Auto Ricerca la fonte attiva nell'ordine Computer1 → Computer2 → Computer3 (solo LT380) → Componente → Video → S-Video → Viewer → Computer1 e visualizza la prima fonte individuata.
- Seleziona Visualizza l'ingresso della fonte selezionata a ogni avvio del proiettore. Selezionate l'ingresso dal menu a discesa.

Selezione del formato dei segnali [Seleziona Segnale]

Computer 1/2

Consente di impostare [Computer 1] e [Computer 2] per rilevare direttamente un RGB in entrata o una fonte composita, quale un computer o un lettore DVD. Tuttavia, possono esservi dei segnali RGB e compositi che il proiettore non è in grado di rilevare. In tal caso, selezionate [RGB] o [Componente].

Selezionate [Scart] in COMPUTER 1 per il segnale scart europeo.

Componente

Selezionate un tipo di segnale dai connettori COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr).

Componente Seleziona un segnale component.

Video Seleziona un segnale component, quale Y/Cb/Cr o Y/Pb/Pr.

NOTA: Quando utilizzate il connettore "Y" dei connettori COMPONENT per visualizzare un segnale Video, selezionate "Video".

Selezione di [Systema a colori]

Questa funzione consente di selezionare manualmente gli standard video.

Selezionate [Auto] normalmente. Selezionate lo standard video dal menu a discesa. Questa operazione deve essere eseguita separatamente per il connettore Componente (Video), Video e S-Video.

Selezione della modalità S-Video [Selezione Modo S-Video]

Questa funzione è utilizzata per selezionare la modalità di rilevamento del segnale S-Video.

Consente di identificare i segnali S-Video con una proporzione diversa (16:9 e 4:3).

Spento Non identifica i segnali S-Video.

S2 Identifica il segnale 16:9 o 4:3.

NOTA: Rapporto Aspetto non è disponibile quando è rilevato il segnale S2.

Impostazione del connettore MONITOR OUT [Terminale fuori]

Questa opzione consente di determinare quale fonte RGB o composita viene emessa dal connettore MONITOR OUT durante il modo Standby.

Ultimo Il segnale dall'ultimo ingresso COMPUTER 1, COMPUTER 2 o COMPONENT verrà emesso al connettore MONITOR OUT.

Computer 1, 2 Il segnale dall'ingresso COMPUTER1, COMPUTER2 o Componente verrà emesso al connettore MONITOR OUT.

Componente Il segnale dall'ingresso COMPONENT verrà emesso ai connettori MONITOR OUT.

NOTA: La funzione MONITOR OUT non è disponibile durante il modo Salva energia.

[Strumenti]



Selezione della lavagna [Lavagna]

Questa opzione consente di visualizzare la barra degli strumenti Lavagna.

La funzione Lavagna vi consente di scrivere e disegnare sull'immagine proiettata. (→ pagina 41)

NOTA: la funzione Lavagna è disponibile solo quando utilizzate il mouse USB.

Utilizzo dell'auto spegnimento [Auto spegnimento spento]

1. **Selezionate l'ora desiderata tra 30 minuti e 16 ore: Off, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.**
2. **Selezionate [OK] e premete il tasto ENTER sul telecomando.**
3. **Ha inizio il conteggio alla rovescia del tempo rimanente.**
4. **Il proiettore si spegne al termine del conteggio alla rovescia.**

NOTA:

- *Per cancellare l'ora impostata, impostate [Spento] per il tempo di preselezione o spegnete la corrente.*
 - *Quando il tempo residuo raggiunge 3 minuti prima dello spegnimento del proiettore sulla parte inferiore dello schermo verrà visualizzato il messaggio [Proiettore si spegnerà tra 3 minuti].*
-

Impostazione del puntatore del mouse, del tasto Mouse e della sensibilità dello stesso [Mouse]


Quest'opzione vi permette di cambiare le impostazioni del vostro mouse USB. Le impostazioni del mouse sono disponibili solo per il mouse USB. Scegliete le impostazioni desiderate:

Puntatore Mouse ... Puntatore 1 - 9

Tasto Mouse [Destro] o [Sinistro]


Sensibilità Mouse .. [Veloce], [Medio] o [Lento]

7 Descrizioni del menu & delle funzioni [Informazioni]

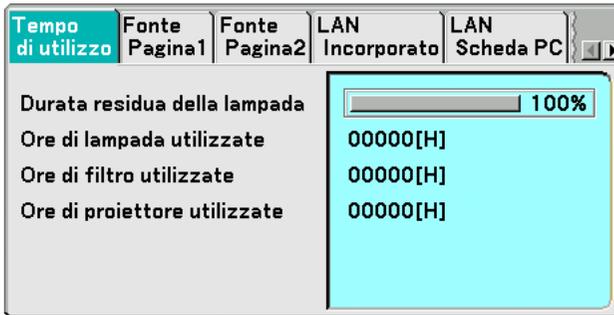

Visualizza le ore di utilizzo della lampada e del proiettore, lo stato del segnale e delle impostazioni correnti e le impostazioni LAN. Questa finestra di dialogo presenta sette pagine. Le informazioni incluse sono le seguenti:

[Tempo di utilizzo]

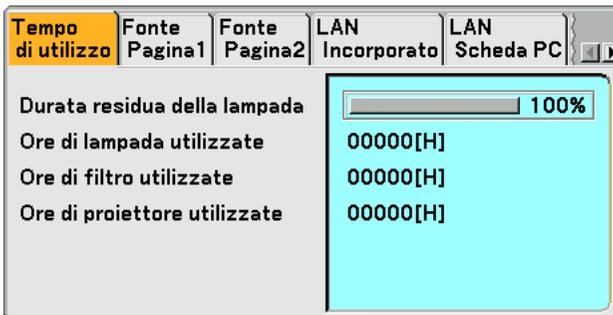

Durata residua della lampada (%)

Ore di lampada utilizzate (H)

Ore di filtro utilizzate (H)

Ore di proiettore utilizzate (H)

NOTA: l'indicatore di avanzamento indica la percentuale della durata rimanente della lampada. Il valore vi informa sulla durata d'utilizzo della lampada, del filtro e del proiettore.

[Fonte Pagina 1]

Tempo di utilizzo	Fonte Pagina1	Fonte Pagina2	LAN Incorporato	LAN Scheda PC
Terminate in entrata	Video			
Tipo Segnale	Video			
Tipo Video	3.58NTSC			
Nome fonte	NTSC3.58			
N° Entrata	3			

Terminate in entrata Tipo Segnale
 Tipo Video Nome fonte
 N° Entrata

[Fonte Pagina 2]

Tempo di utilizzo	Fonte Pagina1	Fonte Pagina2	LAN Incorporato	LAN Scheda PC
Frequenza Orizzontale	15.73[kHz]			
Frequenza Verticale	59.93[Hz]			
Tipo Sincronizzazione	---			
Polarità sincronizzata	---			
Tipo di scansione	Non Intreccio			

Frequenza Orizzontale Frequenza Verticale
 Tipo Sincronizzazione Polarità sincronizzata
 Tipo di scansione

[LAN Incorporato]

Tempo di utilizzo	Fonte Pagina1	Fonte Pagina2	LAN Incorporato	LAN Scheda PC
Indirizzo IP			192.168. 10. 10	
Subnet mask			255.255.255. 0	
Passaggio			. . .	
Indirizzo MAC			00-02-70-00-0C-04	

In questa pagina vengono mostrate le informazioni sulle impostazioni per la porta LAN (RJ-45)

Indirizzo IP Indica l'indirizzo IP del proiettore quando viene utilizzata la porta LAN (RJ-45).

Subnet mask Indica la subnet mask del proiettore quando viene utilizzata la porta LAN (RJ-45).

Passaggio Indica il gateway della rete connessa al proiettore quando viene utilizzata la porta LAN (RJ-45).

Indirizzo MAC Indica l'indirizzo MAC della porta LAN (RJ-45).

[LAN Scheda PC]

Tempo di utilizzo	Fonte Pagina1	Fonte Pagina2	LAN Incorporato	LAN Scheda PC
Indirizzo IP			. . .	
Subnet mask			. . .	
Passaggio			. . .	
Indirizzo MAC			- - - - -	

In questa pagina vengono mostrate le informazioni sulle impostazioni per la scheda wireless LAN opzionale

Indirizzo IP Indica l'indirizzo IP del proiettore quando viene utilizzata la scheda wireless LAN opzionale.

Subnet mask Indica la subnet mask del proiettore quando viene utilizzata la scheda wireless LAN opzionale.

Passaggio Indica il gateway della rete connessa al proiettore quando viene utilizzata la scheda wireless LAN opzionale.

Indirizzo MAC Indica l'indirizzo MAC della scheda LAN opzionale.

[LAN Senza fili]

Fonte	LAN	LAN	LAN	Version
Pagina2	Incorporato	Scheda PC	Senza fili	
SSID	NECPJ1			
Modo	Infrastrutture			
 WEP	Accesso			
Canale	2			
Livello Segnale	30 %			

In questa pagina vengono riportate le informazioni sulle impostazioni della chiave WEP per la crittografia.

SSID Indica l'identificatore (SSID) per la wireless LAN.

Modo Indica che [Infrastrutture] o [802,11 Ad Hoc] è selezionato per il vostro metodo di comunicazione

WEP Indica la crittografia lunghezza dati selezionata: Acceso o Spento

Canale Indica il canale selezionato in [Ispezione in loco]. Il canale deve corrispondere per tutti i dispositivi wireless che comunicano sulla wireless LAN.

Livello Segnale Indica la condizione di ricezione del livello segnale radio durante l'uso di una connessione wireless LAN (solo quando è utilizzata la scheda PC)

[Version]

Fonte	LAN	LAN	LAN	Version
Pagina2	Incorporato	Scheda PC	Senza fili	
Firmware	1.00			
Data	1.00			


Firmware

Data

8 Descrizione del menu & delle funzioni [Azzera]



Per ritornare ai valori di fabbrica

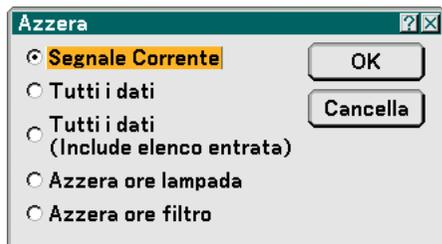

La funzione Reset consente di ripristinare le regolazioni e le impostazioni predefinite per le fonti con i seguenti metodi:

[Segnale Corrente]

Ripristina le regolazioni dell'attuale segnale alle impostazioni predefinite.
Tutte le voci in [Regolazione] possono essere ripristinate.

[Tutti dati]

Ripristina tutte le regolazioni e le impostazioni per tutti i segnali ai valori predefiniti, ad eccezione di [Lista di inserimento], [Lingua], [Sfondo Immagini], [Blocco Pann. contr.], [Blocco menu], [Blocco logo], [Securezza], [Modo LAN], [Nome proiettore], [Velocità di Comunicazione], [Modo di attesa], [Durata residua della lampada], [Ore di lampada utilizzate], [Ore di filtro utilizzate] e [Ore di proiettore utilizzate].

[Tutti dati (Include elenco entrata)]

Ripristina tutte le regolazioni e le impostazioni per tutti i segnali ai valori predefiniti, ad eccezione di [Lingua], [Sfondo Immagini], [Blocco Pann. contr.], [Blocco menu], [Blocco logo], [Securezza], [Modo LAN], [Nome proiettore], [Velocità di Comunicazione], [Modo di attesa], [Durata residua della lampada], [Ore di lampada utilizzate], [Ore di filtro utilizzate] e [Ore di proiettore utilizzate].

Cancella anche tutti i segnali della [Lista di inserimento] e ripristina i valori di fabbrica.

NOTA: non è possibile ripristinare i segnali bloccati nella Lista di inserimento.

Azzeramento del contaore della lampada [Azzera ore lampada]

Azzerare il contaore della lampada.

NOTA: Il tempo di utilizzo trascorso della lampada non verrà modificato anche quando [Reset] viene eseguito dal menu.

NOTA: il modo proiettore si spegne ed entra nel modo standby dopo 2100 ore (3100 ore: in Modo Eco) di utilizzo. In questa condizione, non è possibile azzerare il contaore della lampada sul menu. In tal caso, premete il tasto HELP sul telecomando, tenendolo premuto per 10 secondi per azzerare il contatore. Eseguite questa operazione solo dopo avere sostituito la lampada.

Azzeramento delle ore di utilizzo del filtro [Azzera ore filtro]

Azzerare il tempo di utilizzo del filtro.

NOTA: Il tempo di utilizzo trascorso del filtro non verrà modificato anche quando [Azzera] viene eseguito dal menu.

7. Manutenzione

In questa sezione vengono descritte le semplici procedure di manutenzione da seguire per pulire il filtro e sostituire la lampada.

1 Pulizia o sostituzione del filtro


La spugna del filtro dell'aria consente di evitare che polvere e sporcizia penetrino all'interno del proiettore e deve essere pulita ogni 100 ore di utilizzo (più spesso quando è presente molta polvere). Se il filtro è sporco o ostruito, il proiettore può surriscaldarsi.

ATTENZIONE

- Spegnete il proiettore e l'interruttore di corrente principale, quindi scollegate il proiettore prima di sostituire il filtro.
- Pulite solo la parte esterna del coprifiltro con un aspirapolvere.
- Non tentate di utilizzare il proiettore senza il coprifiltro.

Per pulire il filtro dell'aria:



Aspirate il filtro dal coprifiltro.

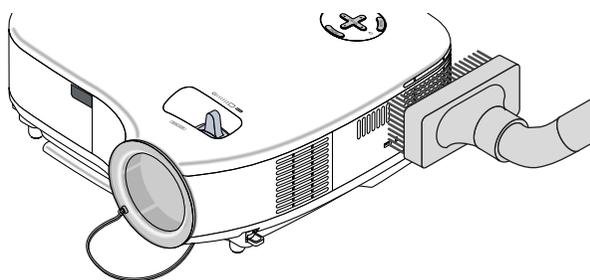



Per azzerare il tempo di utilizzo del filtro, selezionate [Azzera] → [Azzera ore filtro] dal menu.
(→ pagina 101 per informazioni su come azzerare il tempo di utilizzo del filtro)

Per sostituire il filtro (spugna):


1. Rimuovete il coprifiltro premendo verso il basso sul fermo del coperchio finché non si stacca.

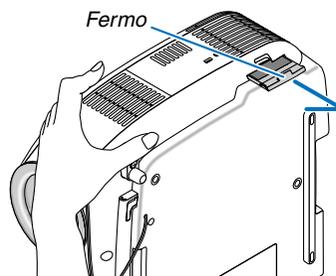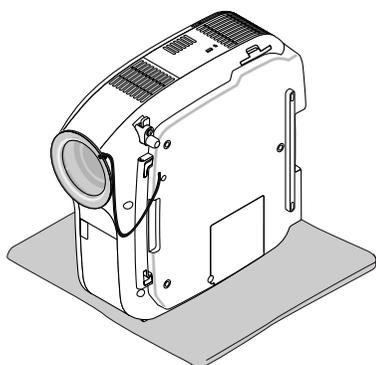

2. Estraete delicatamente il filtro (spugna) e sostituitelo con un nuovo.

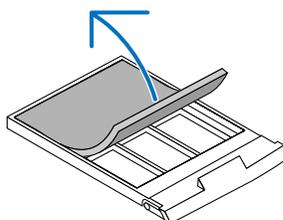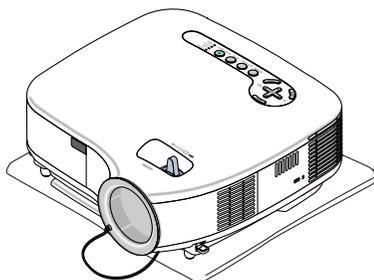

3. Reinstallate il coprifiltro.


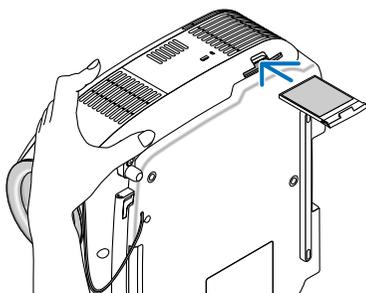


NOTA: non lavate il filtro con sapone o acqua, poiché potrebbero danneggiarne la membrana. Prima di sostituire il filtro, rimuovete eventuali residui di polvere e sporcizia dall'involucro del proiettore. Tenete polvere e sporcizia lontane durante la sostituzione del filtro.

NOTA: quando sostituite la lampada, è consigliabile sostituire anche il filtro. Il filtro è in dotazione nella stessa confezione della lampada di ricambio.

② Pulizia dell'involucro e dell'obiettivo

1. **Spegnete il proiettore prima di effettuare la pulizia.**
2. **Pulite regolarmente l'involucro con un panno umido. Se è molto sporco, utilizzate un detergente delicato. Non utilizzate detergenti forti o solventi quali alcol o acqueragia.**
3. **Utilizzate un dispositivo di soffiaggio o carta speciale per pulire l'obiettivo e prestate attenzione a non rigarlo.**

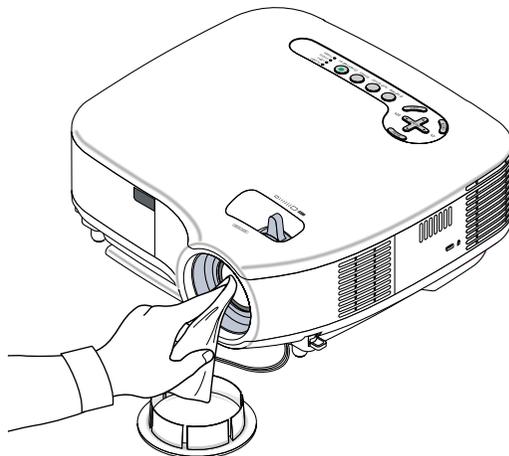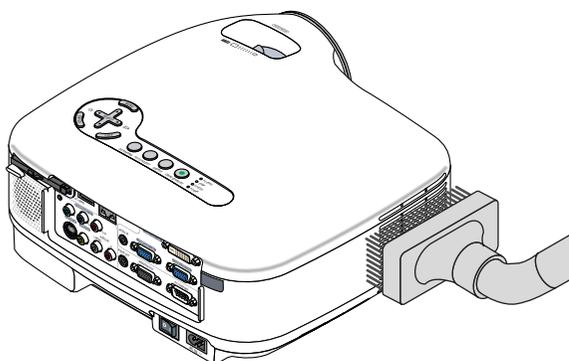

③ Sostituzione della lampada

Quando la lampada è stata utilizzata per 2000 ore (fino a 3000 ore in modalità Eco) o più tempo, l'indicatore LAMP lampeggia in rosso ed appare il messaggio [La lampada è arrivata a fine vita. Per favore sostituire la lampada.]. Anche se la lampada può ancora funzionare, sostituirla dopo 2000 ore (fino a 3000 ore in modalità Eco) per mantenere ottimali le prestazioni del proiettore. Dopo avere sostituito la lampada, azzerate il contatore (→ pagina 101).

ATTENZIONE


- NON TOCCATE LA LAMPADA subito dopo il suo utilizzo, poiché è estremamente calda. Spegnete il proiettore, aspettate per 30 secondi, spegnete l'interruttore principale e poi scollegate il cavo d'alimentazione. Attendere almeno un'ora affinché la lampada si raffreddi.
- NON RIMUOVETE LE VITI ad eccezione della vite del coprilampada, poiché possono verificarsi scosse elettriche.
- Non rompete il vetro del portalampada.
Non lasciate impronte sulla superficie di vetro del portalampada. Le impronte digitali sulla superficie di vetro possono causare ombre indesiderate o compromettere la qualità dell'immagine.
- Il proiettore si spegne ed entra in modalità standby dopo 2100 ore (fino a 3100 ore in modalità Eco) di utilizzo. In tal caso, sostituite la lampada. Se continuate ad utilizzare la lampada dopo 2000 ore di servizio (fino a 3000 ore in modalità Eco), il bulbo della lampada può rompersi e pezzi di vetro possono penetrare nel portalampada. Non toccate questi pezzi di vetro, altrimenti vi potete fare male. In tal caso, rivolgetevi al vostro rivenditore NEC per la sostituzione della lampada.

Sostituzione della lampada


Lampada opzionale e strumenti necessari per la sostituzione:

- Lampada di ricambio VT75LP
- Cacciavite Phillips o equivalente

1. **Posizionate il proiettore su un panno morbido e capovolgetelo per accedere al coprilampada sulla parte inferiore.**

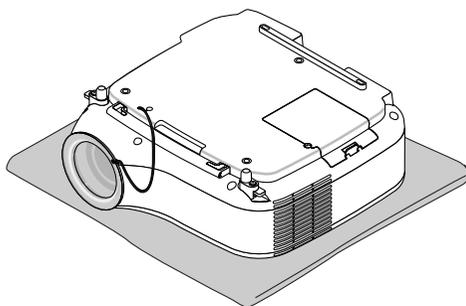


2. **Utilizzate un cacciavite Phillips per premere e rilasciare la linguetta. Tirate verso l'alto e rimuovete il coprilampada.**

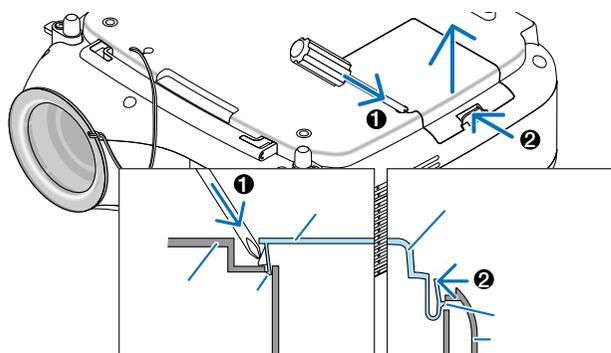

3. Allentate le due viti che fissano il portalamпада finché il cacciavite Phillips non è in grado di ruotare liberamente. Non è possibile rimuovere le due viti.

Afferrate il coprilampada per rimuoverlo.

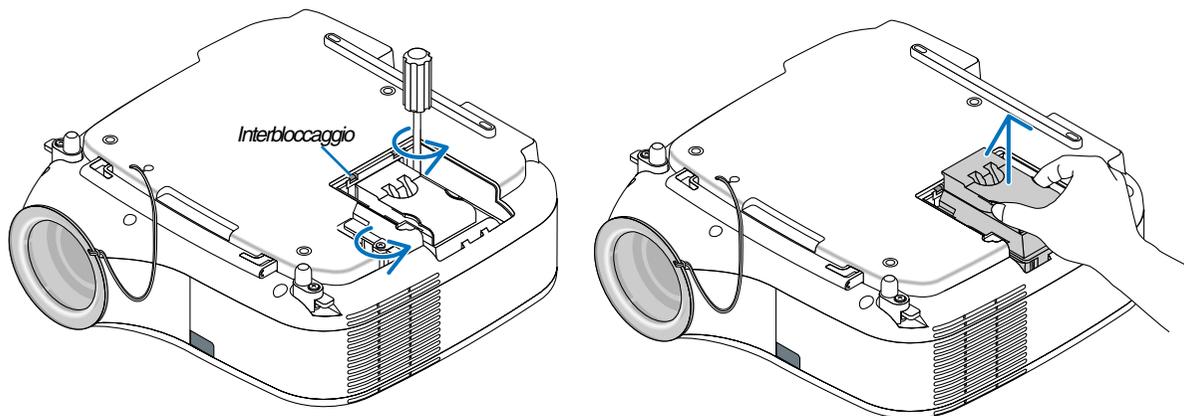

NOTA: vi è una funzione di interbloccaggio in questa sezione per prevenire rischi di scosse elettriche. Non disabilitate questa funzione.


4. Inserite l'alloggiamento della nuova lampada finché non è inserito nella presa.

ATTENZIONE

Non usate una lampada diversa da quella di ricambio della NEC VT75LP.
Ordinatela dal vostro rivenditore NEC.


Assicuratevi di serrare le due viti.

Non dimenticate di serrare le viti.

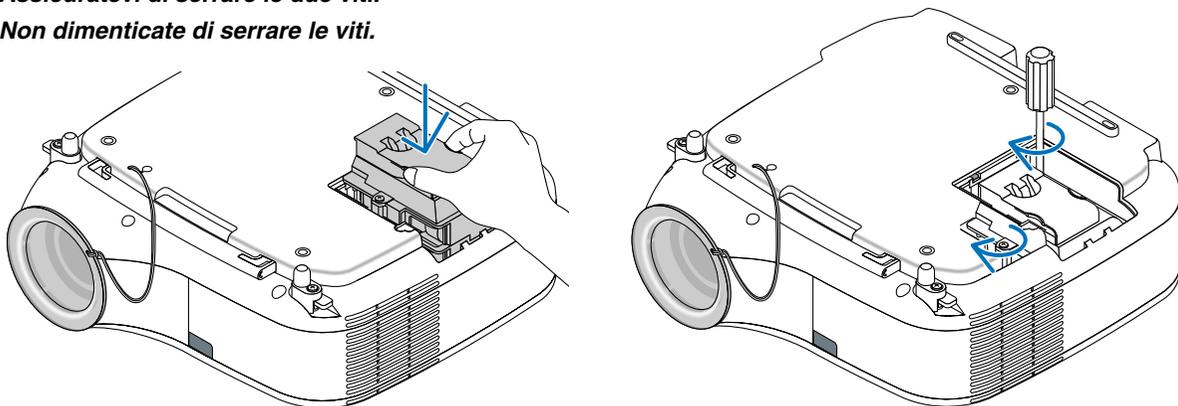

5. Reinstallate il coprilampada.

Fate scorrere il coprilampada finché non scatta in posizione.

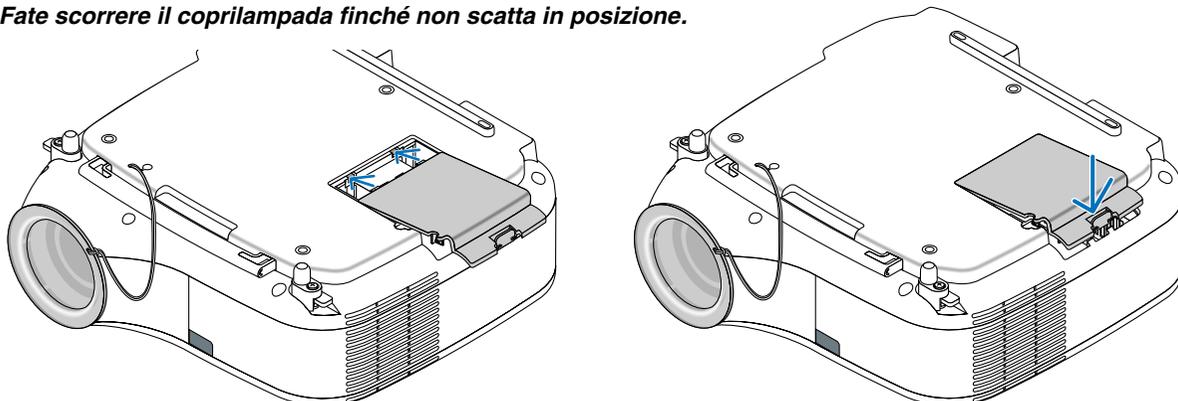

6. Collegate il cavo di alimentazione in dotazione, accendete l'interruttore di alimentazione principale e accendete il proiettore.

7. Infine, selezionare il menu → [Azzerà] → [Azzerà ore lampada] per azzerare le ore di utilizzo della lampada.

NOTA: quando la lampada eccede le 2100 ore (fino a 3100 ore in modo Eco) di servizio, il proiettore non si accende e il menu non viene visualizzato.

In tal caso, premete il tasto HELP sul telecomando, tenendolo premuto per 10 secondi per azzerare il contatore.

Quando l'orologio durata lampada viene azzerato, l'indicatore LAMP (lampada) si spegne.

8. Appendice

1 Risoluzione dei problemi

Questa sezione vi aiuta a risolvere eventuali problemi che sorgono durante l'impostazione o l'uso del proiettore.

Messaggi dell'indicatore

Indicatore accensione [POWER]

Condizione dell'indicatore			Condizione del proiettore	Nota
Spento			E' spenta la corrente principale.	–
Spia lampeggiante	Verde	0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento	Il proiettore è pronto per l'accensione.	Attendere prego.
		2,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento	Auto spegnimento spento attivato.	–
	Arancione	0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento	Il proiettore è in fase di raffreddamento.	Attendere prego.
Spia illuminata	Verde		Il proiettore è acceso.	–
	Arancione		Il proiettore si trova nel Modo di attesa.	–

Indicatore dello stato [STATUS]

Condizione dell'indicatore			Condizione del proiettore	Nota
Spento			Normale	–
Spia lampeggiante	Rosso	1 ciclo (0,5 sec Acceso, 2,5 sec Spento)	Errore del coprilampada	Reinstallate correttamente il coprilampada. (→ pagina 105)
		2 ciclo (0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento)	Errore della temperatura	Il proiettore è surriscaldato. Spostate il proiettore in un luogo più fresco.
		3 ciclo (0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento)	Errore d'accensione	L'unità di alimentazione non funziona correttamente.
		4 ciclo (0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento)	Errore del ventilatore	I ventilatori non funzionano correttamente.
		6 ciclo (0,5 sec Acceso, 0,5 sec Spento)	Errore della lampada	La lampada non si illumina. Aspettate un minuto intero, poi riaccendete l'unità.
	Verde		Riaccensione della lampada	Il proiettore si riaccende.
Arancione	1 ciclo (0,5 sec Acceso, 2,5 sec Spento)	Conflitto di rete	La LAN incorporata e la LAN senza fili non possono essere collegate contemporaneamente alla stessa rete. Per usare la LAN incorporata e la LAN senza fili contemporaneamente, collegarle a reti diverse. (→ pagina 87)	
Spia illuminata	Arancione		Il blocco del pannello di controllo è attivato.	Avete premuto il comando dell'armadietto quando il blocco del pannello di controllo è attivato. (→ pagina 79)
	Verde		Il proiettore si trova nel Modo di attesa.	–

Indicatore della lampada [LAMP]

Condizione dell'indicatore			Condizione del proiettore	Nota
Spento			Normale	–
Spia lampeggiante	Rosso		La lampada ha raggiunto la fine della sua vita di servizio. Appare sul display il messaggio di sostituzione della lampada.	Sostituire la lampada. (→ pagina 104)
Spia illuminata	Rosso		La lampada è stata usata oltre i limiti. Il proiettore non s'accenderà fino alla sostituzione della lampada.	Sostituire la lampada. (→ pagina 104)
	Verde		La lampada è impostata sulla modalità Eco.	–

Problemi comuni e soluzioni (Fate anche riferimento alla sezione “Indicatore da’ Accensione/Stato/Lampada” alla Pagina 107)

Problema	Controllate queste voci
Non si accende	<ul style="list-style-type: none"> Controllate che il cavo d'alimentazione sia collegato e che il tasto d'accensione sul proiettore o sul telecomando sia premuto. (→ pagine 23, 24) Controllate che il coprilampada sia installato correttamente. (→ pagine pagina 105) Verificare che il proiettore non sia surriscaldato. Se la ventilazione intorno al proiettore non è sufficiente oppure la stanza in cui si esegue la presentazione è particolarmente calda, spostare il proiettore in un luogo più fresco. Verificare se l'utilizzo della lampada supera le 2.100 ore (fino a 3.100 ore: modalità Eco). In tal caso, sostituire la lampada. Una volta sostituita la lampada, azzerare le ore di utilizzo. (→ pagina 101) La lampada non si illumina. Attendete qualche istante, quindi riaccendete l'alimentazione.
Si spegnerà	<ul style="list-style-type: none"> Assicuratevi che la funzione Gestione risparmio energia o Auto spegnimento spento sia spenta. (→ pagina 94, 96)
Nessun'immagine	<ul style="list-style-type: none"> Usate il tasto SOURCE sul proiettore o quello VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3 (solo per LT380), COMPONENT, VIEWER o LAN sul telecomando per selezionare la fonte. (→ pagina 26) Controllate che i cavi siano collegati correttamente. Usate i menu per regolare la luminosità e il contrasto. (→ pagina 71) Controllate se l'immagine è stata silenziata. (→ pagina 34) Togliete il coprilente. Azzerate le impostazioni o le regolazioni ai livelli di fabbrica usando la funzione Reset del menù. (→ pagina 101) Inserite la parola chiave registrata se avete abilitato la funzione Sicurezza. (→ pagina 42) Assicuratevi di collegare il proiettore ed il PC notebook mentre il proiettore si trova nella modalità d'attesa e prima di accendere il PC notebook. Nella maggior parte dei casi, il segnale d'uscita proveniente dal PC notebook non si accende se non è collegato al proiettore prima dell'accensione della corrente. * Se lo schermo dovesse diventare bianco durante l'uso del telecomando, questo può essere dovuto alla funzione salvaschermo del computer o al software di risparmio energia. Fate riferimento alla pagina che segue.
La tonalità dei colori è anomala	<ul style="list-style-type: none"> Controllate se è stato selezionato il colore giusto in [Colore parete]. In tal caso, selezionate un'opzione appropriata. (→ pagina 78) Regolate [Tonalità] in [Regolazione]. (→ pagina 71)
L'immagine non è quadrata rispetto allo schermo	<ul style="list-style-type: none"> Cambiate la posizione del proiettore per migliorare il suo angolo rispetto allo schermo. (→ pagina 27) Usate la funzione 3D Reform per correggere la deformazione trapezoidale. (→ pagina 29)
L'immagine è sfuocata	<ul style="list-style-type: none"> Regolate il fuoco. (→ pagina 28) Cambiate la posizione del proiettore per migliorare il suo angolo rispetto allo schermo. (→ pagina 27) Assicuratevi che la distanza tra il proiettore e lo schermo sia all'interno del campo di regolazione dell'obiettivo. (→ pagine 11) Si può formare della condensa sull'obiettivo se il proiettore freddo viene portato in un luogo riscaldato e poi acceso. In tal caso, lasciate che la condensa evapori dall'obiettivo nel proiettore senza usare quest'ultimo.
L'immagine scorre verticalmente, orizzontalmente o in entrambe le direzioni	<ul style="list-style-type: none"> Usate il tasto SOURCE sul proiettore stesso oppure il tasto VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3 (solo per LT380), COMPONENT, VIEWER oppure LAN sul telecomando per selezionare la fonte (Video, S-Video, Computer, Component, Viewer oppure LAN). (→ pagina 26) Regolate l'immagine del computer manualmente con [Orologio]/[Fase] nell' [Regolazione] → [Gestione immagine]. (→ pagina 72)
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Installate delle batterie nuove. (→ pagina 9) Controllate che non ci siano degli ostacoli tra voi e il proiettore. Restate entro una distanza di 22 piedi (7 m) dal proiettore. (→ pagina 9)
L'indicatore di stato è illuminato o lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> Fate riferimento ai messaggi della luce di stato qui sopra. (→ pagina 107)
Strisce verticali nel modo RGB	<ul style="list-style-type: none"> Premete il tasto AUTO ADJUST sul proiettore stesso oppure il tasto AUTO ADJ. sul telecomando. (→ pagina 31) Regolate l'immagine del computer manualmente con [Orologio]/[Fase] nell' [Regolazione] → [Gestione immagine]. (→ pagina 72)
Non funziona il mouse USB	<ul style="list-style-type: none"> Assicuratevi che il mouse USB sia collegato correttamente al proiettore. Il proiettore può non supportare alcune marche del mouse USB.

Rivolgetevi al vostro rivenditore per ulteriori informazioni.

Se non appare alcun'immagine o se l'immagine non è visualizzata correttamente.

- Processo alimentazione accesa per il proiettore e il PC.

Assicuratevi di collegare il proiettore ed il PC notebook mentre il proiettore si trova nella modalità d'attesa e prima di accendere il PC notebook.

Nella maggior parte dei casi, il segnale d'uscita proveniente dal PC notebook non si accende se non è collegato al proiettore prima dell'accensione della corrente.

NOTA: Potete controllare la frequenza orizzontale del segnale corrente nel menù del proiettore sotto Information. Se appare "OkHz", ciò significa che nessun segnale viene emesso dal computer. Fate riferimento alla pagina 98 o procedete al passo successivo.

- Abilitazione del display esterno del computer.

La visualizzazione di un'immagine sullo schermo del PC notebook non significa necessariamente inviare un segnale al proiettore. Quando usate un laptop compatibile con il PC, una combinazione di tasti operativi può abilitare/disabilitare il display esterno. Normalmente, la combinazione del tasto "Fn" insieme ad uno dei 12 tasti operativi fa accendere o spegnere il display esterno. Per esempio, i laptop della NEC utilizzano la combinazione Fn + F3, mentre quelli della Dell usano quella Fn + F8 per passare attraverso le selezioni del display esterno.

- Segnale d'uscita non standard emesso dal computer

Se il segnale d'uscita proveniente da un PC notebook non è uno standard industriale, l'immagine proiettata può non essere visualizzata correttamente. In tal caso, disattivate lo schermo LCD del PC notebook quando usate il display del proiettore. Ciascun PC notebook ha un modo particolare per disattivare/riattivare gli schermi LCD locali com'è descritto al passo precedente. Fate riferimento alla documentazione del computer per ulteriori informazioni.

- L'immagine visualizzata è errata quando usate il computer Macintosh

Quando usate un computer Macintosh con il proiettore, dovete impostare l'interruttore DIP dell'adattatore Mac (non in dotazione con il proiettore), secondo la risoluzione. Dopo l'impostazione, riavviate il Macintosh per rendere effettivi i cambiamenti.

Se cambiate l'interruttore DIP dell'adattatore Mac per impostare modi di visualizzazione diversi da quelli supportati dal vostro computer Macintosh e dal proiettore, l'immagine può rimbalsare leggermente oppure può non essere visualizzata proprio. In tal caso, collocate l'interruttore DIP al modo fisso 13" e poi riavviate il Macintosh. Poi, reimpostate gli interruttori DIP al modo riproducibile e poi riavviate il Macintosh di nuovo.

NOTA: Se avete un PowerBook privo del connettore mini D-Sub 15-pin, bisogna usare un cavo adattatore video fabbricato dalla Apple Computer.

- Immagine riflessa nel PowerBook

* Quando usate il proiettore con un PowerBook della Macintosh, l'uscita può non essere impostata su 1024 × 768 a meno che disattivate la funzione "immagine riflessa" nel PowerBook. Fate riferimento al manuale delle istruzioni in dotazione con il computer Macintosh per ulteriori informazioni.

- Le cartelle o le icone sono nascoste sullo schermo Macintosh

Le cartelle o le icone possono non apparire sullo schermo. In tal caso, selezionate [View] → [Arrange] dal menù Apple e sistemate le icone.

② Specifiche

Questa sezione fornisce delle informazioni tecniche sulle prestazioni del proiettore.

Numero modello LT380/LT280

Sezione ottica

Pannello LCD	LT380: 0.8" p-Si TFT a matrice attiva con insieme di lenti microscopici LT280: 0.7" p-Si TFT a matrice attiva con insieme di lenti microscopici
Risoluzione	1024 x 768 pixel* fino a UXGA con Advanced AccuBlend
Obiettivo	Zoom e messa a fuoco manuale: LT380: F1,7 - 2,0 f=24,2 - 29,0 mm LT280: F1,7 - 2,0 f=21,6 - 25,9 mm
Lampada	200 W DC (152 W DC in modo lampada Eco)
Formato immagine	21 pollici - 300 pollici (0,53 m - 7,62 m) diagonalmente
Distanza di proiezione	LT380: 2,33 - 35,89 ft / 0,71 -10,94 m LT280: 2,36 -35,66 ft / 0,72 -10,87 m
Angolo di proiezione	LT380: 10,3° - 11,2° (grandangolo) / 8,5° - 9,2° (teleobiettivo) LT280: 11,5° - 12,1° (grandangolo) / 9,5° - 10,0° (teleobiettivo)

Sezione elettrica

Ingressi	2 Analog RGB (Mini D-Sub a 15 pin), 1 Digital RGB (DVI-D a 24 pin: solo per LT380), 1 Component Y, Cb/Pb, Cr/Pr (3 RCA), 2 Component (Mini D-Sub a 15 Pin) condiviso con l'ingresso COMPUTER 1/2, 1 S-Video (Mini DIN a 4 pin), 1 Video, 1 PC Card, 1 Stereo Mini Audio, 1 (L/R) RCA Audio, 1 PC Control (Mini D-Sub a 9 pin)
Uscite	1 RGB (Mini D-Sub a 15 pin), 1 Stereo Mini Audio
Porta USB	1 tipo A
Porta LAN	RJ-45
Compatibilità video	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-N, PAL-M, SECAM DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i (60Hz) 576i, 576p, 1080i (50Hz) DVD: Progressive (50/60Hz)
Velocità di scansione	Orizzontale: Da 15 kHz a 100 kHz (RGB: 24 kHz o più) Verticale: Da 48 Hz a 120 Hz
Larghezza della banda video	RGB: 100 MHz (-3dB)
Riproduzione dei colori	16,7 milioni di colori contemporaneamente, tutti i colori
Risoluzione orizzontale	NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60: 540 linee TV SECAM: 300 linee TV RGB: 1024 punti (H) x 768 punti (V)
Controllo esterno	RS232, IR, LAN, USB
Compatibilità di sincronizzazione	Sincronizzazione separata/sincronizzazione composta/sincronizzazione G
Altoparlanti incorporati	1W × 1 (mono)
Alimentazione	100 - 240V CA, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	3,3 - 1,4A
Consumo corrente	292W nella modo Normale della lampada 230W nella modo Eco della lampada 16W nella modo Standby (Normale), 10W nella modo Standby (Salva energia)

* I pixel effettivi sono più di 99,99%.

Sezione meccanica

Installazione	Orientamento: scrivania/anteriore, scrivania/posteriore, soffitto/anteriore, soffitto/posteriore
Dimensioni	11,6" (L) × 4,7" (H) × 11,3" (P) 294 mm (L) × 120 mm (H) × 288 mm (P) (escluse le parti sporgenti)
Peso netto	7,7 lbs / 3,5 kg
Considerazioni ambientali	
Temperatura operativa:	Da 41° a 104°F / 5° a 40°C, (Modalità Eco selezionata automaticamente a temperature operative comprese tra 35°e 40°C, durante l'utilizzo di una scheda wireless LAN: tra 5° e 35°C), umidità dal 20 all' 80 % (senza formazione di condensa)
Temperature di magazzinaggio:	Da 14° a 122°F (-10° a 50°C), umidità dal 20 all' 80 % (senza formazione di condensa)
Disposizioni	Approvato UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Corrisponde ai requisiti DOC Canada per la Classe B Corrisponde ai requisiti FCC per la Classe B Corrisponde a AS/NZS CISPR.22 per la Classe B Corrisponde alla direttiva EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Corrisponde alla direttiva sulla bassa tensione (EN60950-1, approvato TÜV GS)



Per ulteriori informazioni, visitate i siti:

USA : <http://www.necdisplay.com>


Europa : <http://www.nec-display-solutions.com>

Globale : <http://www.nec-pj.com/>

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


③ Dimensioni del proiettore

LT380

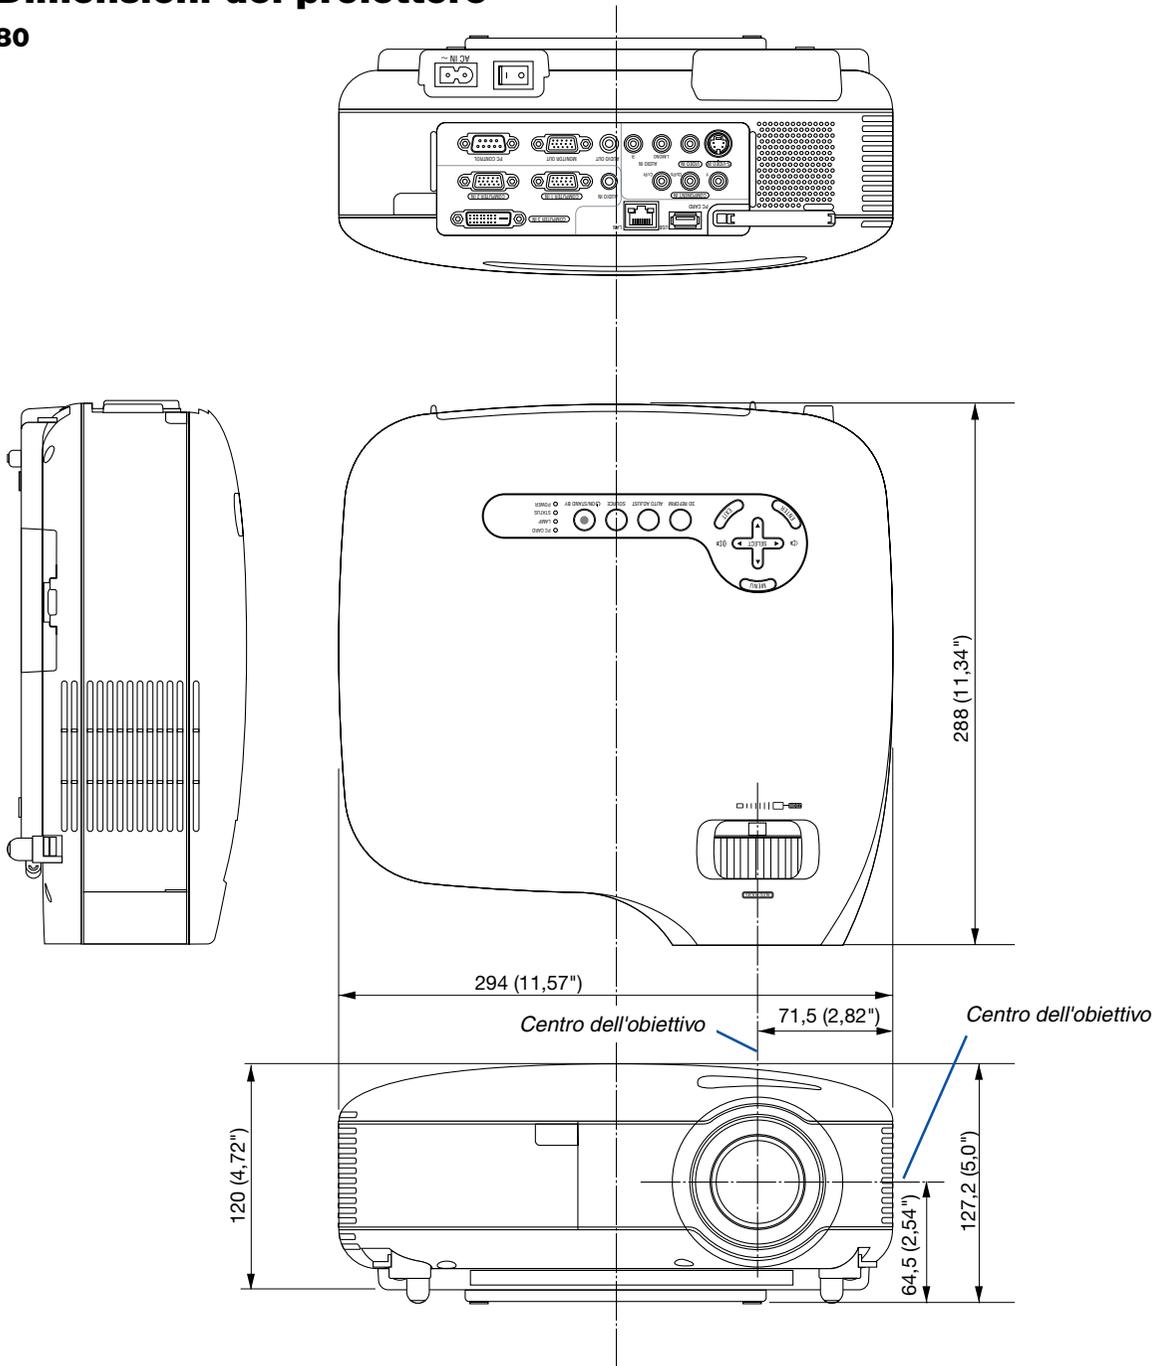


Unità = mm (pollici)

LT280

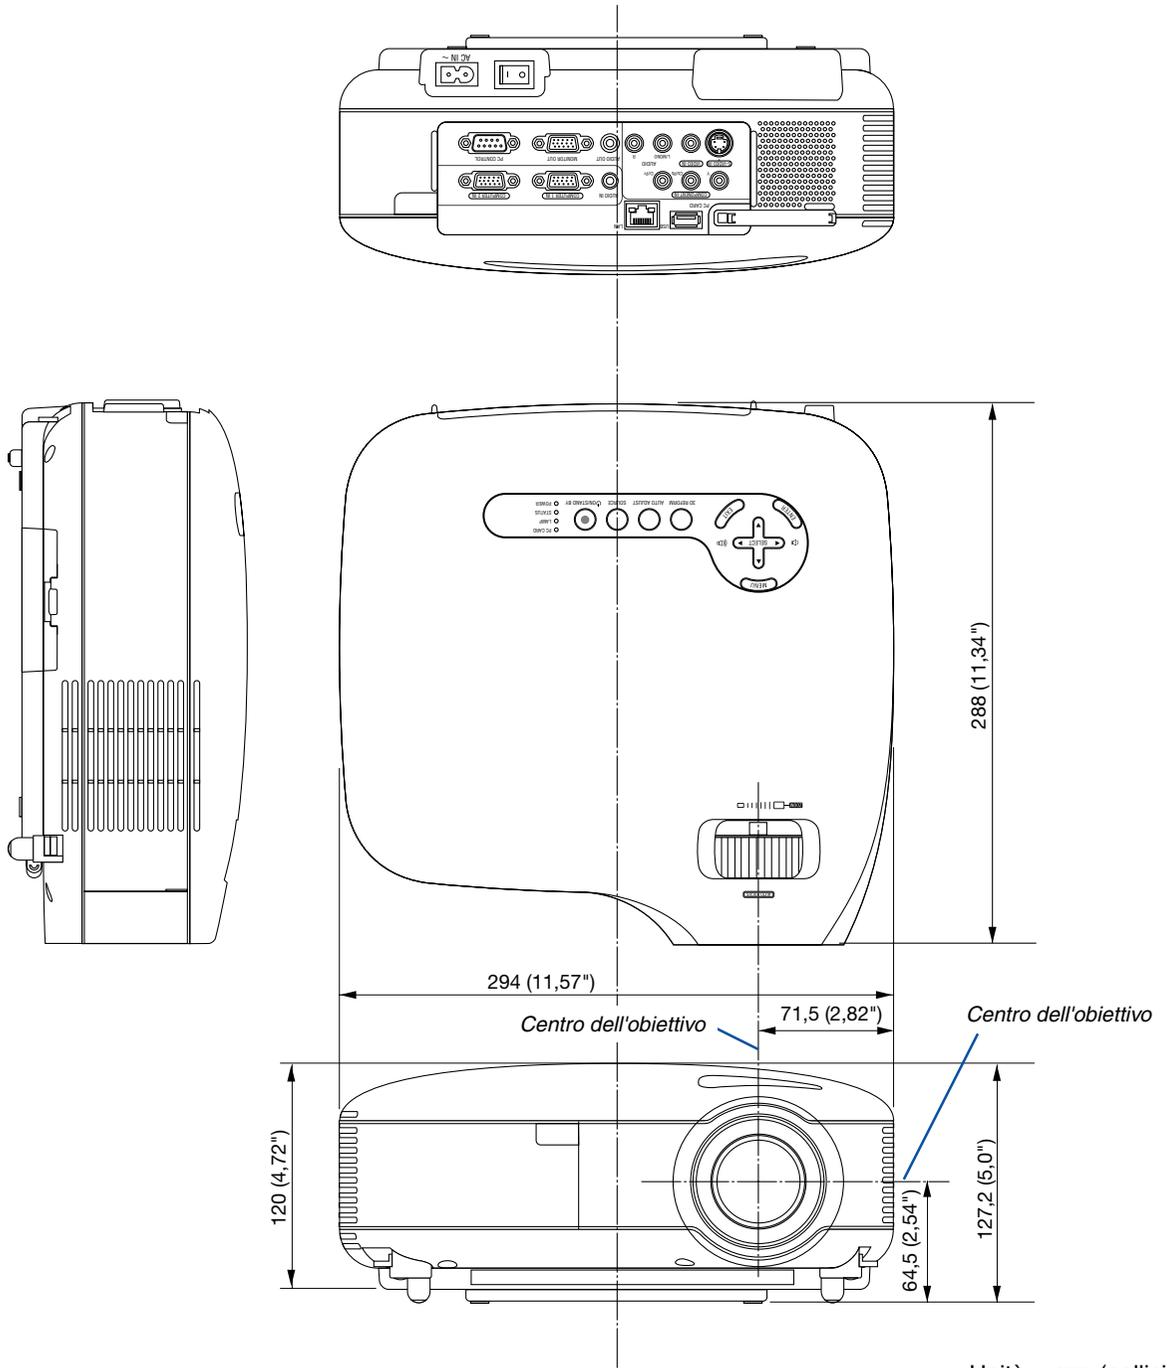

④ Assegnazione pin del connettore d'ingresso COMPUTER 1/2 D-Sub Connettore mini D-Sub a 15 pin

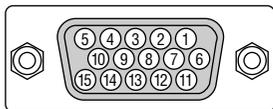

Livello dei segnali
 Segnale video: 0,7 Vp-p (analogico)
 Segnale di sincronizzazione: livello TTL
 * Solo ingresso COMPUTER 1 IN

Pin No.	Segnale RGB (analogico)	Segnale YCbCr
1	Rosso	Cr
2	Verde o sincronizzazione sul verde	Y
3	Blu	Cb
4	Massa	
5	Massa	
6	Massa rossa	Massa Cr
7	Massa verde	Massa Y
8	Massa blu	Massa Cb
9	Nessun collegamento	
10	Massa del segnale di sincronizzazione	
11	Sincronizzazione SCART	
12	DATI bidirezionali (SDA)*	
13	Sincronizzazione orizzontale o sincronizzazione composta	
14	Sincronizzazione verticale	
15	Orologio dei dati*	

5 Lista dei segnali d'ingresso compatibili

Segnale	Risoluzione (Punti)	Frequenza H. (kHz)	Velocità di ripristino (Hz)
NTSC	–	15,73	60,00
PAL	–	15,63	50,00
PAL60	–	15,73	60,00
SECAM	–	15,63	50,00
D VESA	640 × 480	31,47	59,94
D IBM	640 × 480	31,48	59,95
D MAC	640 × 480	35,00	66,67
D VESA	640 × 480	37,86	72,81
D VESA	640 × 480	37,50	75,00
D IBM	640 × 480	39,38	75,00
D VESA	640 × 480	43,27	85,01
D VESA	800 × 600	35,16	56,25
D VESA	800 × 600	37,88	60,32
D VESA	800 × 600	48,08	72,19
D VESA	800 × 600	46,88	75,00
D VESA	800 × 600	53,67	85,06
D MAC	832 × 624	49,72	74,55
D VESA	1024 × 768	48,36	60,00
D VESA	1024 × 768	56,48	70,07
D MAC	1024 × 768	60,24	74,93
D VESA	1024 × 768	60,02	75,03
D VESA	1024 × 768	68,68	85,00
# D VESA	1152 × 864	67,50	75,00
# D SUN	1152 × 900	61,80	65,95
# D VESA	1280 × 960	60,00	60,00
# D VESA	1280 × 1024	63,98	60,02
# MAC	1280 × 1024	69,87	65,18
# SXGA+	1400 × 1050	–	60,00
# VESA	1600 × 1200	75,00	60,00
# VESA	1600 × 1200	81,25	65,00
# VESA	1600 × 1200	87,50	70,00
# VESA	1600 × 1200	93,75	75,00
# D HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	33,75	60,00 Intreccio
# D HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	28,13	50,00 Intreccio
# D HDTV (720p)(750p)	1280 × 720	45,00	60,00 Progressivo
# D HDTV (720p)	1280 × 720	37,50	50,00 Progressivo
D SDTV(576p)(625p)	–	31,25	50,00 Progressivo
D SDTV (480p)(525p)	–	31,47	59,94 Progressivo
DVD YCbCr	–	15,73	59,94 Intreccio
DVD YCbCr	–	15,63	50,00 Intreccio

#: I segnali di cui sopra contrassegnati con il simbolo “#” sono compressi con Advanced AccuBlend.

D: Le immagini di cui sopra contrassegnate con “D” sono supportate dal segnale digitale.

NOTA: Alcuni segnali di sincronizzazione composta possono non essere visualizzati correttamente.

I segnali diversi da quelli specificati nella tabella sopra possono non essere visualizzati correttamente. In tal caso, cambiate la velocità di ripristino o la risoluzione del PC. Fate riferimento alle Proprietà del display del vostro PC per ulteriori informazioni sulle procedure.

UXGA (1600 × 1200) è ammesso solo per i segnali di sincronizzazione separata.

⑥ Codici di controllo PC e collegamento dei cavi

Codici di controllo PC

Funzione	Dati del codice											
POWER ON	02H	00H	00H	00H	00H	02H						
POWER OFF	02H	01H	00H	00H	00H	03H						
INPUT SELECT COMPUTER 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H				
INPUT SELECT COMPUTER 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H	0AH				
INPUT SELECT COMPUTER 3	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H				
INPUT SELECT VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH				
INPUT SELECT S-VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	0BH	13H				
INPUT SELECT VIEWER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H				
PICTURE MUTE ON	02H	10H	00H	00H	00H	12H						
PICTURE MUTE OFF	02H	11H	00H	00H	00H	13H						
SOUND MUTE ON	02H	12H	00H	00H	00H	14H						
SOUND MUTE OFF	02H	13H	00H	00H	00H	15H						
ON SCREEN MUTE ON	02H	14H	00H	00H	00H	16H						
ON SCREEN MUTE OFF	02H	15H	00H	00H	00H	17H						
ASPECT RATIO (4:3 Screen)												
4:3	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	00H	30H
Letterbox	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	00H	31H
Widescreen	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	00H	32H
Crop	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	03H	00H	00H	33H
ASPECT RATIO (16:9 Screen)												
4:3 Window	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	00H	30H
Letterbox	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	00H	31H
Widescreen	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	00H	32H
4:3 Fill	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	04H	00H	00H	34H
AUTO ADJUST	02H	0FH	00H	00H	02H	05H	00H	18H				

NOTA: Se necessario rivolgetevi al vostro rivenditore locale per una lista completa dei codici di controllo PC.


Collegamento dei cavi

Protocollo di comunicazione

Velocità di baud 38400 bps
Lunghezza dati 8 bit
Parità Nessuna parità
Bit d'arresto Un bit
X attivato/disattivato Nessuno
Procedura di comunicazione Full duplex

NOTA: A seconda del componente, può essere utile una bassa velocità di baud per cavi lunghi.

Connettore di controllo PC (D-SUB-9P)

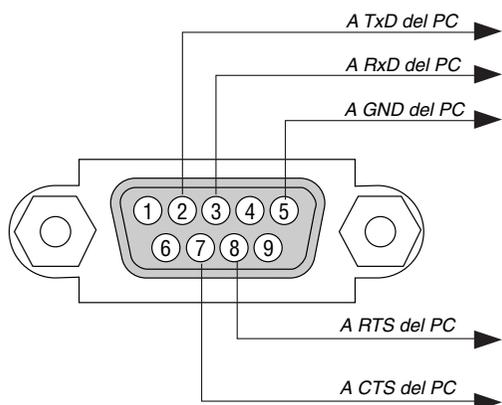


NOTA 1: Non sono usati i pin 1, 4, 6 e 9.

NOTA 2: I jumper "Request to Send" (Richiesta trasmissione) e "Clear to Send" (Pronta per la trasmissione) sono collegati alle estremità del cavo per semplificare il collegamento del cavo.

NOTE 3: per i cavi lunghi si consiglia di impostare la velocità di comunicazione su 9600 bps dal menu del proiettore.

7 Utilizzo della tastiera del software

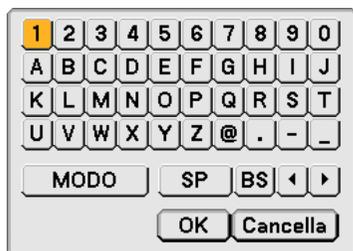

1 a 0 e caratteri Usate questo per digitare una codice o una parola chiave.

MODO Seleziona uno dei tre tipi d'alfabeto e di caratteri speciali.

SP Inserisce uno spazio

BS Cancella un carattere indietro

◀ Ritorna al carattere precedente

▶ Avanza al carattere successivo

OK Esegue la selezione

Cancella Cancella la selezione

NOTA: Potete trascinare la tastiera del software sullo schermo cliccando e mantenendo premuta una parte sulla tastiera, ad eccezione dei tasti.

8 Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi al rivenditore o al personale di assistenza, controllate il seguente elenco per accertarvi che è necessaria la riparazione, facendo inoltre riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" del manuale dell'utente. L'elenco di controllo riportato di seguito contribuisce a risolvere i problemi in modo più efficace.

* Stampate le seguenti pagine.

Frequenza del problema sempre a volte (Quanto spesso? _____) altro (_____)

Alimentazione

- Nessuna alimentazione (l'indicatore POWER non si illumina in verde) Fate riferimento anche alla sezione "Indicatore stato (STATUS)".
 - La spina dei cavi di alimentazione è completamente inserita nella presa a muro.
 - L'interruttore di alimentazione principale è premuto sulla posizione ACCESO.
 - Il coprilampada è installato correttamente.
 - Il contatore lampada (ore di servizio della lampada) è stato azzerato dopo la sostituzione della lampada.
 - Nessuna alimentazione anche quando tenete premuto il tasto POWER per un minimo di 2 secondi.
- Spegnimento durante il funzionamento.
 - La spina dei cavi di alimentazione è completamente inserita nella presa a parete.
 - Il coprilampada è installato correttamente.
 - La gestione del risparmio energetico è spenta (solo i modelli con la funzione di gestione del risparmio energetico).
 - Il Auto spegnimento spento è spento (solo modelli con la funzione del Auto spegnimento spento).

Video e Audio

- Nessuna immagine è visualizzata dal PC o dall'apparecchiatura video al proiettore.
 - Ancora nessuna immagine visualizzata anche se collegate prima il proiettore al PC e quindi avviate il PC.
 - Abilitazione dell'uscita del segnale del computer portatile al proiettore.
 - Una combinazione di tasti funzione attiverà/disattiverà il display esterno. In genere, la combinazione del tasto "Fn" insieme a uno dei 12 tasti funzione consente di attivare/disattivare il display esterno.
 - Nessuna immagine (sfondo blu, logo, nessuna visualizzazione).
 - Ancora nessuna immagine visualizzata anche quando premete il tasto AUTO ADJUST.
 - Ancora nessuna immagine visualizzata anche se eseguite il [Azzera] nel menu del proiettore.
 - La spina dei cavi dei segnali è completamente inserita nel connettore di ingresso.
 - Sullo schermo viene visualizzato un messaggio. (_____)
 - La fonte collegata al proiettore è attiva e disponibile.
 - Ancora nessuna immagine visualizzata anche se regolate la luminosità e/o il contrasto.
 - La risoluzione della fonte di ingresso e la frequenza sono supportate dal proiettore.
- L'immagine è troppo scura.
 - Rimane invariato anche se regolate la luminosità e/o il contrasto.
- L'immagine è distorta.
 - L'immagine è trapezoidale (invariata anche dopo avere eseguito la regolazione [Chiave] o [3D-Reform]).
- Parti dell'immagine sono andate perdute.
 - Ancora nessuna modifica anche quando premete il tasto AUTO ADJUST.
 - Ancora nessuna modifica anche se eseguite il [Azzera] nel menu del proiettore.
- L'immagine viene spostata in direzione verticale o orizzontale.
 - Le posizioni orizzontale e verticale sono regolate correttamente sul segnale del computer.
 - La risoluzione della fonte di ingresso e la frequenza sono supportate dal proiettore.
 - Alcuni pixel sono andati perduti.
- Sfarfallio dell'immagine.
 - Ancora nessuna modifica anche quando premete il tasto AUTO ADJUST.
 - Ancora nessuna modifica anche se eseguite il [Azzera] nel menu del proiettore.
 - Sfarfallio dell'immagine o deviazione dei colori sul segnale del computer.
- L'immagine è sfocata o fuori fuoco.
 - Ancora nessuna modifica anche dopo avere controllato la risoluzione del segnale sul PC e averla modificata nella risoluzione originale del proiettore.
 - Ancora nessuna modifica anche dopo avere regolato la messa a fuoco.
- Nessun suono.
 - Il cavo audio è collegato correttamente all'ingresso audio del proiettore.
 - Ancora nessuna modifica anche dopo avere regolato il livello del volume.
 - AUDIO OUT è collegato all'apparecchiatura audio (solo modelli con connettore AUDIO OUT).

Altro

- Non funziona il telecomando
 - Nessuno ostacolo tra il sensore del proiettore e il telecomando.
 - Il proiettore è posizionato vicino a una luce fluorescente che può disturbare i comandi remoti a infrarossi.
 - Sono abilitati uno o più sensori remoti (solo modelli con la funzione di selezione del sensore remoto).
 - Le batterie sono nuove e non sono invertite per l'installazione.
 - Se preimpostata sul telecomando, l'interruttore selettore del telecomando non è utilizzato.
- I tasti sull'involucro del proiettore non funzionano (solo modelli con la funzione di Blocco Pann. contr.).
 - Il Blocco Pann. contr. dell'involucro non è attivato oppure è disattivato nel menu.
 - Ancora invariato anche quando tenete premuto il tasto EXIT per un minimo di 10 secondi.

Descrivete il problema in dettaglio nello spazio di seguito.

Le informazioni sull'applicazione e l'ambiente in cui è utilizzato il proiettore

Proiettore

Numero modello:

N. di serie:

Data d'acquisto :

Tempo di servizio lampada (ore):

Modo lampada: Normale Eco

Informazioni sul segnale di ingresso:

Frequenza sincronizzazione orizzontale [] kHz

Frequenza sincronizzazione verticale [] Hz

Polarità sincronizzazione H (+) (-)

V (+) (-)

Tipo sincronizzazione Separata Composita

Sincronizzazione sul verde

Indicatore STATUS

Luce fissa Arancione Verde

Luce lampeggiante [] cicli

Numero modello telecomando:

Ambiente di installazione

Formato dello schermo: _____ pollici

Tipo di schermo: Bianco patinato Perline Polarizzazione
 Grandangolo Contrasto elevato

Distanza di proiezione: _____ piedi/pollici/m

Orientamento: Installazione sul soffitto Da tavolo

Collegamento presa di alimentazione:

Collegato direttamente alla presa a muro

Collegato all'espansore del cavo di alimentazione o altro
(il numero di apparecchiature collegate _____)

Collegato alla bobina del cavo di alimentazione o altro (il
numero di apparecchiature collegate _____)

Computer

Produttore:

Numero modello:


PC portatile / Desktop

Risoluzione originale:

Velocità di ripristino

Adattatore video:

Altro:

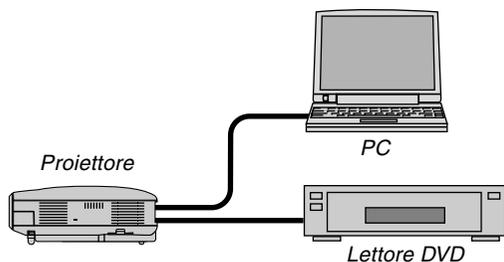

Cavo dei segnali

Cavo standard NEC o di altro produttore?

Numero modello: _____ Lunghezza: _____ pollici/m

Amplificatore distribuzione

Numero modello: _____

Commutatore

Numero modello: _____

Adattatore

Numero modello: _____

Apparecchiatura video

Videoregistratore, lettore DVD, videocamera, videogioco o altro

Produttore:

Numero modello:

9 Guida TravelCare

TravelCare – un servizio per viaggiatori internazionali

Potete richiedere per questo prodotto la "TravelCare", la garanzia internazionale unica della NEC.

Osservate che la copertura della TravelCare dipende parzialmente dalla copertura della garanzia in dotazione con il prodotto.

Servizi offerti dalla garanzia internazionale TravelCare

Questa garanzia permette ai clienti, che stanno viaggiando all'estero per affari o per vacanze, di ottenere dei lavori di servizio sui propri prodotti presso la NEC o presso i centri di assistenza tecnica autorizzati dalla NEC in tutte le nazioni che sono elencate qui sotto.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dai vari centri di assistenza tecnica, fate riferimento alla "Lista dei centri TravelCare" qui sotto.

1 Servizio di riparazione

Il prodotto viene riparato e consegnato entro 10 giorni lavorativi, escluso il tempo di trasporto.

Durante la durata della garanzia, sono coperti tutti i costi per le parti di manutenzione, della manodopera per il lavoro di riparazione e per il trasporto all'interno dell'area coperta dal centro di assistenza tecnica.

2 Servizio di noleggio di un prodotto di sostituzione

Se il cliente così desidera, può noleggiare un prodotto di sostituzione mentre viene riparato il prodotto originale.

Costo: US\$200 per 12 giorni

Questa somma va saldata presso il centro di assistenza tecnica locale in contanti o tramite carta di credito.

Il costo del noleggio, US\$200, non è rimborsabile, nemmeno se il cliente usufruisce del prodotto per meno di 12 giorni prima di ritornare nel suo paese d'origine.

Il prodotto di sostituzione viene consegnato entro 3 giorni lavorativi.

Se il cliente non restituisce il prodotto di sostituzione entro 12 giorni, lo stesso dovrà pagare l'intero costo dell'unità.

Se il cliente restituisce il prodotto di sostituzione in condizioni difettose o danneggiate, lo stesso dovrà pagare per la riparazione dello stesso.

Osservate che questo servizio non è disponibile per tutte le nazioni e regioni. Fate riferimento alla "Lista dei Centri TravelCare".

Inoltre, questo servizio di noleggio prodotti di sostituzione non è disponibile dopo la scadenza della garanzia del prodotto.

Termini della garanzia

1

- a. Alla presentazione della garanzia o dello scontrino ricevuto nel momento dell'acquisto del prodotto:

Valida per il termine indicato sulla garanzia o per il normale termine della garanzia nella nazione in cui acquistate il prodotto.

- b. Quando viene consegnato solo il prodotto:

Valida per un periodo di 14 mesi dalla data di fabbricazione indicata dal numero di serie sulla targhetta fissata sul prodotto stesso.

- 2 Quando consegnate un prodotto il cui termine di garanzia è scaduto:

Le riparazioni vengono eseguite dietro pagamento. In tal caso il cliente non ha il diritto al servizio di noleggio di un prodotto di sostituzione.

- 3 Nei seguenti casi, può essere necessario pagare per la riparazione, anche se è ancora valida la garanzia del prodotto:

- 1) Se il termine della garanzia, il nome del modello, il numero di serie e il nome del negozio in cui avete acquistato il prodotto non sono indicati sulla garanzia oppure se tali dati sono stati modificati.
- 2) Problemi o danni dovuti a cadute o urti durante il trasporto oppure dovuti agli spostamenti effettuati dal cliente o all'errato maneggio da parte del cliente.
- 3) Problemi o danni dovuti all'utilizzo errato, alterazioni non coperte dalla garanzia o riparazioni eseguite dal cliente stesso.
- 4) Problemi o danni dovuti ad incendi, contatto con il sale o dei gas, terremoti, fulmini, tempeste, inondazioni o altre calamità naturali o per via di fattori esterni quali polvere, fumo da sigarette, voltaggi anomali ecc.
- 5) Problemi o danni dovuti all'utilizzo in luoghi caldi o umidi, in veicoli, barche o navi, ecc.
- 6) Problemi o danni dovuti ad accessori o dispositivi esterni collegati al prodotto, nonostante non sono state designate dalla NEC.
- 7) Problemi causati dal consumo naturale, dal logorio o dalla deterioramento delle parti durante normali condizioni d'uso.
- 8) Problemi o danni alle lampade o ad altri prodotti di consumo, alle parti incluse o a quelle opzionali.

- 9) Sono valide anche le altre condizioni stipulate nella garanzia in dotazione con il prodotto.

NOTA: Il prodotto può essere usato all'estero con un voltaggio da 100-120V e 200-240V usando un cavo d'alimentazione adatto per gli standard e per la tensione di linea usata nella nazione in cui intendete usare il prodotto.

Lista dei centri TravelCare

Questa lista è valida a partire dal 1 Aprile 2007.

Per ottenere informazioni aggiornate, collegatevi ai siti Internet dei centri di assistenza tecnica nelle varie paesi sulla Lista dei centri TravelCare oppure al sito Internet della NEC, <http://www.nec-pj.com>.

In Europa

NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre

Indirizzo: Unit G, Stafford Park 12, Telford TF3 3BJ, Regno Unito

Telefono: +44 (0) 1952 237000

Linea fax: +44 (0) 1952 237006

Indirizzo e-mail: AFR@uk.necur.com

Sito Internet: <http://www.necur.com>

(Regioni coperte)

EU: Austria*, Belgio*, Danimarca*, Finlandia*, Francia*, Germania*, Grecia*, Irlanda*, Italia*, Lussemburgo*, Paesi Bassi*, Portogallo*, Spagna*, Svezia* e Regno Unito*

EEA: Norvegia*, Islanda e Liechtenstein

Negli Usa

NEC NEC Display Solutions of America, Inc.

Indirizzo: 500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143, Stati Uniti

Telefono: +1 800 836 0655

Linea fax: +1 800 356 2415

Indirizzo e-mail: vsd.tech-support@necsam.com

Sito Internet: <http://www.necdisplay.com>

(Regioni coperte)

USA *, Canada*

In Oceania

NEC Australia Pty., Ltd.

New South Wales;

Indirizzo: 184 Milperra Road, Reversby NSW 2212

Telefono: +61 2 9780 8688

Linea fax: +61 2 9780 8659

Victoria;

Indirizzo: Unit 1/6 Garden Road, Clayton VIC 3168

Telefono: +61 3 8562 6245

Linea fax: +61 3 8562 6220

Newcastle;

Indirizzo: 120 Parry Street Newcastle West NSW 2300

Telefono: +61 2 4926 2466

Queensland;

Indirizzo: Unit 4/305 Montague Road West End QLD 4101

Telefono: +61 7 3840 5858

Linea fax: +61 7 3840 5866

Goldcoast QLD;

Indirizzo: Shop1 48 Ferry Road Southport QLD 4215

Telefono: +61 7 5591 3670

South Australia;

Indirizzo: 84A Richmond Road, Keswick SA 5035

Telefono: +61 8 8375 5707

Linea fax: +61 8 8375 5757

Western Australia;

Indirizzo: 45 Sarich Court Osborne Park WA 6017

Telefono: +61 8 9445 5901

Linea fax: +61 8 9445 5999

Sito Internet: <http://www.nec.com.au>

(Regioni coperte)

Australia*, Nuova Zelanda

In Asia e nel Medio Oriente

NEC Display Solutions, Ltd.

Indirizzo: 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun,
Kanagawa 258-0017, Giappone
Telefono: +81 465 85 2369
Linea fax: +81 465 85 2393
Indirizzo e-mail: support_pjweb@nevt.nec.co.jp
Sito Internet: <http://www.nec-pj.com>

(Regioni coperte)
Giappone*

NEC Hong Kong Ltd.

Indirizzo: 25/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
Telefono: +852 2369 0335
Linea fax: +852 2795 6618
Indirizzo e-mail: nechksc@nechk.nec.com.hk
esmond_au@nechk.nec.com.hk
Sito Internet: <http://www.nec.com.hk>

(Regioni coperte)
Hong Kong

NEC Taiwan Ltd.

Indirizzo: 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei,
Taiwan, R.O.C.
Telefono: +886 2 8500 1714
Linea fax: +886 2 8500 1420
Indirizzo e-mail: chenguanfu@nec.com.tw
Sito Internet: <http://www.nec.com.tw>

(Regioni coperte)
Taiwan

NEC Solutions Asia Pacific Pte. Ltd

Indirizzo: 401 Commonwealth Drive, #07-02, Haw Par
Technocentre, Singapore 149598
Telefono: +65 273 8333
Linea fax: +65 274 2226
Indirizzo e-mail: tehgh@rsc.ap.nec.com.sg
Sito Internet: <http://www.nec.com.sg/ap>

(Regioni coperte)
Singapore

NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd

Indirizzo: Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee,
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefono: +6 03 2178 3600 (ISDN)
Linea fax: +6 03 2178 3789
Indirizzo e-mail: necare@nsm.nec.co.jp
Sito Internet: <http://www.necarecenter.com>

(Regioni coperte)
Malesia

Hyosung ITX Co., Ltd.

Indirizzo: 2nd Fl., Ire B/D. #2, 4Ga, Yangpyeng-Dong,
Youngdeungpo-Gu, Seoul, Corea 150-967
Telefono: +82 2 2163 4193
Linea fax: +82 2 2163 4196
Indirizzo e-mail: moneybear@hyosung.com

(Regioni coperte)
Corea del Sud

Lenso Communication Co., Ltd.

Indirizzo: 292 Lenso House 4, 1st Floor, Srinakarin Road,
Huamark, Bangkok, Bangkok 10240, Thailandia
Telefono: +66 2 375 2425
Linea fax: +66 2 375 2434
Indirizzo e-mail: pattara@lenso.com
Sito Internet: <http://www.lenso.com>

(Regioni coperte)
Tailandia

ABBA Electronics L.L.C.

Indirizzo: Tariq Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai,
Emirati Uniti Arabi
Telefono: +971 4 371800
Linea fax: +971 4 364283
Indirizzo e-mail: ABBA@emirates.net.ae

(Regioni coperte)
Emirati Uniti Arabi

Samir Photographic Supplies

Indirizzo: P.O.Box 599, Jeddah 21421, Arabia Saudita
Telefono: +966 2 6828219
Linea fax: +966 2 6830820
Indirizzo e-mail: asif@samir-photo.com

Riyadh

Indirizzo: P.O.Box 5519, Riyadh 11432, Saudi Arabia
Telefono: +966 1 4645064
Linea fax: +966 1 4657912
Indirizzo e-mail: bhimji@samir-photo.com

Alkhobar

Indirizzo: P.O.Box 238, Alkhobar 31952, Saudi Arabia
Telefono: +966 3 8942674
Linea fax: +966 3 8948162
Indirizzo e-mail: chamsedin@samir-photo.com

(Regione coperta)
Arabia Saudita

NOTA: Nelle nazioni contrassegnate con l'asterisco (*), è disponibile il servizio di noleggio prodotti.

Data: / / ,

P-1/ ,

PER: la NEC o il centro di assistenza tecnica autorizzato della NEC**DA:**_____
(Società e nome del cliente con una firma)

Gentile Signore,

Vorrei richiedere il vostro programma di servizio TravelCare in base al foglio di registrazione e domanda allegata e concordo con le condizioni per il programma di servizio ed anche con il costo del servizio che verrà addebitato alla mia carta di credito se non restituisco le unità noleggiate entro il periodo specificato. Confermo, inoltre, la correttezza delle informazioni fornite.

Distinti saluti

Modulo per richiedere il programma di servizi TravelCare

Nazione, prodotto acquistato :	
Nome della società dell'utente :	
Indirizzo della società dell'utente: Telefono, numero fax:	
Nome e cognome dell'utente :	
Indirizzo dell'utente:	
Telefono, numero fax:	
Ufficio locale :	
Indirizzo dell'ufficio locale:	
Telefono, numero fax:	
Nome del modello acquistato dall'utente :	
Data d'acquisto :	
Numero di serie sul pannello posteriore:	
Descrizione del problema dell'utente:	
Servizio richiesto:	(1) Riparazione e restituzione (2) Unità di sostituzione
Periodo richiesto per l'unità in prestito :	
Metodo di pagamento:	(1)Carta di credito (2)Assegno turistico, (3)Contanti
In caso usate una carta di credito: Numero della carta / Scadenza:	

Condizioni del programma di servizio TravelCare

L'utente finale deve accettare e comprendere le seguenti condizioni del programma di servizio TravelCare e compilare il modulo della domanda fornendo tutte le informazioni necessarie.

1. Tipi di servizi:

Ci sono 3 tipi di "Servizi" disponibili. L'utente deve comprendere le seguenti condizioni e compilare il modulo della domanda.

1) Riparazione e restituzione:

"L'unità guasta" viene spedita dal cliente o ritirata presso lo stesso. Viene riparata e restituita al cliente entro 10 giorni, escluso il tempo di trasporto.

Può succedere che non è possibile effettuare la riparazione e la restituzione dell'unità dal centro di assistenza tecnica autorizzato dalla NEC, per via della mancanza di ricambi, dovuta al fatto che lo stesso modello non è commercializzato nel territorio.

2) Riparazione e restituzione con un'unità di sostituzione: (Questo servizio è limitata a certi centri di assistenza tecnica)

Questo servizio è offerto all'utente se lo stesso non può attendere la riparazione dell'unità.

Il cliente può noleggiare un'unità di sostituzione per 200 dollari Usa per un massimo di 12 giorni. Poi, il cliente spedisce l'unità inutilizzabile al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzata dalla NEC. Per prevenire eventuali problemi, l'utente deve compilare il modulo della domanda.

L'utente deve confermare la disponibilità del servizio presso il centro di assistenza tecnica autorizzato dalla NEC.

3) Solo prestito:

Per questo servizio, il centro di assistenza tecnica autorizzato dalla NEC mette un'unità di sostituzione a disposizione del cliente per la somma di 200 dollari Usa per 12 giorni. Il cliente non consegna l'unità inutilizzabile e solo quando è ritornato a casa, richiede il lavoro di servizio del proiettore nella propria nazione.

2. Casi eccezionali in cui non è valida la garanzia:

Questo programma non può essere usato se il numero di serie del proiettore è stato cancellato, modificato o rimosso.

Se, secondo il centro di assistenza tecnica autorizzato dalla NEC o secondo l'agente, i difetti o i guasti sono dovuti a cause diverse dal consumo, il logorio o la negligenza da parte della NEC, comprese le seguenti situazioni, senza limitazioni:

- 1) Incidenti, trasporto, negligenza, uso errato, abuso, acqua, polvere, fumo causati dal cliente, dai suoi impiegati o da terzi;
- 2) Guasti o fluttuazioni della corrente elettrica, delle circuiterie elettriche, del condizionamento dell'aria, del controllo dell'umidità o di altre condizioni ambientali, ad esempio nell'area riservata per i fumatori;
- 3) Guasti degli accessori, dei prodotti o dei componenti collegati (o non forniti dalla NEC o dai rivenditori, non facendo parte del Prodotto coperto da questa garanzia);
- 4) Qualunque atto di Dio, incendi, inondazioni, guerre, atto di violenza o simili fatti;
- 5) Ogni tentativo di regolare, modificare, riparare, installare o eseguire dei lavori di servizio sul prodotto da parte di persone non autorizzate dalla NEC.
- 6) Tasse da pagare alla frontiera, ad esempio imposte, assicurazioni, tasse, ecc.

3. Pagamento delle spese in caso la garanzia non è valida oppure scaduta:

Se l'unità guasta si è rotta per via di uno dei casi di esclusione della garanzia oppure se la garanzia è scaduta, il centro di assistenza tecnica autorizzato dalla NEC informerà il cliente di una stima dei costi per il servizio con un resoconto delle voci della spesa.

4. Guasto all'arrivo (=Dead on Arrival (DOA)):

Il cliente deve affrontare questo discorso insieme al fornitore originale nel paese in cui è stata acquistata l'unità.

Il centro di assistenza autorizzato dalla NEC ripara l'unità che risulta guasta all'arrivo, ma non potrà sostituire l'unità con una nuova.

5. Costi e condizioni per il servizio di noleggio:

All'accettazione di questo proiettore NEC, il cliente è d'accordo di assumersi la responsabilità per quest'unità noleggiata.

Il corrente prezzo di quest'unità di noleggio è di 200 dollari Usa per 12 giorni.

Se il cliente non restituisce l'unità entro 12 giorni, il cliente dovrà pagare il costo più alto, cioè dovrà pagare l'unità a prezzo pieno tramite la carta di credito e gli verrà comunicato il prezzo da pagare dai centri di servizio autorizzati dalla NEC. Fate riferimento alla lista allegata contenente l'indirizzo di riferimento per ogni nazione affinché possiate ritirare l'unità in noleggio.

Se il cliente ritorna nella sua terra madre con l'unità concessa a noleggio, egli dovrà pagare i costi per il trasporto per rispedire l'unità alla nazione nella quale è stato richiesto il noleggio.

Grazie per il suo interesse e la sua piena consapevolezza dei contenuti di questo programma.