

クイックスタートガイド

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクタ（本機）の基本的な操作方法をパソコンとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、User's Manual CD-ROM 内の「取扱説明書」をご覧ください。
- 本機を使用する前に、「補足説明書」の冒頭に記載している“安全上の注意事項”を必ずお読みください。

（※LT35J/LT30J/LT25Jは、日本国内向けモデルです）


ステップ1 設置する

お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。

🕒 補足説明書 26ページ


ステップ2 接続する

- 1 RGB信号ケーブルを接続する。
- 2 電源コードを接続する。

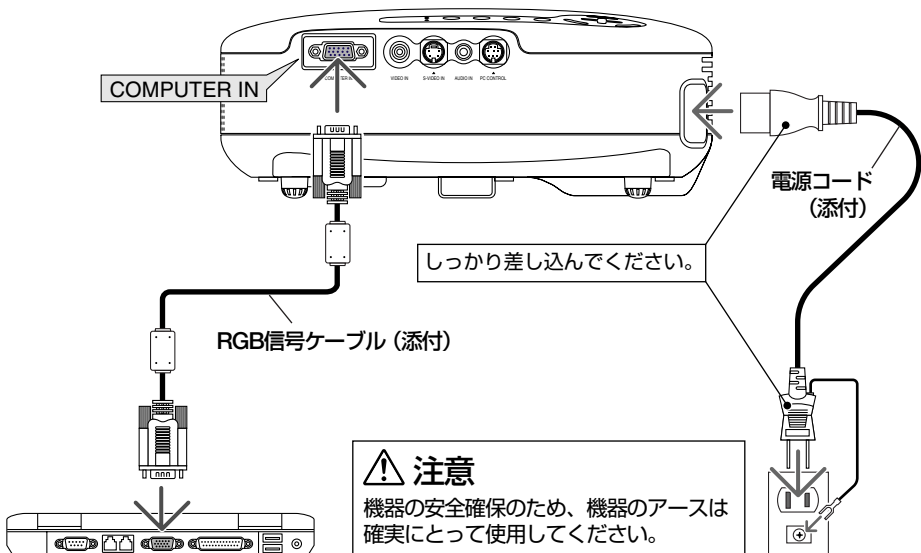

ステップ3 電源を入れる


1 レンズからレンズキャップを取り外す。

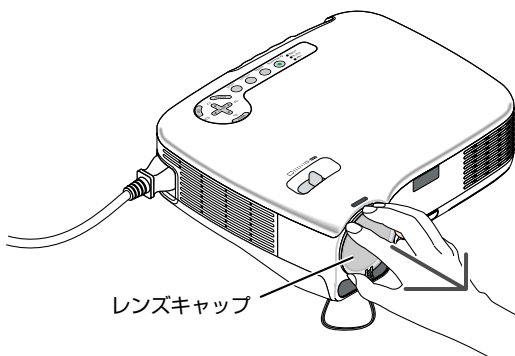


2 POWER (ON/STAND BY) ボタンを約1秒押す。

- ・リモコンで操作する場合は、POWER (ON) ボタンを約1秒押します。

【本体】

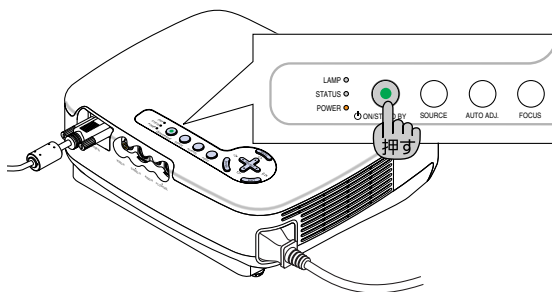

【リモコン】

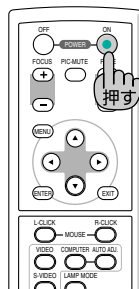

参考

ご購入後はじめて電源を入れたときは「Menu Language Select (言語選択)」画面が表示されます。(SELECT ▼/▲) ボタンで表示言語を選択し、(ENTER) ボタンで決定してください。

Menu Language Select


Please select a menu language.	English
Wählen Sie bitte die Menü Sprache aus.	Deutsch
S'il vous plaît choisir la langue de menu.	Français
Per favore di scegliere la lingua di menu.	Italiano
Escija por favor el idioma de menú.	Español
Valj menyn språken.	Svenska
メニュー言語を選択してください。	日本語
请选择菜单语言。	中文
메뉴 언어를 선택하여 주십시오.	한국어

Select "UP", "DOWN" & "ENTER"

ステップ4 信号を選択する

1 本機に接続しているパソコンの電源を入れ、**(SOURCE)** ボタンを2秒以上押す。

・リモコンで操作する場合は、**(COMPUTER)** ボタンを押します。

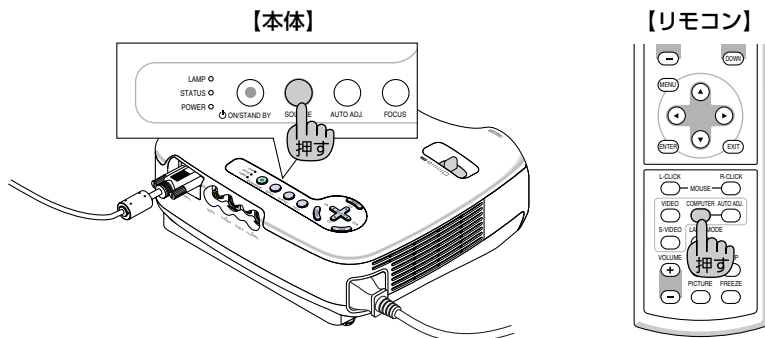

参考

●ノートパソコンの画面がうまく投写できない場合

ノートパソコンの外部出力（モニタ出力）設定を外部に切り替えてください。

・Windowsの場合はファンクションキーを使います。

[Fn] キーを押したまま（ $\swarrow/\square$ ）などの絵表示や（LCD/VGA）の表示があるファンクションキーを押すと切り替わります。しばらく（プロジェクタが認識する時間）すると投写されます。


【パソコンメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F3]	NEC、Panasonic、GATEWAY、SOTEC
[Fn] + [F4]	HP
[Fn] + [F5]	TOSHIBA、SHARP、MITSUBISHI
[Fn] + [F7]	SONY、IBM、HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL、EPSON
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

●画面の端が切れている場合

パソコンの画面を投写したときに、画面の端が切れていたり、映りが悪いときは、**(AUTO ADJ.)** ボタンを押して自動調整を行ってください。

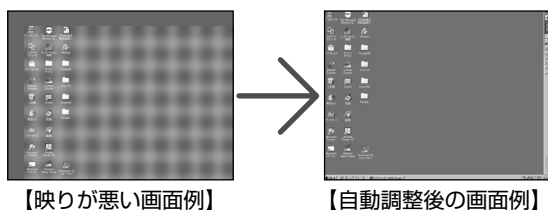


ステップ5

投写画面の位置と大きさを調整する

●手動で調整

投写角度（投写画面の高低）と左右の傾きの調整【チルトフット／リアフット】


投写画面の大きさの微調整【ズームレバー】

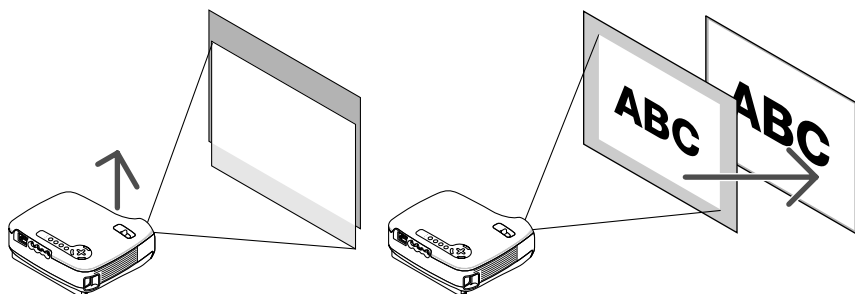

●自動で調整


自動的に投写画面のフォーカス調整を行います（動作範囲1.4～5.5m）
【オートフォーカス】

投写角度を変えると自動的に投写画面の台形歪みを補正します
【自動台形補正】

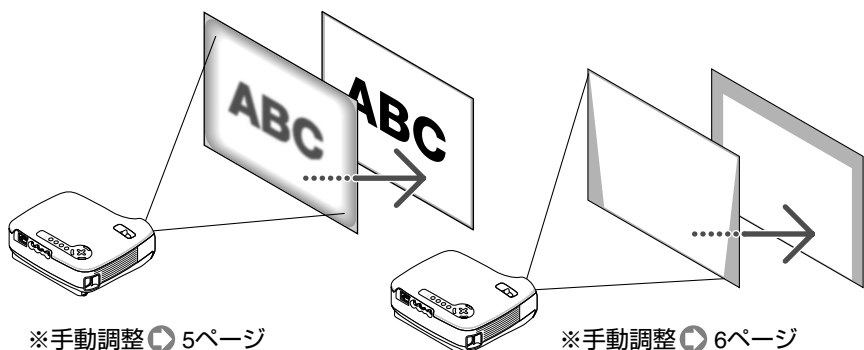


参考

水平方向に画面が歪む場合は、本体が横に向いています。本体をスクリーンにまっすぐに向けてください。

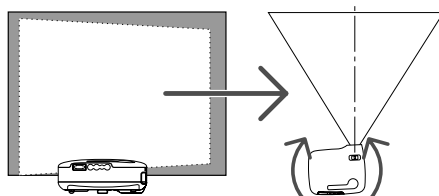



投写角度（投写画面の高低）の調整【チルトフット】

- ① 本機の前部を持ち上げスクリーンに合わせる。
- ② チルトボタンを押す。
- ③ 角度を固定したいところでチルトボタンから指を離す。

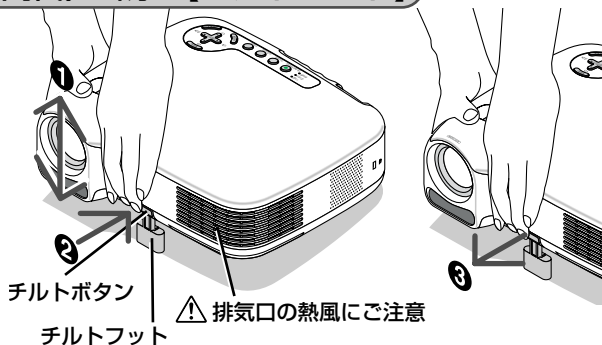


投写角度の左右の傾き【リアフット】

投写画面の左右が傾いている場合は、リアフットを回して微調整する。

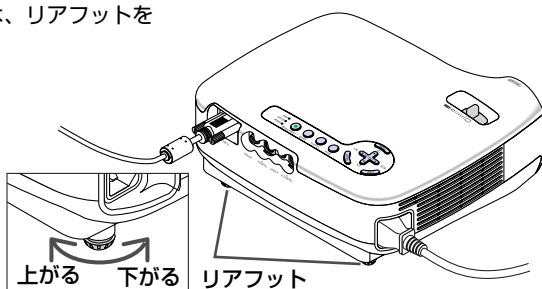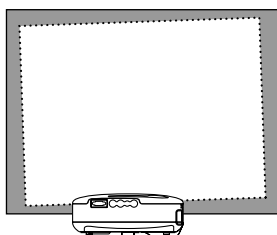


投写画面の大きさの微調整【ズームレバー】

ズームレバーを左右に動かしてスクリーン面一杯に投写する。

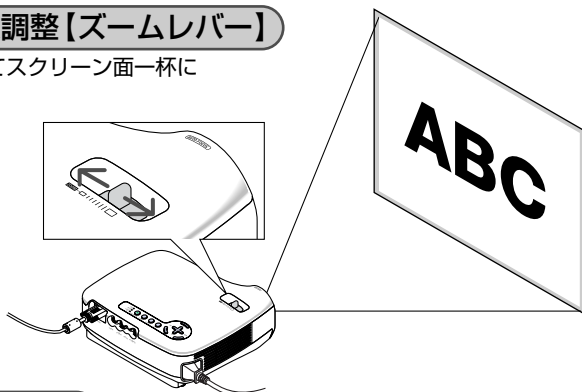


フォーカスを手で調整する

- ① (FOCUS) ボタンを短く押して、フォーカス調整画面を表示させます。
- ② (SELECT ◀/▶) ボタンを押して、フォーカスを調整します。
- ③ (EXIT) ボタンを押すと、フォーカス調整画面が消えます。

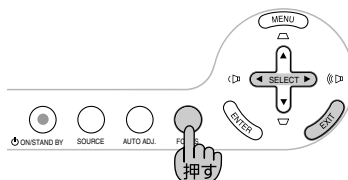

台形歪みを手動で調整する

- ① オンスクリーンメニューが表示されていないときに、(SELECT ▼/▲) ボタンを押すと、調整バーが表示されます。
- ② (SELECT ▼/▲) ボタンを押して、台形歪みを調整します。
- ③ (EXIT) ボタンを押すと、調整バーが消えます。

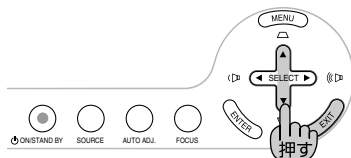


ステップ6 電源を切る


1 POWER (ON/STAND BY) ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、POWER (OFF) ボタンを押します。


【本体】

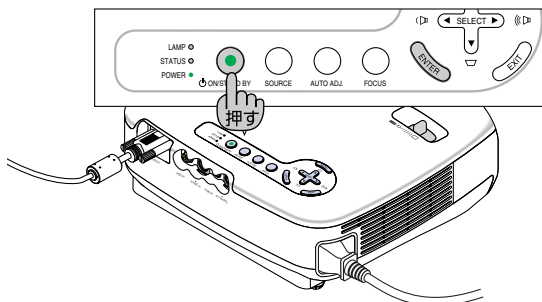

【リモコン】

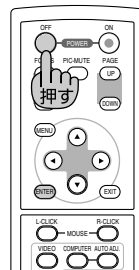

電源オフ確認メッセージが表示されます。



2 (ENTER) ボタンを押す。


ランプが消灯し、冷却ファンがしばらく回転します。
冷却ファンの回転が終了すると、電源が切れPOWERインジケータがオレンジ色に変わります(スタンバイ状態)。

オン状態



緑点灯

ファン回転中 スタンバイ状態



オレンジ点滅

オレンジ点灯

3 電源コードを取り外す。