

## クイックスタートガイド

ViewLight®  
ビュールایت

NP-M403WJD/NP-M363WJD/  
NP-M403XJD/NP-M353WSJD/NP-M303WSJD/NP-M403HJD/NP-M353HSJD

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピュータとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、NEC Projector CD-ROM内の「取扱説明書[詳細版]」をご覧ください。
- 本機を使用する前に、「取扱説明書[簡易版]」の冒頭に記載している“安全上の注意事項”を必ずお読みください。

（※本機は、日本国内向けモデルです。）

## ステップ1 設置する


お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。

🔍 取扱説明書 [詳細版] 164 ページ

## ステップ2 接続する

**1** コンピュータケーブルを接続する。


**2** 電源コードを接続する。

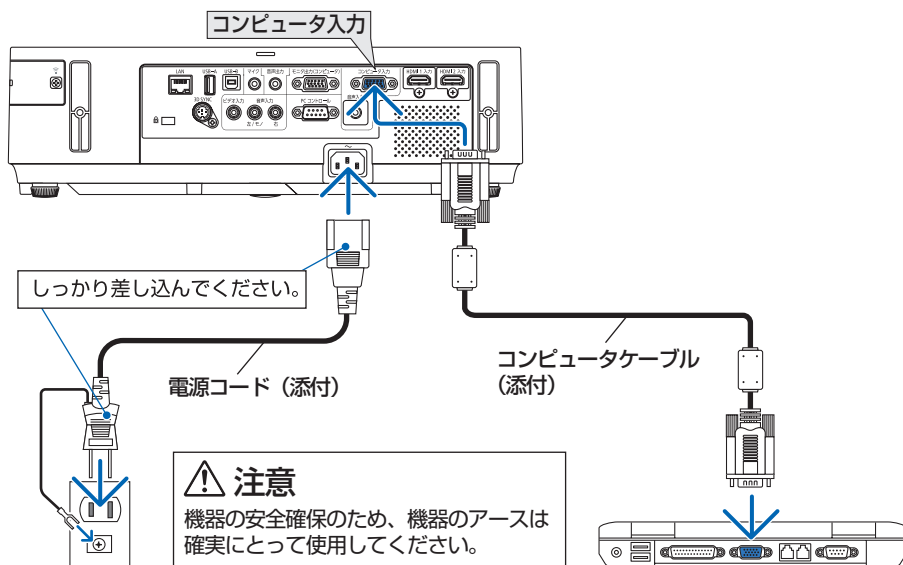

# ステップ3 電源を入れる


**1** 適応機種 NP-M403WJD/NP-M363WJD/  
NP-M403XJD/NP-M403HJD

レンズカバーを右へスライドさせて開く。

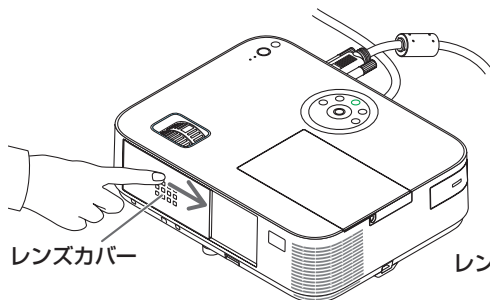

適応機種 NP-M353WSJD/  
NP-M303WSJD/  
NP-M353HSJD


レンズキャップのつまみを  
持って、引いて外す。

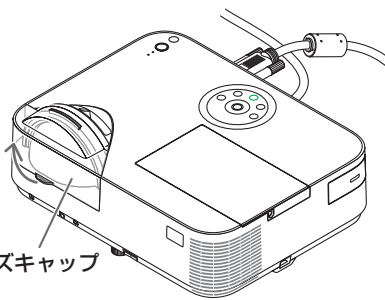


## 2 電源ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、電源(入)ボタンを押します。

【本体】

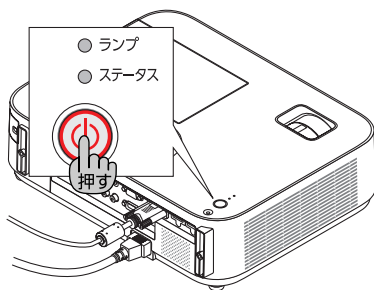

【リモコン】

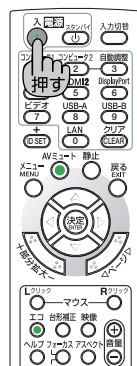

## 参考

ご購入後はじめて電源を入れたときは  
LANGUAGE画面が表示されます。

◀▶▶▶ ボタンで「日本語」を選択し、  
決定 ボタンで決定してください。




# ステップ4 信号を選択する

## 1 入力切替 ボタンを押す。

信号選択画面を表示し、自動で入力信号を検出して投写します。

・リモコンで操作する場合は、(コンピュータ1) ボタンを押しても選択できます。

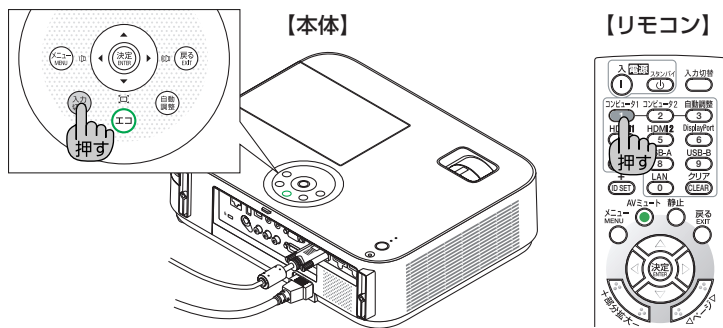

### 参考

#### ●ノートブックコンピュータの画面がうまく投写できない場合

ノートブックコンピュータの外部出力(モニター出力)設定を外部に切り替えてください。

・Windowsのノートブックコンピュータの場合は、[Fn] キーと12個のファンクションキーのいずれかとの組み合わせで、外部出力の有効/無効を切り替えます。


#### 【コンピュータメーカーとキー操作の例】

|             |      |
|-------------|------|
| [Fn] + [F3] | NEC  |
| [Fn] + [F8] | DELL |

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

#### ●画面の端が切れている場合

コンピュータの画面を投写したときに、画面の端が切れていたり、映りが悪いときは、(自動調整) ボタンを押して自動調整を行ってください。

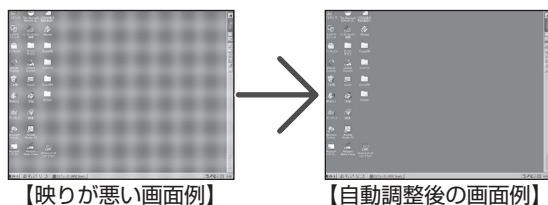


# ステップ5

## 投写画面の位置と大きさを調整する

チルトフット、ズーム機能、フォーカス機能などを操作して、投写画面の位置や大きさを調整します。



### 投写角度(投写画面の高低)の調整【チルトフット】

- ① 本機の前部を持ち上げスクリーンに合わせる。
- ② チルトレバーを押し上げる。
- ③ 角度を固定したいところでチルトレバーから指を離す。

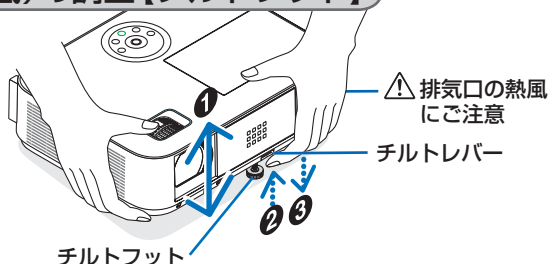


### 投写角度の左右の傾き【リアフット】

投写画面の左右が傾いている場合は、左または右側のリアフットを回して微調整する。

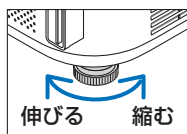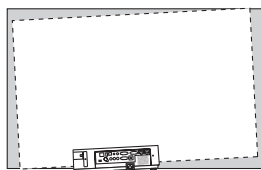

リアフット

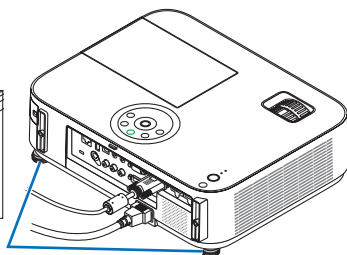



### 投写画面の大きさの調整【ズーム機能】

**適応機種** NP-M403WJD/NP-M363WJD/NP-M403XJD/  
NP-M403HJD

ズームレバーを左右に動かしてスクリーンいっぱいに投写する。



ズームレバー

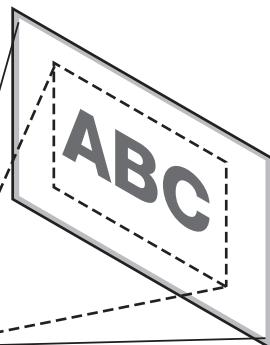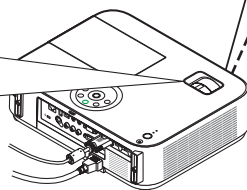

**適応機種** NP-M353WSJD/NP-M303WSJD/NP-M353HSJD



リモコンの(フォーカス/ズーム)ボタンを押してデジタルズーム調整画面を表示し、◀▶ボタンを押して投写画面の大きさを微調整します。



## 投写画面のフォーカス調整【フォーカス機能】

フォーカスリングまたはフォーカスレバーを回してフォーカスを合わせる。

**対応機種** NP-M403WJD/NP-M363WJD/  
NP-M403XJD/NP-M403HJD

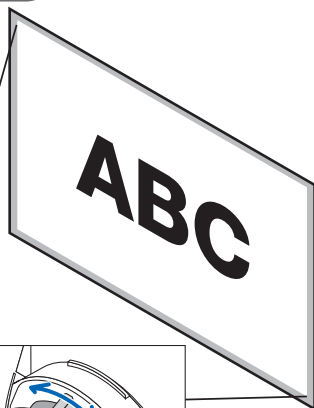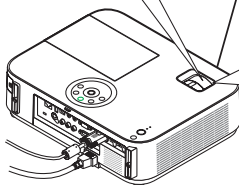


**対応機種** NP-M353WSJD/NP-M303WSJD/NP-M353HSJD

## 台形歪みを手で調整する場合

※工場出荷時は、自動で台形補正を行う設定になっています。通常は調整の必要ありません。自動で台形補正されないときなどに行います。


**対応機種** NP-M403WJD/NP-M363WJD/  
NP-M403XJD/NP-M403HJD

- 1 オンスクリーンメニューが表示されていないときに、  
▼ ボタンを押す。  
台形補正調整画面が表示されます。  
・ リモコンで操作する場合は (台形補正) ボタンを押します。
- 2 (▼/▲) ボタンで「台形補正 垂直」または「台形補正 水平」にカーソルを合わせて、(◀/▶) ボタンで調整する。
- 3 (決定) ボタンを押して、台形補正調整画面の表示を消す。

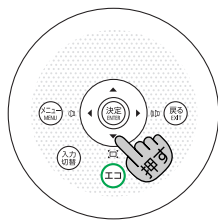

**対応機種** NP-M353WSJD/NP-M303WSJD/  
NP-M353HSJD


- 1 オンスクリーンメニューが表示されていないときに、  
(▼/▲) ボタンを押す。  
台形補正調整バーが表示されます。  
・ リモコンで操作する場合は (台形補正) ボタンを押します。
- 2 (▼/▲) ボタンを押して、台形歪みを調整する。  
・ リモコンで操作する場合は (◀/▶) ボタンで調整します。
- 3 (決定) ボタンを押して、台形補正調整バーの表示を消す。

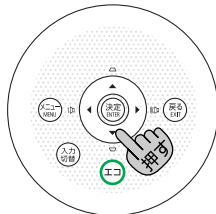


# ステップ6 電源を切る

## 1 電源ボタンを押す。

・リモコンで操作する場合は、電源（スタンバイ）ボタンを押します。

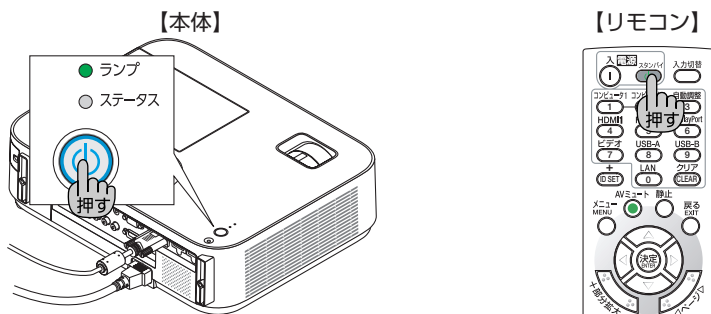

電源オフ確認メッセージが表示されます。

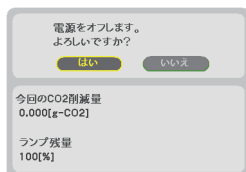

オン状態

スタンバイ




## 2 決定ボタンを押す。

または、電源ボタンからリモコンの電源（スタンバイ）ボタンをもう一度押します。

ランプが消灯し、冷却ファンの回転が終了すると、電源が切れスタンバイ状態になります。スタンバイ状態になると、電源インジケータが赤色で点灯します。また、ステータスインジケータが約 10 秒間緑点灯したあとに消灯します。（いずれもスタンバイモードが「ノーマル」に設定されているとき）

## 3 レンズカバーを左へスライドさせて閉じる。

NP-M353WSJD/NP-M303WSJD/  
NP-M353HSJD の機種は、図のよう  
に、① レンズキャップ上部の穴を  
本体の突起に入れて、② レンズキャ  
ップを閉めます。

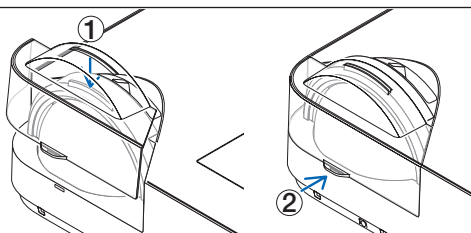

## 4 コンピュータケーブルと電源コードを取り外す。

