


クイックセットアップガイド

- 添付の HDMI 延長ケーブルを使用して、MultiPresenter Stick をディスプレイまたはプロジェクターに接続してください。
- ディスプレイまたはプロジェクターの電源を入れてください。次に、添付の AC アダプターを使用して、MultiPresenter Stick を電源コンセントに接続してください。
《注意》
AC アダプターを本機に接続する際は、端子の向きに注意してください。
- ディスプレイまたはプロジェクターのリモコンの HDMI ボタンを押してください。
《補足》
画面に MultiPresenter Stick の初回設定を行うための SSID と URL が表示されます。SSID は、無線 LAN のアクセスポイントの識別名を表します。
- MultiPresenter Stick の初回設定を行ってください。
 - ① コンピューターまたはスマートフォンを MultiPresenter Stick と同じネットワーク（画面に表示されている SSID）に接続してください。
 - ② WEB ブラウザーを起動して、画面に表示されている URL にアクセスしてください。
 - ③ WEB ブラウザーを操作して MultiPresenter Stick の初回設定を行ってください。
《補足》
MultiPresenter Stick に市販の USB マウスを接続すると、コンピューターまたはスマートフォンを使用せずに初回設定を終えることができます。
- 初回設定が終了したら、コンピューターまたはスマートフォンに、当社ホームページから MultiPresenter アプリケーションをダウンロードしてください。
<http://www.nec-display.com/dl/jp/soft/multipresenter/index.html>
- コンピューターまたはスマートフォンの MultiPresenter アプリケーションを起動して、ディスプレイまたはプロジェクターの画面に表示されている情報に従って MultiPresenter Stick に接続してください。

MultiPresenter Stick を使い終わったら、電源ボタンを長押し（約 5 秒間）してください。または、電源コンセントから AC アダプターを抜いてください。

はじめに本書で説明している初回設定を行ってください。

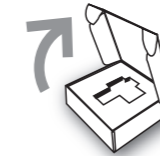

Step 1 添付の HDMI 延長ケーブルを使用して、MultiPresenter Stick をディスプレイまたはプロジェクターに接続する。

Step 2 ディスプレイまたはプロジェクターの電源を入れる。続いて MultiPresenter Stick に AC アダプターを接続し、電源コンセントに接続する。

Step 3 HDMI 信号を選択する。

Initial Settings
1. SSID: Setup XXXXXX
2. URL: http://192.XXX...

《補足》
SSID・・・無線 LAN のアクセスポイントの識別名を表します。

MultiPresenter Stick を使い終わったら、電源ボタンを長押し（約 5 秒間）する。

電源が切れるとインジケーターが消灯します。

電源ボタン

または、電源コンセントから AC アダプターを抜く。

MultiPresenter Stick

クイックセットアップガイド

Step 4 MultiPresenter Stick の初回設定を行う。

Initial Settings
1. SSID: Setup XXXXXX
2. URL: http://192.XXX...

スタート画面

《補足》
MultiPresenter Stick に市販の USB マウスを接続すると、コンピューターやスマートフォンを使用せずに初回設定を行うことができます。

Step 5 MultiPresenter アプリケーションをダウンロードする。

— ダウンロードサイト —

<http://www.nec-display.com/dl/jp/soft/multipresenter/index.html>

対応 OS

Windows OS X Android iOS

Step 6 MultiPresenter アプリケーションを使用する。

1. MultiPresenter アプリケーションを起動し、スタート画面に表示されている PIN コードを入力する。
Windows/OS X の場合、MultiPresenter Stick と無線 LAN で接続すると、コンピューターの画面が転送されディスプレイやプロジェクターから表示されます。
2. Android/iOS の場合、MultiPresenter アプリケーションで写真やファイルを選択する。



WEB サーバーガイド

以降の説明では MultiPresenter Stick を「本機」と記載しています。
 コンピューターやスマートフォンの WEB ブラウザーから本機の WEB サーバーに接続すると、WEB シェアリングと MultiPresenter の管理モードを使用することができます。

● WEB シェアリング

MultiPresenter アプリケーションから本機に送信された画像や、WEB ブラウザーから本機に送信されたファイルを、複数のコンピューターやスマートフォンの WEB ブラウザーを使って共有できます。

● MultiPresenter (管理モード)

MultiPresenter を「管理モード」に切り替えると、複数の MultiPresenter アプリケーションから本機に送信された画像の表示方法を、コンピューターやスマートフォンの WEB ブラウザーを使って管理できます。画面の分割数や表示位置、発表者などを変更することができます。

1. WEB サーバーに接続する

本機の初回設定を終えると、それ以降はスタート画面が表示されます。
 スタート画面には、PIN コード、SSID、セキュリティキーなどが表示されています。初回設定時、本機の無線 LAN のプロファイルは「インテリジェントコネクション」に設定されています。本機の無線 LAN のプロファイルについては、添付の Important Information (使用上の注意) の「5. 本機の設定メニュー」をご覧ください。

- ① コンピューターやスマートフォンの無線 LAN の設定を切り替えます。
 スタート画面に表示されている SSID、セキュリティキーをもとに切り替えます。
 ≪注意≫
 無線 LAN のプロファイルが「インテリジェントコネクション」のとき、セキュリティキーは一定時間が経過すると変わります。セキュリティキーの表示が変わったら、無線 LAN の設定も変更してください。

- ② WEB ブラウザーを起動して、URL 欄に「http://192.168.120.1」と入力します。
 本機の WEB サーバー画面が表示されます。
 画面は、3 つのタブ「WEB SHARING」、「MultiPresenter」、「SETTINGS」に分かれています。

2. WEB シェアリングを開始する

- ① MultiPresenter アプリケーションから本機へ画像を送信します。
- ② WEB ブラウザーの「WEB SHARING」タブを選択します。
 WEB シェアリング画面が表示されます。
- ③ 複数のコンピューターやスマートフォンで WEB サーバーに接続します。

3. MultiPresenter の管理モードを開始する

本機の出荷時は「フリーモード」に設定されているので、以下の操作で設定を「管理モード」に変更する必要があります。

≪重要≫
 モードを変更する場合は、本機に接続している MultiPresenter アプリケーションをすべて切断して、本機のスタート画面を表示してください。MultiPresenter アプリケーションが接続中は、モードを変更しても設定が反映されません。

- ① WEB ブラウザーの「SETTINGS」タブを選択します。
- ② 左側のメニューで「発表者メニュー」または「管理者メニュー」を選択します。
- ③ 左側のメニューで「MultiPresenter」を選択します。
- ④ モードを「フリー」から「管理」に変更します。
- ⑤ 「適用」を選択します。
- ⑥ 他のコンピューターやスマートフォンで MultiPresenter アプリケーションを起動し本機へ画像を送信します。
 ≪注意≫
 本機の画面に表示されている PIN コードを、アプリケーションのデバイス選択画面に入力してください。
- ⑦ WEB ブラウザーの「MultiPresenter」タブを選択します。
 MultiPresenter 画面が表示されます。
- ⑧ 画面左上の「分割パターン」を選択し、画面の分割パターンを選択します。

WEB サーバーの「MultiPresenter」タブの画面に各端末から送信された画像が表示されます。

添付の Important Information (使用上の注意) の「7. WEB サーバーの注意・制限事項」をご覧ください。

WEB サーバーは次の WEB ブラウザーに対応しています。

Windows	Internet Explorer 11
	Microsoft Edge (最新バージョン)
Android	Google Chrome (最新バージョン)
	OS X
iOS	Safari (最新バージョン)

MultiPresenter Stick



WEB サーバーガイド

(WEB シェアリング、MultiPresenter : 管理モード)

1. WEB サーバーに接続する


スタート画面



① (アクセスポイントを選択する。) SSID: XXXXXXXXXXXX
 セキュリティキー: XXXXXXXXXX

(URL を入力する。) http://192.168.120.1

3 つのタブが表示されます。

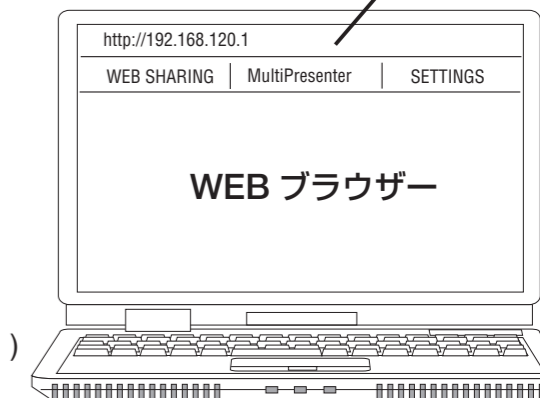


2. WEB シェアリングを行う

① MultiPresenter アプリケーション



WEB サーバーからファイルをダウンロードします。

② WEB SHARING タブ

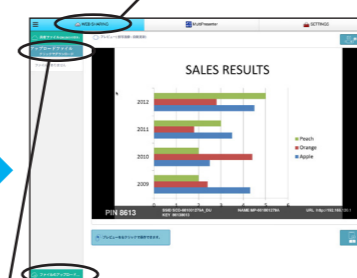


WEB サーバーにファイルをアップロードします。



③ ファイル共有 (WEB サーバー)

3. MultiPresenter の管理モードを行う

②③ MultiPresenter

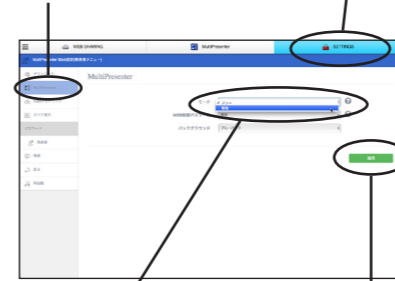

④ フリー
 ↓
 管理


① SETTINGS タブ



送信
 ↓
 停止

⑧ 分割パターン

⑦ MultiPresenter タブ

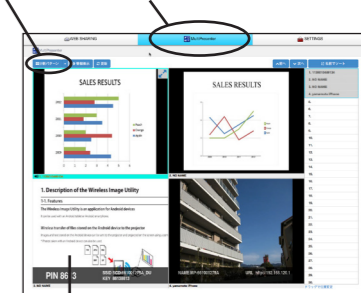

サムネイルをドラッグ・アンド・ドロップすると表示位置を変更することができます。