


NEC

Masaüstü Monitör

MultiSync P243W

Kullanıcı Kılavuzu

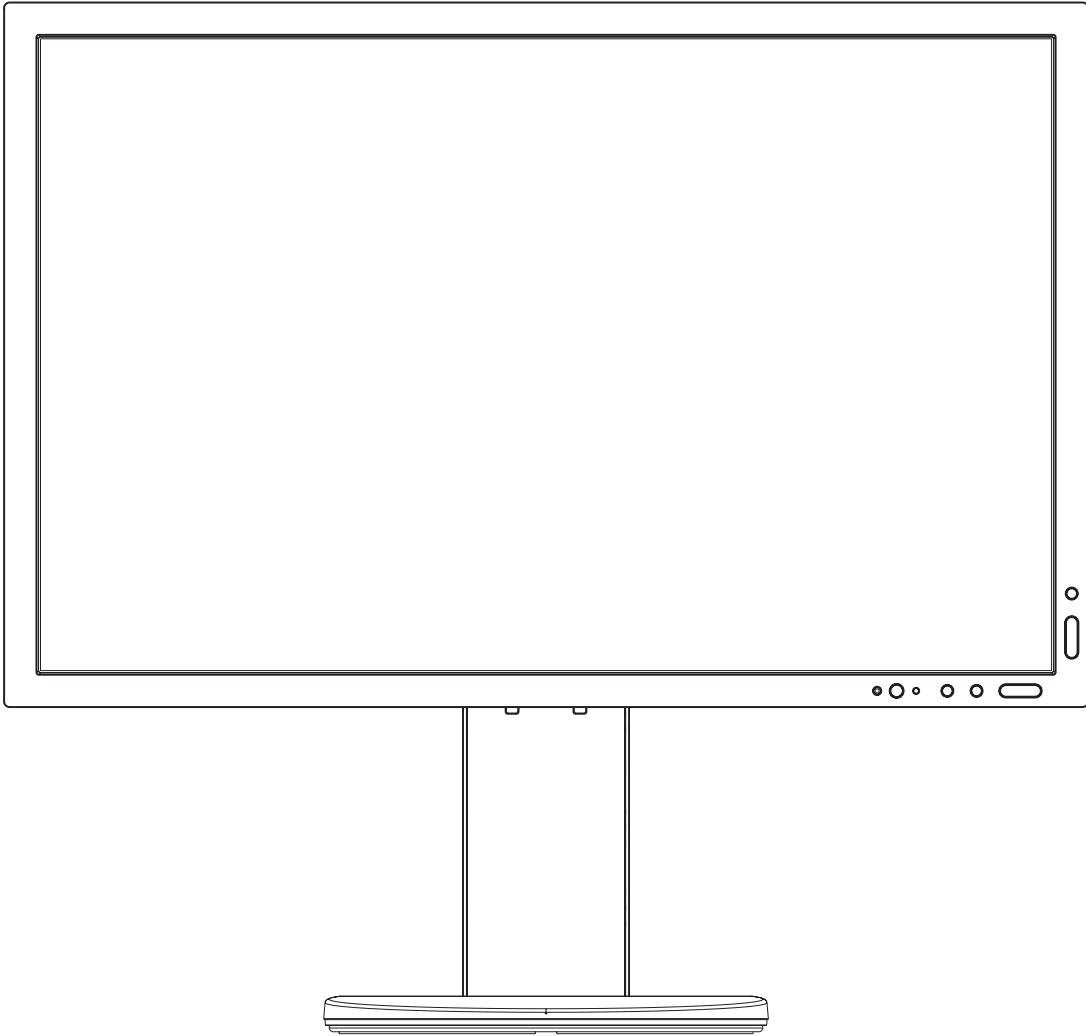


MODEL: P243W-BK

Lütfen monitörün arkasında etikete bakarak model adınızı bulun.

İçindekiler

DİKKAT	Türkçe-1
UYARI.....	Türkçe-1
Kayıt Bilgisi.....	Türkçe-2
Önerilen kullanım.....	Türkçe-3
Güvenlik Uyarıları ve Bakım	Türkçe-3
Ergonomi.....	Türkçe-4
LCD Paneli Temizleme	Türkçe-4
Kabinin Temizlenmesi	Türkçe-4
Ürün Özellikleri.....	Türkçe-5
Hızlı Başlangıç	Türkçe-5
Kontroller.....	Türkçe-11
PICTURE MODE (RESİM MODU) fonksiyonunun kullanma	Türkçe-17
Gelişmiş OSD	Türkçe-18
Teknik Özellikler	Türkçe-26
Özellikler	Türkçe-27
Sorun Giderme	Türkçe-28
Auto Brightness (Otomatik Parlaklık) fonksiyonunun kullanma	Türkçe-30
Üreticinin Geri Dönüşüm ve Enerji Bilgisi	Türkçe-31

Model adı etiket üzerindedir.

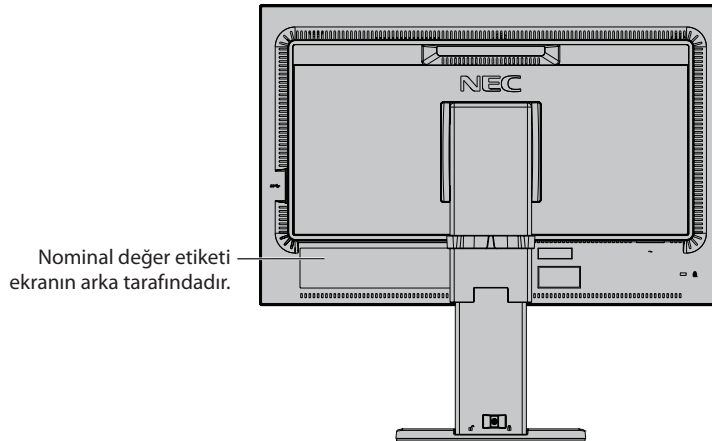



DİKKAT



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



UYARI



ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜÇ KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BİRİME GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

⚠ UYARI: Lütfen bu ekran ile birlikte sağlanmış olan güç kablosunu aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Eğer ekipmanın içinden güç kablosu çıkmadıysa NEC'e başvurun. Diğer tüm durumlar için lütfen monitörün bulunduğu prize uygun fiş stilinde güç kablosu kullanın. Uyumlu güç kablosu, güç çıkışının AC voltajına karşılık gelir ve satın alındığı ülkede güvenlik standartlarına göre onaylanmış ve bunlara uyulmuştur.

Bu ekipman güç kablosunun toprak bağlantısı varken çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Güç kablosu toprak bağlantısına sahip değilse, elektrik çarparabilir. Lütfen güç kablosunun düzgün şekilde topraklandığından emin olun.

Fiş Tipi	Kuzey Amerika	Kıta Avrupası	İngiltere	Çin	Japonya
Fiş Şekli					
Ülke	ABD/Kanada	AB	İngiltere	Çin	Japonya
Voltaj	120*	230	230	220	100

*Monitörü AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

Windows, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

NEC, NEC Corporation'ın tescilli markasıdır.

ErgoDesign NEC Display Solutions'ın Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DisplayPort ve DisplayPort Uyumluluk Logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Video Electronics Standards Association'a ait ticari markalardır.



HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma)): HDCP dijital sinyal üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir. Eğer dijital sinyal giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman ekranın düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



- Bu ürünün amaçlanan birincil kullanımı ofis veya ev ortamında Teknik Bilgi Ekipmanı olarak kullanımdır.
- Ürün bir bilgisayara bağlanmak içindir ve televizyon yayın sinyallerini göstermek amacıyla üretilmemiştir.



Kayıt Bilgisi


Kablo bilgileri

- ⚠ **UYARI:** Radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratmamak için takılı belirlenmiş kabloları kullanın. DVI ve mini D-Sub 15-pin için lütfen ferrit çekirdekli korumalı bir sinyal kablosu kullanın. HDMI, DisplayPort, USB ve SES için lütfen kaplanmış bir sinyal kablosu kullanın. Diğer kabloların ve adaptörlerin kullanımı radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratabilir.

FCC Bilgisi

- ⚠ **DİKKAT:** Federal Haberleşme Komisyonu bu üniteye NEC Display Solutions of America, Inc. tarafından bu kılavuzda belirtilenler dışında modifikasyon veya değişiklik yapılmasına izin VERMEMEKTEDİR. Bu hükümet yönetmeliğine uyulmaması bu ekipmanı kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

1. Kullanacağınız güç kablosu A.B.D. güvenlik standartlarına uygun ve onaylı olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

Güç kablosu Fiş tipi	Blendajsız tip, 3-iletkenli  A.B.D.
-------------------------	--

2. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e giren B Sınıfı dijital aygıt limitlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu limitler, ekipman ev ortamında çalıştırılırken zararlı interferansa karşı kayda değer bir koruma sağlamaları için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimine zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacağını garantiye yoktur. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alımına cihazın açılması ve kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferansa sebep olursa, kullanıcı interferansı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı ile düzeltmeyi deneyebilir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Alıcı ile cihaz arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışında bir devreye bağlı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Eğer gerekliyse, kullanıcı ilave öneriler için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurabilir. Kullanıcı, Federal İletişim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçığı faydalı bulabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitapçık U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den sağlanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

UYUMLULUK BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) Bu cihaz zararlı interferansa sebep olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferansları istenilmeyen çalışmaya sebep olsa bile almalıdır.

A.B.D Sorumlusu:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres:	3250 Lacey Road
	Downers Grove, Illinois 60515
Tel. No.:	(630) 467-3000

Ürün Tipi:	Monitör
Cihaz Sınıflandırması:	B Sınıfı Cihaz
Modeller:	MultiSync P243W (P243W-BK)



Yukarıda belirtilen cihazın FCC Kurallarında belirlenen teknik standartlara uygun olduğunu bildiririz.

TCO sertifikalı ürünlerimizin listesini ve bunlara ait TCO Sertifikalarını görmek için (İngilizce olarak), web sitemizi ziyaret edin

https://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html

Önerilen kullanım

Güvenlik Uyarıları ve Bakım



DIKKAT

LCD RENKLİ MONİTÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN
EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN
AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- **MONİTÖRÜ AÇMAYIN.** İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
- Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da monitörünüzü su yakınında kullanmayın.
- Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek, zararlı ya da öldürücü olabileceği veya elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar şok ya da yangına yol açabilir.
- Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Kullanacağınız güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış olmalıdır. (örn. Avrupa'da H05VV-F 3G 0.75 mm² tipi kullanılmalıdır).
- İngiltere'de bu monitörle birlikte, BS onaylı, (10 A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın.
- Monitörü dış mekanda kullanmayın.
- Güç kablosunu kıvrımayın, katlamayın veya başka yolla zarar vermeyin.
- Monitörü yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
- Monitörün üzerindeki havalandırmaları kapatmayın.
- Vibrasyon aydınlatmaya hasar verir. Monitörü sürekli vibrasyona maruz kalacağı alanlara monte etmeyin.
- Eğer monitör veya camı kırılırsa sıvı kristal ile temas etmeyin ve dikkatli olun.
- Deprem veya diğer şoklar sebebiyle devrilmeden dolayı LCD monitörün hasar görmesini önlemek için, monitörü sağlam bir yere monte ettiğinizden ve gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun.
- Aşağıdaki durumlarda, gücü hemen kapatın, monitörünüzü hemen fişten çekin ve güvenli bir yere taşıyın, sonra servis için yetkili servis personeline başvurun. Eğer monitör bu durumda kullanılırsa, monitör düşebilir, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir:
 - Eğer monitör ayağı çatlamış ya da soyulmuşsa.
 - Eğer çatlak veya doğal olmayan sallantı gibi yapısal hasarlar fark ederseniz.
 - Monitörden alışılmadık kokular geliyorsa.
 - Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar görürse.
 - Monitörün üstüne sıvı döküldüğünde veya içine herhangi bir nesne düştüğünde.
 - Eğer monitör yağmur veya suya maruz kaldıysa.
 - Monitör düştüğünde veya kasası hasar gördüğünde.
 - Eğer monitör kullanım talimatlarını takip etmenize rağmen normal çalışmıyorsa.



UYARI

- Isının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Monitörün üstüne bir şey koymayın.
- Güç kablosu bağlayıcısı sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. Monitör, kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
- Taşırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
- Kişisel yaralanmaları ve monitörün zarar görmesini önlemek için kurulum ve ayar esnasında dikkatli olun.
- Kulaklıkları takmış durumdayken monitöre bağlamayın. Ses seviyesine bağlı olarak kulaklarınıza zarar verebilir ve işitme kaybına neden olabilir.
- Lütfen tüm vidaları sıkın. Gevşek bir vida, monitörün koldan veya standdan düşmesine neden olabilir.
- Taşırken, kurarken ve ayarlarken LCD panel yüzeyine dokunmayın. LCD panele basınç uygulamak ciddi hasarlara yol açabilir.

Görüntü Sabitliği: Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün artığı hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.


NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

MONİTÖRÜN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ VE AYARLANMASI GÖZ,
OMUZ VE BOYUN AĞRILARINI AZALTABİLİR. MONİTÖRÜNÜZÜ
YERLEŞTİRİRKEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİN:

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Monitörden en iyi performansı almak için 20 dakika kadar ısınmasına izin verin. Görüntü sabitlenmesini engellemek için (görüntü sonrası efektleri) monitörde sabit desenlerin uzun süre çoğaltılmasından kaçının.
- Monitörün yüksekliğini ekran göz seviyesinde veya biraz altında olacak şekilde ayarlayın. Ekranın ortasına bakarken gözleriniz biraz aşağı bakmalıdır.
- Monitör gözlerinize 40 cm'den yakın ve 70 cm'den uzak olmamalıdır. En iyi mesafe 50 cm'dir.
- Her 1 saatte 5 ila 10 dakika için en az 20 fit uzakta bulunan bir nesneye odaklanarak gözlerinizi belirli aralıklarla dinlendirin.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin. Monitörün eğimini ayarlayarak tavan ışıklarının ekranınıza yansımaları engelleyin.
- Eğer ışık yansımaları ekranınızı görmeyi zorlaştırıyorsa, parlama engelleyici filtre kullanın.
- Okunabilirliği arttırmak için monitörün parlaklık ve kontrast kontrollerini ayarlayın.
- Ekranı yakın bir doküman tutucu kullanın.
- Yazarken kafanızı döndürmeyi en aza indirmek için, daha fazla baktığınız neyse (ekran veya referans materyal) tam önünüzde bulundurun.
- Sık sık göz kırpın. Göz egzersizleri, göz yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı olabilir. Lütfen göz doktorunuz ile iletişime geçin. Düzenli göz kontrolü yaptırın.
- Göz yorgunluğunu önlemek için parlaklığı orta ayara ayarlayın. Aydınlatma referansı olarak LCD ekran yanına bir sayfa beyaz kağıt yerleştirin.
- Kontrast kontrolünü maksimum ayarına getirmeyin.
- Standart sinyallerle belirlenmiş Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Önceden belirlenmiş Renk Ayarlarını kullanın.
- Titreşimsiz sinyaller kullanın.
- Görülmesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için koyu arka fon üzerinde birincil renk maviyi kullanmayın.
- Ekrandan gelecek rahatsız edici yansılardan kaçınmak amacıyla kontrollü aydınlatma ortamlarında eğlence amaçlı kullanım için uygundur.

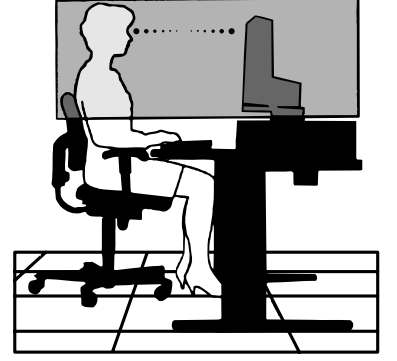

LCD Paneli Temizleme

- LCD kirlendiğinde yumuşak bir bezle temizleyin.
- LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aşındırıcı olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonları veya cam temizleyici kullanmayın!
- Lütfen LCD paneli sert veya aşındırıcı malzeme ile ovmayın.
- Lütfen LCD yüzeyi üzerine baskı uygulamayın.
- LCD yüzeyinde bozulma ve renk solmasına neden olabileceği için lütfen OA temizleyici kullanmayın.

Kabinin Temizlenmesi

- Güç kablosunu çekin.
- Kabini yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Kabini temizlemek için bezi nötr bir deterjan ve su ile ıslatın, kabini silin ve kurulayın.

NOT: Benzen tineri, alkalin deterjan, alkollü deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya böcek ilacı ile TEMİZLEMİYİN. Kauçuk veya vinil uzun bir süre boyunca kabin ile temasta olmamalıdır. Bu tür sıvılar ve materyaller boyanın bozulmasına, çatlamasına veya soyulmasına sebep olabilir.

Daha sağlıklı bir iş ortamı oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, American National Standard for Human Factors Computer Workstations - ANSI-HFES Standard No. 100-2007 - The Human Factors Society, Inc. P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406 adresine yazın.

Ürün Özellikleri

- 10-bit renk derinliği sağlayan DisplayPort ve HDMI desteği.
- Beş özelleştirilebilir, kolay değiştirilebilir resim modu (bkz. sayfa 13).
- Üst düzey grafik tasarımcılar için hassas renk röprodüksiyon (bkz. sayfa 17).
- Hızlı ısınma süresi.
- Picture-In-Picture (Resim için resim)/Picture-By-Picture dual-screen (Resim içinde resim çift ekran) modu gerçek zamanlı ön izleme içerir (bkz. sayfa 14).
- İki upstream porta sahip USB hub (bkz. sayfa 14).
- MultiProfiler renk yönetimi özelliğini otomatik ICC profil güncellemeleri de dahil olacak şekilde genişletir (ICC profil Emülasyonu, Yazıcı Emülasyonu) (bkz. sayfa 17).
- Az yer kaplayan tasarım.

Hızlı Başlangıç

Kutu içeriği için lütfen kutuda verilen basılı içerik yaprağına bakınız.

LCD monitörü sisteminize bağlamak için, aşağıdaki talimatları uygulayın:


NOT: Kurulumdan önce "Tavsiye Edilen Kullanım"ı (sayfa 3) okuyun.
Dahil edilen aksesuarlar, LCD monitörün sevk edildiği yere bağlıdır.

1. Bilgisayarınızın gücünü kapatın.
2. **Dijital DVI çıkışlı PC veya MAC için:** DVI sinyal kablosunu sisteminizdeki ekran kartının bağlayıcısına takın (**Şekil A.1**). Tüm vidaları sıkın.

Analog çıkışlı PC için: Sisteminizde bulunan ekran kartının bağlayıcısına bir 15-pin Mini D-Sub - DVI-A sinyal kablosu takın (**Şekil A.2**).

Thunderbolt veya Mini DisplayPort çıkışlı MAC için: Sisteminizdeki video konektörüne Mini DisplayPort - DisplayPort kablosu takın (**Şekil A.3**).

DisplayPort çıkışlı PC için: DisplayPort kablosunu sisteminizdeki ekran kartının bağlayıcısına takın (**Şekil A.4**).

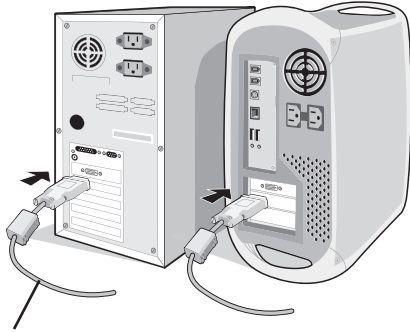

DVI Kablosu

Şekil A.1




Mini D-Sub 15-pin sinyal kablosu

Şekil A.2



Mini DisplayPort - DisplayPort kablosu

Şekil A.3

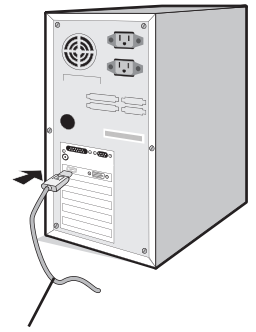

DisplayPort kablosu

Şekil A.4

- NOT:**
- Lütfen Sertifikalı bir DisplayPort kablosu kullanın.
 - DisplayPort kablosunu çıkartırken kilidi açmak için üst düğmeye basılı tutun.
 - Lütfen HDMI logosuna sahip Yüksek Hızlı HDMI kablo kullanın.


⚠ UYARI: Radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratmamak için takılı belirlenmiş kabloları kullanın.
DVI ve mini D-Sub 15-pin için lütfen ferrit çekirdekli korumalı bir sinyal kablosu kullanın.
HDMI, DisplayPort, USB ve SES için lütfen kaplanmış bir sinyal kablosu kullanın. Diğer kabloların ve adaptörlerin kullanımı radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratabilir.

3. Yükseklik ayarı, bir kilitleme anahtarı ile kilitlenir. Ellerinizi desteğin üstüne koyarak ekranı en alt konuma kadar bastırın. Desteği açmak için kilitleme anahtarını kaydırın (Şekil B.1).


NOT: Destek kilidini açarken dikkatli olun.

Ellerinizi monitör ekranının her iki yanına yerleştirin, maksimum açıyla eğin ve en yüksek konuma kaldırın (Şekil B.2).

⚠ **UYARI:** Kablo tutucu çıkarılamaz.

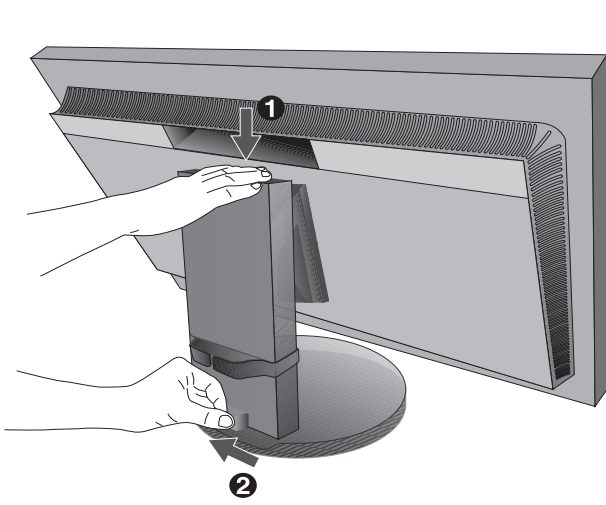

Şekil B.1

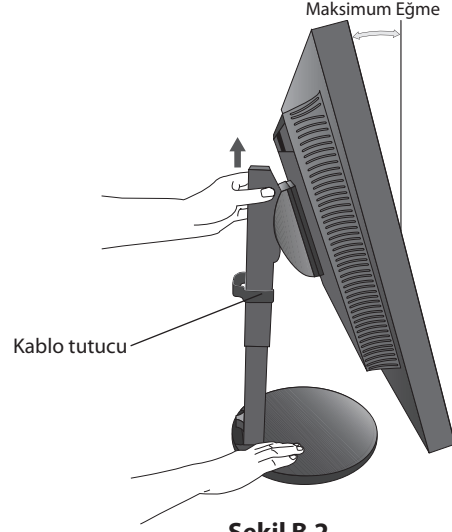

Şekil B.2


4. Tüm kabloları uygun konektörlere bağlayın (Şekil C.1). Bir USB kablosu kullanırken B tip bağlayıcıyı monitörün arka kısmında bulunan USB upstream bağlantı noktasına ve A tip bağlayıcıyı bilgisayarın üzerindeki downstream bağlantı noktasına takın (Şekil C.1a). Eğer USB bir cihazdan gelen kablo kullanılıyorsa, bunu monitörün downstream bağlantı noktalarından birine takın.

NOT: Yanlış kablo bağlantıları düzensiz çalışmaya sebep olabilir, ekran kalitesine/LCD panel bileşenlerine zarar verebilir ve/veya modülün ömrünü kısaltabilir.


NOT: Ses kontrolü ayarı ve aynı zamanda orta konumdan başka ayarlarda ekolayzer kulaklık çıkış voltajını ve buna bağlı olarak ses basıncı seviyesini artırabilir.

Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanın. Dahili direnci olan ses kablosu kullanmak sesi kısar.

⚠ **UYARI:** USB kabloyu sarmayın. Isıyı sıkıştırabilir ve bir yangına neden olabilir.

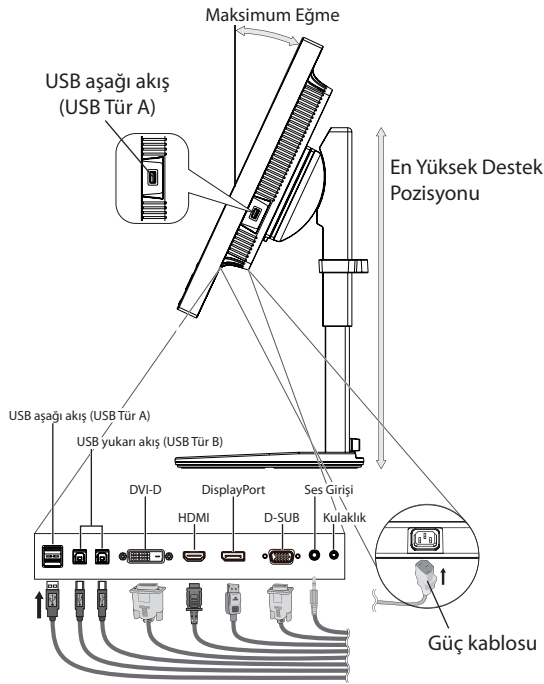

Şekil C.1

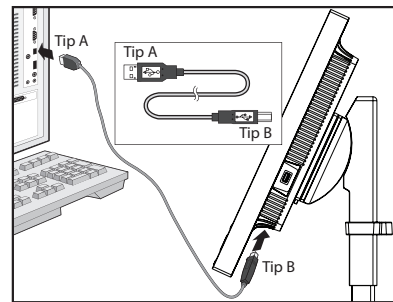


Şekil C.1a


⚠ **UYARI:** Kulaklıkları takmış durumdayken monitöre bağlamayın.

Ses seviyesine bağlı olarak kulaklarınıza zarar verebilir ve işitme kaybına neden olabilir.

5. Kabloları, kablo tutucu içine sıkı ve düz bir biçimde yerleştirin (**Şekil C.2** ve **Şekil C.3**).
6. Kabloları taktıktan sonra lütfen monitörün hala kaldırılabilirliğinden ve alçaltılabilirliğinden emin olun.

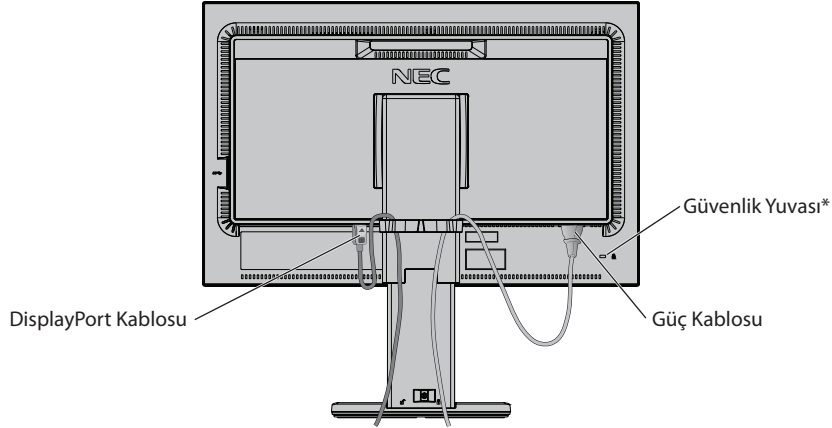

Şekil C.2

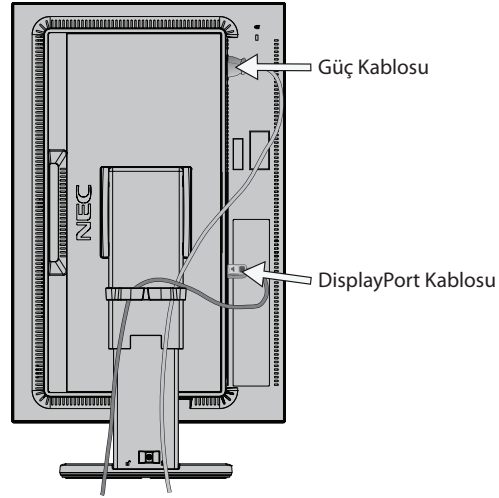

Şekil C.3

7. Güç kablosunu bir güç çıkışına bağlayın.


NOT: Uygun AC güç kablosu seçimi için lütfen bu kullanma kılavuzunun **Uyarılar** bölümüne bakın.

- *: Kensington güvenlik kabloları/donanımı ile uyumlu güvenlik ve hırsızlık önleme kilidi yuvası.
Ürünler için Kensington web sitesini ziyaret edin.

8. Öndeki güç düğmesi ile monitörü ve sonrada bilgisayarı (**Şekil E.1**) açın.
9. Analog (VGA) girişi kullanırken, **No Touch Auto Adjust** (Dokunmadan Otomatik Ayar), ilk kurulumda monitörü en uygun ayarlara otomatik olarak ayarlar. Diğer ayarlar için aşağıdaki OSD kontrollerini kullanın.
- AUTO CONTRAST (OTOMATİK KONTRAST AYARI)
 - AUTO ADJUST (OTOMATİK AYARLAMA)

OSD kontrollerin tam tanımları için bu Kullanıcı Kılavuzunun **Kontroller** bölümüne bakın.

NOT: Herhangi bir problemle karşılaştığınızda, bu Kullanıcı Kılavuzunun **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

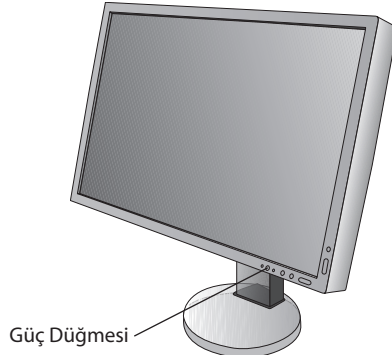


Şekil E.1

Monitör Ekranını Yükseltme ve Alçaltma

Monitör Dikey veya Yatay modda yükseltilebilir veya alçaltılabilir.

Ekranı yükseltmek veya alçaltmak için, ellerinizi monitör ekranının her iki yanına koyun ve istediğiniz yüksekliğe kaldırın veya indirin (**Şekil RL.1**).

⚠ UYARI: Monitör ekranını ayarlarken dikkat edin. Yüksekliği ayarlarken ve monitör ekranını döndürürken LCD paneline basınç uygulamayın.

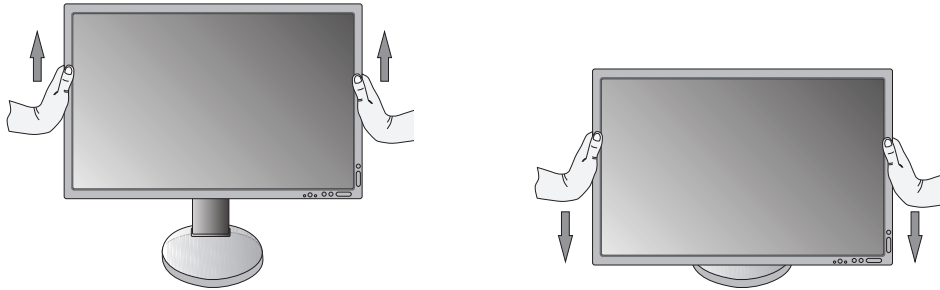

Şekil RL.1


Ekranın Dönmesi

⚠ UYARI: Döndürmeden önce, güç kablosunu ve tüm kabloları ekrandan ayırın, ekranı en üst düzeye kaldırın ve ekranı masaya çarpmamak veya parmaklarınızı sıkıştırmamak için maksimum eğime ayarlayın.

Ekranı yükseltmek için, ellerinizi monitör ekranının her iki yanına koyun ve en yüksek konuma getirin (**Şekil RL.1**).

Ekranı döndürmek için, ellerinizi monitör ekranının her iki yanına koyun, Yatay'dan Dikey'e döndürmek için saat yönünde Dikey'den Yatay'a döndürmek için saat yönünün tersinde çevirin (**Şekil R.1**).


OSD menüsünü yatayla dikey arasında döndürmek için, "Kontroller" bölümüne bakın.

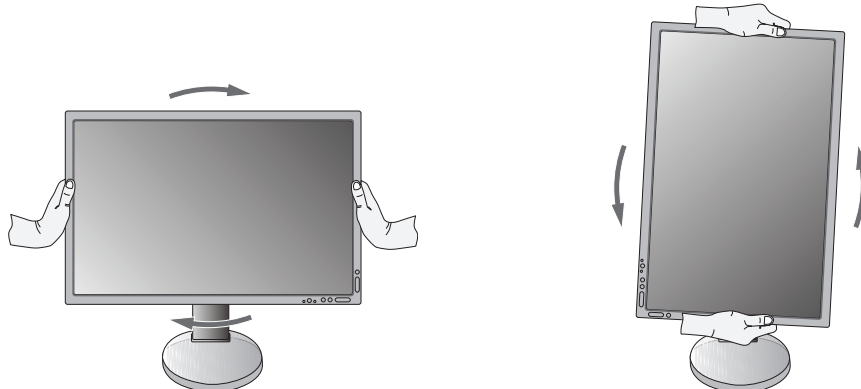

Şekil R.1

Eğim

Ellerinizi monitör ekranının üst ve alt taraflarına yerleştirin ve eğimi istediğiniz gibi ayarlayın (**Şekil TS.1**).

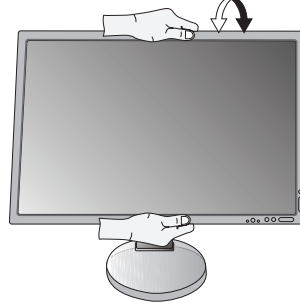


Şekil TS.1

⚠ UYARI: Monitör ekranının eğimini ayarlarken dikkat edin.

Açıklık

Ellerinizi monitör ekranının her iki yanına yerleştirin ve döndürmeyi istediğiniz gibi ayarlayın (**Şekil TS.2**).

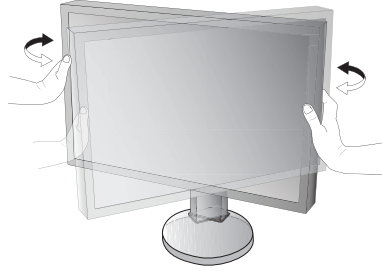

Şekil TS.2

Esnek Kol Montajı

Bu LCD monitör esnek bir kol ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için NEC ile temasa geçin.

Monitörü alternatif montaj amaçlarına hazırlamak için:

- Ekran montaj sistemi üreticisinin talimatlarına uyun.


⚠ UYARI: Güvenlik gerekliliklerini yerine getirmek için monitör, monitörün ağırlığını destekleyebilecek bir kola monte edilmelidir. Ayrıntılar için sayfa 26'ya bakın. Montaj öncesinde monitör ayağını çıkartın.

Montaj için Monitör Desteğini Çıkartın

Monitörü alternatif montaj amaçlarına hazırlamak için:

1. Tüm kabloları çıkartın.
2. Ellerinizi monitör ekranının her iki yanına koyun ve en yüksek konuma getirin.
3. Monitörün yüzeyi aşağı gelecek şekilde aşındırı olmayan bir yüzey üzerine koyun (**Şekil S.1**).
4. Bir elinizle üniteyi diğer elinizle Hızı Kaldırma Kolunu tutun. Hızlı Serbest Bırakma Düğmesini, okla gösterilen yönde ittirin ve tutun (**Şekil S.1**).
5. Desteği monitörden çıkartmak için kaldırın (**Şekil S.1**). Monitör artık alternatif metotla monte edilebilir. Desteği tekrar takmak için bu işlemin tersini yapın.

NOT: Desteği çıkartırken dikkatli olun.

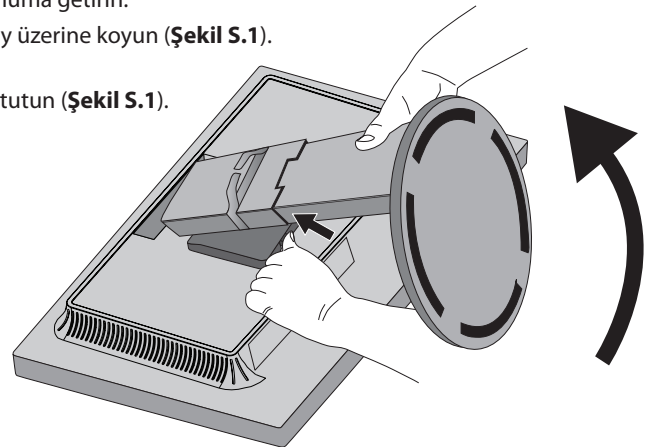


Şekil S.1

Esnek Kolun Montajı


Bu LCD monitör esnek bir kol ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Desteği çıkartırken, **Montaj için Monitör Desteğini Çıkartın** bölümündeki talimatları takip edin.
2. Kolu monitöre bağlamak için eklenmiş 4 vidayı kullanın (**Şekil F.1**).

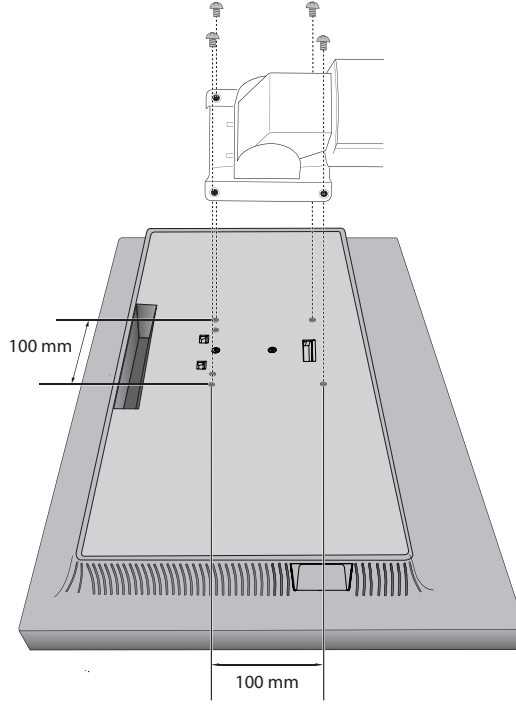

Şekil F.1

- ⚠ **UYARI:**
- Monitör ve standa zarar vermemek için montaj esnasında dahil edilen vidaları (4 adet) veya M4 boy vida (Uzunluk: braket ve pulun kalınlığı + 10-12 mm) kullanın.
 - Güvenlik gerekliliklerini yerine getirmek için monitör, monitörün ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda gerekli dengeyi sağlayabilecek bir kola monte edilmelidir. LCD monitör sadece onaylanmış bir kolla kullanılmalıdır (örn. TUEV GS işareti).
 - Tüm vidaları sıkın (önerilen Sıkma Gücü: 98 - 137N•cm).
Gevşek bir vida, monitörün koldan düşmesine neden olabilir.
 - Esnek kolun takılması, monitör kurulum için düz bir yüzeye yüzüstü yerleştirilemiyorsa, iki veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır.

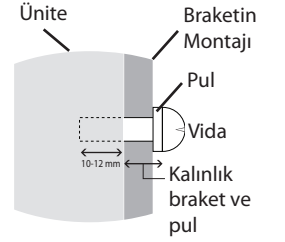

Kontroller


OSD kontrollerinin bir çoğu ürünle birlikte gelen NEC Display Solutions tarafından geliştirilmiş MultiProfiler yazılımı tarafından desteklenmektedir. En yeni MultiProfiler yazılımı NEC Display Solutions web sitesinden temin edilebilir.

Monitörün ön kısmındaki OSD (Ekran Üstü) kontrol düğmeleri aşağıdaki gibi çalışır:

OSD menüsünü açmak için, MENU düğmesine basın.

Sinyal girişini değiştirmek için, INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

NOT: Sinyal girişini değiştirmek için OSD menüsü kapalı olmalıdır.

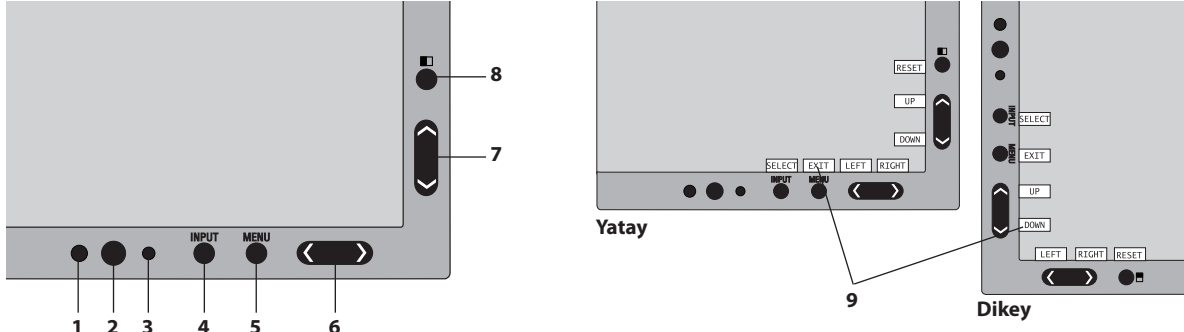

1 ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ	Ortam aydınlatmasını algılayarak, monitörün çok daha keyifli izleme sağlayacak şekilde ayarlama yapmasını sağlar. Bu sensörün üzerini kapatmayın.
2 POWER (GÜÇ)	Monitörü açar ve kapatır.
3 LED	Gücün açık olduğunu gösterir. Gelişmiş OSD menüsünde mavi ve yeşil arasında değiştirilebilir.
4 INPUT/SELECT (GİRİŞ/SEÇME)	OSD menüsü ve alt menülerdeki ayarları seçer. OSD menüsü açık değilken giriş kaynağını değiştirir. OSD menüsü açık değilken, USB seçim menüsünü göstermek için düğmeyi basılı tutun*1. NOT: USB seçim menüsü geçerli giriş sinyali için USB upstream bağlantı noktaları arasında hızlı geçiş sağlar. Buradaki seçiminiz kaydedilmez. Giriş sinyalini değiştirir veya monitörün gücünü kapatırsanız, aktif USB upstream bağlantı noktası OSD menüsünün TOOLS (ARAÇLAR) bölümü içindeki USB SELECT (USB SEÇ) ve Advanced menu (Gelişmiş menü) Tag6 ayarına döner.
5 MENU/EXIT (MENÜ/ÇIKIŞ)	OSD menüsünü açar. OSD alt menülerini ve OSD menüsünü kapatır.
6 LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ)	OSD menüsünde sola veya sağa gider. OSD menüsü açık olmadığında sesi doğrudan ayarlar*1.
7 UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI)	OSD menüsünde yukarı veya aşağı gider. OSD menüsü açık olmadığında PICTURE MODE (RESİM MODU) menüsü açar*1, *2.
8 RESET/PIP (SIFIRLA/PIP)	OSD menüsü ayarlarını fabrikaya ayarlarına geri döndürür. OSD menüsü açık olmadığında PIP (Resim içinde Resim) menüsü açar*3. OSD menüsü açık değilken, ECO MODE (ECO MOD) menüsünü göstermek için düğmeyi basılı tutun*1.
9 KEY GUIDE (TUŞ KILAVUZU)	Key Guide (Tuş Kılavuzu) OSD menüsü açıldığında ekranda görülür. Key Guide (Tuş Kılavuzu) OSD menüsü döndürüldüğünde döner*.

* "LEFT/RIGHT" (SOL/SAĞ) ve "UP/DOWN" (YUKARI/AŞAĞI) düğmelerinin fonksiyonları OSD yönüne (Yatay/Dikey) göre değişebilir.

*1 HOTKEY (KESTİRME TUŞ) fonksiyonu KAPALI iken bu fonksiyon devre dışıdır.


*2 PICTURE MODE (RESİM MODU) menüsü.

PICTURE MODE (RESİM MODU) menüsünü açmak için UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) düğmesine basın, ardından farklı bir PICTURE MODE seçmek için UP/DOWN düğmesine basın.

PIP veya PBP modu aktif olduğunda, PICTURE MODE (RESİM MODU) her bir resim için bağımsız olarak ayarlanabilir. Resim modunu değiştirmeden önce ACTIVE PICTURE (AKTİF RESİM) modunu değiştirmek için LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) düğmesine basın.

*3 PIP MODE (PIP MODU) menüsü.

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) menüsü açmak için PIP düğmesine basın. MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) modunu etkinleştirmek için UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) düğmesine basarak ya PIP (Resim içinde Resim) ya da PBP (Yan Yana Resim) seçin. PIP modu için, SWAP (GEÇİŞ)'a gidin ve sonra ana resim ve alt resim için girişleri değiştirmek amacıyla LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) düğmesine basın.



OSD DİLİNİ AYARLAMA

1. OSD menüsünü açmak için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
2. MENU TOOLS (MENÜ ARAÇLARI) için LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) düğmesine basın.
3. LANGUAGE (DİL) için UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) düğmesine basın ve sonra istediğiniz OSD dilini seçmek için LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) düğmesine basın.
4. OSD menüsünü kapatmak için MENU/EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi basın.

NOT: OSD dilini ayarlamak sadece ilk başlangıçtan sonra gereklidir. OSD dili, kullanıcı tarafından değiştirilene kadar aynı olarak kalacaktır.



Parlaklık/Kontrast Kontrolleri

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Ekrandaki görüntü ve arka fon parlaklığını ayarlar.

- NOT:** Düşük parlaklık ayarı için, monitör ekran kontrastını ayarlayarak otomatik şekilde kompanse edecektir. Bu daha düşük kontrast oranına sebep olacaktır. Yüksek parlaklık ayarları için ekran, UNIFORMITY (DÜZGÜNLÜK) telafisini düşürerek otomatik olarak telafi edecektir. Bu düzgünlüğün azaltılmasına yol açabilir. Eğer dijital kompensasyon olursa, OSD üzerindeki parlaklık değeri magenta renge döner.
- NOT:** Optimal ekran parlaklığı OSD menüsünün siyah görüldüğü bir aralık içindedir. Ekran istenen parlaklığa ulaşamadığında, OSD üzerindeki sayısal değer yanıp söner.
- NOT:** ECO MODE (EKONOMİ MODU) veya AUTO BRIGHTNESS'İ (OTOMATİK PARLAKLIK) etkinleştirdiğinizde parlaklık değeri sınırlaması vardır.

ECO MODE (EKONOMİ MODU)

Parlaklık seviyesini düşürerek sarf edilen güç miktarını azaltır.

OFF (KAPALI): İşlemez.

ON (AÇIK): Mümkün olan maksimum parlaklığı yaklaşık 100 cd/m² düzeyine indirir.

BLACK (SİYAH)

Siyah aydınlığını ayarlar.

Görüntülenemeyecek düşük ayarlar seçildiğinde, OSD üzerindeki gösterge magenta olur.

CONTRAST (KONTRAST) (Sadece Analog girişte)

Ekrandaki görüntü ve arka fon parlaklığını giriş sinyal seviyesine göre ayarlar.

- NOT:** Daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek görüntü kalitesi için ekran parlaklığını BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ile ayarlamaz önerilir.

AUTO CONTRAST (OTOMATİK KONTRAST) (Sadece Analog girişte)

Analog girdi için görüntüyü ayarlar.



Görüntü Kontrolleri

LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ)

LCD ekran alanındaki yatay görüntü konumunu kontrol eder.

DOWN/UP (AŞAĞI/YUKARI)

LCD ekran alanındaki dikey görüntü konumunu kontrol eder.

H.SIZE (YATAY BOYUT) (V.SIZE (DİKEY BOYUT)) (Sadece Analog girişte)

Bu ayarı arttırarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.

Eğer "AUTO ADJUST" (OTOMATİK AYARLAMA) fonksiyonu tatmin edici bir görüntü ayarı sağlamazsa, "H.SIZE (YATAY BOYUT) (veya V.SIZE (DİKEY BOYUT))" fonksiyonu kullanılarak daha ileri ayar yapılabilir (nokta saati). Bunun için Moiré test deseni kullanılabilir. Bu fonksiyon resmin genişliğini etkileyebilir. Görüntüyü ekranın ortasına getirmek için LEFT/RIGHT (Sol/Sağ) Menüsünü kullanın. Eğer H.SIZE (YATAY BOYUT) (veya V.SIZE (DİKEY BOYUT)) yanlış kalibre edilmişse, sonuç sol taraftaki çizim gibi olacaktır. Görüntü homojen olmalıdır.




FINE (İNCE AYAR) (Sadece Analog girişte)

Bu ayarı arttırarak ya da azaltarak odaklanmayı, netliği ve görüntü dengesini geliştirir.

"AUTO ADJUST" (OTOMATİK AYARLAMA) ve "H.SIZE" (YATAY BOYUT) tatmin edici bir görüntü ayarı sağlamazsa, "FINE" (İNCE AYAR) fonksiyonu ile ince ayar yapılabilir.

Bunun için Moiré test deseni kullanılabilir. Eğer FİNE (İNCE AYAR) değeri yanlış kalibre edilmişse, sonuç sol taraftaki çizim gibi olacaktır. Görüntü homojen olmalıdır.

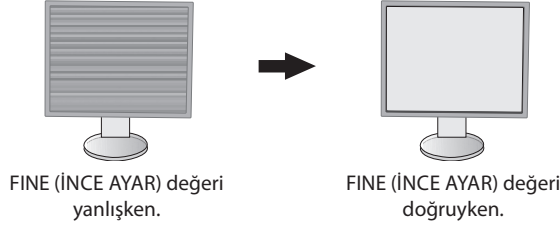

EXPANSION (GENİŞLETME)

Zoom metodunu ayarlar.

FULL (TAM): Görüntü çözünürlüğü bakılmaksızın tam ekrana ayarlanır.

ASPECT (ORAN): Görüntü oran değiştirilmeden genişletilir.

OFF (KAPALI): Görüntü genişletilmez.

NOT: Görüntü döndürüldüğünde, sinyal çözünürlüğüne bağlı olarak karakterle ve çizgiler bulanıklaşabilir.

SHARPNESS (KESKİNLİK)

Görüntünün canlılığını ayarlar.

AUTO ADJUST (OTOMATİK AYARLAMA) (Sadece Analog girişte)

Görüntü Konumunu, H. SİZE (YATAY BOYUT) ve FİNE (İNCE AYAR) otomatik olarak ayarlar.

AUTO ADJUST'ı (OTOMATİK AYARLAMA) kullanırken, ekranı dolduracak şekilde beyaz resim görüntülemenizi tavsiye ederiz.



Renk Kontrol Sistemleri

PICTURE MODE (RESİM MODU)

Gösterilen içeriğe en uygun Resim modunu seçin. Beş resim modu mevcuttur ve resim içeriğine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Daha fazla bilgi için Gelişmiş menü Tag1 PICTURE MODE (RESİM MODU) (sayfa 18) ve "PICTURE MODE (RESİM MODU) fonksiyonunu kullanma" (sayfa 17) bakın.

WHITE (BEYAZ)

Beyaz ısısını NATİVE (DOĞAL) veya belirli bir rengin sıcaklığına ayarlar. Daha düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızılaştırır, daha yüksek renk sıcaklığı ekranı mavileştirir. NATİVE (DOĞAL) LCD panelin varsayılan renk sıcaklığıdır. Genel grafik tasarımı için 6500K baskı eşleşmesi için 5000K önerilir.

NOT: LOW BLUE (DÜŞÜK MAVİ) etkinleştirildiğinde, maksimum WHITE (BEYAZ) ayarı 5000K'dır.

ADJUST (AYAR)

HUE: Her renk için hue ayarını yapar*1. Renkteki değişim ekranda görünür ve menü renk çubukları değişim miktarını gösterir.

OFFSET (OFSET): Her rengin renk parlaklığını ayarlar*1. "RIGHT" (SAĞ) düğmesine bastığınızda rengin parlaklığı artar.

SATURATION (SATÜRASYON): Her rengin renk derinliğini ayarlar*1. "RIGHT" (SAĞ) düğmesine bastığınızda rengin canlılığı artar.

WHITE (Beyaz Denge): Eğer TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz noktanın R/ G/ B/ seviyelerinin her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanabilmesi için TEMPERATURE (SICAKLIK) seçimi olarak CUSTOM (ÖZEL) görünmelidir.

*1: RED (KIRMIZI), YELLOW (SARI), GREEN (YEŞİL), CYAN (TURKUVAZ), BLUE (MAVİ) ve MAGENTA (MACENTA).

ADVANCED SETTING (GELİŞMİŞ AYARLAR)

Advanced menu'yu (Gelişmiş menü) açar (bkz. sayfa 18).



Araçlar

VOLUME (SES ŞİDDETİ)

Hoparlörlerin ve kulaklıkların sesini kontrol eder.
Ses çıkışı sessiz yapmak için "RESET" (SIFIRLA) düğmesine basın.

SOUND INPUT (SES GİRİŞİ) (sadece HDMI, DisplayPort girişleri)

Ses giriş kaynağını seçer.
HDMI giriş: HDMI veya ANALOG.
DisplayPort giriş: DP veya ANALOG.

NOT: Ses DVI bağlantısı üzerinden iletilir. Sinyal girişi olarak DVI seçtiğinizde, ses giriş terminalinin çıkışı ya hoparlörlerden ya da kulaklıklardan verilir.

MULTI PICTURE AUDIO (ÇOKLU RESİM SES)

Bir ses kaynağı seçer.

NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) PIP (Resim içinde Resim) veya PBP (Yan Yana Resim) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM)

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) modunu OFF, PIP veya PBP'den seçer.

ACTIVE PICTURE (AKTİF RESİM)

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) modu PIP veya PBP olarak ayarlandığında aktif resmi seçer. OSD menüsü açıkken seçilen resimde beyaz bir çerçeve gösterilir.

PIP LEFT/RIGHT (PIP SOL/SAĞ)

PIP modunda Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) penceresinin yatay pozisyonunu kontrol eder.

PIP DOWN/UP (PIP AŞAĞI/YUKARI)

PIP modunda Picture-in-Picture (Resim içinde Resim) penceresinin dikey pozisyonunu kontrol eder.

PIP SIZE (PIP BOYUTU)

PIP modunda kullanılan alt resimin boyutunu seçer.

USB SELECT (USB SEÇ)

Geçerli ekran girişi ile ilişkili USB upstream girişini (1 veya 2) değiştirir. Upstream portlarına bilgisayar bağlanırken, mevcut giriş sinyali için bu ayar seçilerek monitörün USB downstream portları kullanılabilir.

Aktif ekran ve upstream USB port kombinasyonunu Giriş düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa 11).

USB SELECT (USB SEÇ) ayarını her giriş sinyali için Gelişmiş menüsünden belirleyebilirsiniz (bkz. sayfa 21).

Upstream port varsayılan olarak kullanılırken bağlı upstream port etkindir.

NOT: USB upstream portlarını değiştirmeden önce veri kaybını önlemek için bilgisayarın işletim sisteminin USB upstream porta takılı herhangi bir USB depolama aygıtını kullanmadığından emin olun.

VIDEO DETECT (VİDEO ALGILAMA)

Birden fazla video girişi bağlı olduğunda video algılama metodunu seçer. PIP veya PBP kullanıyorsanız, video algılama sadece aktif resim girişinde gerçekleşir.

FIRST (BİRİNCİ): Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktalarından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. Mevcut video kaynağı varken monitör diğer video sinyallerine bakmayacaktır.

LAST (SON): Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktalarından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir.

Bunun da ötesinde, monitör mevcut kaynaktan sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak bağlanırsa, monitör otomatik olarak yeni video kaynağına geçecektir.

NONE (YOK): Açılıştan anlık olarak giriş kaynağı algılanmaması durumu dışında, monitör diğer video giriş bağlantı noktalarını aramaz.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)

Monitör, belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak kapanacaktır ve bunu ayarlayabilirsiniz.

Kapatmadan önce ekranda, kullanıcıya kapatmayı 60 dakika geciktirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

Kapatma süresini geciktirmek için OSD düğmelerinden birine basın.

OFF MODE (KAPALI MOD)

Intelligent Power Manager belirli bir süre aktivite olmadığı takdirde monitörün güç tasarruf moduna girmesini sağlar.

OFF MODE (KAPALI MOD) dört ayara sahiptir.

OFF (KAPALI): Giriş sinyali kaybolduğunda monitör güç tasarruf moduna girmez.

STANDARD (STANDART): Giriş sinyali kaybolduğunda monitör güç tasarruf moduna otomatik olarak girer.

ADVANCED (GELİŞMİŞ): Sinyal algılama devresi daima çalışır. Normal moda geçiş süresi STANDARD'a (STANDART) göre daha hızlıdır. Güç tüketimi STANDARD'a (STANDART) göre biraz daha yüksektir.

NOT: STANDARD (STANDART) olarak ayarlandığında, sinyal tekrar başlatıldığında görüntü tekrar belirmese, lütfen ayarı ADVANCED (GELİŞMİŞ) olarak değiştirin.

OPTION (SEÇENEK): Çevredeki ışık kullanıcı tarafından belirlenen seviyenin altına indiğinde monitör güç tasarruf moduna otomatik olarak girer. Seviye, Gelişmiş OSD menüsünde OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI) Etiket 6 ile ayarlanabilir.

Güç tasarruf modundayken, monitörün önündeki LED turuncu yanar. Güç tasarruf modundayken, normale dönmek için POWER (GÜÇ) ve INPUT (GİRİŞ) dışında ön düğmelerden herhangi birine basın.

Ortam ışığı normal seviyeye geldiğinde, monitör otomatik olarak normal moda döner.



MENÜ Araçları

LANGUAGE (DİL)

OSD kontrol menüleri dokuz dilde mevcuttur.

OSD LEFT/RIGHT (OSD SOL/SAĞ)

OSD kontrol görüntüsünün ekranınızda hangi konumda belirmesini istediğinizi seçebilirsiniz. OSD konumunu seçmek OSD kontrol menüsünün konumunu manuel olarak sola veya sağa ayarlamaya imkan verir.

OSD DOWN/UP (OSD AŞAĞI/YUKARI)

OSD kontrol görüntüsünün ekranınızda hangi konumda belirmesini istediğinizi seçebilirsiniz. OSD konumunu seçmek OSD kontrol menüsünün konumunu manuel olarak yukarı veya aşağı ayarlamaya imkan verir.

OSD TURN OFF (OSD KAPALI)

OSD kontrol menüsü kullanımda olduğu sürece açık kalacaktır. OSD kontrol menüsünün kapanması için monitörün düğmelere son dokunuşun ardından ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz. Belirlenmiş seçenekler, 5 saniyelik artışlarla 10-120 saniyedir.

OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME)

Bu kontrol tüm OSD kontrol menüsü fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. OSD kontrollerini Lock Out (Kilitleme) modundayken kullanmaya çalışırsanız, OSD kontrollerinin kilitli olduğunu bildiren bir ekran belirir.

Üç tip OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME) vardır:

Kontrol olmadan OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME): OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME) fonksiyonunu etkinleştirmek için, SELECT (SEÇ) ve "RIGHT" (SAĞ) tuşuna aynı anda basın. OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME) düğmesini devre dışı bırakmak için, önce OSD LOCK OUT mesajını ekranda göstermek için MENU düğmesine basın, ardından SELECT (SEÇ) ve "RIGHT" (SAĞ) düğmelerine aynı anda basın. Kilitleme modundayken hiç bir kontrol ayarlanamaz.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) kontrol ile OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME): OSD Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, SELECT (Seç) düğmesine basıp sonra "DOWN" (AŞAĞI) ve "LEFT" (SOL) düğmesine aynı anda basarak basılı tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre dışı bırakmak için, OSD menüsündeyken SELECT (SEÇ) düğmesine basıp sonra, "DOWN" (AŞAĞI) ve "LEFT" (SOL) düğmesine aynı anda basarak basılı tutun. Bu kilitleme modundayken BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) ayarlanabilir.

CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı): Gelişmiş OSD Menüsüne bakın.

OSD TRANSPARENCY (OSD ŞEFFAFLIĞI)

OSD menüsünün şeffaflığını ayarlar.

OSD COLOR (OSD RENGİ)

OSD menüsünün rengini ayarlar. "Tag window frame color", "Item select color" ve "Adjust window frame color" Kırmızı, Yeşil, Mavi veya Gri olarak değiştirilebilir.

RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI)

Eğer ON (AÇIK) seçildiyse, 30 saniye sonra ekranda çözünürlüğün en uygun çözünürlükte olmadığını belirten bir mesaj belirecektir.

HOT KEY (KESTİRME TUŞU)

VOLUME (SES) ve PICTURE MODE (RESİM MODU) doğrudan ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ON (AÇIK) olarak ayarlandığında, OSD menüsü kapalıyken VOLUME (SES) ayarını "SOL" veya "SAĞ" ile yapabilir, PICTURE MODE (RESİM MODU) ayarını "YUKARI" veya "AŞAĞI" ile seçebilirsiniz. Standart OSD'ye MENU düğmesi ile erişilebilir. Bu fonksiyon OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında bazı düğmeler devre dışıdır (bkz. sayfa 11).

FACTORY PRESET (FABRİKA AYARLARI)

FACTORY PRESET (FABRİKA AYARLARI) seçmek tüm OSD kontrol ayarlarını (VIDEO DETECT (VİŞDEO ALGILA), LANGUAGE (DİL), OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME), OSD COLOR (OSD RENGİ), RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI), HOT KEY (KESTİRME TUŞU) dışındakiler) fabrika ayarlarına döndürür. Ayarları tek tek sıfırlamak için, OSD menüsünde sıfırlanacak kontrolü vurgulayıp RESET (SIFIRLA) düğmesine basın.

NOT: Resim kalibrasyon ayarlarını sıfırlamak istiyorsanız lütfen Gelişmiş OSD menüsünde bulunan FACTORY PRESET (FABRİKA AYARLARI) seçeneğini kullanın (bkz. sayfa 23).



ECO Information (EKO Bilgisi)

CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFLARI): Tahmini karbon tasarrufunu kg. olarak gösterir.

CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanımını kg. olarak gösterir.

Bu matematiksel tahmindir, gerçek ölçüm değeri değildir.

Bu tahmin hiç bir opsiyon olmadan hesaplanmıştır.

COST SAVINGS (MALİYET TASARRUFLARI): Elektrik maliyet tasarrufunu gösterir.

CARBON CONVERT SETTING (KARBON DÖNÜŞÜM AYARI): Karbon tasarrufu hesaplamasındaki karbon ayak izi faktörünü ayarlar. Başlangıç ayarı OECD (2008 Sürümü) baz almaktadır.

CURRENCY SETTING (PARA BİRİMİ AYARI): Elektrik fiyatlandırmasını 6 para birimi cinsinde gösterir.

CURRENCY CONVERT SETTING (ARA BİRİMİ KUR AYARI): Elektrik tasarrufunu kW/saat olarak gösterir (varsayılanı ABD para birimidir).

NOT: BU modelin başlangıç ayarı Para Birimi ayarı = US\$ ve Para Birimi Dönüşüm ayarı = \$0,11
Bu ayar ECO bilgi menüsü ile değiştirilebilir.

Eğer Fransız ayarını kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Menü tuşuna basın ve "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) tuşlarına dokunarak ECO bilgi menüsünü seçin.
2. "UP" (YUKARI) veya "DOWN" (AŞAĞI) tuşu ile Select CURRENCY SETTING (PARA BİRİMİ) ayarını seçin.
3. Fransız para birimi Avro'dur (€). Para birimi ayarını, Geçerli ayar ögesindeki "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) tuşlarına basarak US dolar (\$) iken Avro (€) haline getirebilirsiniz.
4. "UP" (YUKARI) veya "DOWN" (AŞAĞI) tuşu ile CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BİRİMİ DÖNÜŞÜM AYARINI) seçin.
Bu başlangıç Avro (€) ayarı Almanya OECD (2007 Sürümü) şeklindedir.
Fransa için elektrik fiyatları ya da OECD verisini kontrol edin.
Fransız OECD (2007 Sürümü) € 0,12 idi.
5. "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) tuş ile CURRENCY CONVERT SETTING (PARA BİRİMİ DÖNÜŞÜM AYARINI) ayarlayın.



Bilgi

Mevcut görüntü çözünürlüğü (Ana resim), mevcut USB giriş ayarı ve önceden belirlenmiş zamanlama dahil olmak üzere teknik veriler, yatay ve dikey frekanslar hakkında bilgi sağlar. Monitörünüzün model ve seri numarasını gösterir.

OSD Uyarısı

OSD Uyarı mesajları EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basıldığında kapanır.

NO SIGNAL (SİNYAL YOK): Bu fonksiyon, Yatay veya Dikey Sync Sinyali olmadığında bir uyarı verir. Monitör açıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda, **No Signal (Sinyal Yok)** penceresi belirir. Aşağıda OSD menülerini ayarlayabilirsiniz:

- OFF MODE (KAPALI MOD) (bkz. sayfa 15): OFF/STANDARD/ADVANCED/OPTION (KAPALI/STANDART/GELİŞMİŞ/SEÇENEK) bölümünden seçin.
- DIGITAL LONG CABLE (DİJİTAL UZUN KABLO) (bkz. sayfa 20): Kompansasyon seviyesini seçin. Daha düşük sayı daha az kompansasyon üretir.
- ANALOG DETECT (ANALOG ALGILA) (bkz. sayfa 24): SEP/COMP veya SOG üzerinden seçin.

RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI): Bu fonksiyon optimum çözünürlük dışında bir çözünürlük kullanıldığı durumlarda uyarır. Güç kapatıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda ya da video sinyali uygun çözünürlükte değilse **Resolution Notifier** (Çözünürlük Hatırlatıcı) penceresi açılır. Bu fonksiyon MENÜ araçlarından kapatılabilir.



OUT OF RANGE (ARALIK DIŞI): Bu fonksiyon en iyi çözünürlük ve yenilenme oranı ile ilgili tavsiye verir. Güç kapatıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya sahip değilse **Out Of Range** (Aralık Dışı) menüsü belirir.

Kontroller hakkında daha detaylı bilgi için, lütfen Advanced OSD (Gelişmiş OSD) menüsünü kullanın.

PICTURE MODE (RESİM MODU) fonksiyonunun kullanma

Gösterilen içeriğe en uygun Resim Modunu seçin.

- Her PICTURE MODE (RESİM MODU) BRIGHTNESS (PARLAKLIK), AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK), WHITE (BEYAZ), Color Gamut (RENK GAMI), GAMMA, BLACK (SİYAH), UNIFORMITY (BENZERLİK), COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMÜ.), METAMERISM (METAMERİZM), RESPONSE IMPROVE (TEPKİ İYİLEŞTİR), AMBIENT LIGHT COMP. (ORTAM IŞIĞI DENGELEME), 6-Axis ADJUST (6-Eksen AYARLA) ayarlarını içerir. Bu ayarları Advanced OSD (Gelişmiş OSD) menüsünün Tag1 bölümünde değiştirebilirsiniz.

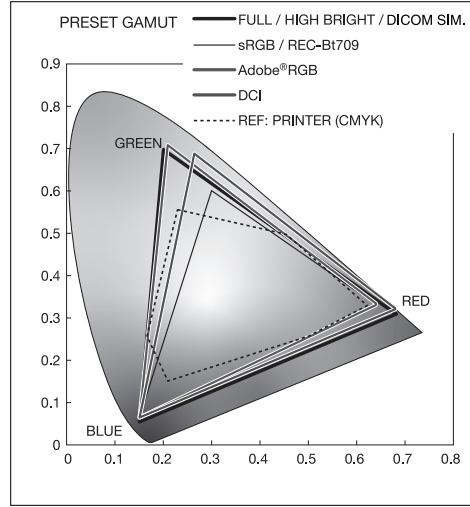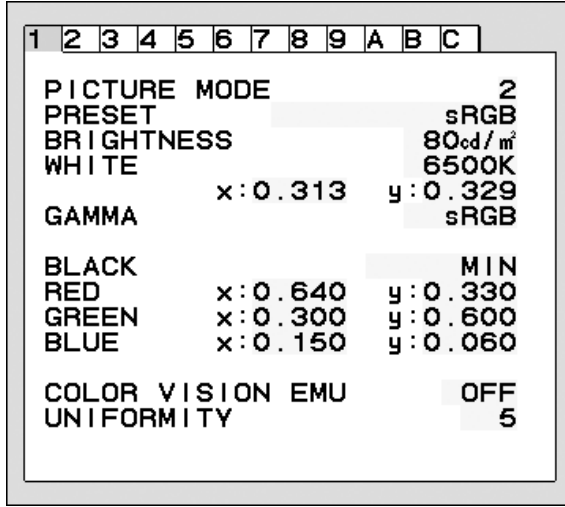

PICTURE MODE (Resim Modu) PRESET (HAZIR AYAR) tipi

PRESET (HAZIR AYAR)	AMAÇ
sRGB	Internet, Windows® işletim sistemi ve dijital kameralar için kullanılan standart renk uzayı. Genel renk yönetimi için önerilen ayar.
Adobe®RGB	Profesyonel dijital kamera ve görüntüleme gibi üst seviye grafik uygulamalarda kullanılan standart renk uzayını sağlar.
eciRGB_v2	ECI (The European Color Initiative) tarafından tavsiye edilen renk uzayı profilini sağlar.
DCI	Dijital sinema için renk ayarı.
REC-Bt709	HD televizyon için renk ayarı.
HIGH BRIGHT (YÜKSEK AYDINLIK)	En yüksek parlaklık ayarı.
LOW BLUE (DÜŞÜK MAVİ)*	Monitörden yayılan mavi ışığı azaltır.
FULL (TAM)	Doğal ekran renk gamı. Renkli uygulamalarla kullanım için uygundur.
DICOM SIM.	Röntgen görüntüleme için medikal ayar. Gri Tonlama Standart Ekran Fonksiyonu için DICOM standardına uygun ayar.
PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR)	"MultiProfiler" yazılımı veya NEC Display Solutions yazılımı Donanım Kalibrasyon ayarları için (bazı OSD ayarları devre dışıdır).

*: Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) fonksiyonu mavi ışığı önemli ölçüde azaltır ve göz yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı olur.

- NOT:** - NEC Display Solutions tarafından geliştirilmiş olan MultiProfiler yazılımı, ICC profil Emülasyonu ve Yazıcı Emülasyonu gibi daha fazla renk yönetim özelliği sağlamak için önerilir. En yeni MultiProfiler yazılımı, NEC Display Solutions web sitesinden temin edilebilir.
- Seçilmiş PICTURE MODE (RESİM MODU) bilgisayarınızın ICC renk profilinden farklı ise, renk röprodüksiyonları doğru olmayabilir.
- PICTURE MODE (RESİM MODU) kilitliken, ekranda "PICTURE MODE IS LOCKED" (RESİM MODU KİLİTLİ) mesajı görüntülenir. PICTURE MODE (RESİM MODU) ayarlarının kilidini açmak için, "SELECT" (SEÇ) ve "UP" (YUKARI) düğmelerine aynı anda basın.

Gelişmiş OSD

Kontroller hakkında daha detaylı bilgi için, lütfen gelişmiş menüyü kullanın
Gelişmiş menüye girmenin 2 yolu vardır.

Metot 1:

<Gelişmiş menüye girmek için>

- OSD menüsüne girmek için, MENU düğmesine basın. Renk Kontrol Sistemlerinde ADVANCED SETTING'e (GELİŞMİŞ AYAR) gitmek için LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) ve UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) düğmelerini kullanın. Advanced OSD (Gelişmiş OSD) menüsünü açmak için INPUT (GİRİŞ) düğmesine basın.

<Gelişmiş menüden çıkmak için>

- EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basın.

Metot 2:

<Gelişmiş menüye girmek için>


- Monitörü kapatın.
- "POWER" (GÜÇ) ve "INPUT" (GİRİŞ) düğmelerine aynı anda en az bir saniye basarak monitörünüzü açın. Sonra "MENU" düğmesine basın.
- Advanced OSD (Gelişmiş OSD) menüsü açılır.
Bu menü normal OSD'den daha geniştir.

<Gelişmiş menüden çıkmak için>



- Monitör gücünü kapatın ve tekrar açın.

Ayarlamak istediğiniz ayarlarla etikete gitmek için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) düğmesine basın ve ardından "SELECT" (SEÇ) düğmesine basın.

Başka bir etikete geçmek için "EXIT" (ÇIKIŞ) düğmesine basın, "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) ile başka etiket seçin.

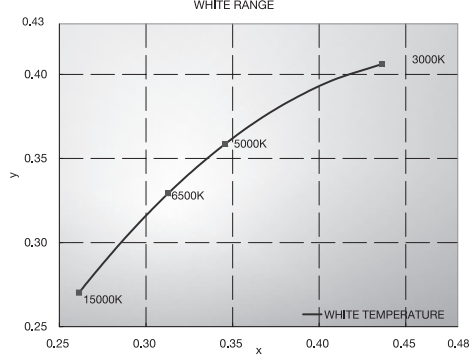Tag1	PICTURE MODE (RESİM MODU)	1 ila 5 arasında PICTURE MODE (RESİM MODU) seçer.
	PRESET (ÖN AYAR)	PICTURE MODE PRESET (RESİM MODU ÖN AYARI) PRESET (ÖN AYAR) tipi içinden ayarlanır (bkz. sayfa 17).
	BRIGHTNESS*1 (PARLAKLIK)	Ekandaki görüntünün ve arka fonun parlaklığını ayarlar. Ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) düğmelerine basın.
	WHITE (BEYAZ)	Beyaz rengi sıcaklık veya x, y ayarı ile ayarlar. Daha düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızılaştırır, daha yüksek renk sıcaklığı ekranı mavileştirir. Daha güçlü z ekranı kırmızılaştırır, daha güçlü y yeşilleştirir ve daha zayıf x, y beyazı mavileştirir. 

*1 AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) ON (AÇIK) konumdayken, bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.
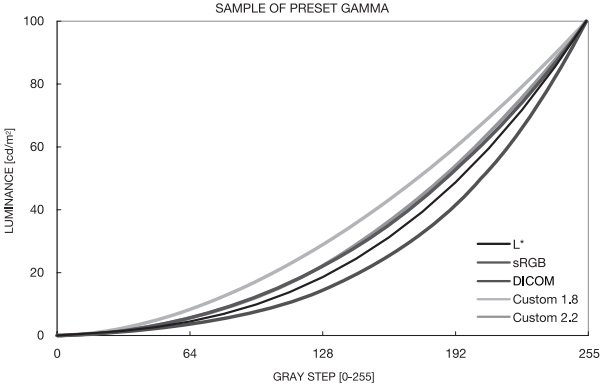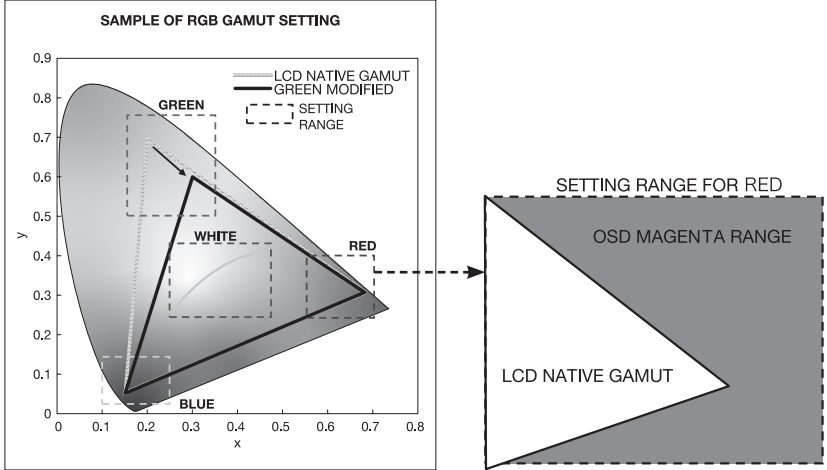
<p>GAMMA (GAMA)</p>	<p>Gri ölçeği için parlaklık seviyesini manuel olarak seçmenize izin verir. Beş seçenek vardır: sRGB, L Star, DICOM, PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR) ve CUSTOM (KULLANICI TANIMLI). sRGB (KULLANICI TANIMLI sRGB): sRGB için GAMMA (GAMA) ayarı. L Star: eciRGB_v2 ve Lab renk uzayı için GAMMA (GAMA) ayarı. DICOM: Medikal görüntüleme için DICOM GSDF (Gri Ölçek Standart Ekran Fonksiyonu) mümkündür. PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR): Ayarlar uygulama yazılımı indirilerek sizin tercihlerinize göre değiştirilebilir. Bunu PICTURE MODE (Resim Modu) PROGRAMMABLE (Programlanabilir) olduğunda seçebilirsiniz. Bu fonksiyon Gelişmiş OSD menüsünde seçilemez. CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı): CUSTOM VALEU (KULLANICI TANIMLI DEĞER) GAMMA SELECTION (GAMA SEÇİMİ) ayarları olarak CUSTOM (KULLANICI TANIMLI) seçildiğinde ayarlanabilir. CUSTOM VALUE (Kullanıcı Tanımlı Değer): Gama değeri 0,5 ila 4,0 aralığından 0,1'lik adımlarda seçilebilir.</p> 
<p>BLACK (SİYAH)</p>	<p>Siyah aydınlığını ayarlar Görüntülenemeyecek düşük ayarlar seçildiğinde, OSD üzerindeki gösterge magenta olur.</p>
<p>RED (KIRMIZI) GREEN (YEŞİL) BLUE (MAVİ)</p>	<p>Renk gamını ayarlar. Seçilen ayarlar LCD gamı dışında olduğunda, OSD üzerindeki gösterge magenta olur.</p> 
<p>PRINT EMU (BASKI EMULASYONU)</p>	<p>"MultiProfiler" ile yazıcı emülasyonu efektini ön izleyin. PICTURE MODE (RESİM MODU) için PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR) seçmeniz gereklidir. Gelişmiş menü Tag7 (Etiket7) OSD PROG. AYARI ON (AÇIK) ise PRINT MENU (YAZDIRMA MENÜSÜ) gösterilir.</p>
<p>COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMÜ.)</p>	<p>Çeşitli tipik insan görme bozukluklarını ön izler ve bu tür bozuklukları olan kişilerin renkleri nasıl algıladıklarını değerlendirmek için kullanışlıdır. Ön izleme dört modda mevcuttur: Tip P (Protanopi), D (Deutanopi) ve T (Tritanopi) renk görüş dikromasi emülasyonu sağlar, Gri tonlama kontrast okuyabilme değerlendirmesi için kullanılır. NOT: Renk körlüğü olanlar dahil kullanıcının görüşüne bağlı olarak ekran renklerinin nasıl görüldüğü ve algılandığı farklılık gösterecektir. Renk körlüğü olanların nasıl göreceğine ilişkin bir simülasyon kullanılmıştır. Bu onların gerçek görüşü değildir. Simülasyon güçlü renk görüş modu tip P, tip D veya tip T için röprodüksiyondur. Hafif renk körlüğü olan kişiler normal renk görüşüne sahip olanlara göre çok az farklılık yaşarlar.</p>

	UNIFORMITY (BENZERLİK)	Bu fonksiyon beyaz düzgünlük seviyesindeki küçük oynamaları ve aynı zamanda ekranın görüntü alanında olabilecek renk sapmalarını elektronik olarak dengeler. Bu sapmalar LCD panel teknolojisinin karakteristiğidir. Bu fonksiyon rengi geliştirirken ekranın luminans düzgünlüğünü dengeler. NOT: UNIFORMITY (BENZERLİK) özelliğinin kullanımı ekranın toplam pik luminansını azaltır. Eğer ekranın benzerlik performansında daha fazla aydınlatma isteniyorsa, UNIFORMITY (BENZERLİK) kapatılmalıdır. Daha büyük sayı daha iyi etki yaratır ancak KONTRAST ORANI da düşebilir. BRIGHTNESS (PARLAKLIK) magenta renkte gösterildiğinde UNIFORMITY (DÜZGÜNLÜK) ayarı otomatik olarak azalır.
Tag2	SHARPNESS (KESKİNLİK)	Bu tüm sinyal zamanlamalarında temiz görüntüler sağlayan dijital bir özelliktir. Tercihinize göre keskin veya yumuşak görüntü sağlamak için sürekli ayar yapar ve farklı zamanlamalara göre bağımsız olarak ayarlanır. Ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) tuşlarına basın.
	RESPONSE IMPROVE (YANIT İYİLEŞTİR)	Response Improve (Yanıt İyileştir) fonksiyonunu açar veya kapatır. Response Improve (Yanıt İyileştir) bazı hareketli görüntülerdeki bulanıklığı azaltır.
	ECO MODE (EKONOMİ MODU)	Parlaklık seviyesini düşürerek sarf edilen güç miktarını azaltır. OFF (KAPALI): ECO MODE (EKONOMİ MODU) çalışmıyor. ON (AÇIK): Mümkün olan maksimum parlaklığı yaklaşık 100 cd/m ² düzeyine indirir.
	AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK AYARI)	AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklık) iki ayara sahiptir. En iyi renk röprodüksiyonu için "OFF" (KAPALI) önerilir. OFF (KAPALI): İşlemez. ON (AÇIK): Ortamdaki aydınlık seviyesini algılayarak parlaklığı otomatik olarak ayarlar ve monitörü en iyi BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarına getirir. "Auto Brightness" hakkındaki eksiksiz bilgi için lütfen Sayfa 30'e bakın Not: Ortam aydınlık sensörünün (ortam ışığı sensör) üstünü kapatmayın.
	METAMERISM	Monitör standart gam ekran ile yan yana kullanıldığında beyaz nokta eşleştirmesini iyileştirir. Bu özellik insan gözünün renk algısını ekranın kalibrasyonu sırasında kullanılan bilimsel ekipmandan çok az farklı şekilde kompanse eder. Bu fonksiyon renk açısından kritik uygulamalarda devre dışı olmalıdır.
	AMBIENT LIGHT COMP. (ORTAM IŞIĞI KOMP.)	Aydınlatma ayarı ortam ışığı kompensasyonuna bağlıdır. Bu ayar çoğunlukla siyah röprodüksiyonunu etkiler. NOT: Ortam ışığı sensörü güç açıkken ortam parlaklığını ölçer ve görüntü kalitesi ile renk kalite ayarlarını etkiler. NOT: Ortam aydınlık sensörünün (ortam ışığı sensör) üstünü kapatmayın.
	(6 - AXIS ADJUST) (EKSEN AYARLAMA)	HUE: Her renk için hue ayarını yapar* ¹ . Renkteki değişim ekranda görünür ve menü renk çubukları değişim miktarını gösterir. SATURATION (SATÜRASYON): Her rengin renk derinliğini ayarlar* ¹ . "RIGHT" (SAĞ) düğmesine bastığınızda rengin canlılığı artar. OFFSET (OFSET): Her rengin renk parlaklığını ayarlar* ¹ . "RIGHT" (SAĞ) düğmesine bastığınızda rengin parlaklığı artar. * ¹ : RED (KIRMIZI), YELLOW (SARI), GREEN (YEŞİL), CYAN (TURKUVAZ), BLUE (MAVİ) ve MAGENTA (MACENTA).
	SHORTCUT CUSTOM (KULLANICI TANIMLI KISAYOL)	PICTURE MODE (RESİM MOD) kısayol menüsünde gösterilen PICTURE MODE (RESİM MODU) seçebilirsiniz.
Tag3	DIGITAL LONG CABLE (DİJİTAL UZUN KABLO) (sadece DVI/HDMI giriş)	Uzun kablo kullanmaktan kaynaklanan görüntü kalitesinin düşmesini telafi eder. Daha düşük sayı daha az kompensasyon üretir.
Tag4	VIDEO LEVEL (VIDEO SEVİYESİ) (sadece HDMI giriş)	NORMAL (Normal): Bir bilgisayarla kullanım için ayar. Tüm giriş sinyallerini 0-255 adımda gösterir. EXPAND (Genişlet): Görsel işitsel ekipmanlarla kullanım için ayar. 16-235 adım giriş sinyallerini 0-255 adıma dönüştürür. AUTO (Otomatik): Giriş sinyaline bağlı otomatik ayar.
	AUTO ADJUST* ² (OTOMATİK AYARLAMA) (Sadece Analog Girişte)	Görüntü konumunu, H.SIZE (Yatay Boyut) ayarı ve FINE (İnce ayarı) otomatik olarak ayarlar. Otomatik Aarı çalıştırmak için "SELECT" (SEÇ)'e basın.
	AUTO CONTRAST* ² (OTOMATİK KONTRAST AYARI) (Sadece Analog Girişte)	Standart olmayan video girişleri için görüntüyü ayarlar. Ayar için "SELECT" (SEÇ)'e basın. Ayar yapmak için görüntüde beyaz bölümler olmalıdır.
	CONTRAST (KONTRAST) (Sadece Analog Girişte)	Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ve kontrastı ayarlar. Ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) düğmelerine basın.
	BLACK LEVEL (SIYAH SEVİYESİ) (Sadece Analog Girişte)	RGB siyah düzeyini giriş sinyal seviyesine göre ayarlar.

*² Bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

Tag5	H.POSITION (YATAY POZ.)	LCD ekran alanındaki Yatay Görüntü Konumunu kontrol eder. Ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) düğmelerine basın.
	V.POSITION (DIKEY POZ.)	LCD ekran alanındaki Dikey Görüntü Konumunu kontrol eder. Ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) düğmelerine basın.
	H.SIZE (YATAY BOYUT) (Sadece Analog girişte)	Ekranın yatay boyutunu ayarlar. Eğer "AUTO ADJUST" (OTOMATİK AYARLAMA) fonksiyonu tatmin edici bir görüntü ayarı sağlamazsa, "H.SİZE (YATAY BOYUT) (veya V.SİZE (DIKEY BOYUT))" fonksiyonu kullanılarak daha ileri ayar yapılabilir (nokta saati). Bunun için Moiré test deseni kullanılabilir. Bu fonksiyon resmin genişliğini etkileyebilir. Görüntüyü ekranın ortasına getirmek için LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ) Menüsünü kullanın. Eğer H.SİZE (V.SİZE) (YATAY BOYUT veya DIKEY BOYUT) yanlış kalibre edilmişse, dikey çizgiler belirir. Görüntü homojen olmalıdır.
	FINE (HASSAS) (Sadece Analog girişte)	Bu ayarı arttırarak ya da azaltarak odaklanmayı, netliği ve görüntü dengesini geliştirir. Eğer "AUTO ADJUST" (OTOMATİK AYARLAMA) fonksiyonu ve "H.SİZE" (YATAY BOYUT) fonksiyonu tatmin edici bir görüntü ayarı sağlamazsa, "FINE" (İNCE AYAR) fonksiyonu ile ince ayar yapılabilir. Bunun için bir Moiré test deseni kullanılabilir. Eğer Fine değeri yanlış kalibre edilirse, ekranda yatay çizgiler belirir. Görüntü homojen olmalıdır.
	H.RESOLUTION (YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK)	Bu ayarı arttırarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar. "RIGHT" (SAĞ) düğmesine basarak görüntünün ekrandaki genişliğini artırabilirsiniz. "LEFT" (SOL) düğmesine basarak görüntünün ekrandaki genişliğini azaltabilirsiniz.
	V.RESOLUTION (DIKEY ÇÖZÜNÜRLÜK)	Bu ayarı arttırarak ya da azaltarak dikey boyutu ayarlar. "RIGHT" (SAĞ) düğmesine basarak görüntünün ekrandaki yüksekliğini artırabilirsiniz. "LEFT" (SOL) düğmesine basarak görüntünün ekrandaki yüksekliğini azaltabilirsiniz.
	EXPANSION (GENİŞLEME)	Zoom metodunu ayarlar. FULL (TAM): Görüntü çözünürlüğe bakılmaksızın tam ekrana ayarlanır. ASPECT (ORAN): Görüntü oran değiştirilmeden genişletilir. OFF (KAPALI): Görüntü genişletilmez.
	OVER SCAN (AŞIRI TARAM) (HDMI giriş sadece)	Bazı video formatları resmi en iyi şekilde görüntülemek için farklı tarama türlerine ihtiyaç duyabilirler. ON (AÇIK): Resim boyutu görüntülenebilecek olandan daha büyük. Resim kenarı kırılmış olarak ortaya çıkacaktır. Resimin yaklaşık %95'i ekranda görüntülenecektir. OFF (KAPALI): Resim boyutu ekran alanı içinde kalır. Bütün resim ekranda görüntülenir. AUTO (OTOMATİK): Otomatik ayar.
	SIDE BORDER COLOR (KENAR SINIR RENGİ)	Yan siyah çubuğun rengini siyah ve beyaz arasında ayarlar.
Tag6	USB SELECT (USB SEÇİMİ)	DP/HDMI/DVI-D//D-SUB için USB upstream port seçimi. Upstream portlarına bilgisayar bağlanırken, mevcut giriş sinyali için bu ayar seçilerek monitörün USB downstream portları kullanılabilir. Sadece bir upstream port kullanılırken bağlı upstream port etkindir. Aktif ekran ve upstream USB port kombinasyonunu Giriş düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa 11). NOT: USB upstream portlarını değiştirmeden önce veri kaybını önlemek için bilgisayarın işletim sisteminin USB upstream porta takılı herhangi bir USB depolama aygıtını kullanmadığından emin olun.
	VIDEO DETECT*1 (VIDEO ALGILA)	Birden fazla bilgisayar bağlı olduğunda aktif resim için video algılama metodunu seçer. Seçmek için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) basın. FIRST (BİRİNCİ): Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak girişini otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. Mevcut video kaynağı varken monitör diğer video sinyallerine bakmayacaktır. LAST (SONUNCU): Monitör mevcut kaynaktan sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak bağlanırsa, monitör otoma tik olarak yeni video kaynağına geçecektir. Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. NONE (YOK): Video giriş sinyali algılama özelliği etkin değil.
	OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)	Monitör ON/OFF (AÇIK/KAPALI) fonksiyonu ile açılmasından belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır. "ON" (AÇIK) seçtiğinizde, "SELECT" (SEÇ) tuşuna ve ayarlamak için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) tuşuna basın. Kapatmadan önce ekranda, kullanıcıya kapatmayı 60 dakika geciktirmek isteyip istemediklerini soran bir mesaj görüntülenir. Kapatma süresini geciktirmek için OSD düğmelerinden birine basın.

*1 Bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

	POWER SAVE TIMER* ¹ (GÜÇ TASARRUFU ZAMANLAYICI)	ON (AÇIK): 2 saatlik sürekli video sinyali yok durumunun ardından monitör otomatik olarak KAPALI moda geçer. OFF (KAPALI): Bağlı video sinyali olmadığında monitör KAPALI moda geçmez.
	OFF MODE (KAPALI MOD)	Intelligent Power Manager belirli bir süre aktivite olmadığı takdirde monitörün güç tasarruf moduna girmesini sağlar. OFF MODE (KAPALI MOD) dört ayara sahiptir. OFF (KAPALI): Giriş sinyali kaybolduğunda monitör güç tasarruf moduna girmez. STANDARD (STANDART): Giriş sinyali kaybolduğunda monitör güç tasarruf moduna otomatik olarak girer. ADVANCED (GELİŞMİŞ): Sinyal algılama devresi daima çalışır. Normal moda geçiş süresi STANDARD'a (STANDART) göre daha hızlıdır. Güç tüketimi STANDARD'a (STANDART) göre daha yüksektir. NOT: STANDARD (STANDART) olarak ayarlandığında, sinyal tekrar başlatıldığında görüntü tekrar belirmese, lütfen ayarı ADVANCED (GELİŞMİŞ) olarak değiştirin. OPTION (SEÇENEK): Çevredeki ışık kullanıcı tarafından belirlenen seviyenin altına indiğinde monitör güç tasarruf moduna otomatik olarak girer.
	OFF MODE SETTING (KAPALI MOD AYARI)	OFF MODE için ILLUMINANCE (AYDINLATMA) değerini ayarlar. Aydınlatmayı gösterir.
	LED BRIGHTNESS* ¹ (LED PARLAKLIĞI)	Monitördeki güç LED'inin parlaklığını kumanda eder.
	LED COLOR* ¹ (LED RENGİ)	Öndeki güç LED'i mavi veya yeşil olarak değiştirir.
Tag7	LANGUAGE* ¹ (DİL)	OSD kontrol menüleri dokuz dilde mevcuttur. Seçmek için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) basın.
	OSD H.POSITION (OSD YATAY POZ.)	OSD'nin ekranda görüneceği yeri seçebilirsiniz. OSD konumunu seçmek OSD kontrol menüsünün konumunu manuel olarak sola veya sağa ayarlamaya imkan verir.
	OSD V.POSITION (OSD DIKEY POZ.)	OSD'nin ekranda görüneceği yeri seçebilirsiniz. OSD konumunu seçmek OSD kontrol menüsünün konumunu manuel olarak yukarı veya aşağı ayarlamaya imkan verir.
	OSD TURN OFF (OSD KAPATMA)	OSD kontrol menüsü kullanımda olduğu sürece açık kalacaktır. OSD kontrol menüsünün kapanması için monitörün düğmelere son dokunuşun ardından ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz. Belirlenmiş seçenekler, 5 saniyelik artışlarla 10-120 saniyedir.
	OSD LOCK OUT* ¹ (OSD KİLİTLEME)	Bu kontrol tüm OSD kontrol fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. OSD kontrollerini Lock Out (Kilitleme) modundayken kullanmaya çalışırsanız, OSD kontrollerinin kilitli olduğunu bildiren bir ekran belirir. Üç tip OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME) vardır: OSD LOCK OUT with no control (Kontrol olmadan OSD KİLİTLEME): OSD Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, SELECT (Seç) düğmesine basıp sonra "Right" (SAĞ) düğmesine basarak her ikisini basılı tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre dışı bırakmak için, OSD menüsündeyken SELECT (SEÇ) düğmesine basıp sonra, "RIGHT" (SAĞ) düğmesine basarak her ikisini basılı tutun. Kilitleme modundayken hiç bir kontrol ayarlanamaz. BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) kontrol ile OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME): OSD Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, SELECT (Seç) düğmesine basıp sonra "DOWN" (AŞAĞI) ve "LEFT" (SOL) düğmesine aynı anda basarak basılı tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre dışı bırakmak için, OSD menüsündeyken SELECT (SEÇ) düğmesine basıp sonra, "DOWN" (AŞAĞI) ve "LEFT" (SOL) düğmesine aynı anda basarak basılı tutun. Kilitleme modundayken BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ve VOLUME (SES) ayarlanabilir. CUSTOM (KULLANICI TANIMLI): CUSTOM (KULLANICI TANIMLI) Menüüne girmek için RESET (SIFIRLA) veya EXIT (ÇIKIŞ) üzerine basın. POWER KEY (GÜÇ TUŞU), INPUT SEL (GİRİŞ SEÇİMİ), HOT KEY (HIZLI TUŞ) (BRIGHTNESS & VOLUME) (PARLAKLIK VE SES), PICTURE MODE (RESİM MODU), WARNING (RESOLÜTİON NOTIFIER/OSD LOCK OUT) (UYARI (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI/ OSD KİLİTLEME)) için ENABLE (ETKİN) veya DISABLE (DEVRE DIŞI) seçeneğini seçin. OSD Kilitleme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, RESET (SIFIRLA) ve EXIT (ÇIKIŞ) üzerine basarak LOCK OUT (KİLİTLEME) uyarısını devreye alın. SELECT (SEÇ), SELECT (SEÇ), <, >, <, >, EXIT (ÇIKIŞ) tuşlarına basın.
	OSD TRANSPARENCY (OSD ŞEFFAFLIĞI)	OSD menüsünün şeffaflığını ayarlar.
	OSD COLOR* ¹ (OSD RENGİ)	"Tag window frame color" (Etiket pencere çerçeve rengi), "Item select color" (Öğre seçim rengi) & "Adjust Window frame color" (Pencere çerçeve rengi ayarla) değiştirilebilir.
	OSD PROG. SETTING (OSD PROG: AYARLARI)	ON (AÇIK) seçilirse, PRESET (ÖNAYAR) Tag1 (Etiket1) içinde PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR) için OSD ayarları gösterilir.
	BOOT LOGO* ¹	Monitör açıldıktan sonra kısa süre için NEC logosu görüntülenir. Bu özellik OSD içinden açık veya kapalı olarak ayarlanabilir. NOT: NEC logosu görüntülenirken "EXIT" düğmesi basılı tutulursa, BOOT LOGO menüsü belirir. BOOT LOGO ayarını OFF (KAPALI) olarak ayarlamak mümkündür.

*¹ Bu öğe FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

	SIGNAL INFORMATION* ¹ (SINYAL BİLGİSİ)	Sinyal bilgisi, ekranın köşesinde görüntülenebilir. Sinyal bilgisi "AÇIK veya KAPALI" olabilir.
	RESOLUTION NOTIFIER* ¹ (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI)	Eğer ON (AÇIK) seçildiyse, 30 saniye sonra ekranda çözünürlüğün en uygun çözünürlükte olmadığını belirten bir mesaj belirecektir.
	HOT KEY* ¹ (KESTİRME TUŞ)	Bu fonksiyon aktif olduğunda, monitörün VOLUME (SES) ayarı OSD menüsüne girmeden öndeki düğmelerle ayarlanabilir. "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) butonları VOLUME (SES) seviyesini ayarlar. "UP" (YUKARI) veya "DOWN" (AŞAĞI) düğmeleri PICTURE MODE (RESİM MODU) ayarını seçer. Bu fonksiyon OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında bazı düğmeler devre dışıdır bkz. sayfa 11.
	FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI)	FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI) seçmek OSD kontrol ayarlarının tümünü fabrika ayarlarına geri döndürmenize izin verir. Sıfırlamak istediğiniz kontrolü vurgulayıp RESET (SIFIRLA) düğmesine basmak ayarları tek tek sıfırlar.
Tag8	VOLUME (SES ŞİDDETİ)	MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) içinde OFF (KAPALI) dışında bir ayara ayarlandığında hoparlör veya kulaklıkların sesini ayarlar. Ses çıkışı sessiz yapmak için "RESET" (SIFIRLA) düğmesine basın.
	SOUND INPUT (SES GİRİŞİ)	MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) içinde OFF (KAPALI) dışında bir ayara ayarlandığında ses giriş portunu seçer. Seçilen resim üzerinde kırmızı çerçeve görüntülenir. NOT: DP EDID SOUND SELECT (DP EDID SES SEÇ) OFF (KAPALI) iken DisplayPort sinyali ses vermez.
	MULTI PICTURE AUDIO (ÇOKLU RESİM SES)	Bir ses kaynağı seçer. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) PIP (Resim içinde Resim) veya PBP (Yan Yana Resim) olarak ayarlandığında kullanılabilir.
	AUDIO DELAY (SES GECİKMESİ)	Seslerin ve görüntülerin senkronizasyonu için ses çıkış zamanlamasını geciktirir.
	DP EDID SOUND SELECT (DP EDID SES SEÇ)	OFF (KAPALI) seçildiğinde, DisplayPort sinyali ses vermez. DisplayPort sinyalleri doğal çözünürlükte optimize olmadığında "OFF" (KAPALI) seçebilirsiniz.
	MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM)	MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU), OFF (KAPALI)/PIP/PBP (Yan yana resim) seçer.
	ACTIVE PICTURE (AKTİF RESİM)	MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) içinde OFF (KAPALI) dışında bir ayara ayarlandığında aktif resmi seçer. Seçilen resim üzerinde beyaz çerçeve görüntülenir.
	EXPANSION (GENİŞLEME)	Zoom metodunu ayarlar. FULL (TAM): Görüntü çözünürlüğe bakılmaksızın tam ekrana ayarlanır. ASPECT (ORAN): Görüntü oran değiştirilmeden genişletilir. OFF (KAPALI): Görüntü genişletilmez.
	PIP LEFT/RIGHT (PIP SOL/SAĞ)	PIP MODE (PIP MODU) içinde PIP seçtiğinizde ekranda PIP yatay konumunu kontrol edebilirsiniz.
	PIP DOWN/UP (PIP AŞAĞI/YUKARI)	PIP MODE (PIP MODU) içinde PIP seçtiğinizde ekranda PIP dikey konumunu kontrol edebilirsiniz.
	PIP SIZE (PIP BOYUTU)	PIP MODE (PIP modunda) kullanılan alt resimin boyutunu seçer.
Tag9	TILE MATRIX (KARE MATRİKS)	TILE MATRIX (KARE MATRİKS) özelliği bir görüntünün çoklu ekranlarda görüntülenmesini sağlar. Bu özellik 25 monitöre kadar kullanılabilir (5 dikey ve 5 yatay). TILE MATRIX (KARE MATRİKS) fonksiyonunu kullanmak, her bir monitöre dağıtıcı bir amplifikatör yoluyla PC çıkış sinyalinin gönderilmesini gerektirir. H MONITORS (Yatay Monitörler) Yatay ekranların sayısını seçin. V MONITORS (Dikey Monitörler) Dikey ekranların sayısını seçin. MONITOR No (MONİTÖR No.): Ekranı genişletmek için bir konum seçer. TILE COMP (Kare Kompozit): Görüntüyü kusursuz görüntülemek için karelenmiş çerçevelerin genişliğini dengelemek için "TILE MATRIX" (KARE MATRİKS) ile ardarda çalışırlar. 4 monitör ile Döşe (siyah alan monitör çerçevelerini gösterir):
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Tile Comp KAPALI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tile Comp AÇIK</p> </div> </div> <p>NOT: TILE MATRIX (KARE MATRİKS), sadece PIP MODE (PIP MODU) OFF (KAPALI) olarak ayarlanmışsa çalışır.</p>

*¹ Bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

TagA	ROTATION (DÖNDÜRME)	<p>OSD:</p> <p>AUTO (OTOMATİK): Monitör döndürüldüğünde OSD otomatik olarak döner. OSD ROTATION (OSD DÖNDÜRME) varsayılan olarak AUTO (OTOMATİK) şeklindedir.</p> <p>LANDSCAPE (YATAY): OSD'yi yatay modda görüntüler.</p> <p>PORTRAIT (DİKEY): OSD'yi dikey modda görüntüler.</p> <p>PICTURE1 (RESİM1):</p> <p>AUTO (OTOMATİK): Sol/üst taraf veya ana pencere resminin yönü ekran yönüne göre otomatik olarak değiştirilir.</p> <p>OFF (KAPALI): Görüntülenen pencere döndürülmez.</p> <p>ON (AÇIK): Sol/üst taraf veya ana pencere her zaman döndürülür.</p> <p>NOT: Tiştreşimli sinyal döndürülmez. MULTI PICTURE (Çoklu Resim) OFF (Kapalı) olarak ayarlandığında, PICTURE1 (RESİM1) ON (açık) veya AUTO (Otomatik) olarak ayarlanır, görüntülenen resim döndürülecektir.</p> <p>PICTURE2 (RESİM2) (sadece MULTI PICTURE ON (Çoklu Resim)):</p> <p>AUTO (OTOMATİK): Sağ/alt taraf veya alt pencere resminin yönü ekran yönüne göre otomatik olarak değiştirilir.</p> <p>OFF (KAPALI): Görüntülenen pencere döndürülmez.</p> <p>ON (AÇIK): Sağ/alt taraf veya alt pencere her zaman döndürülür.</p> <p>NOT: Titreşimli sinyal döndürülmez. MULTI PICTURE (Çoklu Resim) OFF (Kapalı) olarak ayarlandığında, PICTURE2 (RESİM2) kullanılamaz.</p>
	DDC/CI	DDC/CI ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre dışı): Video kablosu ile bağlı PC ile iki yönlü haberleşmeyi ve kontrolü açar veya kapatır.
	SCREEN SAVER* ¹ (EKRAN KORUYUCU)	<p>Görüntü sabitliği riskini azaltmak için SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu) kullanın.</p> <p>NOT: MULTI PICTURE (ÇOKLI RESİM) OFF (KAPALI) durumdayken SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCUSU) çalışır. SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU), TILE MATRIX (KARE MATRİKS) için ENABLE (ETKİN) OFF (KAPALI) durumunda olduğunda çalışır.</p> <p>MOTION (Varsayılan KAPALI): Resim sabitlenmesi riskini azaltmak için ekran görüntüsü düzenli olarak 4 yöne doğru hareket eder.</p> <p>MOTION için zamanlama, ekran görüntüsünün 10 ila 900 saniyelik aralıklarla hareket edecek şekilde ayarlanabilir. Zamanlama 10 saniyelik artışlarla ayarlanır.</p> <p>OPTION (SEÇENEK (Varsayılan KÜÇÜLTÜLMÜŞ)): İki seçenek vardır.</p> <p>REDUCED (KÜÇÜLTÜLMÜŞ): Ekrandaki görüntü %95 oranında küçültülür ve düzenli olarak 4 yönde hareket eder. Ekran normalden biraz daha bulanık görünebilir. Tam resim ekranda görünür.</p> <p>NOT: Bazı giriş sinyalleri REDUCED (AZALTILMIŞ) ile desteklenmez.</p> <p>FULL (TAM): Ekrandaki görüntü TAM olarak görüntülenir ve düzenli olarak 4 yönde hareket eder. Ekran görüntüsü, hareket ettiği yönde görünür alanın dışına çıkar, görüntünün dışarı çıkan kısmı kesilmiş gibi görünür.</p>
	BLANK SIGNAL SKIP (BOŞ SİNYAL ATLA)	Giriş sinyalini INPUT (GİRİŞ) düğmesi ile değiştirdiğinizde sinyal yok girişleri atlanır.
	INPUT SETTING* ¹ (GİRİŞ AYARI) (Sadece analog giriş)	<p>Video Band Width (Video Bant Genişliği): Giriş sinyalinin görsel "gürültü" seviyesini azaltın. Sayı ne kadar yüksek olursa, gürültü azaltma etkisi o kadar yüksek olur. Seçmek için "LEFT" (SOL) veya "RIGHT" (SAĞ) basın.</p> <p>Clamp position (Mengene pozisyonu): Monitörünüzü standart dışı zamanlamalar ile çalıştırmak görüntülerin daha karanlık gözükmesine veya renk dağılmalarına yol açar. Mengene pozisyonu kontrolünün kullanımı görüntüleri normal durumlarına ayarlayacaktır.</p>
	ANALOG DETECT (ANALOG ALGILA)	<p>Bir analog giriş sync sinyali seçer.</p> <p>SEP/COMP (AYRI/KOMPOZİT): Bir video girişinden yatay ve dikey sync sinyalini ayrı olarak veriyorsanız lütfen bu ayarı seçin.</p> <p>SOG: Yatay ve dikey sync sinyalli bir giriş veriyorsanız lütfen bu ayarı seçin.</p> <p>NOT: Bu ayardaki sync sinyal girişi ve gerçekleştirdiğiniz seçim eşleşmiyorsa doğru bir biçimde görüntülenemeyebilir.</p>
TagB	CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU)	Tahmini karbon tasarrufunu kg. olarak gösterir.
	CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI)	Tahmini karbon kullanımını kg. olarak gösterir. Bu matematiksel tahmindir, gerçek ölçüm değeri değildir. Bu tahmin hiç bir opsiyon olmadan hesaplanmıştır.
	COST SAVINGS (MALİYET TASARRUFLARI)	Elektrik maliyet tasarrufunu gösterir.
	CARBON CONVERT SETTING (KARBON DÖNÜŞÜM AYARI)	Karbon tasarrufu hesaplamasındaki karbon ayak izi faktörünü ayarlar. Bu başlangıç ayarı OECD (2008 Sürümü) verilerini baz almaktadır.

*1 Bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

	CURRENCY SETTING* ¹ (PARA BİRİMİ AYARI)	Elektrik fiyatlandırmasını gösterir (6 para birimi cinsi vardır).
	CURRENCY CONVERT SETTING (ARA BİRİMİ KUR AYARI)	Elektrik fiyatlarını ayarlar-elektrik tasarruf oranı hesaplarında elektrik enerjisi dengi olarak.
	HOURS RUNNING* ¹ (ÇALIŞMA SAATLERİ)	Toplam çalışma süresini gösterir.
TagC	INFORMATION* ¹ (BILGI)	Geçerli ekran çözünürlüğü hakkında bilgi sağlar. Önceden belirlenmiş zamanlama dahil olmak üzere teknik veriler, yatay ve dikey frekanslar hakkında teknik bilgi sağlar.

*¹ Bu öge FACTORY PRESET (Tag7) ile sıfırlanmaz.

Teknik Özellikler

Monitör Özellikleri		MultiSync P243W	Notlar
LCD Modül	Diyagonal: İzlenebilir Görüntü Boyutu: Kendi Çözünürlüğü (Piksel Sayısı):	61,1 cm 61,1 cm 1920 x 1200	Aktif matris;ince film transistör (TFT) likit kristal ekran (LCD); 0,270 mm noktalama; 350 cd/m ² beyaz aydınlatma; 1000:1 kontrast oranı (tipik).
Input Signal (Giriş Sinyali)			
DisplayPort:	DisplayPort Konnektörü:	Dijital RGB	DisplayPort V1.1a (HDCP1.3)
DVI:	DVI-D 24pin:	Dijital RGB	DVI (HDCP1.4)
VGA:	Mini D-Sub 15-pin:	Analog RGB Sync	0.7 Vp-p/75 ohm Ayrı sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif Kompozit sync.TTL seviyesi Pozitif/Negatif Yeşil üzerinde Sync (Video 0.7 Vp-p ve Sync Negatif 0.3 Vp-p)
HDMI:	HDMI Konnektör:	Dijital RGB	HDMI (HDCP1.4)
Ekran Renkleri		1,073,741,824 (DisplayPort/HDMI 10 bit) 16,777,216 (DVI)	Kullanılan ekran kartına bağlıdır.
Senkronizasyon Aralığı		Yatay: 31.5 kHz to 93.8 kHz, 118.4 kHz* ² (Analog) Dikey: 31.5 kHz to 91.1 kHz, 118.4 kHz* ² (Dijital) 50 Hz ila 85 Hz	Otomatik Otomatik Otomatik
Görüş Açısı		Sol/Sağ: ±89° (CR > 10) Yukarı/Aşağı: ±89° (CR > 10)	
Tepki Süresi		8 ms (Griden griye Tipik)	
Desteklenen çözünürlükler (Bazı sistemler listelenen tüm modları desteklemeyebilir).		640 x 480* ¹ - 60 Hz ila 85 Hz 720 x 400* ¹ - 70 Hz ila 85 Hz 800 x 600* ¹ - 85 Hz 832 x 624* ¹ - 75 Hz 1024 x 768* ¹ - 60 Hz ila 75 Hz 1280 x 1024* ¹ - 75 Hz 1600 x 1200* ¹ - 60 Hz 1920 x 1200 - 60 Hz.....etmektedir 1400 x 1050* ¹ - 60 Hz 1440 x 900* ¹ - 60 Hz 1600 x 1200* ¹ - 65 Hz ila 75 Hz (Analog) 480P (720 x 480* ¹ - 60 Hz) 576P (720 x 576* ¹ - 60 Hz) 720P (1280 x 720* ¹ - 50 Hz ila 60 Hz) 1080P (1920 x 1080* ¹ - 50 Hz ila 60 Hz) 960 x 1200* ¹ - 60 Hz 1200 x 960* ¹ - 60 Hz 1200 x 1920 - 60 Hz	NEC DISPLAY SOLUTIONS önerilen çözünürlükleri tavsiye
Aktif Ekran Alanı		Yatay: Yatay: 518.4 mm Dikey: 324.0 mm Dikey: Yatay: 324.0 mm Dikey: 518.4 mm	
USB Hub		I/F: USB Özellikleri Revizyon 3.1 Gen 1 Bağlantı noktası Upstream 2 Downstream 3	
Yük Akımı:		Bağlantı noktasına maks. 0.9A	
AUDIO (Ses)			
AUDIO Input (Ses Girişi):		STEREO Mini Fiş: Analog Ses DisplayPort Konnektörü: Dijital Ses HDMI Konnektör: Dijital Ses	Stereo L/R 500mV rms 20 Kohm PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit) PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24bit)
Kulaklık Çıkışı:		STEREO Mini Fiş:	Kulaklık Empedansı 32 Ohm
Güç Kaynağı		AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Nominal Akım		1.05-0.55 A (seçenek ile)	
Boyutlar		Yatay: 556.2 mm (G) x 379.1 - 529.1 mm (Y) x 233.0 mm (D) 21.9 inç (G) x 14.9 - 20.8 inç (Y) x 9.2 inç (D) Dikey: 361.8 mm (G) x 573.5 - 629.8 mm (Y) x 233.0 mm (D) 14.2 inç (G) x 22.6 - 24.8 inç (Y) x 9.2 inç (D)	
Stand ayarlanabilir aralık		Yükseklik Ayarı: 150 mm / 5.9 inç (Yatay) 56.3 mm / 2.2 inç (Dikey) Eğme / Dayama / Döndürme: Yukarı 30° Aşağı 5° / 90° / 340°	
Ağırlık		8.2 kg (18.1 lbs)	
Çevresel Değerler		Çalışma Sıcaklığı: 5°C ila 35°C Nem: %20 ila %80 Yükseklik: 0 ila 5,000 m Depolama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C Nem: %10 ila %85 Yükseklik: 0 ila 12,192 m	

*1 Interpolasyon Çözünürlükler: LCD modülün piksel sayımından düşük çözünürlükler gösterildiğinde, metin farklı görülebilir. Bu normaldir ve mevcut tüm düz panel teknolojileri için doğal olmayan çözünürlükleri tam ekranda gösterirken gereklidir. Düz panel teknolojilerinde, ekrandaki her nokta bir pikseldir, bu yüzden çözünürlüğü tam ekrana genişletmek için çözünürlüğün interpolasyonu gereklidir.

*2 Sadece 1200 x 1920 çözünürlük.

NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Özellikler

SpectraView Engine (SPECTRAVIEW ENGINE): Bu sistem, monitörün görsel kalitesini iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Monitör donanımının çalışması sırasında gerçek zamanlı olarak otomatik ayarlamalar yapılarak en uygun ayarlar kullanıcı etkileşimi olmadan yapılandırılır.

DisplayPort: DisplayPort, yüksek performanslı dijital ekran bağlantısı için geleceğe hazır, ölçeklenebilir çözüm olarak tasarlanmıştır. Standart kablo ile en yüksek çözünürlükleri, en hızlı yenileme oranlarını ve en yüksek renk derinliklerini sağlar.

HDMI: HDMI, yüksek performanslı dijital ekran bağlantısı için geleceğe hazır, ölçeklenebilir çözüm olarak tasarlanmıştır. Özellikle tüketici ses/video ekipmanları için standart kablo ile en yüksek çözünürlükleri, en hızlı yenileme oranlarını ve en yüksek renk derinliklerini sağlar.

P&D (Tak ve Gör): Dijital düz panel monitör arabirimleri için VESA standardı. Tek bir bağlayıcı üzerinden diğer seçeneklere izin verdiği için (USB, analog video ve IEEE-1394-995 gibi seçenekler) DFP'den daha sağlamdır. VESA komitesi DFP'yi P&D nin alt kümesi olarak tanımıştır, DVI tabanlı bağlayıcı olarak (dijital giriş pinleri için), P&D ile DVI ve DFP gibi diğer DVI tabanlı dijital bağlayıcıların uyumluluğu için sadece basit bir adaptör gereklidir.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekran renklerini ayarlar ve monitörün renk hassasiyetinin çeşitli standartlara özelleştirilmesine olanak tanır.

Doğal Renk Matrisi: Altı eksenli renk kontrolünü ve sRGB standardını birleştirir. Altı eksenli renk kontrolü daha önce mevcut olan üç eksenden farklı olarak altı eksen (R, G, B, C, M and Y) üzerinden renk ayarını mümkün kılar. sRGB standardı monitöre düzgün bir renk profili sağlar. Bu, monitörde görünen renklerin yazıcı çıktısındaki renklerle aynı olmasını sağlar (sRGB destekleyen işletim sistemi ve sRGB yazıcı ile). Bu da, ekranınızdaki renkleri ayarlamaya ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak sağlar.

OSD (Ekran Üstü Gösterim) Kontrolleri: Kolay kullanılan ekran üzeri menüler ile görüntünün tüm unsurlarına hızlı ve kolay ayar için erişim sağlar.

Ergonomik Tasarım Özellikleri: Çalışma ortamını geliştirmek, kullanıcının sağlığını korumak ve para tasarrufu için iyileştirilmiş ergonomi. Ergonomik özellikler mafsallı bir ayak, hızlı ve kolay resim ayarları için OSD kontrolleri ve düşük emisyonlar içermektedir.

VESA Standard Montaj Arabirimi: MultiSync monitörü herhangi bir VESA standardı üçüncü parti kol veya desteğe bağlar.

Dönme özelliğine sahip ayarlanabilir destek: İzleme tercihlerinize esneklik katar.

Hızlı Ayırma desteği: Desteğin monitörden hızlıca çıkarılmasına izin verir.

Tak ve Çalıştır: Windows® işletim sistemlerinde Microsoft® çözümü, kurma ve yapılandırmayı monitörünüzün özelliklerini (ekran boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doğrudan bilgisayarınıza göndererek kolaylaştırır ve görüntü performansını en iyi hale getirir.

Intelligent Power Manager (Akıllı Güç Yönetim) Sistemi: Kullanımda olmadığında monitörün düşük güç moduna geçmesine olanak tanıyan yenilikçi güç tasarruf modları sağlar, emisyonları azaltır ve güç tüketimini azaltarak monitörün çalışma maliyetini düşürür.

FullScan (Tam Tarama) Özelliği: Çoğu çözünürlüklerde tüm ekran alanının kullanılmasına olanak tanır, görüntüyü önemli ölçüde genişletir.

Geniş Görme Açısı Teknolojisi: Kullanıcının monitörü her hangi bir yönden tüm açılarda görebilmesini sağlar (178°) – Dikey veya Yatay Yukarı, aşağı, sola veya sağa tam 178° görüntüleme açısı sağlar.

No Touch Auto Adjust (Dokunmadan otomatik Ayar) (Sadece analog girişte): İlk başlangıçtan sonra monitörü optimum ayarlarına otomatik olarak ayarlar.

sRGB Renk Kontrolü: Bilgisayar ekranı ve diğer cihazlarda renk eşlemesine izin veren bir optimize renk yönetim standardı. Kalibre renk boşluğuna dayanan sRGB, optimum renk sunuşu ve diğer bilinen renk standartları ile uyumluluk sağlar.

Düzgünlük (UNIFORMITY): Bu özellik ekranda oluşabilecek beyaz düzgünlük seviyesindeki küçük oynamaları dengeler ve rengi geliştirerek ekranın luminans düzgünlüğünü artırır.

Response Improve (Yanıt İyileştirme): Geliştirilmiş griden griye performansı.

Auto dimming sensor (Otomatik karartma sensörü): Aydınlatma seviyesini, ortamdaki ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlar.

USB 3.1 Gen 1: İş istasyonu ile daha hızlı haberleşme için USB 3.1 Gen 1 merkez bilgisayarı; örneğin bir USB hafıza belleği kullanma.

Sorun Giderme

Görüntü Yok

- Sinyal kablosunun hem monitöre hem de bilgisayara tam olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Bilgisayarın ekran kartının yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun.
- DisplayPort dönüştürücü adaptör kullanmayın. Bu cihaz desteklenmez.
- Hem bilgisayarın hem de monitör güç düğmelerinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen bir modun seçildiğinden emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın).
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen ayarları için kontrol edin.
- Sinyal kablosu bağlayıcısında eğilmiş ya da içeri kaçmış olabilecek pinleri kontrol edin.
- Sinyal girişini kontrol edin.
- Eğer ön LED turuncu yanıp sönüyorsa, OFF MODE durumunu kontrol edin (bkz sayfa 15).
- Monitör çalışırken "POWER SAVE TIMER" (GÜÇ TASARRUFU ZAMANLAYICI) veya "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonlarıyla otomatik olarak kapanır. Lütfen "POWER SAVE TIMER" (GÜÇ TASARRUFU ZAMANLAYICI) veya "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI)'yı kapatın.

Güç Düğmesi yanıt vermiyor

- Monitörü sıfırlamak için monitörün güç kablosunu AC prizinden çıkarın.

Görüntü Sabitliği

- Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır. Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün artığı hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Resmin rengi bozuk

- COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMÜ.) OFF (KAPALI) olduğundan emin olun.
- PICTURE MODE (RESİM MOD) ayarının PC'deki ICC profil ile aynı olduğundan emin olun.
- Önce monitörü açmak için GÜÇ düğmesini kullanın. Daha sonra RESET (PIP) (SIFIRLA (PIP) ve SELECT (INPUT) (SEÇ(GİRİŞ)) düğmelerini aynı anda basılı tutarken monitörü açmak için GÜÇ düğmesini kullanın. Bu tüm renk ayarlarını fabrika ayarlarına döndürecektir. Bu sıfırlama yaklaşık 10 saniye sürer ve fabrika ayarları ekranı görüntülenir.

Ekrandaki renk bozuklukları

- BRIGHTNESS (PARLAKLIK) azaltın.
- UNIFORMITY (DÜZGÜNLÜŞÜ) "5" olarak ayarlayın.

Hareketli görüntü düzgün değil

- DVD oynatıcı ya da başka bir high-definition cihaz kullanırken sinyali titreşimliden aşamalıya değiştirme konusunda ayrıntılı bilgi için cihazlara birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
- RESPONSE IMPROVE (TEPKİ İYİLEŞTİR) ON (AÇIK) olarak ayarlayın.

"OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞI) mesajı görülür, (ekran ya boştur ya da kaba görüntüler vardır)

- OSD uyarısı "OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞI) işlenmemiş bir resimde görüntülenir (pikseller eksik): Ya sinyal gücü ya da çözünürlük çok yüksektir. Ayarları desteklenen bir moda değiştirin.
- OSD uyarısı "OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞI) boş ekranda görülür: Sinyal frekansı aralık dışındadır. Ayarları desteklenen bir moda değiştirin.

Görüntü dengesiz, odaklanmamış ya da akış belirgin değil

- Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Odaklanmayı ayarlamak için OSD Görüntü Ayar Kontrollerini kullanın ve FINE (HASSAS) ayarları arttırıp ya da azaltarak görüntüyü ayarlayın. Görüntü modu değiştirildiğinde OSD Görüntü Ayarlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen sinyal zamanlamaları için kontrol edin.
- Eğer metin yanlışsa, video modunu titreşimsiz ayarlayın ve 60 Hz yenileme oranı kullanın.

Monitördeki LED yanmıyor (yeşil, mavi veya kehribar renk görülüyor)

- Güç kablosu takılı ve güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- LED BRIGHTNESS (LED PARLAKLIĞI) ayarını artırın.

Resim parlak değil

- ECO MODE (EKONOMİ MODU) ve AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK)'ın kapalı olduklarından emin olun.
- Eğer parlaklık dalgalanıyorsa AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK)'ın kapalı olduğundan emin olun.
- PICTURE MODE (RESİM MODU) içinde HIGH BRIGHT (YÜKSEK PARLAKLIK) ayarlayın. Bkz sayfa 17.
- LCD parlaklık bozulması uzun süreli kullanım veya aşırı soğuk şartlardan oluşabilir.
- Ekran istenen parlaklığa ulaşamadığında, OSD üzerindeki sayısal değer yanıp söner.
- HDMI giriş kullanırken, lütfen "VIDEO LEVEL" (Video Seviyesi) değiştirin.

Görüntü doğru boyutlanmamış

- Kaba ayarları arttırmak veya azaltmak için OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanın.
- Kullanılan sistemdeki ekran kartı için desteklenen bir modun seçildiğinden emin olun. (Desteklenen çözünürlük ve ayarların değiştirilmesi için lütfen sistemin veya ekran kartının kılavuzuna bakın).
- HDMI giriş kullanırken, lütfen "OVER SCAN" (AŞIRI TARAMA) değiştirin.
- Advanced OSD (Gelişmiş OSD) menüsü Tag5'te H.RESOLUTION (YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK) veya V.RESOLUTION (DİKEY ÇÖZÜNÜRLÜK) ayarını yapar.

Video Yok

- Ekranda video yok ise güç düğmesi kapatın ve tekrar açın.
- Bağlı klavye veya fareye dokunarak bilgisayarın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun. Hala görüntü alamıyorsanız lütfen no signal OSD (sinyal yok) bölümünde bulunan "OFF MODE" (KAPALI MOD) ayarını değiştirin (bkz. sayfa 22).
- DisplayPort kullanırken bazı video kartları, monitör KAPALI/AÇIK durumdayken veya monitör AC güç kablosuna takılıyken/takılı değilken düşük çözünürlük modlarında video sinyali göndermez.
- HDMI giriş kullanırken, lütfen "OVER SCAN" (AŞIRI TARAMA) değiştirin.
- Analog girişler kullanırken lütfen no signal OSD (sinyal yok) bölümünde "ANALOG DETECT" (ANALOG ALGILA) seçeneğini seçin. Bu seçimden sonra bir analog giriş sync sinyali türü seçin.
- Analog girişler kullanırken lütfen no signal OSD (sinyal yok) bölümünde "ANALOG DETECT" (ANALOG ALGILA) seçeneğini seçin (bkz. sayfa 24). Bu seçimden sonra, görünen pencerede bir analog giriş sync sinyali türü seçin.
- DVI veya HDMI giriş kullanırken lütfen no signal OSD (sinyal yok) bölümünde "DIGITAL LONG CABLE" (DİJİTAL UZUN KABLO) seçeneğini seçin (bkz. sayfa 20). Bu seçimden sonra görünen pencerede kompensasyon seviyesini seçin.

Ses Yok

- Kulaklıkların doğru takıldığından emin olun.
- Sessizleştirmenin aktif olup olmadığını kontrol edin.
- OSD menüsünde ses düzeyini kontrol edin.
- Giriş sinyali DisplayPort veya HDMI ise, OSD menüsündeki SOUND INPUT (ses girdisi) öğesinin DisplayPort veya HDMI olarak ayarlandığından emin olun.

Zaman içinde parlaklık sapmaları

- Auto Brightness (Otomatik Parlaklık) OFF (KAPALI) konuma getirin ve ardından parlaklığı ayarlayın.

NOT: AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) AÇIK konumdayken, monitör parlaklığı ortama uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Çevredeki ortamın parlaklığı değiştiğinde, monitör de değişecektir.

Kendi kendine tanı koyma

- LCD ekran anormallikleri kendi kendine teşhis etme özelliğine sahiptir. LCD bir sorun algıladığında, önceki LED uzun ve kısa yanıp sönmeler şeklinde yanıp söner, bu şekilde algılanan sorun gösterilir.
- LED bir problem gösterirse lütfen servis için yetkili personele başvurun.

USB Hub çalışmıyor

- USB kablosunun düzgün olarak takıldığından emin olun. USB cihazın Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
- USB hub ayarında doğru upstream seçimi yapıldığından emin olun (bkz. sayfa 14).
- İki upstream bağlantı kullanırken, bir upstream USB kablosunu çıkartın.
- Güç düğmesini kapatın ve tekrar açın.

Çoğaltılan metin bulanık gözüküyor

- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen bir çözünürlüğünde seçildiğinden emin olun. Şüphe duyuyorsanız çözünürlüğü değiştirmek için lütfen görüntü kartının veya sistemin kullanım kılavuzuna bakın.


Auto Brightness (Otomatik Parlaklık) fonksiyonunun kullanma

LCD ekranın parlaklığı oda içindeki ortam ışığının miktarına bağlı olarak artacak veya azalacak şekilde ayarlanabilir. Eğer oda aydınlıksa monitör de buna bağlı olarak aydınlık olur. Eğer oda karanlıksa monitör de buna bağlı olarak kararır. Bu işlevin amacı değişken ışık koşullarında göz açısından daha konforlu bir izleme deneyimi sağlamaktır.


Kurulum

Otomatik Parlaklık fonksiyonu etkinken monitörün kullanacağı Parlaklık Aralığını seçmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.


1. Maksimum BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesini ayarlayın. Bu, ortam ışık seviyesi en yüksek olduğunda monitörün yükseleceği parlaklık seviyesidir. Odanın en aydınlık olduğu durumlarda bu ayarı yapılandırın.
AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) menüsünden "ON" ü seçin (**Şekil 1**). Sonra ön düğmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarına getirin. Dilediğiniz parlaklık seviyesini seçin (**Şekil 2**).
2. DARK (KARANLIK) seviyesini ayarlayın. Bu, ortam ışık seviyesi en yüksek seviyedeysen monitörün ineceği minimum parlaklık seviyesidir. Bu seviyeyi ayarlarken odanın en karanlık durumda olduğundan emin olun.
Sonra ön düğmeleri kullanarak imleci BRIGHTNESS (PARLAKLIK) ayarına getirin. Dilediğiniz parlaklık seviyesini seçin (**Şekil 3**).

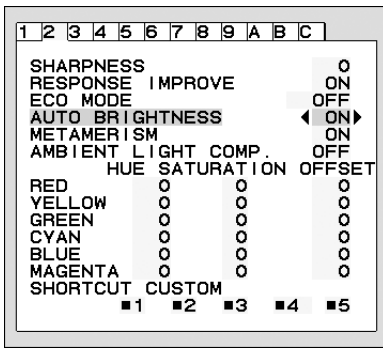

Şekil 1

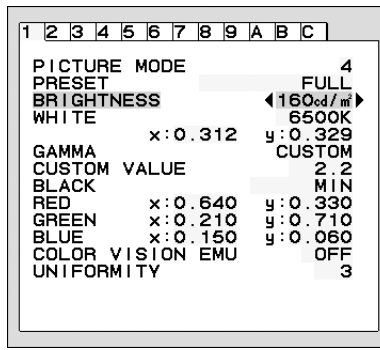


Şekil 2

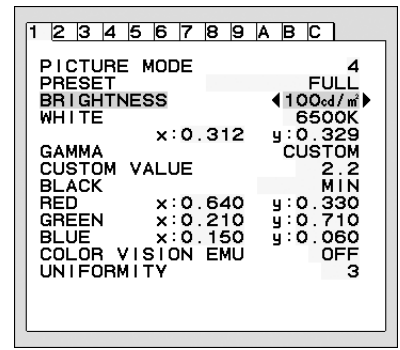

Şekil 3

"AUTO BRIGHTNESS" (OTOMATİK PARLAKLIK) fonksiyonu aktifken, ekran Parlaklığı odadaki ışık seviyesine göre otomatik olarak değişir (**Şekil 4**).

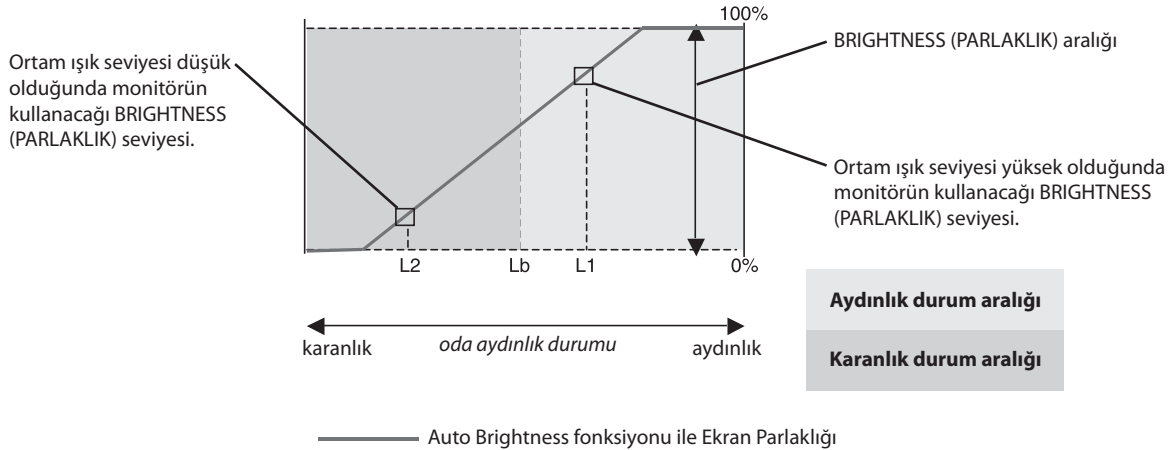

Şekil 4

Lb: Aydınlık ve karanlık ışık koşulları arasındaki sınır, fabrikada ayarlanıır.

L1: Ortam ışık seviyesi yüksek ($L1 > Lb$) olduğunda monitörün kullanacağı BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.

L2: Ortam ışık seviyesi düşük olduğunda ($L2 < Lb$) monitörün kullanacağı BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.

L1 ve L2, ortamdaki ışıkta oluşan değişiklikleri dengelemek üzere kullanıcı tarafından ayarlanan parlaklık seviyeleridir.

Üreticinin Geri Dönüşüm ve Enerji Bilgisi

NEC DISPLAY SOLUTIONS çevrenin korunması konusunda son derece hassastır ve çevre üzerinde yaratılan yükün azaltılması için geri dönüşüm konusunu şirketin birincil önceliklerinden biri olarak görmektedir. Çevre ile dost ürünler geliştirme konusunda duyarlıyız ve her zaman ISO (Standardizasyon için Uluslararası Organizasyon) ve TCO (İsveç Ticaret Birliği) gibi bağımsız kuruluşların oluşturduğu en son standartlara uymaya kararlıyız.

Eski NEC ürünlerinizin atılması

Geri dönüşümün amacı, malzemenin tekrar kullanımı, yükseltilmesi, yeniden biçimlendirilmesi veya yeniden talep edilmesi yolu ile çevresel fayda sağlamaktır. Bu iş için hazırlanmış geri dönüşüm tesisleri çevreye zararlı olabilecek bileşenlerin uygun ve güvenli şekilde atılmasını sağlamaktadır. Ürünlerimizle ilgili en iyi geri dönüşüm uygulamasını sağlamak için, **NEC DISPLAY SOLUTIONS çeşitli geri dönüşüm prosedürleri** sunmaktadır ve kullanım ömrünün sonuna gelen ürünlerin çevreye duyarlı bir şekilde atılması amacıyla tavsiyeler vermektedir.

Ürünlerin atılması ve ülkeye özgü geri dönüşüm bilgileri ile ilgili tüm bilgiler aşağıdaki web sitelerimizde bulunabilir:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (Avrupa),

<https://www.nec-display.com> (Japonya) veya

<http://www.necdisplay.com> (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitör gelişmiş enerji tasarruf özelliklerine sahiptir. Monitöre Ekran Güç Yönetim Sinyalleme Standardı sinyali gönderildiğinde, Enerji Tasarrufu modu aktifleşir. Monitör Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod	Güç tüketimi	LED rengi
Normal Çalışma (Maksimum Parlaklık)	Yaklaşık 29 W	Yeşil veya mavi
Enerji Tasarruf Modu	0.3 W	Kehribar rengi
Kapalı Mod	0.2 W	Sönük

İlave bilgi için ziyaret edin:

<http://www.necdisplay.com/> (ABD)

<http://www.nec-display-solutions.com/> (Avrupa)

<https://www.nec-display.com/global/index.html> (Global)

Enerji Tasarrufu Bilgisi için: [Varsayılan ayar: OFF MODE (KAPALI MOD) → STANDARD (STANDART)]

ErP gereksinimi için/ErP (Ağ bekleme) gereksinimi için:

Ayar: OFF MODE (KAPALI MOD) → STANDARD (STANDART)

Güç tüketimi: 0.5 W veya daha düşük.

Güç yönetimi fonksiyonu için süre: Yaklaşık 15 dak.

WEEE İşareti (Avrupa Yönetmeliği 2012/19/AB ve değişiklikleri)



Kullanılmış ürünlerinizin bertaraf edilmesi: Avrupa Birliğinde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Monitörler, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. Bu gibi ürünleri bertaraf ederken, lütfen yerel yönetmeliklere uyun veya ürünü satın aldığınız dükkandan yardım isteyin ya da eğer varsa yürürlükteki yasalara ya da anlaşmalara göre hareket edin. Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerli olabilir.

Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle temasa geçin ve doğru bertaraf etme metodunu öğrenin.