

Büyük Format Ekran

Kullanıcı Kılavuzu

MultiSync X551UHD

MultiSync X651UHD-2

İçindekiler

UYUMLULUK BİLDİRİMİ	Türkçe-1
Önemli Bilgi	Türkçe-2
UYARI	Türkçe-2
DİKKAT	Türkçe-2
Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
Güvenlik Uyarıları ve Bakım	Türkçe-3
Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
Ergonomi	Türkçe-3
LCD Paneli Temizleme	Türkçe-3
Kabinin Temizlenmesi	Türkçe-3
İçindekiler	Türkçe-4
Kurulum	Türkçe-5
Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi	Türkçe-6
Parçaların İsmi ve Fonksiyonları	Türkçe-8
Kontrol Paneli	Türkçe-8
Terminal Paneli	Türkçe-9
Kablosuz Uzaktan Kumanda	Türkçe-10
Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı	Türkçe-11
Kurulum	Türkçe-12
Bağlantılar	Türkçe-14
Kablolama Şeması	Türkçe-14
Kişisel Bilgisayar Bağlamak	Türkçe-15
HDMI çıkışına sahip Player veya Bilgisayar Bağlanması	Türkçe-15
DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak	Türkçe-15
USB porta sahip bir USB cihaz bağlama	Türkçe-15
Temel Çalışma	Türkçe-16
Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları	Türkçe-16
Güç Göstergesi	Türkçe-17
Başlangıç Ayarları	Türkçe-17
Güç İdaresini Kullanma	Türkçe-17
MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU)	Türkçe-17
Oran	Türkçe-17
INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA)	Türkçe-18
OSD Bilgisi	Türkçe-18
Picture Mode (Resim Modu)	Türkçe-19
OSD (Ekran Üstü) Kontroller	Türkçe-22
PICTURE (RESİM)	Türkçe-23
ADJUST (AYAR)	Türkçe-23
AUDIO (Ses)	Türkçe-24
SCHEDULE (Program)	Türkçe-24
MULTI PICTURE CONTROL (ÇOKLU RESİM KONTROLÜ)	Türkçe-25
OSD	Türkçe-26
MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran)	Türkçe-27
DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)	Türkçe-27
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL)	Türkçe-28
ADVANCED OPTION1 (Gelişmiş Opsiyon1)	Türkçe-29
ADVANCED OPTION2 (Gelişmiş Opsiyon2)	Türkçe-31
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	Türkçe-33
Çoklu Monitör Bağlantısı	Türkçe-34
RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek	Türkçe-35
LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi	Türkçe-37
Ağ Bağlantısı	Türkçe-37
HTTP Tarayıcı Kullanarak Ağ Ayarları	Türkçe-37
POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA)	Türkçe-46
PROOF OF PLAY (OYNATMA KANITI)	Türkçe-46
INTELLIGENT WIRELESS DATA (AKILLI KABLOSUZ VERİ)	Türkçe-47
Özellikler	Türkçe-48
Sorun Giderme	Türkçe-49
Özellikler - X551UHD	Türkçe-51
Özellikler - X651UHD-2	Türkçe-52
Üreticinin Geri Dönüşüm ve Enerji Bilgisi	Türkçe-53

UYUMLULUK BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) Bu cihaz zararlı interferansa sebep olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferansları istenilmeyen çalışmaya sebep olsa bile almalıdır.

A.B.D Sorumlusu:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adres:	500 Park Boulevard, Suite 1100
	Itasca, Illinois 60143
Tel. No.:	(630) 467-3000

Ürün Tipi:	Monitör
Equipment Classification:	B Sınıfı Cihaz
Model:	MultiSync X551UHD (X551UHD) MultiSync X651UHD-2 (X651UHD-2)



Yukarıda belirtilen cihazın FCC Kurallarında belirlenen teknik standartlara uygun olduğunu bildiririz.

FCC Bilgisi

1. Radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratmamak için bu renkli monitör birlikte verilen kabloları kullanın.
(1) FCC uygunluğunu sağlamak için lütfen sağlanan veya dengi bir güç kablosu kullanın.
(2) Lütfen ürünle birlikte verilen video sinyal kablosunu kullanın.
2. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e giren B Sınıfı dijital aygıt limitlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu limitler bulunulan yerde zararlı interferanslara karşı güvenilir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimine zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacağını garanti yoktur. Eğer bu cihaz, radyo veya televizyon alımına cihazın açılması ve kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferansa sebep olursa, kullanıcı interferansı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı ile düzeltmeyi deneyebilir.
 - Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
 - Alıcı ile cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
 - Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlı bir prize takın.
 - Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Eğer gerekliyse, kullanıcı ilave öneriler için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurabilir. Kullanıcı, Federal İletişim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçığı faydalı bulabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitapçık U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den sağlanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

Windows, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

NEC, NEC Corporation'ın tescilli markasıdır.

OmniColor, AB ülkeleri ve İsviçre'de NEC Display Solutions Europe GmbH'in kayıtlı ticari markasıdır.

DisplayPort ve DisplayPort Compliance Logosu Video Electronics Standards Association'a ait ticari markalardır.

Diğer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Trademark PJLink Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ve bölgelerde ticari marka hakları için uygulanan bir ticari markadır.

CRESTRON ve ROOMVIEW Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Crestron Electronics, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

GPL/LGPL Yazılım Lisansları

Ürün GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) ve diğerleri altında lisanslanmış yazılım içerir. Her bir yazılım hakkında daha fazla bilgi için, ürünle birlikte verilen CD-ROM içindeki "about GPL&LGPL" klasöründe bulunan "readme.pdf" dosyasına bakın.

Önemli Bilgi



UYARI



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



DİKKAT



UYARI:

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜÇ KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BİRİME GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKAYI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

UYARI: Lütfen bu monitör ile birlikte sağlanmış olan güç kablosunu aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Eğer monitörün içinden güç kablosu çıkmadıysa satıcınıza başvurun. Diğer tüm durumlarda lütfen AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.

Fiş Tipi	Kuzey Amerika	Kıta Avrupası	İngiltere	Çin	Japon
Fiş Şekli					
Bölge	ABD/Kanada	AB (İngiltere dışında)	İngiltere	Çin	Japonya
Voltaj	120*	230	230	220	100

* MultiSync monitörü AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

- Bu ürünün hedeflenen ana kullanımı, bir ofis veya evsel ortamda Information Technical Equipment olarak kullanım içindir.
- Ürün bilgisayara bağlanmak içindir, televizyon yayın sinyalleri gösterimi için değildir.



Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım

MULTI-FONKSİYON MONİTÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- **MONİTÖRÜ AÇMAYIN.** İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm bakım işleri için yetkili servis elemanlarına başvurun.
- Güç kablosunu kıvrımayın, katlamayın veya başka yolla zarar vermeyin.
- Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar, şok ya da yangına yol açabilir.
- Kullanacağınız güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış olmalıdır. (H05VV-F 3G 1mm² Avrupa'da kullanılmalıdır).
- İngiltere'de bu monitörle birlikte, BS onaylı, (13A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın.
- Güç kablosu, sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. Monitör, kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
- Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da monitörünüzü su yakınında kullanmayın.
- Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek zararlı ya da öldürücü olabileceği için ve elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ürünü uzun bir süre boyunca ters olarak monte etmeyin, aksi taktirde ekranı kalıcı olarak zarar görebilir.
- Monitörün üzerine herhangi birşey koymayın ve monitörü dışarıda kullanmayın.
- Camı kırılırsa dikkatli olun.
- Monitörün üzerine delik açmayın.
- Eğer monitör veya camı kırılırsa, sıvı kristale dokunmayın ve dikkatli olun.
- Isının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir şey koymayın.
- Bu ürünü, arka tutamağına ip veya kablo bağlayarak taşımayın ya da monte etmeyin.
- Bu ürünü arka tutamağını kullanarak monte etmeyin veya saklamayın. Düşebilir ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
- Taşıırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
- Eğer devamlı olarak bir soğutma fanı kullanıyorsanız ayda en az bir kere havalandırma deliklerinin temizlenmesi önerilir.
- Cihaz güvenilirliği için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan arındırmak için en az yılda bir kere temizleyin.
- LAN kablosu kullanırken, aşırı gerilime sahip olabilecek kablolama ile çevresel aygıtlara bağlantı yapmayın.
- Monitörü yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
- Monitörü ani sıcaklık ve nem değişiklikleri altında kullanmayın veya klimadan gelen soğuk havanın doğrudan monitöre gelmesinden kaçının, bunlar monitörün ömrünü kısaltabilir veya yoğuşmaya sebep olabilir. Yoğuşma olduğu takdirde yoğuşma geçene kadar monitörün fişini çekin.

TV**ye bağlanma

- Kablo dağıtım sistemi, ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC), özellikle Bölüm 820.93, Koaksiyel Kablonun Dış İletken Bendajının Topraklanması'na uygun şekilde topraklanmalıdır.
- Ekranın eş eksenli kablosu apartmanın topraklamasına bağlı olmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fişten çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun.

- Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.
- Monitörün üstüne sıvı döküldüğünde veya içine herhangi bir nesne düştüğünde.
- Monitör yağmur veya suya maruz kaldığında.
- Monitör düştüğünde veya kasası hasar gördüğünde.
- Eğer çatlak veya doğal olmayan sallantı gibi yapısal hasarlar fark ederseniz.
- Monitör, kullanım talimatlarına uymanıza rağmen normal çalışmıyorsa.

Tavsiye Edilen Kullanım

- En iyi performans için 20 dakika ısınmasını bekleyin.
- Gözlerinizi periyodik olarak en az 5 feet. uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin. Sık sık göz kırpin.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin.
- LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aşındırıcı olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonları veya cam temizleyici kullanmayın!
- Okunabilirliği arttırmak için monitörün parlaklık, kontrast ve keskinlik kontrollerini ayarlayın.
- Görüntü sabitletmesini engellemek için (görüntü sonrası efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaçının.
- Düzenli göz kontrolü yapın.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Standart sinyallerle belirlenmiş Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Önceden belirlenmiş Renk Ayarlarını kullanın.
- Titreşimsiz sinyaller kullanın.
- Görülmesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için, koyu arka fon üzerinde birincil renk olarak maviyi kullanmayın.
- Ekrandan gelecek rahatsız edici yansımalarından kaçınmak amacıyla kontrollü aydınlatma ortamlarında eğlence amaçlı kullanım için uygundur.

LCD Paneli Temizleme

- Likit kristal panel tozlandığında yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Lütfen LCD paneli sert malzeme ile ovmayın.
- Lütfen LCD yüzeyi üzerine baskı uygulamayın.
- Lütfen LCD yüzeyinde bozulma ve renk solmasına neden olabilecek OA temizleyici kullanmayın.

Kabinin Temizlenmesi

- Güç kablosunu çekin.
- Kabini yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Kabini temizlemek için bezi nötr bir deterjan ve su ile ıslatın, kabini silin ve kurulayın.


NOT: Benzen tineri, alkalin deterjan, alkollü deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya böcek ilacı ile TEMİZLEMİYİN. Kauçuk veya vinil uzun bir süre boyunca kabin ile temasta olmamalıdır. Bu tür sıvılar ve materyaller boyanın bozulmasına, çatlamasına veya soyulmasına sebep olabilir.

* Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.


İçindekiler

Yeni MultiSync monitör kutunuz* aşağıdakileri içermelidir:


- LCD monitör
- Güç Kablosu*¹
- Video Sinyal Kablosu (DisplayPort kablo)
- Video Sinyal Kablosu (Mini DisplayPort - DisplayPort kablo)
- Kablosuz Uzaktan Kumanda ve AAA Piller
- Kurulum Kılavuzu
- Kelepçe x 1 (X651UHD-2), x 3 (X551UHD)
- Pullu vida (M4 x 10) x 1 (X651UHD-2), x 3 (X551UHD)
- Opsiyonel destek için parmakla döndürülen vida x 2*²
- CD-ROM

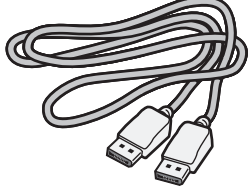


Video Sinyal Kablosu
(DisplayPort kablo)

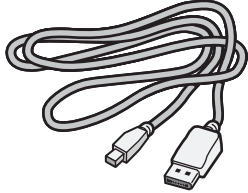

Video Sinyal Kablosu
(Mini-DisplayPort - DisplayPort kablo)

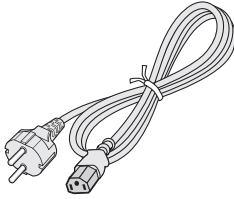

Güç Kablosu*¹



CD-ROM




Pullu vida (M4 x 10)
x 1 (X651UHD-2), x 3 (X551UHD)



Kelepçe x 1 (X651UHD-2),
x 3 (X551UHD)



Opsiyonel destek için
parmakla döndürülen
vida x 2*²

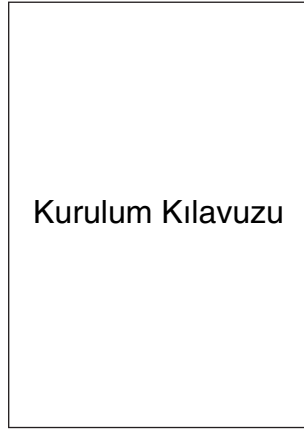

Kurulum Kılavuzu



Kablosuz Uzaktan Kumanda
ve AAA Piller

* Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

*¹ Mevcut güç kablosunun tipi ve numarası LCD monitörün gönderileceği yere bağlı olacaktır. Birden fazla güç kablosu dahil ise, lütfen prizdeki AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.

*² Sadece X551UHD.

Kurulum

Bu cihaz Masaüstü Desteği veya destek için diğer montaj aksesuarları olmadan kullanılamaz veya montajlanamaz. Doğru montaj için eğitimli, NEC yetkili personeli kullanılması önerilir. NEC standart montaj prosedürlerini kullanmamak ekipman hasarına veya kullanıcı veya montajcı yaralanmasına neden olabilir. Ürün garantisi uygun olmayan kurulum nedeniyle olan hasarları kapsamaz. Bu tavsiyelere uymamak garanti iptali ile sonuçlanabilir.

Montaj

Monitörü tek başınıza monte ETMEYİN. Lütfen satıcınıza danışın. Doğru montaj için eğitimli, nitelikli tekniker kullanılması önerilir. Lütfen birimin montajlanacağı yeri kontrol edin. Duvara veya tavana montajlama müşterinin sorumluluğundadır. Bütün duvarlar veya tavanlar birimin ağırlığını destekleyecek kapasitede değildir. Ürün garantisi uygun olmayan montaj, şeklini değiştirme veya doğal afetler nedeniyle olan hasarı karşılamaz. Bu tavsiyelerle uyan hatalar garanti iptali ile sonuçlanabilir.


Havalandırma boşluklarını montaj aksesuarları veya diğer aksesuarlar ile KAPATMAYIN.

NEC Kalifiye Personeli için:

Güvenli montajı garantilemek için birimi montajlamak için iki veya daha fazla braket kullanın. Birimi montaj yerine en az iki noktadan montajlayın.


Duvara veya tavana montajlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin

- NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu (FDMIv1) montaj metoduyla uyumlu olmalıdır.
- NEC, Kuzey Amerika'da UL1678 standardıyla uyumlu montaj ara yüzleri önerir.
- NEC M8 ebadında vidalar kullanılmasını şiddetle tavsiye eder (15-17 mm + braket ve pul boyunda kalınlık). Eğer 15-17 mm'den uzun vidalar kullanıyorsanız deliğin derinliğini kontrol edin. (Önerilen Bağlama Gücü: 1125 - 1375N•cm). Braket deliği ϕ 10 mm altında olmalıdır.
- Montajdan önce, montaj yerinin birimin ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olduğunu kontrol edin böylece birim zarar görmeyecektir.
- Detaylı bilgi için montaj ekipmanlarının içerdiği talimatlara başvurun.
- Monitör ve braket arasında boşluk olmadığından emin olun.

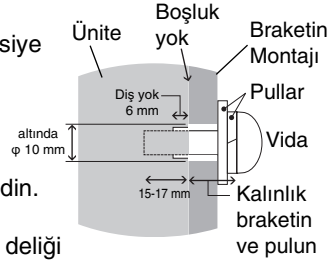

Oryantasyon


- Ekranı dikey pozisyonda kullanırken, monitör saat yönünde yerleştirilmeli böylece sol taraf yukarı hareket ettirilir, sağ taraf alta hareket ettirilir. Bu doğru havalandırma sağlayacaktır ve monitörün kullanım süresini arttıracaktır. Uygunsuz havalandırma monitörün kullanım süresini kısaltabilir.

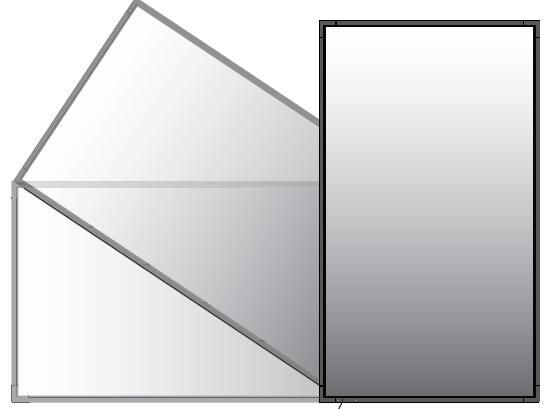


- Ekranı dikey yönde kullanırken tutamaların ve NEC logo plakasının pozisyonu değişebilir.

1. Tutamaların pozisyonunu değiştirme (Sadece X651UHD-2).

Yatay pozisyon için:

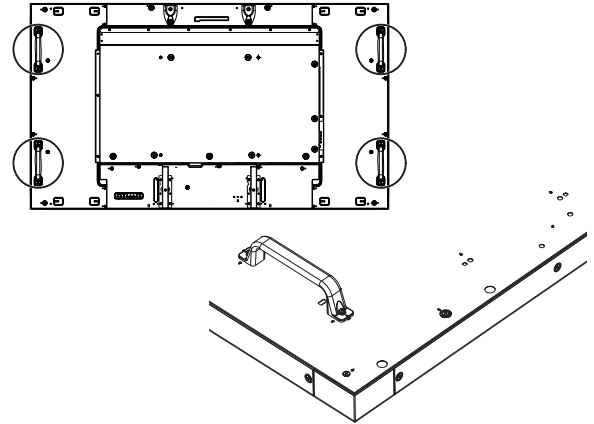


Dikey pozisyon için:

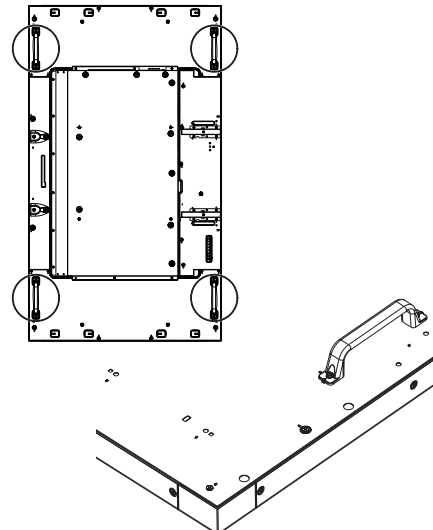

2. NEC logo plakasının pozisyonunu deęiřtirme (Sadece X651UHD-2).

Logo plakasını ıkartma: Logo plakasının altındaki delięe ince bir ubuk (apı 2 mm'den az) sokun ve alttan kaldırarak logo plakasını ıkartın.

Logo plakasını takma: Logo plakasının parasını (1) kenara takın ve ittirin.

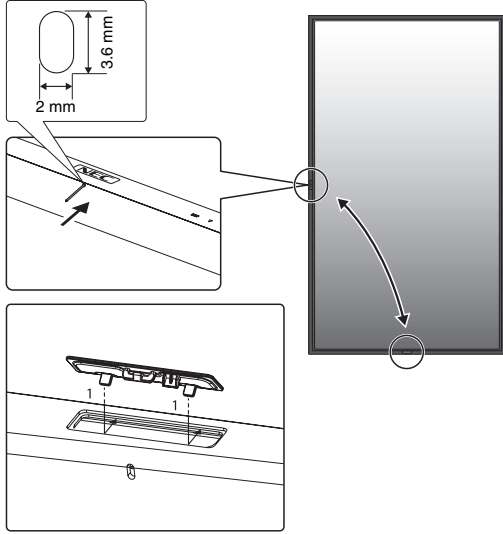

Montaj Yeri

- Tavan ve duvar monitör ve montaj aksesuarlarını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Bir kapının ya da kapağın arpabileceęi yerlere birimi MONTAJLAMAYIN.
- Birimin güçlü vibrasyonlara ve toza maruz kalacağı yerlere MONTAJLAMAYIN.
- Ana güç kaynağının binaya girdięi yere yakın MONTAJLAMAYIN.
- İnsanların kolayca birimi veya montaj aletlerini alabilecekleri ve asılacakları yerlere montajlamayın.
- Gömme bir alana montajlarken, duvar gibi, monitör ve duvar arasında doğru havalandırma için en az 4 in (100 mm) alan bırakın.
- Monitör evresinde uygun havalandırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır.

Tavana montajlama

- Tavanın, birimin ağırlığını ve montaj aletlerini depremlere, beklenmeyen vibrasyonlara ve dięer harici güçlere karşı destekleyecek kadar güçlü olduęundan emin olun.
- Birimin tavana destek kiriři gibi sert bir yapıya montajlandığından emin olun. Cıvata, yaylı kilit rondela, rondela ve somunla monitörü sağlama alın.
- Destekleyici iç yapısı olmayan alanlara MONTAJLAMAYIN. Montaj için tahta vida veya demir vida KULLANMAYIN. Birimi süslü veya sallanan eşyalara MONTAJLAMAYIN.

Bakım

- Kayıp vidaları, yarıkları, tahrifatları veya montaj aletlerinde meydana gelebilecek dięer problemleri periyodik olarak kontrol edin. Eęer bir problem tespit edilirse lütfen servis için yetkili personele başvurun.
- Montaj yerini zamanla olabilecek hasarlar veya güçsüzlükler için düzenli kontrol edin.

Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi


Monitör, VESA montaj sistemi ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

1. Montaj için halkalı cıvataları takın (pakete dahil deęildir) (Sadece X651UHD-2)

Bu model, montaja yardımcı olması için eklenebilir halka cıvatalara sahiptir.


- Halkalı cıvataları řekilde gösterildięi gibi halkalı cıvata deliklerine vidalayın.
- Halkalı cıvataların sağlam olup olmadıęından emin olun.
- Monitörü hareket ettirmek için halkalı cıvatalara takılmış olan kaldırma aygıtını kullanın.

Monitörü sadece halkalı cıvataları kullanarak **MONTE ETMEYİN**.

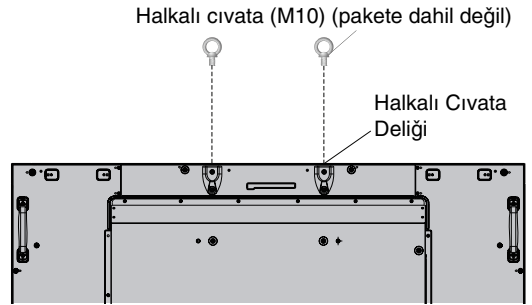

2. Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi

Aksesuarları takarken monitörü sarsmamaya dikkat edin.

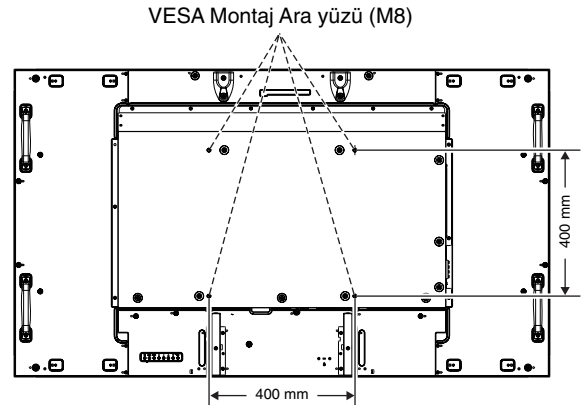

Montaj aksesuarları, monitör yüzüstü pozisyondayken takılabilir. Ekran yüzüne zarar vermektan kaçınmak için koruyucu örtüyü LCD altından masaya serin. Koruyucu örtü LCD etrafında orijinal paketinde sarılıdır. Masanın üzerinde monitöre hasar verebilecek bir řey olmadıęından emin olun.


NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu montaj metoduyla uyumlu olmalıdır.

NOT: Montaj öncesinde, monitörü yeterli alana sahip düz bir zemine yerleřtirdiğinizden emin olun.

3. Opsiyon Kartını Kullanma

1. Ana güç anahtarını kapatın.
2. Takılmış olan vidaları çıkartarak, takılı yuva kapağını sökün (Şekil 1).
3. Opsiyon kartını monitörün içine takın. Çıkardığınız vidaları kullanarak yuva kapağını takın.

NOT: Mevcut opsiyon kartı için lütfen satıcınızla temasa geçin.
Opsiyon kartını vidalarla sıkıştırmadan önce değiştirmek için aşırı güç uygulamayın.

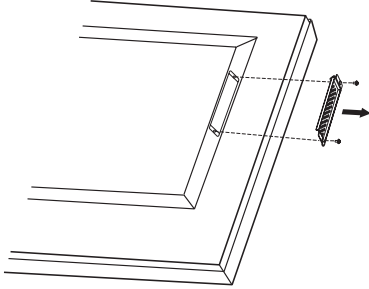

Şekil 1


4. Opsiyonel masa üstü desteğini kurmak ve çıkartmak

UYARI: Desteğin kurulması ve çıkartılması X551UHD için iki veya daha fazla kişi, X651UHD-2 için dört veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır.

Kurmak için destek veya montaj aletleriyle birlikte gelen talimatları takip edin. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen cihazları kullanın.

NOT: X551UHD için, SADECE monitörle birlikte verilen vidaları kullanın.
X651UHD-2 için SADECE opsiyonel masa üstü destek ile birlikte verilen vidaları kullanın.


LCD monitörü monte ederken, parmaklarınızın ezilmemesi için üniteyi dikkatle kaldırın.

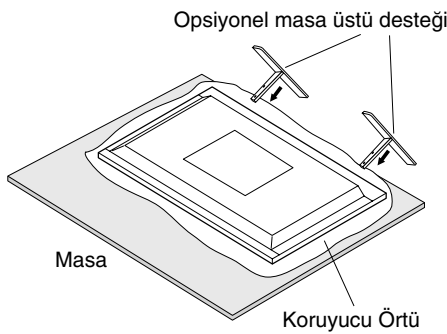

NOT: X551UHD için, ST-5220 kullanın. Desteği ayağın uzun kenarı ile bakacak şekilde monte edin.
X651UHD-2 için, ST-651 kullanın. Desteği destek yüzeyine basılmış ok yönünde monte edin.

5. Havalandırma Gereksinimleri

Ekli veya gömme bir alana monte edilirken ısıнын yayılmasını sağlamak için monitör ve eklenti arasında aşağıda gösterildiği gibi yeterli boşluk bırakın.

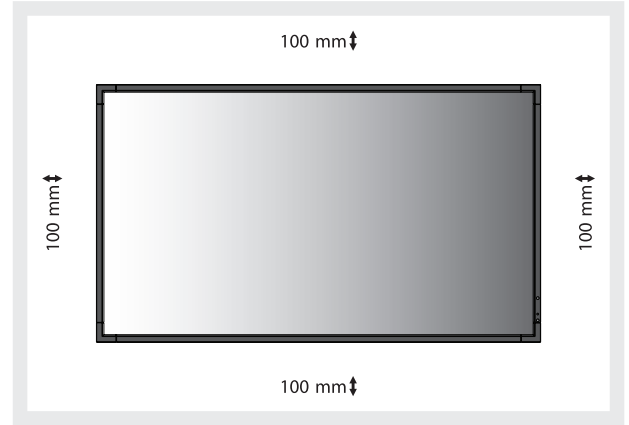


Monitör çevresinde uygun havalandırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biçimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır, özellikle monitörü çoklu ekranda kullanıyorsanız.

NOT: Dahili hoparlörlerin ses kalitesi odanın akustiğine göre farklılık gösterir.

6. Sarsmanın Önlenmesi

Ekranı opsiyonel masaüstü desteği ile kullanırken LCD'yi bir kablo veya monitörün düşmesini engellemek için monitörün ağırlığını destekleyebilecek bir zincir kullanarak bir duvara bağlayın. Kabloyu veya zinciri sağlanan mingeneler veya vidaları kullanarak monitöre bağlayın. X651UHD-2 için, kelepçeler ve vidalar opsiyonel masa üstü destek ile birlikte verilmektedir.

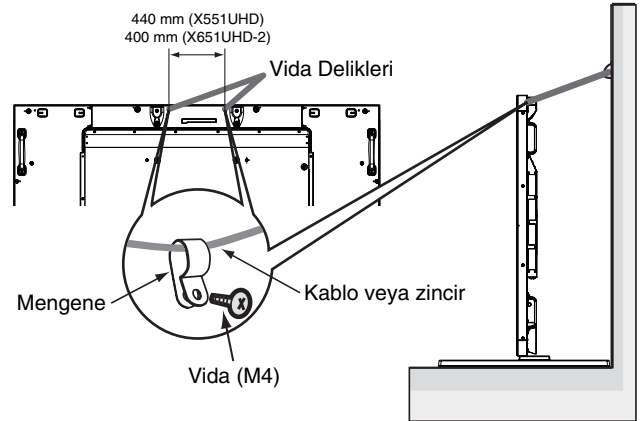


LCD monitörü duvara takmadan önce duvarın monitörün ağırlığını destekleyeceğinden emin olun.

Kabloyu veya zinciri, LCD'yi hareket ettirmeden önce duvardan kaldırdığınızdan emin olun.

Parçaların İsmi ve Fonksiyonları

Kontrol Paneli

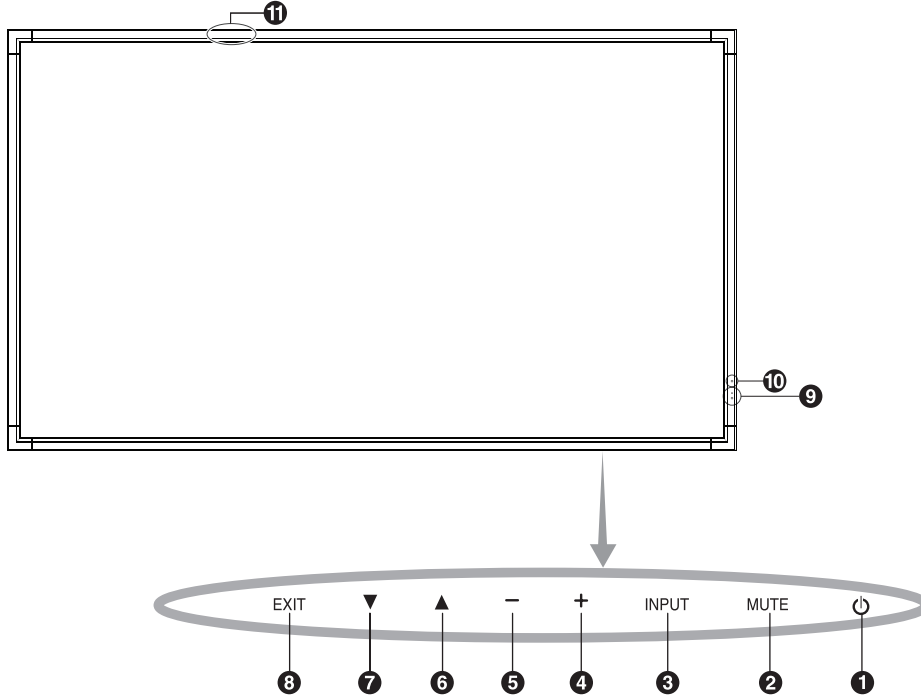

1 POWER (GÜÇ) düğmesi (⏻)

Gücü açar/kapatar. Ayrıca sayfa 16'e bakın.

2 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sesi AÇAR/KAPATIR.

3 GİRİŞİ düğmesi (GİRİŞİ)

OSD menüsündeki SET/POINT ZOOM (AYAR/NOKTA YAKINLAŞTIRMA) düğmesinin işlevini görür. (Switchleri [DVI1], [DVI2], [DPORT], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3], [HDMI4], [OPTION]* arasında değiştirir). Bunlar sadece giriş için mevcuttur, fabrika ayarlı isimleri ile gösterilmiştir.

4 PLUS (ARTI) düğmesi (+)

OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini artırır. OSD menüsü ile ayarı artırmak için (+) düğmesi işlevini görür.

5 MINUS (EKSi) düğmesi (-)

OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini azaltır. OSD menüsü ile ayarı azaltmak için (-) düğmesi işlevini görür.

6 UP (YUKARI) düğmesi (▲)

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲ tuşu işlevi görür.

7 DOWN (AŞAĞI) düğmesi (▼)

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▼ tuşu işlevi görür.

8 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi (EXIT)

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD içinde bir önceki menüye gitmek için EXIT düğmesi gibi hareket eder.

9 Uzaktan kumanda algılayıcısı ve Güç Göstergesi

Uzaktan kumandadan sinyal alır (kablosuz uzaktan kumandayı kullanırken). Ayrıca sayfa 11'e bakın. LCD monitör çalışır moddayken yeşil ışık verir*. LCD POWER OFF (Güç Kapalı) modundayken kırmızı rengi ışık verir.

Monitör Güç Tasarrufu Modundayken kehribar rengi olarak yanar. "SCHEDULE SETTINGS" (PROGRAM AYARLARI) fonksiyonlu Güç Beklemede durumundayken yeşil ve kehribar rengi sırayla yanıp söner. Monitör içindeki bir bileşenin hasarı tespit edildiğinde indikatör ışığı kırmızı olarak yanıp söner.

* "POWER INDICATOR" (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (bkz. sayfa 27) "OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır.

10 Oda ışığı hissetme sensörü

Ortam aydınlatmasını algılayarak, monitörün çok daha keyifli izleme sağlayacak şekilde otomatik olarak parlaklık ayarı yapmasını sağlar. Bu sensörün üzerini kapatmayın. Bkz sayfa 31.

11 Akıllı kablosuz veri sensörü (X551UHD)


Monitör bilgisi ve ayarlarının kablosuz iletişimi için sensör.

Kontrol Tuşu Kilitleme Modu

Bu kontrol tüm Kumanda Tuşu fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. Kumanda tuşu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun. Kullanıcı moduna geri dönmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun.

*: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

Terminal Paneli

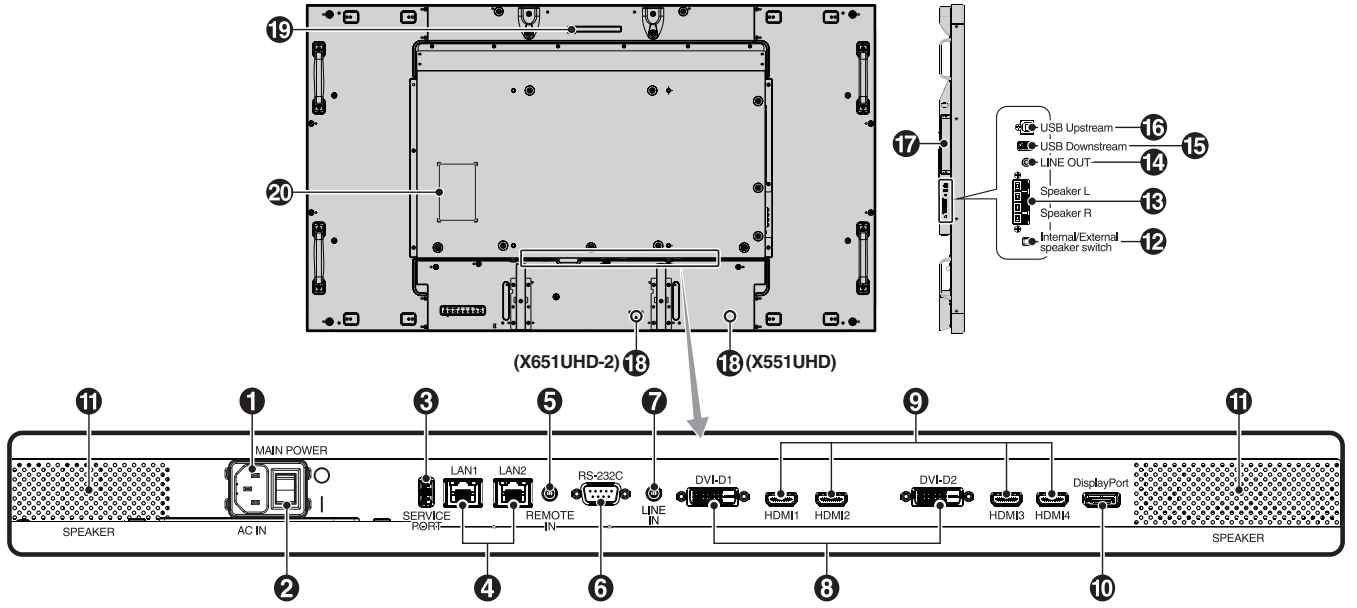

1 AC IN konektörü

Sağlanan güç kablosu ile bağlar.

2 Ana Güç Anahtarı

Ana gücü Açmak/Kapatmak için açma/kapatma düğmesi.

3 Servis portu

Bu USB yuvası ileriki yazılım yükseltimleri içindir.

4 LAN portu (RJ-45)

LAN bağlantısı. Bkz. sayfa 34, 37.

NOT: Lütfen LAN1'e kullanım önceliği verin.

5 REMOTE (UZAKTAN KUMANDA) GİRİŞ

Monitörünüze bağlayarak opsiyonel kablolu uzaktan kumandayı kullanın.

NOT: Belirtilmemişse bu bağlayıcıyı kullanmayın

6 RS-232C (D-Sub 9 pin)

RS-232C fonksiyonlarını kontrol etmek için bir bilgisayar gibi harici bir cihazdan gelen RS-232C girişini bağlayın.

7 LINE IN (SES GİRİŞ)

Bilgisayar veya player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin girişini sağlar.

8 DVI IN (DVI-D) (Dual Link)

Bir bilgisayar ya da dijital bir RGB çıkışı olan HDTV cihazından dijital RGB sinyalleri girmek için.

* Bu bağlayıcı analog girişleri desteklemez.

9 HDMI GİRİŞ

Dijital HDMI sinyallerini girmek için.

10 DisplayPort Girişi

DisplayPort sinyallerini girmek için.

11 Dahili hoparlör

12 Dahili/Harici hoparlör switchi

☐: Dahili hoparlör ☐: Harici hoparlör.

NOT: Dahili/Harici hoparlör anahtarını kullanırken lütfen monitörün gücünü kapatın.

13 HARİCİ HOPARLÖR TERMİNALİ

LINE IN, DisplayPort ve HDMI üzerinden ses sinyali çıkışı için.

Kırmızı terminal artıdır (+).

Siyah terminal eksidir (-).

NOT: Bu hoparlör terminali 15 W + 15 W (8 ohm) hoparlör içindir.

14 LINE OUT (SES ÇIKIŞI)

LINE IN; DisplayPort ve HDMI girişlerinden harici bir cihaza (stereo alıcı, amplifikatör vb) ses sinyali çıkışı yapmak için.

Bu konektör Kulaklık terminalini desteklemez.

15 USB Downstream

Monitörü USB cihazlara bağlamak için.

16 USB Upstream

Monitörü bilgisayar gibi harici cihazlara bağlamak için.

17 Opsiyon kartı yuvası

Yuva 2 tipte aksesuar mevcuttur. Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

NOT: Mevcut opsiyon kartı için lütfen satıcınızla temasa geçin.

18 Kensington Kilidi


Güvenlik ve hırsızlığı önlemek için.

19 Akıllı kablosuz veri sensörü (X651UHD-2)

Monitör bilgisi ve ayarlarının kablosuz iletişimi için sensör.

20 Sınıflandırma etiketi

Kablosuz Uzaktan Kumanda

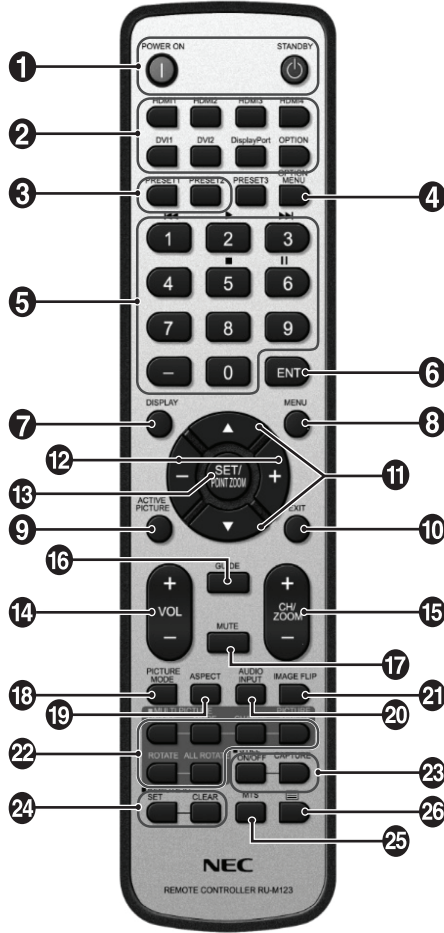

1 POWER (GÜÇ) düğmesi

Açma/beklemeye alma düğmeleri.

2 INPUT (GİRİŞ) düğmesi

Giriş sinyalini seçer.

HDMI1: HDMI1
HDMI2: HDMI2
HDMI3: HDMI3
HDMI4: HDMI4
DVI1: DVI1
DVI2: DVI2
DisplayPort: DPORT
OPTION: OPTION*2

3 MULTI INPUT (ÇOKLU GİRİŞ) düğmesi

Giriş sinyalini seçer. Bkz. sayfa 29.

PRESET1 (HAZIR AYAR1): PRESET1 (HAZIR AYAR1)*3
PRESET2 (HAZIR AYAR2): PRESET2 (HAZIR AYAR2)*3.

4 OPSİYON MENÜ düğmesi*1

5 KLAVYE

Şifreleri ayarlamak ve değiştirmek için düğmelere basın, kanal değiştirin ve REMOTE ID'yi ayarlayın.

6 ENT düğmesi*1

7 EKRAN düğmesi

Bilgi OSD'sini açar/kapatar. Bkz sayfa 18.

8 MENÜ düğmesi

Menü modunu açar/kapatar.

9 ACTIVE PICTURE (AKTİF RESİM) düğmesi

Aktif resmi seçer.

10 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSD menüsü ile önceki menüye döner.

11 UP/DOWN (KANAL YUKARI/AŞAĞI) düğmesi (▲/▼)

OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲▼ tuşu işlevi görür.

"PIP" moduna ayarlanmış küçük ekran yukarı veya aşağı hareket eder.

12 MINUS/PLUS (+/-) (Artı/Eksi) düğmesi

OSD menü ayarları içinde ayar seviyesini yükseltir veya alçaltır.

"PIP"i ayarlayan küçük ekran sola veya sağa kayar ve boyutu artırır veya azaltır.

13 SET/POINT ZOOM (AYAR/NOKTA YAKINLAŞTIRMA) düğmesi

Seçim yapar. OSD menü gösterilmediğinde NOKTA YAKINLAŞTIRMA fonksiyonunu etkinleştirir.

14 VOLUME UP/DOWN (SES YUKARI/AŞAĞI) düğmesi (VOL +/-)

Ses çıkış seviyesini yükseltir veya alçaltır.

15 CH/ZOOM UP/DOWN (CH/YAKINLAŞTIRMA YUKARI/AŞAĞI) düğmesi (CH/ZOOM +/-)*1

NOKTA YAKINLAŞTIRMA seviyesini yükseltir veya alçaltır.

16 GUIDE (REHBER) düğmesi*1

17 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sessiz fonksiyonunu açar/kapatar.

18 PICTURE MODE (RESİM MODU) düğmesi

Resim modunu seçer, [HIGHBRIGHT] (YÜKSEK PARLAKLIK), [STANDARD] (STANDART), [sRGB], [CINEMA] (SİNEMA), [CUSTOM1] (KULLANICI TANIMLI), [CUSTOM2] (KULLANICI TANIMLI), [SVE-(1-5) SETTINGS] (SVE-(1-5) AYARLARI). Bkz sayfa 21.

HIGHBRIGHT: DVD gibi hareketli görüntüler için.

STANDARD: resimler için.

sRGB: metin bazlı resimler için.

CINEMA: filmler için.

CUSTOM1 ve CUSTOM2: otomatik karartma fonksiyonunu etkinleştirir. Bkz sayfa 31.

SVE-(1-5) SETTINGS: resimler ve filmler için.

19 ASPECT (ORAN) düğmesi

Görüntü boyutunu seçer, [FULL] (TAM), [WIDE] (GENİŞ), [DYNAMIC] (DİNAMİK), [1:1], [ZOOM] (ZOOM) ve [NORMAL] (NORMAL). Bkz sayfa 17.

20 AUDIO INPUT (Ses Giriş) düğmesi

Ses giriş kaynağını seçer [LINE IN] (SES GİRİŞİ), [OPTION] (SEÇENEK)*2, [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3], [HDMI4], [DPORT].

21 IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİRME) düğmesi

[H FLIP] (YATAY ÇEVİR), [V FLIP] (DİKEY ÇEVİR), [180° ROTATE] (180° DÖNDÜR) ve [NONE] (HIÇBİRİ) arasında geçiş yapar. Bkz sayfa 24.

22 MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) düğmesi

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) arasında geçiş yapar. Bkz. sayfa 17.

MODE (MOD) düğmesi: PIP, PBP 1, PBP 2, PBP 3 içinden resim sayısını ve modunu seçer.

CHANGE (DEĞİŞTİR) düğmesi: Bir resim çifti seçer. Seçilen iki resim arasında resimleri değiştirebilirsiniz.

PICTURE ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) düğmesi: Aktif resim görüntü oranını seçer.

ROTATE (DÖNDÜR) düğmesi: 90° döndürmek için çoklu resim seçer.

ALL ROTATE (TÜMÜNÜ DÖNDÜR) düğmesi: Tüm çoklu resimleri 90° döndürür. MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) OFF (KAPALI) iken görüntülenen tek resim 90° döner.

NOT: Çoklu resim modu sırasında SET/POINT ZOOM (AYARLA/NOKTA YAKINLAŞTIR) düğmesine basarak her çoklu resmin boyutunu değiştirmek için etkinleştirin. HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ) ayarı dışında başka bir giriş seçemezsiniz.

23 STILL düğmesi*4

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: Resim modunu aktive/deaktive eder.

STILL CAPTURE düğmesi: Resmi yakalar.

NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE MODE ÇOKLU RESİM MODU), TEXT TICKER (METİN KUTUSU), SCREEN SAVER (EKİRAN KORUYUCU), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), IMAGE FLIP (RESİM DÖNDÜR) seçerken NONE (HIÇ BİRİ), SUPER in INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR içinde SÜPER), INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) dışında serbest bırakılır. STILL (SABİT) aktifken ROTATE (DÖNDÜR) kullanılamaz.

24 REMOTE ID düğmesi

REMOTE ID fonksiyonunu aktive eder. Bkz sayfa 33.

25 MTS düğmesi*1

26 düğmesi*1

Alt yazıyı etkinleştirir.

NOT: sadece VIDEO*2, S-VIDEO*2 girişleri.

*1: Bu düğmenin işlevi hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için opsiyon kartının kılavuzuna bakın.

*2: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*3: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

*4: OPTION (OPSİYON) sinyal girişini kullandığınızda, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.


NOT: Açıklaması olmayan düğmeler işlevsel değildir.

Uzaktan Kumanda için Çalışma

Aralığı

Düğmeye basarken uzaktan kumandanın üstünü LCD monitörün uzaktan kumanda algılayıcısına doğru tutun.

Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda sensörüne 7 metre mesafe içinden veya 3.5 metre mesafe içinde yatay ve dikey 30° açı ile kullanın.

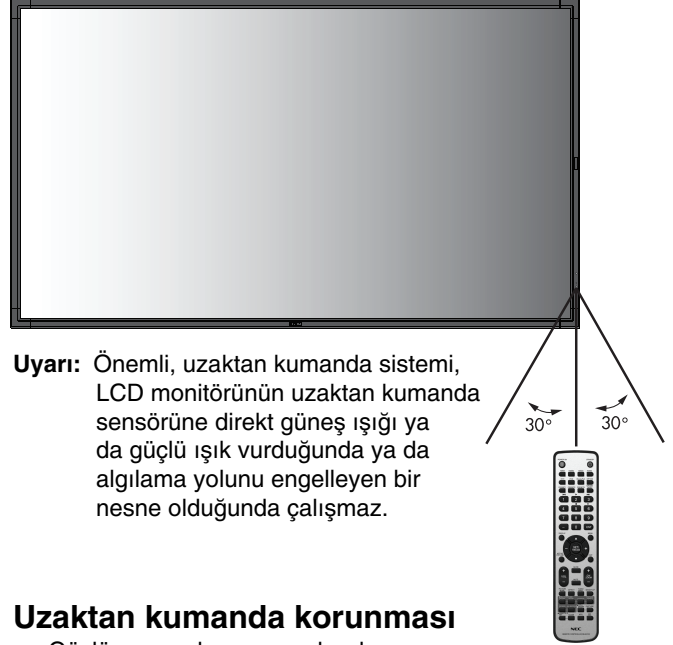

Uzaktan kumanda korunması

- Güçlü çarpmalara maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumandaya su ve diğer sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa hemen kurulayın.
- Isı ve buhardan koruyun.
- Pilleri yerleştirme dışında, uzaktan kumandayı açmayın.

Kurulum

1. Montaj yerini belirleyin

UYARI: LCD monitörünüzün montajı yetkili bir tekniker tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için satıcınızla temasa geçin.

UYARI: LCD MONİTÖRÜN KALDIRILMASI VEYA MONTAJI X551UHD İÇİN İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİYLE, X651UHD-2 İÇİN DÖRT VEYA DAHA FAZLA KİŞİYLE YAPILMALIDIR. Bu uyarıya uymamak LCD monitör düştüğünde yaralanmaya neden olabilir.


UYARI: Monitörü baş aşağı monte etmeyin.

UYARI: Bu LCD'nin opsiyon kartı için fan dahil, sıcaklık sensörü ve soğutma fanı vardır. Eğer LCD çok ısınır soğutma fanı otomatik olarak devreye girecektir. Sıcaklık opsiyon kartını soğutmak için gerekli olan normal çalışma sıcaklığından düşük olmasına rağmen opsiyon kartının fanı aktif. Eğer soğutma fanı çalışırken LCD aşırı ısınır, "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkacaktır. Eğer "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkarsa, kullanmaya son verin ve birimi soğumaya bırakın. Soğutma fanının kullanılması erken devre hasarı olasılığını azaltacaktır ve görüntü kaybını ve "Görüntü Israrı"nı azaltmaya yardımcı olacaktır. Eğer LCD eklenmiş bir alanda kullanıldıysa veya LCD panel koruyucu bir ekranla örtüldüyse OSD içindeki "HEAT STATUS" (Isı Durumu) kontrolünü kullanarak monitörün iç sıcaklığını ölçün (bkz. Sayfa 28). Eğer sıcaklık normal çalışma sıcaklığından fazlaysa lütfen OSD içindeki "FAN CONTROL" (Fan Kontrolü) menüsündeki soğutma fanını çalıştırın (bkz. Sayfa 28).

ÖNEMLİ: LCD monitörün altına panelin çizilmemesi için LCD monitör etrafında paket halinde sarılı olan koruyucu örtüyü serin.

2. Uzaktan kumanda pillerinin takılması

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pil ile çalışır. Pilleri takmak veya yerleştirmek için:

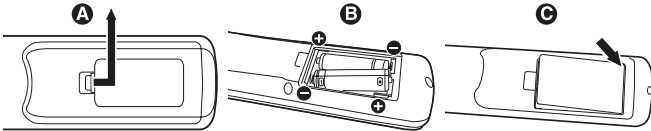

- Kapağı açmak için basın ve kaydırın.
- Yuva içindeki (+) ve (-) işaretlerine ye göre pilleri hizalayın.
- Kapağı takın.

UYARI: Yanlış pil kullanımı sızıntılara veya patlamalara neden olabilir.

NEC aşağıdaki pillerin kullanımını tavsiye eder:

- Pil bölmelerindeki (+) ve (-) işaretleri ile eşleşen "AAA" ebatında pil yerleştirin.
- Pil markalarını karıştırmayın.
- Yeni ve eski pilleri kombine etmeyin. Bu pil ömrünü kısaltabilir veya pillerden sıvı sızmasına neden olabilir.
- Pil asidinin pil bölmesine akmasını engellemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Pil asidine dokunmayın, cilde zarar verebilir.

NOT: Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

3. Harici ekipmanı bağlayın (Bakınız sayfa 14 ve 15)


- Harici ekipmanı korumak için bağlantıları yapmadan önce ana gücü kapatın.
- Daha fazla bilgi için ekipman kullanıcısı el kitabına başvurun.

NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takıp çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

4. Sağlanan güç kablosunu bağlayın

- Ekipman kolay geçişli güç çıkışına yakın montajlanmalıdır.
- Vidayı ve mengeneyi takarak güç kablosunu LCD monitörüne ekleyin.
- Çatalları güç çıkışı soketinin içine tamamen yerleştirin. Gevşek bağlantı görüntü kaybına neden olabilir.

NOT: Uygun AC güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma kılavuzunun "Güvenlik Önlemleri ve Bakım" bölümüne bakın.

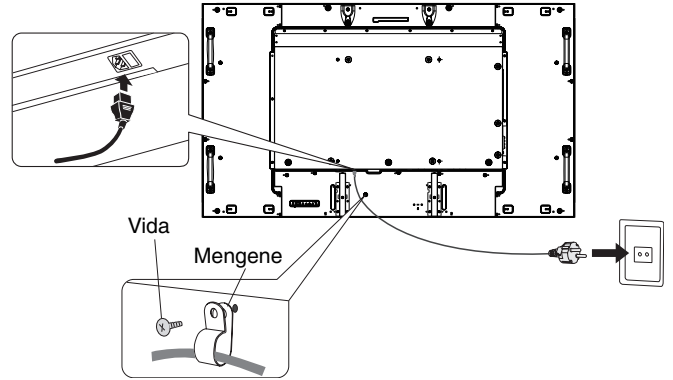

5. Eklenmiş bütün harici ekipmanın gücünü açın

Bir bilgisayar ile bağlandığında, önce bilgisayarı çalıştırın.

6. Eklenmiş harici ekipmanı çalıştırın

İstenilen giriş kaynağından sinyali görüntüleyin.

7. Sesi ayarlayın

Gerektiğinde sesin ayarlarını yapın.

8. Ekranı ayarlayın (Bakınız sayfa 23 ve 24)

Gerektiğinde ekranın ayarlarını yapın.

9. Görüntüyü ayarlayın (Bakınız sayfa 23)

Gerektiğinde aydınlatma veya kontrast gibi ayarlar yapın.

10. Gerekli Ayarlar

“Görüntü sabitlenmesi” riskini azaltmak için kullanılan uygulamaya dayalı aşağıdaki maddeleri lütfen ayarlayın: “SCREEN SAVER” (Ekran Koruyucu), “SIDE BORDER COLOR” (Yan Kenar Rengi) (bkz. sayfa 28), “DATE & TIME” (Tarih ve Zaman) (bkz. sayfa 25), “SCHEDULE SETTINGS” (Program Ayarları) (bkz. sayfa 24). “FAN CONTROL” (Fan Kontrolü) ayarının da (bkz. Sayfa 28) ON (AÇIK) olması önerilir.

Bağlantılar


NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takıp çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

NOT: Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanın. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kısar.

Bağlantıları yapmadan önce:

- * Öncelikle bağlı tüm ekipmanın gücünü kesin ve bağlantılar yapın.
- * Ayrı her parça ekipmana dahil olan kullanma kılavuzuna bakın.

Kablolama Şeması

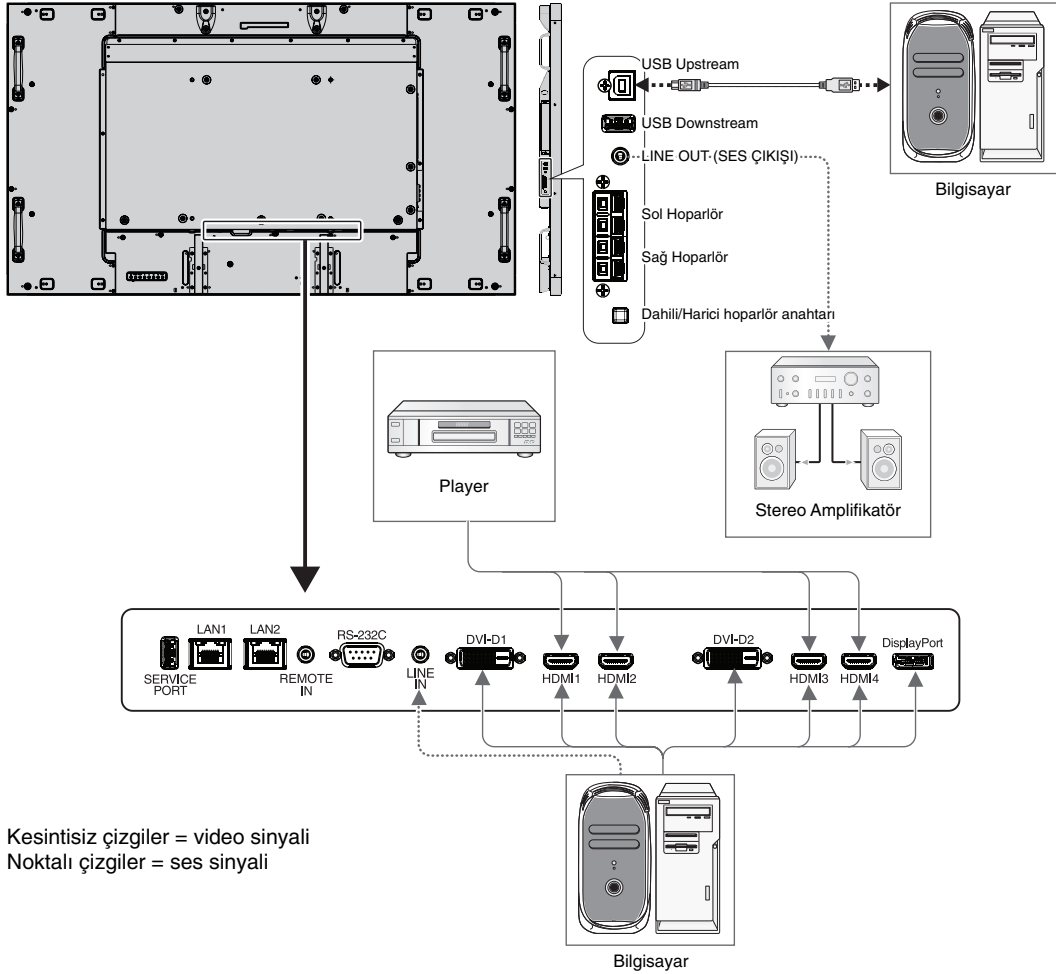

Kesintisiz çizgiler = video sinyali
Noktalı çizgiler = ses sinyali

Bağlı ekipman	Bağlantı terminali	TERMINAL SETTINGS (TERMINAL AYARLARI) içindeki ayarlar	HDMI/DVI SELECT*2 (HDMI/DVI SEÇ)	Giriş sinyali adı	Ses terminali bağlantısı	Uzaktan kumanda giriş düğmesi
AV	DisplayPort	-	-	DPORT	DPORT	DisplayPort
	DVI1 (DVI-D1)	DVI-HD	DVI*3, HDMI/DVI	DVI1	LINE IN (SES GİRİŞ)	DVI1
	DVI2 (DVI-D2)	DVI-HD	DVI*3, HDMI/DVI	DVI2	LINE IN (SES GİRİŞ)	DVI2
	HDMI1	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI2	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI2	HDMI2	HDMI2
	HDMI3	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	HDMI4	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI4	HDMI4	HDMI4
PC	Option (Seçenek)	-	-	OPTION (SEÇENEK)	OPTION (SEÇENEK)	OPTION (SEÇENEK)
	DisplayPort	-	-	DPORT	DPORT	DisplayPort
	DVI1 (DVI-D1)	DVI-HD/DVI-PC*1	DVI*3, HDMI/DVI	DVI1	LINE IN (SES GİRİŞ)	DVI1
	DVI2 (DVI-D2)	DVI-HD/DVI-PC*1	DVI*3, HDMI/DVI	DVI2	LINE IN (SES GİRİŞ)	DVI2
	HDMI1	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI2	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI2	HDMI2	HDMI2
	HDMI3	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	HDMI4	RAW/EXPAND*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI4	HDMI4	HDMI4
	Option (Seçenek)	-	-	OPTION (SEÇENEK)	OPTION (SEÇENEK)	OPTION (SEÇENEK)

*1: sinyal tipine bağlıdır.

*2: INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) (Bkz. sayfa 18).

*3: DVI sinyali fabrika ayarlarında görüntülenmez. DVI sinyalini görüntülemek için HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ) içinde "HDMI/DVI" veya "DVI" olarak ayarlayın.

Kişisel Bilgisayar Bağlamak

Bilgisayarınızı LCD monitörünüze bağlamanız bilgisayarınızın ekran görüntüsünü görüntülemenize olanak verecektir.

Bazı ekran kartları görüntüyü düzgün göstermeyebilirler.

LCD monitörünüz farbika ayarlı zamanlama sinyallerini otomatik olarak ayarlayarak görüntü düzgün gösterir.

<Tipik fabrika ayarlı sinyal zamanlaması>

Çözünürlük	Tarama frekansı		DVI	HDMI	DisplayPort		Düşünceler
	Yatay	Dikey			1.2	1.1a	
640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
800 x 600	37.9 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1280 x 720	45.0 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1280 x 768	47.8 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1280 x 800	49.7 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1280 x 960	60.0 kHz	60 Hz	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1360 x 768	47.7 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1366 x 768	47.7 kHz	60 Hz	Hayır	Evet	Evet	Evet	
1400 x 1050	65.3 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1440 x 900	55.9 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1600 x 1200	75.0 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1680 x 1050	65.3 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1920 x 1080	67.5 kHz	60 Hz	Evet	Evet	Evet	Evet	
1920 x 1200	74.6 kHz	60 Hz	Hayır	Evet	Evet	Evet	
1920 x 2160	133.3 kHz	60 Hz	Evet*	Evet	Evet	Evet	
3840 x 2160	65.7 kHz	30 Hz	Evet*	Hayır	Hayır	Evet	Tavsiye edilen çözünürlük - DVI
3840 x 2160	67.5 kHz	30 Hz	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Tavsiye edilen çözünürlük - HDMI
3840 x 2160	133.3 kHz	60 Hz	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	Tavsiye edilen çözünürlük - DisplayPort
4096 x 2160	54.0 kHz	24 Hz	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Sıkıştırılmış resim

*: Dual Link kablosu.

- Macintosh cihaz kullanıyorsanız, cihazınızda“Mirroring” (Yansıma) Kapalı olmalıdır.
Bilgisayarınızın video çıkış gereksinimleri ve monitörünüzün görüntüsü ve monitör için gerekebilecek özel tanımlama veya yapılandırma ilgili daha fazla bilgi için Macintosh kullanıcı kılavuzuna bakın.
- DVI standartlarına uygun giriş TMDS sinyalleri.
- Görüntü kalitesini sürdürmek için DVI standartlarına uyan bir kablo kullanın.

HDMI çıkışına sahip Player veya Bilgisayar Bağlanması

- HDMI logosuna sahip HDMI kablo kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- Bazı ekran kartları veya sürücüler resmi düzgün görüntülemeyebilir.
- HDMI çıkışa sahip bir bilgisayar kullandığınızda, lütfen OVER SCAN (AŞIRI TARAMA) için “AUTO” (OTOMATİK) veya “OFF” (KAPALI) seçin. (bkz. Sayfa 30).

DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak

- DisplayPort sertifika logolu bir DisplayPort kablosu kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- Lütfen bir DisplayPort kablosunu sinyal dönüştürücü adaptörlü bir bileşene bağlarken bir görüntü belirmeyebileceğini unutmayın.
- Kilitleme fonksiyonu içeren DisplayPort kablolarını seçin. Bu kabloyu çıkartırken kilidi açmak için üst düğmeye basılı tutun.

USB porta sahip bir USB cihaz bağlama

Up Stream Port: USB uyumlu bir bilgisayarı USB kablo ile bağlayın.

Down Stream Port: USB uyumlu flash bellek, fare veya klavyeyi Down Stream Portuna bağlayın.



- USB kabloyu takarken lütfen konektör şeklinin ve yönünün doğru olduğundan emin olun.
- Bilgisayar BIOS, OS veya cihaz kullanımına bağlı olarak USB fonksiyonu çalışmayabilir. Bu durumda lütfen bilgisayarınızın veya cihazınızın Kullanıcı Kılavuzuna bakın ya da detaylı bilgi için satıcınızla görüşün.
- Monitörün ana güç anahtarını veya Windows®’u kapatmadan önce lütfen USB fonksiyonunu kapatın ve monitörünüzden USB kablosunu çıkartın. Bilgisayar çökerse veri kaybedebilirsiniz.
- Monitörün USB girişini algılaması bir kaç saniye sürebilir. Monitör girişi algılamadan önce USB kabloyu çıkartmayın ya da USB kabloyu çıkartıp geri takmayın.

Temel Çalışma


Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları

LCD monitör güç indikatörü güç açıldığında yeşile dönecektir ve güç kapatıldığında kırmızıya veya kehribar rengine dönecektir.

NOT: Ana Güç Anahtarı uzaktan kumandayı veya Güç Düğmesini kullanarak monitörün gücünü açmak için ON (Açık) pozisyonunda olmalıdır.

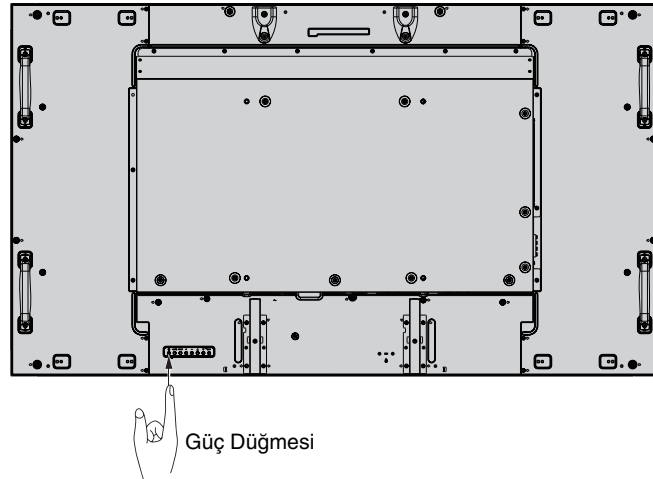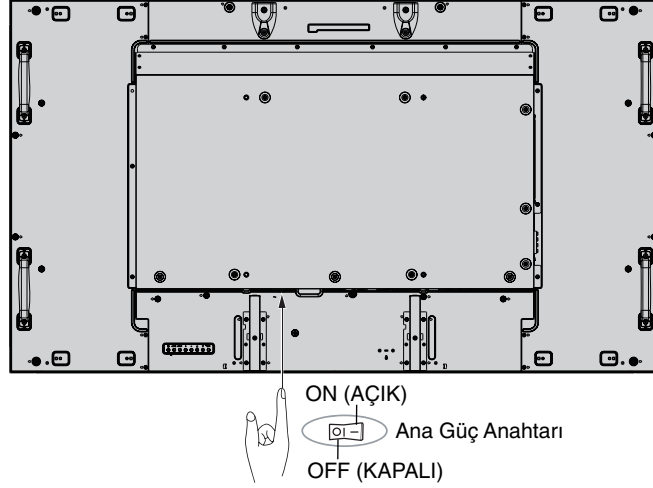

Uzaktan kumandayı kullanmak

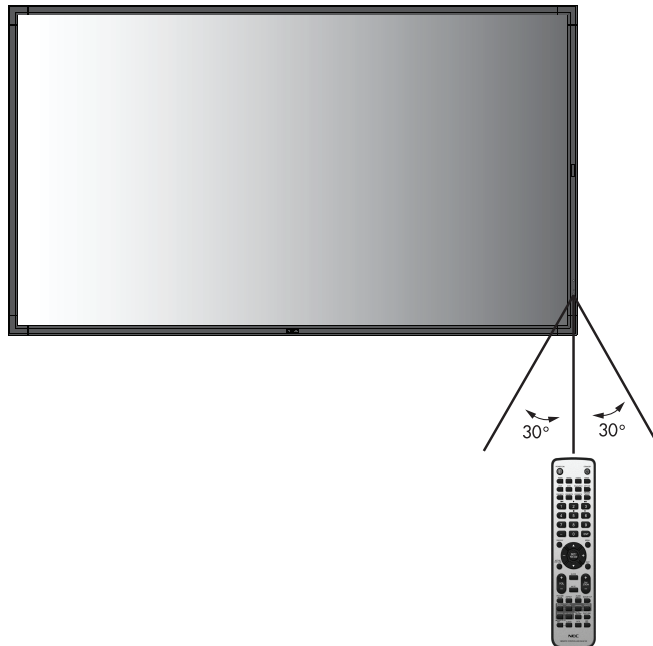

Güç Göstergesi.

Mod	Durum İndikatörü Işığı
Power ON (Güç Açık)	Yeşil* ¹
Güç KAPALI ve Güç Tasarrufu "AUTO STANDBY" (OTOMATİK STANDBY) 0.5 W* ² altında güç tüketimi	Kırmızı
Güç Tasarrufu "AUTO POWER SAVE" (OTOMATİK GÜÇ TASARRUFU) 0.5 W altında güç tüketimi	Kehribar rengi
"SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) açıkken güç beklemede	Yeşil ve Kehribar rengi sırayla yanıp söner
Tehhis (Hatayı ortaya çıkarır)	Kırmızı yanıp söner (Bkz. Sorun Giderme sayfa 49)
*1 POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (sayfa 27) "OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır. *2 Opsiyon olmadan, fabrika ayarları ile.	

Başlangıç Ayarları

LAN POWER (LAN GÜCÜ) (bkz. Sayfa 28) ve POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) (bkz. Sayfa 27) ayarlama, güç ilk açıldığında windows belirir.

Bu ayarlar sadece başlangıç ayarı sırasında gereklidir. Bununla birlikte bu mesaj penceresi FACTORY RESET (FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜR) yapıldıktan sonra güç açıldığında belirir.

Güç İdaresini Kullanma

LCD monitör VESA onaylı DPM Ekran Güç Yönetim fonksiyonunu izler.

Güç yönetimi fonksiyonu, klavye ve fare belirlenmiş bir süre boyunca kullanılmadığında ekranın güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur. Yeni ekranınızdaki güç yönetim özelliği "AUTO STANDBY" (OTOMATİK STANDBY) olarak ayarlanmıştır. Bu, ekranınızın sinyal gelmediğinde Güç Tasarruf Moduna girmesini sağlar. Bu sayede ekranın ömrü uzarken, güç tüketimi azalmış olur.

NOT: Kullanılan bilgisayara ve ekran kartına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.

NOT: Monitör, sinyal kaybolduktan belirli bir süre sonra otomatik olarak KAPALI duruma geçecektir.

MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU)

MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU) seçer. 4 resme kadar seçim yapabilirsiniz. MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "ON" (AÇIK) olduğunda ve PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) 2 PICTURES (2 RESİM) olduğunda görüntülenen resimler aşağıdaki gibidir.

	PIP	PBP1
2 PICTURES (2 RESİM)		

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "ON" (AÇIK) olduğunda ve PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) 3 PICTURES (3 RESİM) olduğunda görüntülenen resimler aşağıdaki gibidir.

	PIP	PBP1	PBP2	PBP3
3 PICTURES (3 RESİM)				

MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "ON" (AÇIK) olduğunda ve PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) 4 PICTURES (4 RESİM) olduğunda görüntülenen resim aşağıdaki gibidir.

	A	B
4 PICTURES (4 RESİM)		

A: RESİM 1
B: RESİM 2
C: RESİM 3
D: RESİM 4

MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU) (Bkz. Sayfa 25).

Oran

DVI1, DVI2, DPORT, OPTION*⁴, PRESET1*⁵, PRESET2*⁵
FULL → 1:1 → ZOOM → NORMAL

HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*⁵, PRESET2*⁵
FULL → WIDE → DYNAMIC → 1:1 → ZOOM → NORMAL

*4: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*5: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

Görüntünün görüntü oranı	Değiştirilmemiş görüntü* ³	Görüntü oranı için tavsiye edilen seçim* ³
4:3:		NORMAL DYNAMIC (Dinamik)
Sıkıştır		FULL (TAM)
Harf kutusu		WIDE (GENİŞ)

*3 Gri alanlar ekranın kullanılmamış bölümlerini belirtir.

NORMAL: Görüntü oranını kaynaktan gönderildiği şekilde görüntüler.

FULL (TAM): Bütün ekranı doldurur.


WIDE (GENİŞ): Bütün ekranı doldurmak için 16:9 harf kutusu sinyalini genişletir.

DYNAMIC (Dinamik): Doğrusallık olmadan bütün ekranı doldurmak için 4:3 resimleri genişletir. Görüntünün etrafındaki bir kısım alan genişlemeden dolayı kesilecektir.

1:1: Görüntüyü 1'e 1 piksel formatında gösterir.

ZOOM



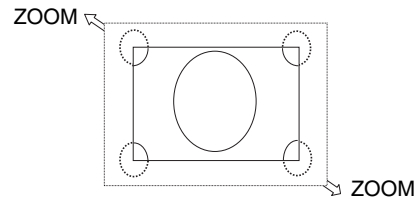





Görüntü aktif ekran alanının dışına genişletilebilir. Aktif ekran alanı dışındaki görüntü gösterilmez.



INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA)

Çoklu giriş sinyalleri kullanarak 3840 x 2160 60 Hz resim görüntüleyebilirsiniz.

Giriş kaynaklarını seçer. HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ) içindeki ayara bağlı olarak INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) değişir.

HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ)	INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA)			
HDMI	OFF (KAPALI)	HDMIx4 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)	HDMIx2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)	HDMIx2 (PRESET2) (HAZIR AYAR2)
				
HDMI/DVI	OFF (KAPALI)	HDMIx2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)		
				
DVI	OFF (KAPALI)	DVIx2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)		
				

INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) (Bkz. sayfa 29).

OSD Bilgisi

Bilgi OSD aşağıdakiler gibi bilgi sağlar: Input Source (Giriş Kaynağı), Picture Size (Resim Boyutu), vb. Bilgi OSD'yi getirmek için uzaktan kumandadan DISPLAY (Ekran) düğmesine basın.

6

MONITOR ID: 1
IP ADDRESS: 192.168.0.10

1

DVI1

2

AUDIO: LINE IN

3

ASPECT: FULL

4

1024 X 768

5

48KHz/60Hz

6

HDMI3

1360x768

48.0KHz/60.0Hz

1

Input Name (Giriş Adı)

2

Audio input mode (Ses girişi modu)

3

Picture aspect (Görüntü oranı)

4

Input Signal Information (Giriş Sinyali Bilgisi)

5

Multi picture information (Çoklu resim bilgisi)

6

Communication Info (İletişim Bilgisi)

Picture Mode (Resim Modu)

SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) ayarına bağılı olarak (bkz. Sayfa 31), Resim modu seçimi değıřir.

SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) “ON” (AÇIK):

OSD menu içindeki Resim modu ya da kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki Resim modu düğmesi ile beř resim modunu seçer.

Resim modunu kablosuz uzaktan kumanda ile seçme


Resim modu düğmesine bastığınızda resim modu değıřir.

SVE-1 → SVE-2 → SVE-3 → SVE-4 → SVE-5



OSD menüsü içindeki Resim modu ile Resim modunu değıřtirme.

SVE-1 ile SVE-5 arasında bir seçim yapar. SET (AYARLA) düğmesine tekrar basarak ařağıdaki menüleri ayarlayabilirsiniz.

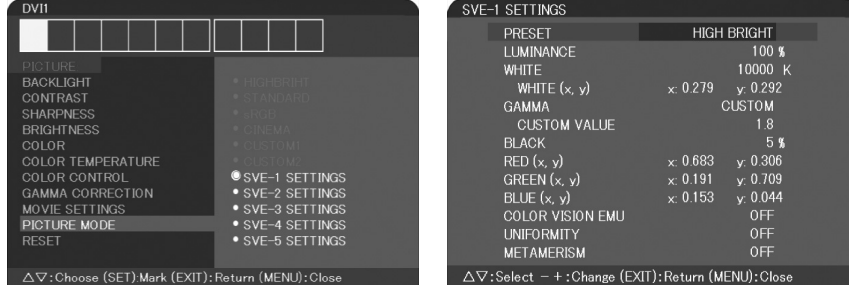


Gösterilen içerięe en uygun Resim Modunu seçin.



Çeřitli mod tipleri vardır (sRGB, Adobe®RGB SIM., eciRGB_v2 SIM., DCI SIM., REC-Bt709, HIGH BRIGHT (YÜKSEK PARLAKLIK), FULL (TAM), DICOM SIM, PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR)).

- PICTURE MODE (RESİM MODU) LUMINANCE (AYDINLIK), WHITE (BEYAZ), GAMMA (GAMA), BLACK (SİYAH), RED (KIRMIZI), GREEN (YEŞİL), BLUE (MAVİ), COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMU), UNIFORMITY (BENZERLİK) ve METAMERISM (METAMERİZM) ayarlarına sahiptir.

PRESET (HAZIR AYAR) Tipi

PRESET (HAZIR AYAR)	AMAÇ
sRGB	Internet, Windows işletim sistemi ve dijital kameralar için kullanılan standart renk uzayı. Genel renk yönetimi için önerilen ayar.
Adobe®RGB SIM.	Profesyonel dijital kamera ve görüntüleme gibi üst seviye grafik uygulamalarda kullanılan standart renk uzayını sağlar.
eciRGB_v2 SIM.	ECI (The European Color Initiative) tarafından tavsiye edilen renk uzayı profilini sağlar.
DCI SIM.	Dijital sinema için renk ayarı.
REC-Bt709	HD televizyon için renk ayarı.
HIGH BRIGHT (YÜKSEK AYDINLIK)	En yüksek parlaklık ayarı.
FULL (TAM)	Doęal ekran renk gamı. Renkli uygulamalarla kullanım için uygundur.
DICOM SIM.	Gri Tonlama Standart Ekran Fonksiyonu için DICOM standardına uygun ayar.
PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR)	“MultiProfiler” yazılımı veya NEC Display Solutions yazılımı Donanım Kalibrasyon ayarları için (bazı OSD ayarları devre dışıdır).

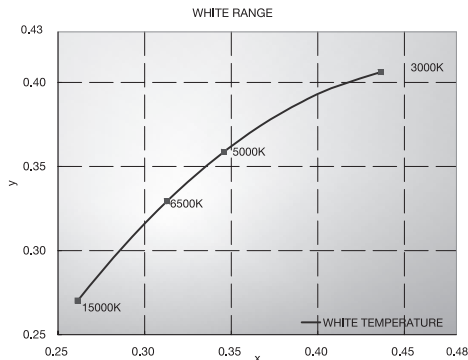MOD	AMAÇ
LUMINANCE (AYDINLIK)	Ekrandaki görüntünün ve arka fonun parlaklığını ayarlar. Ayarlamak için “LEFT” (SOL) veya “RIGHT” (SAĞ) düğmelerine basın.
WHITE (BEYAZ)	Beyaz rengi sıcaklık veya xy ayarı ile ayarlar. Daha düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızılaştırır, daha yüksek renk sıcaklığı ekranı mavileřtir. Daha güçlü z ekranı kırmızılaştırır, daha güçlü y yeřilleřtir ve daha zayıf xy beyazı mavileřtir. 

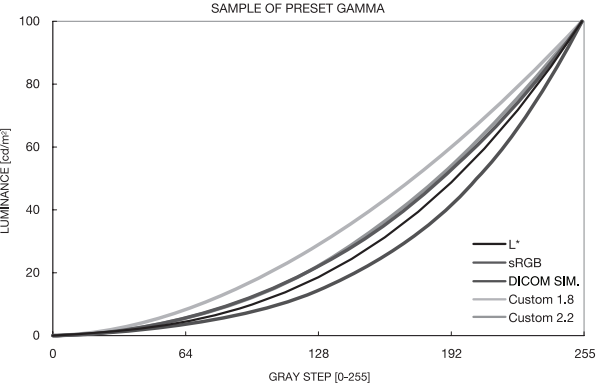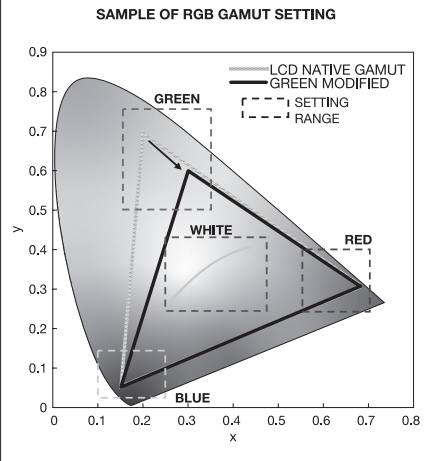GAMMA (GAMA)	<p>Gri ölçeği için parlaklık seviyesini manuel olarak seçmenize izin verir. Beş seçenek vardır: sRGB, L STAR, DICOM SIM. ve CST. Ekranda gri tonlama görüntüsü göstermenizi öneririz.</p> <p>sRGB: sRGB için GAMMA (GAMA) ayarı.</p> <p>L STAR: Lab renk uzayı için GAMMA (GAMA) ayarı.</p> <p>DICOM SIM.: Medikal görüntüleme için DICOM GSDF (Gri Ölçek Standart Ekran Fonksiyonu) mümkündür.</p> <p>CST: CUSTOM VALUE (KULLANICI TANIMLI DEĞER) GAMMA SELECTION (GAMA SEÇİMİ) ayarları olarak CST seçildiğinde ayarlanabilir.</p> <p>CUSTOM VALUE (Kullanıcı Tanımlı Değer): Gama değeri 0.5 ila 4.0 aralığından 0.1 adımlar ile seçilebilir.</p> 
BLACK (SİYAH)	Siyah aydınlığını ayarlar.
RED (KIRMIZI) GREEN (YEŞİL) BLUE (MAVİ)	<p>Renk gamını ayarlar.</p> 
COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMÜ.) COLOR VISION EMU (RENK GÖRÜNÜM EMÜ.)	<p>Çeşitli tipik insan görme bozukluklarını ön izler ve bu tür bozuklukları olan kişilerin renkleri nasıl algıladıklarını değerlendirmek için kullanışlıdır. Ön izleme dört modda mevcuttur: Tip P (Protanopi), D (Yeşil renk körlüğü) ve T (Tritanopi) renk görüş dikromasi emülasyonu sağlar, Gri tonlama kontrast okuyabilme değerlendirmesi için kullanılır.</p> <p>NOT: Renk körlüğü olanlar dahil kullanıcının görüşüne bağlı olarak ekran renklerinin nasıl görüldüğü ve algılandığı farklılık gösterecektir. Renk körlüğü olanların nasıl göreceğine ilişkin bir simülasyon kullanılmıştır. Bu onların gerçek görüşü değildir. Simülasyon güçlü renk görüş modu tip P, tip D veya tip T için röprodüksiyondur. Hafif renk körlüğü olan kişiler normal renk görüşüne sahip olanlara göre çok az farklılık yaşarlar.</p>
UNIFORMITY (BENZERLİK) UNIFORMITY (BENZERLİK)	<p>Bu fonksiyon beyaz düzgünlük seviyesindeki küçük oynamaları ve aynı zamanda ekranın görüntü alanında olabilecek renk sapmalarını elektronik olarak dengeler. Bu sapmalar LCD panel teknolojisinin karakteristiğidir. Bu fonksiyon rengi geliştirirken ekranın luminans düzgünlüğünü dengeler.</p> <p>NOT: Daha büyük sayı daha iyi etki yaratır ancak CONTRAST RATIO (KONTRAST ORANI) da düşebilir.</p>
METAMERISM	<p>Diğer ekranlarla görsel renk farklılıklarını kompanse eder.</p> <p>Resim modu ayarına daha yakın ekran rengi istiyorsanız, OFF (KAPALI) olarak ayarlayın.</p>

NOT:

- Seçilmiş PICTURE MODE (RESİM MODU) bilgisayarınızın ICC renk profilinden farklı ise, renk röprodüksiyonları doğru olmayabilir.
- NEC Display Solutions tarafından geliştirilmiş olan MultiProfiler yazılımı, ICC profil Emülasyonu ve Yazıcı Emülasyonu gibi daha fazla renk yönetim özelliği sağlamak için önerilir. En yeni MultiProfiler yazılımı NEC Display Solutions web sitesinden temin edilebilir.

SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) “OFF” (KAPALI):

OSD menü içindeki Resim modu ya da kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki Resim modu düğmesi ile beş resim modunu seçer.

DVI1, DVI2, DPORT, OPTION*, PRESET1*¹, PRESET2*¹

STANDARD → sRGB → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT



HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*¹, PRESET2*¹

STANDARD → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT



PRESET (HAZIR AYAR) Tipi


PRESET (HAZIR AYAR)	AMAÇ
HIGH BRIGHT (YÜKSEK AYDINLIK)	En yüksek parlaklık ayarı.
STANDARD (STANDART)	Standart ayardır.
sRGB	Internet, Windows işletim sistemi ve dijital kameralar için kullanılan standart renk uzayı. Genel renk yönetimi için önerilen ayar.
CINEMA (SİNEMA)	Koyu tonları zenginleştiren ayar, filmler için idealdir.
CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı)	Otomatik karartma özelliğini aktifleştirir.

*: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*1: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller

NOT: Modele ve opsiyonel ekipmanlara bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.

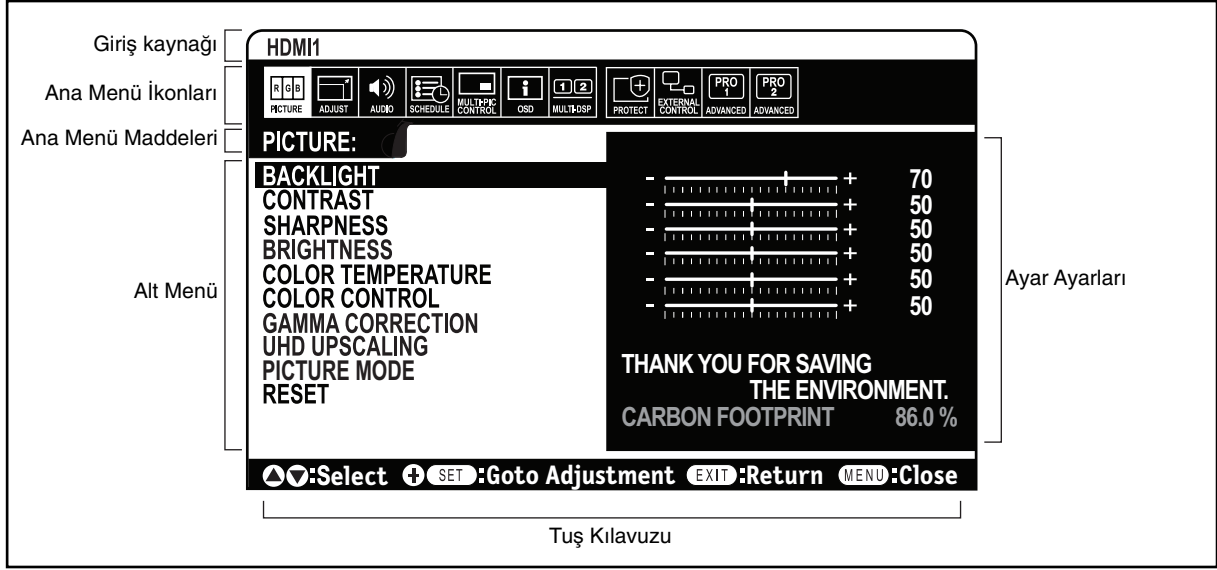


Uzaktan Kumanda

Alt menüyü seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmesine basın.

SET/POINT ZOOM (AYAR/NOKTA YAKILAŞTIR)'a basın.

Fonksiyonu veya ayarlanacak ayarı seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı), PLUS (Artı) veya MINUS (Eksi) basın.

MENU (Menü) veya EXIT (Çıkış) basın.

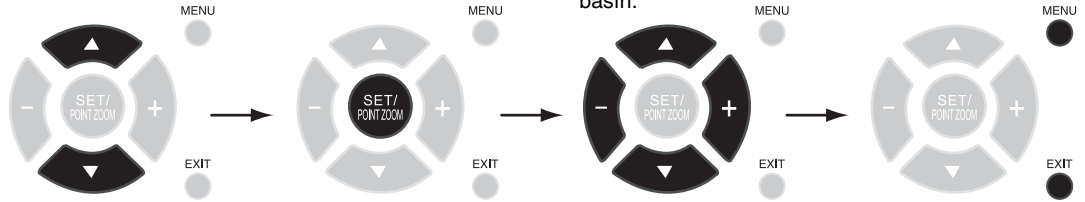


Seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmesine basın.

Karar vermek için INPUT (Giriş) düğmesine basın.



Seçmek için UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) ya da PLUS (Artı) veya MINUS (Eksi) düğmesine basın.

EXIT (Çıkış) basın.

Kontrol Paneli



OSD ekran

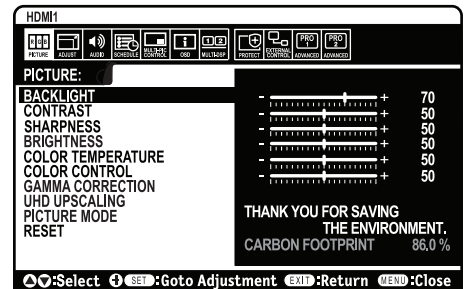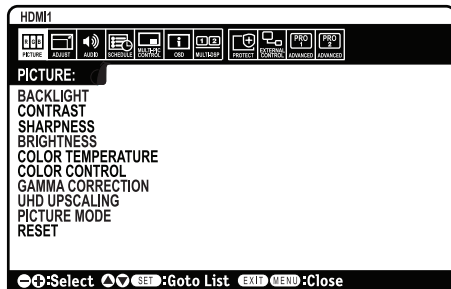

PICTURE (RESİM)		
BACKLIGHT* ¹ (AYDINLATMA)	Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. NOT: ROOM LIGHT SENSING (ODA IŞIĞI HİSSETME)'de MODE1 veya MODE2 seçildiğinde bu fonksiyon değiştirilemez.	Hedefe bağlıdır
CONTRAST* ¹ (KONTRAST)	Giriş sinyaline bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. NOT: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50
SHARPNESS* ¹ (KESKİNLİK)	Görüntünün canlılığını ayarlar. Ayar için + veya - basın.	50* ²
BRIGHTNESS* ¹ (PARLAKLIK)	Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. NOT: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50
COLOR TEMPERATURE* ¹ (Renk Isısı)	Ekranın renk sıcaklığını ayarlar. Düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızımsı yapacaktır. Yüksek renk sıcaklığı ekranı mavimsi yapacaktır. Eğer TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz noktanın R/ G/ B/ seviyelerinin her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanabilmesi için COLOR TEMP (RENK SICAKLIĞI) seçimi olarak CUSTOM (ÖZEL) görünmelidir. NOT: Resim modunda sRGB seçildiğinde, önceden tanımlanmış 6500k ayarlanır bu yüzden değiştirilemez. GAMMA CORRECTION (GAMMA DÜZELTME) içinde PROGRAMMABLE1 (PROGRAMLANABİLİR1), PROGRAMMABLE2 (PROGRAMLANABİLİR2) veya PROGRAMMABLE3 (PROGRAMLANABİLİR3) seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	10000K
COLOR CONTROL* ¹ (Renk Kontrolü)	Kırmızı, Sarı, Yeşil, Turkuaz, Mavi ve Magenta tonlarını ayarlar. NOT: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	0
GAMMA CORRECTION* ¹ (GAMMA DÜZELTME)	En iyi resim kalitesi için bir ekran gaması seçiniz. NOT: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	NATIVE* ² (sRGB ayarı dışında)
NATIVE (DOĞAL)	Gamma düzeltmeleri LCD paneli tarafından kontrol edilir.	
2.2	Bilgisayar ile kullanım için tipik ekran gamması.	
2.4	Video için uygun (DVD, vb.)	
S GAMMA	Çeşitli tiplerdeki filmler için özel gamma. Resmin karanlık bölümlerini yükseltir ve aydınlık bölümlerini alçaltır. (S-CURVE) (S-EĞRİSİ)	
DICOM SIM.	DICOM GSDF eğrisi LCD tip için uyarlanmıştır.	
PROGRAMMABLE1, 2, 3 (PROGRAMLANABİLİR1, 2, 3)	Programlanabilir gamma eğrisi NEC opsiyonel yazılımı kullanılarak yüklenebilir.	
UHD UPSCALING* ¹ (UHD YUKARI ÖLÇEKLEME)	Yüksek tanımlı etkisi yaratır.	OFF (KAPALI)
PICTURE MODE (RESİM MODU)	Beş resim modunu, [HIGHBRIGHT] (YÜKSEK PARLAKLIK), [STANDARD] (STANDART), [sRGB], [CINEMA] (SİNEMA), [CUSTOM1] (KULLANICI TANIMLI1), [CUSTOM2] (KULLANICI TANIMLI2), [SVE-1 SETTINGS] (SVE-1 AYARLARI), [SVE-2 SETTINGS] (SVE-2 AYARLARI), [SVE-3 SETTINGS] (SVE-3 AYARLARI), [SVE-4 SETTINGS] (SVE-4 AYARLARI) veya [SVE-5 SETTINGS] (SVE-5 AYARLARI). Bkz sayfa 19.	Hedefe bağlıdır
RESET (SIFIRLA)	PICTURE (Resim) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: BACKLIGHT (AYDINLATMA), CONTRAST (KONTRAST), SHARPNESS (KESKİNLİK), BRIGHTNESS (PARLAKLIK), COLOR TEMPERATURE (RENK SICAKLIĞI), COLOR CONTROL (RENK KONTROLÜ), GAMMA CORRECTION (GAMMA DÜZELTME, UHD UPSCALING (UHD YUKARI ÖLÇEKLEME).	-
ADJUST (AYAR)		
ASPECT (ORAN)	Ekran resminin görüntü oranını seçin. NOT: ASPECT (ORAN) DYNAMIC (DİNAMİK) veya ZOOM (YAKINLAŞTIR) olduğunda görüntü POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR), SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) öncesinde FULL (TAM) yapılacak ardından POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) başlayacaktır. POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR), SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU), ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) ardından önceki ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) geri dönecektir. POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR), SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) DYNAMIC (DİNAMİK) ve ZOOM (YAKINLAŞTIR) sırasında ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) seçildiğinde FULL (TAM) görüntü olur. INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIR) aktifken ZOOM (YAKINLAŞTIR) kullanılamaz. ZOOM (YAKINLAŞTIR) 3840 x 2160 60 Hz sinyali ile kullanılamaz.	FULL (TAM)
NORMAL	Görüntü oranını kaynaktan gönderildiği şekilde görüntüler.	-
FULL (TAM)	Bütün ekranı doldurur.	-
WIDE (GENİŞ)	Bütün ekranı doldurmak için 16:9 harf kutusu sinyalini genişletir.	-
DYNAMIC (DİNAMİK)	Doğrusallık olmadan bütün ekranı doldurmak için 4:3 resimleri genişletir. Görüntünün etrafındaki bir kısım alan genişlemeden dolayı kesilecektir.	-
1:1	Görüntüyü 1:1 piksel formatında gösterir. (Eğer giriş çözünürlüğü 3840 x 2160 çözünürlükten daha yüksekse, görüntü ekrana oturmak için küçülecektir.) MULTI PICTURE CONTROL (ÇOKLU RESİM KONTROLÜ) için ROTATE (DÖNDÜR) seçildiyse, sinyal çözünürlüğüne bağlı olarak karakterler ve çizgiler bulanık görüntülenebilir.	-

*1: SPECTRAVIEW MOTORU AÇIK ise bu fonksiyon kullanılamaz.

*2: Sinyal girişine bağlıdır

ZOOM	Görüntü genişletilebilir/küçültülebilir. NOT: Aktif ekran alanı dışındaki genişletilmiş görüntü gösterilmez. Küçültülmüş görüntünde bazı görüntü kayıpları yaşanabilir.	-
ZOOM	Zoom yaparken görüntü oranını korur.	-
HZOOM	Yatay zoom miktarı.	-
VZOOM	Dikey zoom miktarı.	-
H POS (Yatay Pozisyon)	Yatay konum.	-
V POS (Dikey Pozisyon)	Dikey konum.	-
IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR)	NOT: ASPECT (ORAN) DYNAMIC (DİNAMİK) olduğunda görüntü IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR) öncesinde FULL (TAM) yapılacak ardından IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR) başlayacaktır. Bu fonksiyon SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) veya ROTATE (DÖNDÜR) içinde MOTION (HAREKET) "ON" (AÇIK) iken kullanılamaz. NONE (HIÇ BİRİ) dışında IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR) seçerken aşağıdaki fonksiyonlar serbet bırakılır: MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU), TEXT TICKER (METİN KUTUSU), STILL (SABİT), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) ve ROTATE (DÖNDÜR). Giriş sinyali titreşimli ise, görüntü bozulabilir.	-
IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ ÇEVİR)	Sağ-sol, yukarı-aşağı veya dönmüş ters görüntüyü göster. Seçmek için + veya - ye basın.	NONE (YOK)
NONE (YOK)	Normal mod.	AB
H FLIP (YATAY DÖNDÜRME)	Görüntü sağa-sola döner.	BA
V FLIP (DİKEY DÖNDÜRME)	Görüntü yukarı-aşağı döner.	VB
180° ROTATE (DÖNÜŞ)	Görüntü 180 derece döner.	AB
OSD FLIP (DÖNÜŞ)	OSD görüntü istikametini belirler. "ON" (AÇIK) seçiliyse, OSD görüntüye bağlı olarak çevirecektir.	OFF (KAPALI)
RESET (SIFIRLA)	"ADJUST" (AYAR) opsiyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
AUDIO (Ses)		
VOLUME (SES ŞİDDETİ)	Ses çıkış seviyesini yükseltir veya alçaltır.	40
BALANCE (DENGE)	"STEREO" veya "MONO" ses çıkışı seçin. "STEREO"yu seçerseniz, SOL/SAĞ ses dengesini ayarlayın. Stereo ses resmini sağa getirmek için + düğmesine basın. Stereo ses resmini sola getirmek için - düğmesine basın.	CENTER (MERKEZ), STEREO
TREBLE (TİZ)	Yüksek frekanslı sesi azaltmak veya vurgulamak için. TREBLE sesi artırmak için + düğmesine basın. TREBLE sesi azaltmak için - düğmesine basın.	0
BASS (BAS)	Düşük frekanslı sesi azaltmak veya vurgulamak için. BASS sesi artırmak için + düğmesine basın. BASS sesi azaltmak için - düğmesine basın.	0
SURROUND (ÇEVRESEL SES)	Yapay ortam sesi. NOT: Bu fonksiyon ON (AÇIK) yapıldığında LINE OUT devre dışıdır.	OFF (KAPALI)
MULTI PICTURE AUDIO (ÇOKLU RESİM SES)	MULTI PICTURE AUDIO (ÇOKLU RESİM SES) kaynağını seçer. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) ayarına bağlıdır.	PICTURE 1 (RESİM 1)
LINE OUT (Hat çıkışı)	"VARIABLE" (DEĞİŞKEN) seçerek ses çıkış seviyesi kontrolünü VOLUME (Ses) butonu ile ayarlayabilirsiniz.	FIXED (SABİT)
AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ)	Ses giriş kaynağını LINE IN, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*1 seçer.	sinyal girişine bağlıdır
AUDIO DELAY (SES GECİKMESİ)	Ses çıkışı için gecikme süresini ayarlamayı etkinleştirir. DELAY TIME (GECİKME SÜRESİ) 0 ve 100 milisaniye arasında ayarlanabilir. "ON" (AÇIK) bu fonksiyonu aktifleştirir.	ON (AÇIK), 37 MSEC. (MSAN)
RESET (SIFIRLA)	VOLUME (SES YÜKSEKLİĞİ) dışındaki "AUDIO" (Ses) opsiyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
SCHEDULE (Program)		
OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)	Bir süre sonra monitörü kapamaya ayarlar. 1 ila 24 saat arasında bir zaman uygundur.	OFF/1 HOUR (KAPALI/1 SAAT)
SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarları)	Monitörü kullanmak için bir çalışma programı oluşturur. NOT: Planınız çıkışan tarihlerdeyse, lütfen ON (AÇIK) zamanını ve OFF (KAPALI) zamanını Ayarlar içinden ayrı ayrı ayarlayın.	-
SCHEDULE LIST (Program Listesi)	Programların listesi.	-

*1: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

DATE & TIME (Tarih ve Zaman)	Tarihi, zamanı ve günışığı tasarruf bölgesini ayarlar. Tarih ve zaman "SCHEDULE" (Program) fonksiyonu çalışırken ayarlanmalıdır. Bkz sayfa 32.	
YEAR (Yıl)	Gerçek zamanlı saat için yılı yapılındırır.	-
MONTH (Ay)	Gerçek zamanlı saat için ayı yapılındırır.	-
DAY (GÜN)	Gerçek zamanlı saat için günü yapılındırır.	-
TIME (SAAT)	Gerçek zamanlı saat için saati yapılındırır.	-
DAYLIGHT SAVING (Günışığı Tasarrufu)	Gün ışığı tasarrufunu açar veya kapatır.	OFF (KAPALI)
RESET (SIFIRLA)	SCHEDULE (Program) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: OFF TIMER (Kapanma Zamanlayıcı), SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarları).	-
MULTI PICTURE CONTROL*1 (ÇOKLU RESİM KONTROLÜ)		
KEEP MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODUNU KORU)	Güç kapatıldıktan sonar monitörün MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) ve TEXT TICKER (METİN KUTUSU) modunda kalmasına izin verir. Güç geri geldiğinde, MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) ve TEXT TICKER (METİN KUTUSU) OSD'ye girilmesi gerekmeden belirlir.	OFF (KAPALI)
MULTI PICTURE MODE*3 (ÇOKLU RESİM MODU)	Resim sayısını ve görüntülenme şeklini seçer. NOT: Bu fonksiyon SUPER in INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞİKLİĞİ içinde SÜPER), SCREEN SAVER (EKİRAN KORUYUCU), INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA), IMAGE FLIP except for NONE (HİÇBİRİ dışında RESİM ÇEVİRME) seçildiğinde serbest kalır. Bu fonksiyon "ON" (AÇIK) iken, STILL (SABİT), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA) kullanılamaz.	OFF (KAPALI)
MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM)	"OFF" (KAPALI) seçildiğinde bir resim görüntülenir. "ON" (AÇIK) seçildiğinde bir kaç resim görüntülenir.	
PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI)	[2 PICTURES] (2 RESİM), [3 PICTURES] (3 RESİM), [4 PICTURES] (4 RESİM) seçer. PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) seçtikten sonar, PIP, PBP1, PBP2 veya PBP3 arasından seçim yapın. PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) ayarına bağlı olarak görüntü biçimi seçimi değişir. Bkz sayfa 17.	2 PICTURES (2 RESİM)/PIP
ACTIVE PICTURE*2 (AKTİF RESİM)		
ACTIVE (AKTİF)	MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "OFF" (KAPALI) iken, [PICTURE 1] (RESİM 1) Aktif resimdir. MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "ON" (AÇIK) olduğunda, Aktif resmi ayarlar. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) ayarına bağlıdır.	PICTURE1 (RESİM1)
ACTIVE FRAME (AKTİF GÖRÜNTÜ)	ON (AÇIK): Aktif resim bu karede gösterilir.	ON (AÇIK)
INPUT SELECT*3 (GİRİŞ SEÇ)	Multi Picture (Çoklu Resim) girişini seçer. Girişi seçmek için + düğmesine veya – düğmesine basın. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "OFF" (KAPALI) seçildiğinde kullanılamaz. Active Picture (Aktif Resim) girişini seçtikten sonar SET (AYARLA) düğmesine basın.	-
PICTURE SIZE*2 (RESİM BOYUTU)	Aktif Resim boyutunu ayarlar. Resim boyutunu ayarlamak için SET/POINT ZOOM (AYARLA/NOKTA YAKINLAŞTIR) düğmesine basın. Genişletmek için + ya da CH+ tuşuna basın. Küçültmek için – ya da CH- tuşuna basın. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) 4 PICTURES PBP (3 RESİM PBP) seçildiğinde kullanılamaz. MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU) içindeki ayara bağlıdır, bazı resimlerin boyutu değiştirilemez.	37
PICTURE POSITION*2 (RESİM KONUMU)	Active Picture (Aktif Resim) konumunu ayarlar. + düğmesine basmak Aktif resmi sağa, - düğmesine basmak sola kaydırır. ▲ düğmesine basmak Aktif Resmi yukarı ▼ düğmesine basmak aşağı taşır. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) 4 PICTURES PBP (4 RESİM PBP) seçildiğinde kullanılamaz.	X=95, Y=92
PICTURE ASPECT*2 (RESİM ORANI)	Aktif resim görüntü oranını seçer [FULL] (TAM), [NORMAL] (NORMAL) ve [EXPAND] (GENİŞLET). Ekran görüntüsünün görüntü oranını değiştirmek için bkz. sayfa 17. NOT: Bu fonksiyon MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) ayarına bağlıdır.	NORMAL
ROTATE*3 (DÖNDÜR)		OFF (KAPALI)
ROTATE ALL (TÜMÜNÜ DÖNDÜR)	"ON" (AÇIK) seçildiğinde tüm resimler döner. "OFF" (KAPALI) seçildiğinde her resim için ROTATE (DÖNDÜR) ayarını belirler. NOT: TEXT TICKER (METİN KUTUSU), NONE (HİÇ BİRİ) dışında IMAGE FLIP (RESİM ÇEVİR), STILL (SABİT) ON (AÇIK) veya SCREEN SAVER (EKİRAN KORUYUCU) aktifken bu fonksiyon kullanılamaz. ASPECT (ORAN) "1:1" seçildiyse, sinyal çözünürlüğüne bağlı olarak karakterler ve çizgiler bulanık görüntülenebilir.	
PICTURE1 (RESİM1)	ROTATE (DÖNDÜR) ON (AÇIK) ise, POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) VE NONE (HİÇ BİRİ) dışında IMAGE FLIP (RESİM ÇEVİR) kullanılamaz. MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM) "OFF" (KAPALI) olarak ayarlandığında her resmin ROTATE (DÖNDÜR) ayarı serbest kalır.	
PICTURE2 (RESİM2)	Giriş sinyali titreşimli ise, görüntü bozulabilir.	
PICTURE3 (RESİM3)	Giriş sinyali 3840 x 2160 60 Hz ise ve MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU) içinde PICTURE NUMBER (RESİM SAYISI) olarak [3 PICTURES] (3 RESİM), [4 PICTURES] (4 RESİM) seçildiyse ROTATE (DÖNDÜR) kullanılamaz.	
PICTURE4 (RESİM4)	MULTI PICTURE CONTROL (ÇOKLU RESİM KONTROLÜ) için ROTATE (DÖNDÜR) seçildiyse, yüksek yenileme oranına sahip giriş sinyalinde görüntü düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumu azaltmak için lütfen giriş sinyalini düşük yenileme oranına ayarlayın.	

*1: Bu fonksiyon SUPER in INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞİKLİĞİ içinde SÜPER), SCREEN SAVER (EKİRAN KORUYUCU), INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA), NONE (HİÇ BİRİ) dışında IMAGE FLIP (RESİM ÇEVİRME) seçildiğinde serbest kalır.

*2: TEXT TICKER (METİN KUTUSU) aktifken bu fonksiyon kullanılamaz.

*3: Çoklu resim girişi için OPTION (OPSİYON) seçtiğinizde, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

TEXT TICKER*1 (METİN KUTUSU)			OFF (KAPALI)
	MODE (MOD)	Text Ticker (Metin Kutusu) etkinleştirir ve Yatay ya da Dikey yön ayarlamana izin verir.	
	POSITION (Konum)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) ekrandaki yerini belirler.	
	SIZE (Boyut)	Toplam ekran boyutu ile ilişkili olarak Text Ticker'ın (Metin Kutusu) boyutunu belirler.	
	DETECT (ALGILA)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) otomatik algılanmasını etkinleştirir.	
	PICTURE1 (RESİM1)	Giriş sinyallerini seçer.	
	PICTURE2 (RESİM2)	Giriş sinyallerini seçer. NOT: Bu fonksiyon aktifken, POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), STILL (SABİT) ve ROTATE (DÖNDÜR) kullanılamaz.	
RESET (SIFIRLA)		INPUT SELECT (GİRİŞ SEÇ) ve PICTURE ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) dışındaki MULTI PICTURE CONTROL (ÇOKLU RESİM KONTROL) seçeneklerini fabrika ayarlarına döndürür.	-
OSD			
LANGUAGE (DİL)		OSD tarafından kullanılan dili seçin.	ENGLISH (Bulunulan yere bağlıdır)
	ENGLISH (Türkçe)		
	DEUTSCH (Almanca)		
	FRANÇAIS (Fransızca)		
	ITALIANO (İtalyanca)		
	ESPAÑOL (İspanyolca)		
	SVENSKA (İsveççe)		
	РУССКИЙ		
	中文		
	日本語		
MENU DISPLAY TIME (MENÜ GÖSTERGE SAATİ)		Aktif olmadığı belli bir süre sonunda OSD'yi kapatır. Önceden ayarlanmış seçimler 10-240 saniyedir.	30 SEC. (SAN.)
OSD POSITION (OSD KONUMU)		OSD'nin ekranda ortaya çıkacağı yeri belirler.	X = 128, Y = 225
	UP (Yukarı)		
	DOWN (Aşağı)		
	RIGHT (Sağ)		
	LEFT (Sol)		
INFORMATION OSD (Bilgi OSD)		Bilgi OSD'nin görüntülenip görüntülenmediğini seçer. Giriş sinyali veya kaynağı değiştiğinde bilgi OSD görüntülenecektir. Ayrıca, sinyal olmadığı veya sinyal aralık dışında olduğunda bilgi OSD bir uyarı verecektir. Bilgi OSD'nin ortaya çıkması için 3 ila 10 saniye arasında bir aralık uygundur.	ON (AÇIK), 3 SEC. (SAN.)
	COMMUNICATION INFO (İLETİŞİM BİLGİSİ)	Uzaktan kumandanın Ekran düğmesine basıldığında MONITOR ID (MONİTÖR ID) ve IP ADDRESS (IP ADRESİ) görüntülenir.	ON (AÇIK)
MONITOR INFORMATION (Monitör Bilgisi)		Monitörünüzün model ve seri numarasını ve firmware sürümünü gösterir. KARBON TASARRUFU: Tahmini karbon tasarrufunu kg-CO2 olarak gösterir. Karbon tasarruf hesaplamasındaki karbon alanı ihtiyacı faktörü OECD (2008 Sürümü) dayanmaktadır. CARBON USAGE (KARBON KULLANIMI): Tahmini karbon kullanımını kg-CO2 olarak gösterir. Bu matematiksel tahmindir, gerçek ölçüm değeri değildir. Bu tahmin hiç bir opsiyon olmadan hesaplanmıştır.	-
OSD TRANSPARENCY (OSD ŞEFFAFLIĞI)		OSD şeffaflık seviyesini ayarlar.	OFF (KAPALI)
OSD ROTATION (OSD DÖNDÜRME)		OSD gösterge yönünü yatay veya dikey olarak belirler.	LANDSCAPE (YATAY)
	LANDSCAPE (YATAY)	OSD'yi yatay modda görüntüler.	
	PORTRAIT (DİKEY)	OSD'yi dikey modda görüntüler.	
INPUT NAME (GİRİŞ ADI)		Kullanılmakta olan INPUT (GİRİŞ) için bir isim oluşturabilirsiniz. Maks: 8 karakter, Boşluk dahil, A-Z, 0-9, ve bazı sembolleri kullanabilirsiniz.	-
MEMO		HTTP server üzerinden başlık ve mesaj ayarlar. Bkz sayfa 45.	-
RESET (SIFIRLA)		OSD menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: MENU DISPLAY TIME (Menü Gösterge Saati), OSD POSITION (OSD Konumu), INFORMATION OSD (Bilgi OSD), OSD TRANSPARENCY (OSD Şeffaflığı).	-

*1: Çoklu resim girişi için OPTION (OPSİYON) seçtiğinizde, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran)

ID CONTROL (ID KONTROL)	Monitör ID numarasını 1-100 arasında ve grup ID'sini A-J arasında ayarlar. DETECTED MONITORS (BELİRLENEN MONİTÖRLER) LAN ile zinciri takip eden tüm monitörlerin sayısını gösterir. NOT: Grup ID çoklu seçimden yapılır.	1
AUTO ID (OTOMATİK ID)	“YES” (EVET) seçildiğinde, LAN ile zinciri takip eden tüm monitörlerde monitör ID numaraları otomatik olarak ayarlanır. NOT: LAN ile zinciri takip eden tüm monitörler ON (AÇIK) olmalıdır. Bu fonksiyonu bekleme veya güç tasarrufu modunda yürütürken, “LAN POWER” (LAN GÜCÜ) ON (AÇIK) olmalıdır.	-
AUTO ID RESET (OTOMATİK ID SIFIRLAMA)	LAN ile zinciri takip eden tüm monitörlerin, monitör ID numaralarını sıfırlar. NOT: LAN ile zinciri takip eden monitörlerin sayısı değişirse AUTO ID RESET (OTOMATİK ID SIFIRLAMA) yapılmalıdır.	-
IR LOCK SETTINGS (IR KİLİTLEME AYARLARI)	Monitörün kablosuz uzaktan kumanda tarafından kontrol edilmesini engeller. ACTIVATE (AKTİFLEŞTİR) seçildiğinde, diğer tüm ayarlar aktifleştirilir. NOT: IR LOCK SETTINGS (IR KİLİTLEME AYARLARI) fonksiyonu sadece kablosuz uzaktan kumanda düğmeleri içindir. Bu fonksiyon monitörün arkasında tüm düğmelere erişimi kilitlenmez. Normal çalışmaya dönmek için, uzaktan kumanda üzerindeki “DISPLAY” (Ekran) düğmesine 5 saniye basın.	UNLOCK (KİLİT AÇ)
MODE SELECT (MOD SEÇ)	UNLOCK (KİLİT AÇ), ALL LOCK (TÜMÜNÜ KİLİTLE) veya CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİTLE) modunu seçer.	
UNLOCK (KİLİT AÇ)	Uzaktan kumanda üzerindeki tüm düğmeler normal kullanım için müsaittir.	
ALL LOCK (TÜMÜNÜ KİLİTLE)	Tüm uzaktan kumanda düğmelerini kilitler.	
CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİTLE)	POWER (GÜÇ), VOLUME (SES) ve INPUT (GİRİŞ) düğmelerinden hangilerinin kilitleneceğini seçer. CUSTOM LOCK (KULLANICI TANIMLI KİLİT) ayarı dışındakilerde uzaktan kumanda üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir. POWER (GÜÇ): LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde POWER (GÜÇ) düğmesi kilitlenir. VOLUME (SES): UNLOCK (KİLİT AÇ) seçildiğinde minimum ve maksimum ses VOL.0 ila VOL.100 arasında ayarlanır. VOLUME (+) düğmesi ve VOLUME (-) düğmesi sadece ayarlanan minimum ve maksimum ses arasında kullanılabilir. LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde VOLUME (+) düğmesi ve VOLUME (-) düğmesi kilitlenir. INPUT (GİRİŞ): UNLOCK (KİLİT AÇ) seçildiğinde DVI1, DVI2, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION (SEÇENEK)*1, PRESET1 (HAZIR AYAR1)*2, PRESET2 (HAZIR AYAR2)*2 arasından kilidin açılmasını istediğiniz en fazla üç adet düğmeyi seçin. Seçilmemiş olan düğmeler kilitlenir. LOCK (KİLİTLE) seçildiğinde tüm INPUT (GİRİŞ) düğmeleri kilitlenir.	
POWER ON DELAY (Güç Açık Gecikmesi)	“Beklemede” modu ve “güç açık” modu arasındaki gecikme zamanını ayarlar.	
DELAY TIME (GECİKME ZAMANI)	“POWER ON DELAY” (Güç Açık Gecikmesi) 0 ile 50 saniye arasında ayarlanabilir.	0 SEC. (SAN.)
LINK TO ID (ID'YE BAĞLANTI)	“ON” seçildiğinde, gecikme zamanı Monitör ID ile bağlantılıdır. Daha geniş ID numarası sebebiyle daha fazla vakit alır.	OFF (KAPALI)
POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)	LED monitörün önüne yerleştirildiğinde ON'a (Açık) veya OFF'a (Kapalı) döner. “OFF” (Kapalı) seçilmişse, LCD monitörü çalışırken LED yanmayacaktır.	ON (AÇIK)
SETTING COPY (AYAR KOPYALAMA)	Papatya zinciri senaryosunda, diğer monitöre kopyalamak istediğiniz OSD menü kategorilerini seçin. NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda monitörler LAN ile papatya zincirli olmalıdırlar. Güç kapatıldığında bu fonksiyon sıfırlanır. Bu fonksiyon kullandığınız kabloya bağlı olarak sınırlıdır.	-
COPY START (KOPYA BAŞLAT)	“YES” seçin ve kopyalamayı başlatmak için SET düğmesine basın.	
ALL INPUT (TÜM GİRİŞLER)	Bu öğeyi seçtiğinizde tüm giriş terminal ayarları kopyalanır. Varsayılan kapalıdır.	
RESET (SIFIRLA)	POWER ON DELAY (AÇMA GECİKMESİ) dışındaki tüm “MULTI DISPLAY” (ÇOKLU GÖRÜNTÜ) seçeneklerini fabrika ayarlarına döndürür.	-

DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)

POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU)	Monitörün kayıp bir sinyalden sonra güç tasarrufu moduna geçmek için ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar. NOT: DVI takarken, görüntü kaybolrsa bile ekran kartı dijital veri göndermeyi durdurmayabilir. Bu olursa, monitör güç yönetim moduna geçmeyecektir. HUMAN SENSING*3'de (İNSAN ALGILAMA) AUTO OFF (OTOMATİK KAPANMA) veya CUSTOM (ÖZEL) seçildiğinde POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) devre dışı kalır.	AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)
AUTO POWER SAVE (OTOMATİK GÜÇ TASARRUFU)	Monitör, sinyal kaybolduktan belirli bir süre sonra otomatik olarak KAPALI duruma geçecektir. Sinyal yeniden başlatıldığında monitör normal moda geri dönecektir.	10
AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)	Monitör, sinyal kaybolduktan belirli bir süre sonra otomatik olarak KAPALI duruma geçecektir. Normal moda geri dönmek için güç tuşuna basın.	180
DISABLE (DEVRE DIŞI)	Sinyal kaybolduktan sonra monitör OFF (KAPALI) hale gelmez.	-

*1: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*2: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

*3: Fonksiyon sadece opsiyonel kontrol ünitesi bağlanırken kullanılabilir.

HEAT STATUS (Isı Durumu)	FAN (FAN), BACKLIGHT (AYDINLATMA) ve TEMPERATURE (SICAKLIK) durumlarını gösterir.	-
FAN CONTROL (Fan Kontrolü)	Soğutma fanı, aşırı ısınmadan korumak amacıyla ekranın sıcaklığını düşürür. "AUTO" (OTOMATİK) seçildiyse, fanın çalışmaya başlama sıcaklığını ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.	AUTO (OTOMATİK), HIGH (YÜKSEK)
SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu)	Görüntü sabitliği riskini azaltmak için EKRAN KORUYUCU fonksiyonu kullanın. NOT: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) aktifken serbest kalır. SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) ON (AÇIK) iken, görüntü FULL (TAM) görüntüye değişir. SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) serbest kaldıktan sonra, görüntü geçerli ASPECT (ORAN) ayarı ile gösterilir. 3840 x 2160 (60 Hz) giriş seçilemez. SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) aktifken, MULTI PICTURE (ÇOKLU RESİM), ROTATE (DÖNDÜR), STILL (SBAIT), NONE (HIÇ BİRİ) dışında IMAGE FLIP (RESİM ÇEVİR) veya TEXT TICKER (METİN KUTUSU), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) kullanılamaz.	
GAMMA* (GAMA)	"ON" (Açık) seçildiğinde ekran gamması değişir ve sabitlenir.	OFF (KAPALI)
BACKLIGHT* (AYDINLATMA)	"ON" (Açık) seçildiğinde aydınlatmanın parlaklığı azalır. NOT: Görüntü modu ROOM LIGHT SENSING (ODA IŞIĞI HİSSETME) MODE1 (MOD1) veya MODE2 (MOD2) olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF (KAPALI)
MOTION*1 (Hareket)	Ekran görüntüsü hafifçe genişler ve belirlenen kullanıcı aralıklarında 4 yöne (YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, SOL) hareket eder. Aralık zamanını ve zoom oranını ayarlayabilirsiniz.	OFF (KAPALI)
SIDE BORDER COLOR (KENAR SINIR RENGİ)	4:3 görüntü görüntülendiğinde kenar sınırlarının rengini ayarlar. + düğmesine basın, çubuk aydınlanacaktır. - düğmesine basın, çubuk kararmaktadır.	15
CHANGE PASSWORD (Şifrenin Değiştirilmesi)	Güvenlik şifresinin değiştirilmesini sağlar. Fabrika ayarlı şifre 0000'dur.	-
SECURITY (GÜVENLİK)	Güvenlik şifresini kilitler. START-UP LOCK (BAŞLATMA KİLİDİ): Monitörün gücü açıldığında güvenlik şifresi gereklidir. CONTROL LOCK (KONTROL KİLİDİ): Monitör üzerindeki kontrol düğmesine veya uzaktan kumanda düğmesine basıldığında güvenlik şifresi gereklidir. BOTH LOCK (HER İKİ KİLİT): Monitör açıldığında veya monitör üzerindeki kontrol düğmesine veya uzaktan kumanda düğmesine basıldığında güvenlik şifresi gereklidir.	OFF (KAPALI)
RESET (SIFIRLA)	DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: POWER SAVE (Güç Tasarrufu), FAN CONTROL (Fan Kontrolü), SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu), SIDE BORDER COLOR (Kenar Sınır Rengi).	-
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL)		
NETWORK INFORMATION (AĞ BİLGİSİ)	Mevcut ağ ayarlarını gösterir.	-
IP ADDRESS SETTINGS (IP ADRESİ AYARLARI)	NOT: LAN SETTING (LAN AYARI) değiştirilirken, LAN SETTING uygulanana kadar bir kaç saniye bekleyin.	
IP SETTING (IP AYARLAMA)	Bu seçeneğin etkinleştirilmesi DHCP sunucunuzdan monitöre otomatik olarak IP adresi atar. Bu seçeneğin devre dışı bırakılması ağ yöneticinizden alacağınız IP adresini veya alt ağ maskesini kaydetmenizi sağlar. NOT: [DHCP] için "AUTO" (OTOMATİK) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.	AUTO (OTOMATİK)
IP ADDRESS (IP ADRESİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için "MANUAL" (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağ IP adresinizi ayarlayın.	192.168.0.10
SUBNET MASK (ALT AĞ MASKESİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için "MANUAL" (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesi numaranızı ayarlayın.	255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY (VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için "MANUAL" (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın varsayılan ağ geçidini ayarlayın. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.	0.0.0.0
DNS	DNS sunucunun IP ADDRESS SETTINGS (IP ADRES AYARLARI) için ayar yapar. OTOMATİK: Monitöre bağlı DNS sunucunun bir IP adresini otomatik olarak atayın. MANUEL: Monitöre bağlı DNS sunucunun IP adresini ayarlayın.	AUTO (OTOMATİK)
DNS PRIMARY (BİRİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.	0.0.0.0
DNS SECONDARY (İKİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.	0.0.0.0
LAN POWER (LAN GÜCÜ)	LAN çalışma modunu seçer. "ON" (AÇIK) seçildiğinde, güç tasarrufu veya bekleme modunda LAN'a güç temin edilmesine izin verir. NOT: "AUTO ID" (OTOMATİK ID) etkinleştirme için bu fonksiyon ON (AÇIK) olmalıdır.	OFF (KAPALI)
DDC/CI	ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre dışı): İki yönlü haberleşmeyi ON veya OFF konumuna getirir ve monitörü kontrol eder.	ENABLE (Etkin)
PING	Ön ayarlı IP adresi ile bağlantıya geçerek cevabı onaylayın.	192.168.0.10 NO (HAYIR)
IP ADDRESS RESET (IP ADRESİ SIFIRLAMA)	IP ADDRESS SETTINGS (IP ADRES AYARLARI) fabrika ayarlarına döndürür.	-
RESET (SIFIRLA)	EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: DDC/CI:	-

*: SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) ON (AÇIK) ise bu fonksiyon kullanılamaz.

*1: Sinyal girişi için OPTION (OPSİYON) seçtiğinizde, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

ADVANCED OPTION1 (Gelişmiş Opsiyon1)

INPUT DETECT (Giriş Algılaması)		İki giriş cihazından fazla bağlandığında monitörün kullandığı giriş yöntemini seçer. NOT: INPUT CHANGE'de (GİRİŞ DEĞİŞİKLİĞİ) SUPER seçildiğinde bu fonksiyon değiştirilemez.	NONE (YOK)
	NONE (YOK)	Monitör diğer video giriş portlarını araştırmayacaktır.	
	FIRST DETECT*1 (İLK BELİRLEME)	Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. Mevcut video kaynağı varken monitör diğer video sinyallerine bakmayacaktır.	
	LAST DETECT*1 (SON BELİRLEME)	Monitör mevcut kaynaktan sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak bağlanırsa, monitör otomatik olarak yeni video kaynağına geçecektir. Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir.	
	CUSTOM DETECT*1 (ÖZEL ALGILA)	Giriş sinyallerinin önceliğini ayarlayın. CUSTOM DETECT (ÖZEL ALGILA) seçildiğinde monitör sadece listelenen girişleri arar. NOT: Yuva 2 tipi PC seçeneği dışında seçenek giriş sinyali önceliği sadece PRIORITY3 (ÖNCELİK3) için geçerlidir.	
LONG CABLE COMP (UZUN KABLO KOMP.)		Uzun kablo kullanmaktan kaynaklanan görüntü kalitesinin düşmesini telafi eder. Daha düşük sayı daha az kompensasyon üretir. Gösterilen görüntüde bozulma varsa MODE2 (MOD2) veya MODE3 (OD3) seçer. Eğer ekolayzerli uzun kablo kullanıyorsanız, MODE0 (MOD0) veya MODE1 (MOD1) seçer. NOT: LONG CABLE COMP (UZUN KABLO KOMP) DisplayPort kablosu sinyalini kompanse etmez.	MODE1 (MOD 1)
INPUT CHANGE*1 (GİRİŞ DEĞİŞTİRME)		Giriş değişiklik hızını ayarlar. "SUPER" seçildiğinde, ayarlı iki sinyal arasında yüksek hızla değişiklik imkanı verir. NOT: "QUICK" (HIZLI) seçildiğinde sinyal değişikliğinde görüntü bozulması olabilir. INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIR) ACTIVE (AKTİF) iken, "SUPER" (SÜPER) kullanılamaz. "SUPER" (SÜPER) aktifken, MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU), TEXT TICKER (METİN KUTUSU), STILL (SABİT), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA) kullanılamaz. Bu fonksiyon giriş için tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra seçilmelidir.	NORMAL
TERMINAL SETTINGS (TERMINAL AYARLARI)			
	HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ)	Giriş terminal kaynaklarını [HDMI], [DVI] ya da [HDMI/DVI] seçer. NOT: Seçilen giriş sadece görüntülenir. DVI sinyali fabrika ayarlarında görüntülenmez. DVI sinyalini görüntülemek için "HDMI/DVI" veya "DVI" olarak ayarlayın.	HDMI
	INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA)	Giriş kaynaklarını seçer. Bkz. sayfa 18. Bu fonksiyon "ON" (AÇIK) iken, MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU), TEXT TICKER (METİN KUTUSU), SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU), STILL (SABİT), POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR), INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR) içinde SUPER (SÜPER), ASPECT (ORAN) içinde ZOOM (YAKINLAŞTIR) kullanılamaz.	OFF (KAPALI)
	HDMI	Çoklu giriş kaynaklarından [HDMI x 4 (PRESET1)], [HDMI x 2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)], [HDMI x 2 (PRESET2) (HAZIR AYAR2)]. HDMI x 4 (PRESET1): [HDMI x 2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)] veya [HDMI x 2 (PRESET2) (HAZIR AYAR2)] ayarlandığında, [HDMI x 4 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)] devre dışıdır. HDMI x 2 (PRESET1): "TOP & BOTTOM" (ÜST ve ALT) ayarlandığında [HDMI x 2 (PRESET2) (HAZIR AYAR2)] devre dışıdır. HDMI x 2 (PRESET2): "TOP & BOTTOM" (ÜST ve ALT) ayarlandığında [HDMI x 2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)] devre dışıdır.	OFF (KAPALI)
	DVI	Çoklu giriş kaynaklarında [DVI x 2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)] "LEFT & RIGHT" (SOL ve SAĞ) ya da "TOP & BOTTOM" (ÜST ve ALT) seçer.	OFF (KAPALI)
	HDMI/DVI	Çoklu giriş kaynaklarında [HDMI x 2 (PRESET1) (HAZIR AYAR1)] "LEFT & RIGHT" (SOL ve SAĞ).	OFF (KAPALI)
	DVI MODE (DVI Modu)	DVI girişine bağlı DVI-D cihazının çeşidini seçer. HDCP kimlik doğrulama gerektiren bir DVD oynatıcı ya da bilgisayar bağlandığında "DVI-HD" seçin. HDCP kimlik doğrulama gerektirmeyen bir bilgisayar ekipmanı bağlandığında "DVI-PC" seçin.	DVI-HD
DisplayPort		DisplayPort modu [1.1a] veya [1.2] seçer. (Eğer giriş çözünürlüğü 3840 x 2160 çözünürlükten daha yüksekse, görüntü ekrana oturmak için küçülecektir.)	1.2
BIT RATE (BIT ORANI)		DisplayPort 1.1a seçildiyse, [RBR] ya da [HBR] ayarlayabilirsiniz. DisplayPort 1.2 seçildiyse, [RBR], [HBR] ya da [HBR2] ayarlayabilirsiniz. NOT: Bu fonksiyon DisplayPort ayarına bağlıdır.	HBR HBR2
HDMI SIGNAL (HDMI SİNYALİ)		RAW: Bilgisayar ayarı için. Tüm giriş sinyallerini 0-255 adımda gösterir. EXPAND (Genişlet): Görsel-işitsel ekipman ayarı. 16-235 adım giriş sinyallerini 0-255 adıma dönüştürür.	EXPAND (Genişlet)

*1: Sinyal girişi için OPTION (OPSİYON) seçtiğinizde, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

DEINTERLACE (AYIRMA)		IP (Titreşimliden Aşamalıya) dönüşüm fonksiyonunu seçer. NOT: DVI giriş için "DVI-HD" DVI mod menüsünden etkinleştirilmelidir.	ON (AÇIK)
	ON (AÇIK)	Titreşimli sinyalleri aşamalıya dönüştürür. Bu varsayılan ayardır.	
	OFF (KAPALI)	IP dönüşmesini engeller. Bu ayar en iyi hareketli resimlere uyarı fakat görüntü sabitlenmesi riskini artırır.	
MOVIE SETTINGS (Film Ayarları)		Movie (Film) için uygun ayarı seçer.	
	TELECINE Sadece HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*2, PRESET2*2 girişlerini seçer.	En iyi görüntü kalitesi için kaynağın görüntü hızını otomatik olarak algılar.	AUTO*3 (OTOMATİK)
	ADAPTIVE CONTRAST*1 Sadece HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*2, PRESET2*2 girişlerini seçer.	Dinamik kontrast için ayar seviyesini ayarlar.	OFF (KAPALI)
OVER SCAN (AŞIRI TARAMA) Sadece HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*2, PRESET2*2 girişlerini seçer.		Bazı video formatları resmi en iyi şekilde görüntülemek için farklı tarama türlerine ihtiyaç duyabilirler.	AUTO (OTOMATİK)
	ON (AÇIK)	Resim boyutu görüntülenebilecek olandan daha büyük. Resim kenarı kırılmış olarak ortaya çıkacaktır. Resimin yaklaşık %95'i ekranda görüntülenecektir.	
	OFF (KAPALI)	Resim boyutu ekran alanı içinde kalır. Bütün resim ekranda görüntülenir. NOT: HDMI çıkışa sahip bir bilgisayar kullandığınızda, lütfen "OFF" (KAPALI) ayarlayın.	
	AUTO*5 (OTOMATİK)	Tarama modlarını otomatik olarak ayarlar.	
OPTION SETTINGS (SEÇENEK AYARLARI)			-
	OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ)	Monitörün güç tasarrufu modu veya bekleme modunda Opsiyon kartı yuvasına güç sağlamasına izin verir. NOT: Yuva 2 tip seçeneği ile güç tasarrufu yönetimi kullanılırken, bu fonksiyon ON (Açık) olarak ayarlanmalıdır.	OFF (KAPALI)
	AUDIO*4 (Ses)	Yuva2 tip seçeneğin spesifikasyonlarına göre ses giriş sinyalini seçer. DIGITAL (DİJİTAL) aktifleştirmek amacıyla, giriş sinyali için OPTION (SEÇENEK) ve AUDIO INPUT (SES GİRİŞ) için OPTION (SEÇENEK) seçin. NOT: DIGITAL (DİJİTAL) sadece giriş sinyali için OPTION (SEÇENEK)(D) ve AUDIO INPUT (SES GİRİŞ) için OPTION (SEÇENEK) seçildiğinde aktifleşir.	ANALOG
	INTERNAL PC*4 (DAHİLİ PC)	Bu fonksiyon yuva 2 tip PC için kullanılabilir.	
	OFF WARNING (KAPALI UYARISI)	OPTION POWER (OPSİYON GÜCÜ) OFF (KAPALI) ise monitör kapatıldığında bir uyarı mesajı belirir. NOT: Monitörün gücü OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) veya SCHEDULE (PROGRAM) ayarula kapatıldığında uyarı mesajı görüntülenmez.	OFF (KAPALI)
	AUTO OFF (OTOMATİK KAPALI)	Bağlı olan PC OFF (KAPALI) iken veya monitör güç tasarruf modundayken monitör gücü otomatik olarak "OFF" (KAPALI) olur. NOT: "OFF" (KAPALI) seçtiğinizde, bağlı olan PC AÇILDIĞINDA monitör otomatik olarak "ON" (AÇIK) hale gelmez.	OFF (KAPALI)
	START UP PC (PC BAŞLAT)	ON (AÇIK) seçildiğinde bağlı PC başlar.	NO (HAYIR)
	FORCE QUIT (ZORLAMALI ÇIKIŞ)	ON (AÇIK) seçildiğinde PC'yi çıkmaya zorlar. Lütfen bu fonksiyonu sadece işletim sistemi manuel olarak kapatılamıyorsa kullanın.	NO (HAYIR)
	SLOT2 CH SETTING*4 (YUVA2 KANAL AYARI)	Sinyal tipini yuva 2 tip opsiyonun özelliklerine göre seçer.	AUTO (OTOM.)
	AUTO (OTOM.)	Sinyal tipini otomatik olarak ayarlar.	
	1CH (1 KN)	SLOT2 CH SELECT (YUVA2 KN SEÇ) içinde seçilmiş sinyali tamamen doldurur.	
	2CH (2 KN)	DisplayPort sinyali sol yarıda gösterilir, TMDS sinyali sağ yarıda gösterilir. Giriş sinyallerinden biri olmadığında, olan sinyal tüm ekranı doldurur.	
	SLOT2 CH SELECT*4 (YUVA2 KANAL SEÇ)	Bu fonksiyon sadece SLOT2 CH SETTING (YUVA2 KANAL AYAR) 1CH olarak ayarladığında kullanılabilir.	TMDS
	DPORT	DisplayPort sinyalini yuva 2 tip PC opsiyon kartından tüm ekrana gösterir.	
	TMDS	TMDS sinyalini yuva 2 tip PC opsiyon kartından tüm ekrana gösterir.	
120Hz (ayarlanamaz)			-
TOUCH PANEL (DOKUNMATİK PANEL) (ayarlanamaz)			-
RESET (SIFIRLA)		ADVANCED OPTION1 (GELİŞMİŞ SEÇENEK1) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: INPUT DETECT (GİRİŞ ALGILA) (sadece giriş sinyallerinin önceliği), INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR) (INPUT1 (Giriş1) ve INPUT2 (Giriş2) dışında), TERMINAL SETTINGS (TERMINAL AYARLARI), DEINTERLACE (AYIRMA), MOVIE SETTINGS (FİLM AYARLARI), OVER SCAN (AŞIRI TARAMA), AUDIO in OPTION SETTINGS (SEÇENEK AYARLARI içinde SES).	-

*1: SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) ON (AÇIK) ise bu fonksiyon kullanılamaz.

*2: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

*3: Sinyal girişine bağlıdır.

*4: Bu fonksiyon kullandığınız opsiyon kartına bağlıdır. Ayar değiştirilirken, monitörü kapatın ve sonra tekrar açın.

*5: Sinyal girişi için OPTION (OPSİYON) seçtiğinizde, bu fonksiyon hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

ADVANCED OPTION2 (Gelişmiş Opsiyon2)

AUTO DIMMING* (Otomatik Karartma)	LCD'nin arka ışığını ortam ışığı miktarına bağlı olarak otomatik ayarlar.	-
AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) <small>Sadece DVI1, DVI2, DPORT, OPTION** PRESET*, PRESET2** girişleri.</small>	Giriş sinyaline göre parlaklık seviyesini ayarlar. NOT: Görüntü modu ROOM LIGHT SENSING (ODA IŞIĞI HİSSETME) MODE1 (MOD1) veya MODE2 (MOD2) olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF (KAPALI)
BACKLIGHT DIMMING*. *4 (AYDINLATMA KARARTMA)	Giriş sinyaline göre LCD aydınlatmasının her bir kümesini bağımsız şekilde otomatik olarak ayarlar.	ON (AÇIK)
ROOM LIGHT SENSING* (ODA IŞIĞI HİSSETME)	<p>LCD ekranın aydınlatması oda içindeki ortam ışığının miktarına bağlı olarak artacak veya azalacak şekilde ayarlanabilir. Eğer oda aydınlıksa monitör de buna bağlı olarak aydınlık olur. Eğer oda karanlıksa monitör de buna bağlı olarak kararır. Bunun amacı değişken ışık koşullarında göz açısından daha konforlu bir izleme deneyimi sağlamaktır.</p> <p>NOT: ROOM LIGHT SENSING (ODA IŞIĞI HİSSETME) MODE1 (MOD1) veya MODE2 (MOD2) olarak ayarlandığında, BACKLIGHT (ARKA IŞIK), AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) ve SCREEN SAVER'daki (EKRAK KORUYUCU) BACKLIGHT (ARKA IŞIK) fonksiyonu devre dışı bırakılır. MODE1 (MOD1) veya MODE2'yi (MOD2) kullanırken oda ışığı hissetmeyi kapatmayın.</p> <p>AMBIENT (ORTAM) parametre ayarlama OSD'de ROOM LIGHT SENSING (ODA IŞIĞI HİSSETME), MODE1 (MOD1) veya MODE2'yi (MOD2) seçin ve her modda IN BRIGHT (AYDINLIKTA) ve IN DARK (KARANLIKTA) MAX LIMIT'i (MAKS SINIR) ayarlayın.</p> <p>MAX LIMIT (MAKS SINIR): Bu ayarladığınız arka ışığın maksimum seviyesidir.</p> <p>IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en yüksek seviyeye geldiğinde monitörün aydınlık seviyesidir.</p> <p>IN DARK (KARANLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en düşük seviyeye geldiğinde monitörün aydınlık seviyesidir.</p> <p>AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) fonksiyonu aktifken, ekran aydınlatması odadaki ışık seviyesine göre otomatik olarak değişir (bkz. alttaki şekil).</p> <p>MAX LIMIT (MAKS SINIR): BACKLIGHT (ARKA IŞIK) seviyesi ayar seviyenizle sınırlıdır.</p> <p>IN DARK (KARANLIKTA): Ortam ışık seviyesi düşük olduğunda monitörün kullanacağı BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.</p> <p>IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Ortam ışık seviyesi yüksek olduğunda monitörün kullanacağı BACKLIGHT (AYDINLATMA) seviyesi.</p>	OFF (KAPALI)
HUMAN SENSING*3 (İNSAN ALGILAMA)	HUMAN SENSING (İNSAN ALGILAMA) üç ayara sahiptir: NOT: HUMAN SENSING'de (İNSAN ALGILAMA) AUTO OFF (OTOMATİK KAPANMA) veya CUSTOM (ÖZEL) seçildiğinde POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) devre dışı kalır.	DISABLE (DEVRE DIŞI)
DISABLE (DEVRE DIŞI)	İnsan algılama yapılmaz.	-
AUTO OFF (OTOMATİK KAPALI)	Önceden ayarlanmış sürede kimse algılanmadığında, BACKLIGHT* (AYDINLATMA) ve VOLUME (SES) otomatik olarak OFF (KAPALI) hale gelir. Bir kişi tekrar monitöre yaklaştığında, monitör otomatik olarak normal moda geri dönecektir.	-
CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı)	Kişi algılanmadığında BACKLIGHT* (AYDINLATMA) ve VOLUME (SES) otomatik olarak ayarlanan değere geçer. Bir kişi tekrar monitöre yaklaştığında, monitör otomatik olarak normal moda geri döner ve INPUT SELECT (GİRİŞ SEÇ) içinde seçilmiş giriş sinyalinin gösterir.	-
INTELLI. WIRELESS DATA (AKILLI KABLOSUZ VERİ)	INTELLIGENT WIRELESS DATA (AKILLI KABLOSUZ VERİ) fonksiyonunu etkinleştirmek için "ON"u (AÇIK) seçin (bkz. sayfa 47). Fonksiyonu kullanırken bir şifre gereklidir.	ON (AÇIK)
SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU)	SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) aktifleştirmek için "ON" (AÇIK) seçin (bkz. Sayfa 19).	OFF (KAPALI)
RESET (SIFIRLA)	INTELLI. (AKILLI) dışındaki "ADVANCED OPTION 2" (GELİŞMİŞ AYAR 2) ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar. WIRELESS DATA (KABLOSUZ VERİ).	-
FACTORY RESET (Fabrika Sıfırlanması)	Tüm öğeler fabrikadan gönderildikleri duruma döndürülür. NOT: Tüm papatya zinciri ekranlardaki tüm öğeleri fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Lütfen tüm öğeleri istemeden fabrika ayarlarına döndürmemek için dikkatli olun.	-

*: SPECTRAVIEW ENGINE (SPECTRAVIEW MOTORU) ON (AÇIK) ise bu fonksiyon kullanılamaz.

*1: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*2: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

*3: Fonksiyon sadece opsiyonel kontrol ünitesi bağlanırken kullanılabilir.


*4: Sadece X651UHD-2.

NOT 1: PROGRAM OLUŞTURMAK

Program fonksiyonu ekranın değişik zamanlarda güç açık ve kapalıya ayarlanmasını sağlar. Yedi değişik programa kadar programlanabilir.

Programı programlamak için:

1. SCHEDULE (Program) menüsüne girin. Yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarı)'nı öne çıkarın. Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için SET/POINT ZOOM (Ayar/Nokta Yakınlaştırma) veya + düğmesine basın. İstenilen program numarasını öne çıkarın ve SET/POINT ZOOM (Ayar/Nokta Yakınlaştırma) düğmesine basın. Numaranın yanındaki kutu sarıya dönecektir. Program artık programlanabilir.
2. ON (Açık) zamanı hanesindeki saat ayarını vurgulamak için aşağı düğmesini kullanın. Saati ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Dakika ayarını öne çıkarmak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın. Dakikayı ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Aynı şekilde OFF (Kapalı) zamanını ayarlayın.
3. INPUT (Giriş)'i öne çıkarmak için yukarı ve aşağı okları kullanın. Giriş kaynağını seçmek için + ve – düğmelerini kullanın. PIC (Resim)'i öne çıkarmak için yukarı ve aşağı okları kullanın. MODE (MOD): Resim modunu seçmek için + ve – düğmelerini kullanın.
4. Programın açık olacağı bir gün seçmek için aşağı düğmesini kullanın. Etkinleştirmek için SET/POINT ZOOM düğmesine basın. Takvim her gün çalıştırılacaksa EVERY DAY (Her gün) seçin ve SET/POINT ZOOM (Ayar/Nokta Yakınlaştırma) düğmesine basın. EVERY DAY (Her gün) yanındaki daire sarı renge dönecektir. Eğer haftalık bir program isteniyorsa, yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak haftanın günlerini seçin ve seçmek için SET/POINT ZOOM (Ayar/Nokta Yakınlaştırma)'ya basın. Daha sonra EVERY WEEK (Her Hafta) seçeneğini işaretleyin ve SET/POINT ZOOM (Ayar/Nokta Yakınlaştırma) tuşuna basın.
5. Bir program programlandıktan sonra kalan programlar daha sonra ayarlanabilir. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) basın veya önceki menüye dönmek için EXIT (Çıkış) basın.

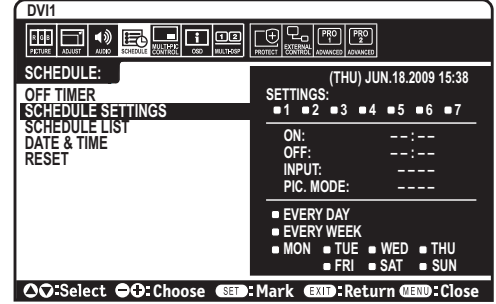

NOT: Eğer programlar örtüşüyorsa en yüksek numaralı program en düşük numaralı olana göre önceliğe sahip olacaktır. Örneğin Takvim #7 takvim #1'e göre önceliklidir.

Eğer seçilen giriş veya resim modu şu anda kullanılamıyorsa, devre dışı giriş veya resim modu kırmızı ile gösterilir.

NOT 2: GÖRÜNTÜ SABİTLİĞİ

Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün artığı hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü sabitliği riskini azaltmak için "SCREEN SAVER" (Ekran Koruyucu), "DATE & TIME" (Tarih & Saat) ve "SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarları) fonksiyonlarını ayarlayın.

Uzun çalışma ömrü için Kamu Ekranı olarak kullanın

LCD Panel'in Görüntü Yapışkanlığı

LCD panel uzun saatler boyunca sürekli çalıştığında, elektrik şarjının az bir miktarı LCD içindeki elektrodun yakınında kalır, ve önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsü görülebilir. (Görüntü Sabitliği)

Görüntü Sabitliği kalıcı değildir, fakat sabit bir görüntü uzun bir süre görüntülendiğinde LCD içindeki iyonik bozulmalar görüntü boyunca birikir ve kalıcı olabilir. (Görüntü Yapışkanlığı)

Öneriler

Görüntü Yapışkanlığını önlemek için ve LCD'yi daha uzun süre kullanmak için aşağıdakiler önerilmektedir.

1. Sabit görüntü uzun bir süre boyunca görüntülenmemelidir. Kısa aralıklardan sonra sabit görüntüleri değiştirin.
2. Kullanılmadığında lütfen uzaktan kumandayla monitörü kapatın veya Güç Yönetimini veya Takvim Fonksiyonlarını kullanın.
3. Düşük ortam sıcaklıkları monitörün kullanım ömrünü uzatır. Koruyucu yüzey (cam, akrilik) LCD yüzeyi üzerine kurulduğunda LCD yüzeyi kısıtlı bir alan içine yerleştirilir, monitörler yığılır, monitör içindeki sıcaklık sensörlerinden yararlanırlar. Ortam sıcaklığını azaltmak için Soğutma Fanını, Ekran Koruyucuyu ve Düşük Parlaklığı kullanın.
4. Lütfen monitörün "Ekran Koruyucu Modu"nu kullanın.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonu

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ FONKSİYONU

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ

Uzaktan kumanda 100 adete kadar MultiSync monitörü REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) MODU İLE KONTROL ETMEYİ SAĞLAR. REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimliği) Monitör Kimliği ile bağlı çalışır, en fazla 100 ayrı MultiSync monitörün kontrolünü sağlar. Aynı alanda kullanılan birden fazla monitör varsa, uzaktan kumanda normal modda her monitöre aynı anda kumanda gönderir (bkz. Şekil 1). Uzaktan kumandayı REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) modunda kullandığınızda grup içindeki sadece bir monitör kumanda edilir (bkz Şekil 2).

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİNİN AYARLANMASI

REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basarken uzaktan idare edilen ekranın Monitör Kimliğine (1-100) girmek için KEYPAD kullanın. Uzaktan kumanda daha sonra bu belirli Monitör Kimliği numarasını alarak monitörü çalıştırmak için kullanılabilir.

0 seçildiğinde veya uzaktan kumanda normal modundayken bütün monitörler çalışacaktır.

UZAKTAN KUMANDA MODUNUN AYARLANMASI

Kimlik modu – Kimlik Moduna girmek için REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.


Normal mod – Normal Moda dönmek için REMOTE ID CLEAR (Uzaktan Kumanda Sıfırlama) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.

Bu özelliğin doğru çalışması için ekrana bir Monitor ID (Monitör Kimliği) numarası verilmelidir. Monitör kimliği numarası, OSD içindeki MULTI DISPLAY (ÇOKLU EKRAN) menüsünden verilebilir (Bkz. Sayfa 27).

Uzaktan kumandayı istediğiniz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın. Uzaktan kumandanız ID modunda olduğunda ekranda MONITOR ID (Monitör Kimlik) numarası gösterilir.

Tanımlanmış özel MONITOR ID numarasına sahip monitörü kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

1. Ekran için MONITOR ID numarasını ayarlayın (Bkz sayfa 27). MONITOR ID numarası 1-100 arasında olabilir.
Bu MONITOR ID numarası uzaktan kumandanın diğer monitörleri etkilemeden belirli bir monitörü kumanda etmesini sağlar.
 2. Uzaktan kumanda üzerinde, REMOTE ID SET düğmesini basılı tutarken tuş takımını kullanarak REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimlik) numarasını (1-100) girin. REMOTE ID NUMBER kontrol etmek istediğiniz ekranın MONITOR ID numarası ile eşleşmelidir. Aralıktaki ekranların tümünü eş zamanlı olarak kontrol etmek için "0" seçin.
 3. Uzaktan kumandayı istediğiniz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın.
MONITOR ID numarası ekranda kırmızı ile gösterilir.
Eğer REMOTE CONTROLID "0" ise, bu durumda aralık içindeki tüm ekranlar kendi MONITOR ID numaralarını kırmızı ile gösterir.
Eğer MONITOR ID numarası ekranda beyaz ile gösterilirse, MONITOR ID numarası ve REMOTE CONTROL ID numarası aynı değildir.
- NOT:** GROUP ID (Grup ID) uzaktan kumanda üzerinden belirlenemez.

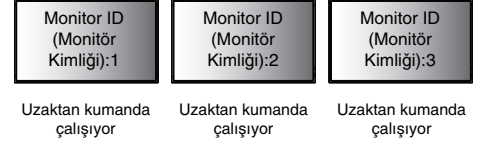


Çoklu Monitör Bağlantısı

RS-232C, REMOTE IN (UZAKTAN KUMANDA GİRİŞ) veya LAN papatya zincir bağlantısını kullanarak birden fazla monitörü kontrol edebilirsiniz.

NOT: Birbirine zincirleme bağlı birden fazla monitörün bağlanabilir monitör sınırlaması vardır. ID numarasını manuel belirttiğinizde veya belirtilmiş ID numarası ile kontrol ederken, lütfen önceki AUTO ID (OTOMATİK ID)'yi yürütün (bkz. sayfa 27).

Ana Monitör		Alt Monitörler	
Konektör		Konektör	
IN (İç)	OUT (Çıkış)	IN (İç)	OUT (Çıkış)
RS-232C	LAN2	LAN1	LAN2
Remote IN (Uzaktan kumanda girişi)			
LAN1			

Bağlantı

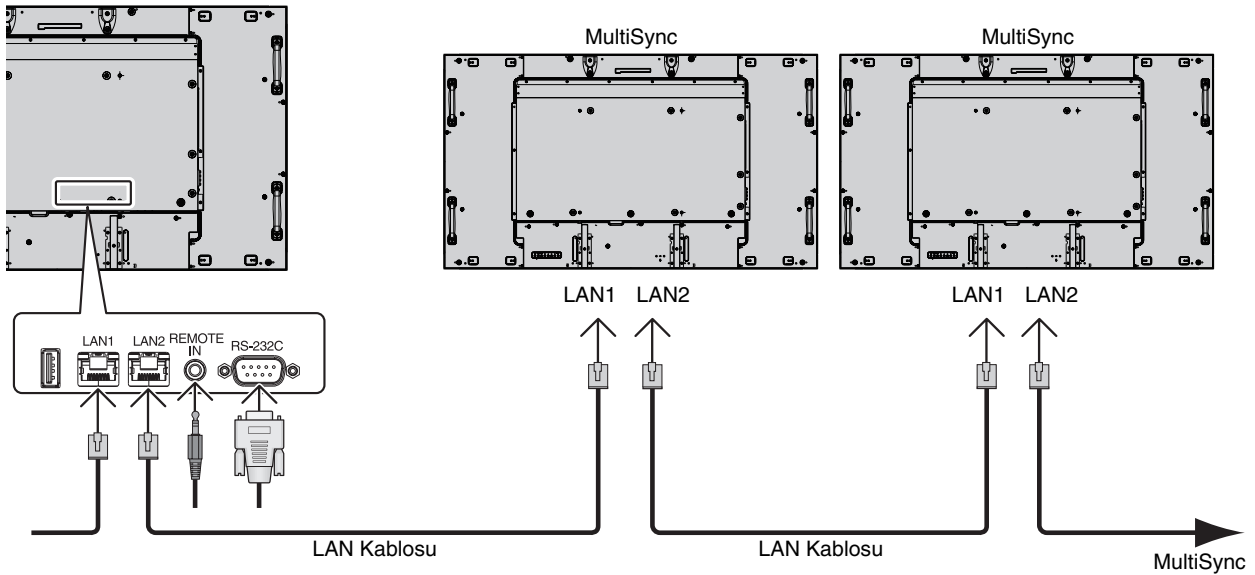

RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek


Bu LCD monitörü, kişisel bir bilgisayarı bir RS-232C (ters tip) terminali ile bağlayarak kontrol edilebilir.

Kişisel bir bilgisayarla kontrol edilebilen fonksiyonlar:

- Güç ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI)
- Giriş sinyalleri arasındaki geçişler
- Sessiz ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI)

Bağlantı

LCD Monitör + bilgisayar

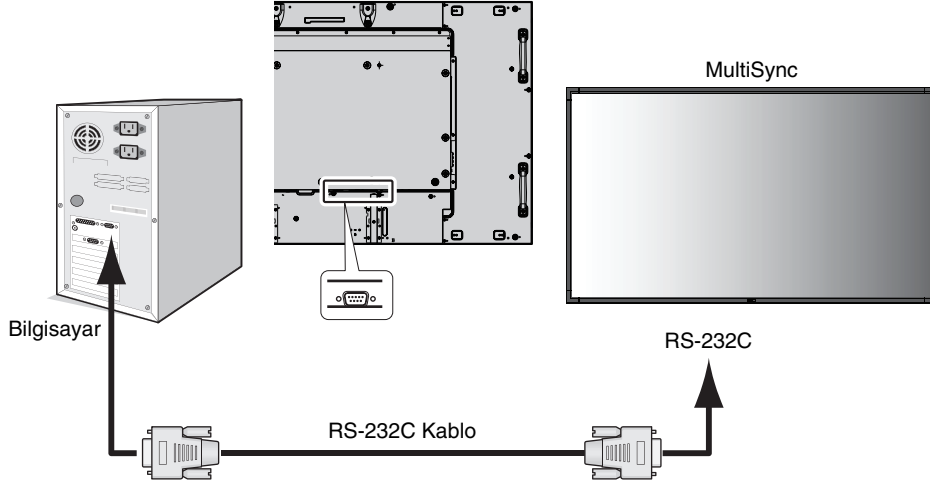

NOT: Bilgisayarınızda 25 pin seri port bağlantısı varsa, 25 pin seri port adaptörü gereklidir. Ayrıntılar için satıcınızla temasa geçin. Pin tayini için, lütfen aşağıdaki "2) RS-232C giriş/çıkış" kısmına bakın.

Bir monitörü kontrol etmek için, lütfen kontrol komutunu kullanın. Kontrol komutu için gerekli talimatlar ekran ile birlikte teslim edilen CD'den elde edilebilir. Dosyanın adı "External_control.pdf"dir.

1) Ara yüz


PROTOKOL	RS-232C
BAUD RATE	9600 [bps]
VERİ UZUNLUĞU	8 [bit]
PARİTE BIT	NONE (YOK)
STOP BIT	1 [bit]
AKIŞ KONTROLÜ	NONE (YOK)

Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlarını kullanır. RS-232C kontrol için, ters tip kablo (null modem kablosu) (pakete dahil değildir) kullanılmalıdır.

2) PIN TAYİNİ

RS-232C giriş/çıkış

Pin No	Adı
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

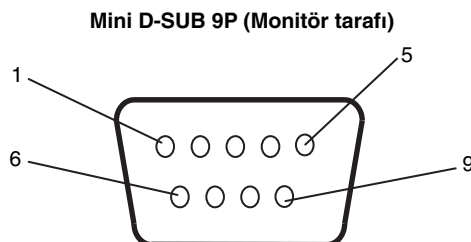

Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlarını kullanır.

3) Kontrol komutu şekli

Diğer komutlar için, lütfen, CD-ROM'daki "External_Control.pdf" dosyasına bakın.

Fonksiyon (Monitör ID = 1)	Kod Verisi
Power ON (Güç Açık)	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Güç KAPALI	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Giriş Kaynağı Seç DisplayPort	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 46 03 04 0d
Giriş Kaynağı Seç DVI1	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 33 03 71 0d
Giriş Kaynağı Seç DVI2	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 34 03 76 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 34 03 76 0d
Giriş Kaynağı Seç HDMI1	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 31 03 72 0d
Giriş Kaynağı Seç HDMI2	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 32 03 71 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 32 03 71 0d
Giriş Kaynağı Seç HDMI3	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 32 03 78 0d
Giriş Kaynağı Seç HDMI4	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 33 03 79 0d
Giriş Kaynağı Seç OPTION	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d veya 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 44 03 06 0d
Sessiz ON (AÇIK)	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Sessiz OFF (KAPALI)	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d


LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi

Ağ Bağlantısı

LAN kablosu kullanarak Ağ Ayarlarını ve Uyarı Postası Ayarlarını HTTP sunucu fonksiyonu kullanarak belirleyebilirsiniz.

LAN bağlantısı kullanmak için IP adresi atamalısınız.

LAN bağlantısı örneği:

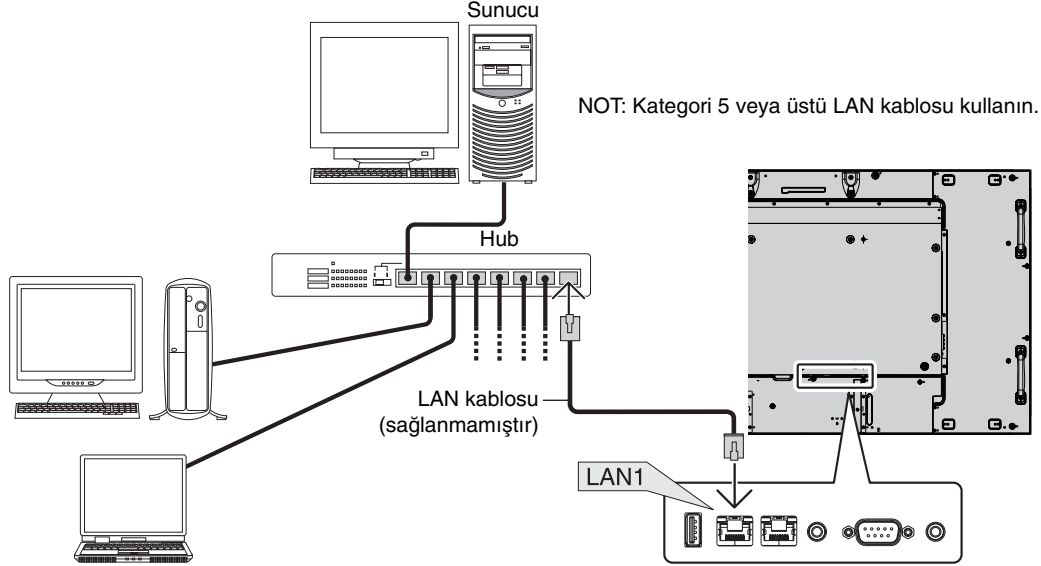

HTTP Tarayıcı Kullanarak Ağ Ayarları

Genel Bakış

Monitörü bir ağa bağlamak monitörün ağ üzerindeki bir bilgisayardan kontrol edilmesini sağlar.

Monitörün web tarayıcı üzerinden kontrolünü sağlamak için, bilgisayarınız özel uygulamanın kurulu olması gereklidir.

Monitörün IP adresi ve alt ağ maskesi web tarayıcının Ağ Ayarı ekranında HTTP sunucu fonksiyonu ile ayarlanabilir.

Web tarayıcı için "Microsoft Internet Explorer 7.0" veya daha üstü kullanılmalıdır.

(Bu cihaz "JavaScript" ve "Çerezleri" kullanır ve tarayıcı bunları kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ayar metodu tarayıcının sürümüne bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen yardım dosyalarına ve yazılım ile birlikte gelen diğer bilgilere bakın.)

HTTP sunucu fonksiyonuna erişim için ağa bağlı olan monitörde Web tarayıcı aşağıdaki URL girilmesi gereklidir.

Ay Ayarı

<http://<the Monitor's IP address>/index.html>

İPUCU: Varsayılan IP adresi monitöre otomatik olarak tahsis edilmiştir.
Özel uygulama web sitemizden indirilebilir.

NOT: Eğer MONİTÖR AĞ AYARI ekranı web tarayıcıda belirmezse, Ctrl+F5 tuşlarına basarak web tarayıcınızdaki sayfayı yenileyin (ya da ön belleği silin).

Ekran veya düğmenin yanıtı yavaşlatılabilir veya ağınızın ayarlarına bağlı olarak çalışma kabul edilmeyebilir. Bu olduğu takdirde ağ yöneticiniz ile görüşün.

LCD monitör düğmelere kısa aralıklarla sık sık basıldığı takdirde yanıt vermeyebilir. Bu olduğu takdirde biraz bekleyin ve tekrar deneyin. Eğer hala yanıt alamıyorsanız, monitörü kapatın ve açın.

Bir monitörü kontrol etmek için, lütfen kontrol komutunu kullanın. "Control command diagram" (Kontrol Komutu Şekli) (sayfa 36).

Kullanımdan Önce Hazırlık

Tarayıcı işlemini bağlatmadan önce monitörü bir LAN kablosuna bağlayın.

Proxy sunucu türüne ve ayar metoduna bağlı olarak tarayıcıyı proxy sunucu ile çalıştırmak mümkün olmayabilir. Her ne kadar proxy sunucu tipi bir faktörse de, ayarlanmış olan öğelerin ön bellek verimliliğine bağlı olarak gösterilmemesi mümkündür, tarayıcıdan ayarlanmış olan içerik çalışmaya yansıtılamayabilir. Mümkün olduğu sürece proxy sunucu kullanılmaması tavsiye edilir.

Tarayıcı Üzerinden Çalışma için Adres Kullanımı

Ana bilgisayar adı aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı ağ yöneticisi tarafından etki alanı ad sunucusu (DNS) için kaydedilmişse, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak kaydedilmiş ana bilgisayar adından ulaşabilirsiniz.

Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı kullanılan bilgisayarın "HOSTS" dosyasında yapılandırılmışsa, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak o ana bilgisayarın adından ulaşabilirsiniz.

Örnek 1: Monitörün ana bilgisayar adı "pd.nec.co.jp" olarak ayarlandığında, ağ ayarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://pd.nec.co.jp/index.html> yazılarak sağlanır.

Örnek 2: Monitörün ana bilgisayar adı "192.168.73.1" olarak ayarlandığında, posta uyarı ayarlarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://192.168.73.1/index.html> yazılarak sağlanır.

İşlem

HOME (Ana Ekran)'ı göstermek için şu adrese erişin HOME (ANA EKRAN) sol yanındaki her linke tıklayın.

<http://<the Monitor's IP address>/index.html>

UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda anahtarı ile kontrol denkleği etkinleştirme

OSD menü

Şu OSD menüsünü ayarlamayı etkinleştirme.

PICTURE (RESİM), ADJUST (AYAR), AUDIO (SES), SCHEDULE (PROGRAM), MULTI PICTURE CONTROL (ÇOKLU RESİM KONTROLÜ), OSD, MULTI DISPLAY (ÇOKLU GÖRÜNTÜ), DISPLAY PROTECTION (GÖRÜNTÜ KORUMA), EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KORUMA), ADVANCED OPTION1 (GELİŞMİŞ SEÇENEK1), ADVANCED OPTION2 (GELİŞMİŞ SEÇENEK2).

NOT: Ayarlar sayfalarında gösterilen düğmelerin fonksiyonları.

[APPLY] (UYGULA): Ayarlarınızı yansıtır.

[CANCEL] (İPTAL): Önceki ayarlara geri döndürür.

NOT: CANCEL (İPTAL), APPLY (UYGULA) tıklandıktan sonra devre dışı kalır.

[RELOAD] (YENİDEN YÜKLE): Ayarları yeniden yükler.

[RESET] (SIFIRLA): İlk ayara yeniden sıfırlar.

Ağ Ayarı

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki "NETWORK" (AĞ) düğmesine tıklayın.

IP SETTING (IP AYARLAMA)	IP ADDRESS ayarı (IP ADRESİ) için ayarla. AUTO (OTOMATİK): Otomatik olarak bir IP adresi tahsis etme. MANUAL (MANUEL): Monitöre bağlı ağın IP adresini ayarlayın. NOT: [IP AYARLAMA] için [AUTO] (OTOMATİK) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.
IP ADDRESS (IP ADRESİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için [MANUAL] (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağ IP adresinizi ayarlayın.
SUBNET MASK (ALT AĞ MASKESİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için [MANUAL] (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesi numaranızı ayarlayın.
DEFAULT GATEWAY (VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ)	[IP SETTING] (IP AYARLAMA) için [MANUAL] (MANUEL) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın varsayılan ağ geçidini ayarlayın. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.
DNS	DNS sunucunun IP ADDRESS (IP ADRESİ) ayarı için ayarla. AUTO (OTOMATİK): Monitöre bağlı DNS sunucunun bir IP adresini otomatik olarak atayın. MANUAL (MANUEL): Monitöre bağlı DNS sunucunun IP adresini ayarlayın.
PRIMARY DNS (BİRİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.
SECONDARY DNS (İKİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar. NOT: Ayarı silmek için [0.0.0.0] olarak ayarlayın.

NOT: OSD'nin EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) ile "IP ADDRESS RESET" (IP ADRESİ SIFIRLA) seçildiğinde aşağıdaki ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir:
[IP SETTING] (IP AYARLAMA): AUTO (OTOMATİK), [IP ADDRESS] (IP ADRESİ): 192.168.0.10, [SUBNET MASK] (ALT AĞ MASKESİ): 255.255.255.0, [DNS]: AUTO (OTOMATİK) [DEFAULT GATEWAY] (VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ), [PRIMARY DNS] (BİRİNCİL DNS) ve [SECONDARY DNS] (İKİNCİL DNS) boşdur.

Posta Ayarı

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki "MAIL" (POSTA) düğmesine tıklayın.

HOME

REMOTE CONTROL

PICTURE

ADJUST

AUDIO

SCHEDULE

MULTI PICTURE CONTROL

OSD

MULTI DISPLAY

DISPLAY PROTECTION

EXTERNAL CONTROL

ADVANCED OPTION1

ADVANCED OPTION2

NETWORK

MAIL

SNMP

AMX

CRESTRON

NAME

NETWORK PASSWORD

PD LIST

MEMO

UPDATE FIRMWARE

MAIL SETTING

ALERT MAIL

☐ ENABLE ☒ DISABLE

STATUS MESSAGE

☐ ENABLE ☒ DISABLE

SENDER'S ADDRESS

SMTP SERVER

RECIPIENT'S ADDRESS 1

RECIPIENT'S ADDRESS 2

RECIPIENT'S ADDRESS 3

AUTHENTICATION METHOD

POP before SMTP ▾

POP3 SERVER

USER NAME

PASSWORD

APPLY

CANCEL

RELOAD

TEST MAIL

RESET

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

Bu seçenek kablolu LAN kullanırken hata mesajlarını e-posta ile bilgisayara gönderir. Monitörde hata oluştuğunda hata mesajı bildirimi gönderilir.

ALERT MAIL (UYARI POSTASI)	[ENABLE] (ETKİN) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği etkin olur. [DISABLE] (DEVRE DIŞI) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği kapanır.
STATUS MESSAGE (DURUM MESAJI)	[ENABLE] (ETKİN) işaretlediğinizde STATUS MESSAGE (Durum Mesajı) özelliği etkin olur. [DISABLE] (DEVRE DIŞI) işaretlediğinizde STATUS MESSAGE (Durum Mesajı) özelliği kapanır.
SENDER'S ADDRESS (GÖNDERİCİNİN ADRESİ)	Gönderenin adresini yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter ve sembol kullanabilirsiniz.
SMTP SERVER (SMTP SUNUCU)	Monitöre bağlı SMTP sunucunun adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
RECIPIENT'S ADDRESS 1 TO 3 (ALICININ ADRESİ 1 / 3)	Alıcının adresini yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter ve sembol kullanabilirsiniz.
AUTHENTICATION METHOD(KİMLİK DOĞRULAMA METODU)	Bu, e-posta iletişimi için kimlik doğrulama metodunu seçer.
POP3 SERVER (POP3 SUNUCU)	Bu, e-postanın kimlik doğrulaması için kullanılan POP3 sunucunun adresini belirler.
USER NAME (KULLANICI ADI)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gerektiğinde kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan kullanıcı adını belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
PASSWORD (ŞİFRE)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gerektiğinde kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan şifreyi belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
TEST MAIL (TEST POSTASI)	Ayarların doğru olduğundan emin olmak için test postası gönderin.

NOT:

- Eğer test yaparsanız, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, ağ ayarlarının doğruluğunu kontrol edin.
- Eğer testte yanlış adres girdiyse, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, Alıcının Adresinin doğruluğunu kontrol edin.

İPUCU:

Kontrol komu şeması için lütfen, CD-ROM'daki "External_Control.pdf" dosyasına bakın.

Uyarı hatası mesaj listesi

Hata numarası * HataKodu	Uyarı posta Mesajı	Açıklama	Önlem
70h ~ 7Fh	The monitor's power supply is not functioning normally. (Monitörün güç kaynağı düzgün çalışmıyor.)	Bekleme gücü anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
80h ~ Fh	The cooling fan has stopped. (Soğutma fanı durdu.)	Soğutma fanı Anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
90h ~ 9Fh	The monitor's back light unit is not functioning normally. (Monitörün aydınlatma ünitesi düzgün çalışmıyor.)	Aydınlatma anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
A0h ~ AFh	The monitor is overheated. (Monitör aşırı ısınmış.)	Sıcaklık Anormal	Lütfen satıcınızla görüşün.
A2h		SENSÖR kullanıcının belirlediği sıcaklığa ulaşmış. *koşul: DISPLAY PROTECTION (EKRAN KORUMA)-FAN CONTROL (FAN KONTROL)-COOLING FAN (SOĞUTMA FANI)=AUTO (OTOMATİK)	OSD (DISPLAY PROTECTION (EKRAN KORUMA)-FAN CONTROL (FAN KONTROL)) ayarının durumunu doğrulayın veya lütfen satıcınız ile görüşün.
B0h ~ BFh	The monitor doesn't have the input signal. (Monitörün giriş sinyali yok.)	Sinyal Yok	Lütfen "Sorun Giderme" bölümünden "Görüntü yok" kısmına bakın.
D0h	The remaining capacity of the error log decreased. (Hata günlüğünün kalan kapasitesi azaltıldı.)	Oynatma Kanıtı hafıza boyutu 1 saat daha fazla.	Lütfen harici PD komutu kullanarak bir günlük alın. Bkz sayfa 46.
E0h ~ EFh	The system error occurred in the monitor. (Monitörde sistem hatası oluştu.)	Sistem hatası.	Lütfen satıcınızla görüşün.

Örnek: Aşağıdaki örnekler monitörün sıcaklık anormalliğini gösteren Uyarı Postası içeriğidir.

```

From:    nec-tarou@jp.nec.com
To:      nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Monitor Information

The monitor is overheated.
If this continues please contact NEC for support.
Code      : <ErrorCode>

[Information]
Product Name      : XXXX
Serial Number     : 930PT012YA
Hours Running-ON  : 108 [H]
Hours Running-Total : 262 [H]

```

Örnek: Aşağıdaki örnekler tarayıcı ile test postası içeriğidir.

```

From:    nec-tarou@jp.nec.com
To:      nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Test Mail

Alert Mail configurations are as follows:

Product Name      : XXXX
Serial Number     : 930PT012YA
Sender's Address  : nec-tarou@jp.nec.com
SMTP Server Name  : mail.nec.jp.com
Recipient's Address 1 : nec-hanako@jp.nec.com
Recipient's Address 2 :
Recipient's Address 3 :

```

SNMP Ayarlama

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki “SNMP”yi tıklayın.

HOME

REMOTE CONTROL

PICTURE

ADJUST

AUDIO

SCHEDULE

MULTI PICTURE CONTROL

OSD

MULTI DISPLAY

DISPLAY PROTECTION

EXTERNAL CONTROL

ADVANCED OPTION1

ADVANCED OPTION2

NETWORK

MAIL

SNMP

AMX

CRESTRON

NAME

NETWORK PASSWORD

PD LIST

MEMO

UPDATE FIRMWARE

SNMP SETTING

SNMP

☒ ENABLE ☐ DISABLE

SNMP VERSION

SNMPv2c

COMMUNITY NAME 1

public

☒ READ ONLY ☐ READ/WRITE

COMMUNITY NAME 2

private

☒ READ ONLY ☐ READ/WRITE

COMMUNITY NAME 3

☒ READ ONLY ☐ READ/WRITE

TRAP

☒ ENABLE ☐ DISABLE

TRAP ADDRESS

TRAP OPTION

☐ TEMPERATURE
☐ FAN
☐ POWER
☐ INVERTER/BACKLIGHT
☐ NO SIGNAL
☐ PROOF OF PLAY
☐ SYSTEM ERROR

APPLY

CANCEL

RELOAD

RESET

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

Bu fonksiyon bir monitörün ağ üzerinden durumunu alma ve kontrolüne izin verir.

Versiyon:

SNMP v1 Topluluk adı tarafından yetkilendirilmiş düz metin, Trap'ın onay mesajını geri döndürmeyin.

SNMP v2c Topluluk adı tarafından yetkilendirilmiş düz metin, Trap'ın onay mesajını geri döndürün.

Topluluk adı:

Varsayılan ayar “public” (herkese açık) şeklindedir. Salt okunurdur. 3 aya kadar topluluk adı ayarlayabilirsiniz.

Trap:

Monitörde hata oluştuğunda belirli adrese hata mesajı bildirimi gönderme.

Kontrol Kutusu	Açıklama	Hata kodu
Temperature (Sıcaklık)	Sıcaklık Anormal	0xA0, 0xA1, 0xA2
Fan	Soğutma fanı anormal	0x80, 0x81
Power (Güç)	Güç anormal	0x70, 0x71, 0x72, 0x78
Inverter/Backlight (İnverter/Arka ışık)	İnverter veya arka ışık anormal	0x90, 0x91
No Signal (Sinyal Yok)	Sinyal Yok	0xB0
PROOF OF PLAY (OYNATMA KANITI)	Kütük kaydını indir	0xD0
System Error (Sistem Hatası)	Sistem hatası.	0xE0

AMX Ayarlama

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki "AMX"i tıklayın.

NEC

HOME

REMOTE CONTROL

PICTURE
ADJUST
AUDIO
SCHEDULE
MULTI PICTURE CONTROL
OSD
MULTI DISPLAY
DISPLAY PROTECTION
EXTERNAL CONTROL
ADVANCED OPTION1
ADVANCED OPTION2

NETWORK
MAIL
SNMP
AMX
CRESTRON
NAME
NETWORK PASSWORD
PD LIST
MEMO
UPDATE FIRMWARE

AMX SETTING

AMX BEACON

ENABLE ☒ DISABLE ☐

APPLY CANCEL RELOAD RESET

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

AMX BEACON (AMX İŞARETİ)

AMX's NetLinx kontrol sistemi tarafından desteklenen bir ağa bağlantı sırasında AMX Cihaz Keşfi ile algılamayı devreye alın veya çıkartın.

İPUCU:

AMX Cihaz Keşfini destekleyen bir cihaz kullanıldığında, bütün AMX's NetLinx kontrol sistemi cihazı tanıyacak ve bir AMX servis sağlayıcıdan uygun bir Cihaz Keşif Modülü indirecektir.
[ENABLE] (ETKİNLEŞTİR) işaretlemek AMX Cihaz Bulma içinde cihazı algılayacaktır.
[DISABLE] (DEVRE DIŞI BIRAK) işaretlemek AMX Cihaz Bulma içinde cihazı algılamayacaktır.

CRESTRON Ayarı

HOME (ANA EKRAN) yanında "CRESTRON" düğmesine tıklayın.

NEC

HOME

REMOTE CONTROL

PICTURE
ADJUST
AUDIO
SCHEDULE
MULTI PICTURE CONTROL
OSD
MULTI DISPLAY
DISPLAY PROTECTION
EXTERNAL CONTROL
ADVANCED OPTION1
ADVANCED OPTION2

NETWORK
MAIL
SNMP
AMX
CRESTRON
NAME
NETWORK PASSWORD
PD LIST
MEMO
UPDATE FIRMWARE

CRESTRON SETTING

ROOMVIEW

ON ☒ OFF ☐

CRESTRON CONTROL

ON ☒ OFF ☐

CONTROLLER IP ADDRESS

192 . 168 . 1 . 100

IP ID

0

APPLY CANCEL RELOAD RESET

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

Crestron RoomView uyumluluğu

Monitör Crestron RoomView desteğine sahiptir, ağ üzerinden bağlı olan birden fazla cihazın bilgisayardan veya kontrol cihazından yönetilmesine ve kontrol edilmesine izin verir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin

ROOMVIEW	Bilgisayardan yönetim için ROOMVIEW. ON (AÇIK): ROOMVIEW etkindir. OFF (KAPALI): ROOMVIEW devre dışıdır.
CRESTRON CONTROL	Kumandadan kontrol için CRESTRON CONTROL. ON (AÇIK): Crestron Control özelliğini etkinleştirir. OFF (KAPALI): Crestron Control özelliğini devre dışı bırakır.
CONTROLLER IP ADDRESS (DENETLEYİCİ IP ADRESİ)	CRESTRON SUNUCUSU IP adresinizi ayarlayın.
IP ID (IP KİMLİĞİ)	CRESTRON SUNUCUSU IP ID'sini ayarlayın.

İPUCU: CRESTRON ayarları sadece CRESTRON ROOMVIEW ile kullanım için gereklidir.

Daha fazla bilgi için <http://www.crestron.com> adresini ziyaret edin

İsim Ayarlama

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki "NAME" (İSİM)i tıklayın.

MONITOR NAME (MONİTÖR ADI)	Bir monitör adı ayarlayın. Ad 16 karakter veya daha kısa olmalıdır. Varsayılan model adıdır.
HOST NAME (ANA BILGISYAR ADI)	Monitöre bağlı ağın adını yazın. En fazla 15 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
DOMAIN NAME (ETKİ ALANI ADI)	Monitöre bağlı ağın alan adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.

Ağ Şifre Ayarlama

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki "NETWORK PASSWORD" (AĞ ŞİFRESİ) düğmesine tıklayın.

PJLink PASSWORD (PJLink ŞİFRESİ)	PJLink için bir şifre belirleyiniz*. Şifre 32 karakter veya daha kısa olmalıdır. Şifrenizi unutmayın. Bununla birlikte, şifrenizi unutursanız, satıcınıza başvurun.
HTTP PASSWORD (HTTP ŞİFRESİ)	HTTP servis sağlayıcı için bir şifre belirleyiniz*. Şifre 10 karakter veya daha kısa olmalıdır.
HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP ŞİFRESİ ETKİN)	HTTP sunucuda oturum açarken HTTP PASSWORD (HTTP ŞİFRESİ) gereklidir. Şifreyi girerken monitör adını USER NAME (KULLANICI ADI) olarak ayarlayın.

*PJLink nedir?

PJLink farklı imalatçı firma cihazlarının kontrol edilmesi için kullanılan protokol standardıdır. Bu standart protokol Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBIMIA) tarafından 2005 yılında oluşturulmuştur. Cihaz tüm PJLink Sınıf 1 komutlarını destekler.

PD Liste Bilgisi

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki “PD LIST” (PD LİSTESİ) düğmesine tıklayın.

MONITOR ID	IP ADDRESS
1	192.168.0.1
2	192.168.0.2
3	192.168.0.3
4	192.168.0.4
5	192.168.0.5
6	192.168.0.6
7	192.168.0.7
8	192.168.0.8
9	192.168.0.9
10	192.168.0.10
11	192.168.0.11

Papatya zincirli çoklu monitörlerin ID ve IP adreslerinin listesini göster. Sadece ana monitör listeyi gösterebilir.

Memo Ayarlama

HOME (ANA EKRAN)'ın sol yanındaki “MEMO”yu tıklayın.

MEMO SETTING	
MEMO	TITLE
	MESSAGE
MEMO PASSWORD	CHANGE PASSWORD
MEMO PASSWORD ENABLE	<input type="checkbox"/>
APPLY	CANCEL
	RESET

Bir başlık ve mesaj ayarlayın.

TITLE (BAŞLIK)	Bir başlık 24 karakter veya daha kısa olmalıdır.
MESSAGE (MESAJ)	Bir mesaj 240 karakter veya daha kısa olmalıdır.
MEMO PASSWORD (MEMO ŞİFRESİ)	Varsayılan “0000” dır.
MEMO PASSWORD ENABLE (MEMO ŞİFRESİ ETKİN)	MEMO ayarlanırken MEMO PASSWORD (MEMO ŞİFRESİ) gereklidir.

POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA)



Uzaktan kumandada “SET/POINT ZOOM” (AYAR/NOKTA YAKINLAŞTIRMA) düğmesini kullanma görüntünün bir kısmının büyütülmesine imkan verir.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için CH+/- düğmesine basın. Görüntü 1 ila 10 kat genişletilebilir.

- 1 Bir uzaktan kumanda üzerinde [SET/POINT ZOOM] (AYAR/NOKTA YAKINLAŞTIR) düğmesine basın. Simge bir büyüteç olacaktır.
- 2 Büyüteç simgesini [▲] [▼] [+] [-] düğmesiyle hareket ettirin.
- 3 Yakınlaştırmak için [CH+]’ya basın. Uzaklaştırmak için [CH-]’ye basın.
- 4 Simgeyi kaybetmek için [SET/POINT ZOOM] (AYAR/NOKTA YAKINLAŞTIR)’a basın.
- 5 Normal boyuta geri dönmek için [EXIT] (ÇIKIŞ)’a basın.
- 6 OSD menüsünü görüntülemek için [MENU] (MENÜ)’ye basın.<Ayarlama Prosedürü>

- NOT:**
- Bu fonksiyon esnasında görüntü bozulabilir.
 - Bu fonksiyon IMAGE FLIP (GÖRÜNTÜ DÖNDÜRME) olarak ayarlandığında, NONE (HİÇ BİRİ), MULTI PICTURE MODE (ÇOKLU RESİM MODU), SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU), SUPER in INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR içinde SÜPER), INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA), ROTATE (DÖNDÜR), TEXT TICKER (METİN KUTUSU) dışında çalışmaz.
 - ASPECT (ORAN)’da DYNAMIC (DİNAMİK) ve ZOOM (YAKINLAŞTIR) seçildiğinde , görüntü FULL (TAM) değişir sonra POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA) başlar. POINT ZOOM’dan sonra (NOKTA YAKINLAŞTIR), ASPECT (ORAN) önceki ASPECT’e (ORAN) geri döner. POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA), DYNAMIC (DİNAMİK) veya ZOOM (YAKINLAŞTIR) sırasında ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) seçildiğinde FULL (TAM) görüntü olur.
 - Büyüteç simgesi görüntü olmayan alana gitmez.
 - POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) giriş sinyali veya güç kapalı değiştikten sonra bırakılacaktır.
 - POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) sırasında ASPECT (GÖRÜNTÜ ORANI) değiştirilirken POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIRMA) serbest bırakılır.
 - Bu fonksiyon aktifken, STILL (SABİT) kullanılamaz.
 - POINT ZOOM (NOKTA YAKINLAŞTIR) 3840 x 2160 (60 Hz) sinyali ile kullanılamaz.

PROOF OF PLAY (OYNATMA KANITI)

Bu fonksiyon monitörün kendini kontrol ederek mevcut durumu hakkında mesaj göndermesine imkan verir.

Kontrol öğesi	MESAJ
① INPUT (GİRİŞ)	DVI1, DVI2, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*, PRESET1*1, PRESET2*1
② Resolution (Çözünürlük)	örn.: (H)1920, (V)1080 , (H)1360, (V)768 veya Sinyal yok ya da Geçersiz sinyal
③ AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ)	LINE IN, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*
④ Audio signal (Ses sinyali)	Ses giriş veya Ses Giriş yok ya da YOK (LINE IN, OPTION*)
⑤ Picture Image (Resim Görüntüsü)	Normal Resim veya Resim Yok
⑥ LINE OUT (SES ÇIKIŞI)	Normal Ses veya Ses Yok
⑦ TIME (SAAT)	(yıl)/(ay)/(gün)/(saat)/(dakika)/(saniye)

*: Bu işlev hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır.

*1: Bu fonksiyon INPUT CONFIGURATION (GİRİŞ YAPILANDIRMA) ayarına bağlıdır.

Örnek:

- ① HDMI
- ② 1920 x 1080
- ③ HDMI
- ④ Ses girişi
- ⑤ Normal Resim
- ⑥ Normal Ses
- ⑦ 2014/1/1/0h/0m/0s

NOT: Oynatma Kanıtı fonksiyonu için, lütfen CD-ROM’daki “External_Control.pdf” (Harici Kontrol)’e bakın.

INTELLIGENT WIRELESS DATA (AKILLI KABLOSUZ VERİ)

Bu fonksiyon monitör kapalı bile olsa monitörün durum verisini kablosuz olarak almayı mümkün kılar. OSD'nin bazı menülerini bu fonksiyon sayesinde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Sensör pozisyonu: Bkz. sayfa 8 ve 9.
Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

Fonksiyon adı
Setting Copy (Kopya Ayarlama)
Setting read and write function (Okuma ve yazma fonksiyonunu ayarlama)
Display information (Ekran bilgisi)
Security Setting (Güvenlik Ayarı)

Özellikler

Azaltılmış Alan İhtiyacı: Üstün görüntü kalitesi ile ortamlar için ideal çözümü sağlar.

SPECTRAVIEW MOTORU: Bu sistem renk açısından kritik uygulamalarla çalışan profesyoneller içindir. Her ekran fabrikada kalibre edilir. Ekran donanımında doğrudan ayarlamalar yaparak optimum ayarların kullanıcı müdahalesi olmadan yapılandırılması sağlanır.

OmniColor: Altı eksenli renk kontrolünü ve sRGB standardını birleştirir. Altı eksenli renk kontrolü daha önce mevcut olan üç eksenli farklı olarak altı eksen (R, G, B, C, M ve Y) üzerinden renk ayarını mümkün kılar. sRGB standardı monitöre düzgün bir renk profili sağlar. Bu, monitörde görünen renklerin yazıcı çıktısındaki renklerle aynı olmasını sağlar (sRGB destekleyen işletim sistemi ve sRGB yazıcı ile). Bu da, ekranınızdaki renkleri ayarlamaya ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak sağlar.

sRGB Renk Kontrolü: Bilgisayar ekranı ve diğer cihazlarda renk eşlemesine izin veren yeni optimize renk yönetim standardı. Kalibre renk boşluğuna dayanan sRGB standardı, optimum renk sunuşu ve diğer bilinen renk standartları ile uyumluluk sağlar.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller: Ekrandaki menüler aracılığı ile ekranınızla ilgili tüm ayarları kolay ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır: Microsoft® Windows ile çözüm® işletim sistemlerinde, kurma ve yapılandırmayı monitörünüzün özelliklerini (ekran boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doğrudan bilgisayarınıza göndererek kolaylaştırır ve görüntü performansını en iyi hale getirir.

IPM (Akıllı Güç Yönetim) Sistemi: Monitörün açık olduğu halde kullanılmadığı anlarda daha düşük güç sarfiyatına geçmesini sağlayan gelişmiş güç tasarruf metodları ile, monitörünüzün enerji masrafında üçte iki oranında tasarruf sağlar, emisyonları azaltır ve çalışma alanının havalandırma masrafını azaltır.

FullScan (Tam Tarama) Özelliği: Bir çok çözünürlükte ekranın tamamını kullanmanıza izin verir, oldukça büyük görüntü boyutu.

VESA Standard (FDMIv1) Montaj Arabirimi: LCD monitörünüzü her hangi bir VESA standardı (FDMIv1) üçüncü parti kol veya braketle monte edebilmenizi sağlar. NEC, Kuzey Amerika'da TÜV-GS ve/veya UL1678 standardı ile uyumlu montaj ara yüzü kullanılmasını önerir.

DVI-D: DVI'nin bilgisayarlar ve ekranlar arasındaki bağlantılar için Digital Display Working Group tarafından onaylanmış sadece dijital alt kümesi. Sadece dijital bağlayıcı olduğu için, DVI-D bağlayıcı üzerinden analog desteği sağlanmamıştır. DVI tabanlı salt dijital bağlantı olarak, DFP ve P&D gibi diğer DVI tabanlı dijital bağlayıcıların DVI-D ile uyumluluğu için sadece basit bir adaptör gereklidir. DVI tabanlı salt dijital bağlantı olarak, DFP ve P&D gibi diğer DVI tabanlı dijital bağlayıcıların DVI-D ile uyumluluğu için sadece basit bir adaptör gereklidir. Bu görüntünün DVI ara yüzü HDCP'yi destekler. Bu ekranın DVI arabirimi DVI Dual Link desteklemektedir.

ZOOM (Yakınlaştırma): Görüntü boyutunu yatay ve dikey yönde genişletir/küçültür.

Kendi kendini teşhis: Dahili bir hata oluşursa bir hata durumu belirtilecektir.

USB hub dijital kameralar, tarayıcılar ve benzerlerine bağlanmanızı sağlayarak bilgisayar keyfinizi artırır.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma)): HDCP dijital sinyal üzerinden gönderilen video verilerinin yasadışı olarak kopyalanmasını önleyen bir sistemdir. Eğer dijital giriş üzerinden izleme yapamıyorsanız bu her zaman ekranın düzgün şekilde çalışmadığı anlamına gelmez. HDCP uygulaması ile bazı durumlarda HDCP ile korunan belirli içeriklerin HDCP topluluğunun (Digital Content Protection, LLC) kararı/uygulaması sebebiyle gösterilmemesi söz konusu olabilir.

Opsiyon kartı yuvası: Bir opsiyon kartı kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

Sorun Giderme

Görüntü Yok

- Sinyal kablosu ekran kartına/bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Ekran kartı yuvasına tam olarak oturtulmuş olmalıdır.
- Ana Güç Anahtarının ON (AÇIK) konumda olduğunu kontrol edin.
- Güç Düğmesi ve bilgisayarın güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)
- Monitörünüzü ve ekran kartını, uyumlulukları ve tavsiye edilen ayarları açısından kontrol edin.
- Sinyal kablosu bağlayıcısında eğilmiş ya da içeri kaçmış olabilecek pinleri kontrol edin.
- Monitör, sinyal kaybolduktan belirli bir süre sonra otomatik olarak KAPALI duruma geçecektir. Güç düğmesine basın.
- DVI girişine DVD oynatıcı veya bilgisayar bağlandığında DVI MODE (DVI MODU) ayarlarını kontrol edin.
- HDMI/DVI SELECT (HDMI/DVI SEÇ) ayarını kontrol edin.
- Kullandığınız DVI kabloyu kontrol edin. Giriş çözünürlüğü 1920 x 2160 veya 3840 x 2160 ise, DVI Dual Link kablosunun kullanılması gerekir.
- Opsiyon kartı aksesuarlarını kullanırken, OPTION POWER (OPSİYON GÜÇ) ayarını kontrol edin.

DVI girişinde Karlı Resim, Siyah Ekran

- DVI girişine DVD oynatıcı veya bilgisayar bağlandığında DVI MODE (DVI MODU) ayarlarını kontrol edin.

Güç Düğmesi yanıt vermiyor

- Kapatmak için monitörün güç kablosunu AC prizinden çekin ve monitörü sıfırlayın.
- Monitörün ana Güç Anahtarını kontrol edin.

Görüntü sabitliği

Monitörün arka tarafındaki ana Güç Anahtarını kontrol edin. Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır. Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün artığı hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Resim yanıp sönüyor

- Tekrarlayıcı, dağıtıcı, uzun kablo kullanıyorsanız bu bir an için görüntü kabalığına veya yanıp sönmeye yol açabilir. Lütfen bu durumda LONG CABLE COMP (UZUN KABLOKOMP) ayarını yapın. Ekranın durumu düzelmezse lütfen tekrarlayıcı veya dağıtıcı kullanmadan kabloyu doğrudan monitöre bağlayın ya da kabloyu değiştirin.
- Bazı HDMI kablolar görüntüyü düzgün göstermeyebilir. Giriş çözünürlüğü 1920 x 2160, 3840 x 2160 veya 4096 x 2160, lütfen 4K çözünürlüğü destekleyen HDMI kablo kullanın.

Görüntü dengesiz, odaklanmamış ya da akış belirgin değil

- Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Odaklanmayı ayarlamak için OSD Görüntü Ayar Kontrollerini kullanın ve FINE (HASSAS) ayarları artırın ya da azaltarak görüntüyü ayarlayın. Görüntü modu değiştirildiğinde, OSD Görüntü Ayarlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen sinyal zamanlamaları için kontrol edin.
- Eğer metin yanlışsa, video modunu titreşimsiz ayarlayın ve 60Hz tazelenme oranı kullanın.
- Güç açılırken veya ayarlar değiştirilirken görüntüde bozulma olabilir.

Monitördeki LED yanmıyor (yeşil veya kırmızı renk görülmüyor)

- Güç kablosu takılı ve güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ana Güç Anahtarının ON (AÇIK) konumda olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun, (klavye veya fareye dokunun).
- OSD içindeki güç göstergesi seçeneğinin ON (AÇIK) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Monitörde KIRMIZI LED yanıp sönüyor

- Bazı arızalar oluşabilir, lütfen size en yakın yetkili NEC DISPLAY SOLUTIONS servisiyle iletişime geçin.
- Eğer monitör iç sıcaklığın normal çalışma sıcaklığından daha yüksek olması sebebiyle kapanırsa, KIRMIZI LED altı kez yanıp sönüyor. İç sıcaklığında normal çalışma sıcaklığına düştüğünden emin olduktan sonra ekranı tekrar açın.

Görüntü doğru boyutlanmamış

- Kaba ayarı arttırmak veya azaltmak için OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanın.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)

Ses Yok

- Ses kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Sessizleştiricinin aktif olup olmadığını kontrol edin.
- Sesin minimuma ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarın DisplayPort üzerinden ses sinyalini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
Emin değilseniz bilgisayar üreticinizle iletişime geçin.
- LINE OUT (SES ÇIKIŞ) çalışmıyorsa, SURROUND (ÇEVRESEL) ON (AÇIK) durumda mı kontrol edin.
- Dahili/Harici hoparlör anahtarını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda çalışmıyor

- Uzaktan Kumandanın pillerinin durumunu kontrol edin.
- Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
- Uzaktan Kumandanın monitörün kumanda algılayıcısına dönük olup olmadığını kontrol edin.
- IR LOCK SETTINGS (IR KİLİDİ AYARLARI) durumunu kontrol edin.
- Uzaktan kumanda sistemi, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörüne direkt güneş ışığı ya da güçlü ışık vurduğunda ya da algılama yolunu engelleyen bir nesne olduğunda çalışmaz.

“SCHEDULE”/“OFF TIMER” (“TAKVİM”/“KAPANMA ZAMANLAYICI”) fonksiyonu düzgün çalışmıyor

- “OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlandığında, “SCHEDULE” (TAKVİM) fonksiyonu devre dışı kalır.
- “OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonu etkin olduğunda ve LCD monitörüne giden güç kapatıldığında, güç kaynağı aniden kesildiğinde “OFF TIMER” (KAPANMA ZAMANLAYICI) sıfırlanacaktır.

TV’de Karlı Görüntü, Zayıf Ses

- Anten/kablo bağlantısını kontrol edin. Gerekirse yeni kablo kullanın.

USB Hub çalışmıyor

- USB kablosunun düzgün olarak takıldığından emin olun. USB cihazın Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
- Ekrandaki USB upstream portun bilgisayardaki USB downstream portuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ve bilgisayarın ON (AÇIK) olduğunda emin olun.

TV’de interferans

- Koruyucu için bileşenleri kontrol edin, gerekirse monitörden uzaklaştırın.

RS-232C veya LAN kontrol mevcut değil

- RS-232C (ters tip) veya LAN kablosu (kategori 5 ya da daha üstü) bağlantısını kontrol edin.

Görüntü paternine bağlı olarak, açık renkli dikey veya yatay şeritler görünebilir. Bu üretim hatası veya bozulma değildir.

Özellikler - X551UHD

Ürün Özellikleri

LCD Modül		Piksel aralığı:	55"/138.78 cm çapraz
		Çözünürlük:	0.105 mm
		Renk:	3840 x 2160
		Brightness (Parlaklık):	1073 milyondan fazla renk (kullanılan ekran kartına bağlı olarak)
		Kontrast Oranı:	500 cd/m ² (Maks.) @25°C
		Görüş Açısı:	4000:1
			89° (typ) @ CR>10
Frekans		Yatay:	31.5 kHz - 133.3 kHz (Dijital Giriş)
		Dikey:	24.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati:		25 MHz - 300 MHz (HDMI), 25 MHz - 330 MHz (Dual Link), 25 MHz - 540 MHz (DisplayPort)	
Görülebilir Boyut		1209.60 x 680.40 mm	
Input Signal (Giriş Sinyali)			
DVI	DVI-D 24pin (Dual Link)	Dijital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 3840 x 2160 (30 Hz),1080p, 1080i
DisplayPort	DisplayPort Konektörü	Dijital RGB	DisplayPort Standart V1.2 ile uyumludur, HDCP V1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 3840 x 2160 (60 Hz (DisplayPort1.2)/30 Hz/24 Hz) için geçerlidir
HDMI	HDMI Konektör	Dijital YUV Dijital RGB	HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz, 3840 x 2160 (30 Hz/24 Hz/25 Hz), 4096 x 2160 (24 Hz)*1, *3
AUDIO (Ses)			
LINE IN (SES GİRİŞİ)	Stereo Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
	HDMI Konektör	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
	DisplayPort Konektörü	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
LINE OUT (SES ÇIKIŞI)	Stereo Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
Hoparlör Çıkış		Harici hoparlör Fişi 15W + 15W (8 ohm) Harici Hoparlör 10 W +10 W (Stereo)	
Kontrol		RS-232C In:	9 Pin D-sub
		LAN:	RJ-45 10/100 BASE-T
		Remote IN (Uzaktan kumanda girişi):	Stereo Mini Fiş 3.5 φ
USB Hub		I/F:	USB Spesifikasyon Revizyonu 2.0
		Bağlantı noktası:	Upstream 1 Downstream 1
		Akım Yükleme:	Port başına maks 0.5 A
Servis portu		Bakım için USB servis portu	
Güç Kaynağı		3.6 - 1.4 A @ 100-240V AC, 50/60Hz	
Çalıştırma Çevresi		Sıcaklık*2:	0 - 40°C / 32 - 104°F
		Nem:	%20 - 80 (buğu olmadan)
		Yükseklik:	0 - 3.000 m (Parlaklık yüksekliğe bağlı olarak azalabilir)
Depolama Çevresi:		Sıcaklık:	-20 - 60°C / -4 - 140°F
		Nem:	10 - 90% (buğu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sıcak. - 40°C) 40°C'nin üzerinde
Boyut		1250.2 (G) x 721 (Y) x 78.1 (D) mm / 49.2 (G) x 28.4 (Y) x 3.1 (D) inç	
Ağırlık		28.7 kg (63.3 lbs)	
VESA uyumlu montaj ara yüzü		400 mm x 400 mm (M8, 4 Delik)	
Güç Yönetimi		VESA DPM	
Tak & Çalıştır		VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort	
Yuva 2 tipi için güç kaynağıSlot 2 type OPTION (OPSİYON)		16V/3.6 A	
Aksesuarlar		Kurulum kılavuzu, Güç kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AAA Pil x 2, Kelepçe x 3, Vida x 3, CD-ROM	

NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*1: Sıkıştırılmış resim.

*2: Opsiyonel bord aksesuarları kullandığınızda, lütfen detaylı bilgi için tedarikçinizle bağlantı kurun.

*3: Görüntülenen metin bulanık olabilir.

Özellikler - X651UHD-2

Ürün Özellikleri

LCD Modül		Piksel aralığı: Çözünürlük: Renk: Brightness (Parlaklık): Kontrast Oranı: Görüş Açısı:	65"/163.90 cm çapraz 0.372 mm 3840 x 2160 1073 milyondan fazla renk (kullanılan ekran kartına bağlı olarak) 450 cd/m² (Maks.) @25°C 1300:1 89° (typ) @ CR>10
Frekans		Yatay: Dikey:	31.5 kHz - 133.3 kHz (Dijital Giriş) 24.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati:			25 MHz - 300 MHz (HDMI), 25 MHz - 330 MHz (Dual Link), 25 MHz - 540 MHz (DisplayPort)
Görülebilir Boyut			1428.48 x 803.52 mm
Input Signal (Giriş Sinyali)			
DVI	DVI-D 24pin (Dual Link)	Dijital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 3840 x 2160 (30 Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort	DisplayPort Konektörü	Dijital RGB	DisplayPort Standart V1.2 ile uyumludur, HDCP V1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 3840 x 2160 (60 Hz (DisplayPort1.2)/30 Hz/24 Hz) için geçerlidir
HDMI	HDMI Konektör	Dijital YUV Dijital RGB	HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz, 3840 x 2160 (30 Hz/24 Hz/25 Hz), 4096 x 2160 (24 Hz)*1, *3
AUDIO (Ses)			
LINE IN (SES GİRİŞİ)	Stereo Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
	HDMI Konektör	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
	DisplayPort Konektörü	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48 KHz (16/20/24bit)
LINE OUT (SES ÇIKIŞI)	Stereo Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
Hoparlör Çıkış			Harici hoparlör Fişi 15W + 15W (8 ohm) Harici Hoparlör 10 W +10 W (Stereo)
Kontrol		RS-232C In: LAN: Remote IN (Uzaktan kumanda girişi):	9 Pin D-sub RJ-45 10/100 BASE-T Stereo Mini Fiş 3.5 φ
USB Hub		I/F: Bağlantı noktası: Akım Yükleme:	USB Spesifikasyon Revizyonu 2.0 Upstream 1 Downstream 1 Port başına maks 0.5 A
Servis portu			Bakım için USB servis portu
Güç Kaynağı			3.6 - 1.4 A @ 100-240V AC, 50/60Hz
Çalıştırma Çevresi		Sıcaklık*2: Nem: Yükseklik:	0 - 40°C / 32 - 104°F %20 - 80 (buğu olmadan) 0 - 3.000 m (Parlaklık yüksekliğe bağlı olarak azalabilir)
Depolama Çevresi:		Sıcaklık: Nem:	-20 - 60°C / -4 - 140°F 10 - 90% (buğu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sıcak. - 40°C) 40°C'nin üzerinde
Boyut			1468.4 (G) x 843.6 (Y) x 87.4 (D) mm / 57.8 (G) x 33.2 (Y) x 3.4 (D) inç
Ağırlık			42.0 kg (92.6 lbs)
VESA uyumlu montaj ara yüzü			400 mm x 400 mm (M8, 4 Delik)
Güç Yönetimi			VESA DPM
Tak & Çalıştır			VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort
Yuva 2 tipi için güç kaynağı:Slot 2 type OPTION (OPSİYON)			16V/3.6 A
Aksesuarlar			Kurulum kılavuzu, Güç kablosu, Video sinyal kablosu, Uzaktan kumanda, AAA Pil x 2, Kelepçe x 1, Vida x 1, CD-ROM

NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*1: Sıkıştırılmış resim.

*2: Opsiyonel bord aksesuarları kullandığınızda, lütfen detaylı bilgi için tedarikçinizle bağlantı kurun.

*3: Görüntülenen metin bulanık olabilir.

Üreticinin Geri Dönüşüm ve Enerji Bilgisi

NEC DISPLAY SOLUTIONS çevrenin korunması konusunda son derece hassastır ve çevre üzerinde yaratılan yükün azaltılması için geri dönüşüm konusunu şirketin birincil önceliklerinden biri olarak görmektedir. Çevre ile dost ürünler geliştirme konusunda duyarlıyız ve her zaman ISO (Standardizasyon için Uluslararası Organizasyon) ve TCO (İsveç Ticaret Birliği) gibi bağımsız kuruluşların oluşturduğu en son standartlara uymaya kararlıyız.

Eski NEC ürünlerinizin atılması

Geri dönüşümün amacı, malzemenin tekrar kullanımı, yükseltilmesi, yeniden biçimlendirilmesi veya yeniden talep edilmesi yolu ile çevresel fayda sağlamaktır. Bu iş için hazırlanmış geri dönüşüm tesisleri çevreye zararlı olabilecek bileşenlerin uygun ve güvenli şekilde atılmasını sağlamaktadır. Ürünlerimizle ilgili en iyi geri dönüşüm uygulamasını sağlamak için, **NEC DISPLAY SOLUTIONS çeşitli geri dönüşüm prosedürleri** sunmaktadır ve kullanım ömrünün sonuna gelen ürünlerin çevreye duyarlı bir şekilde atılması amacıyla tavsiyeler vermektedir.

Ürünlerin atılması ve ülkeye özgü geri dönüşüm bilgileri ile ilgili tüm bilgiler aşağıdaki web sitelerimizde bulunabilir:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (Avrupa),

<http://www.nec-display.com> (Japonya) veya

<http://www.necdisplay.com> (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitör gelişmiş enerji tasarruf özelliklerine sahiptir. Monitöre Ekran Güç Yönetim Sinyalleme Standardı sinyali gönderildiğinde, Enerji Tasarrufu modu aktifleşir. Monitör Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod	Güç tüketimi	LED rengi
Normal Çalışma*1, *2	Yaklaşık 150 W	Yeşil
Enerji Tasarrufu Modu (AUTO POWER SAVE (OTOMATİK GÜÇ TASARRUFU))	0.5 W'den düşük	Kehribar rengi
Enerji Tasarrufu Modu*1 (AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME))	0.5 W'den düşük	Kırmızı
Güç kapalı	0.5 W'den düşük	Kırmızı

*1: opsiyon olmadan, fabrika ayarları ile.

*2: hedefe bağlıdır.

İlave bilgi için ziyaret edin:

<http://www.necdisplay.com/> (ABD)

<http://www.nec-display-solutions.com/> (Avrupa)

<http://www.nec-display.com/global/index.html> (Global)

Enerji Tasarrufu Bilgisi için: [Varsayılan ayar: AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)]

ErP gereksinimi için:

Ayar: DISPLAY PROTECTION (EKRAN KORUMA) → POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) → AUTO STANDBY (OTOMATİK BEKLEME)
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) → LAN POWER (LAN GÜCÜ) → OFF (KAPALI)
ADVANCED OPTION 1 (GELİŞMİŞ SEÇENEK 1) → INPUT DETECT (GİRİŞ ALGILA) → NONE (YOK)
Güç tüketimi: 0,5 W veya daha düşük.
Güç yönetimi fonksiyonu için süre: Yaklaşık 5-600 saniye.

ErP (Ağ bekleme) gereksinimi için:

Ayar: DISPLAY PROTECTION (EKRAN KORUMA) → POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) → AUTO POWER SAVE (OTOMATİK GÜÇ TASARRUFU)
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) → LAN POWER (LAN GÜCÜ) → OFF (KAPALI)
ADVANCED OPTION 1 (GELİŞMİŞ SEÇENEK 1) → INPUT DETECT (GİRİŞ ALGILA) → NONE (YOK)
Güç tüketimi: 0,5 W veya daha düşük (1 port çalışırken)/2,0 W veya daha düşük (tüm portlar çalışırken)
Güç yönetimi fonksiyonu için süre: Yaklaşık 5-600 saniye (Ayara bağlı)

WEEE İşareti (Avrupa Yönetmeliği 2012/19/AB)



Kullanılmış ürünlerinizin bertaraf edilmesi Avrupa Birliğinde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Monitörler, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. Bu gibi ürünleri bertaraf ederken, lütfen yerel yönetmeliklere uyun veya ürünü satın aldığınız dükkandan yardım isteyin ya da eğer varsa yürürlükteki yasalara ya da anlaşmalara göre hareket edin. Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerli olabilir.



Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle temasa geçin ve doğru bertaraf etme metodunu öğrenin.



AB için: Üzeri çarpı ile çizilmiş çöp kutusu pillerin genel ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir! Kullanılmış piller için yasalara uygun şekilde işleme ve geri dönüşüm sağlayan ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

AB direktifi 2006/66/EC göre piller uygun olmayan şekilde bertaraf edilemez. Piller yerel hizmet tarafından toplanmak üzere ayrı yerde biriktirilmelidir.