


WIRING MODE

*この状態は配線作業のための一時的なもので
常設設置はできません。



MOUNT MODE

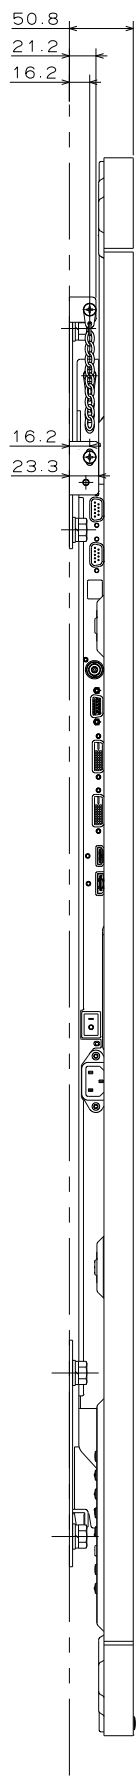