



NEC

Virtual Remote Tool Lite

取扱説明書

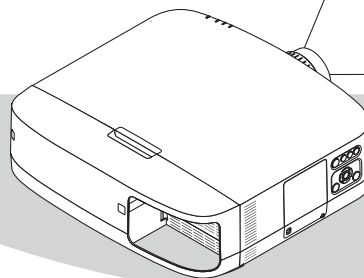

NEC's Remote

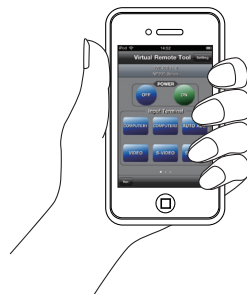

■はじめに

Virtual Remote Tool Lite は iPad や iPhone、iPod touch などの iOS デバイス(以下 iOS デバイス)から NEC 製プロジェクターを操作するソフトウェアです。

本書では Virtual Remote Tool Lite の基本的な操作方法を説明します。

■ソフトウェアの起動

準備

iOS デバイスの Wi-Fi 設定を行う

[設定] → [Wi-Fi] → [ネットワークを選択] で無線 LAN の設定を行ってください。

1. iOS デバイス右上部のスリープ／スリープ解除ボタンを押す

スリープ状態が解除され、画面を表示します。

ソフトウェアが起動中であればホームボタンを押して、ソフトウェアアイコンが並んだ画面を表示させてください。

2. Virtual Remote Tool Lite のアイコン NEC's Remote をタップする

Virtual Remote Tool Lite のメイン画面を表示します。

注意

- 本ソフトウェアは、ご使用のプロジェクターの機種によっては使用できない機能があります。
- ボタンを押したままの操作には対応していません。

■画面各部の名称と機能

【メイン画面】

接続先

ネットワークに接続されている NEC 製プロジェクターを一覧表示し、選択したプロジェクターに接続します。

現在接続中のプロジェクター名
および IP アドレス

バージョン情報

本ソフトウェアのバージョンを表示します。



電源

電源 入 ボタン

スタンバイ時にプロジェクターの電源を入れます。

電源 切 ボタン

プロジェクターの電源が切れます（スタンバイ状態）。

入力切替

コンピュータ 1 ボタン

コンピュータ 1 入力を選択します。

コンピュータ 2 ボタン

コンピュータ 2 入力を選択します。

自動調整 ボタン

コンピュータ画面を投写しているときに、最適状態に自動調整します。

ビデオ ボタン

ビデオ入力を選択します。

S-ビデオ ボタン

S-ビデオ入力を選択します。

入力端子 ボタン

入力信号を検出／選択します。

【接続先選択画面】

メイン画面で「接続先選択」を選択するとネットワークに接続されたプロジェクターを自動的に検出し、一覧表示します。プロジェクターを選択するとメイン画面へ戻ります。

現在接続中のプロジェクター名
および IP アドレス



キャンセル

なにも変更せずにメイン画面へ戻ります。

設定

設定画面を表示します。IP アドレスを手動で指定する場合に利用します。

更新

ネットワーク内のプロジェクターを再検出します。ネットワークでプロジェクターの追加や変更があった場合、「更新」ボタンをタップして Projector List を最新の情報に更新してください。

【設定画面】

完了

設定を有効にして接続先選択画面へ戻ります。

ポート

白い枠をタップするとソフトウェアキーボードが表示され、ポート番号を手動で入力できます。

注意

ポート番号を変更する場合はプロジェクトの管理者にご確認ください。初期値は 7142 です。



キャンセル

なにも変更せずに接続先選択画面へ戻ります。

IP アドレス

白い枠をタップするとソフトウェアキーボードが表示され、IP アドレスを手動で入力できます。

商標について

iPhone[®]、iPad[®]、iPod touch[®]、iTunes[®] は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。