


使用X431BT* 的配置


(1920 x 480显示分辨率) (1/3)

* 43.1英寸LCD显示器

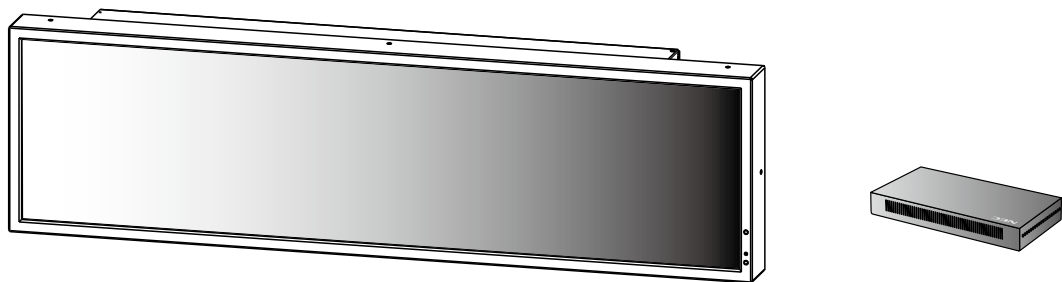

1. 配置媒体播放器 (MP-01)

- 将显示器 (X431BT) 连接至MP-01,然后将两个设备打开。
- 使用显示器遥控器将显示宽高比设为 **[NORMAL]**。注1
- 使用MP-01遥控器的MENU键显示MP-01的OSD菜单。注2

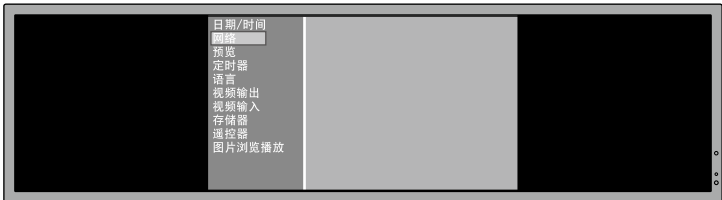


- 按照MP-01用户手册 [设置] 部分的说明,设置语言、日期/时间和视频输出。
- 选择 **[VIDEO OUT]** 为 **[DVI1920 x 1080@60]**。
- 关闭OSD菜单后,使用显示器遥控器将显示宽高比设为**[TRIM]**。注1

2. 设置显示器 (X431BT) 的宽高比

通常,使用显示器遥控器将宽高比设为**[TRIM]**。打开MP-01的OSD窗口时,使用显示器遥控器暂时将宽高比改为**[NORMAL]**。关闭OSD菜单后,将设置恢复为**[TRIM]**。注1,3

- 注1: 使用显示器遥控器的宽高比键**[ASPECT]**选择宽高比。
按下 **[ASPECT]** 键后,状态显示会在窗口右上区域。
- 注2: 宽高比必须设为**[NORMAL]**,以正确显示媒体播放器的OSD菜单。
- 注3: 宽高比必须设为**TRIM**,以正确显示媒体播放器的节目内容(包括预览)。否则,窗口的下半部分会变黑。

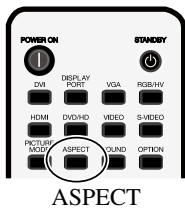


3. 用编辑软件制定1920 x 480布局

当使用编辑软件制作节目时,需要将显示分辨率改为1920 x 480。更改步骤请参阅下一页。


使用X431BT* 的配置 (1920 x 480显示分辨率) _(2/3)

使用编辑软件创建1920 x 480布局(上页中第3部分的补充)


在主窗口中,单击 [Layout settings] -> [Layout], 然后选择要使用的布局。

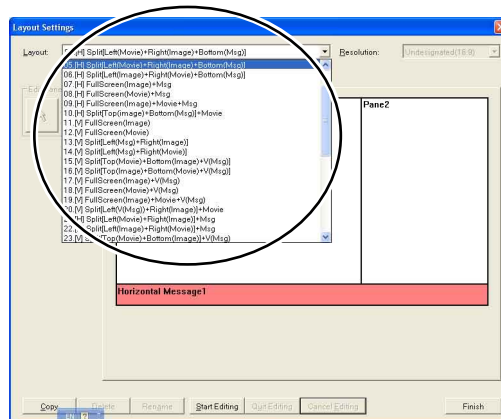

单击 [Start Editing] -> [Resolution], 然后选择 [1920 x 480] 或 [Undesignated (4:1)]。

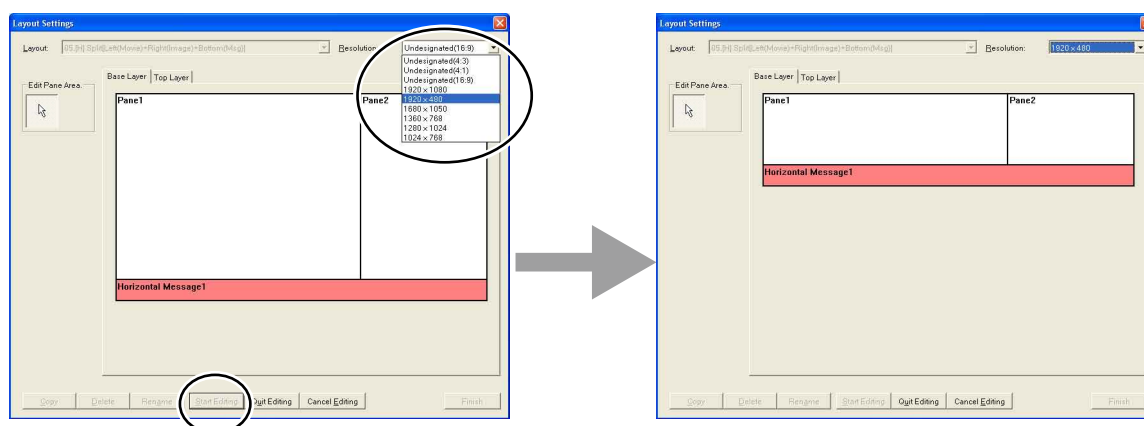

按需要编辑布局后,单击 [Quit Editing] 按钮。在如下对话框中,单击 [Overwrite] 或 [Add]。






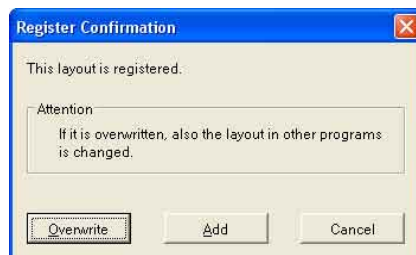






单击 [Finish] 确认布局设置并登记节目。

使用X431BT* 的配置

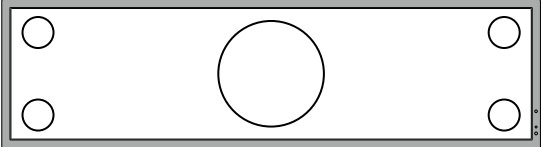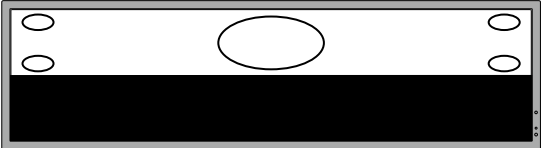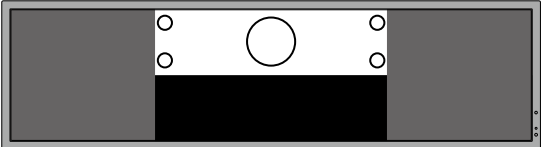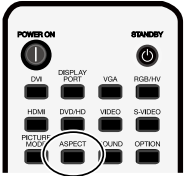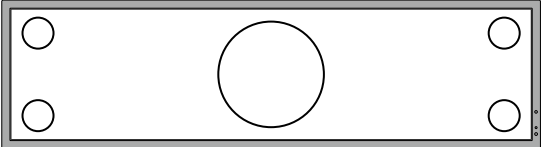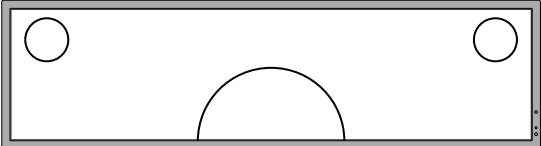(1920 x 480显示分辨率) (3/3)

故障排除

问题	状况	原因和补救措施
显示器 (X431BT) 无法正常显示媒体 播放器节目	显示区域的下半部分变黑。 正常显示示例  错误显示示例  错误显示示例 	使用显示器遥控器的ASPECT键将显示器 (X431BT) 的宽高比设为 [TRIM]。  ASPECT
	不显示节目显示窗口的下半部分。 正常显示示例  错误显示示例 	用编辑软件所制定的节目显示分辨率设置不正确。 将节目显示分辨率设置设为 [1920 x 480] 或 [Undesignated(4:1)] 请参阅第2页。
显示器 (X431BT) 无法正确显示媒体 播放器的OSD菜单。	不显示OSD窗口的下半部分。 正常显示示例  错误显示示例 	使用显示器遥控器的ASPECT键将显示器 (X431BT) 的宽高比改为 [NORMAL]。关闭OSD菜单后, 将设置恢复为 [TRIM]。  ASPECT
显示器 (X431BT) 无法正确显示媒体 播放器的启动窗口。	不显示启动窗口的下半部分。 	该问题的起因, 在于显示器 (X431BT) 的宽高被设为 [TRIM]。这不是问题, 请继续照常操作。