



Konfiguration für den X431BT* (Bildschirm mit Auflösung von 1920 x 480) (1/3)

* 43,1 Zoll LCD-Bildschirm

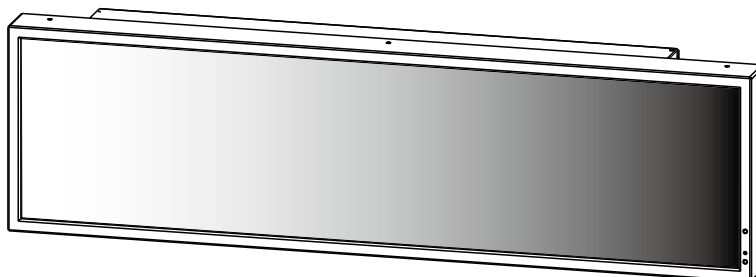

1. Konfigurieren des Media Players (SB-L008KU)

- Folgen Sie den Anweisungen im Handbuch des SB-L008KU und setzen Sie den SB-L008KU auf den Bildschirm (X431BT).
- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms mit der Fernbedienung auf [NORMAL]. Hinweis 1
- Folgen Sie dem Abschnitt [Einstellungen] im Benutzerhandbuch des SB-L008KU und öffnen Sie das Bildschirmanzeigemenü des Media Players mit der Taste [OPTION] der Fernbedienung des Bildschirms. Hinweis 2

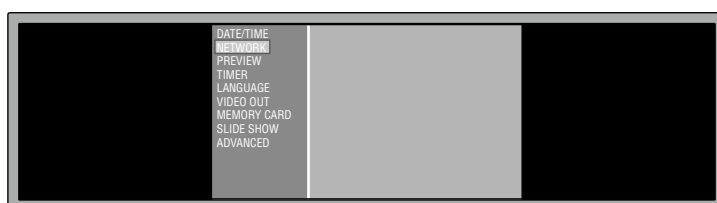

- Folgen Sie im Abschnitt [Einstellungen] im Benutzerhandbuch des SB-L008KU den Abschnitten [Einstellung des Media Players] und [Bildschirmeinstellung]. Stellen Sie die Einstellung [VIDEO OUT] des Media Players auf [DVI1920x1080@60].
- Nachdem Sie das Bildschirmanzeigemenü geschlossen haben, stellen Sie das Seitenverhältnis mit der Fernbedienung des Bildschirms auf [TRIM]. Hinweis 1

2. Einstellen des Seitenverhältnisses des Bildschirms (X431BT)

Stellen Sie in der Regel das Seitenverhältnis mit der Fernbedienung des Bildschirms auf [TRIM]. Wenn Sie das Bildschirmanzeigemenü des Media Players öffnen, ändern Sie vorübergehend das Seitenverhältnis mit der Fernbedienung auf [NORMAL]. Nachdem Sie das Bildschirmanzeigemenü geschlossen haben, ändern Sie die Einstellung wieder zu [TRIM]. Hinweis 1, 3

Hinweis 1: Wählen Sie das Seitenverhältnis mit Hilfe der Taste für das Seitenverhältnis [ASPECT] auf der Fernbedienung des Bildschirms. Nachdem Sie die Taste [ASPECT] gedrückt haben, wird der Status rechts oben im Fenster angezeigt.

Hinweis 2: Das Seitenverhältnis muss auf [NORMAL] gestellt werden, um das Bildschirmanzeigemenü des Media Players korrekt anzuzeigen.

Hinweis 3: Das Seitenverhältnis muss auf TRIM gestellt werden, um die Programmanzeige (inklusive der Vorschau) des Media Players korrekt anzuzeigen. Die untere Hälfte des Fensters ist in diesem Fall schwarz.



ASPECT (SEITENVERHÄLTNIS)


3. Vorbereiten des 1920 x 480 Layouts mit der Autorensoftware

Bei der Erstellung von Programmen mit der Autorensoftware ist es notwendig, die Layout-Auflösung auf 1920 x 480 zu ändern. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie auf der nächsten Seite.


Konfiguration für den X431BT* (Bildschirm mit Auflösung von 1920 x 480) (2/3)

Erstellen eines 1920 x 480 Layouts mit der Autorenensoftware (Ergänzung zu Teil (3) auf der vorherigen Seite)


Klicken Sie im Hauptfenster auf [Layout settings] -> [Layout] und wählen Sie dann das zu verwendende Layout aus.

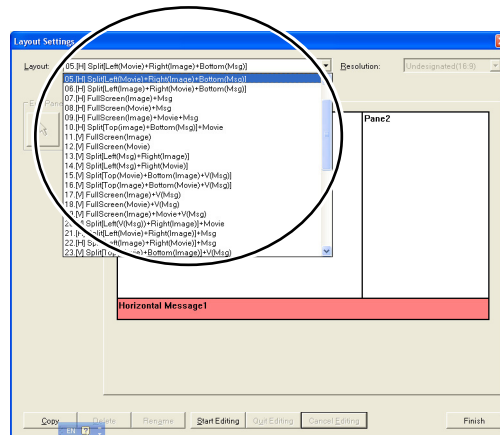

Klicken Sie auf [Start Editing] -> [Resolution] und wählen Sie dann [1920x480] oder [Undesignated (4:1)].

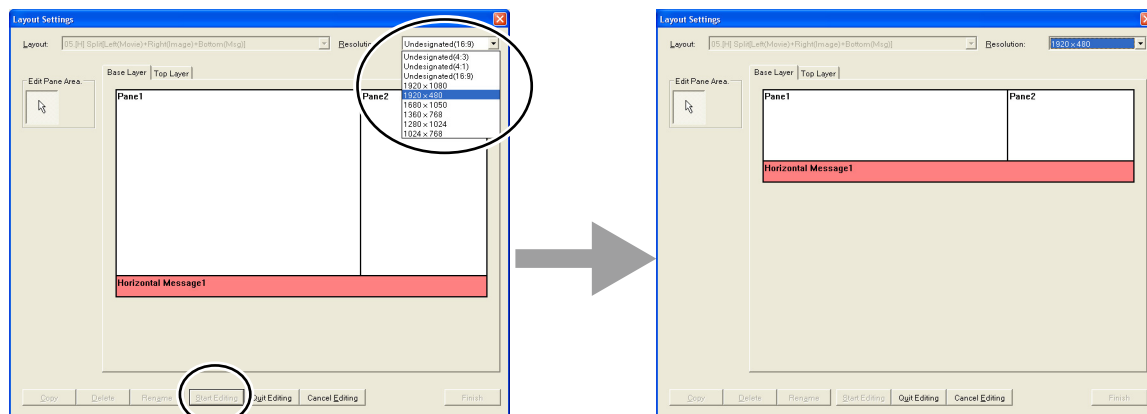



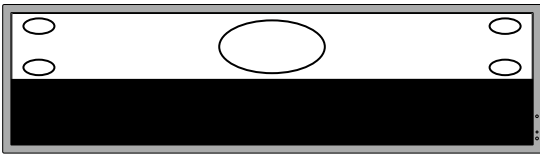
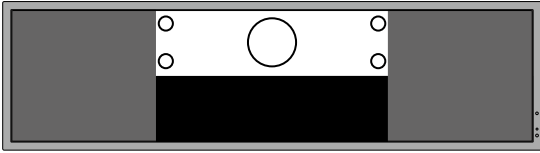
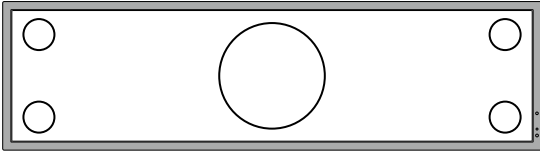
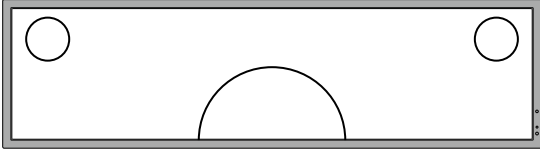
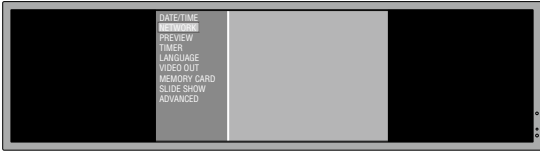
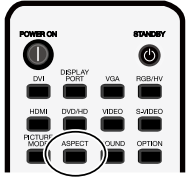

Klicken Sie nach dem entsprechenden Bearbeiten des Layouts auf die Taste [Quit Editing]. Klicken Sie im folgenden Dialogfenster auf [Overwrite] oder [Add].

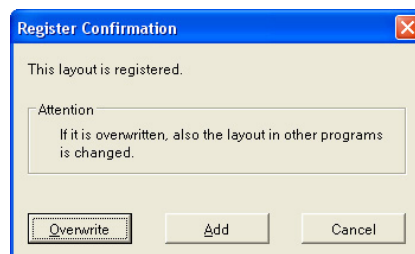

Klicken Sie auf [Finish], um die Layout-Einstellungen zu bestätigen und das Programm zu registrieren.

Konfiguration für den X431BT* (Bildschirm mit Auflösung von 1920 x 480) (3/3)

Fehlerbehebung

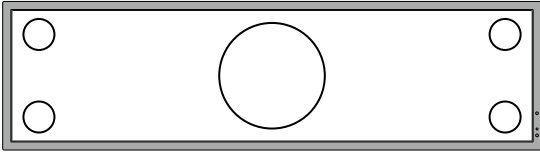Problem	Zustand	Ursache und Maßnahmen
Das Media Player-Programm wird nicht richtig auf dem Bildschirm (X431BT) angezeigt	Die untere Hälfte des Anzeigebereichs ist schwarz.	Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms (X431BT) mit der Taste ASPECT der Fernbedienung des Bildschirms auf [TRIM].
	<p>Beispiel einer normalen Anzeige</p> 	 <p>ASPECT (SEITENVERHÄLTNIS)</p>
	<p>Beispiel einer fehlerhaften Anzeige</p> 	
	<p>Beispiel einer fehlerhaften Anzeige</p> 	
	Die untere Hälfte des Fensters wird für die Programmanzeige nicht angezeigt.	Die Einstellung für die Layout-Auflösung für ein mit der Autorenensoftware erstelltes Programm ist fehlerhaft.
	<p>Beispiel einer normalen Anzeige</p> 	Stellen Sie die Layout-Auflösung des Programms auf [1920 x 480] oder [Undesignated(4:1)]
	<p>Beispiel einer fehlerhaften Anzeige</p> 	Siehe Seite 2.
Das Bildschirmanzeigemenü des Media Players wird nicht richtig auf dem Bildschirm (X431BT) angezeigt.	Die untere Hälfte des Bildschirmanzeigefensters wird nicht angezeigt.	Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms (X431BT) mit der Taste ASPECT der Fernbedienung des Bildschirms auf [NORMAL]. Nachdem Sie das Bildschirmanzeigemenü geschlossen haben, ändern Sie die Einstellung wieder zu [TRIM].
	<p>Beispiel einer normalen Anzeige</p> 	 <p>ASPECT (SEITENVERHÄLTNIS)</p>
	<p>Beispiel einer fehlerhaften Anzeige</p> 	
Die Startanzeige des Media Players wird nicht richtig auf dem Bildschirm (X431BT) angezeigt.	Die untere Hälfte der Startanzeige wird nicht angezeigt.	Dieses Problem tritt auf, weil das Seitenverhältnis des Bildschirms (X431BT) auf [TRIM] gestellt ist. Es stellt kein Problem dar, und Sie können wie gewohnt fortfahren.
	