


NP216+/NP215+/NP210+/NP115+/NP110+ 快速设置指南

步骤

1


将电脑与投影机相连。

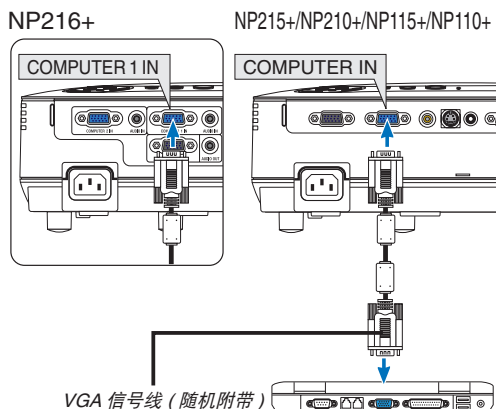

步骤

2


连接随机附带的电源线。

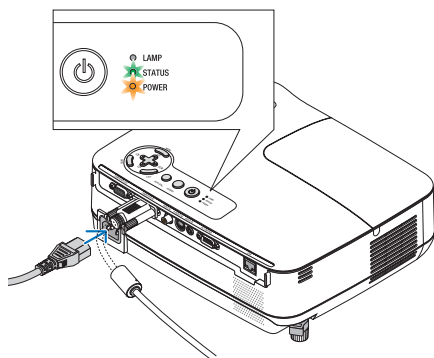

步骤



3

摘下镜头盖。

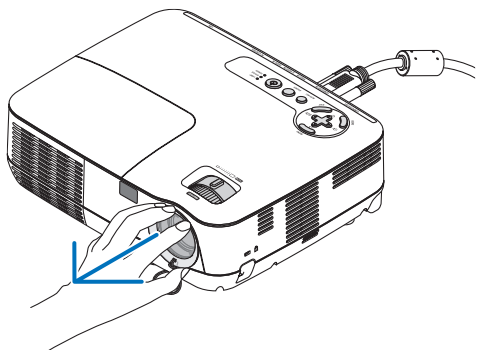



步骤 4

开启投影机。

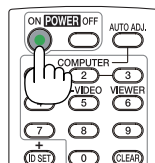




步骤 5

选择信号源。

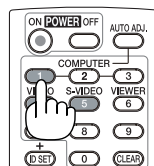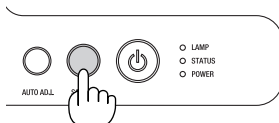


提示：

按 AUTO ADJ. 键，即可自动改善电脑信号。

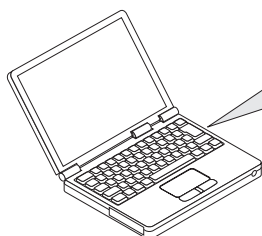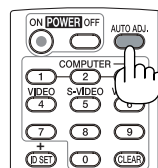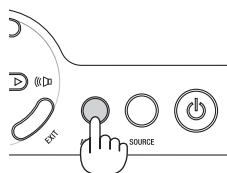




(→ 请参阅用户手册第 12, 75 页)

调整图片尺寸和位置。

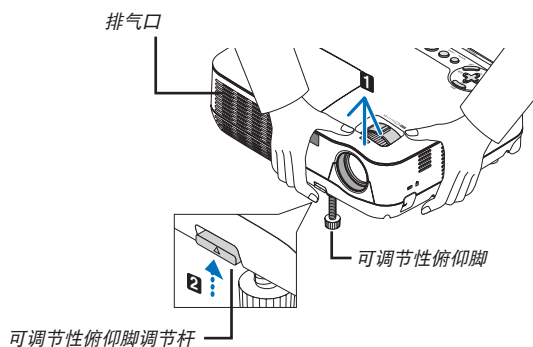


调整俯仰脚。

(→ 请参阅用户手册第 22 页)

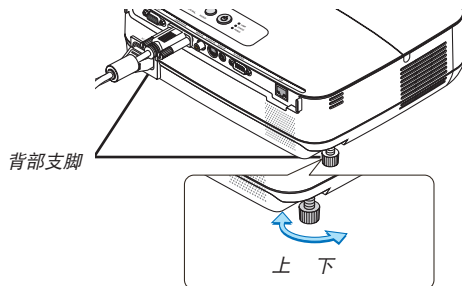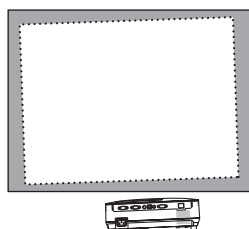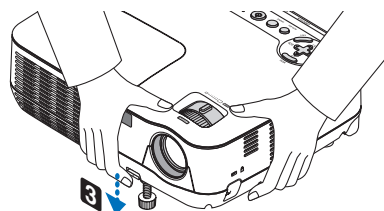


变焦

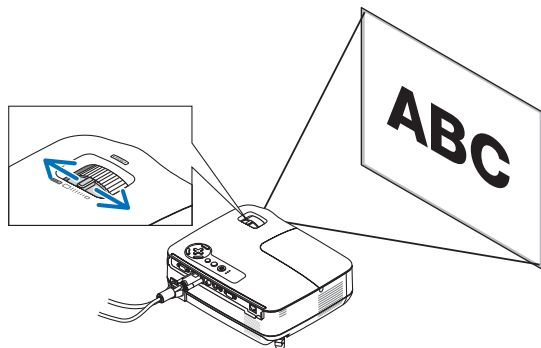

(→ 请参阅用户手册第 23 页)

聚焦

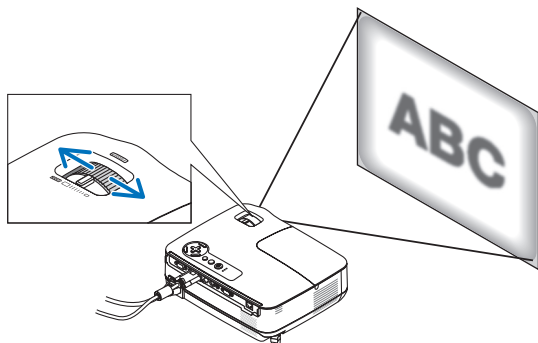

(→ 请参阅用户手册第 23 页)




修正梯形失真 [梯形修正]

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

步骤

7

1 关闭投影机。

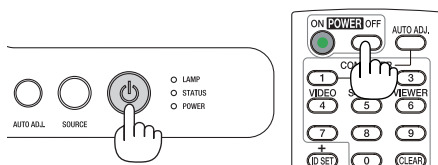

2 拔掉电源线。

(→ 请参阅用户手册第 27 页)