


NP63+/NP54+/NP43+

快速设置指南

NEC


步骤 1

将电脑与投影机相连。

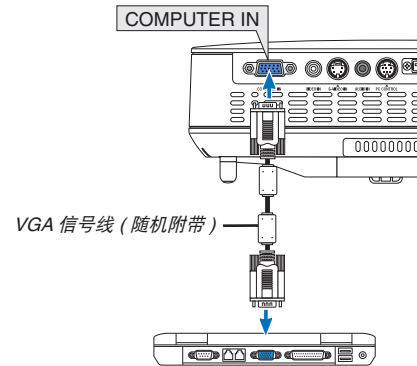


步骤 2

连接随机附带的电源线。

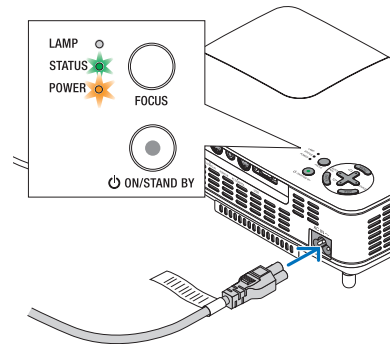


步骤 3

将镜头盖滑至右边使镜头打开。

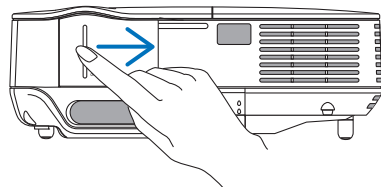


步骤 4

开启投影机。


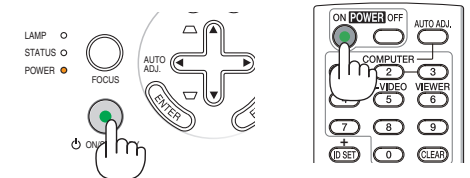


步骤 5

选择信号源。

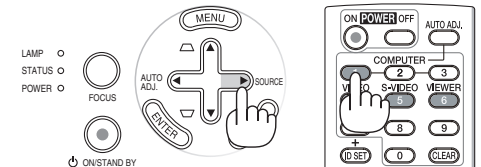





提示：
按 AUTO ADJ. 键自动优化 RGB 影像。

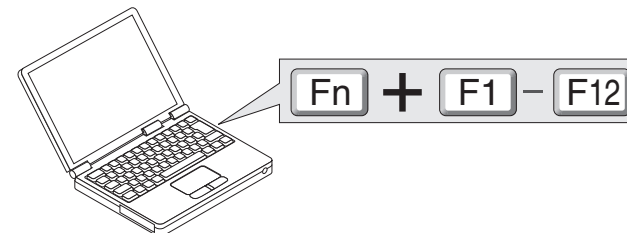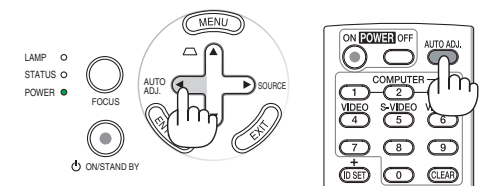


(→ 请参阅用户手册第 12, 80 页)

步骤 6

调整图片尺寸和位置。

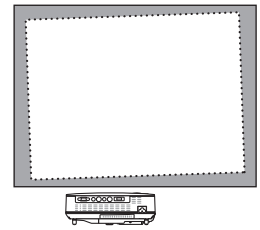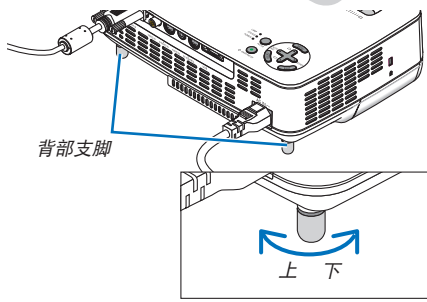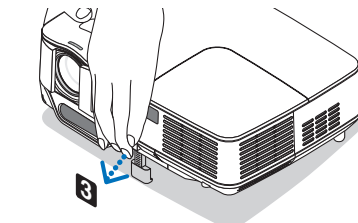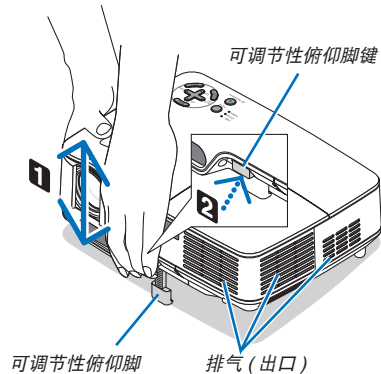


变焦

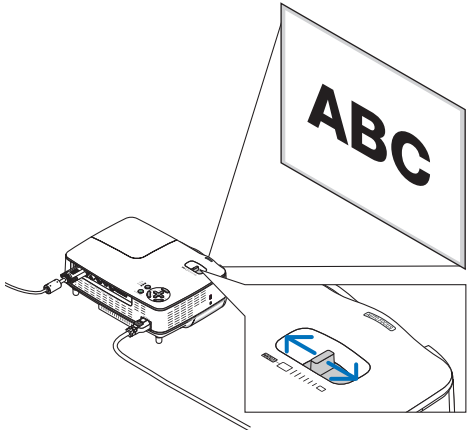


(→ 请参阅用户手册第 22 页)

自动聚焦

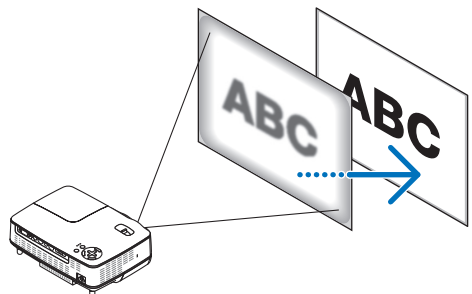

(→ 请参阅用户手册第 22 页)

自动修正梯形失真 (垂直)

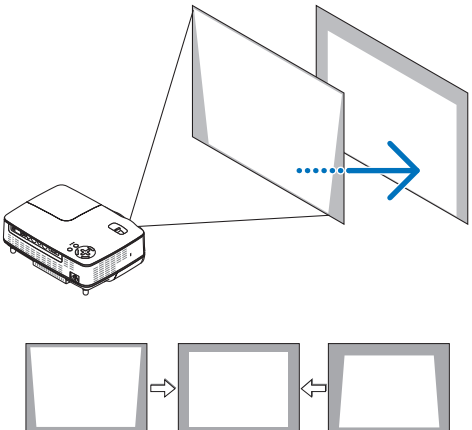


(→ 请参阅用户手册第 23 页)

步骤 7

按 **POWER OFF** 键。

指示灯将熄灭，并且冷却风扇会继续运行一段时间。
冷却风扇停止运转时，电源关闭且 **POWER** 指示灯变为亮橙色 (表示进入待机模式)。

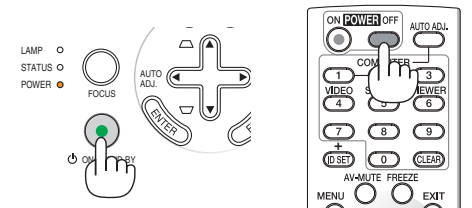

(→ 请参阅用户手册第 28 页)