


型号

NP-P420X+/NP-P350X+

快速设置指南


步骤 1

将电脑与投影机相连。

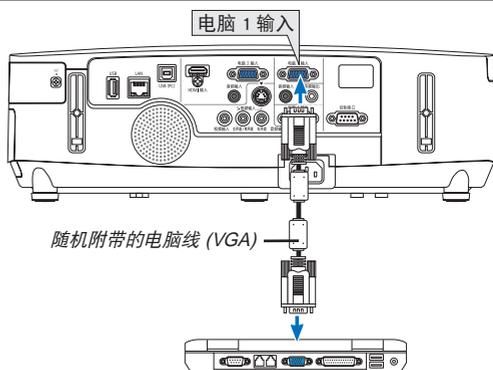


步骤 2

连接随机附带的电源线。

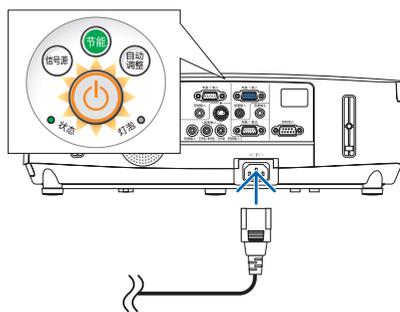


步骤 3

将镜头盖滑至左边使镜头打开。

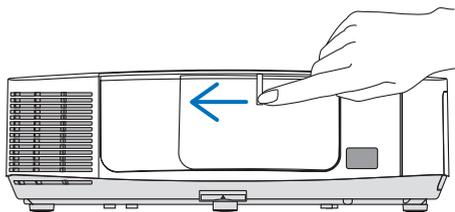


步骤 4

开启投影机。

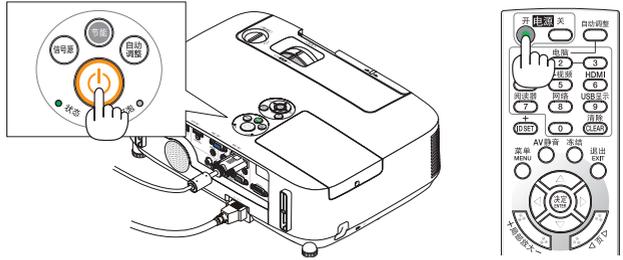


步骤 5

选择信号源。

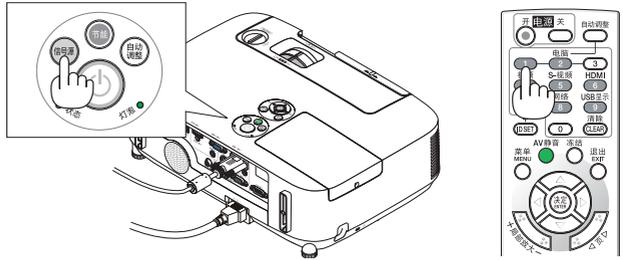

提示：


按下自动调整键自动优化电脑影像。

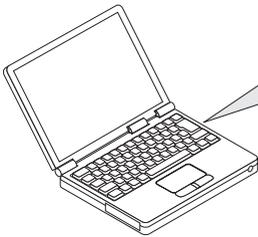

Fn + F1 - F12




(→ 请参阅用户手册第 24, 131, 193 页)

调整图片尺寸和位置。

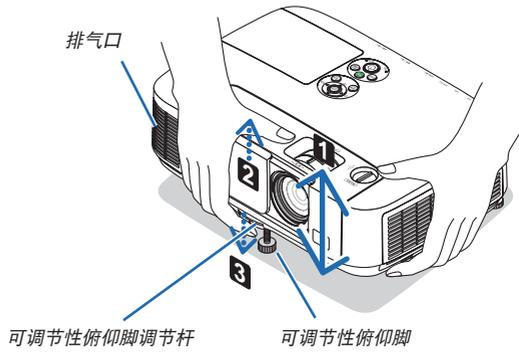


调整俯仰脚


(→ 请参阅用户手册第 21 页)

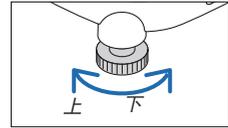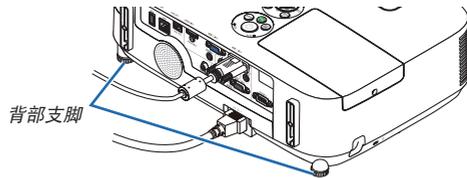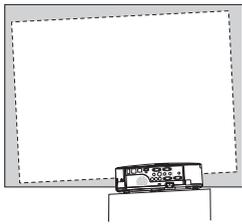

旋转镜头移动刻度盘 (垂直移动)

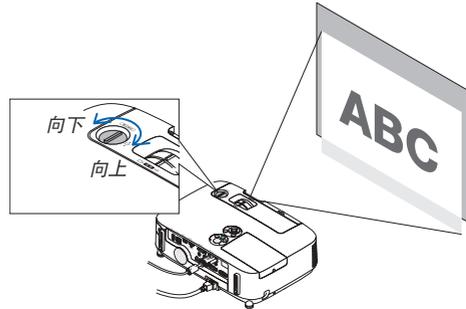


变焦

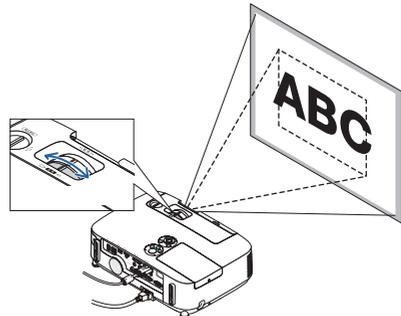

(→ 请参阅用户手册第 20 页)


聚焦

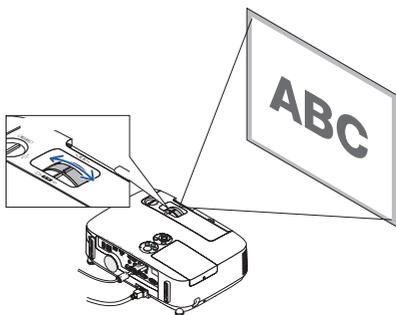

(→ 请参阅用户手册第 19 页)

出厂时，自动修正梯形失真功能处于开启状态。

在无菜单显示的状态下，您也可使用 ▲ 或 ▼ 键手动执行梯形修正。

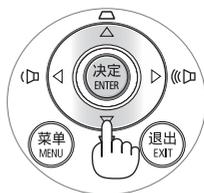

(→ 请参阅用户手册第 22 页)




步骤 7

1. 按两次电源 (关) 键。

灯泡将熄灭。电源指示灯的颜色将变为橙色，并且状态指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。

2. 将镜头盖滑至右边使其盖上镜头。

3. 断开所有连接线。

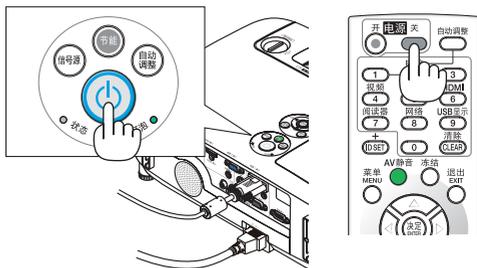

(→ 请参阅用户手册第 25 页)