


型号

NP-PA600X+/NP-PA500X+/NP-PA550W+/NP-PA500U+ 快速设置指南

步骤

1


将电脑与投影机相连。

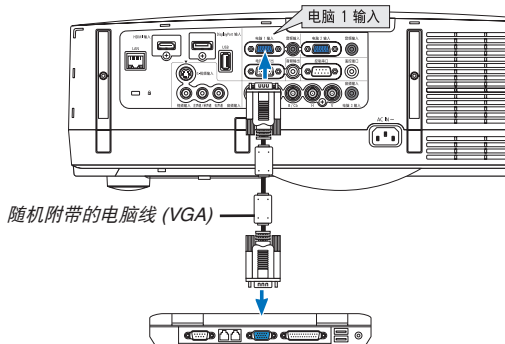

步骤

2


连接随机附带的电源线。

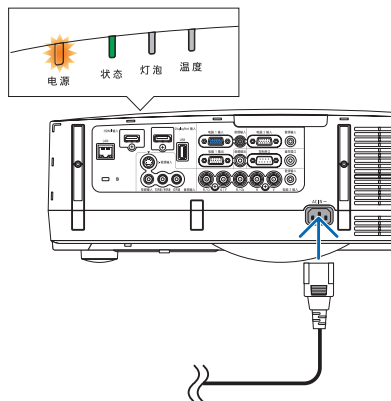

步骤


3

摘下镜头盖。

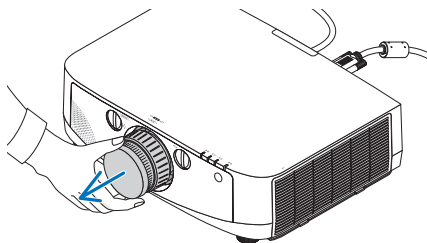


步骤 4

开启投影机。

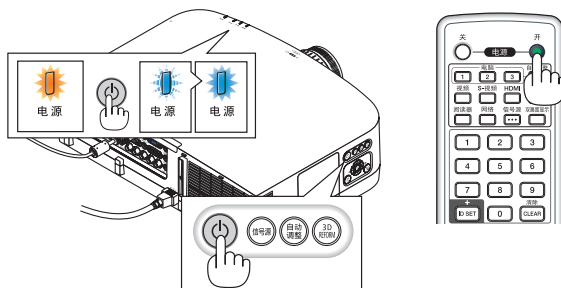


步骤 5

选择信号源。

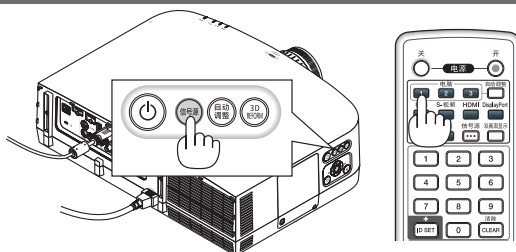

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

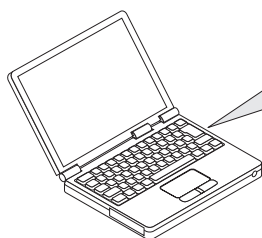


(→ 请参阅用户手册第 24, 218 页)

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 17 页)

转动镜头移动刻度盘 (镜头移动)

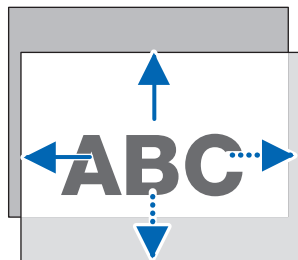


镜头移动刻度盘 (垂直)

镜头移动刻度盘 (水平)

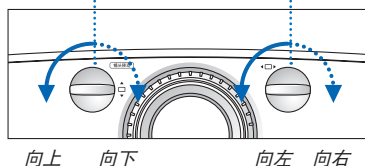


(→ 请参阅用户手册第 18 页)

变焦

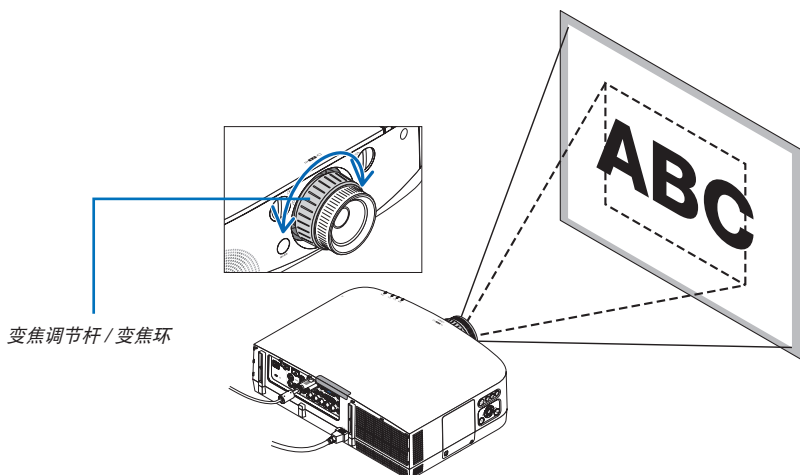

聚焦

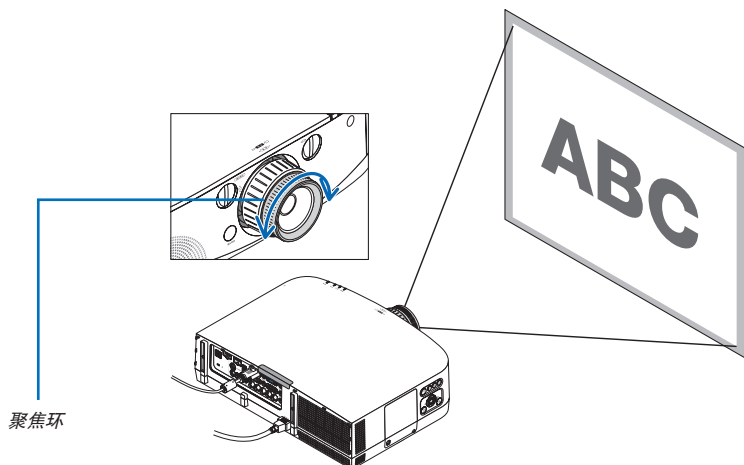


步骤

7

1. 按两次电源 (关) 键。

灯泡将熄灭。电源指示灯的颜色将变为橙色，并且状态指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。

2. 断开所有连接线。

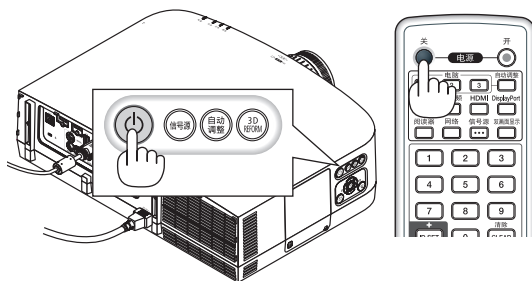

(→ 请参阅用户手册第 25 页)