

型号


NEC

NP-PX602UL-WH+/NP-PX602UL-BK+/ NP-PX602WL-WH+/NP-PX602WL-BK+ 快速设置指南

保留备用


步骤 1

将电脑与投影机相连。

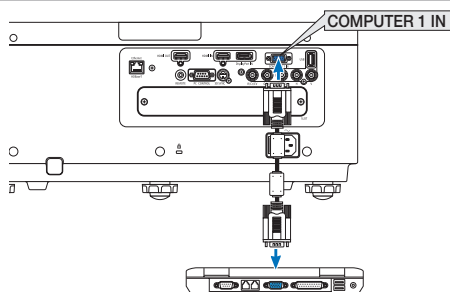

步骤 2


连接随机附带的电源线。

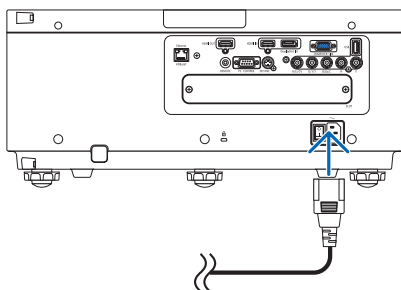

步骤 3


1. 将主电源开关按至开的位置 (I)。

1

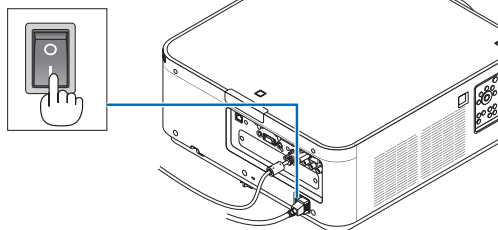

2

2. 按下投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的 POWER ON 键。

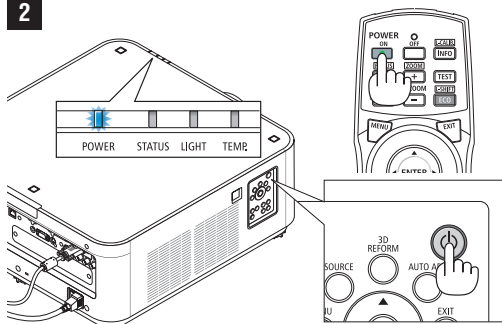


(→ 请参阅用户手册第 14 页)

步骤


4

选择信号源。

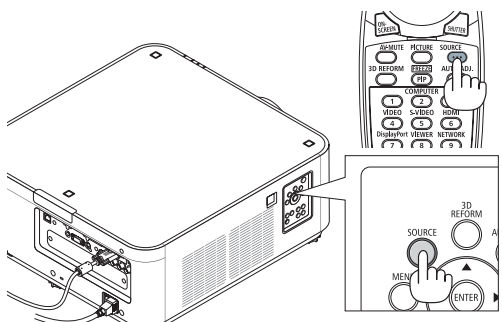

提示:

按下 AUTO ADJ. 键自动优化电脑影像。

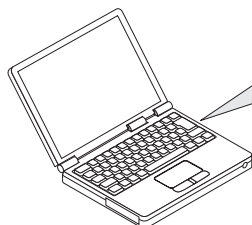

Fn + **F1** - **F12**



(→ 请参阅用户手册第 23, 172 页)

(→ 请参阅用户手册第 18 页)


[镜头平移]

- 按 **LENS SHIFT/HOME POSITION** 键。
- 在遥控器上，按下 **CTL** 键的同时，按 **ECO/L-SHIFT** 键。
- 按 **▼▲◀▶** 或 **▶** 键。

1

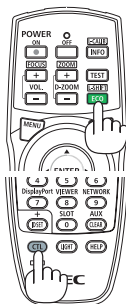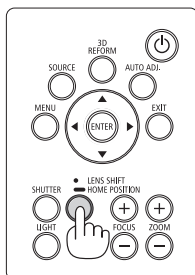



2

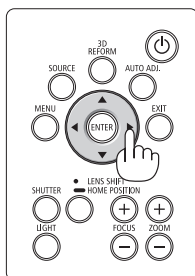

(→ 请参阅用户手册第 19 页)

[聚焦]


- 在遥控器上，按下 CTL 键的同时，按 VOL/FOCUS (+) 或 (-) 键。

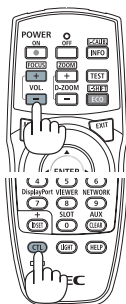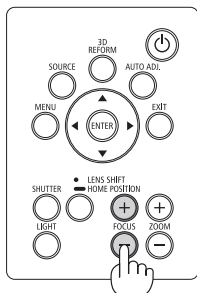

(→ 请参阅用户手册第 21 页)

[变焦]


1. 按 **ZOOM +/-** 键。
- 在遥控器上，按下 **CTL** 键的同时，按 **D-ZOOM/ZOOM (+)** 或 **(-)** 键。

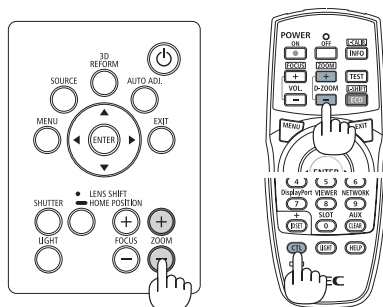

(→ 请参阅用户手册第 21 页)

步骤 6

1. 首先按投影机机箱上的 **⏻** (电源) 键或遥控器上的 **POWER OFF** 键。
2. 第二步是按 **ENTER** 键，或者再次按 **⏻** (电源) 键或 **POWER OFF** 键。
3. 确保投影机处于待机模式，然后关闭主电源开关 (○ 关)。

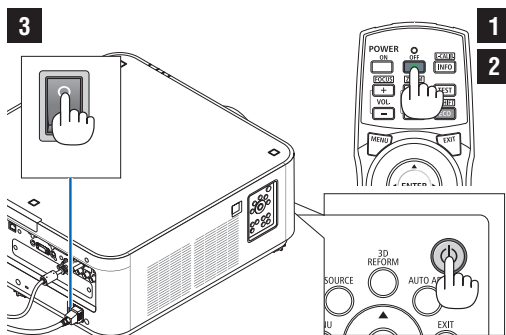

(→ 请参阅用户手册第 24 页)