


NP-UM330X+/NP-UM280X+/ NP-UM330W+/NP-UM280W+ 快速设置指南

步骤 1

首次使用时，请拆除配线盖。
将电脑与投影机相连。

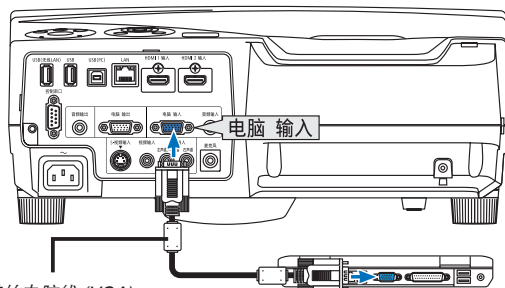


(→ 请参阅用户手册第 5 页)

随机附带的电脑线 (VGA)

步骤 2

连接随机附带的电源线。



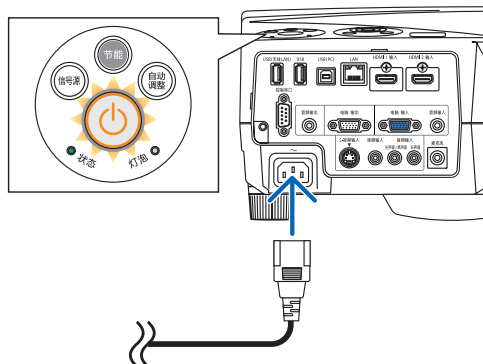


步骤

3

安装有配线盖的投影机的制图用在此处以及所有后面的示例中。




开启投影机。

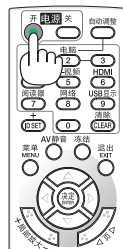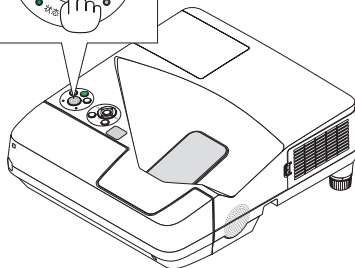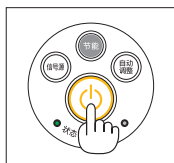

步骤



4

选择信号源。

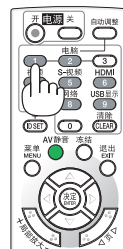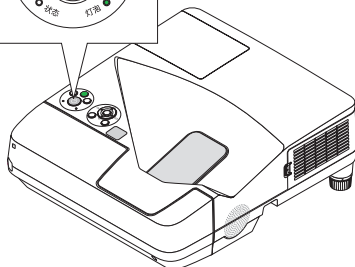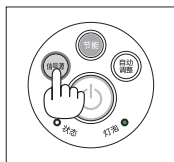

提示：


按下自动调整键自动优化电脑影像。

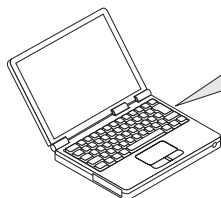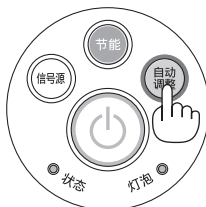


Fn + F1 - F12

(→ 请参阅用户手册第 25, 106, 128 页)

调整图片尺寸和位置。

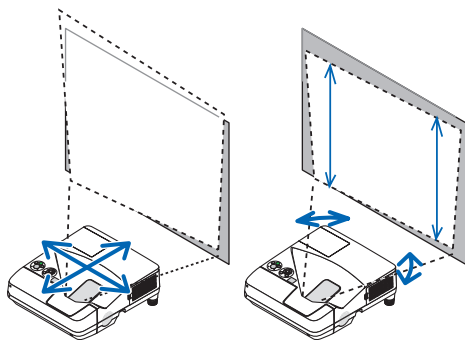

调整俯仰脚

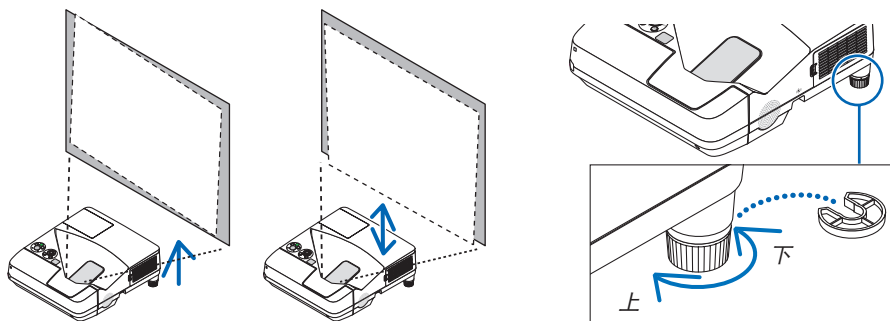


(→ 请参阅用户手册第 21 页)

数码变焦





(→ 请参阅用户手册第 22 页)

聚焦

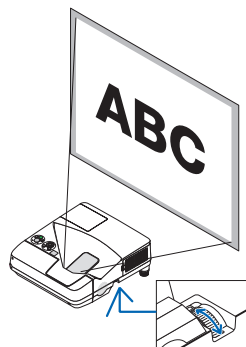

(→ 请参阅用户手册第 20 页)

在无菜单显示的状态下，您也可使用
▲ 或 ▼ 键手动执行梯形修正。

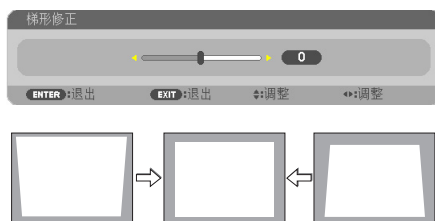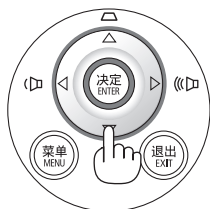

(→ 请参阅用户手册第 23 页)


步骤

6

1. 按两次电源 (关) 键。

灯泡将熄灭。电源指示灯的颜色将变为橙色，并且状态指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。

2. 从墙上插座断开电源线。

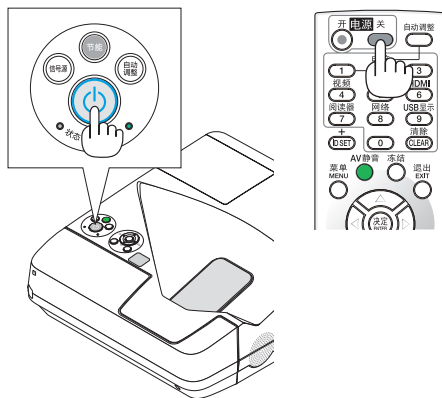

(→ 请参阅用户手册第 26 页)

