

型号


NP-V300X+/NP-V260X+/NP-V230X+/ NP-V260+/NP-V230+/NP-V300W+/NP-V260W+ 快速设置指南

步骤


1

将电脑与投影机相连。

V230X+/V260+/V230+

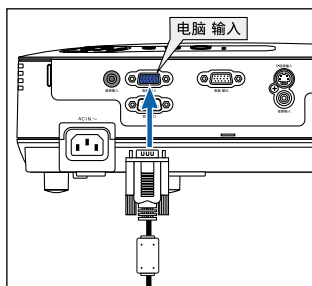

V300X+/V260X+/
V300W+/V260W+

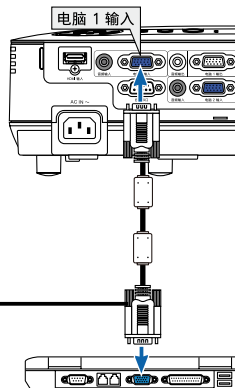


电脑线 (VGA) (随机附带)

步骤

2


连接随机附带的电源线。

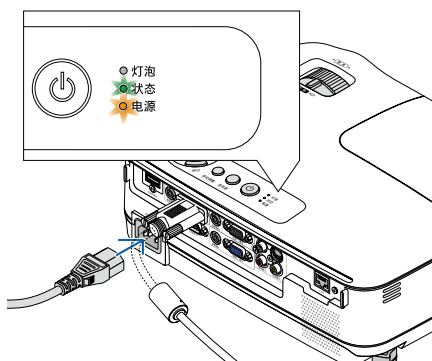

步骤

3

摘下镜头盖。

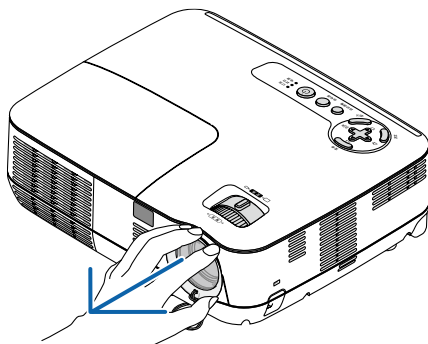

步骤

4



开启投影机。



步骤




5

选择信号源。

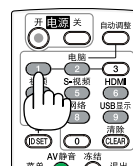

提示：


按自动调整键，即可自动改善电脑信号。

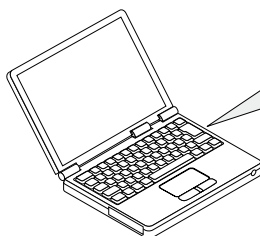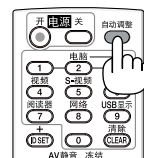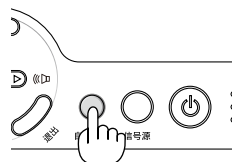

Fn + F1 - F12



(→ 请参阅用户手册第 13, 28, 86 页)

调整图片尺寸和位置。

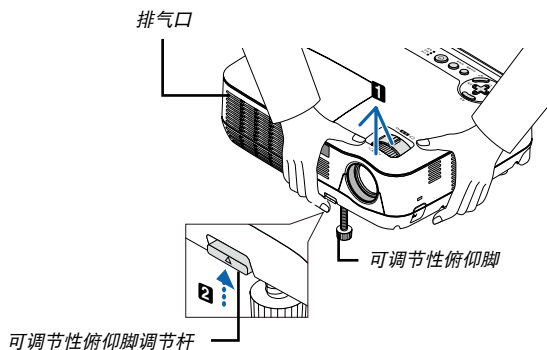


调整俯仰脚

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

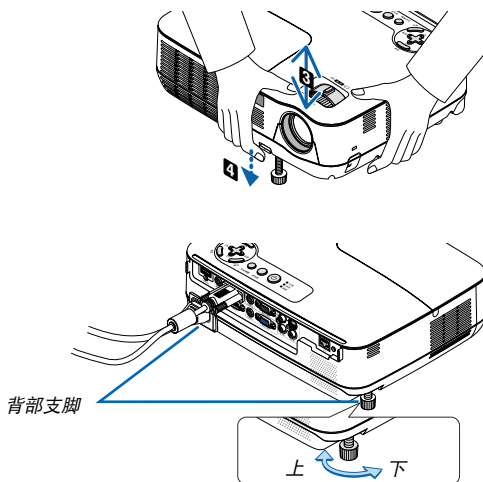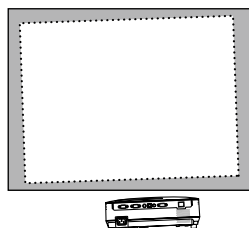


变焦

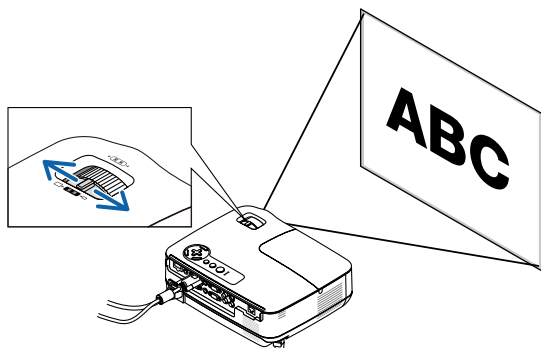

(→ 请参阅用户手册第 25 页)

聚焦

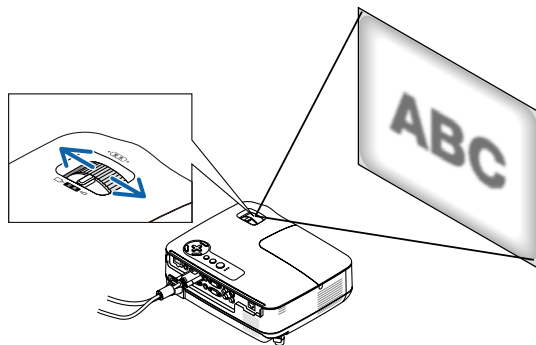

(→ 请参阅用户手册第 25 页)



修正梯形失真 [梯形修正]



(→ 请参阅用户手册第 26 页)

步骤

7

1 关闭投影机。

2 拔掉电源线。

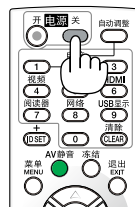

(→ 请参阅用户手册第 29 页)