


NP-V311X+/NP-V311W+/NP-V281W+ 快速设置指南


步骤 1

将电脑与投影机相连。

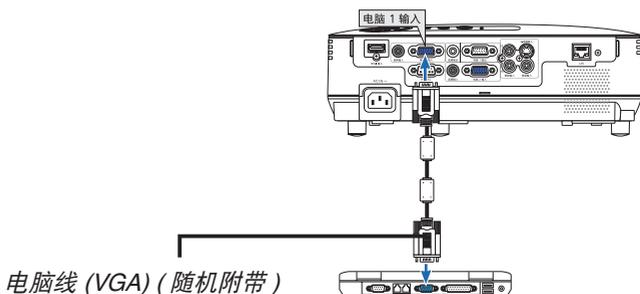


步骤 2

连接随机附带的电源线。

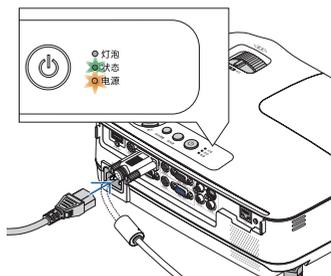



步骤 3

摘下镜头盖。

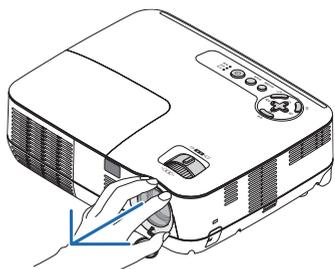



步骤 4

开启投影机。

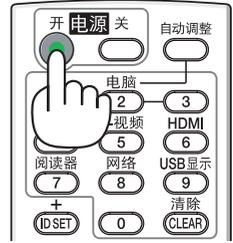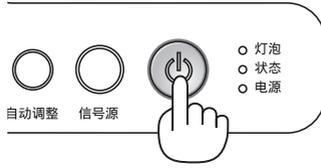



步骤 5

选择信号源。

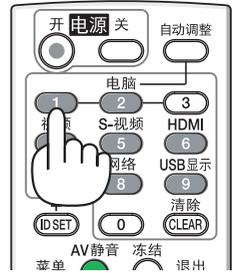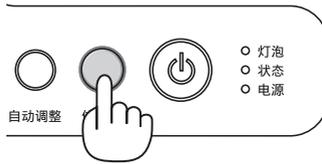

提示：


按自动调整键，即可自动改善电脑信号。

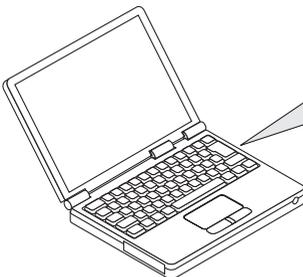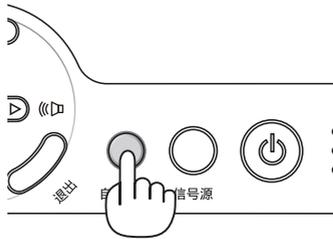

Fn + F1 - F12



步骤 6

调整图片尺寸和位置。

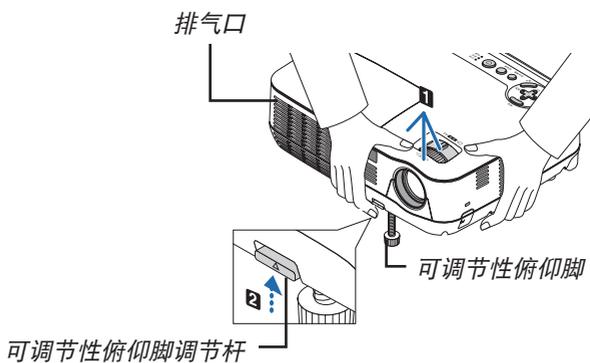


调整俯仰脚

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

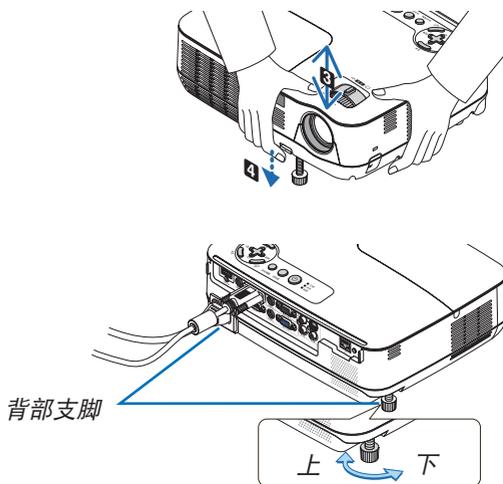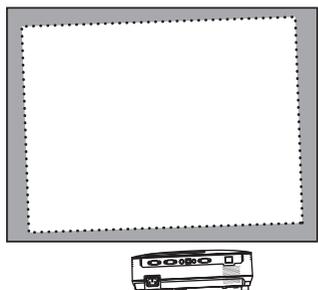


变焦

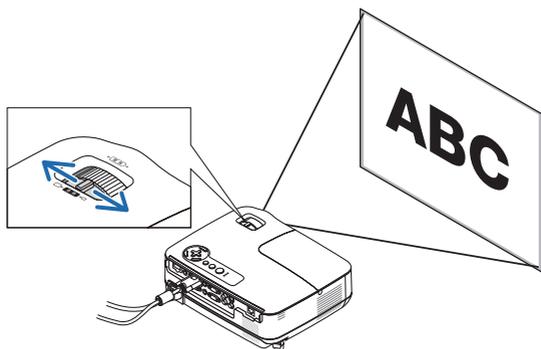

(→ 请参阅用户手册第 25 页)

聚焦

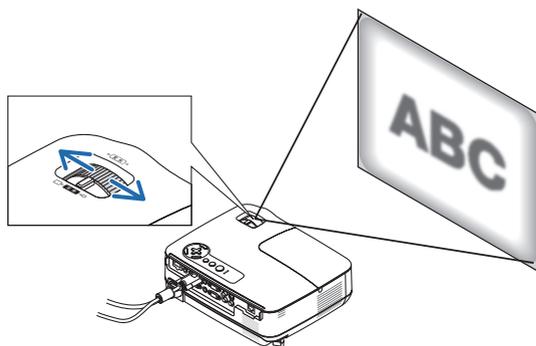

(→ 请参阅用户手册第 25 页)



修正梯形失真 [梯形修正]

(→ 请参阅用户手册第 26 页)

步骤 7

1 关闭投影机。

2 拔掉电源线。



(→ 请参阅用户手册第 29 页)

