

型号

NEC

NP-M402W+/NP-M362W+/NP-M322W+/NP-M402X+/NP-M362X+/NP-M322X+/NP-M282X+/NP-M352WS+/NP-M302WS+/NP-M332XS+/NP-M402H+/NP-M322H+


快速设置指南

保留备用

步骤

1


将电脑与投影机相连。

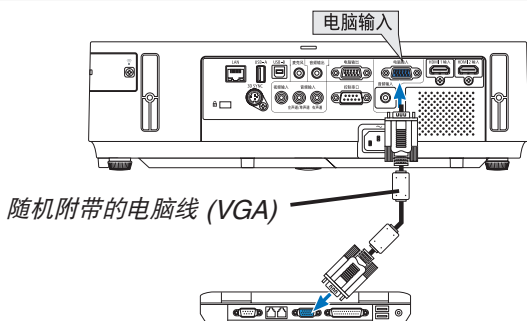

步骤

2


连接随机附带的电源线。

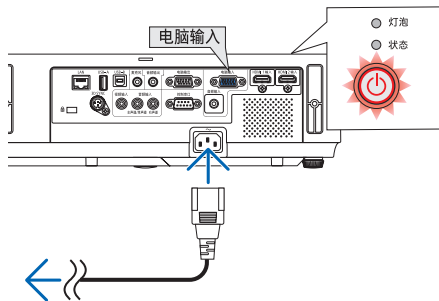


步骤

3

[M402X+/M362X+/M322X+/M282X+/M402W+/M362W+/M322W+/M402H+/M322H+]
将镜头盖滑至右边使镜头打开。

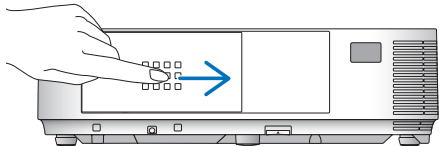


[M352WS+/M302WS+/M332XS+]
摘下镜头盖。

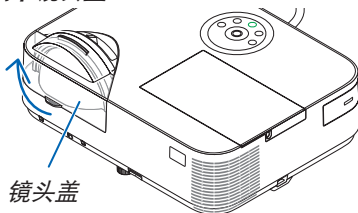



步骤 4

开启投影机。

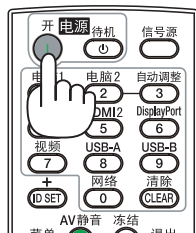




步骤 5

选择信号源。

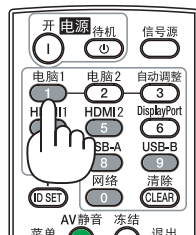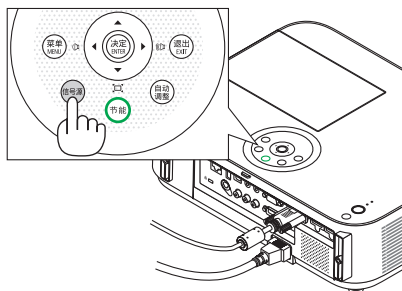

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

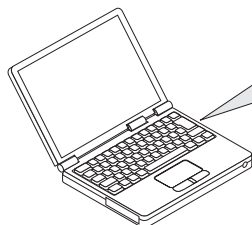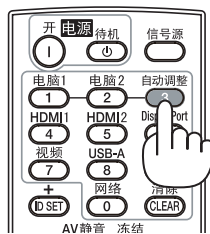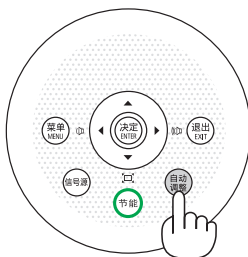

Fn + F1 - F12



(→ 请参阅用户手册第 28, 121, 137 页)

步骤 6



调整俯仰脚

(→ 请参阅用户手册第 21 页)

[M402X+/M362X+/M322X+/M282X+/
M402W+/M362W+/M322W+/M402H+/
M322H+]

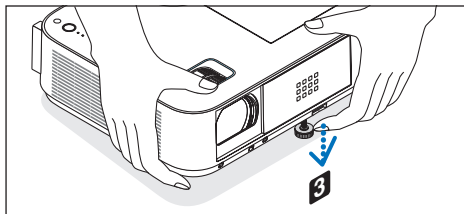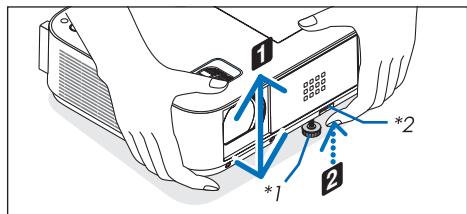

[M332XS+/M352WS+/M302WS+]

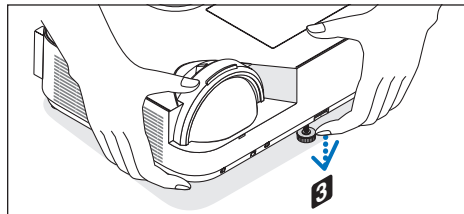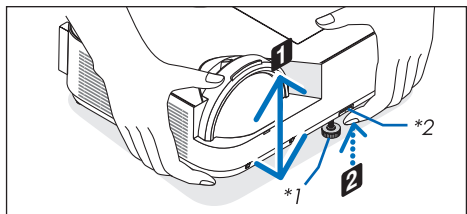


*1 可调节性俯仰脚

*2 可调节性俯仰脚调节杆

变焦

[M402X+/M362X+/M322X+/M282X+/
M402W+/M362W+/M322W+/M402H+/
M322H+]

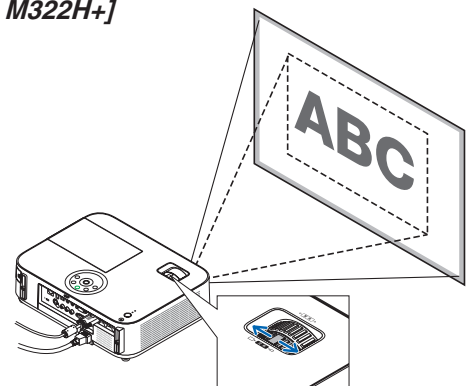



[M332XS+/M352WS+/M302WS+]



(→ 请参阅用户手册第 22 页)

聚焦

[M402X+/M362X+/M322X+/M282X+/
M402W+/M362W+/M322W+/M402H+/
M322H+]

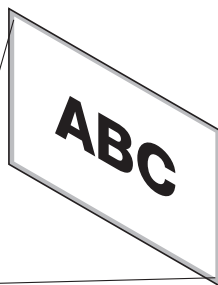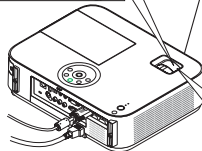


[M332XS+/M352WS+/
M302WS+]

(→ 请参阅用户手册第 23 页)

出厂时，自动修正
梯形失真功能处于
开启状态。

在无菜单显示的状
态下，您也可使用
▲ 或 ▼ 键手动执
行梯形修正。

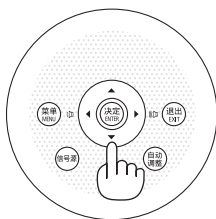

[M402X+/M362X+/M322X+/M282X+/
M402W+/M362W+/M322W+/M402H+/
M322H+]



[M332XS+/M352WS+/M302WS+]



(→ 请参阅用户手册第 24 页)

步骤

7

1. 按两次待机键。

投影机关闭以后，冷却风扇继续工作
一会 (冷却时间)。

投影机关闭和进入待机模式时，冷却
风扇停止运转。

2. 断开所有连接线。

(→ 请参阅用户手册第 29 页)

