


# NP-P501X+/NP-P451X+/NP-P451W+/ NP-P401W+/NP-PE501X+ 快速设置指南


## 步骤 1

将电脑与投影机相连。

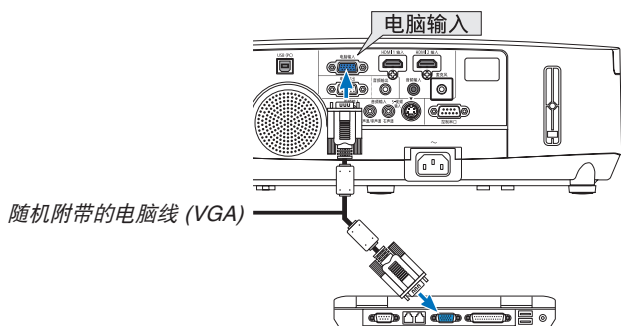


## 步骤 2

连接随机附带的电源线。

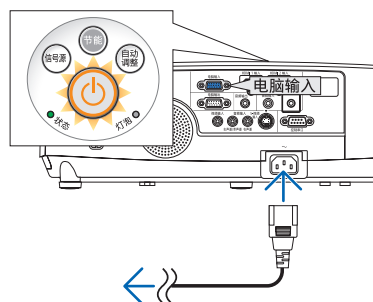

## 步骤 3



将镜头盖滑至左边使镜头打开。

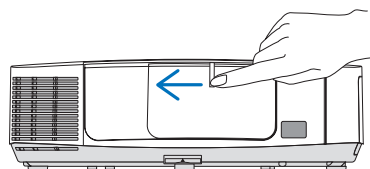

步骤

4



开启投影机。

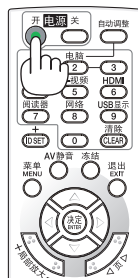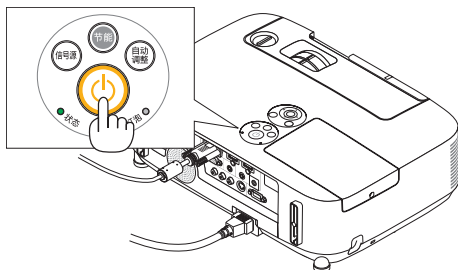

步骤




5

选择信号源。

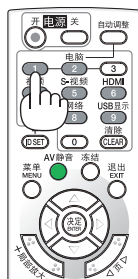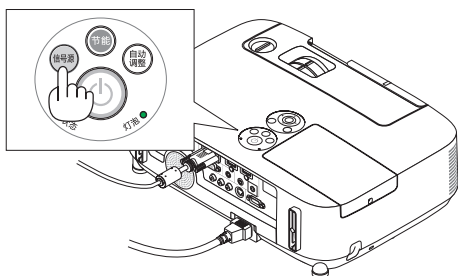

提示:

按下自动调整键自动优化电脑影像。

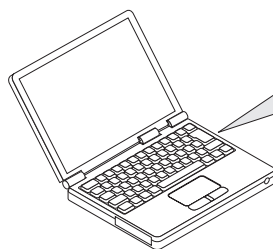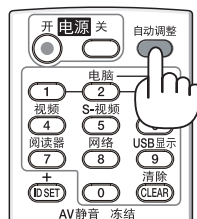
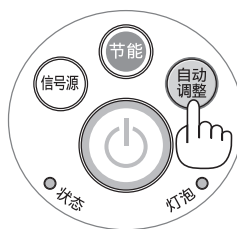


Fn + F1 - F12


(→ 请参阅用户手册第 26, 145, 208 页)

## 调整俯仰脚


(→ 请参阅用户手册第 23 页)

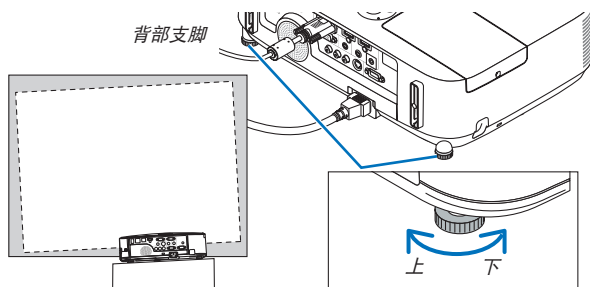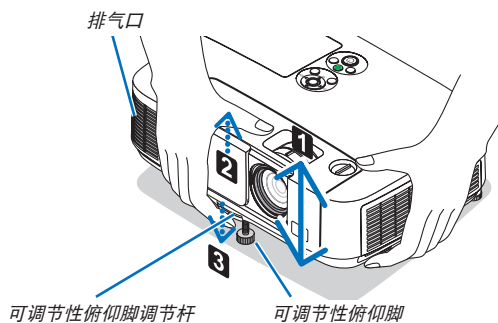

## 旋转镜头移动刻度盘 (垂直移动)

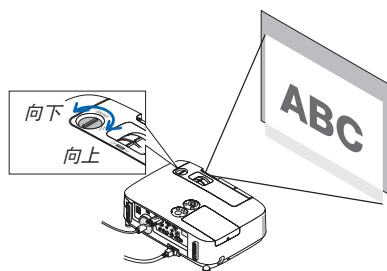


## 变焦

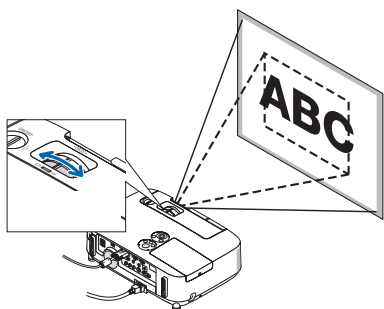



(→ 请参阅用户手册第 22 页)

## 聚焦

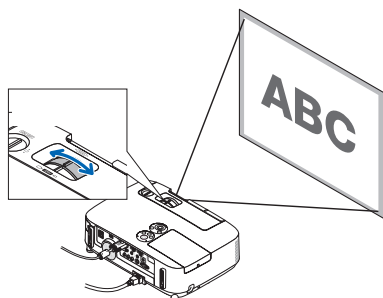

(→ 请参阅用户手册第 21 页)


在无菜单显示的状态下，您可使用 ▲ 或 ▼ 键手动执行梯形修正。

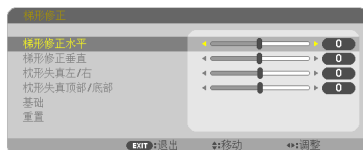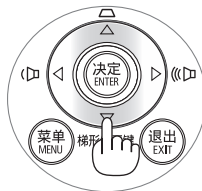

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

## 步骤 7

1. 按两次电源 (关) 键。  
灯泡将熄灭。电源指示灯的颜色将变为橙色，并且状态指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。
2. 将镜头盖滑至右边使其盖上镜头。
3. 断开所有连接线。

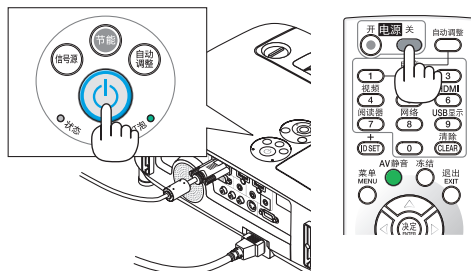

(→ 请参阅用户手册第 27 页)

