

型号


NEC

NP-P502H+/NP-P502W+ 快速设置指南

保留备用


步骤 1

将电脑与投影机相连。

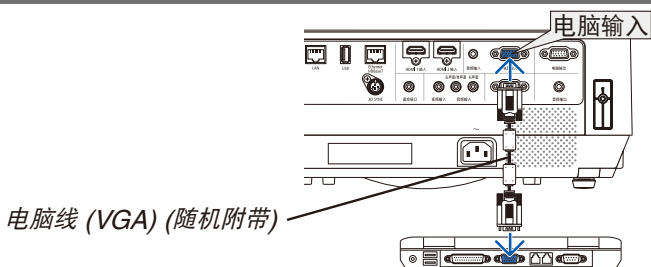


步骤 2

连接随机附带的电源线。

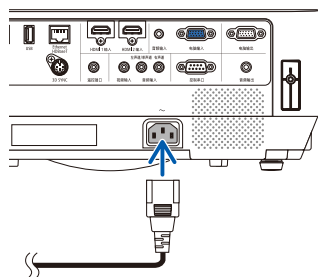



步骤 3

摘下镜头盖。

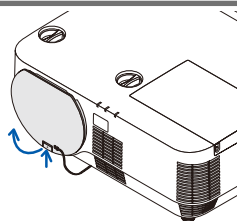



步骤 4

开启投影机。

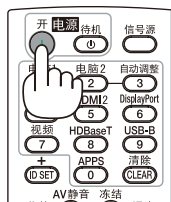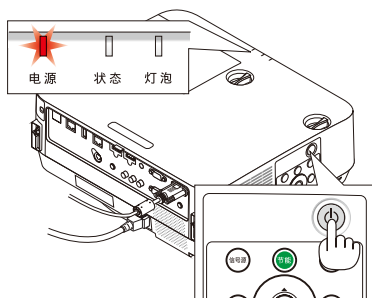




步骤 5

选择信号源。

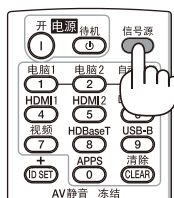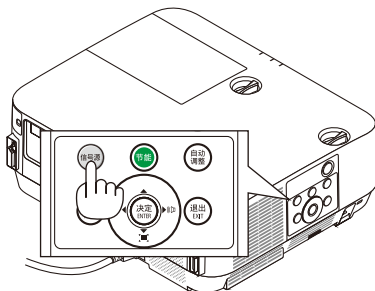

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

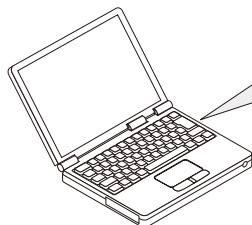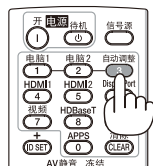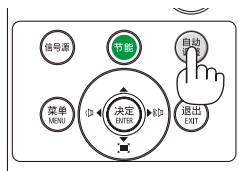

Fn + F1 - F12

(→ 请参阅用户手册第 23, 128 页)

调整图片尺寸和位置。

(→ 请参阅用户手册第 16 页)

[镜头移动]


顺时针或逆时针转动镜头移动旋钮。

垂直旋钮

顺时针或逆时针转动此旋钮调整垂直方向上的投射位置。


水平旋钮

顺时针或逆时针转动此旋钮调整水平方向上的投射位置。

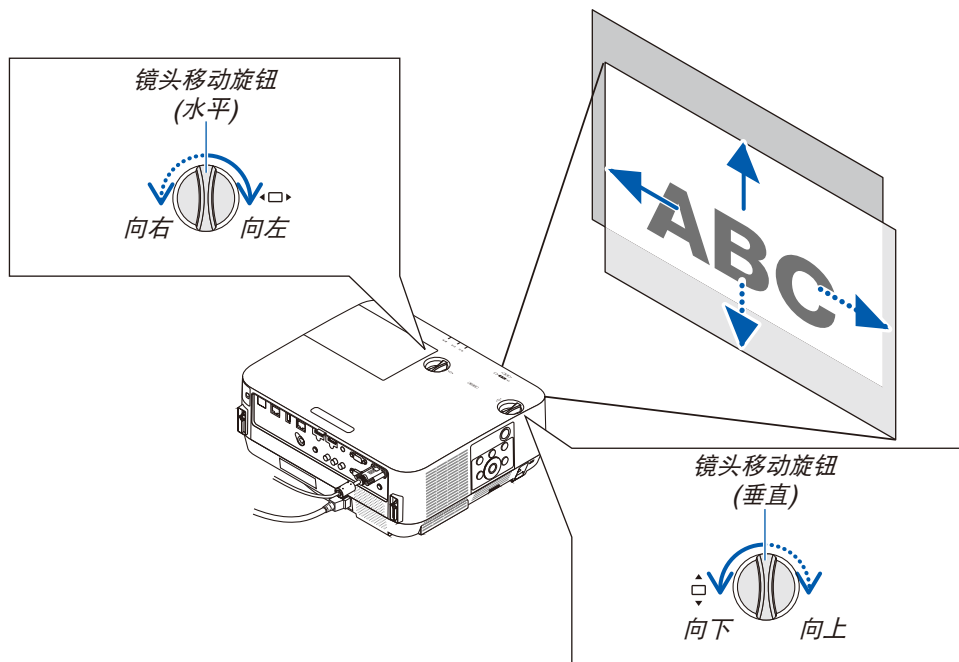


(→ 请参阅用户手册第 17, 18 页)

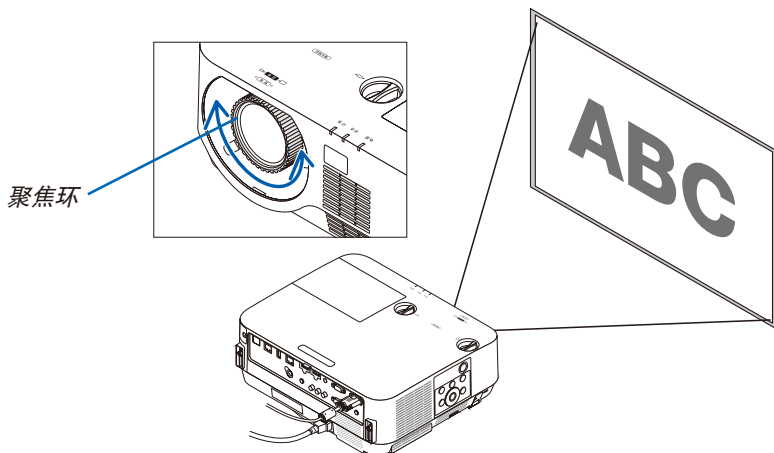

[聚焦]

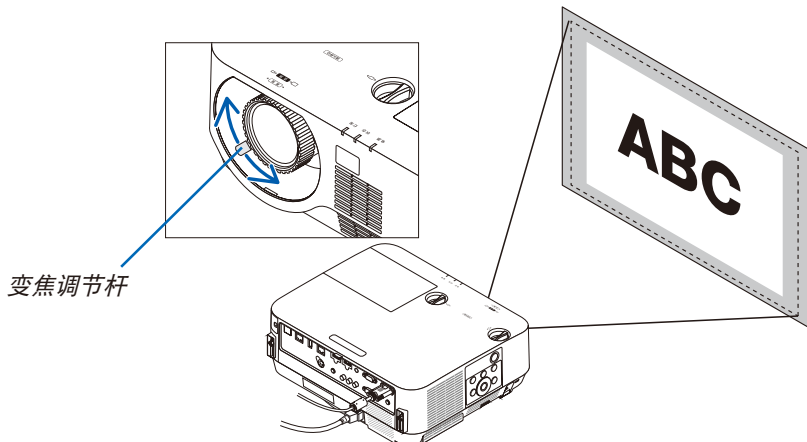

[变焦]



步骤 7

1. 首先按投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的电源 (待机) 键。
2. 第二步是按 ENTER 键，或再次按  (电源) 键或电源 (待机) 键。
3. 安装镜头盖。
4. 断开所有连接线。

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

