

# 型号

# NEC


## NP-P502HL+/NP-P502WL+

## 快速设置指南

保留备用


### 步骤 1

将电脑与投影机相连。

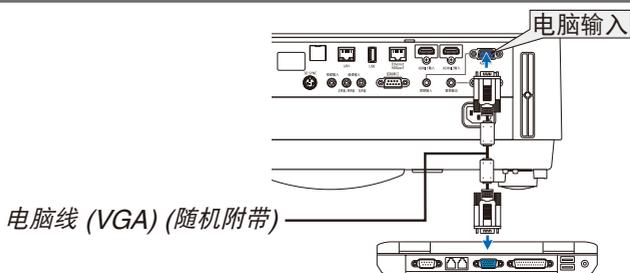


### 步骤 2

连接随机附带的电源线。

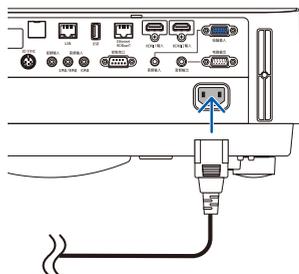



### 步骤 3

摘下镜头盖。

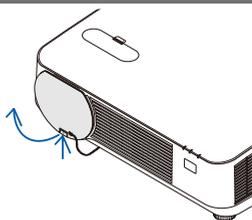


# 步骤 4

开启投影机。

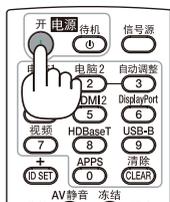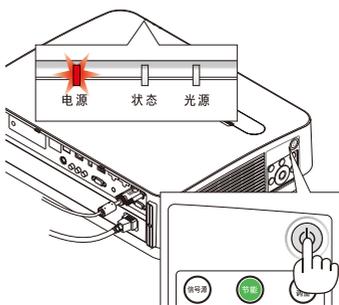




# 步骤 5

选择信号源。

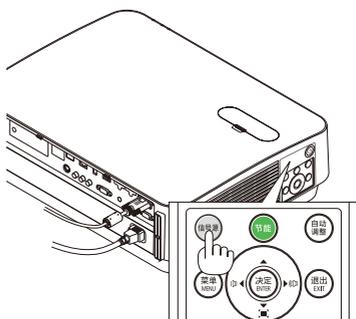

## 提示:

按下自动调整键自动优化电脑影像。

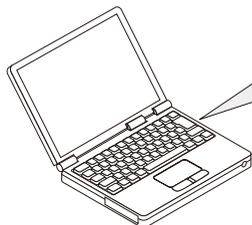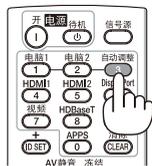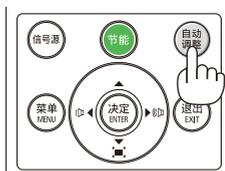

(→ 请参阅用户手册第 23, 118 页)


# 步骤 6

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 16 页)

## [镜头移动]

1. 打开镜头移动盖。

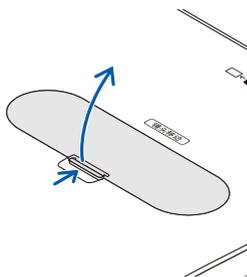


2. 顺时针或逆时针转动镜头移动刻度盘。

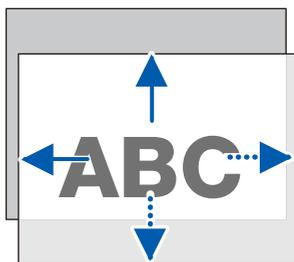

镜头移动刻度盘 (水平)

镜头移动刻度盘 (垂直)

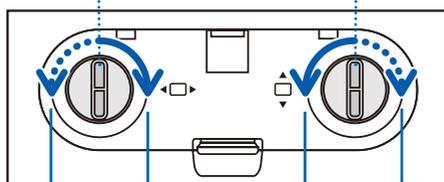


向右

向左

向上


向下

3. 关上镜头移动盖。

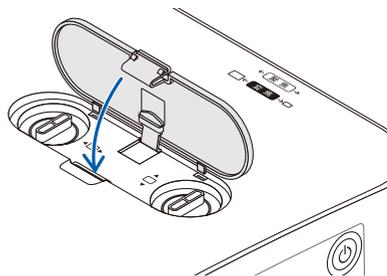


(→ 请参阅用户手册第 17, 18 页)

[聚焦]

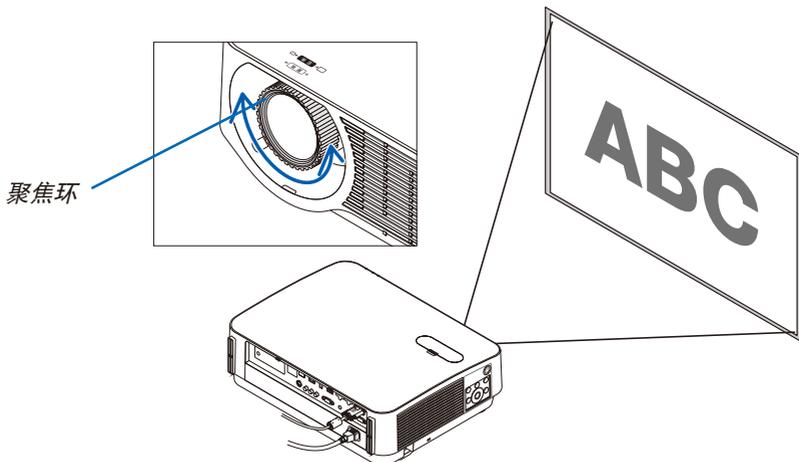

[变焦]

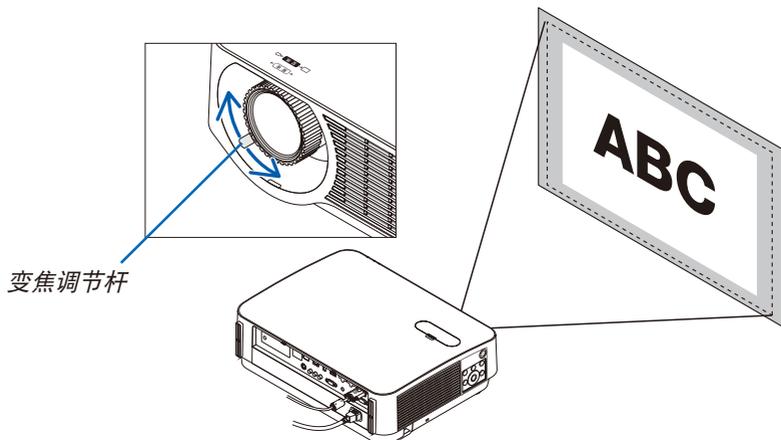

步骤

7

1. 首先按投影机机箱上的  (电源) 键或遥控器上的电源 (待机) 键。
2. 第二步是按 ENTER 键, 或再次按  (电源) 键或电源 (待机) 键。
3. 安装镜头盖。
4. 断开所有连接线。

(→ 请参阅用户手册第 24 页)

