

型号


NP-P605UL+/NP-P525UL+/NP-P525WL+ 快速设置指南

保留备用

步骤

1


将电脑与投影机相连。

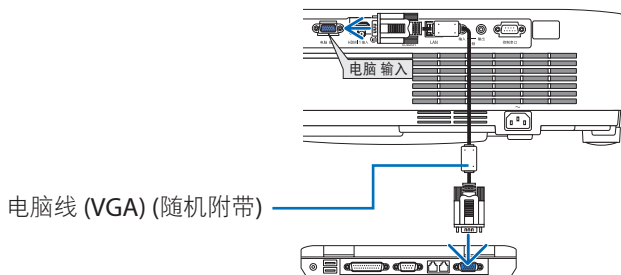

步骤

2


连接随机附带的电源线。

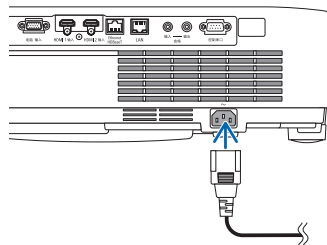

步骤


3

取下镜头盖。

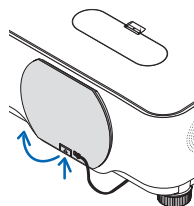


步骤 4

开启投影机。

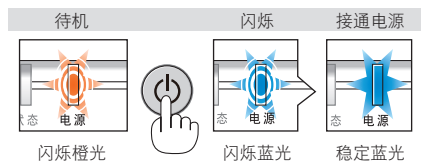


在此状态下，[待机模式]为[正常]。

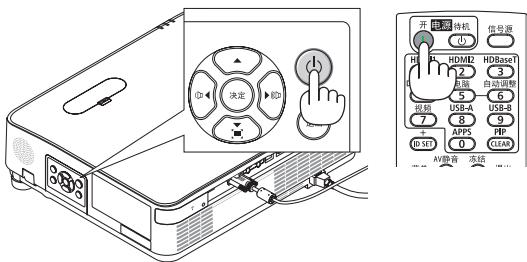



步骤 5

选择信号源。

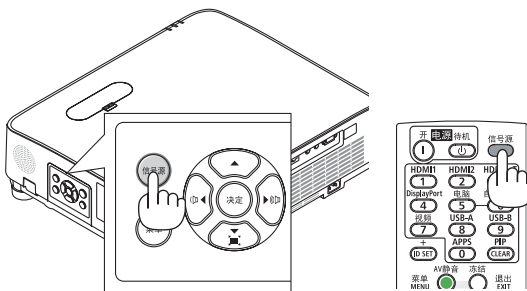

提示：

按下自动调整键自动优化电脑影像。

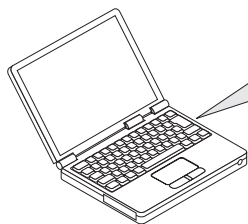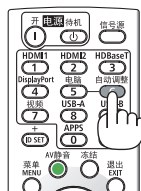

Fn + F1 - F12

(→ 请参阅用户手册第 32、144 页)


步骤 6

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 126 页)

[镜头移动]


1. 打开镜头移动盖。

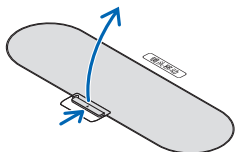


2. 顺时针或逆时针转动镜头移动刻度盘。

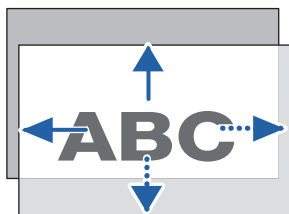

3. 关上镜头移动盖。

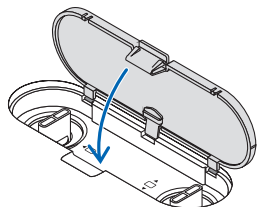


镜头移动刻度盘 (水平) 镜头移动刻度盘 (垂直)

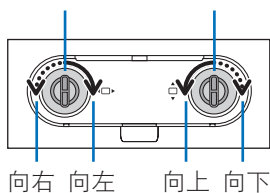


[聚焦]


聚焦环

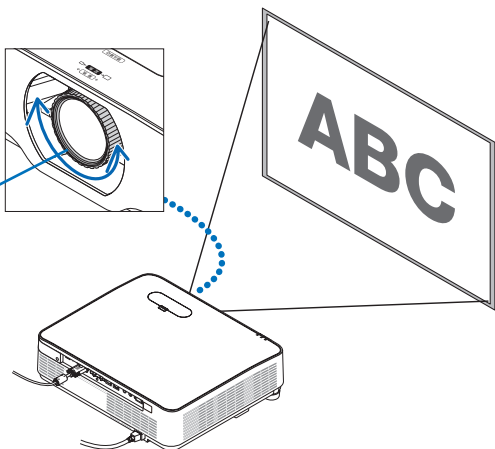

[变焦]


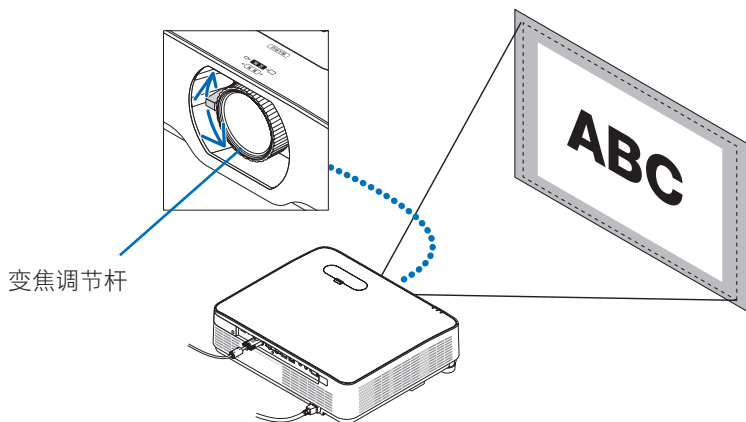


[俯仰脚]

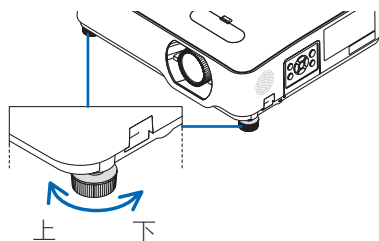

步骤 7

1. 首先按投影机机箱上的 (电源) 键或遥控器上的电源 (待机) 键。
2. 第二步是按决定键, 或再次按 (电源) 键或电源 (待机) 键。
3. 安装镜头盖。
4. 断开所有连接线。

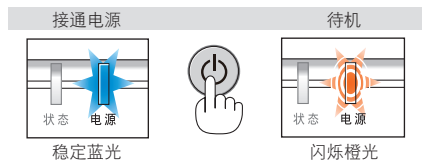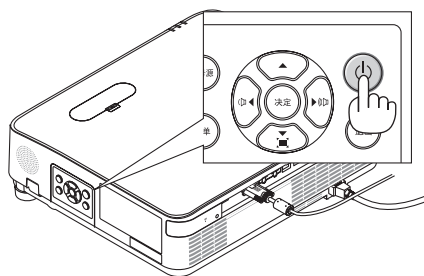

在此状态下, [待机模式] 为 [正常]。

