

型号

NEC

NP-P554U+/NP-P554W+/NP-P604X+/


NP-P523X+/NP-PE523X+

快速设置指南

保留备用


步骤 1

将电脑与投影机相连。

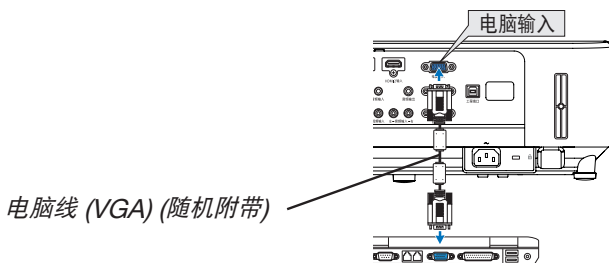


步骤 2

连接随机附带的电源线。

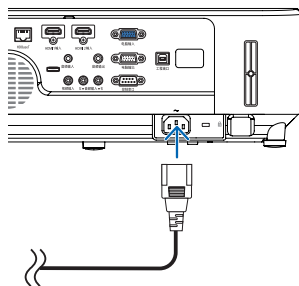


步骤 3

摘下镜头盖。

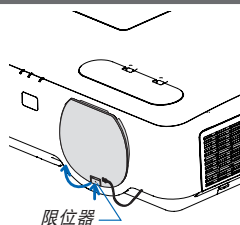


步骤 4

开启投影机。

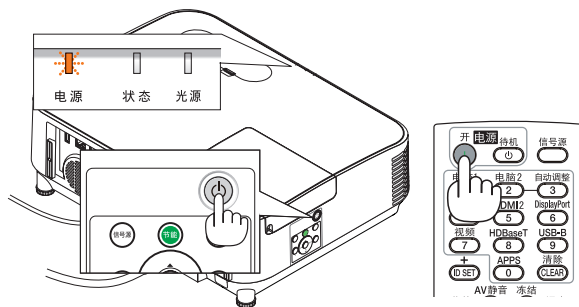



步骤 5

选择信号源。

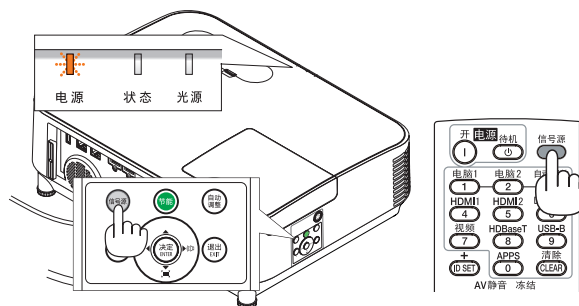

提示:

按下自动调整键自动优化电脑影像。

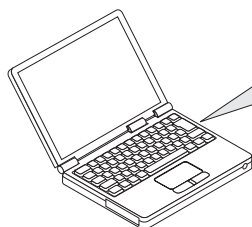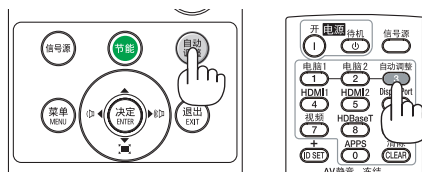

Fn + F1 - F12

(→ 请参阅用户手册第 22, 119 页)

调整图片尺寸和位置。

(→ 请参阅用户手册第 15 页)

[镜头移动]


顺时针或逆时针转动镜头移动刻度盘。

垂直刻度盘

顺时针或逆时针转动此刻度盘调整垂直方向上的投射位置。


水平刻度盘

顺时针或逆时针转动此刻度盘调整水平方向上的投射位置。

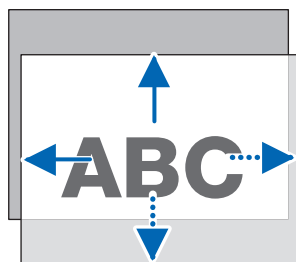


镜头移动刻度盘 (水平)

镜头移动刻度盘 (垂直)

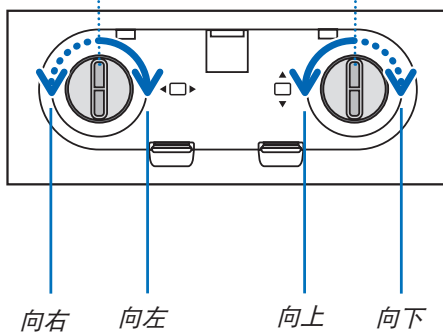


(→ 请参阅用户手册第 16, 17 页)

[聚焦]

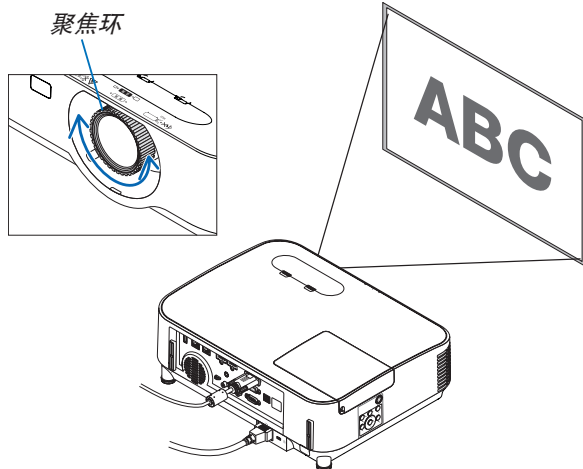

[变焦]

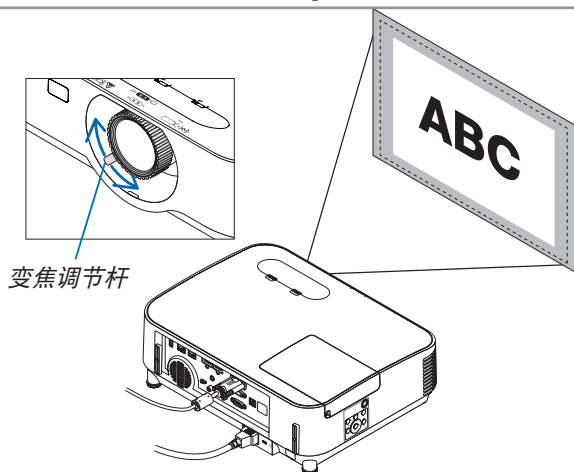

步骤 7

1. 首先按投影机机箱上的 (电源) 键或遥控器上的电源 (待机) 键。
2. 第二步是按 ENTER 键，或再次按 (电源) 键或电源 (待机) 键。
3. 安装镜头盖。
4. 断开所有连接线。

(→ 请参阅用户手册第 23 页)

