

PH1202HL

Quick Setup Guide

English

1 Mount the optional lens.
NOTE:
Contact your dealer to install and replace the lens unit.

2 Connect your computer or audio video equipment to the projector using the commercially available signal cable.

3 Connect the supplied power cord and attach the power cord fixing metal.

4 Remove the lens cap.

5 Turn on the projector.
1. Press the main power switch to the ON position (1).
2. Press the (POWER) button on the projector cabinet or the POWER ON button on the remote control.

6 Select a source.
TIP:
Press the AUTO ADJ. button to optimize an RGB image automatically.

7 Adjust an image size and position.
[LENS SHIFT]
1. Press the LENS SHIFT/HOME POSITION button.
• On the remote control, while pressing on the CTL button, press the ECO/L-SHIFT button.
2. Press the ▼▲◀▶ or ▶ button.
[FOCUS]
1. Press the FOCUS +/- button.
• On the remote control, while pressing on the CTL button, press the VOL/FOCUS (+) or (-) button.
[ZOOM]
1. Press the ZOOM +/- button.
• On the remote control, while pressing on the CTL button, press the D-ZOOM/ZOOM (+) or (-) button.

8 Turn off the projector.
1. Press the (POWER) button on the projector cabinet or the POWER OFF button on the remote control.
2. Press either the (POWER) or the POWER OFF button again.
3. Make sure the projector is in STANDBY MODE, then press the main power switch to the OFF position (O).

Français

1 Montez l'objectif en option.
REMARQUE:
Contactez votre revendeur pour installer et remplacer l'objectif.

2 Connectez votre ordinateur ou équipement audio-vidéo au projecteur en utilisant le câble de signal disponible dans le commerce.

3 Branchez le cordon d'alimentation fourni et fixez la fixation métallique du cordon d'alimentation.

4 Retirez le capuchon de l'objectif.

5 Mettez le projecteur sous tension.
1. Appuyez sur le commutateur d'alimentation principale pour le mettre en position MARCHÉ (1).
2. Appuyez sur le bouton (POWER) sur le boîtier du projecteur ou sur le bouton POWER ON de la télécommande.

6 Sélectionnez une source.
ASTUCE:
Appuyez sur la touche AUTO ADJ. pour optimiser automatiquement une image RVB.

7 Ajuster la taille et la position d'une image.
[DÉPLACEMENT D'OBJECTIF]
1. Appuyez sur le bouton LENS SHIFT/HOME POSITION.
• Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton ECO/L-SHIFT.
2. Appuyez sur le bouton ▼▲◀▶ ou ▶.
[MISE AU POINT]
1. Appuyez sur le bouton FOCUS +/-.
• Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton VOL/FOCUS (+) ou (-).
[ZOOM]
1. Appuyez sur le bouton ZOOM +/-.
• Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton D-ZOOM/ZOOM (+) ou (-).

8 Mettez le projecteur hors tension.
1. Appuyez sur le bouton (POWER) sur le boîtier du projecteur ou sur le bouton POWER OFF de la télécommande.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton (POWER) ou sur le bouton POWER OFF.
3. Assurez-vous que le projecteur est en MODE VEILLE, puis appuyez sur le commutateur d'alimentation principale pour le mettre en position d'arrêt (O).

Deutsch

1 Montieren Sie das optionale Objektiv.
HINWEIS:
Informationen zur Installation und zum Austausch der Objektivereinheit erhalten Sie von Ihrem Händler.

2 Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Audio-Video-Gerät mit dem Projektor mit Hilfe des im Handel erhältlichen Signalkabels.

3 Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel und bringen Sie das Netzkabel-Befestigungsmetall an.

4 Nehmen Sie die Linsenkappe ab.

5 Schalten Sie den Projektor ein.
1. Drücken Sie den Hauptschalter auf die Position ON (1).
2. Drücken Sie die (POWER) -Taste am Projektorgehäuse oder die POWER ON -Taste auf der Fernbedienung.

6 Wählen Sie eine Quelle aus.
TIPP:
Drücken Sie die Taste AUTO ADJ., um ein RGB-Bild automatisch zu optimieren.

7 Stellen Sie eine Bildgröße und eine Position ein.
[OBJEKTIVVERSATZ]
1. Drücken Sie die Taste LENS SHIFT/HOME POSITION.
• Drücken Sie auf der Fernbedienung, während Sie die CTL-Taste gedrückt halten, die Taste ECO/L-SHIFT.
2. Drücken Sie die Taste ▼▲◀▶ oder ▶.
[FOKUS]
1. Drücken Sie die Taste FOCUS +/-.
• Drücken Sie auf der Fernbedienung, während Sie die CTL-Taste gedrückt halten, die Taste VOL/FOCUS (+) oder (-).
[ZOOM]
1. Drücken Sie die Taste ZOOM +/-.
• Drücken Sie auf der Fernbedienung, während Sie die CTL-Taste gedrückt halten, die Taste D-ZOOM/ZOOM (+) oder (-).

8 Schalten Sie den Projektor aus.
1. Drücken Sie die (POWER) -Taste am Projektorgehäuse oder die POWER OFF -Taste auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie entweder die (POWER) -Taste oder die POWER OFF -Taste erneut.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Projektor im STANDBY-MODUS befindet und drücken Sie dann den Hauptschalter auf die Position OFF (O).

Italiano

1 Montare l'obiettivo opzionale.
NOTA:
Contattare il proprio rivenditore per installare e sostituire l'unità obiettivo.

2 Collegare il computer o l'apparecchiatura audio/video al proiettore utilizzando un cavo di segnale disponibile in commercio.

3 Collegare il cavo di alimentazione in dotazione e fissare il fissaggio in metallo del cavo di alimentazione.

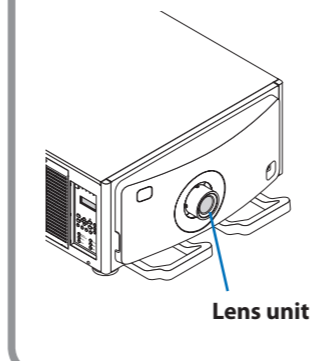
4 Rimuovere il tappo dell'obiettivo.

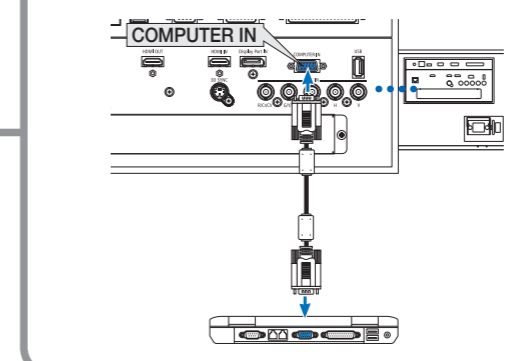
5 Accendere il proiettore.
1. Premere l'interruttore di alimentazione principale sulla posizione ON (1).
2. Premere il pulsante (POWER) sull'involucro del proiettore o il pulsante POWER ON sul telecomando.

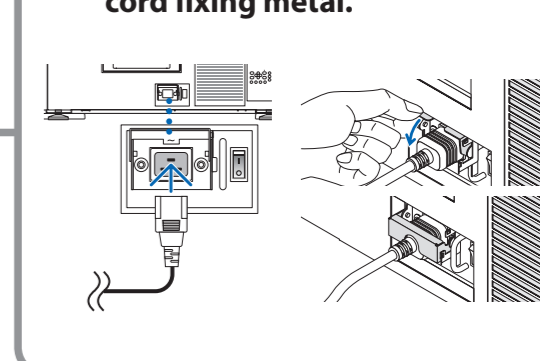
6 Selezionare una sorgente.
SUGGERIMENTO:
Premere il pulsante AUTO ADJ. per ottimizzare automaticamente un'immagine RGB.

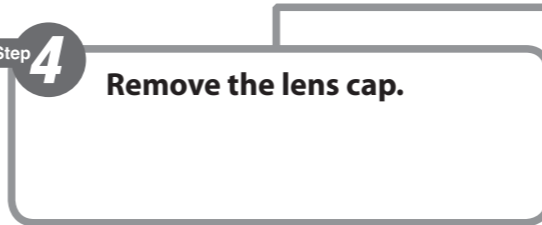
7 Regolare la dimensione e la posizione di un'immagine.
[SPOSTAMENTO OBIETTIVO]
1. Premere il tasto LENS SHIFT/HOME POSITION.
• Sul telecomando, mentre si preme il tasto CTL, premere il tasto ECO/L-SHIFT.
2. Premere il tasto ▼▲◀▶.
[MESSA A FUOCO]
1. Premere il tasto FOCUS +/-.
• Sul telecomando, mentre si preme il tasto CTL, premere il tasto VOL/FOCUS (+) o (-).
[INGRANDIMENTO]
1. Premere il tasto ZOOM +/-.
• Sul telecomando, mentre si preme il tasto CTL, premere il tasto D-ZOOM/ZOOM (+) o (-).

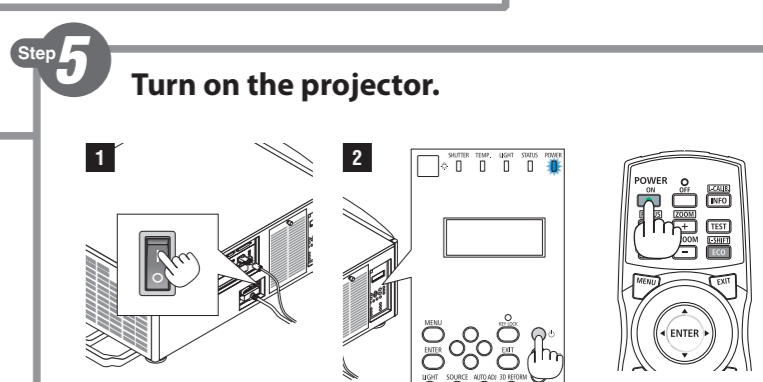
8 Spegner il proiettore.
1. Premere il pulsante (POWER) sull'involucro del proiettore o il pulsante POWER OFF sul telecomando.
2. Premere nuovamente il pulsante (POWER) o il pulsante POWER OFF.
3. Assicurarsi che il proiettore sia in MODULO DI ATTESA, quindi premere l'interruttore di alimentazione principale nella posizione OFF (O).

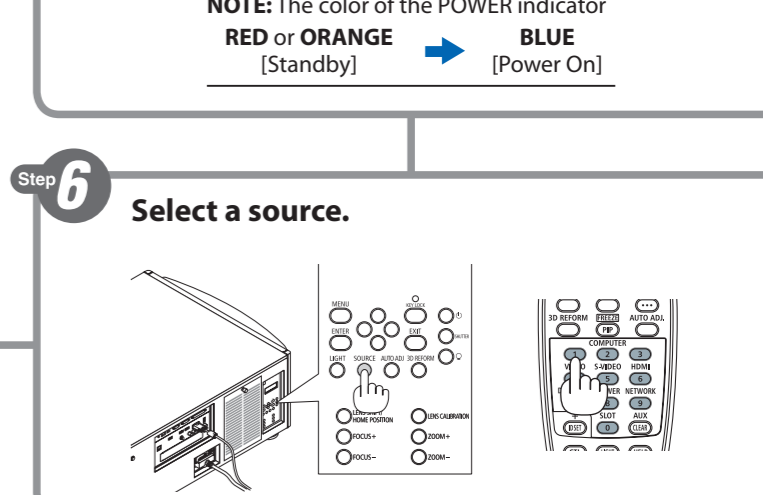
Step 1 Mount the optional lens.
 Lens unit

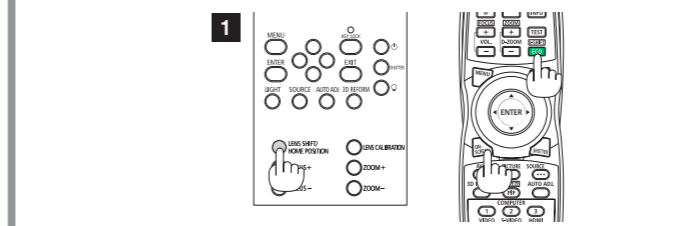
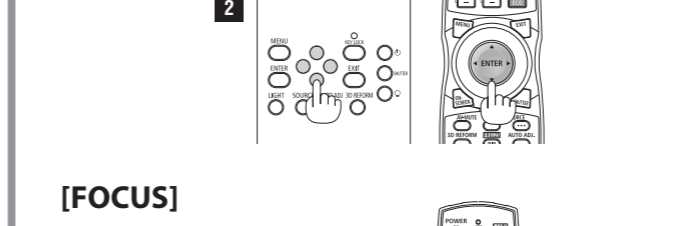
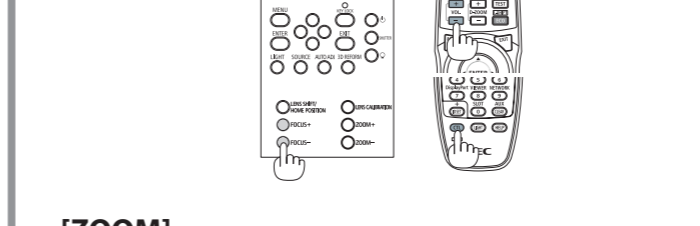
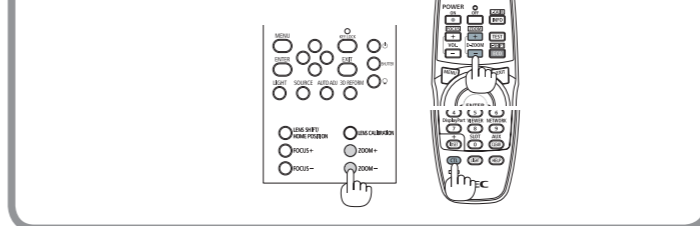
Step 2 Connect your computer or audio video equipment.
 COMPUTER IN

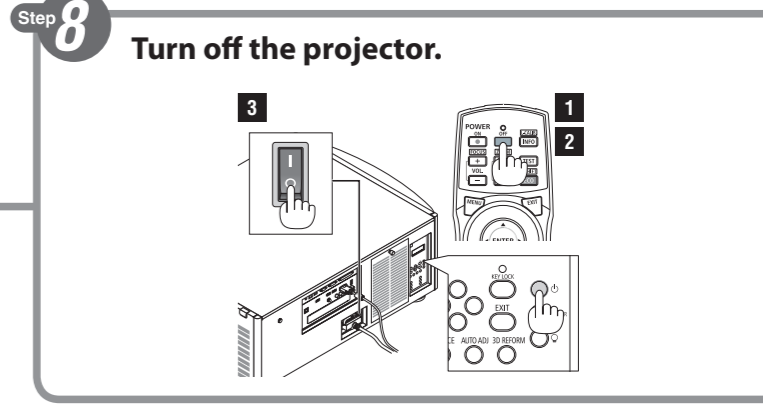
Step 3 Connect the supplied power cord and attach the power cord fixing metal.


Step 4 Remove the lens cap.


Step 5 Turn on the projector.
 1 2
NOTE: The color of the POWER indicator
RED or ORANGE [Standby] → **BLUE** [Power On]

Step 6 Select a source.


Step 7 Adjust an image size and the position.
[LENS SHIFT]
 1
 2
[FOCUS]

[ZOOM]


Step 8 Turn off the projector.
 1 2 3



<p>Español</p>
<p>1 Monte la lente opcional.</p> <p><i>NOTA:</i></p> <p><i>Póngase en contacto con su distribuidor para instalar y sustituir la unidad de la lente.</i></p> <p>2 Conecte su ordenador o su equipo de audio y vídeo al proyector mediante el cable de señal disponible en el mercado.</p> <p>3 Conecte el cable de alimentación suministrado y coloque el metal fijador para cable de alimentación.</p> <p>4 Retire la tapa de la lente.</p> <p>5 Encienda el proyector.</p> <ol style="list-style-type: none">Pulse el interruptor de alimentación principal en la posición ON (encendido) (1). Pulse el botón Ⓞ (POWER) en la carcasa del proyector o el botón POWER ON en el mando a distancia. <p>6 Seleccione una fuente.</p> <p><i>SUGERENCIA:</i></p> <p><i>Pulse el botón AUTO ADJ. para optimizar una imagen RGB automáticamente.</i></p> <p>7 Ajuste un tamaño y posición de imagen.</p> <p>[DESPLAZAMIENTO DE LALENTE]</p> <ol style="list-style-type: none">Pulse el botón LENS SHIFT/HOME POSITION. <ul style="list-style-type: none"><i>En el mando a distancia, pulse el botón ECO/L-SHIFT mientras mantiene pulsado el botón CTL.</i> Pulse el botón ▼▲◀▶. <p>[ENFOQUE]</p> <ol style="list-style-type: none">Pulse el botón FOCUS +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>En el mando a distancia, pulse el botón VOL/FOCUS (+) o (−) mientras mantiene pulsado el botón CTL.</i> <p>[ZOOM]</p> <ol style="list-style-type: none">Pulse el botón ZOOM +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>En el mando a distancia, pulse el botón D-ZOOM/ZOOM (+) o (−) mientras mantiene pulsado el botón CTL.</i> <p>8 Apague el proyector.</p> <ol style="list-style-type: none">Pulse el botón Ⓞ (POWER) en la carcasa del proyector o el botón POWER OFF en el mando a distancia. Pulse de nuevo el botón Ⓞ (POWER) o el botón POWER OFF. Asegúrese de que el proyector se encuentra en MODO DE ESPERA y, a continuación, pulse el interruptor de alimentación principal hacia la posición OFF (apagado) (○).

<p>Svenska</p>
<p>1 Montera tillvalsinsen.</p> <p><i>OBSERVERA:</i></p> <p><i>Kontakta din återförsäljare för att installera och byta ut linsenheten.</i></p> <p>2 Anslut din dator eller videoutrustning till projektorn med hjälp av den kommersiellt tillgängliga signalkabeln.</p> <p>3 Anslut den medföljande strömkabeln och fäst nätsladdens låsmetall.</p> <p>4 Ta bort linsskyddet.</p> <p>5 Slå på projektorn.</p> <ol style="list-style-type: none">Tryck på huvudströmbrytaren till ON-läget (1). Tryck på Ⓞ (POWER)-knappen på projektorhöljet eller POWER ON-knappen på fjärrkontrollen. <p>6 Välj en källa.</p> <p><i>TIPS:</i></p> <p><i>Tryck på AUTO ADJ.-knappen för att optimera en RGB-bild automatiskt.</i></p> <p>7 Justera bildstorlek och position.</p> <p>[OBJEKTIVFÖRSKJUTNING]</p> <ol style="list-style-type: none">Tryck på LENS SHIFT/HOME POSITION-knappen. <ul style="list-style-type: none"><i>Tryck på ECO/L-SHIFT-knappen på fjärrkontrollen, samtidigt som du håller in CTL-knappen.</i> Tryck på ▼▲◀▶ eller ▶. <p>[FOKUS]</p> <ol style="list-style-type: none">Tryck på FOCUS +/−-knappen. <ul style="list-style-type: none"><i>Tryck på VOL/FOCUS (+)- eller (−)-knappen på fjärrkontrollen, samtidigt som du håller in CTL-knappen.</i> <p>[ZOOM]</p> <ol style="list-style-type: none">Tryck på ZOOM +/−-knappen. <ul style="list-style-type: none"><i>Tryck på D-ZOOM/ZOOM (+)- eller (−)-knappen på fjärrkontrollen, samtidigt som du håller in CTL-knappen.</i> <p>8 Slå av projektorn.</p> <ol style="list-style-type: none">Tryck på Ⓞ (POWER)-knappen på projektorhöljet eller POWER OFF-knappen på fjärrkontrollen. Tryck på antingen Ⓞ (POWER)- eller POWER OFF-knappen igen. Se till att projektorn är i STANDBY-LÄGE och tryck sedan på huvudströmbrytaren till OFF-läget (○).

<p>Português</p>
<p>1 Monte a lente opcional.</p> <p><i>OBSERVAÇÃO:</i></p> <p><i>Entre em contato com seu revendedor para instalar e substituir a unidade de lente.</i></p> <p>2 Conecte seu computador ou equipamento de áudio e vídeo ao projetor usando o cabo de sinal disponível no mercado.</p> <p>3 Conecte o cabo de alimentação fornecido e prenda o metal de fixação do cabo de alimentação.</p> <p>4 Remova a tampa da lente.</p> <p>5 Ligue o projetor.</p> <ol style="list-style-type: none">Pressione o interruptor de alimentação principal para a posição ON (1). Pressione o botão Ⓞ (POWER) no gabinete do projetor ou o botão POWER ON no controle remoto. <p>6 Selecione uma fonte.</p> <p><i>DICA:</i></p> <p><i>Pressione o botão AUTO ADJ. para otimizaz automaticamente uma imagem RGB.</i></p> <p>7 Ajuste um tamanho e posição da imagem.</p> <p>[TROCA DE LENTES]</p> <ol style="list-style-type: none">Pressione o botão LENS SHIFT/HOME POSITION. <ul style="list-style-type: none"><i>No controle remoto, ainda pressionando o botão CTL, pressione o botão ECO/L-SHIFT.</i> Pressione o botão ▼▲◀▶ ou ▶. <p>[FOCO]</p> <ol style="list-style-type: none">Pressione o botão FOCUS +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>No controle remoto, ainda pressionando o botão CTL, pressione o botão VOL/FOCUS (+) ou (−).</i> <p>[ZOOM]</p> <ol style="list-style-type: none">Pressione o botão ZOOM +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>No controle remoto, ainda pressionando o botão CTL, pressione o botão D-ZOOM/ZOOM (+) ou (−).</i> <p>8 Desligue o projetor.</p> <ol style="list-style-type: none">Pressione o botão Ⓞ (POWER) no gabinete do projetor ou o botão POWER OFF no controle remoto. Pressione o botão Ⓞ (POWER) ou POWER OFF novamente. Certifique-se de que o projetor está no MODO ESPERA, em seguida, pressione o interruptor de alimentação principal para a posição OFF (○).

<p>Русский</p>
<p>1 Установите дополнительный объектив.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ:</i></p> <p><i>Свяжитесь со своим дилером для установки и замены модуля объектива.</i></p> <p>2 Подключите компьютер или аудио-видео оборудование к проектору, используя имеющийся в продаже сигнальный кабель.</p> <p>3 Подключите прилагаемый кабель питания и прикрепите металлический фиксатор силового кабеля.</p> <p>4 Снимите крышку объектива.</p> <p>5 Включите проектор.</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите главный переключатель питания в положение ON (1). Нажмите кнопку Ⓞ (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER ON на пульте дистанционного управления. <p>6 Выберите источник.</p> <p><i>СОВЕТ:</i></p> <p><i>Нажмите кнопку AUTO ADJ., чтобы оптимизировать изображение RGB автоматически.</i></p> <p>7 Отрегулируйте размер и положение изображения.</p> <p>[СДВИГ ОБЪЕКТИВА]</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку LENS SHIFT/HOME POSITION. <ul style="list-style-type: none"><i>На пульте дистанционного управления, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку ECO/L-SHIFT.</i> Нажмите кнопку ▼, ▲, ◀ или ▶. <p>[ФОКУС]</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку FOCUS +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>На пульте дистанционного управления, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку VOL/FOCUS (+) или (−).</i> <p>[МАСШТАБИРОВАНИЕ]</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку ZOOM +/−. <ul style="list-style-type: none"><i>На пульте дистанционного управления, удерживая кнопку CTL, нажмите кнопку D-ZOOM/ZOOM (+) или (−).</i> <p>8 Выключите проектор.</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку Ⓞ (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER OFF на пульте дистанционного управления. Нажмите либо кнопку Ⓞ (POWER) или кнопку POWER OFF еще раз. Убедитесь в том, что проектор находится в состоянии РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, затем нажмите главный переключатель питания в положение OFF (○).

<p>한국어</p>
<p>1 옵션 렌즈를 장착합니다.</p> <p><i>주:</i></p> <p><i>렌즈 유닛의 설치 및 교체는 대리점에 문의하십시오.</i></p> <p>2 시중에 판매되는 일반 신호 케이블을 사용해서 컴퓨터나 오디오/비디오 기기를 프로젝터에 연결합니다.</p> <p>3 제공된 전원 코드를 연결하고 전원 코드 고정쇠를 부착하십시오.</p> <p>4 렌즈 캡을 제거합니다.</p> <p>5 프로젝터의 전원을 켭니다.</p> <ol style="list-style-type: none">주 전원 스위치를 ON 위치(1)로 누르십시오. 프로젝터 캐비닛의 Ⓞ (POWER) 버튼이나 리모콘의 POWER ON 버튼을 누릅니다. <p>6 소스를 선택합니다.</p> <p><i>팁:</i></p> <p><i>RGB 이미지를 자동으로 최적화하려면 AUTO ADJ. 버튼을 누릅니다.</i></p> <p>7 이미지의 크기와 위치를 조정합니다.</p> <p>[렌즈 이동]</p> <ol style="list-style-type: none">LENS SHIFT/HOME POSITION 버튼을 누르십시오. <ul style="list-style-type: none"><i>리모콘에서 CTL 버튼을 누른 상태에서 ECO/L-SHIFT 버튼을 누르십시오.</i> ▼▲◀ 또는 ▶ 버튼을 누르십시오. <p>[초점]</p> <ol style="list-style-type: none">FOCUS +/- 버튼을 누르십시오. <ul style="list-style-type: none"><i>리모콘에서 CTL 버튼을 누른 상태에서 VOL/FOCUS (+) 또는 (−) 버튼을 누르십시오.</i> <p>[줌]</p> <ol style="list-style-type: none">ZOOM +/- 버튼을 누르십시오. <ul style="list-style-type: none"><i>리모콘에서 CTL 버튼을 누른 상태에서 D-ZOOM/ZOOM (+) 또는 (−) 버튼을 누르십시오.</i> <p>8 프로젝터의 전원을 끕니다.</p> <ol style="list-style-type: none">프로젝터 캐비닛의 Ⓞ (POWER) 버튼이나 리모콘의 POWER OFF 버튼을 누릅니다. Ⓞ (POWER) 버튼이나 POWER OFF 버튼을 한 번 더 누릅니다. 프로젝터가 대기 모드에 있는지 확인하고, 주 전원 스위치를 OFF 위치(○)로 누르십시오.