


NP-PH1400U+/NP-PH1200U+ 快速设置指南

保留备用


步骤 1

将电脑与投影机相连。

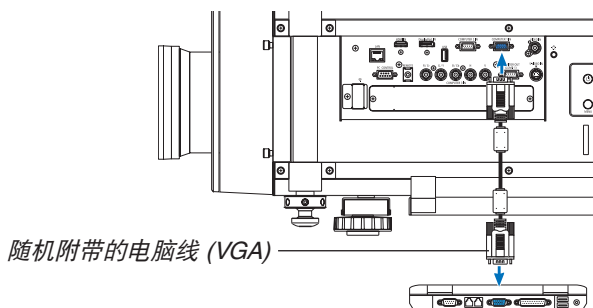

步骤 2


连接随机附带的电源线。

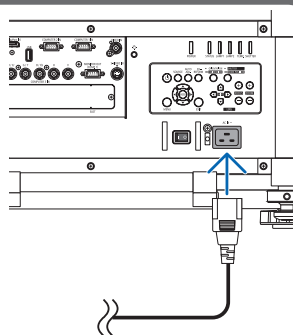

(→ 请参阅用户手册第 15 页)




步骤 3

摘下镜头盖。

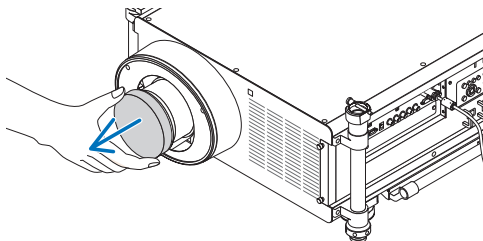



步骤 4

1. 将主电源开关按至 ON 的位置 (I)。
2. 按下投影机机箱上的 POWER 键或遥控器上的 POWER ON 键。

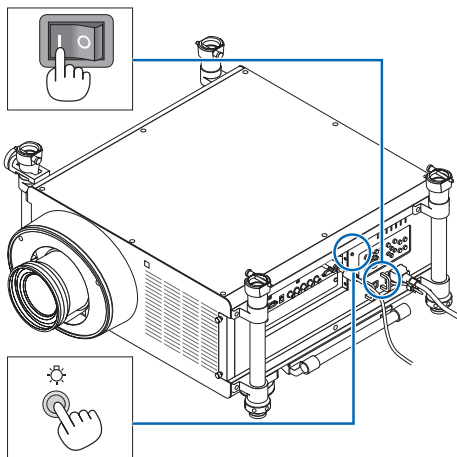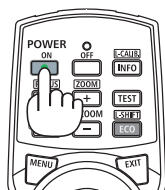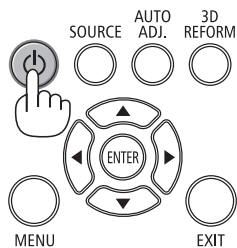


步骤 5

选择信号源。

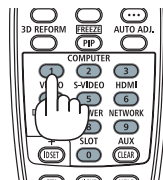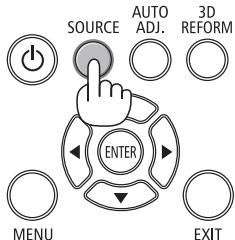

提示:

按 AUTO ADJ. 键, 即可自动优化 RGB 影像。

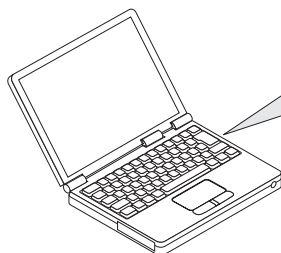


(→ 请参阅用户手册第 33, 238 页)

步骤 6

调整图片尺寸和位置。


(→ 请参阅用户手册第 24 页)

用机箱上的键进行调整

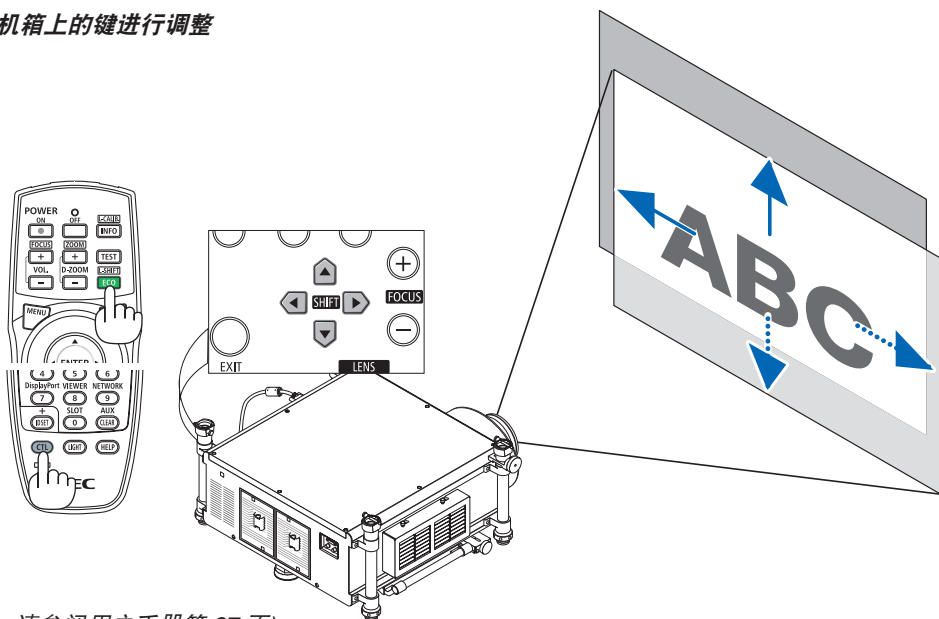


(→ 请参阅用户手册第 27 页)

变焦


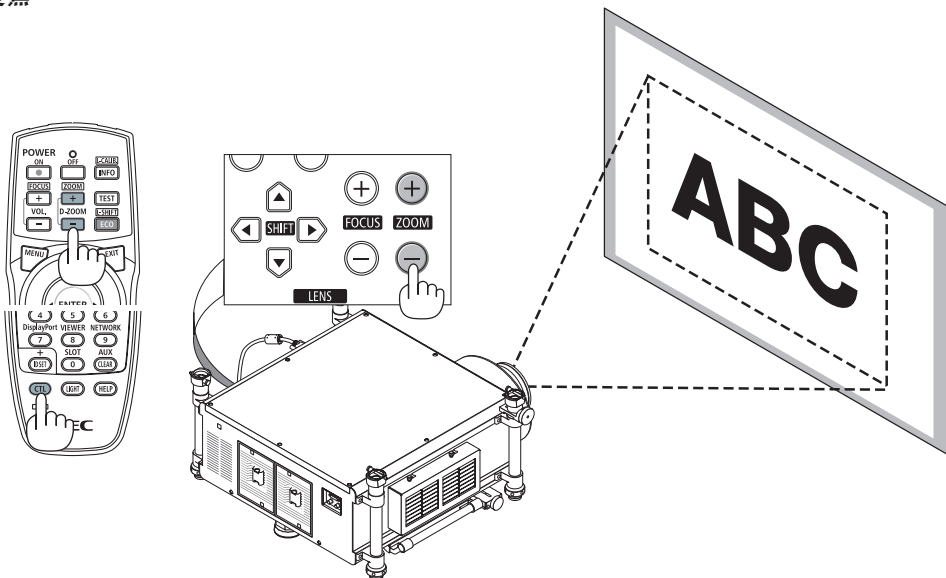


聚焦

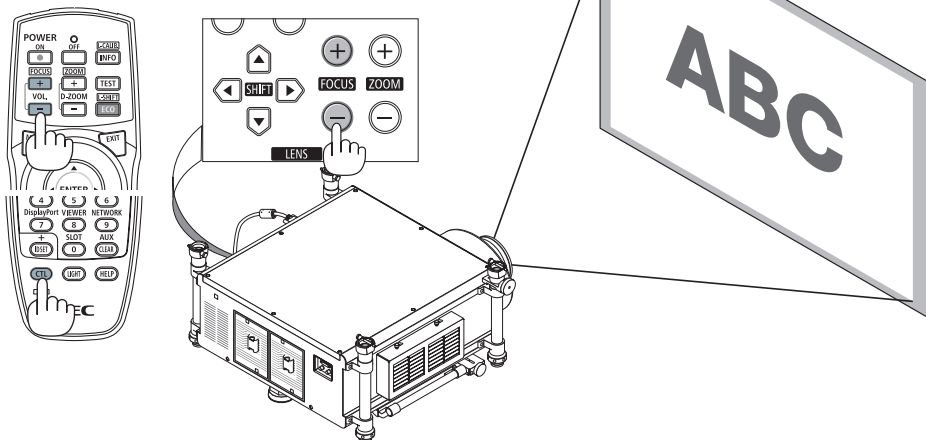

步骤 7

1. 按两次 **POWER OFF** 键。
灯泡将熄灭。**POWER** 指示灯的颜色将变为橙色，并且 **STATUS** 指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。
2. 将主电源开关按至 **OFF** 的位置 (○)。
3. 断开所有连接线。

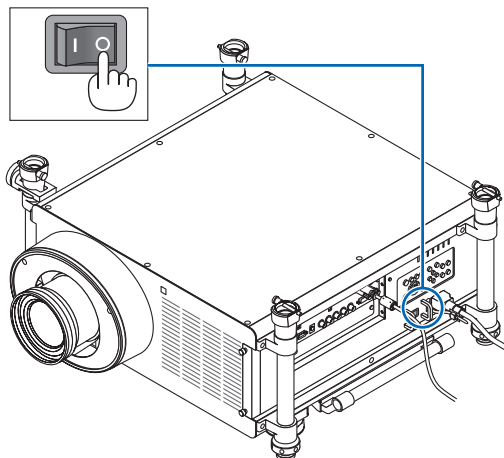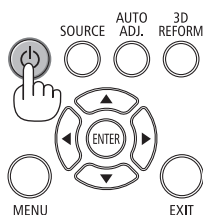

(→ 请参阅用户手册第 34 页)