


## NP-PX750U+/NP-PX700W+/NP-PX800X+ 快速设置指南


### 步骤 1

将电脑与投影机相连。

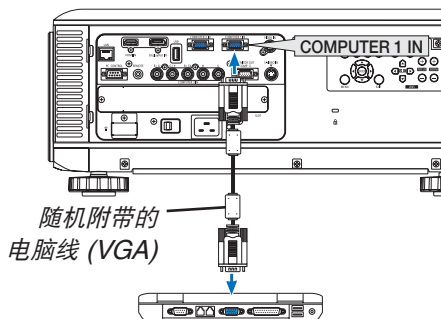


### 步骤 2

连接随机附带的电源线。

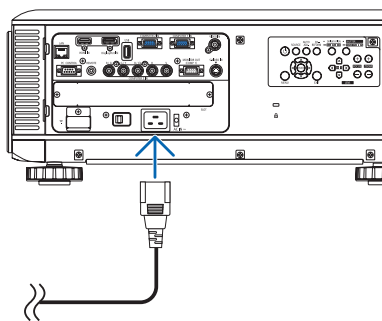




### 步骤 3

摘下镜头盖。

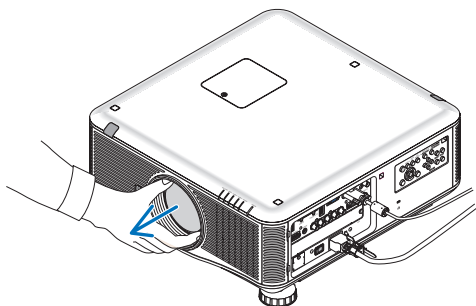



## 步骤 4

1. 将主电源开关按至 **ON** 的位置 (I)。
2. 按下投影机机箱上的 **POWER** 键或遥控器上的 **POWER ON** 键。

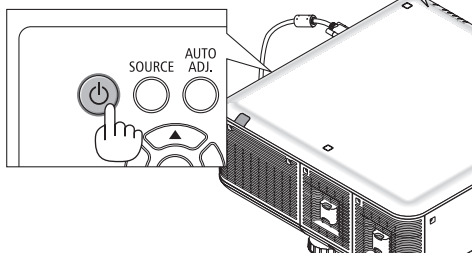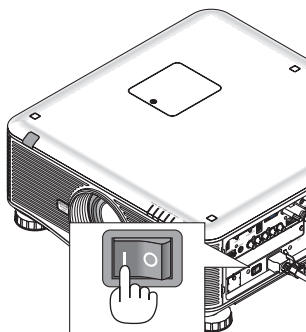


## 步骤 5

选择信号源。

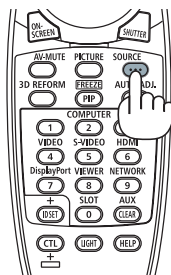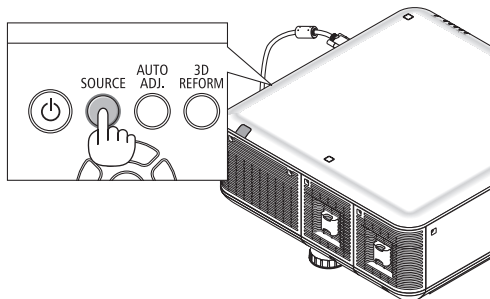

**提示：**

按 **AUTO ADJ.** 键，即可自动优化 RGB 影像。

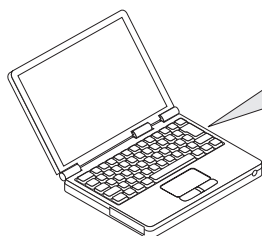



(→ 请参阅用户手册第 32, 234 页)

# 步骤 6

## 调整图片尺寸和位置。

(→ 请参阅用户手册第 22 页)



### 用机箱上的键进行调整

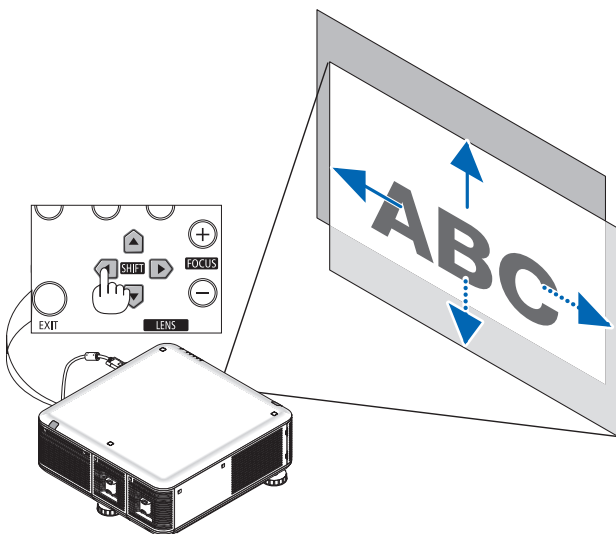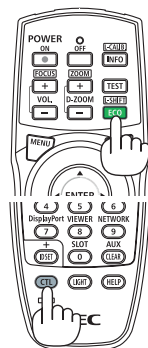

(→ 请参阅用户手册第 23 页)


### 变焦

#### ZOOM (+) (-) 键

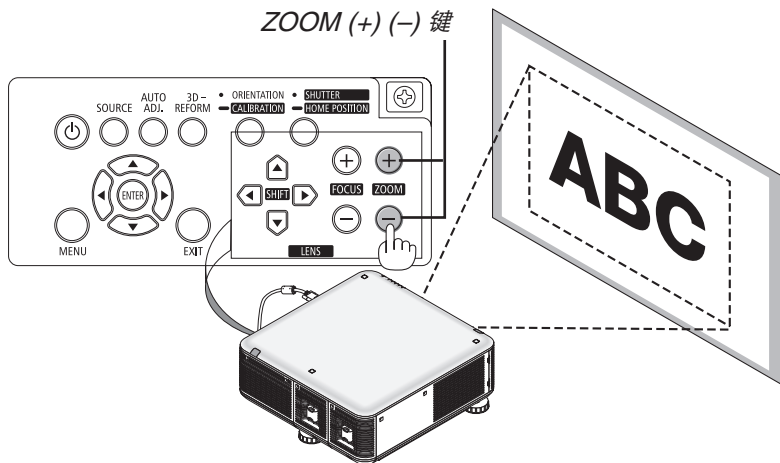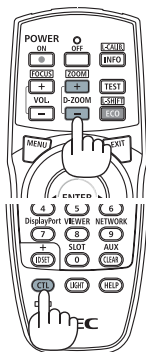

## 聚焦


### FOCUS (+) (-) 键

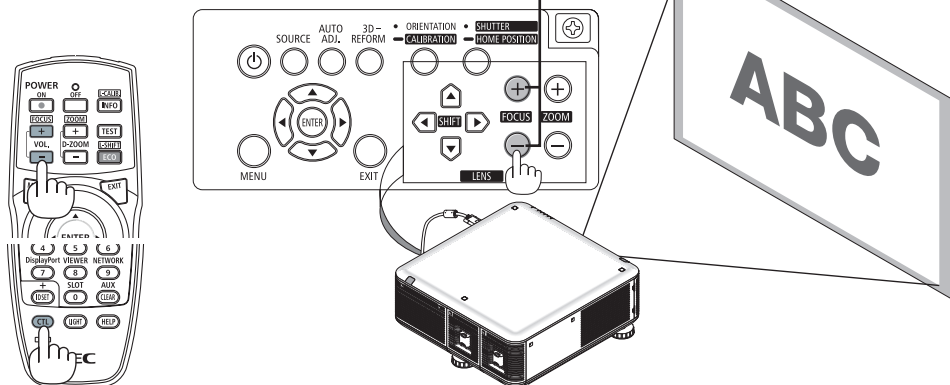

\* 对于调整 NP31ZL 镜头上的焦距，请参阅随机附带 CD-ROM 上的用户手册。

## 步骤 7

1. 按两次 **POWER OFF** 键。  
灯泡将熄灭。**POWER** 指示灯的颜色将变为橙色，并且 **STATUS** 指示灯亮绿色。这表明投影机正处于待机模式。
2. 将主电源开关按至 **OFF** 的位置 (○)。
3. 断开所有连接线。

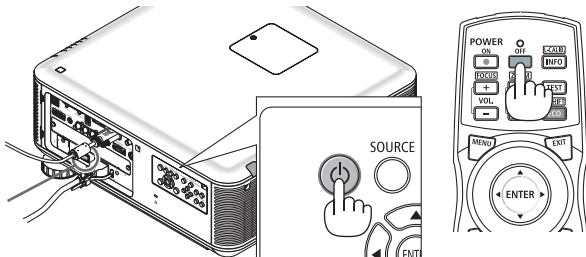

(→ 请参阅用户手册第 33 页)