
MultiSync MT840E/MT1040E/MT1045E

Projecteur LCD

Manuel d'utilisation

Français



INFORMATIONS IMPORTANTES

Précautions

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC MultiSync MT840/MT1040/MT1045 et gardez ce manuel à portée de main afin de pouvoir y recourir facilement. Votre numéro de série est situé sous la plaque du label de nom sur le côté gauche de votre MT840/MT1040/MT1045. Reportez-le ici:

ATTENTION



Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur. La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.

ATTENTION



POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. LES PIÈCES INTERNES NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT RÉPARATION, ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ NEC.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil. Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

AVERTISSEMENT

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. N'UTILISEZ PAS LA PRISE AVEC TERRE DE L'APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU UNE AUTRE PRISE, A MOINS QUE LES TROIS BROCHES PUISSENT ÊTRE COMPLETEMENT INSÉRÉES. N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. À L'INTÉRIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR DU PERSONNEL AGRÉÉ NEC.

DOC avis de conformation

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

3. Règlement sur les informations concernant les nuisances acoustiques GSGV:

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme ISO 3744 ou ISO 7779.

Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les et respectez les conseils.

Installation

1. Pour de meilleurs résultats, utilisez votre projecteur dans une pièce sombre.
2. Placez le projecteur sur une surface plane et à niveau, dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de l'humidité.
3. Ne placez pas votre projecteur en plein soleil, à côté d'appareils de chauffage ou d'appareils dégagant de la chaleur.
4. L'exposition en plein soleil, la fumée ou la vapeur peuvent endommager des composants internes.
5. Manipulez votre projecteur avec précaution. Une chute ou un choc peuvent endommager des composants internes.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur le projecteur.
7. Si vous voulez installer le projecteur au plafond:
 - a. **N'essayez pas d'installer le projecteur vous-même.**
 - b. Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.
 - c. De plus le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction.
 - d. Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

Alimentation

1. Ce projecteur est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 100-120 ou 200-240 V 50/60 Hz. Assurez-vous que votre alimentation correspond à ces critères avant d'essayer d'utiliser votre projecteur.
2. Manipulez le câble d'alimentation avec précaution et évitez de l'entortiller. Tout câble endommagé peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.
3. Si le projecteur ne doit pas être utilisé pendant longtemps, débranchez la prise de la source d'alimentation.

Nettoyage

1. Débranchez le projecteur avant de procéder au nettoyage.
2. Nettoyez régulièrement le coffret avec un chiffon humide. Si celui-ci est très sale, utilisez un détergent doux. N'utilisez jamais de détergents puissants, de l'alcool ou d'autres solvants.
3. Utilisez un ventilateur ou un papier à objectif pour nettoyer l'objectif et faites attention de ne pas rayer ou d'abîmer l'objectif.

Remplacement de la lampe

- Effectuez le remplacement de la lampe en fonction des instructions de la page F-33.
- Assurez-vous de bien remplacer la lampe lorsque le voyant d'usure s'allume. Si vous continuez d'utiliser la lampe après 2000 heures (1500 heures :MT1045) d'utilisation, l'ampoule peut se briser et des brisures de verre peuvent être éparpillées dans le compartiment de la lampe. Ne les touchez pas car elles peuvent vous blesser. Dans ce cas, contactez votre revendeur NEC afin de procéder au remplacement de la lampe.
- Laissez au moins UNE minute d'intervalle après avoir éteint le projecteur. Puis débranchez le câble d'alimentation électrique et laissez refroidir l'appareil pendant environ 60 minutes avant de remplacer la lampe.

ATTENTION

Ne pas débrancher le cordon d'alimentation de la prise du mur dans les circonstances suivantes. Faire cela pourrait endommager le projecteur:

- * Lorsque l'icône Hour Glass (vitre d'heure) apparaît.
- * Lorsque le message "Veuillez patienter un instant" apparaît. Ce message sera affiché après que le projecteur soit éteint.
- * Immédiatement après que le cordon d'alimentation électrique ait été branché sur la prise du mur (l'indicateur POWER n'est pas encore devenu orange).
- * Immédiatement après que le ventilateur de refroidissement de soit arrêté de fonctionner (le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant une minute après l'extinction du projecteur grâce à l'interrupteur POWER OFF).
- * Lorsque les indicateurs POWER (alimentation électrique) et STATUS (état) clignotent alternativement.

Précautions contre les risques d'incendie et de décharge électrique

1. Assurez-vous que la ventilation est suffisante et que les trous d'aération ne sont pas obstrués afin d'éviter tout échauffement à l'intérieur de votre projecteur. Laissez au moins 3 pouces (10 cm) d'espace entre le projecteur et le mur.
2. Evitez de faire tomber dans le projecteur des objets étrangers comme des trombones ou des morceaux de papier. N'essayez pas de récupérer tout objet tombé à l'intérieur de votre projecteur. N'insérez pas d'objets métalliques comme du fil de fer ou un tournevis dans votre projecteur. Si quelque chose est tombée à l'intérieur de votre projecteur, débranchez-le immédiatement et faites retirer l'objet par une personne qualifiée de la maintenance NEC.
3. Ne placez aucun liquide sur votre projecteur.

Avertissements

- Ne regardez pas à l'intérieur de l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Vous risquez de vous blesser gravement aux yeux.
- Maintenez tout ce qui s'apparente à une loupe en dehors du faisceau lumineux du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est très puissante, de sorte que tout objet en opposition pourrait dévier le faisceau provenant de l'objectif, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévues telles qu'un incendie ou une lésion oculaire.
- Ne bouchez pas l'objectif avec son couvercle fourni lorsque le projecteur est allumé. Faire cela pourrait faire fondre le couvercle et peut-être brûler vos mains à cause de la chaleur émise par le faisceau lumineux.
- Ne tenez pas de pièces de l'objectif. Faire cela pourrait entraîner un risque de blessure.
- Ne regardez pas à l'intérieur de la flèche laser lorsque celle-ci est en marche et ne dirigez pas le rayon laser sur une autre personne. Vous risquez de provoquer une blessure grave.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

Introduction au projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045	F-6
Comment mettre en marche	F-6
Se familiariser avec votre projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045	F-7
Caractéristiques avant	F-7
Caractéristiques arrière	F-7
Caractéristiques dessus	F-8
Caractéristiques du panneau de terminaux	F-9
Caractéristiques de la télécommande	F-10

2. INSTALLATION

Installation de votre projecteur	F-12
Sélection d'un emplacement	F-12
Utiliser une table ou un chariot	F-12
Tableau de distances	F-13
Installation au plafond	F-14
Reflexion de l'image	F-14
Schéma de câblage	F-15

3. FONCTIONNEMENT

Commandes générales	F-17
Utilisation des menus	F-17
Utiliser une souris USB	F-17
Arborescence de menus	F-18
Eléments du menu	F-19
Descriptions et fonctions des menus	F-20
Sélection de la source	F-20
RGB	F-20
Vidéo/S-Vidéo	F-20
Visionneuse de carte PC	F-20
Ajustements	F-20
Réglage de l' Image	F-20
Volume	F-20
Image	F-20
Alignement auto	F-21
Position	F-21
Réglage pixel	F-21
Résolution	F-21
Température des couleurs	F-21
Keystone	F-21
Réglages d'origine	F-21
Options de l'image	F-21
Mode image	F-21
Aspect Ratio	F-21
Mode vidéo	F-22
Gamma	F-22
Réduction des parasites	F-22
Matrice couleur	F-22
Options du projecteur	F-22
Menu	F-22
Langue	F-22
Pointeur pour le projecteur	F-22
Affichage de la source	F-22

Réglage	F-23
Orientation	F-23
Papier peint	F-23
Sélection du signal	F-23
Démarrage Auto	F-23
Gestion d'énergie	F-23
Confirmation de l'extinction Activé/Désactivé ...	F-23
Configuration de la souris	F-23
Sauvegarder Keystone	F-23
Mode de ventilation à grande vitesse	F-23
Remise à zéro du compteur horaire de la lampe	F-23
Capteur de télécommande	F-24
Sélection du mode S-Vidéo	F-24
Options de la visionneuse de carte PC	F-24
Options de capture	F-24

Outils	F-24
Capture	F-24
Fichiers de la carte PC	F-25
Tableau noir	F-25

Aide	F-25
Table des matières	F-25
Information sur la source	F-25
Information sur le projecteur	F-25

Utiliser la fonction Visionneuse de carte PC	F-26
Caractéristiques	F-26
Insertion et éjection d'une carte PC	F-26
Installer le logiciel de la visionneuse de carte PC ...	F-27
Démarrer le logiciel de la visionneuse de carte	
PC sur votre PC	F-27
Utilisation de la fonction de visionneuse de carte	
PC à partir du projecteur (lecture)	F-28
Capturer des images affichées sur le projecteur ...	F-30
Visionner des images numériques	F-31
Désinstaller le logiciel de la visionneuse de carte PC ...	F-31
Terminologie	F-32

4. ENTRETIEN

Remplacement de la lampe	F-33
Installation des piles de la télécommande	F-34
Nettoyage ou remplacement du filtre	F-34

5. DÉPISTAGE DES PANNES

Messages des voyants d'état	F-35
Problèmes courants & solutions	F-35
Lors de l'utilisation de la fonction visionneuse	
de carte PC	F-36

6. CARACTÉRISTIQUES

Composants Optiques/Électriques/Mécaniques	F-37
Dimensions du coffret	F-38
Configuration des broches D-Sub	F-40
Tableau de réglages	F-41
Codes de commande du PC	F-42
Connexion des câbles	F-42

1. INTRODUCTION

Introduction au projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045

Cette section vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau projecteur MultiSync MT840 (SVGA) / MT1040 et MT1045 (XGA), elle fournit la liste du matériel accompagnant votre projecteur et décrit les caractéristiques et les commandes.

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045

Le projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045 est un des meilleurs projecteurs actuellement disponibles sur le marché. Le MultiSync MT840/MT1040/MT1045 vous permet de projeter des images précises jusqu'à 300 pouces (mesures prises en diagonale) via votre PC ou ordinateur Macintosh (de bureau ou portable), votre magnétoscope, votre lecteur DVD, votre appareil photo numérique, ou même un lecteur de disques laser, ou grâce à une visionneuse de carte PC.

Vous pouvez utiliser ce projecteur en le plaçant sur une table ou un chariot pour projeter des images derrière un écran, ou vous pouvez le fixer définitivement au plafond. La télécommande peut être utilisée sans câble.

Fonctions que vous apprécierez:

- Réglage et fonctionnement d'une grande simplicité.
- Le souffle d'air chaud venant des fentes de ventilation ne dérange pas les spectateurs pendant la présentation puisque les fentes de ventilation sont placées sur le devant de l'appareil.
- Une lampe à NSH de 180 watts (MT840/MT1040) / 200 watts (MT1045) de haute qualité.
- Une télécommande infrarouge qui peut être rangée dans le projecteur.
- La commande de zoom manuelle permet de régler l'image pour qu'elle soit comprise entre 30 et 300 pouces (mesures prises en diagonale).
- La correction Keystone vous permet de corriger la distorsion trapézoïdale pour que l'image soit carrée.
- Vous pouvez choisir entre les différents modes vidéo suivant votre source:
"normal" pour une image habituelle, "naturel" pour un rendu avec des couleurs véritables.
- La visionneuse de carte PC intégrée vous permet de commencer une présentation même si un micro-ordinateur n'est pas disponible sur place.
- "Capture" vous permet de capturer l'image actuelle projetée.
- Une image peut être projetée sur l'avant ou l'arrière d'un écran et le projecteur peut même être installé au plafond.
- La technologie de mélange intelligent de pixels AccuBlend, une exclusivité de NEC Technologies, basée sur une méthode de compression d'image extrêmement précise, procure une image claire et nette de résolution SXGA (1280 × 1024)*³. Vous pouvez choisir n'importe quel point de l'image avec le pointeur et élargir la zone sélectionnée.
- Supporte la plupart des signaux VGA, S-VGA, XGA*², SXGA (avec AccuBlend)*³, Macintosh, signaux de composants (YCbCr / YPbPr) ou autres signaux RGB dans une gamme de fréquences horizontales de 15 à 85 kHz et une gamme de fréquences verticales de 50 à 85 Hz. Cela comprend les signaux vidéo aux normes NTSC, PAL, PAL60, SECAM et NTSC4.43.

REMARQUE: Les normes des composants vidéo sont les suivantes:

NTSC: standard TV américain pour vidéo aux États-Unis et au Canada.

PAL: standard TV utilisé en Europe de l'Ouest.

PAL60: standard TV utilisé pour la lecture NTSC sur des TV au format PAL.

SECAM: standard TV utilisé en France et en Europe de l'Est.

NTSC4.43: Norme TV utilisé dans les pays du Moyen-Orient.

- La télécommande peut être utilisée sans câble, et vous pouvez même l'utiliser pour vous servir de la souris de votre PC ou Macintosh sans être relié de l'autre bout de la pièce grâce au récepteur de souris à distance incorporé.
- Vous pouvez contrôler votre projecteur avec un micro-ordinateur en utilisant le port de commande du PC.
- La conception moderne du coffret est compacte, facile à transporter et complète tout bureau, salle de réunion ou auditorium.
- 8 sortes de pointeurs sont disponibles pour vos présentations.
- La borne USB permet l'utilisation d'une souris USB*⁴.

*1 N'essayez pas d'installer vous-même le projecteur au plafond.

Le projecteur doit être installé par des techniciens qualifiés pour garantir une réalisation correcte et réduire le risque de blessures corporelles. De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit se faire en conformité avec les réglementations locales. Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

*2 Une image XGA (1024 × 768) est convertie en une image claire et nette 800 × 600 avec AccuBlend de NEC Technologies sur le MT840.

*3 Une image XGA (1280 × 1024) est convertie en une image claire et nette 1024 × 768 avec AccuBlend de NEC Technologies sur le MT1040/MT1045.


*4 La borne USB est conforme aux spécifications d'USB1.0 et n'accèpte que la souris USB.

Comment mettre en marche


La manière la plus rapide pour installer votre appareil est de prendre votre temps et de procéder correctement dès la première fois. Prenez quelques minutes pour revoir le manuel d'utilisation et parcourir le CDROM. Cela sera une économie de temps. Au début de chaque section du manuel, vous trouverez une vision d'ensemble. Si la section ne correspond pas, vous pouvez passer à la suivante.

Se familiariser avec votre projecteur MT840/MT1040/MT1045


Caractéristiques avant

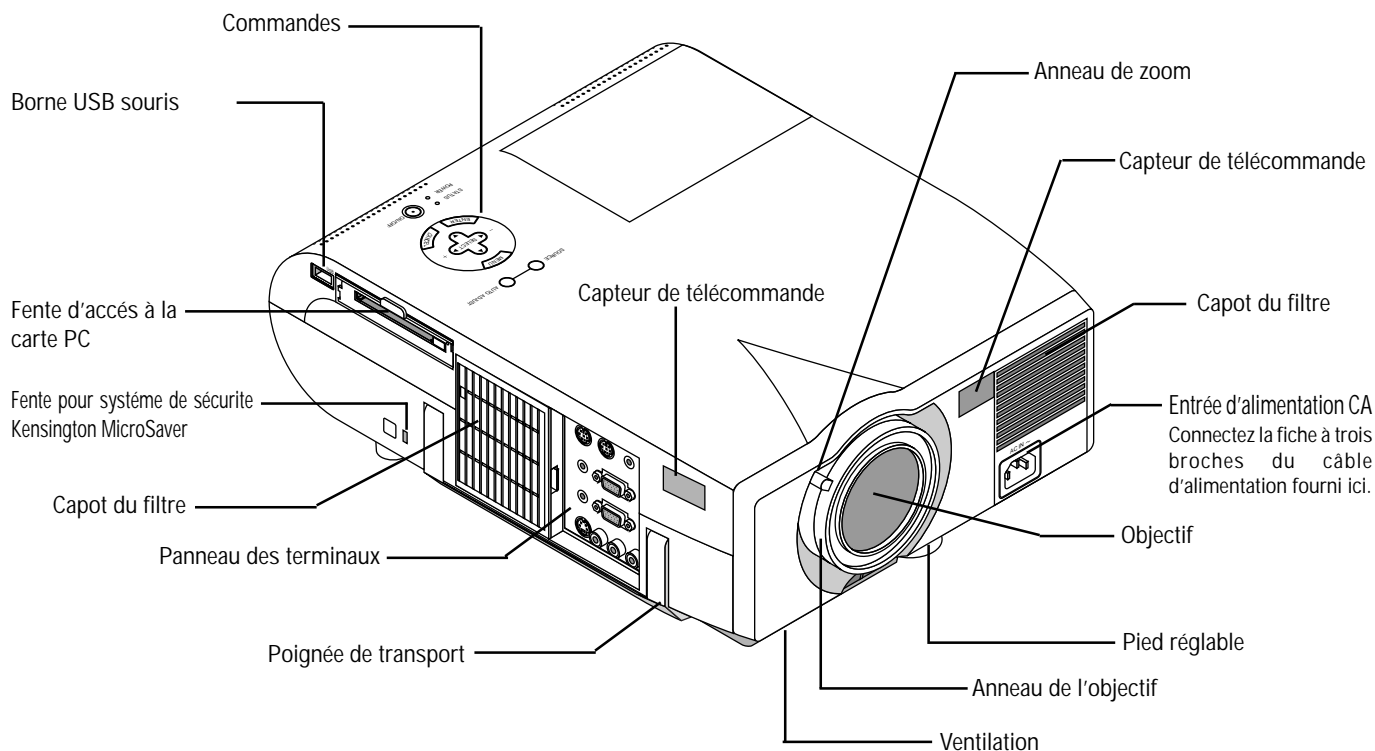

Caractéristiques arrière

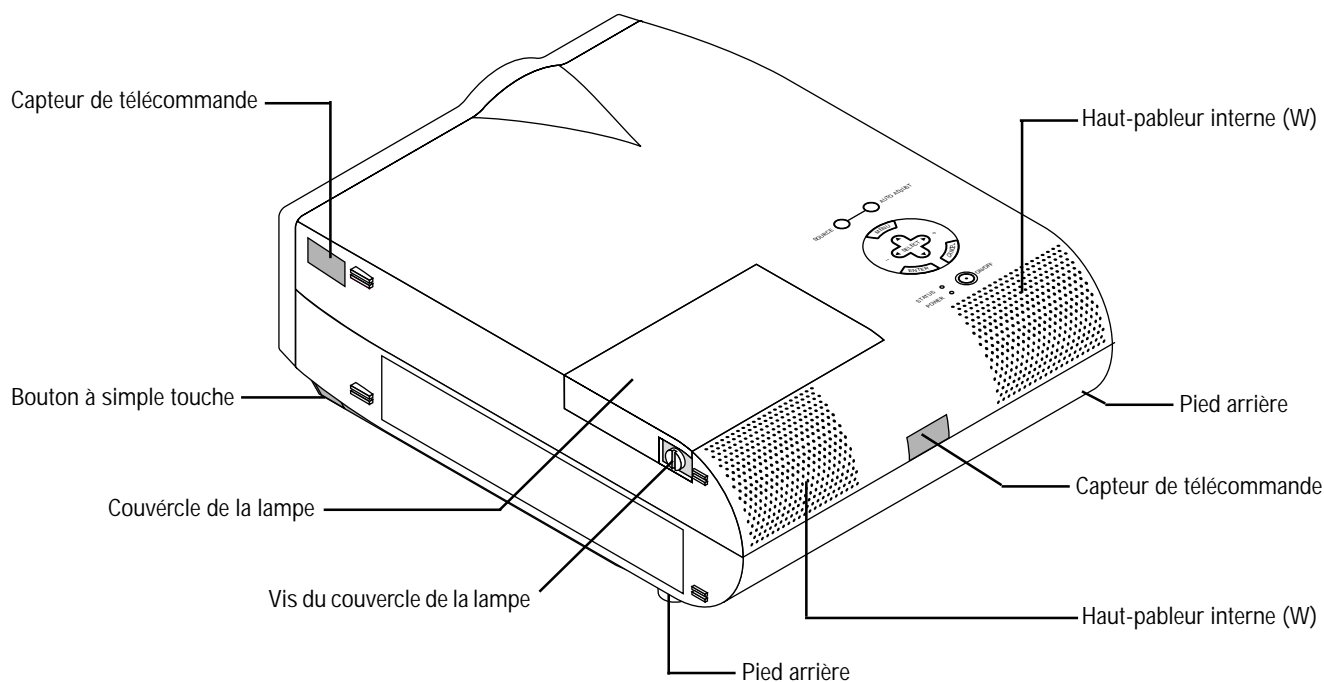

Caractéristiques dessus

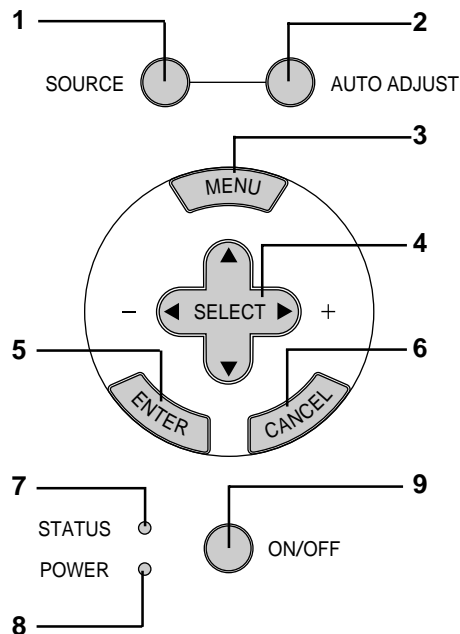

1 Touche de source (SOURCE)

Utilisez cette touche pour sélectionner une source vidéo telle que micro-ordinateur, magnétoscope, lecteur DVD ou visionneuse de carte PC (carte PC installée).

2 Touche de réglage auto (AUTO ADJUST)

Utilisez cette touche pour régler la position horizontale/verticale et l'horloge pixel/piqué d'image pour une image optimale. Certains signaux peuvent ne pas être affichés correctement ou mettre du temps pour basculer de l'un à l'autre.

3 Touche de menu (MENU)

Affiche le menu principal pour l'utilisation.

4 Sélectionnez les touches (▲▼◀▶) / (+) (-) (SELECT)

▲▼: Utilisez ces touches pour sélectionner le menu de l'élément que vous voulez régler.

◀▶: Utilisez ces touches pour changer le niveau du menu d'un élément sélectionné.

Une pression sur la touche ▶ effectue la sélection. Lorsqu'aucun menu n'apparaît, ces touches ▲▼ fonctionnent comme commande du volume.

Lorsque le pointeur est affiché, ces touches ◀▶ ▲▼ déplacent le pointeur.

5 Touche de validation (ENTER)

Exécute votre sélection dans le menu et active les éléments sélectionnés à partir du menu.

6 Touche d'annulation (CANCEL)

Appuyez sur cette touche pour sortir de "Menus". Appuyez sur cete touche pour revenir aux réglages antérieurs lorsque vous êtes dans un menu de réglage ou d'installation.

7 Témoins d'état (STATUS)

Quand cela s'allume tout le temps en rouge, cela avertit que la lampe de projection a dépassé les 2000 heures (1500 heures : MT1045) d'utilisation. Lorsque ce voyant s'allume, il est préférable de remplacer la lampe de projection dès que possible. (Voir page F-33)

De plus le message "LAMP USAGE XX HOURS" apparaît en permanence lorsque le l'écran de menu n'est pas affiché. Si cette lumière rouge clignote rapidement, cela indique que le couvercle de la lampe n'est pas bien fixé ou que le projecteur est en surchauffe. Voir les messages lumineux d'état à la page F-35 pour de plus amples détails.

8 Témoin d'alimentation (POWER)


Lorsque ce témoin est vert, le projecteur est allumé; lorsque le témoin est de couleur ambre, l'appareil est en mode d'attente.

9 Interrupteur d'alimentation (ON/OFF)

Utilisez cette touche pour allumer et atteindre l'alimentation lorsque le courant est branché et que l'appareil est en mode d'attente.

REMARQUE: Pour éteindre le projecteur, maintenez enfoncé cette touche pendant au-moins 2 secondes.

Caractéristiques du panneau de terminaux

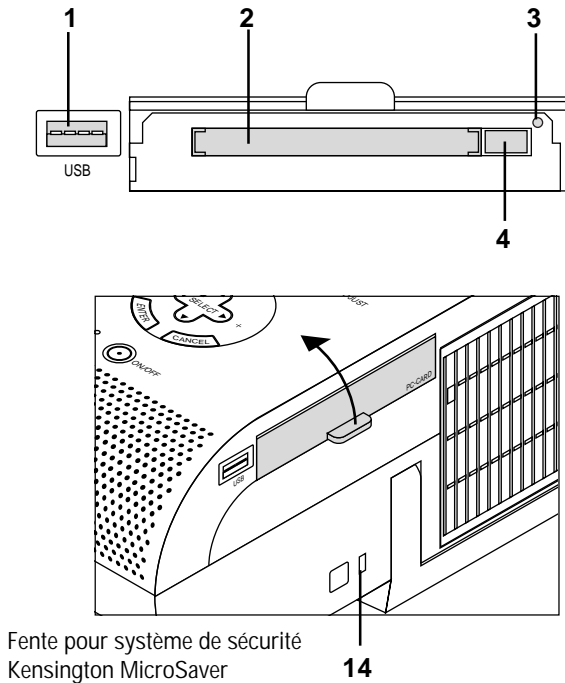

Ce panneau est situé sur le côté gauche et c'est sur lui que vous connectez vos câbles.

1 Borne USB (souris)

Branchez une souris compatible USB disponible dans le commerce. Vous pouvez faire fonctionner les menus ou la visionneuse de carte PC avec la souris USB grâce à cette borne.

Remarque que cette borne n'est pas utilisée avec un ordinateur et que plusieurs types de souris USB peuvent ne pas être compatibles avec le projecteur.

2 Fente d'accès à la carte PC

Insérez ici une carte mémoire PC.

3 Témoin d'accès à la carte PC

S'allume pendant l'accès à une carte mémoire PC.

4 Touche d'éjection

Appuyez pour éjecter une carte mémoire PC.

5 Port de commande du PC (Mini DIN à 8 broches)

Utilisez ce port pour connecter votre micro-ordinateur afin de commander le projecteur. Cela vous permet d'utiliser votre micro-ordinateur et un protocole série de communication afin de commander le projecteur. Si vous écrivez votre propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page F-42.

Un capuchon est installé sur le port à l'usine. Retirez le capuchon pour utiliser le port.

6 Port de sortie de la souris (mini DIN à 8 broches)

Utilisez ce port pour faire fonctionner les fonctions de votre souris de micro-ordinateur à partir d'une télécommande universelle NEC. Lorsque votre micro-ordinateur est connecté ici avec la télécommande universelle, les capteurs de télécommande sur le coffret du projecteur vont recevoir les commandes de votre souris.

7 Jack de la télécommande


Connecter votre télécommande à ce jack pour un fonctionnement par câble.

8 Mini jack de sortie moniteur audio

Connectez ici des enceintes externes supplémentaires pour écouter un son provenant d'un ordinateur ou d'une entrée vidéo ou S-Vidéo.

9 Connecteur de sortie moniteur RGB (Mini D-Sub 15 broches)

Vous pouvez utiliser ce connecteur pour mettre en boucle l'image de votre ordinateur sur un moniteur externe depuis la source d'entrée RGB.

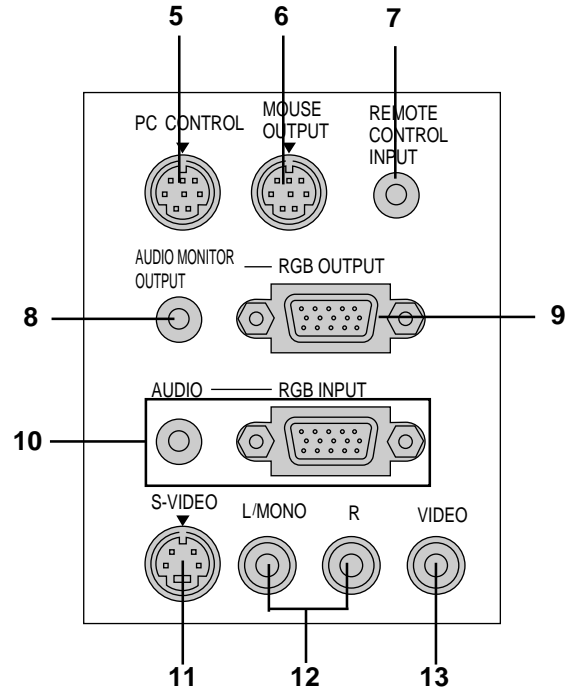

10 Mini jack d'entrée audio RGB

Connectez ici une deuxième sortie audio RGB provenant d'un ordinateur ou d'une autre source RGB.

Connecteur d'entrée RGB (Mini D-Sub à 15 broches)

Connectez ici un Macintosh ou compatible en utilisant le câble et l'adaptateur de moniteur fourni avec l'appareil. Ou connecter votre PC ou tout autre équipement RGB tel qu'un ordinateur IBM ou compatible. Utiliser le câble fourni avec l'appareil pour connecter un PC.

11 Entrée S-Vidéo (Mini DIN à 4 broches)

C'est à cet emplacement que vous branchez une entrée S-vidéo depuis une source extérieure telle qu'un magnétoscope.

REMARQUE: S-Vidéo offre une couleur plus vive et une résolution plus élevée qu'un format vidéo d'un composant traditionnel.

12 Canal gauche/Entrée audio en mono par une prise Jack (RCA)

C'est l'entrée du canal audio gauche pour le son stéréo venant d'un équipement vidéo ou d'un système audio. Cela sert aussi d'entrée audio en monaural. (Vidéo et S-vidéo uniquement)

Entrée du canal audio droit par prise Jack (RCA)

C'est l'entrée du canal audio droit pour le son stéréo. (Vidéo et S-vidéo uniquement)

REMARQUE: Lorsque vous utilisez deux sources vidéo simultanément, la prise jack du canal sonore de gauche n'est disponible que pour une source S-vidéo, tandis la prise jack du canal sonore de droite n'est disponible que pour une source de composants vidéo.

13 Entrée Vidéo (RCA)

Branchez un magnétoscope, un lecteur DVD, un lecteur de disque laser ou un appareil photo numérique pour projeter la vidéo.

14 Encoche de sécurité incorporée (K)

Cette encoche de sécurité abrite le système de sécurité MicroSaver®.

MicroSaver® est une marque déposée de Kensington Microwave Inc. Le logo est également protégé et appartient à Kensington Microwave Inc.

Caractéristiques de la télécommande

REMARQUE: Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, vous pouvez cliquer indifféremment la touche droite ou gauche pour activer la souris.

1 Touche de la source (SOURCE)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner une source vidéo.

2 Touche d'alignement automatique (AUTO ADJUST)

Utilisez cette touche pour aligner la position-H/V et Horloge/Phase du pixel pour une image optimale. Certains signaux peuvent ne pas être affichés correctement, ou mettre du temps pour basculer de l'un à l'autre.

3 Touche Menu (MENU)

Affiche le menu principal pour le fonctionnement.

4 Sélection (▲▼◀▶) / ◀▶ / (+) (-) Touches de la souris

▲▼: Utilisez ces touches pour sélectionner le menu de l'élément que vous voulez régler.

◀▶: Utilisez ces touches pour changer le niveau du menu de l'élément sélectionné.

Une pression sur la touche ▶ exécute la sélection. Lorsqu'aucun menu n'apparaît, ces touches ▲▼ fonctionnent comme commande du volume. Pour que le bouton de la souris serve de régulateur du volume pour votre ordinateur, vous devez être en mode Projecteur, ce qui est indiqué par l'éclairage du bouton de sélection Ordinateur/Projecteur.

Lorsque le pointeur est affiché, ces touches ◀▶ ▲▼ déplacent le pointeur.

5 Touche Annuler/Clic Droit (CANCEL)

Appuyez sur cette touche pour quitter "Menus". Appuyez sur cette touche pour retourner les ajustements à la dernière condition pendant que vous êtes dans le menu d'ajustement ou de réglage.

6 Touche Validation/Touche de clic gauche

Utilisez cette touche pour entrer votre sélection de menu. Elle fonctionne de la même façon que la touche "Entrée" sur le coffret ou la carte de télécommande.

7 Touche Agrandir (MAGNIFY)

Utilisez la touche (+) ou (-) pour ajuster la taille de l'image jusqu'à 400 %. Lorsque le pointeur est affiché, l'image agrandie est affichée au centre du pointeur. Lorsque le pointeur n'est pas affiché, l'image agrandie est affichée au centre de l'écran.

Lorsque l'image est agrandie, le pointeur est remplacé par l'icône de la loupe.

8 Touche Pointeur (POINTER)

Appuyez sur cette touche pour afficher un des huit pointeurs; appuyez à nouveau sur cette touche pour cacher le pointeur.

Vous pouvez déplacer votre icône du pointeur dans n'importe quelle zone de l'écran grâce aux boutons de la souris.


9 Touche de sourdine d'image (PIC. MUTE)

Ce touche éteint l'image et le son pendant une courte période. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir l'image et le son.

10 Touche Aide (HELP)


Fournit des informations sur le fonctionnement et les procédures de réglage ou l'information définie pour le menu actuel ou le réglage pendant l'utilisation du menu. Affiche également des informations sur l'utilisation de l'Aide.

Télécommande universelle

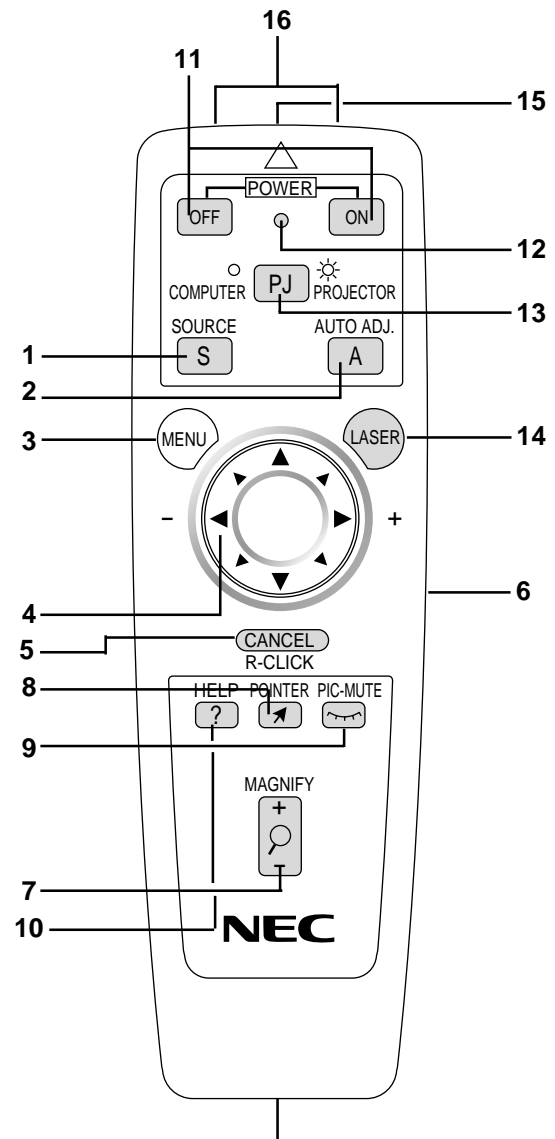

Prise Jack de télécommande

Connectez ici le câble de la télécommande pour un fonctionnement par câble.

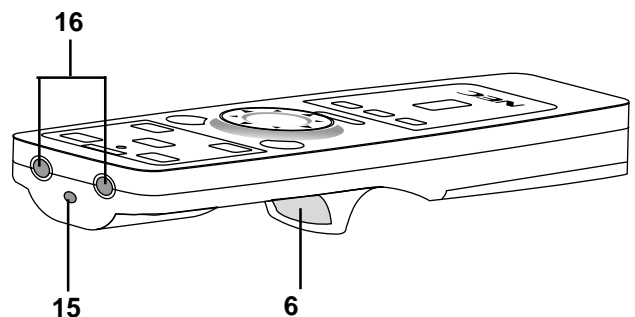

11 Sous tension et hors circuit (OFF/ON)

Si l'alimentation est appliquée, vous pouvez utiliser cette touche pour allumer et éteindre votre projecteur.

REMARQUE: Pour éteindre le projecteur, maintenez enfoncé cette touche (OFF) pendant au-moins 2 secondes.

12 LED

Clignote lorsque n'importe quelle touche est enfoncée.

13 Sélectionner l'ordinateur/projecteur (PJ)

Utilisez cette touche pour basculer entre "Ordinateur" et "Projecteur". Lorsque "Ordinateur" est sélectionné, la télécommande fonctionne comme la souris de votre ordinateur. Dans ce mode seules les touches Cousinet de Souris, Laser, Clic Droit et Clic Gauche sont disponibles.

REMARQUE: Lorsque le bouton du pointeur, de menu ou d'aide est enfoncé, le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur est éclairé en rouge pour indiquer que votre projecteur est en mode Projecteur. Si aucun bouton n'est pressé dans les 10 secondes, la lumière disparaît et le mode Projecteur est annulé.

14 Touche laser (LASER)

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer la flèche laser. Lorsqu'elle est allumée, vous pouvez utiliser le laser pour attirer l'attention de votre audience sur un point rouge que vous pouvez placer sur n'importe quel objet dans l'intervalle de 30 pieds (10 m).


15 Flèche laser

Allume un rayon laser lorsque la touche "Laser" est enfoncée.

16 Émetteur infrarouge

Dirige le capteur de télécommande vers le détecteur de la télécommande sur le coffret du projecteur.

Portée de fonctionnement

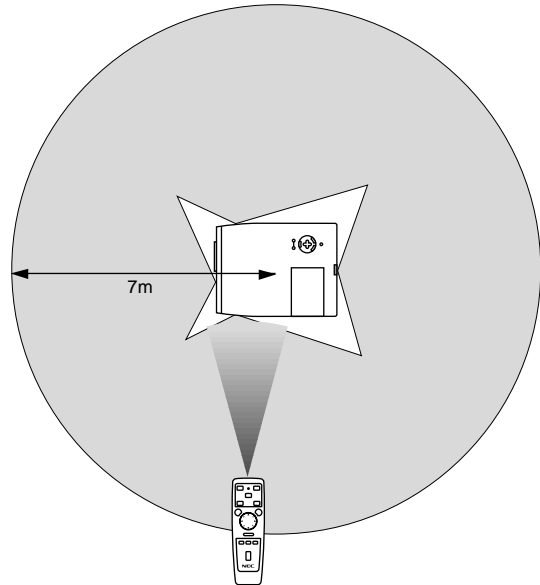

Précautions concernant la télécommande

- Manipulez la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez toute chaleur excessive et l'humidité.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez les piles.
- Ne mettez pas les piles à l'envers.
- Ne regardez pas à l'intérieur de la flèche laser lorsque celle-ci est activée.
- Ne dirigez pas le rayon laser sur une autre personne.

2. INSTALLATION



Cette section décrit comment installer votre projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045 et comment connecter les sources vidéo et audio.

Installation de votre projecteur

Votre projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045 est facile à installer et à utiliser. Cependant avant de commencer, vous devez en premier lieu:

1. Déterminer la taille de l'image.
2. Installer un écran ou choisir un mur blanc non brillant sur lequel vous pouvez projeter l'image.

Transport du projecteur: Portez toujours votre projecteur par la poignée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ou tout autre câble connectant les sources vidéo est débranché avant de déplacer le projecteur. Lors du transport du projecteur ou lorsque vous ne l'utilisez pas, mettez le cache sur l'objectif.

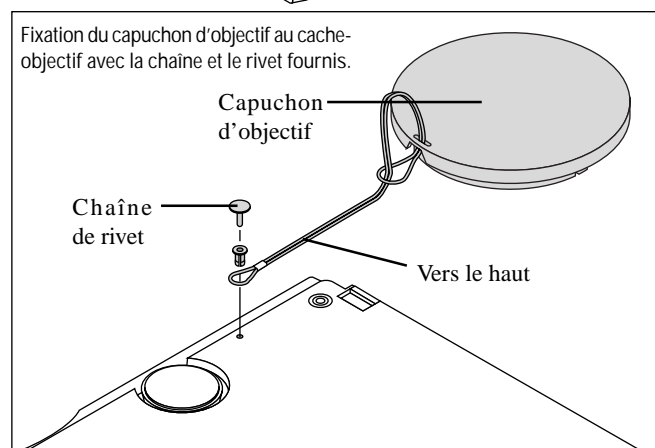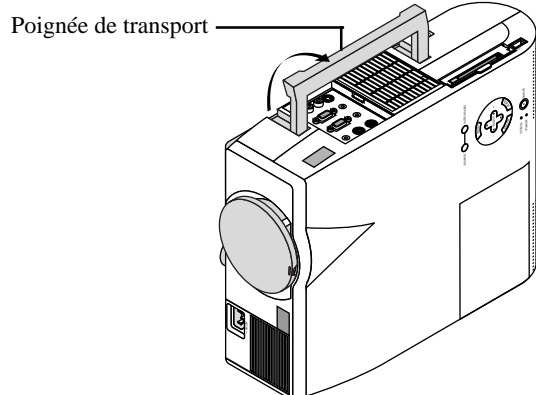

Sélection d'un emplacement


Plus votre projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille d'image minimale est environ 30" (0,76 m) mesurée en diagonale lorsque le projecteur est éloigné d'environ 4,3 pieds (1,3 m) du mur ou de l'écran. La taille d'image la plus grande est 300" (7,6 m) lorsque le projecteur est éloigné d'environ 36,7 pieds (11,2 m) du mur ou de l'écran.

Utiliser une table ou un chariot

1. Placez le projecteur sur une surface plane à une distance optimale de l'écran ou du mur afin d'obtenir la taille d'image que vous souhaitez. (Évitez d'avoir la lumière de la pièce ou le soleil directement sur l'écran ou le mur sur lequel est projetée l'image.)


2. Connectez le câble d'alimentation, retirez le cache de l'objectif et mettez le projecteur en marche. (Si aucun signal d'entrée n'est disponible, le projecteur affiche une image de fond bleue ou noire.)
3. Assurez-vous que le projecteur est perpendiculaire à l'écran.

Vue de dessus

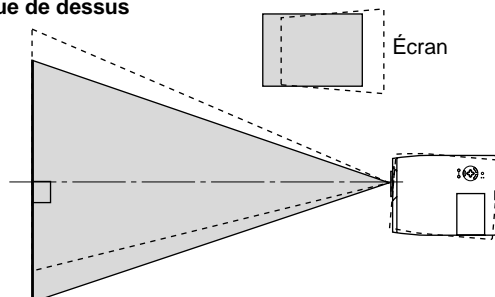


4. Déplacez le projecteur vers la gauche ou vers la droite pour centrer l'image horizontalement sur l'écran.
5. Pour centrer l'image verticalement, soulevez le bord avant du projecteur et appuyez sur les touches Inclinaison instantanée sur la face avant du projecteur, pour relâcher le pied frontal ajustable.

Vue latérale

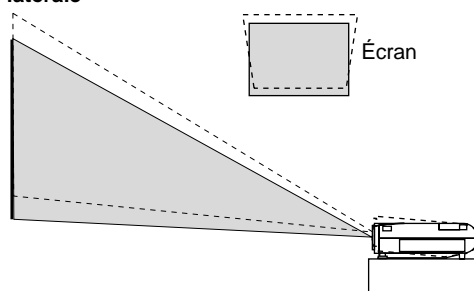


(Il y a environ 5 degrés de réglage haut et bas de la face avant du projecteur.)

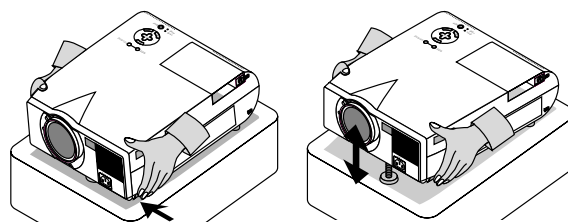

6. Si nécessaire, ajustez le pied avant ou arrière pour positionner correctement l'image projetée sur l'écran. Si l'image projetée n'apparaît pas carrée à l'écran, utilisez la correction keystone pour un réglage correct. La hauteur de chaque pied arrière peut être modifiée jusqu'à 4 mm.
7. Ajustez la taille de l'image en utilisant la bague de zoom sur l'objectif.

Tableau de distances

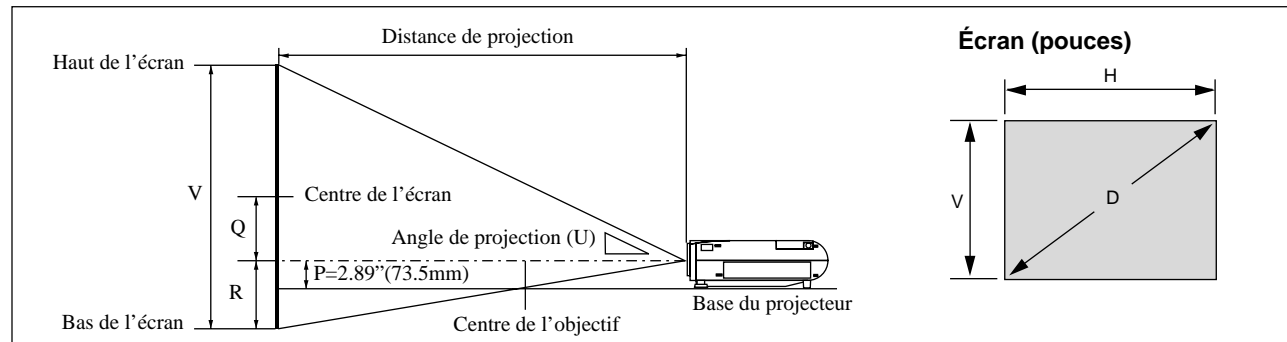

MT840

Taille de l'écran D	Diagonale	(pouce)	30	40	60	80	100	120	150	180	200	240	300
	Largeur(H)	(pouce)	24	32	48	64	80	96	120	144	160	192	240
	Hauteur(V)	(pouce)	18	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
Agrandissement K			23.1	30.8	46.2	61.5	76.9	92.3	115.4	138.5	153.9	184.6	230.8
Distance de projection S	Grand angle	(pouce)	42.2	57.0	86.5	116.1	145.6	175.2	219.6	263.9	293.5	352.6	441.3
		(mm)	1071.1	1446.5	2197.5	2948.4	3699.4	4450.4	5576.8	6703.2	7454.2	8956.1	11208.9
	Tele	(pouce)	51.0	68.8	104.3	139.7	175.2	210.7	263.9	317.1	352.6	423.6	530.0
Angle de projection U	Grand angle	(mm)	1296.3	1746.9	2648.0	3549.2	4450.3	5351.4	6703.1	8054.8	8956.0	10758.2	13461.6
		(Degre)	10.4	10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9
	Tele	(Degre)	8.6	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
V		(pouce)	18.0	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
		(mm)	457.2	609.6	914.4	1219.2	1524	1828.8	2286	2743.2	3048	3657.6	4572
Q		(pouce)	7.7	10.3	15.4	20.6	25.7	30.9	38.6	46.3	51.5	61.8	77.2
		(mm)	196.2	261.6	392.3	523.1	653.9	784.7	980.8	1177.0	1307.8	1569.3	1961.7
R		(pouce)	1.3	1.7	2.6	3.4	4.3	5.1	6.4	7.7	8.5	10.2	12.8
		(mm)	32.4	43.2	64.9	86.5	108.1	129.7	162.2	194.6	216.2	259.5	324.3
P		(pouce)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		(mm)	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Q+P		(pouce)	10.6	13.2	18.3	23.5	28.6	33.8	41.5	49.2	54.4	64.7	80.1
		(mm)	269.7	335.1	465.8	596.6	727.4	858.2	1054.3	1250.5	1381.3	1642.8	2035.2

MT1040


Taille de l'écran D	Diagonale	(pouce)	30	40	60	80	100	120	150	180	200	240	300
	Largeur(H)	(pouce)	24	32	48	64	80	96	120	144	160	192	240
	Hauteur(V)	(pouce)	18	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
Agrandissement K			22.9	30.5	45.8	61.1	76.3	91.6	114.5	137.4	152.6	183.2	229.0
Distance de projection S	Grand angle	(pouce)	41.8	56.5	85.8	115.1	144.5	173.8	217.8	261.8	291.1	349.8	437.8
		(mm)	1062.2	1434.7	2179.8	2924.8	3669.8	4414.9	5532.4	6650.0	7395.0	8885.1	11120.3
	Tele	(pouce)	50.6	68.2	103.4	138.6	173.8	209.0	261.8	314.6	349.8	420.2	525.8
Angle de projection U	Grand angle	(mm)	1285.7	1732.7	2626.7	3520.8	4414.8	5308.9	6649.9	7991.0	8885.0	10673.1	13355.2
		(Degre)	10.4	10.3	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9
	Tele	(Degre)	8.6	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
V		(pouce)	18.0	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
		(mm)	457.2	609.6	914.4	1219.2	1524	1828.8	2286	2743.2	3048	3657.6	4572
Q		(pouce)	7.7	10.2	15.3	20.4	25.5	30.6	38.3	46.0	51.1	61.3	76.6
		(mm)	194.6	259.5	389.2	519.0	648.7	778.5	973.1	1167.7	1297.5	1557.0	1946.2
R		(pouce)	1.3	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.7	8.0	8.9	10.7	13.4
		(mm)	34.0	45.3	68.0	90.6	113.3	135.9	169.9	203.9	226.5	271.8	339.8
P		(pouce)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		(mm)	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Q+P		(pouce)	10.6	13.1	18.2	23.3	28.4	33.5	41.2	48.9	54.0	64.2	79.5
		(mm)	268.1	333.0	462.7	592.5	722.2	852.0	1046.6	1241.2	1371.0	1630.5	2019.7

MT1045

Taille de l'écran D	Diagonale	(pouce)	30	40	60	80	100	120	150	180	200	240	300
	Largeur(H)	(pouce)	24	32	48	64	80	96	120	144	160	192	240
	Hauteur(V)	(pouce)	18	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
Agrandissement K			22.9	30.5	45.8	61.1	76.3	91.6	114.5	137.4	152.6	183.2	229.0
Distance de projection S	Grand angle	(pouce)	41.4	56.3	86.1	115.8	145.5	175.3	219.9	264.5	294.2	353.7	443.0
		(mm)	1052.6	1430.3	2185.8	2941.2	3696.6	4452.1	5585.2	6718.4	7473.8	8984.7	11251.0
	Tele	(pouce)	50.8	68.6	104.3	140.0	175.7	211.4	264.9	318.4	354.1	425.4	532.5
Angle de projection U	Grand angle	(mm)	1290.5	1743.7	2649.9	3556.2	4462.4	5368.7	6728.0	8087.4	8993.7	10806.2	13524.9
		(Degre)	10.5	10.3	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8
	Tele	(Degre)	8.6	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
V		(pouce)	18	24	36	48	60	72	90	108	120	144	180
		(mm)	457.2	609.6	914.4	1219.2	1524	1828.8	2286	2743.2	3048	3657.6	4572
Q		(pouce)	7.7	10.2	15.3	20.4	25.5	30.6	38.3	46.0	51.1	61.3	76.6
		(mm)	194.6	259.5	389.2	519.0	648.7	778.5	973.1	1167.7	1297.5	1557.0	1946.2
R		(pouce)	1.3	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.7	8.0	8.9	10.7	13.4
		(mm)	34.0	45.3	68.0	90.6	113.3	135.9	169.9	203.9	226.5	271.8	339.8
P		(pouce)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
		(mm)	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Q+P		(pouce)	10.6	13.1	18.2	23.3	28.4	33.5	41.2	48.9	54.0	64.2	79.5
		(mm)	268.1	333.0	462.7	592.5	722.2	852.0	1046.6	1241.2	1371.0	1630.5	2019.7

REMARQUE: Les distances peuvent varier de +/-5%.

Installation au plafond

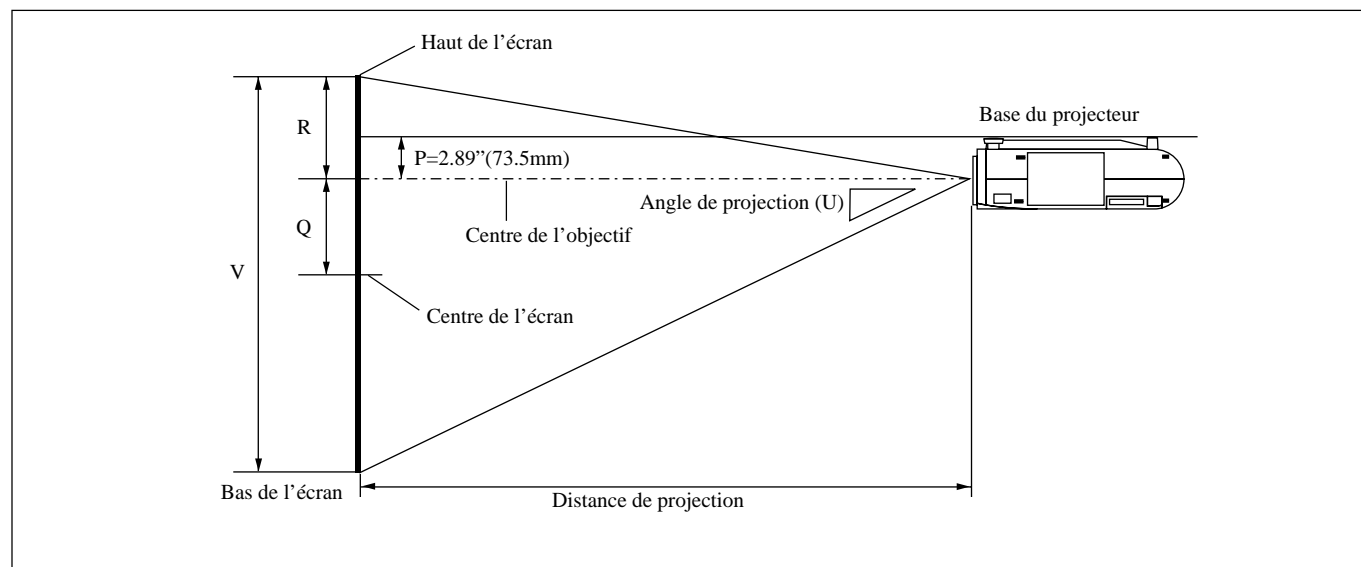

AVERTISSEMENT


- L'installation de votre projecteur au plafond doit être effectuée par un technicien qualifié. Contactez votre vendeur NEC pour plus d'informations.
- * **N'essayez pas d'installer vous-même le projecteur.**
- Utilisez le projecteur uniquement sur une surface solide et plane. Si le projecteur tombe par terre, vous risquez d'être blessé et le projecteur d'être sérieusement endommagé.
- N'utilisez pas le projecteur lorsque la température varie sur une forte amplitude. Le projecteur doit être utilisé aux températures situées entre 0°C et 40°C.
- N'exposez pas le projecteur à l'humidité, à la poussière ou à la fumée. Cela nuira à l'image sur l'écran.
- Assurez-vous que la ventilation autour du projecteur est suffisante afin que la chaleur soit dissipée. Ne bloquez pas les orifices sur le côté ou à l'avant du projecteur.

Si votre projecteur est fixé au plafond et si votre image est à l'envers, utilisez les touches "Menu" et "Sélection" sur le coffret de votre projecteur ou la touche ▲▼ de votre télécommande pour corriger l'orientation. (Voir page F-23.)

Reflexion de l'image

En utilisant un miroir pour réfléchir l'image de votre projecteur vous permet d'obtenir une image plus grande. Contactez votre revendeur NEC si vous avez besoin d'un miroir. Si vous utilisez un miroir et que votre image est inversée, utilisez les touches "Menu" et "Sélection" sur le coffret de votre projecteur ou les touches ▲▼ de votre télécommande pour corriger l'orientation. (Voir page F-23.)

Schéma de câblage

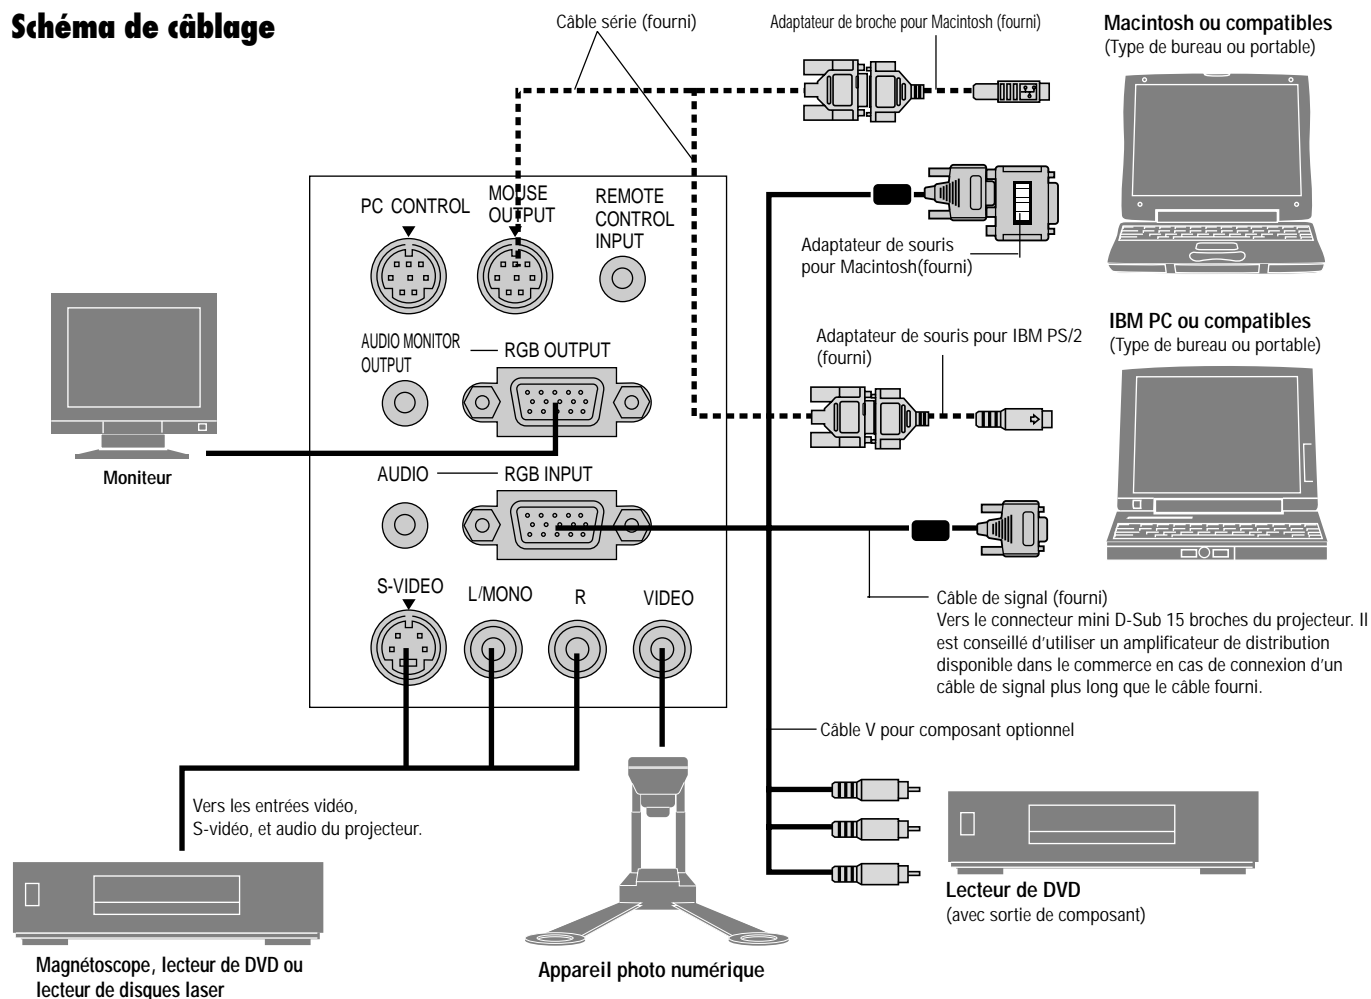

REMARQUE: Lors de l'utilisation avec un ordinateur portable, assurez-vous de faire la connexion entre le projecteur et l'ordinateur portable avant d'allumer l'ordinateur portable. Dans la plupart des cas le signal ne peut pas être émis de la sortie RGB sauf si l'ordinateur portable est allumé après la connexion au projecteur.

Conseils d'utilisation de la télécommande universelle

1. Branchez le câble série au port de sortie de la souris du projecteur au port de la souris de votre ordinateur et redémarrez votre ordinateur pour accéder au contrôle à distance avec la souris.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande à souris incorporée à infrarouge sur un ordinateur portable, la souris, bille ou coussinet sera désactivée. Débranchez le câble série du port de sortie de la souris et redémarrez votre ordinateur pour accéder à nouveau au contrôle de la souris à bille roulante ou à coussinet.
3. Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel d'économie d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur.
4. Si vous frappez accidentellement la touche OFF de la télécommande, attendez une bonne minute et appuyez ensuite sur la touche ON pour reprendre l'opération.

Connexion de votre PC ou ordinateur Macintosh

Le fait de connecter votre PC ou ordinateur Macintosh à votre projecteur MultiSync MT840 (SVGA)/MT1040 et MT1045 (XGA) vous permet de projeter l'image écran de votre ordinateur pour une présentation impressionnante.

Pour connecter à un PC ou Macintosh, simplement:

1. Mettez hors circuit le projecteur et l'ordinateur.

2. Utilisez le câble de signal fourni pour connecter votre PC ou ordinateur Macintosh au projecteur. Pour un Macintosh plus ancien, utilisez l'adaptateur de broche fourni pour connecter au port vidéo de votre Mac.

REMARQUE: L'ordinateur Macintosh plus récent, G3 est équipé d'un connecteur HD à 15 broches. Les données "Plug and Play" du MT840/MT1040/MT1045 seront téléchargées vers le Macintosh. Par conséquent, l'adaptateur pour Mac ne sera pas nécessaire.

3. Mettez sous tension le projecteur et l'ordinateur.
4. Si le projecteur devient blanc après une période d'inactivité, cela peut être occasionné par un économiseur d'écran installé sur l'ordinateur connecté au projecteur.

Connexion d'un moniteur extérieur

Vous pouvez connecter un moniteur séparé extérieur au projecteur afin de visionner simultanément sur le moniteur l'image projetée. Pour cela:

1. Mettez hors circuit le projecteur et l'ordinateur, l'appareil photo numérique ou la source vidéo.
2. Utilisez un câble à 15 broches pour connecter le moniteur au connecteur RGB OUT (sortie moniteur RGB) du projecteur.
3. Mettez sous tension le projecteur et l'ordinateur, l'appareil photo numérique ou la source vidéo.

Lors de l'utilisation d'un Macintosh avec le projecteur, réglez les commutateurs DIP de l'adaptateur à broche fourni en fonction de la résolution de votre ordinateur. Après avoir fait les réglages, redémarrez le Macintosh.

Voir les pages suivantes pour la configuration des commutateurs DIP.

- Lors de l'utilisation avec un Macintosh, SVGA(800 × 600)/XGA(1024 × 768) est recommandé si votre Macintosh accepte ce mode.
- Lors de l'utilisation avec un Macintosh PowerBook, la sortie peut ne pas être configurée à 800 × 600 sauf si le "doublement" est désactivé sur votre PowerBook. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre ordinateur Macintosh pour le doublement.


REMARQUE: Un câble adaptateur vidéo fabriqué par Apple est nécessaire pour le PowerBook qui ne possède pas de connecteur mini D-Sub à 15 broches.

Tableau de réglage du mode de moniteur

Résolution	Numéro du commutateur DIP					
	1	2	3	4	5	6
13" mode de lecture multi /16"-13"	ON	ON			ON	ON
17" mode de lecture multi /19"-13"	ON	ON			ON	
21" mode de lecture multi /21"-13"	ON	ON				ON
13" mode fixe /640x480	ON	ON				
mode VGA/SVGA			ON	ON		
16" mode fixe /832x624		ON		ON		
19" mode fixe /1024x768		ON	ON			
21" mode fixe /1152x870	ON	ON	ON	ON		

REMARQUE: Pour les réglages autres que les modes d'affichage supportés par votre Macintosh et le projecteur, le fait d'utiliser les commutateurs DIP risque de faire légèrement rebondir une image ou de ne rien afficher. Si cela se produit, réglez le commutateur DIP sur le mode fixe 13" et redémarrez le Macintosh. Ensuite, remettez-le dans un mode affichable et redémarrez à nouveau le Macintosh. Assurez-vous que le projecteur et votre Macintosh sont connectés au moyen de l'adaptateur à broche et du câble de signal fourni (connecteur mini D-Sub 15 broches) et redémarrez ensuite votre Macintosh.

Exemples de réglages du commutateur DIP

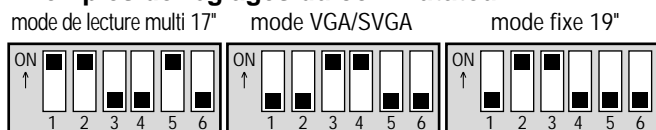

REMARQUE: Reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo de votre ordinateur et sur toute autre identification spéciale ou configuration d'image du projecteur et du moniteur que vous pouvez nécessiter.

Connexion de votre lecteur DVD

Vous pouvez connecter votre projecteur à un lecteur DVD équipé de sorties de composant ou une sortie vidéo. Pour ce faire, simplement:

1. Mettez hors circuit le projecteur et le lecteur DVD.
2. Si votre lecteur DVD est équipé de la sortie composant vidéo (Y,Cb,Cr), utilisez un câble RCA à 15 broches x 3 optionnel pour connecter votre lecteur DVD au connecteur RGB INPUT du projecteur. Pour un lecteur DVD sans sortie composant vidéo (Y,Cb,Cr), utilisez des câbles RCA ordinaires (non fournis) pour connecter une sortie VIDEO composite du lecteur DVD à l'entrée vidéo du projecteur.
3. Mettez le projecteur et le lecteur DVD sous tension.

REMARQUE: Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo du lecteur DVD.

Connecter votre magnétoscope ou lecteur de disque laser

Utilisez des câbles RCA ordinaires (non fournis) pour connecter votre magnétoscope ou lecteur de disque laser à votre projecteur. Pour effectuer ces connexions, simplement:

1. Éteignez le projecteur et le magnétoscope ou lecteur de disque laser.
2. Connectez une extrémité du câble RCA au connecteur de sortie vidéo situé à l'arrière du magnétoscope ou du lecteur de disques laser, connectez l'autre extrémité à l'entrée vidéo du projecteur. Utilisez des cordons de connexions audio RCA standard pour connecter l'audio de votre magnétoscope ou lecteur de disque laser au projecteur (si votre magnétoscope ou lecteur de disque laser a cette fonction). Prenez soin de respecter les connexions des canaux droit et gauche pour obtenir un son stéréo.
3. Allumez le projecteur et le magnétoscope ou le lecteur de disque laser.

REMARQUE: Reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope ou lecteur de disque laser pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo de votre équipement.



Connecter votre ordinateur au port de sortie de la souris

REMARQUE: Pour utiliser le port de sortie de la souris, le câble série l'adaptateur de souris (pour IBM PS/2 ou Macintosh), et la télécommande universelle sont nécessaires.

Le récepteur de souris à distance intégrée vous permet de faire fonctionner les fonctions de la souris de votre ordinateur à partir de la télécommande universelle. C'est très pratique de cliquer entre les présentations gérées par votre ordinateur.

Pour connecter le port de sortie de la souris:

1. Mettez hors circuit l'ordinateur.
2. Pour un PC: Enlevez votre souris actuelle et connectez le câble série du port de sortie de la souris au port de la souris du PC. (Utilisez l'adaptateur à 6 broches pour la connexion à un ordinateur PS/2.) Pour un Macintosh: Enlevez votre souris actuelle de votre ordinateur, fixez l'adaptateur Macintosh au câble série du port de sortie de la souris, et connectez le projecteur à votre port de souris.
3. Lorsque le récepteur de souris à distance intégrée est disponible, il désactive votre souris normale, débranche le câble série optionnel et redémarre votre ordinateur.

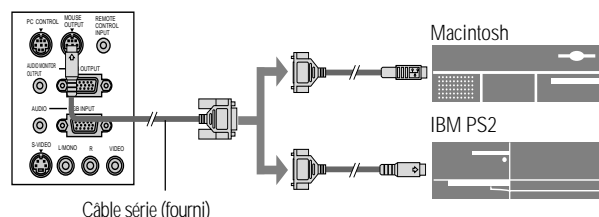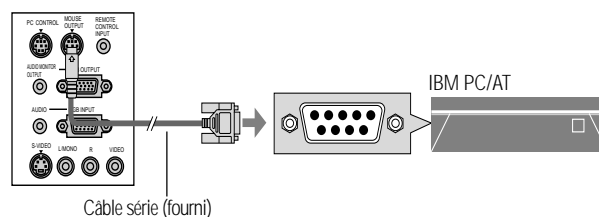

REMARQUE: Certains ordinateurs ou logiciels risquent de ne pas fonctionner avec le port MOUSE OUT.

3. FONCTIONNEMENT

Cette section décrit comment sélectionner un ordinateur ou une source vidéo, comment ajuster l'image, et comment personnaliser les réglages du menu ou du projecteur.

Commandes générales

Avant d'allumer votre projecteur, assurez-vous que l'ordinateur ou la source vidéo est activée et que le capuchon de l'objectif est retiré.

1. Allumer le projecteur

Branchez le câble d'alimentation fourni dans la prise murale. Le projecteur entre en mode d'attente et le voyant d'alimentation s'allume en ambre.

Seulement après une pression sur la touche "Marche" du coffret du projecteur ou de la télécommande universelle optionnelle le voyant d'alimentation s'allume en vert et le projecteur est prêt à l'emploi.

REMARQUE: Pour allumer le projecteur en branchant le câble d'alimentation, utilisez le menu et activez la fonction "Démarrage Auto". (Voir page 23.)

2. Sélectionner l'ordinateur, la source vidéo ou la visionneuse de carte PC

Appuyez sur la touche Source de la télécommande ou du coffret du projecteur pour sélectionner "Vidéo" (magnétoscope, camera, ou lecteur de disque laser), "S-Vidéo", "RGB" (ordinateur ou lecteur DVD avec sortie composant) ou "Visionneuse de carte PC" (carte PC) pour afficher l'image.

Ou appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande ou du coffret et utilisez le menu pour sélectionner votre source vidéo: "Vidéo", "S-Vidéo", "RGB", ou "Visionneuse de carte PC".

3. Ajuster la taille de l'image et la mise au point

Utilisez la bague de zoom pour ajuster la taille de l'image, puis utilisez la touche de la bague de mise au point pour obtenir la meilleure mise au point.

Utilisez la touche "Agrandir" (+) ou (-) sur la télécommande pour agrandir l'image jusqu'à 400 %.

4. Extinction du projecteur

Appuyez d'abord sur la touche POWER du coffret et maintenez-la enfoncée pendant au moins deux secondes ou appuyez sur la touche "OFF" de la télécommande. Le voyant d'alimentation s'allume en ambre. Ensuite, débranchez le câble d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'éteint.

IMPORTANT:

- Le projecteur doit être débranché s'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
- Pour éteindre l'image et le son pour qvezqvez instants (cinq minutes maximum), utilisez la touche "Sourdine sur l'écran" au lieu d'éteindre et d'allumer le projecteur.
- Le projecteur affiche une image noire, bleue ou un logo si aucun signal d'entrée n'est présent.
- Ne mettez pas le projecteur hors circuit puis immédiatement de nouveau sous tension. Le projecteur doit refroidir une minute avant d'être remis sous tension.

Utilisation des menus

REMARQUE: Le menu sur écran risque de ne pas être affiché correctement pendant la projection de l'image vidéo en mouvement entrelacé.

1. Appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande ou sur le coffret du projecteur pour afficher le menu principal.

REMARQUE: Lors de l'utilisation d'une souris USB, cliquez sur le bouton de la souris pour afficher le menu principal. Pour les autres opérations, procédez de la même manière comme avec la souris de votre PC.

2. Appuyez sur les touches ▲▼ de la carte de télécommande, le cousinnet de la souris sur la télécommande universelle optionnelle ou le coffret du projecteur pour mettre en surbrillance l'élément du menu que vous voulez ajuster ou régler.

3. Appuyez sur la touche ► ou sur la touche "Entrée" du coffret du projecteur ou de la carte de télécommande ou sur la touche "Clic Gauche" de la télécommande universelle optionnelle pour sélectionner un sous-menu ou un élément.

4. Ajuster le niveau ou activer ou désactiver l'élément sélectionné en utilisant la touche "Sélection" ◀ ou ▶ du coffret, de la carte de télécommande ou du "Cousinnet de souris" de la télécommande universelle optionnelle. La barre de déplacement sur l'écran vous montre l'augmentation ou la diminution du niveau.

5. La modification est gardée en mémoire jusqu'à ce qu'un autre réglage soit effectué.

ENTRÉE: Mémoire les réglages ou ajustements.

ANNULER: Retourne à l'écran précédent sans mémoriser les réglages ou ajustements.

REMARQUE: Vous pouvez fermer les menus principaux et secondaires en même temps en appuyant sur le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur, afin d'annuler le mode Projecteur.

6. Répétez les étapes 2-5 pour ajuster un élément supplémentaire, ou appuyez sur "Annuler" sur le coffret du projecteur ou sur la télécommande pour quitter l'affichage de menu.

Utiliser une souris USB

L'utilisation d'une souris USB facilite l'utilisation du projecteur. Une souris USB disponible dans le commerce est nécessaire.

REMARQUE: Certaines marques de souris USB ne sont pas utilisables avec le projecteur.

Utilisez les menus à l'aide de la souris USB

Curseur de la souris

Lors de la connexion d'une souris USB au projecteur, vous obtenez un curseur de souris à l'écran.

Sauf si vous utilisez votre souris USB dans les 10 secondes, le curseur de souris disparaît.

Affichage du menu

En cliquant avec le bouton d'une souris, le menu principal s'affiche. Les boutons gauche et droit de la souris fonctionnent de façon identique excepté pour la visionneuse de carte PC et le Tableau noir.

Le fait de cliquer ► affiche le menu déroulant.

Pour fermer le menu, cliquez n'importe où sur l'arrière-plan.

Ajuster et régler l'affichage

Vous pouvez sélectionner un élément de menu et cliquer le bouton d'une souris pour faire des ajustements et des réglages.

Exemples

Cliquez (ou appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé) ou sur la touche ◀ ou ▶ pour ajuster la luminosité.

Ou cliquez et glissez le bouton de la souris vers la barre de déplacement horizontal pour l'ajuster.

Pour sauvegarder les réglages, cliquez ☒. L'affichage se ferme. Si vous cliquez n'importe où sur l'arrière-plan pendant l'affichage du menu d'ajustement et de réglage ou la boîte de dialogue, vous obtenez le menu principal au point de clic.

Arborescence de menus

Menu principal

Menu Principal
Sélection de source ▶
Ajustements ▶
Options de l'image ▶
Options du Projecteur ▶
Outils ▶
Aide ▶

Sous menu

Sélection de source
RGB
Video
S-Video
Lecteur de carte PC

Ajustements
Réglage de l'image ▶
Volume
Image ▶
Chaleur des couleurs
Keystone
Réglages d'origine

Options de l'image
Mode d' image ▶
Mode d' vidéo ▶

Options du projecteur
Menu
Réglage

Outils
Saisie
Fichiers sur carte PC
Tableau noir

Aide
Contenu
Informations source
Info. Projecteur

Éléments

Sources ajustables

Luminosité	R, V, C
Contraste	R, V, C
Couleur	V, C
Teinte	V, C
Piqué d'image	V

Auto Alignement	R
Position	R
Ajustement de pixel	R
Résolution	R

Toutes les données/Signal actuel

Ratio d'aspect	V, C
----------------	------

Gamma	R, V, C
Réduction de parasites	V, C
Matrice de couleur	C

Configuration de langage
Affichage de la source
Pointeur pour projecteur

Orientation
Papier peint
Sélection du Signal
Démarrage Auto
Gestion d'énergie
Confirmation d'extinction
Bouton de la souris
Sensibilité
Durée d'utilisation lampe
Sauvegarder Keystone
Ventil. à grand vitesse
Capteur de télécommande
Sélection du mode S-vidéo
Options Visionneuse de carte PC
Options de Capture

Nom de la source
Borne d'entrée
Fréquence FH
Fréquence FV
Polarité de Sync
Type de Signal
Type de vidéo
Type de Sync
Résolution
Gamma
Ratio d'aspect
Matrice couleur
Type de Matrice
Entrelacé

Compteur horaire de la lampe

REMARQUE:

Sources ajustables


R=RGB

V=Vidéo/S-Vidéo

C=Composant

Toutes=Toutes les sources (y compris la visionneuse de carte PC)

Éléments du menu:

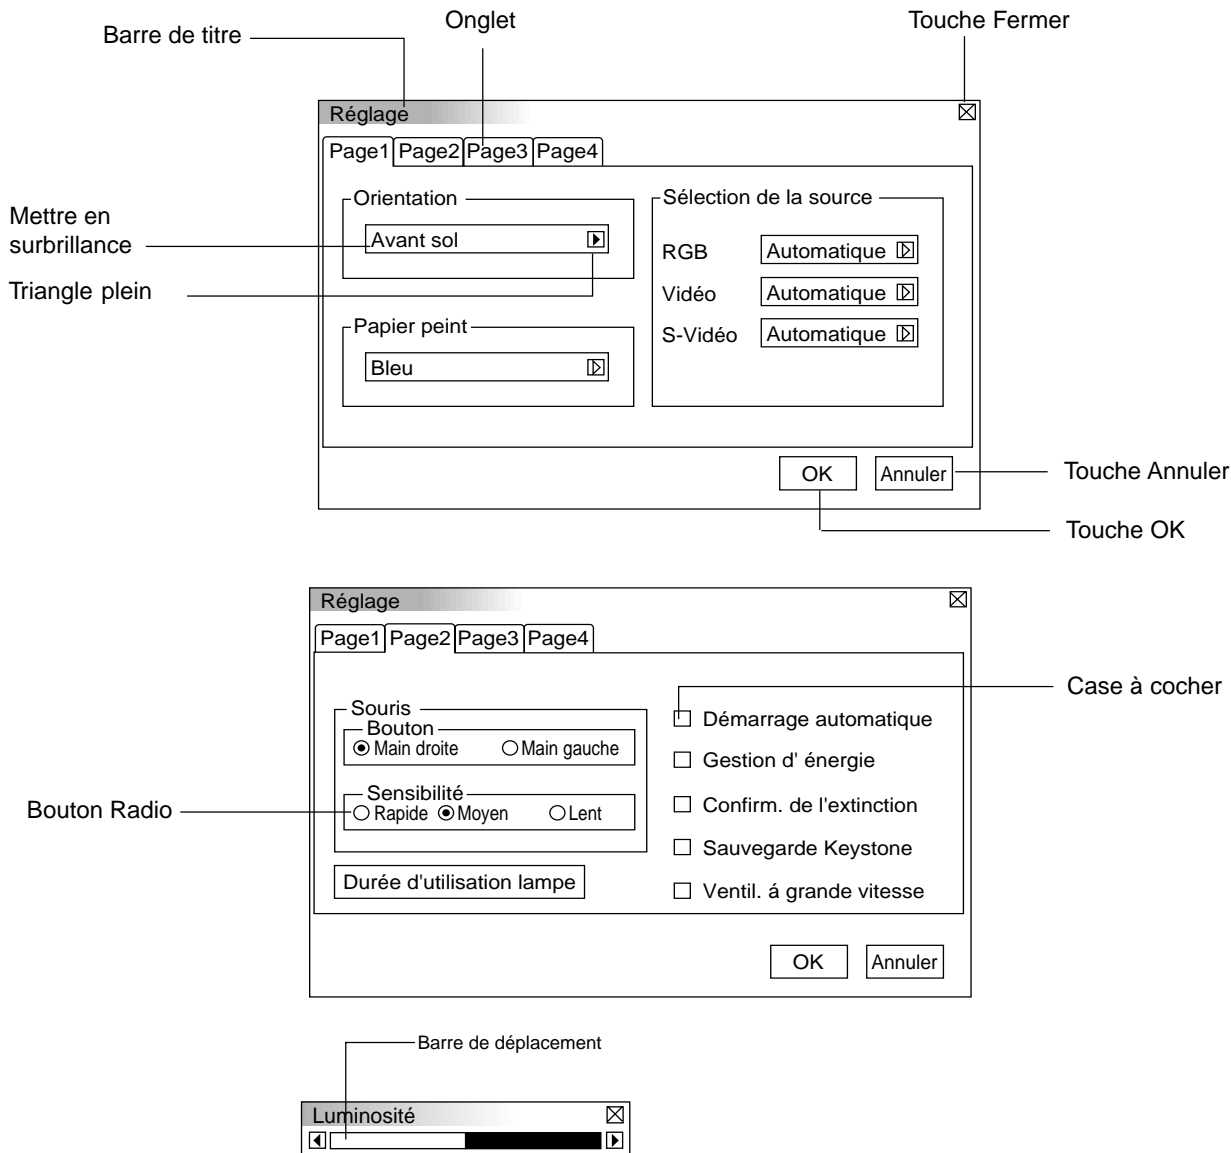


Les fenêtres du menu ou la boîte de dialogue ont les éléments suivants typiques:

- Barre de titre:** Indique le titre du menu.
- X Touche Fermer:** Cliquez pour fermer la fenêtre en sauvegardant les changements. (souris USB uniquement)
- Mettre en surbrillance:** Indique le menu ou l'élément sélectionné.
- Triangle plein:** Indique que d'autres choix sont disponibles. Un triangle éclairé indique que l'élément est activé.
- Onglet:** Indique un groupe de fonctions dans une boîte de dialogue. Un clic sur un onglet affiche la page.
- Bouton Radio:** Utilisez ce bouton rond pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue.
- Case à cocher:** Cocher la case carrée pour activer l'option.
- Barre de déplacement:** Indique les réglages ou la direction de réglage.
- Touche OK:** Appuyez sur cette touche pour confirmer votre réglage. Vous retournez au menu précédent.
- Touche Annuler:** Appuyez sur cette touche pour annuler votre réglage. Vous retournez au menu précédent.

Description et fonctions des menus

Sélection de la source

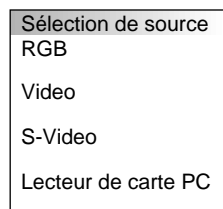

Vous permet de sélectionner une source vidéo tel qu'un magnétoscope, lecteur DVD, lecteur de disque laser, ordinateur ou caméra en fonction de la connexion aux entrées. Appuyez sur la touche "Sélection" du coffret du projecteur ou sur les touches ▲▼ de votre télécommande pour mettre en surbrillance le menu de l'élément à ajuster.

RGB

Sélectionne l'ordinateur connecté à votre RGB ou le signal du composant.

REMARQUE: Un câble de composant optionnel (câble V de composant) est nécessaire pour obtenir un signal composant.

Vidéo

Sélectionne l'appareil connecté à votre entrée vidéo-magnétoscope, lecteur de disque laser, lecteur DVD ou caméra.

S-Vidéo

Sélectionne l'appareil connecté à votre entrée S-Vidéo-magnétoscope, lecteur DVD, ou lecteur de disque laser.

REMARQUE: Une trame risque d'être figée pendant une brève période lorsqu'une vidéo est lue en mode d'avance rapide ou de rembobinage rapide avec une source vidéo ou S-Vidéo.


Visionneuse de carte PC

Cette fonction vous permet de faire des présentations à l'aide d'une carte PC qui contient des images capturées et des diapos créés avec l'utilitaire exclusif pour visionneuse de carte PC fourni avec le CD-ROM. Voir page F-27 pour l'installation de l'utilitaire pour visionneuse de carte PC. L'écran de démarrage de la visionneuse de carte PC varie selon les réglages de la Page 3 de la Configuration. Voir Configuration à la page F-24.

Le réglage par défaut est "Afficher liste de dossiers" qui affiche tous les dossiers de la carte PC.

REMARQUE: Même si vous commutez la source de visionneuse de carte PC actuelle sur une autre source, la diapo actuelle est conservée. Lorsque vous retournez à la visionneuse de carte PC, vous obtenez la diapo qui a été conservée.

Un lanceur apparaît lorsque vous appuyez sur la touche MENU.

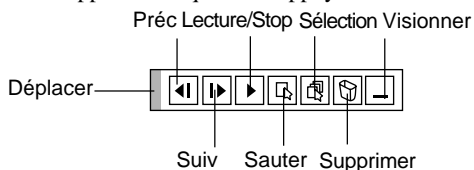


Le lanceur est une barre d'outils comprenant les boutons suivants:

Déplacer: Déplace la barre d'outils. (pour la souris USB uniquement)

- Préc.: Retourne à la diapo ou le dossier précédent.
- Suiv.: Avance vers la diapo ou le dossier suivant.
- Stop: Arrête la lecture automatique pendant que vous faites une lecture.
- Lecture: Reprend la lecture à partir de la diapo ou du dossier sélectionné.
- Sauter: Affiche une liste de diapos pendant que vous faites une lecture.

- Sélection: Affiche une liste de dossiers pendant la lecture.
- Supprimer: Supprime une (des) diapo(s) capturée(s) ou toutes les diapos capturées dans le dossier sélectionné.
- Visionner: Cache la barre d'outils pendant la lecture. Un clic sur le bouton droit de la souris la fait réapparaître.

Ajustements

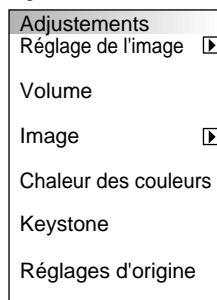

Permet d'accéder aux commandes d'image et de son. Utilisez les touches ▲▼ de votre télécommande pour mettre en surbrillance le menu de l'élément à ajuster.

Image (non disponible pour la visionneuse de carte PC)




- Luminosité:** Ajuste le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.
- Contraste:** Ajuste l'intensité de l'image en fonction du signal entrant.
- Couleur:** Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur (non valable pour RGB).
- Teinte:** Fait varier le niveau de couleur de +/- vert à +/- bleu. Le niveau du rouge est utilisé comme référence. Ce réglage est valable uniquement pour les entrées vidéo et composant (pas pour RGB).
- Piqué d'image:** Contrôle le détail de l'image pour la vidéo (pas pour RGB et Composant).

Volume (non disponible pour la visionneuse de carte PC)

Ajuste le niveau acoustique du projecteur.

Image (non disponible pour la visionneuse de carte PC)

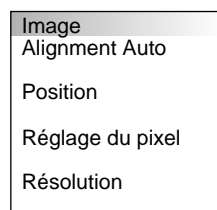

Permet d'effectuer des ajustements de la position et de la stabilité de l'image.

Alignement Auto:

Lorsque "Alignement Auto" est réglé sur "On", le projecteur détermine automatiquement la meilleure résolution pour le signal d'entrée RGB actuel pour projeter une image à l'aide de la Technologie Advanced AccuBlend Intelligent Pixel Blending NEC.

La position et la stabilité de l'image; "Position Horizontale", "Position Verticale" et "Réglage de Pixel" peuvent être ajustées automatiquement."

On: Ajuste automatiquement la "Position Horizontale", "Position Verticale" et "Réglage de Pixel."

Off: L'utilisateur peut ajuster manuellement les fonctions d'affichage d'image ("Position Horizontale", "Position Verticale" et "Réglage de Pixel").

Position Horizontale/Verticale (lorsque Alignement Auto est désactivé):

Ajuste l'emplacement de l'image de gauche à droite.

Cet ajustement est effectué automatiquement lorsque Alignement Auto est activé.

Réglage Pixel (lorsque Alignement Auto est désactivé):

Affiche les ajustements d'Horloge et Phase.

Horloge: Utilisez cet élément avec "Alignement Auto on" pour effectuer un réglage fin de l'image d'ordinateur ou pour éliminer le scintillement vertical qui pourrait apparaître. Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ jusqu'à ce que le scintillement disparaisse. Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois. Cet ajustement est effectué automatiquement lorsque Alignement Auto est activé.

Phase: Utilisez cet élément pour ajuster la phase de l'horloge ou pour réduire les parasites vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsque une partie de votre image semble miroiter.) Utilisez les touches ◀ et ▶ pour ajuster l'image. Utilisez "Phase" uniquement lorsque "Horloge" est terminé. Cet ajustement est effectué automatiquement lorsque Alignement Auto est activé.

Résolution (lorsque Alignement Auto est désactivé):

Cela vous permet d'activer ou de désactiver la fonction AccuBlend avancée.

Auto: Active la fonction AccuBlend avancée. Le projecteur réduit ou agrandit automatiquement l'image actuelle pour l'adapter au format plein écran.


Naturel: Désactive la fonction AccuBlend avancée. Le projecteur affiche l'image actuelle dans sa résolution réelle.

REMARQUE: Pendant que vous affichez une image avec une résolution supérieure à la résolution naturelle du projecteur, même si vous êtes en mode Naturel, l'image est affichée en format plein écran au moyen de la fonction AccuBlend avancée.

Température des couleurs

Cette fonction ajuste la chaleur des couleurs à l'aide de la barre de déplacement.

Déplacez la barre de déplacement vers la droite pour augmenter la chaleur des couleurs pour une image bleuâtre; vers la gauche pour diminuer une image rougeâtre.




Keystone

Cette fonction corrige la distorsion keystone (trapézoïdale) pour rendre le haut de l'écran plus long ou plus court identique au bas. Utilisez la touche ◀ ou ▶ de la barre de déplacement pour corriger la distorsion keystone (trapézoïdale).

REMARQUE: L'angle keystone maximum qui peut être corrigé est 15 degrés vers le haut et le bas avec le projecteur placé horizontalement. Toutefois, une image sera floue si vous corrigez l'angle keystone en-dessous de +12 degrés ou plus pour un signal SXGA du MT840.

Réglages d'origine

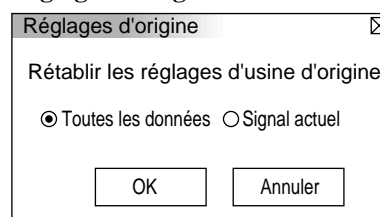


Change tous les ajustements et réglages aux préréglages d'origine de chaque source individuellement excepté le temps d'utilisation de la lampe. (Pour remettre le temps d'utilisation de la lampe à zéro, voir "Remise à zéro du compteur horaire de la lampe" à la page F-23.

Toutes les données: Remet tous les ajustements et réglages de tous les signaux aux préréglages d'origine.


Signal actuel: Remet les ajustements du signal actuel aux niveaux préréglés d'origine.

Options de l'image

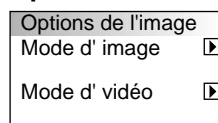

Fournit des commandes optionnelles telles que le ratio d'aspect, la correction gamma, et la matrice couleur la réduction des parasites.


Mode image



Vous permet de sélectionner l'élément à ajuster.

REMARQUE: Aspect Ratio n'est pas disponible pour la "Visionneuse de carte PC" et la source RGB.

Aspect Ratio:



Vous permet de choisir le meilleur mode de taille d'écran à adapter à l'écran.

Normal: Affiche une image vidéo normale avec un ratio d'aspect 4:3.

Zoom: Affiche une image vidéo du DVD avec un ratio d'aspect 16:9 étiré dans la direction horizontale et verticale, maintenant la proportion originale.

Zoom large: Affiche l'image vidéo compressée du DVD avec un ratio d'aspect 16:9 étiré dans la direction horizontale, converti en ratio d'aspect 4:3.

Cinéma: Affiche l'image vidéo compressée du DVD avec un ratio d'aspect 16:9 compressé dans la direction verticale, maintenant le ratio d'aspect 16:9.

Mode vidéo

Mode vidéo
Gamma
Réduction de bruit
Matrice couleur

Gamma:

Gamma	✕
<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Naturel 1 <input type="radio"/> Naturel 2	

Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour choisir “Normal” pour une pièce éclairée et “Naturel 1&2” pour une pièce sombre. “Naturel 1” pour une meilleure couleur de peau; “Naturel 2” pour une reproduction fidèle des teintes moyennes.

Chaque mode est recommandé pour:

- Normal: Pour les signaux RGB par défaut (pré-régulé en usine)
Naturel 1: Pour les signaux Vidéo et S-Vidéo par défaut
Naturel 2: Pour les signaux de composants vidéo par défaut

Réduction des parasites:

Réduction de bruit	✕
<input checked="" type="radio"/> Arrêt <input type="radio"/> Bas <input type="radio"/> Médium <input type="radio"/> Haut	

Vous pouvez sélectionner un des trois niveaux suivants pour réduire les parasites vidéo selon vos préférences.

REMARQUE: Plus le niveau de réduction de parasites est bas, meilleure est la qualité d'image grâce à une bande passante vidéo plus large.

Matrice couleur

Color Matrix	✕
Select Color Matrix	
<input checked="" type="radio"/> HDTV <input type="radio"/> SDTV	
Select Color Matrix	
<input checked="" type="radio"/> B-Y/R-Y <input type="radio"/> Cb/Cr <input type="radio"/> Pb/Pr	

Sélectionnez d'abord une matrice couleur appropriée adaptée au signal de composant pour la TV HD ou TVSD. Ensuite, sélectionner un type de matrice approprié parmi B-Y/R-Y, Cb/Cr ou Pb/Pr.


REMARQUE: La fonction Matrice couleur est disponible uniquement pour le signal composant.

Options du projecteur

Options du projecteur
Menu
Réglage

Vous permet de définir les préférences et les autres options.

Menu

Menu		✕
Langue		
Français	▶	Affichage source <input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Désact.
Pointeur pour projecteur		
Pointeur 1	▶	
		Pointeur 1
		Pointeur 2
		Pointeur 3
		Pointeur 4
		Pointeur 5
		Pointeur 6
		Pointeur 7
		Pointeur 8

Elle vous permet de définir des préférences pour le menu sur écran.

Langue:

Vous pouvez choisir une des 7 langues d'instructions sur écran. Les options disponibles sont: anglais, allemand, français, italien, espagnol, suédois et japonais.

Pointeur pour le projecteur:

Il vous permet de sélectionner huit icônes de pointeur différents pour la touche “Pointeur” de votre télécommande. Après le déplacement de votre icône de pointeur vers la zone désirée sur l'écran, appuyez sur la touche Agrandissement de la télécommande pour agrandir la zone sélectionnée à l'écran.



REMARQUE: Dans certains cas la fonction Pointeur n'est pas disponible pour un signal non-entrelacé à 15 kHz tel que celui d'un jeu vidéo.

Affichage de la Source:

Vous pouvez activer et désactiver l'information d'entrée du nom tel que VIDEO et RGB.


Lorsque cette option est activée, l'entrée actuelle sera affichée chaque fois que vous commutez entre les sources ou lorsque vous qlumez le projecteur.

Réglage

Vous permet de régler les options.

Appuyez sur "OK" pour sauvegarder vos changements pour toutes les fonctions de la Page1, Page2, Page3 et Page4.

[Page1]

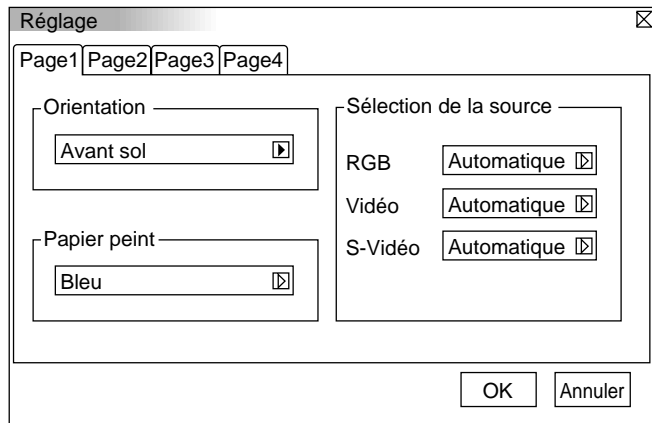

Orientation:

Réoriente votre image selon le type de votre projection. Les options sont: projection avant sol, projection plafond arrière, projection sol arrière, et projection plafond avant.

Papier peint:

Utilisez cette fonction pour afficher un écran noir, bleu ou un logo lorsqu'aucun signal n'est disponible.

Transfert d'un logo à partir d'un micro-ordinateur.

Vous pouvez transférer un logo de fond d'écran sur votre projecteur à partir d'un micro-ordinateur. Procéder de la manière suivante:

- 1) Installer le programme 'PC Control Utility 1.0' sur votre micro-ordinateur à partir du CD-ROM fourni. Voir la page F-27 pour l'installation.
- 2) Connecter le port de contrôle du micro-ordinateur (PC CONTROL port) sur le projecteur avec la port-série de votre micro-ordinateur avec un câble-série fourni, et allumer ensuite le projecteur.
- 3) Démarrer le programme 'PC Control Utility' sur votre micro-ordinateur.
- 4) Cliquer sur le bouton "Transfert de logo" (Logo Transfer).
Pour des informations plus détaillées, lire le fichier Readme.txt situé sur le CD-ROM fourni.

Sélection du signal:


<RGB>

Vous permet de choisir "RGB" pour une source RGB telle qu'un ordinateur, ou "Composant" pour une source de composant vidéo telle qu'un lecteur DVD. Normalement sélectionnez "Auto" et le projecteur détecte automatiquement un signal de composant. Toutefois, il y a certains signaux de composant que le projecteur est incapable de détecter. Si cela se produit, sélectionnez "Composant".

<VIDEO et S-VIDEO>

Cette fonction vous permet de sélectionner manuellement des standards vidéo composite. Normalement sélectionnez "Auto". Sélectionnez le standard vidéo du menu déroulant. Ceci doit être effectué séparément pour Vidéo et S-Vidéo.

[Page2]

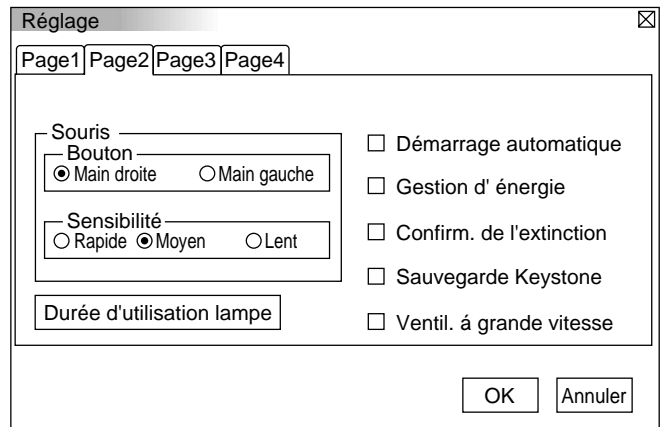

Configuration de la souris:

Cette option vous permet de modifier les réglages de votre souris USB. La fonction de configuration de la souris sont disponibles uniquement pour la souris USB. Choisissez les réglages désirés:

Bouton de la souris: "Droitier" ou "Gaucher"

Sensibilité de la souris: "Rapide", "Moyenne" ou "Lent"

Démarrage Auto:

Allume automatiquement le projecteur lorsque le câble d'alimentation est inséré dans une prise d'alimentation active. Cela élimine la nécessité d'utiliser toujours la touche "Power" de la télécommande optionnelle ou le coffret du projecteur.

Gestion d'énergie:

Lorsque cette option est activée et qu'il n'y a pas d'entrée RGB pendant cinq minutes ou plus, le projecteur s'éteint automatiquement.

Confirmation de l'extinction Activé/Désactivé:

Cette option détermine si une boîte de dialogue de confirmation pour l'extinction du projecteur va apparaître ou non.

REMARQUE: Lorsque le message de confirmation est affiché, vous devez être en mode Projecteur pour pouvoir faire fonctionner votre projecteur grâce à la télécommande. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur pour basculer votre projecteur en mode Projecteur. Le bouton s'allume pour indiquer que vous êtes dans le mode Projecteur.

Sauvegarder Keystone:

Cette option vous permet de sauvegarder vos réglages keystone actuels. Le fait de sauvegarder votre changement une fois, affecte toutes les sources. Les changements sont sauvegardés lorsque vous éteignez le projecteur.

Mode de ventilation à grande vitesse:


Cette option vous permet de choisir entre 2 modes pour la vitesse du ventilateur: le mode à grande vitesse et le mode à vitesse normale. Lorsque vous voulez rapidement abaisser la température dans le projecteur, vérifiez cette boîte. Cela est particulièrement pratique lorsque le projecteur est installé au plafond.

Remise à zéro du compteur horaire de la lampe:

Remet le compteur horaire de la lampe à zéro. Le fait d'appuyer sur cette touche fait apparaître une boîte de dialogue de confirmation. Pour remettre à zéro le compteur horaire d'utilisation de la lampe, appuyez sur "OK".

REMARQUE: Le projecteur s'éteindra et restera en attente après 2100 heures (1600 heures : MT1045) d'utilisation. Si cela se produit, appuyez sur la touche "Aide" de la télécommande pendant dix secondes pour remettre l'horloge de la lampe à zéro. A faire seulement après avoir remplacé la lampe.

[Page 3]

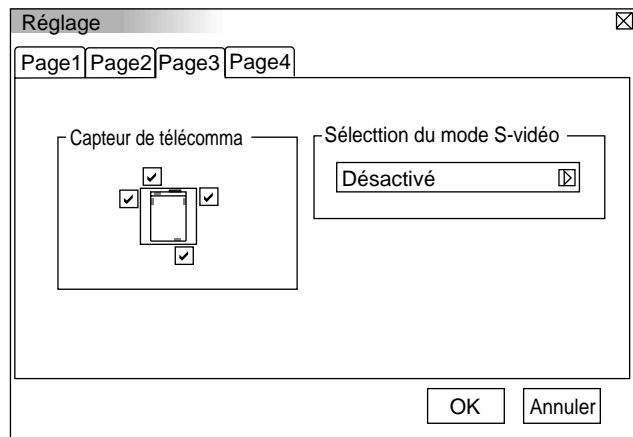

Capteur de télécommande

Cette option définit quels sont les capteurs de télécommande activés sur le projecteur.

Les options sont: devant, arrière, droite, ou gauche. Un test de localisation des capteurs activés permet de désigner lesquels d'entre eux peuvent recevoir les signaux infrarouges de la télécommande.

Sélection du mode S-Vidéo


Cette option est utilisée pour sélectionner le mode de détection de signal S-Vidéo. Cela permet d'identifier les différents signaux S-Vidéo, quels que soient leur ratio d'aspect: S1, S2 et désactivé (OFF).

S1 Identifie les signaux de zoom uniquement.

S2 Identifie les signaux de zoom et zoom très large (Wide).

OFF (désactivé) N'identifie aucun signal S-vidéo.

[Page 4]

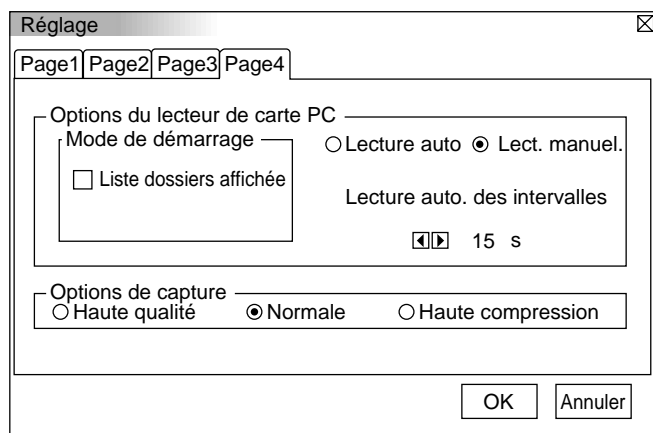

Options de la visionneuse de carte PC

Mode Démarrage

Définit la condition de démarrage lorsque l'entrée de la visionneuse de carte PC est sélectionnée sur le projecteur.

Afficher liste de dossiers

Lorsque l'entrée Visionneuse de carte PC est sélectionnée sur le projecteur, les listes de dossiers seront affichées et cela vous permet de sélectionner la présentation à partir d'une carte PC.

Lecture automatique

Si cette option est vérifiée, toute diapo donnée sera lue automatiquement. Vous pouvez également spécifier l'intervalle entre 5 et 300 secondes à l'aide de Intervalle de lecture Auto.

Lecture manuelle

Pour visionner une diapo manuellement lorsque l'entrée de la visionneuse de carte PC est sélectionnée.

REMARQUE: Les options *Lecture Auto* et *Lecture manuelle* déterminent le comportement de l'icône *Lecture/Arrêt* [▶/■] sur la barre d'outil de la visionneuse.

Lors de la sélection de "Afficher liste de dossiers" ou "Lecture manuelle" pendant que la fonction "Lecture Auto" n'est pas vérifiée, et que vous sélectionnez la visionneuse de carte PC comme source d'entrée, vous pouvez avancer manuellement vers la diapo suivante ou aller à la précédente.

REMARQUE: Si vous vérifiez "Lecture Auto" et que vous sélectionnez "Visionneuse de carte PC" sur le projecteur, les diapos seront automatiquement lues à partir de n'importe quelle diapo donnée.

Options de capture (disponibles uniquement pour la compression JPEG)

Ces options sont utilisées pour la fonction de capture que vous pouvez sélectionner à partir des options Outils. Vous avez trois options pour la qualité de compression JPEG: Haute qualité, Normale et Haute Compression.

Haute Qualité

Donne la priorité à la qualité JPEG.

Normal

Donné la qualité JPEG normale.

Haute Compression

Donne la priorité à la compression.

Outils

Outils
Saisie
Fichiers sur carte PC
Tableau noir


Fournit les outils pour capturer des images, afficher des fichiers dans la carte PC et des dessins.

REMARQUE: La fonction "Outils" est nécessaire pour une carte PC.

Capture

Vous permet de capturer une image d'une source en cours d'affichage. L'image est sauvegardée en format JPEG sur la carte PC. Lorsque vous sélectionnez Capture au menu, vous obtenez une barre d'outils. Vous pouvez capturer une image directement à l'aide de la barre d'outils lorsque le menu n'est pas affiché.

La barre d'outils comprend les touches suivantes:

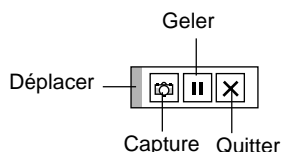

Déplacer: Déplace la barre d'outils. (pour la souris USB uniquement)

Capturer: Capture une image et la sauvegarde comme fichier JPEG dans une carte PC.

Geler: Gèle et dégèle les images capturées.

Quitter: Quitte la fonction de Capture.

Sauf si une carte mémoire PC est insérée dans l'emplacement de carte PC du projecteur, la fonction Capture n'est pas disponible.

L'affichage "Erreur carte" signifie que l'espace disponible de la carte PC est insuffisant pour l'enregistrement des images. Pour libérer de l'espace sur la carte, il suffit d'effacer les images dont vous ne voulez plus. Le nombre d'images qui peuvent être capturées dépend de la taille de la carte PC.


REMARQUE: Assurez-vous de ne pas éteindre le projecteur ou de ne pas retirer la carte PC pendant la capture d'une image, sinon les données seront perdues de la carte PC ou la carte sera endommagée.

REMARQUE: Les images capturées avec une résolution supérieure à la résolution naturelle du projecteur ne peuvent pas être affichées correctement.

Fichiers de la carte PC

Affiche une liste de tous les fichiers mémorisés dans la carte PC de façon à ce que vous puissiez sélectionner un fichier que vous voulez afficher. Vous pouvez également trier des fichiers par nom ou par date, ou afficher le fichier.

Bien qu'une liste de tous les fichiers de la carte PC soit affichée, vous pouvez visuamiser les fichiers en format texte, idx, HTML, JPEG et BMP uniquement.

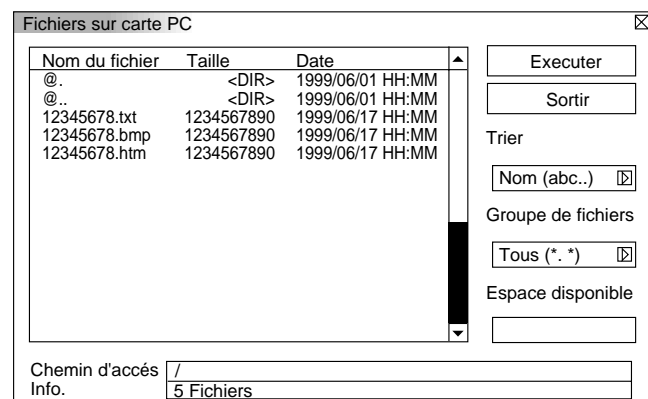

Le fait de sélectionner "Exécuter" affiche le fichier sélectionné.

Tableau noir (disponible uniquement lors de l'utilisation d'une souris USB)

Fournit la barre d'outils pour produire des dessins à main levée.



Stylo: Clic gauche et déplacer pour dessiner. Clic droit pour afficher la palette de stylo contenant quatre lignes de différentes épaisseurs parmi lesquelles vous pouvez sélectionner une ligne préférée par un clic gauche.

Effacer: Clic gauche et déplacer pour effacer une partie d'un dessin. Clic droit pour afficher la palette d'effaceurs contenant quatre effaceurs de différentes épaisseurs parmi les quels vous pouvez sélectionner un effaceur préféré par un clic gauche.

Effacer: Efface le dessin entier de l'écran du tableau noir.

Couleur: Sélectionne une couleur. Clic gauche pour afficher la palette de couleurs à partir de la quelle vous pouvez sélectionner une couleur préférée par un clic gauche.

Visualiser: Cache la barre d'outils par un clic gauche. Un clic droit à n'importe quel point de l'écran affiche à nouveau la barre d'outils du tableau noir.

Quitter: Efface le dessin entier et quitte le tableau noir.

REMARQUE:

- * La fonction Tableau noir est disponible uniquement lorsqu'une souris USB est utilisées. Des dessins à main levée ne peuvent pas être sauvegardés ou capturés.
- * Le menu principal n'est pas disponible pendant que vous affichez sur l'écran du tableau noir.
- * La fonction Capture et Affichage de la Source ne sont pas disponibles sur l'écran du tableau noir.
- * La commutation de diapos efface complètement un dessin.
- * La sélection de fichiers BMP et JPEG commute automatiquement à la source de la visionneuse de carte PC.

Aide

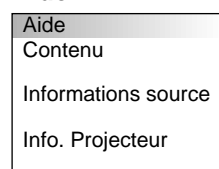


Table des matières

Fournit une aide en ligne sur l'utilisation des menus. Un lien souligné signifie que vous pouvez aller directement vers un élément d'ajustement. Le fait de sélectionner le lien souligné et d'appuyer sur la touche ENTRÉE commute à l'élément d'ajustement suivant.

Information sur la source

Affiche l'état du signal actuel. Cette boîte de dialogue a trois pages.

Information sur le projecteur

Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.

Utiliser la fonction Visionneuse de carte PC

REMARQUE:

Lors de l'utilisation du logiciel fourni (CD-ROM)

Le logiciel est conçu pour un micro-ordinateur uniquement. Ne lisez pas le logiciel sur un lecteur de CD, sinon les enceintes pourraient être endommagées.

Caractéristiques

La fonction Visionneuse permet de stocker des diapos sur une carte mémoire PC (désignée carte PC dans ce manuel) qui peuvent être affichées sur le projecteur. Même si aucun ordinateur n'est disponible, des présentations peuvent être effectuées simplement avec le projecteur. Cette fonction est pratique pour faire des présentations pendant des réunions et au bureau, ainsi que pour lire des images prises avec des caméras numériques.

Facile d'emploi

- Les présentations peuvent démarrer immédiatement en insérant simplement une carte PC (non fournie)
- Passage de diapos facile
- Fonctionnement de la télécommande
- Sauter vers une liste de diapos ou vers une diapo spécifique

Images de haute qualité

- Haute résolution jusqu'à 1024 × 768 points (MT840: jusqu'à 800 × 600 points)
- Lecture pleine couleur 24-bits
- Visionnement d'images de caméra numérique

Logiciel utilitaire simple (pour ordinateur)

- Logiciel de visionneuse de carte PC utilisable sous Windows 95/NT
- Les diapos peuvent être créées en capturant l'image en cours d'affichage
- Contrôle d'écran pour afficher des listes de diapos et les modifier
- Conversion automatique de fichiers de diapos créés avec Microsoft PowerPoint 95 et 97

* Microsoft, Windows et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.


Insertion et éjection d'une carte PC

Une carte PC est utilisée pour visionner des données de présentation préparées sur l'ordinateur et pour capturer et lire les images projetées avec le projecteur.

Insérer la carte PC


- Tenez la carte PC horizontalement et insérez-la lentement dans l'emplacement de carte avec sa face vers le haut.
- La touche d'éjection sort dès que la carte PC a été insérée à fond. Vérifiez que la carte PC est insérée à fond.

REMARQUE: N'essayez pas de forcer la carte PC dans la fente.

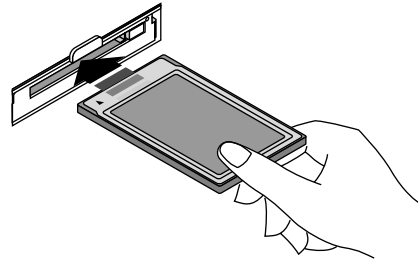

Éjection de la carte PC

Appuyez sur la touche d'éjection. La carte PC sort un peu. Saisissez les bords de la carte PC et sortez-la. N'éjectez pas la carte PC pendant l'accès aux données.

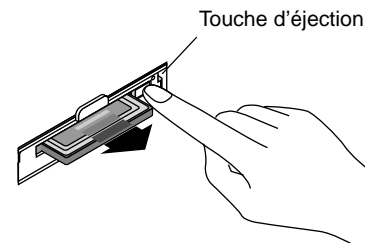

Direction d'insertion de la carte PC

La carte PC a une face dessus et dessous et elle doit être insérée dans l'emplacement de carte PC dans une direction spécifique. Elle ne peut pas être insérée à l'arrière ou à l'envers. Le fait d'essayer de la forcer dans l'emplacement dans une mauvaise direction risque de briser la broche interne et d'endommager l'emplacement de carte. Reportez-vous au mode d'emploi de la carte PC pour la direction d'insertion appropriée.

Type de carte PC

L'emplacement d'accès de la carte PC accepte uniquement la carte PCMCIA TYPE II.

Installer le logiciel de la visionneuse de carte PC

Avant l'installation

Effectuez l'opération suivante avant d'installer le logiciel de la visionneuse de carte PC:

- Si Windows95 est déjà lancé, quittez toutes les applications. L'installation risque de ne pas être effectuée correctement si certaines applications sont en cours.

Installation

Installez le logiciel de la visionneuse comme décrit ci-dessous. Pour quitter l'installation avant la fin, appuyez sur la touche "An-nuler", puis suivez les instructions dans la boîte de dialogue.

1. Lancez Windows95.
2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
La fonction de lecture de CD automatique démarre automatiquement le programme du CD-ROM et l'écran sommaire apparaît.



- * La fonction de lecture automatique du CD fonctionne si la boîte de dialogue "auto insert notification" est vérifiée dans le panneau de commande du CD-ROM de l'ordinateur. (Par défaut, la boîte de dialogue est vérifiée.)

3. Cliquez [Utilitaire de visionneuse de carte PC 1.0].
La boîte de dialogue de configuration apparaît.



- * Suivez les instructions dans la boîte de dialogue de configuration pour terminer l'installation.

Pour les instructions sur la désinstallation du logiciel de la visionneuse de carte PC, voir page F-31.

Démarrer le logiciel de la visionneuse de carte PC sur votre PC


(Utilitaire de visionneuse de carte PC version 1.0)

Utilisez l'utilitaire de la visionneuse de carte PC 1.0 pour créer des diapos. Pour démarrer le logiciel de la visionneuse de carte PC:

- * Sélectionnez [Démarrage]-[Programmes]-[OUTILS PROJECTEUR NEC]-[Utilitaire de visionneuse de carte PC 1.0].



Référez-vous à l'aide en ligne pour l'utilisation du logiciel de la visionneuse de la carte PC.

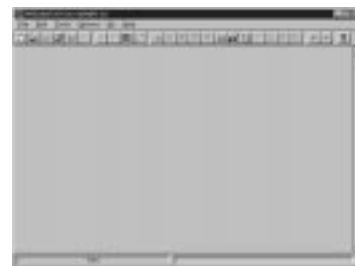

Description de la version anglaise du logiciel de la visionneuse de carte PC (Utilitaire de la visionneuse de carte PC 1.0)

C'est le logiciel utilisé pour créer des diapos avec la visionneuse de carte PC. Dans ce manuel il est appelé "Logiciel de la visionneuse de carte PC".

CONVERTISSEUR PPT DE LA VISIONNEUSE DE CARTE PC 3.0

C'est une application qui convertit les fichiers créés avec Microsoft PowerPoint 95 ou 97 en indexes de sorte qu'ils puissent être lus directement à l'aide de l'utilitaire de la visionneuse de carte PC 1.0. Le convertisseur visionneuse de carte PC PPT est installé automatiquement lorsque vous installez l'utilitaire de la visionneuse de carte PC.

Pour démarrer le convertisseur PPT de la visionneuse de carte PC:

- * Sélectionnez le convertisseur PPT de la visionneuse de carte PC de OUTILS DU PROJECTEUR NEC.

Fonctionnement de base du logiciel de la visionneuse de carte PC

L'utilitaire de la visionneuse de carte PC est une application pour éditer des documents, en les convertissant en diapos et ne les mémorisant sur des cartes PC comme données de lecture (indexes) pour des présentations utilisant des projecteurs.


Utilisation de la fonction de visionneuse de carte PC à partir du projecteur (lecture)

Cette section décrit l'opération pour montrer des diapos de documents de présentation créés à l'aide de la fonction de la visionneuse de carte PC avec le projecteur.

Il est également possible de faire des diapos directement à partir d'images projetées avec le projecteur.

Projeter des diapositives

1. Insérez une carte PC dans l'emplacement de carte.
Insérez la carte PC avec la face avec la flèche de sens d'insertion sur le dessus.
* Appuyez sur la touche d'éjection pour éjecter la carte.
2. Sélectionnez "Visionneuse de carte PC" au menu Sélection de la Source.

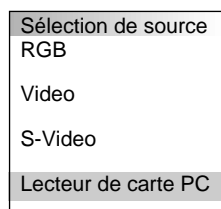


3. Projeter des diapositives.

Vérifier "**Afficher liste de dossiers**", signifie que le fait de sélectionner l'entrée de la visionneuse de carte PC affiche une liste de dossiers de la carte PC et si "**Lecture Auto**" est contrôlée, le projecteur démarre automatiquement la lecture des diapos à partir de la première diapo du dossier que vous avez sélectionné.

Lors de la sélection de "**Afficher Liste de dossiers**" ou "**Lecture manuelle**" pendant que la fonction "**Lecture Auto**" n'est pas vérifiée, et que vous sélectionnez la visionneuse de carte PC comme la source d'entrée, vous pouvez avancer manuellement à la diapo suivante ou à la diapo précédente. Voir page F-24 pour plus de détails.

Une barre d'outils apparaît lorsque vous appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou du coffret du projecteur ou en cliquant avec le bouton droit d'une souris.

REMARQUE: Pour utiliser la barre d'outils, appuyez sur le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur pour que vous puissiez être en mode projecteur et que le bouton puisse s'éclairer en rouge.

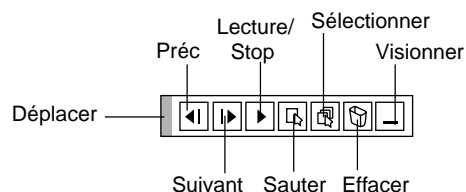

La barre d'outils comporte les touches suivantes:

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déplacer: | Déplace la barre d'outils. Uniquement pour la souris USB. |
| ◀ Préc: | Retourne au diapo ou dossier précédent. Ou vous permet de lire les diapos en ordre inversé. |
| ▶ Suiv: | Avance vers la diapo ou le dossier suivant. Ou vous permet de lire les diapos en arrière. |
| ▶ Lecture/Arrêt: | Lit automatiquement ou manuellement selon la configuration des options du menu de la visionneuse de carte PC.
Cela vous permet d'arrêter la lecture automatique pendant la lecture et de reprendre la lecture à partir de la diapo sélectionnée ou du dossier sélectionné lorsque "Lecture Auto" est sélectionnée. Cela vous permet d'aller vers la diapo suivante lorsque la "Lecture manuelle" est sélectionnée. |
| 📄 Sauter: | Affiche une liste de diapos pendant la lecture. |
| 📁 Sélectionner: | Affiche une liste de dossiers pendant la lecture. |
| 🗑 Effacer: | Efface une (des) diapo(s) capturée(s) ou toutes les diapos capturées dans Capture – dossier spécifique. |
| ☐ Visionner: | Cache la barre d'outils pendant la lecture. Le fait d'appuyer sur la touche MENU ou de cliquer sur le bouton droit d'une souris la fait réapparaître. |

REMARQUE:

* La barre d'outils pour la visionneuse de carte PC n'est pas disponible si vous affichez le Tableau noir et les outils Capture, et le menu principal à l'aide de la télécommande.

Lors de l'utilisation d'une souris USB vous pouvez afficher la barre d'outils du Tableau noir, la barre d'outils Capture et le Menu principal, ainsi que la barre d'outils de la visionneuse de carte PC.

* La barre d'outils est utilisée avec les touches de la télécommande, le coffret, et la souris USB.


Si aucune carte mémoire n'est insérée dans la fente d'ACCES DE CARTE PC, il n'y a pas de signal, et un arrière-plan noir, bleu ou un logo est affiché, selon le réglage.

La lecture s'arrête lorsque la touche ◀ ou ▶ de la télécommande ou du coffret est enfoncée en mode de Lecture Auto.

REMARQUE: Jusqu'à 12 indexes peuvent être affichés sur la liste de dossiers. Le dossier dans le coin inférieur droit est toujours un dossier exclusivement destiné aux images capturées, mais il est affiché seulement lorsque les images ont été capturées. Pour afficher la liste de dossiers lorsqu'il y a 13 ou plus d'indexes mémorisés sur la carte PC, sélectionnez "Éditer index" au menu du logiciel de la visionneuse de carte PC "Fichier" et déplacez l'index à afficher vers 12 indexes du haut de l'index de dossier. Pour les détails sur les indexes, reportez-vous au dossier d'aide du logiciel de la visionneuse de carte PC.

Lorsque la barre d'outils n'est pas affichée:

Multi curseur (marques bleues)

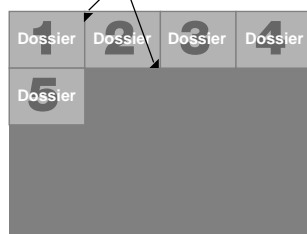


Lorsque la barre d'outils n'est pas affichée, utilisez la touche ◀ ou ▶ pour avancer vers le dossier suivant ou retourner au dossier précédent.



Diapo (Tableau) curseur (marques jaunes)



Lorsque la barre d'outils n'est pas affichée, utilisez la touche ◀ ou ▶ pour avancer vers la diapo suivante ou pour retourner à la diapo précédente.

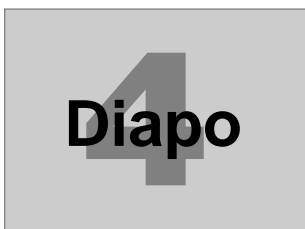

REMARQUE: Pour utiliser les boutons ◀ ou ▶ pour avancer à la diapositive (ou chargeur) suivante, ou revenir à la diapositive (ou chargeur) précédente, vous devez être dans le mode Projecteur. Pour être dans le mode Projecteur, appuyez sur le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur et le bouton s'éclaire en rouge.

Mode de lecture automatique

- Si l'option "Lecture Auto" est sélectionnée dans le menu "Options visionneuse de carte PC", toute diapo donnée sera lue automatiquement. Vous pouvez également spécifier l'Intervalle Lecture Auto entre 5 et 300 secondes.


Passage direct aux diapos des autres modes d'entrée

Cette fonction permet de passer directement vers une diapo lorsque l'image d'un magnétoscope ou d'un ordinateur est en cours de projection.

Exemple:

Lors des présentations utilisant une combinaison de diapos et d'images mouvantes d'un magnétoscope, etc., il est possible de passer d'une diapo d'une visionneuse de carte PC à l'image vidéo, puis de revenir à la diapo de la visionneuse de carte PC simplement en utilisant la touche Source.

REMARQUE: Même si vous commutez de la source actuelle de la visionneuse de carte PC à une autre source, la diapo actuelle est conservée. Lorsque vous retournez à la visionneuse de carte PC, la diapo conservée réapparaît.

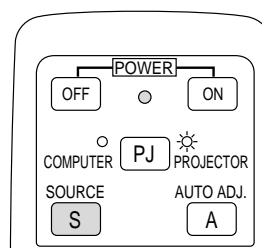

REMARQUE: L'opération d'édition de la carte PC ne peut pas être effectuée à partir du projecteur. Procédez ainsi en utilisant le logiciel de la visionneuse de carte PC.

Capturer des images affichées sur le projecteur

Mémoriser des images affichées sur le projecteur sur la carte PC



Préparatifs:

Insérez la carte PC dans l'emplacement de carte.

Insérez la carte PC avec la face portant la flèche de sens d'insertion sur le dessus.

* Appuyez sur la touche d'éjection pour éjecter la carte.


1. Projetez l'image à mémoriser sur le projecteur.
2. Sélectionnez "Capture" au menu Outils.

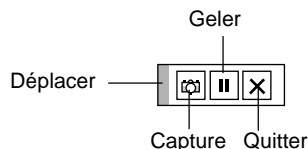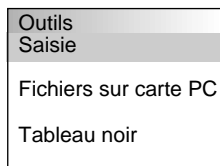


3. Une barre d'outils apparaît.

La barre d'outils comporte les touches suivantes:

Déplacer: Déplace la barre d'outils (pour le fonctionnement de la souris USB uniquement).

 Capturer: Capture une image et la sauvegarde comme fichier JPEG dans une carte PC.

 Geler: Gèle et dégèle des images non gelées.

 Quitter: Quitte la fonction Capture. Une autre option pour quitter la fonction Capture consiste à appuyer sur MENU ou la touche ANNULER de la télécommande ou du coffret du projecteur.

* La barre d'outils pour Capture n'est pas disponible si vous affichez Tableau noir et les outils de la visionneuse de carte PC, et le menu principal à l'aide de télécommande.

Lors de l'utilisation d'une souris USB vous pouvez afficher le Tableau noir et les outils de la visionneuse de carte PC, et le Menu principal, ainsi que la barre d'outils Capture.

REMARQUE: Vous pouvez compresser un fichier capturé (JPEG) en utilisant les options Capture dans la boîte de dialogue Configuration. Voir page F-24.

REMARQUE:


- La taille du fichier de l'image capturée varie selon la résolution d'un signal d'entrée.
- Étant donné que des données d'image sont compressées en format JPEG, l'image est légèrement dégradée.

REMARQUE: Une loupe indiquant qu'une image est en cours de capture apparaît sur l'affichage du projecteur. N'éjectez pas la carte PC ou n'éteignez pas le projecteur pendant que cette icône est affichée, sinon les données de la carte PC seront endommagées.

Si les données de la carte PC sont endommagées, utilisez un ordinateur pour réparer les données.

REMARQUE: Le dossier dans le coin inférieur droit est toujours un dossier exclusivement destiné aux images capturées. Pour afficher la liste de dossiers lorsqu'il y a 13 ou plus d'index mémorisé sur la carte PC, sélectionnez "Éditer index" au menu du logiciel de la visionneuse de carte PC "Fichier" et déplacer l'index à afficher vers 12 indexes du dessus de l'index de dossier. Pour les détails sur les indexes, reportez-vous au fichier d'aide du logiciel de la visionneuse de carte PC.

Effacer des Images capturées

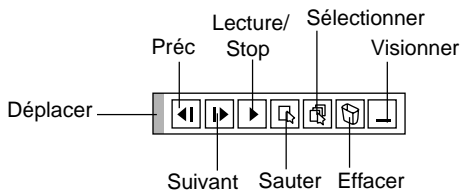

Utilisez la procédure décrite ci-dessous pour désinstaller les fichiers du logiciel de la visionneuse de carte PC.

Pour effacer des images capturées:

- 1) Sélectionnez Visionneuse de carte PC.
- 2) Utilisez la touche ► pour sélectionner le dossier Capture dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3) Appuyez sur la touche MENU pour afficher la barre d'outils.
- 4) Utilisez la touche ◀ ou ► pour sélectionner l'icône Effacer et appuyez sur la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton de la souris.

Visionner des images numériques

Les images numériques peuvent être lues à l'aide de la visionneuse de carte PC si les conditions suivantes sont respectées:

- Si l'image peut être mémorisée sur une carte PC en format MS-DOS
- Si l'image peut être mémorisée dans un format supporté par la visionneuse de carte PC. Avec la visionneuse de carte PC, les images sur la carte sont recherchées dans les répertoires et les images en format JPEG ou BMP sont reconnues comme des diapos.

Les répertoires recherchables sont les répertoires à deux pas du répertoire racine, et les images recherchables sont des images dans les 12 premiers fichiers dans le répertoire. Seule la commutation entre fichier et diapo est possible.

REMARQUE:

- Le nombre maximum d'images reconnues comme diapos dans un répertoire est 128.

Désinstaller le logiciel de la visionneuse de carte PC

Même si vous ne connaissez pas les noms des fichiers du logiciel de la visionneuse de carte PC ou l'emplacement dans lequel ils sont mémorisés, les fichiers du logiciel de la visionneuse de carte PC peuvent être supprimés facilement du système à l'aide du panneau de commande "Installer/Désinstaller des Applications" sous Windows 95. (Normalement il n'est pas nécessaire d'effectuer cette opération.)

Désinstaller le logiciel

L'utilisation de la touche Effacer de la barre d'outils pour la visionneuse de carte PC permet d'effacer des images capturées.

1. A partir du menu "Démarrer", sélectionnez "Configuration" puis "Panneau de commande".



2. Dans la boîte de dialogue "Panneau de commande", double-cliquez sur "Ajouter/Supprimer des programmes".



3. Dans la boîte de dialogue "Ajouter/Supprimer des programmes Propriétés", cliquez sur l'onglet "Configuration/Retrait", puis sélectionnez "Utilitaire de visionneuse de carte PC 1.0" de la liste d'applications et cliquez sur "Ajouter/Supprimer".



4. Dans la boîte de dialogue "Confirmer Effacement de fichier", cliquez sur "Oui".



5. Dès que l'application est désinstallée, cliquez sur "OK" dans la boîte de dialogue "Retirer le programme de votre ordinateur".

Terminologie

Carte PC	C'est le nom d'une carte en cours de normalisation par Japan Electronic Industry Association (JEIDA) et PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Association) des États-Unis.
TYPE (I, II et III)	Les cartes PCMCIA 2.1 PC sont divisées en trois types selon leur épaisseur: Type I (3,3 mm), Type II (5,0 mm) et Type III (10,5 mm).
BMP	Un type de format d'image. Le format Bit Map Windows standard utilisé pour les ordinateurs compatibles MS-DOS/Windows.
JPEG	Un type de format d'image. "JPEG" est l'abréviation de Joint Photographic Experts Group. La compression JPEG offre un stockage de données efficace. Les données non nécessaires pour afficher l'image sont identifiées et effacées. Étant donné que les données sont effacées, les algorithmes JPEG sont dits irréversibles. Cela signifie que dès que l'image est compressée, l'image décompressée n'est pas la même que l'image originale.

4. ENTRETIEN

Cette section décrit les procédures simples d'entretien que vous devez suivre pour remplacer la lampe, nettoyer ou remplacer le filtre et remplacer les piles de la télécommande.

Remplacement de la lampe


Après que votre lampe ait fonctionné pendant 2000 heures (1500 heures : MT1045) ou plus, le voyant "Status" du coffret s'allume. Même si la lampe peut encore fonctionner, remplacez-la au bout de 2000 heures (1500 heures : MT1045) pour conserver une performance optimale de votre projecteur.

ATTENTION

- NE TOUCHEZ PAS A LA LAMPE juste après qu'elle ait été utilisée. Elle est très chaude. Eteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation. Laissez-la refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler.
- NE RETIREZ PAS LES VIS excepté la vis du couvercle de la lampe et trois vis du coffret de la lampe. Une décharge électrique pourrait en résulter.
- Le projecteur s'éteint et entre en mode d'attente après 2100 heures (1600 heures : MT1045) de service. Dans ce cas, remplacez la lampe. Si vous continuez à utiliser la lampe après 2000 heures (1500 heures : MT1045) d'utilisation, l'ampoule de la lampe risque d'éclater, et des bris de glaces risquent d'être dispersés dans le boîtier de la lampe. Ne les touchez pas car elles peuvent vous blesser. Dans ce cas, contactez votre revendeur NEC afin de procéder au remplacement de la lampe.


Pour remplacer la lampe:

1. Dévissez la vis du couvercle de la lampe jusqu'à ce que le tournevis tourne librement et retirez le couvercle de la lampe. La vis du couvercle de la lampe ne peut pas être retirée.

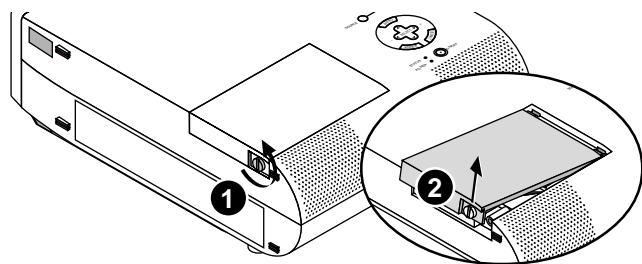

2. Dévissez les deux vis fixant le boîtier de la lampe jusqu'à ce que le tournevis tourne librement. Les deux vis ne peuvent pas être retirées. Retirez le boîtier de la lampe en tirant la poignée.

REMARQUE: Il y a un contact de sécurité sur le boîtier pour éviter le risque d'électrocution. N'essayez pas de contourner ce contact de sécurité.

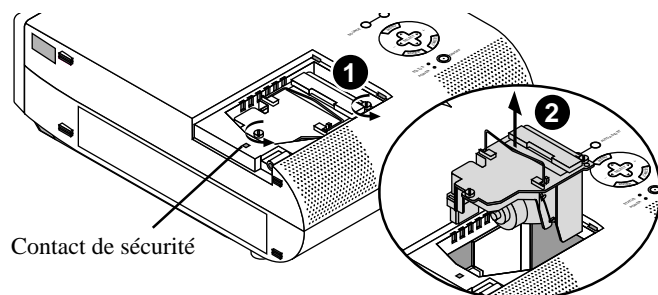


3. Insérez un boîtier de lampe neuve dans la prise.

ATTENTION: N'utilisez pas une lampe autre que la lampe de remplacement NEC (MT40LP). Commandez-la de votre revendeur NEC.


Fixez-le à l'aide de deux vis.

Assurez-vous de visser les deux vis.

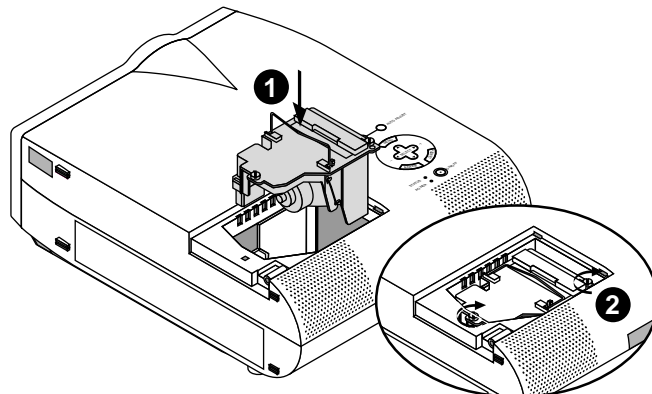

4. Refixez le couvercle de la lampe. Serrez la vis du couvercle de la lampe.

Assurez-vous de visser la vis du couvercle de la lampe.

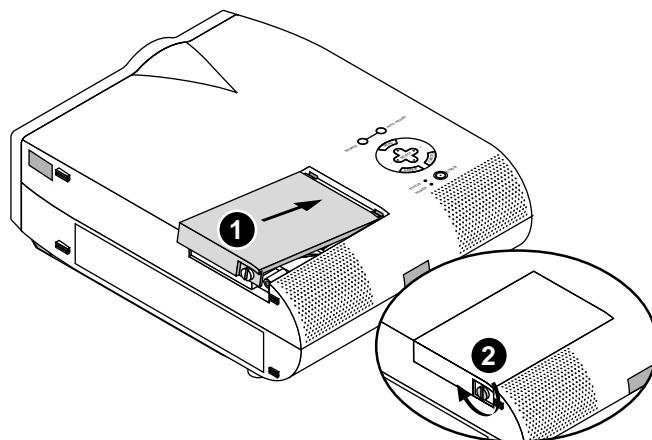


5. Après avoir installé une lampe neuve, sélectionnez [Menu principal] → [Options Projecteur] → [Installation] → [Page 2] → [Remise à zéro du compteur horaire de la lampe] pour remettre le compteur d'heures d'utilisation de la lampe à zéro.


REMARQUE: Si la lampe a servi pendant plus de 2100 heures (1600 heures : MT1045), le projecteur ne peut pas être allumé et le menu n'est pas affiché. Si cela se produit, appuyez sur le bouton OFF ou celui d'aide sur la télécommande pendant au moins 10 secondes pendant le mode de veille. Lorsque le compteur de durée d'utilisation de la lampe est remis sur zéro, le témoin STATUS disparaît.

Installation des piles de la télécommande


1. Appuyez fermement et retirez le couvercle des piles en le faisant glisser.

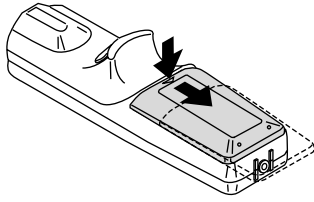

2. Retirez les deux piles usagées et installez de nouvelles piles (AA). Assurez-vous que vous la polarité (+/-) des piles est alignée correctement.

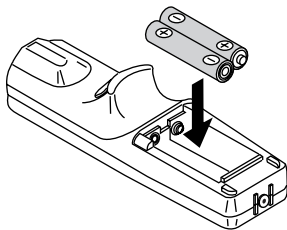

3. Remettez le couvercle des piles en le faisant glisser, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

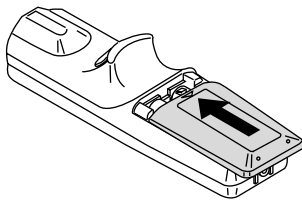

Nettoyage ou remplacement du filtre


Le coussin éponge du filtre à air maintient l'intérieur du projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045 à l'abri de la poussière ou de la saleté et doit être nettoyé toutes les 100 heures d'utilisation (plus souvent dans les endroits poussiéreux). Si le filtre est sale ou bouché, le projecteur risque de surchauffer.

PRECAUTION

- Coupez l'alimentation et débranchez le projecteur avant de remplacer le filtre.
- Nettoyez uniquement le couvercle extérieur du filtre avec un aspirateur.
- N'essayez pas de faire fonctionner le projecteur sans filtre.
- Votre projecteur à affichage à cristaux liquides ne fonctionnera pas tant que le filtre ne sera pas installé correctement.



Pour nettoyer le filtre à air:

Aspirez le filtre à travers le couvercle de filtre.

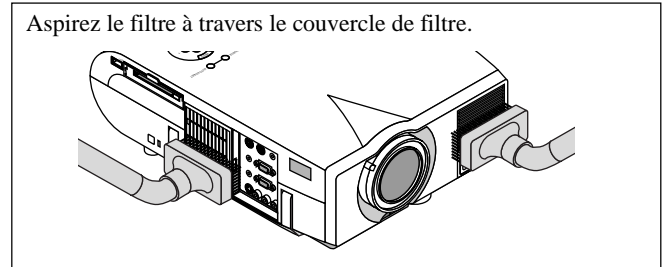

Pour remplacer le filtre à air:

1. Retirez le panneau du filtre en poussant vers le haut sur le cliquet du couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se détache.

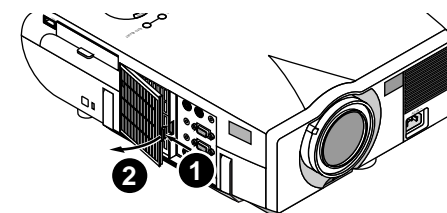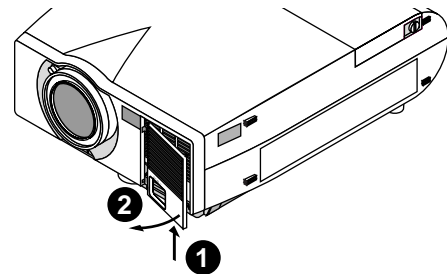

2. Réinstallez le panneau du filtre.

REMARQUE: Ne détachez pas le coussin éponge du couvercle de filtre. Ne lavez pas le filtre au savon et à l'eau. Le savon et l'eau endommageront la membrane du filtre. Avant de remplacer le filtre à air, dépoussiérez et nettoyez le coffret du projecteur. Maintenez propre pendant le remplacement du filtre.

5. DÉPISTAGE DES PANNES

Cette section vous aide à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

Messages des voyants d'état

Condition	État
OFF	<ul style="list-style-type: none">Normal
Allumé en continu	<ul style="list-style-type: none">La lampe du projecteur a dépassé 2000 heures (1500 heures : MT1045) de service et doit être remplacée.
Clignote très rapidement (Allumé et éteint dans un cycle de 1 sec.)	<ul style="list-style-type: none">Le couvercle de la lampe ou le filtre n'est pas fixé correctement. Vérifiez et refixez-le, si nécessaire.
Clignote rapidement (Allumé et éteint dans un cycle de 4 sec)	<ul style="list-style-type: none">Le thermostat a éteint le projecteur. Si la température de la pièce est élevée, mettez le projecteur dans un endroit plus frais.
Clignote lentement (Allumé et éteint dans un cycle de 8 sec.)	<ul style="list-style-type: none">Le ventilateur de refroidissement s'est arrêté. Contactez votre vendeur NEC pour l'entretien.
Clignote très lentement (Allumé et éteint dans un cycle de 12 sec.)	<ul style="list-style-type: none">La lampe n'est pas allumée. Le projecteur a été éteint et rallumé trop rapidement. Mettez le projecteur hors circuit, attendez une minute, puis remettez le projecteur sous tension. Ou bien la lampe est brûlée.

Problèmes courants & solutions

Problème	Vérifier les éléments suivants
Ne s'active pas	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le câble d'alimentation est branché et que la touche d'alimentation du coffret du projecteur ou de la télécommande est enfoncée.Assurez-vous que le couvercle de la lampe est installée correctement. Voir page F-33.Vérifiez si le projecteur est en surchauffe ou si la lampe a été utilisée plus de 2100 heures (1600 heures : MT1045). Si la ventilation autour du projecteur est insuffisante ou si la pièce de travail est chaude, déplacez le projecteur vers un endroit plus frais.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">Utilisez le menu pour sélectionner votre source (Vidéo, S-Vidéo, RGB ou Visionneuse de carte PC). Voir page F-20.Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement.Utilisez les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. Voir page F-20Retirez le cache de l'objectif.Réinitialisez les réglages ou les ajustements aux niveaux des réglages d'origine à l'aide des réglages d'usine dans Ajustement Menu. Voir page F-21
L'image n'est pas perpendiculaire à l'écran	<ul style="list-style-type: none">Repositionnez le projecteur afin d'améliorer son angle par rapport à l'écran. Voir page F-12Utilisez la distorsion Keystone dans le menu Ajustement pour corriger la distorsion trapézoïdale. Voir page F-21
L'image est floue	<ul style="list-style-type: none">Effectuez la mise au point. Voir page F-12 ou F-17.Repositionnez le projecteur afin d'améliorer son angle par rapport à l'écran. Voir page F-12Assurez-vous que la distance entre le projecteur et l'écran est dans la plage de réglage de l'objectif. Voir page F-13
L'image s'enroule verticalement, horizontalement ou les deux	<ul style="list-style-type: none">Utilisez les menus ou la touche Source de la télécommande ou du coffret pour sélectionner la source à entrer.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">Installez une batterie neuve. Voir page F-34.Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre vous et le projecteur.Éloignez-vous de 7m du projecteur. Voir page F-34.Assurez-vous que vous êtes dans le mode Projecteur ou que le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur soit éclairé en rouge. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de sélection Ordinateur/Projecteur.
Le voyant d'état clignote ou est allumé	<ul style="list-style-type: none">Voir les messages de voyant d'état ci-dessus.
Couleur croisée en mode RGB	<ul style="list-style-type: none">Si Alignement Auto est désactivé, activez-le. Si Alignement Auto est activé, désactivez-le et balance l'image avec la Position et Réglage Pixel dans le menu Ajustements. Voir page F-21.

Lors de l'utilisation de la fonction visionneuse de carte PC

Problème	Vérifiez les éléments suivants
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">• La "Visionneuse de carte PC" est-elle sélectionnée à partir du menu Source?• La carte mémoire PC est-elle insérée à fond dans l'emplacement PC CARD ACCESS?• Les données de diapo sont-elles mémorisées dans la carte mémoire PC?• Le contenu de la carte mémoire PC a-t-il été détruit?
Une partie d'une diapo n'est pas affichée	<ul style="list-style-type: none">• Pendant qu'une image ayant plus de 1024×768 points est projetée, plusieurs lignes d'information seront perdues. Utilisez le logiciel fourni pour changer la taille de l'image en 1024×768 points.
Le contenu de la carte PC est endommagé	<ul style="list-style-type: none">• Des zones de diapos dépassant 1024×768 (MT840: 800×600 points) ne peuvent pas être affichées. Utilisez le logiciel de la visionneuse de carte PC, etc., pour modifier la taille de l'image en 1024×768 points (MT840: 800×600 points). De plus, la taille d'image affichable varie selon la résolution du projecteur. Utilisez le logiciel de la visionneuse de carte PC, etc., pour modifier la taille de l'image. Notez que les images JPEG MT840 dépassant 800×600 points sont divisées en trois -quart de la taille originale. Exemple: une image JPEG dépassant 1024×768 points est affichée en $768 (=1024 \times 3/4) \times 576 (=768 \times 3/4)$ points.• Utilisez un ordinateur, etc., pour réparer les données.

Pour plus d'informations contactez votre revendeur.

6. CARACTÉRISTIQUES

Cette section fournit des informations techniques sur la performance du projecteur MultiSync MT840/MT1040/MT1045.

Numéro de modèle MT840E / MT1040E / MT1045E

Optique

Panneau à affichage

à cristaux liquides 1,3", matrice active p-Si TFT, 800x600 points (MT840) / 1024 x 768 points (MT1040/MT1045)
Avec micro-objectif multiple (MT1045)

Objectif

Zoom manuel, focus manuelle
F 2,3-2,7 f = 48,6-58,4 mm (MT840/MT1040)
F 1,8-2,2 f = 49,3 – 59,3 mm (MT1045)

Lampe

NSH 180 W (MT840/MT1040)/ NSH 200 W (MT1045)

Taille image

Diagonale 30 – 300 pouces (762 – 7620 mm)

Distance projection

1,3 – 11,2 m (MT840/MT1040)
1,3 – 11,3 m (MT1045)

Electrique

Entrées

Vidéo (NTSC / PAL / PAL60 / SECAM / NTSC4,43)
Fréquence horizontale: 15 – 85 kHz (RGB: 24kHz ou plus)
Fréquence verticale: 50-85 Hz

Bande passante vidéo

RGB : 80 MHz

Couleur

Pleine couleur, 16,7 millions de couleurs simultanément.

Résolution horizontale

550 lignes TV: NTSC/PAL/NTSC4,43/YCbCr
350 lignes TV : SECAM
RGB 800 points horizontalement, 600 points verticalement (MT840)
RGB 1024 points horizontalement, 768 points verticalement (MT1040/MT1045)

Alimentation électrique

100 à 120 / 200 à 240 VAC, 50 / 60 Hz

Courant d'entrée

3,5 A (100 à 120 VAC)/ 1,7A (200 à 240 VAC)

Mécanique

Dimensions prof.

281 mm (L) x 121 mm (H) x 364 mm(P) : MT840/MT1040 (sans les parties saillantes)
281 mm (L) x 121 mm (H) x 376 mm(P) : MT1045 (sans les parties saillantes)

Poids net

5,6 kg : MT840 / MT1040
5,8 kg : MT1045

Températures de service

0° à 40°C, humidité 20-80%

Températures de stockage

-10 ° à 60°C, humidité 30-85%

Réglementation


Agréés (UL 1950, CSA 950)
Conforme aux normes DOC Canada
Conforme aux normes FCC Classe A
Conforme aux AS/NZS3548
Conforme aux Directives CEE (EN55022, EN55082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3)
Conforme à la Directive Basse Tension (Agrée EN60950, TUV GS)




Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions du coffret

MT840/MT1040

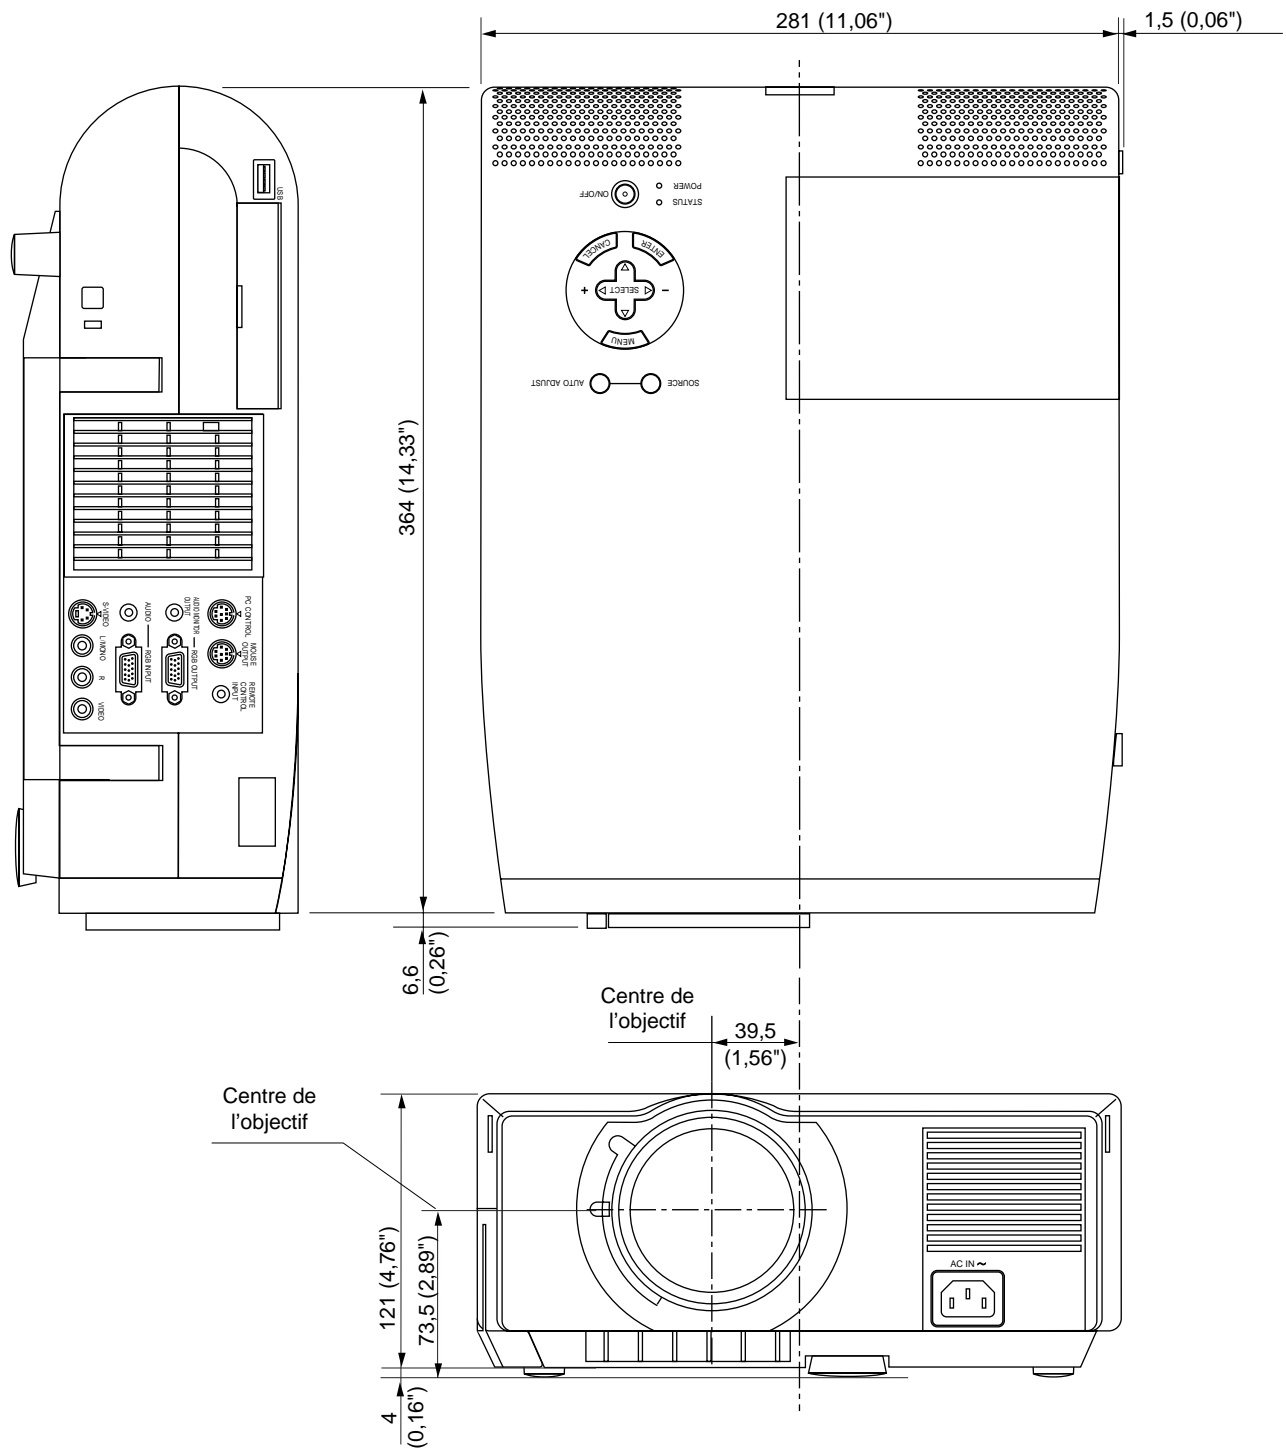


Unité = mm (pouce)

MT1045

Configuration des broches D-Sub

Connecteur Mini D-Sub 15 broches



Niveau du Signal

Signal vidéo : 0,7 Vp-p (Analogique)

Signal sync : niveau TTL

No. broche	Signal RGB (Analogique)	Signal YCbCr
1	Rouge	Cr
2	Vert ou Sync activé Vert	Y
3	Bleu	Cb
4	Terre	
5	Terre	
6	Rouge Terre	Cr Terre
7	Vert Terre	Y Terre
8	Bleu Terre	Cb Terre
9	Pas de connexion	
10	Signal Sync Terre	
11	Terre	
12	DONNÉES Bi-directionnelles (SDA)	
13	Sync Horizontale ou Sync Composite	
14	Sync.Verticale	
15	Horloge de données	

Tableau de réglages

Oui/Non	Signal	Résolution (Points)	Taux de rafraî- chissement (Hz)	Fréquence H. (kHz)	Horloge à points (MHz)
O	NTSC	640 × 480	60	15,734	-
O	PAL	768 × 576	50	15,625	-
O	SECAM	768 × 576	50	15,625	-
O	VESA	640 × 350	85,08	37,86	31,5
O	MAC	640 × 400	66	35	30,24
O	IBM	640 × 400	70	31,47	25,175
O	VESA	640 × 400	85,08	37,86	31,5
O	VESA	640 × 480	59,94	31,47	25,175
O	IBM	640 × 480	60	31,47	25,175
O	MAC	640 × 480	60	31,47	25,175
O	MAC	640 × 480	66,67	34,97	31,334
O	MAC	640 × 480	66,67	35	30,24
O	VESA	640 × 480	72,81	37,86	31,5
O	VESA	640 × 480	75	37,5	31,5
O	IBM	640 × 480	75	39,375	31,49
O	VESA	640 × 480	85,01	43,269	36
O	IBM	720 × 350	70,09	31,469	28,322
O	VESA	720 × 400	85,04	37,927	35,5
O	IBM	720 × 350	87,85	39,44	35,5
O	IBM	720 × 400	87,7	39,375	35,5
O	VESA	800 × 600	56,25	35,16	36
O	VESA	800 × 600	60,32	37,879	40
O	VESA	800 × 600	72,19	48,077	50
O	VESA	800 × 600	75	46,88	49,5
O	VESA	800 × 600	85,06	53,674	56,25
#O	MAC	832 × 624	74,55	49,725	57,283
#O	VESA	1024 × 768	43 Interlaced	35,5	44,9
#O	VESA	1024 × 768	60	48,363	65
#O	VESA	1024 × 768	70,07	57,476	75
#O	IBM	1024 × 768	72,03	58,131	79
#O	MAC	1024 × 768	74,93	60,241	80
#O	VESA	1024 × 768	75,03	60,023	78,75
#O	VESA	1024 × 768	85	68,677	94,5
##O	VESA	1152 × 864	75	67,5	108
##O	MAC	1152 × 870	75,06	68,681	100
##O	SUN	1152 × 900	65,95	61,796	92,94
##O	SGI	1152 × 900	76,05	71,736	105,6
##O	VESA	1280 × 960	60	60	108
##O	SGI	1280 × 1024	60	63,9	107,35
##O	VESA	1280 × 1024	60,02	63,981	108
##O	MAC	1280 × 1024	60,38	64,31	107
##O	MAC	1280 × 1024	65,2	69,9	118,5
##O	HP	1280 × 1024	72,01	78,125	135
##O	SUN	1280 × 1024	76,11	81,13	135
##O	VESA	1280 × 1024	75,03	79,976	135
##O	VESA	1280 × 1024	85,02	91,146	157,5

#Y: Les images ci-dessus marquées par # et Y sont compressées à l'aide de Advanced AccuBlend du MT840.

##Y: Les images ci-dessus marquées par ## et Y sont compressées à l'aide de Advanced AccuBlend.

REMARQUE: Certains signaux composites du type sync peuvent être affichés correctement.

Codes de commande du PC


Fonction	Données de code
MARCHE	02H 00H 00H 00H 02H
ARRÊT	02H 01H 00H 00H 03H
SÉLECTION D'ENTRÉE RGB	02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H
SÉLECTION D'ENTRÉE VIDÉO	02H 03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH
SÉLECTION D'ENTRÉE S-VIDÉO	02H 03H 00H 00H 02H 01H 0BH 13H
SÉLECTION D'ENTRÉE	
DE LA VISIONNEUSE DE CARTE PC	02H 03H 00H 00H 02H 01H 1FH 27H
SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVÉE	02H 10H 00H 00H 12H
SOURDINE DE L'IMAGE DÉSACTIVÉE	02H 11H 00H 00H 13H
SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVÉE	02H 12H 00H 00H 14H
SOURDINE DE L'IMAGE DÉSACTIVÉE	02H 13H 00H 00H 15H
SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVÉE	02H 14H 00H 00H 16H
SOURDINE DE L'IMAGE DÉSACTIVÉE	02H 15H 00H 00H 17H

REMARQUE: Prenez contact avec votre revendeur local pour obtenir une liste complète de codes de commande du PC, si nécessaire.

Connexion des câbles

Système de communication

Vitesse de transmission:	38400 bps
Longueur des données:	8 bits
Parité:	Pas de parité
Bit d'arrêt:	Un bit
X activé/désactivé:	Aucun
Procédure de communications:	Duplex complète

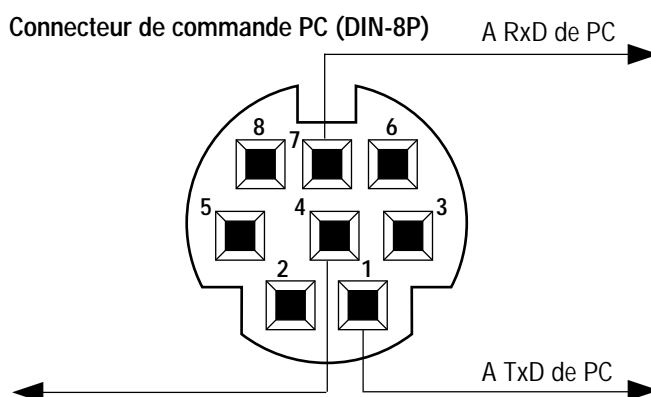

REMARQUE: Les broches 2, 3, 5, 6, et 8 sont utilisées à l'intérieur du projecteur.