

Mando a distancia de función total  
(para la serie MT)



Mando a distancia tipo tarjeta  
(para la serie LT)



El mando a distancia interactivo muestra las características, funciones, ajustes y menús ajustables de los mandos a distancia para la serie LT y la serie MT.

Simplemente haga clic en cualquier botón del mando a distancia a la izquierda para visualizar las descripciones de los menús y de las funciones.

Haga clic en los menús y submenús para visualizar descripciones más detalladas.

Los ajustes de visualización de su proyector se pueden adaptar según los requisitos del cliente y ajustar con el fin de que cumplan con sus necesidades de presentación. Sin embargo, normalmente la visualización se optimiza automáticamente para las señales de entrada.

Cuando se pulsa cualquiera de los botones en el mando a distancia de función total, se enciende la iluminación posterior de todos los botones, excepto la del botón del ratón. Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la iluminación posterior se apaga automáticamente. En ese momento también se desactivan los menús.




## Botón FUENTE

La entrada conmuta cada vez que se pulsa este botón. (RGB  
➡ Vídeo ➡ S-Vídeo ➡ Tarjeta PC Viewer)



### Botón AUTO ALINEACIÓN

Pulse este botón para ajustar automáticamente la posición vertical/horizontal, frecuencia/fase del reloj y resolución si la imagen proyectada no está centrada, si hay líneas verticales sobre la imagen o si la imagen parpadea. (La Posición y Ajuste de pixel sólo se ajustan para entradas de RGB).

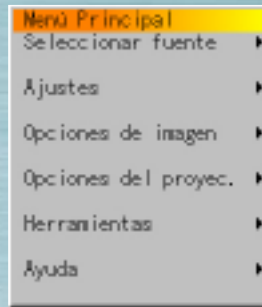

### Botones del menú/ menú en pantalla

Cuando se pulsa este botón aparece el menú principal. Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar los submenús o las opciones de ajuste o posición.

Vea a continuación la lista de los botones de unidad de mando a distancia que se pueden usar mientras se visualiza el menú y las funciones de los menús y elementos del cuadro de diálogo.






Etiquetas

Resaltado

Botón de triángulo sólido

Barra de desplazamiento

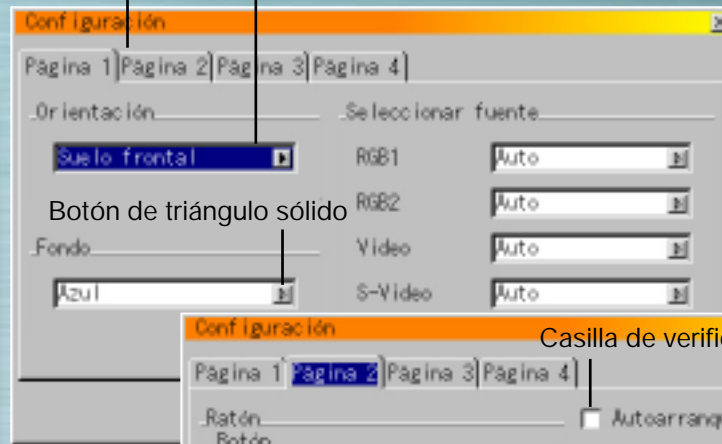

Cerrar cuadro



## Unidad de mando a distancia

Botones Arriba y Abajo : Se usan para seleccionar opciones en los menús o elementos en los cuadros de diálogo.

Botón Derecha : Activa submenús o ejecuta el elemento seleccionado.

Botón Izquierda : Regresa al menú anterior.

Cerrar cuadro : Cierra la ventana sin guardar los valores de posición o ajuste.

Resaltado : Indica que se ha seleccionado el menú u opción.


Botón de triángulo sólido : Indica que hay opciones de selección en el menú desplegable.

[página anterior](#)

[página siguiente](#)




- Etiquetas : Indican el número de páginas cuando el elemento en el cuadro de diálogo está dividido en más de una página.
- Botones de radio : Seleccionan elementos en el cuadro de diálogo.
- Casilla de verificación : Marque la casilla para activar el elemento del cuadro de diálogo.
- Barra de desplazamiento : Cuando se visualiza el menú de ajuste, aumenta o desciende el valor de ajuste de la opción seleccionada.

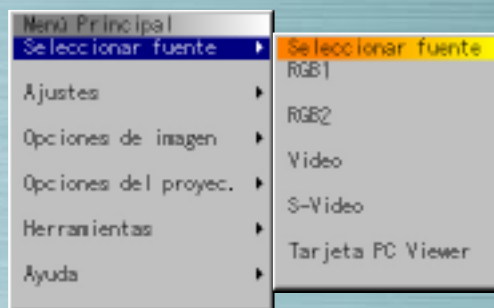

### Menú de selección de señal

Use este menú para seleccionar la entrada (RGB/Componente, Video, S-Video o Tarjeta PC Viewer).

Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar la entrada deseada, a continuación pulse el botón ENTER.

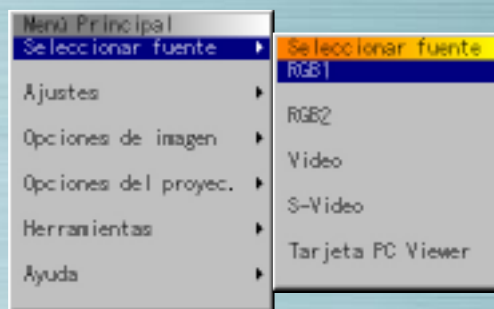


(Cuando se selecciona RGB)

## Entrada RGB

Se seleccionan las señales desde el ordenador o reproductor de vídeo DVD conectados a los conectores de entrada. Por lo general, las señales de los componentes son identificadas automáticamente. De lo contrario, ajuste el componente en Opciones del proyector ➔ Configuración ➔ Página 1 ➔ Seleccionar fuente ➔ RGB.




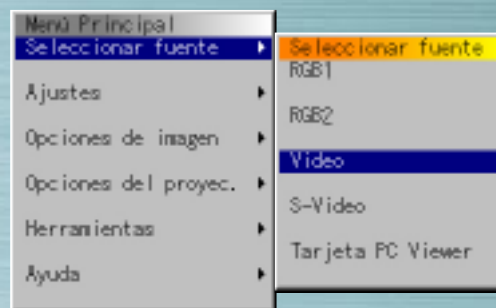

(Cuando se ha seleccionado Video)

### Entrada de vídeo


Se ha seleccionado la señal desde un vídeo grabador o reproductor de discos láser conectado a un conector de entrada de VIDEO.

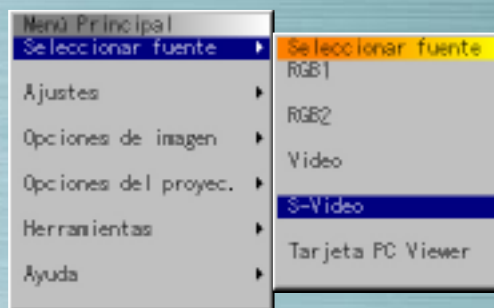

( Cuando se ha seleccionado S-Vídeo)

### Entrada de S-Vídeo

Se ha seleccionado la señal desde un vídeo grabador o reproductor de discos láser conectado al conector de entrada de S-VÍDEO.

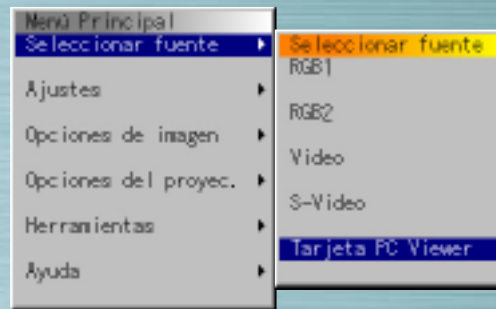


(Cuando se ha seleccionado la tarjeta PC Viewer)

### Tarjeta PC Viewer

Se visualiza la información de imagen de una tarjeta PC insertada en la ranura de acceso de la tarjeta PC.


En "Opciones del proyector" ➔ "Configuración" ➔ "Opciones de la tarjeta PC Viewer" se pueden realizar ajustes tales como visualizar una lista de archivos o comenzar a proyectar diapositivas inmediatamente después de que se ha seleccionado la entrada de la tarjeta PC Viewer.

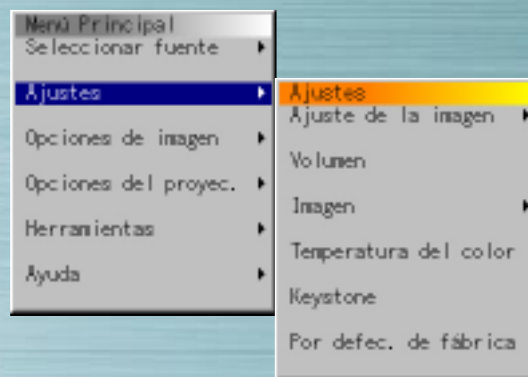

### Menú de ajustes

Use este menú para ajustar la imagen, el volumen, la temperatura del color y el "keystone". Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar las opciones que serán ajustadas, luego pulse el botón Derecha o el botón ENTER.




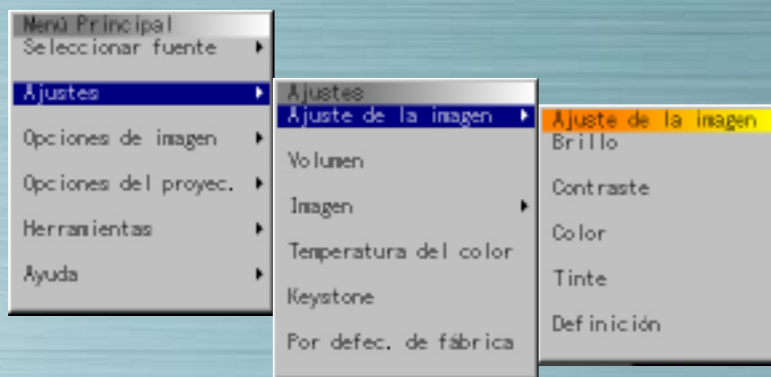

## Ajustes de imagen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.


Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.

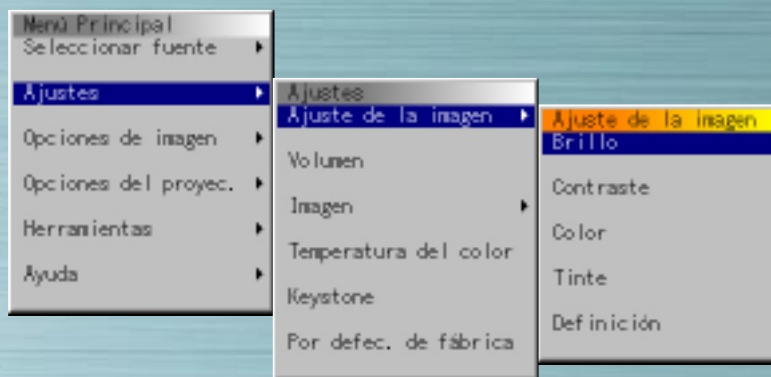

## Ajustes de imagen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.


Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.

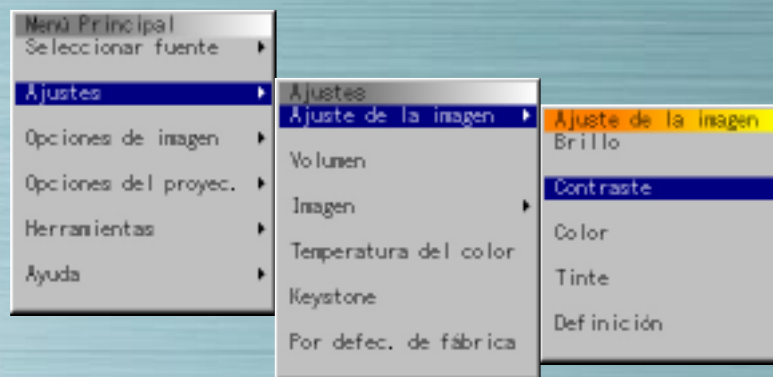

## Ajustes de imagen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.

Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.

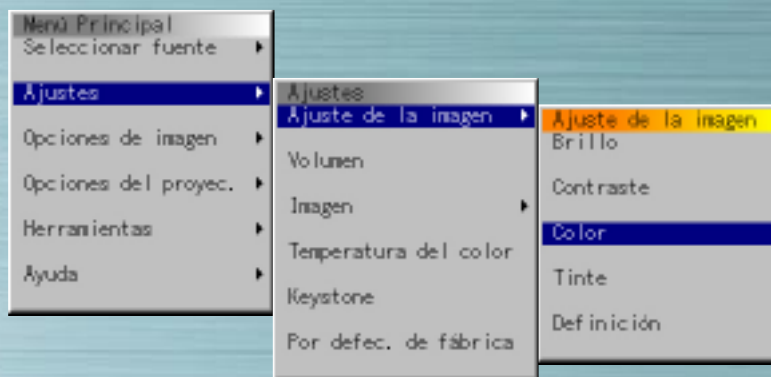


## Ajustes de imagen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.

Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.




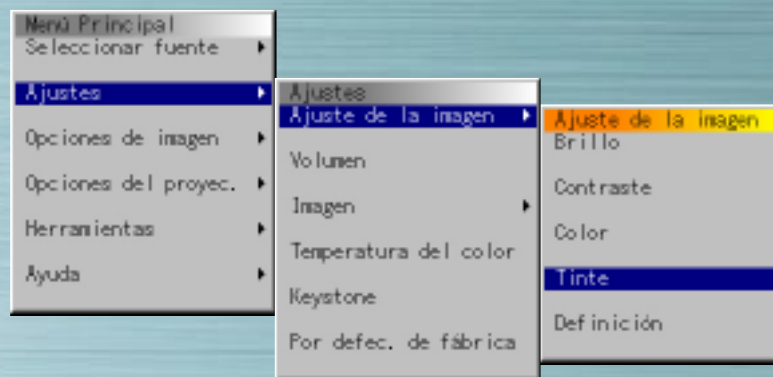

## Ajustes de imagen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.


Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.

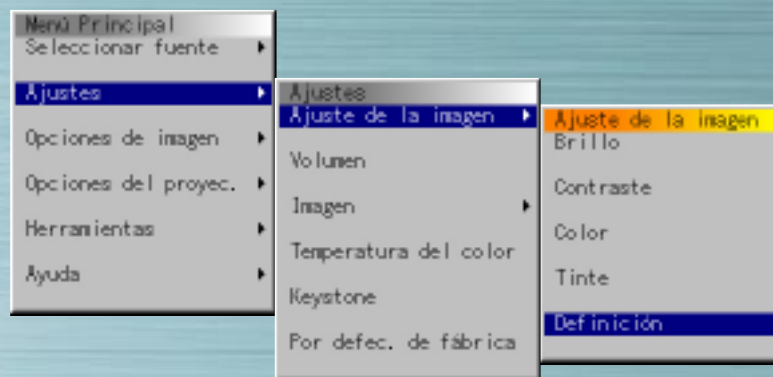

## Ajustes de imagen


Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el brillo, contraste, color, tinte y definición.

Las opciones utilizables en el "Menú de ajuste" dependen de la entrada seleccionada. Los elementos visualizados en blanco no pueden ser seleccionados.

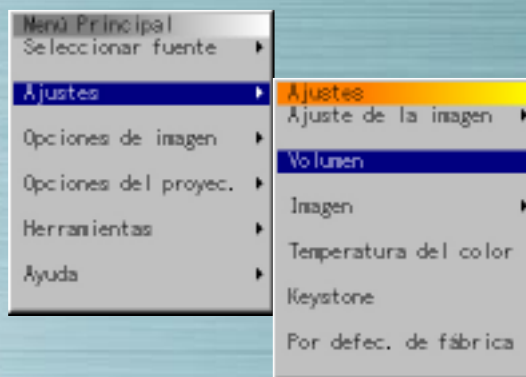

## Volumen

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el volumen. Es posible ajustar el volumen con los botones Arriba y Abajo cuando no se visualiza ningún menú.



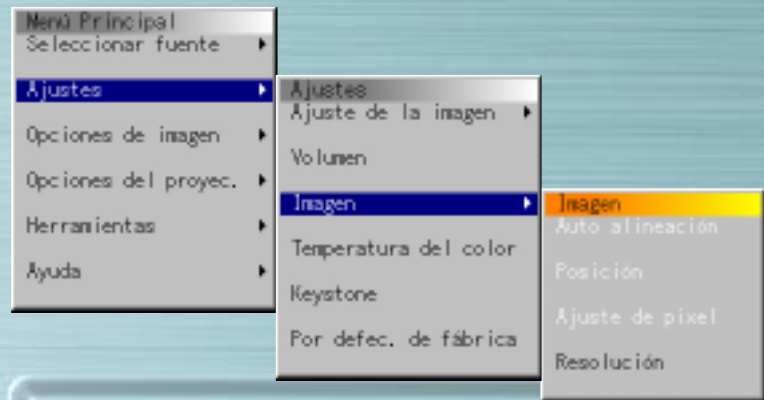


## Menú de imagen

Use este menú para ajustar la imagen automáticamente, ajustar la posición vertical/horizontal, ajustar la frecuencia/fase del reloj, y para ajustar la resolución ("Auto" o "Natural") Use esta función para mover la posición de la visualización hacia arriba, abajo, a la izquierda o derecha (Posición), para ajustar el ancho de la imagen con respecto a la pantalla (Frecuencia del reloj), para minimizar el ruido, el parpadeo o la desviación del color (Fase), o para visualizar la imagen sobre toda la pantalla de acuerdo a la resolución (Resolución). Realice estos ajustes cuando desee mejorar la imagen proyectada. Cuando "Auto alineación" se encuentre ajustada, la imagen se ajusta automáticamente en condiciones óptimas.

Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar las opciones.



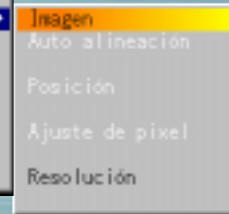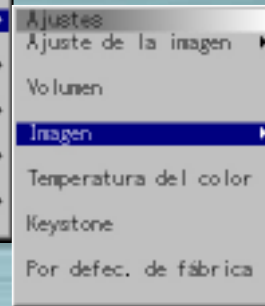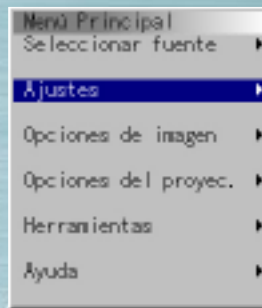

## Auto alineación

Seleccione el botón de radio "On" (Act.) para que se lleve a efecto esta característica.

Posición (Sólo cuando Auto alineación se encuentra Desactivada)

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar la posición vertical y horizontal.



Esta opción sólo se encuentra disponible para entrada RGB.

Ajuste de pixel ( Sólo cuando Auto alineación se encuentra Desactivada)

Frecuencia del reloj: Use los botones Izquierda o Derecha para ajustar la frecuencia del reloj. Ajuste el ancho de la imagen con respecto a la pantalla. El ajuste se hace en señales, en unidades de puntos. Ajuste a una posición en la cual se elimine el parpadeo vertical.

Fase: Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar la fase del reloj. Ajuste para reducir ruido, parpadeo o desviación del color de la imagen.

Esta opción sólo se encuentra disponible para entrada RGB.

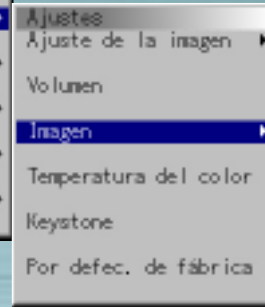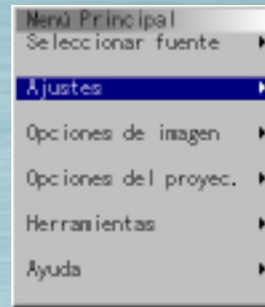


Resolución (Sólo cuando Auto alineación se encuentra Desactivada)

Cuando se selecciona el botón de radio "Auto", se identifica automáticamente la resolución óptima (VGA, SVGA, XGA O SXGA) para la señal que se está proyectando, y la imagen se visualiza sobre toda la pantalla.


Cuando se selecciona " Natural", la señal actual es proyectada con la resolución de tamaño original (VGA, SVGA o XGA).

Esta opción se encuentra disponible sólo para la entrada RGB.

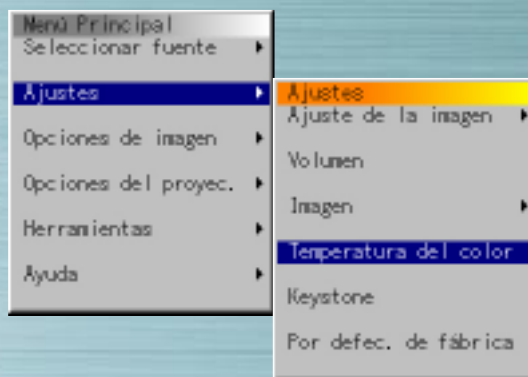

## Temperatura del color



Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar la temperatura del color. El azul es más fuerte cuando la barra es ajustada a la derecha; el rojo es más fuerte cuando la barra es ajustada a la izquierda.

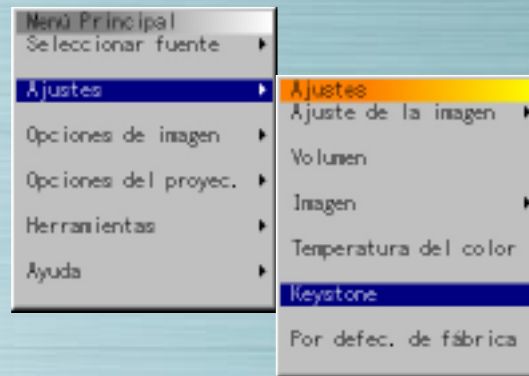

## Corrección de Keystone


Use los botones Izquierda y Derecha para realizar el ajuste. El margen de ajuste es de  $\pm 15^\circ$  en posición vertical con equipo instalado a nivel. Si desea almacenar el ajuste de corrección de manera que aún se encuentre ajustado cuando se vuelva a conectar la alimentación, hágalo en "Opciones del proyector" ➔ "Configuración" ➔ "Página 2" ➔ "Salvar Keystone".



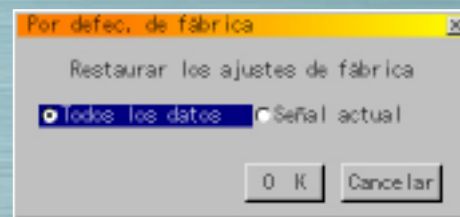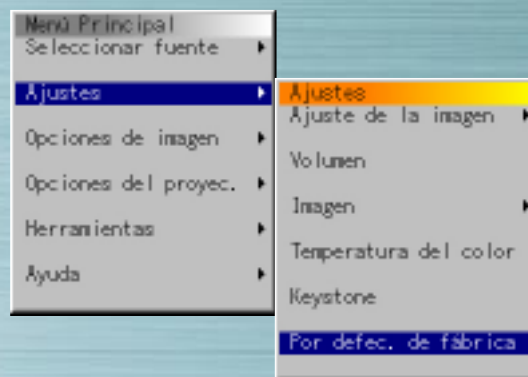


### Por defecto de fábrica

Use los botones Izquierda y Derecha para seleccionar "Todos los datos" o "Señal actual", pulse el botón Abajo, destaque el botón "OK", a continuación pulse el botón ENTER. Las posiciones y ajustes son restaurados a los ajustes de fábrica.

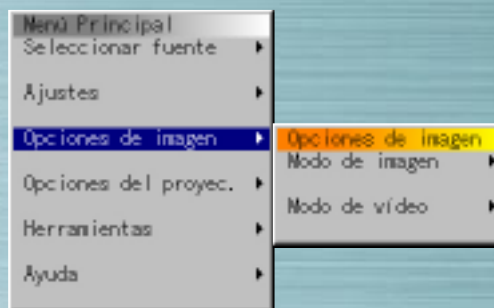

### Menú de opciones de imagen




Use Arriba y Abajo para seleccionar "Modo de imagen" o "Modo de vídeo", luego pulse el botón Derecha o ENTER.

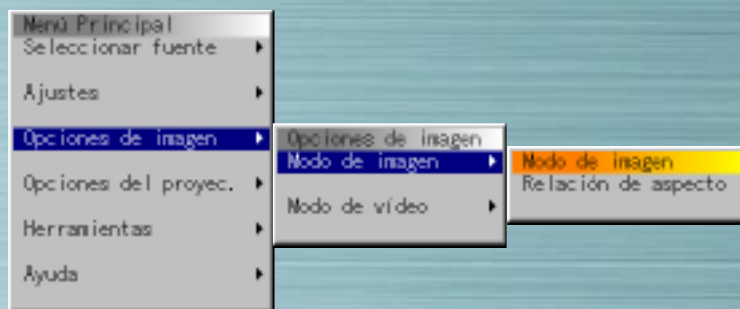

## Modo de imagen

Ajuste la relación de aspecto de acuerdo con la señal que se proyectará.


Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar "Relación de aspecto", luego use los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el botón de radio correspondiente.

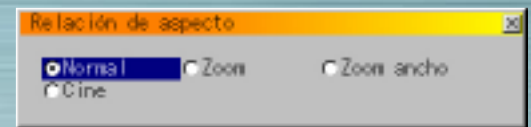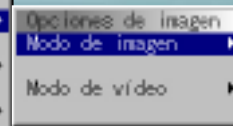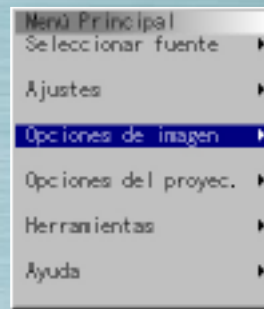

## Relación de aspecto





- Normal : Las imágenes 4:3 son visualizadas con una relación de 4:3.
- Zoom : Las imágenes 16:9 son expandidas en dirección vertical y horizontal, y visualizadas con una relación de 4:3.
- Zoom "ancho" : Las imágenes 16:9 comprimidas son visualizadas con una relación de 4:3 en dirección horizontal.
- Cine : La amplitud vertical de 16:9 imágenes comprimidas es reducida y las imágenes son visualizadas con una relación de 16:9.



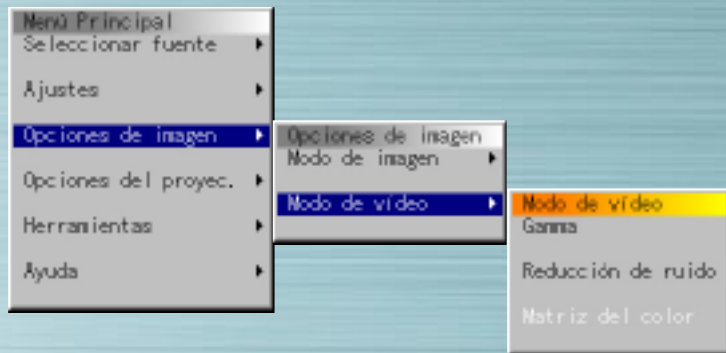




## Modo de vídeo

Seleccione Gamma, Reducción de ruido y Matriz del color, de acuerdo con la señal que se proyectará. Para Gamma y Matriz del color use los botones Derecha e Izquierda para seleccionar el botón de radio necesario. Para Reducción de ruido pulse el botón Derecha para visualizar el menú desplegable, a continuación use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el nivel.

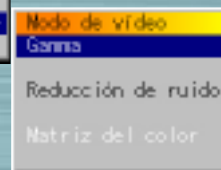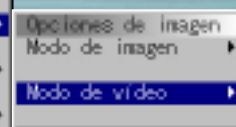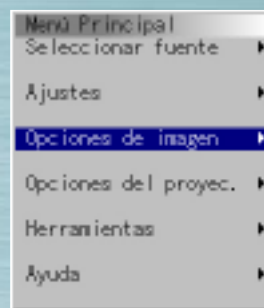




## Corrección de Gamma

- Normal : Por defecto para las señales RGB
- Natural 1 : Por defecto para señales de Vídeo y S-Vídeo
- Natural 2 : Por defecto para señales de componente

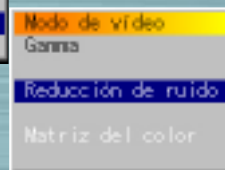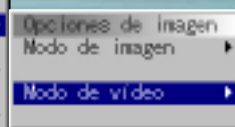

## Reducción de ruido

Seleccione el nivel (Desactivado, Bajo, Medio o Alto).

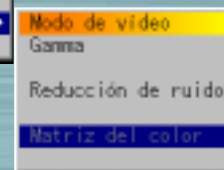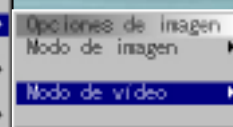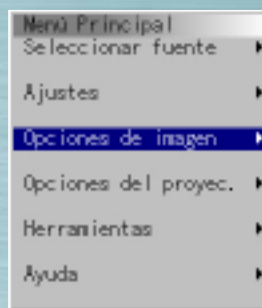

## Matriz del color

Seleccionar matriz del color


HDTV: Señales de televisión de alta definición

SDTV: Señales de televisión digital estándar

Seleccionar tipo de matriz del color




Seleccione el tipo apropiado (B-Y/R-Y, Cb/Cr o Pb/Pr).



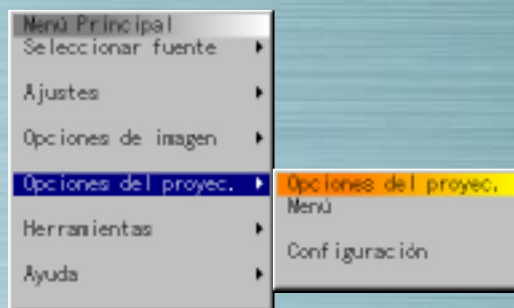

## Menú de opciones del proyector

Ajuste las opciones de menú y varios. Determine el idioma del menú, la forma del apuntador, determine si hay que visualizar opciones, el tipo de proyector, etc. Use Arriba y Abajo para seleccionar la opción, a continuación pulse el botón Derecha o ENTER.

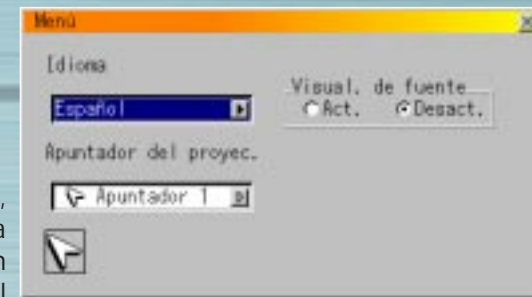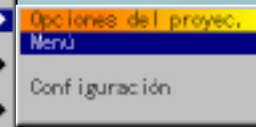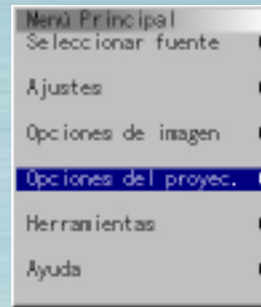


## Menú

Use los botones Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para seleccionar la opción (Idioma, Apuntador del proyector o Visualización de fuente).

Cuando Visualización de fuente se encuentra en "Desactivado" (Off), las opciones seleccionadas se visualizan en la pantalla sólo cuando se conecta la alimentación y cuando se conmuta la entrada.

Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar el idioma del menú.


Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar uno de los ocho tipos de iconos de apuntador.

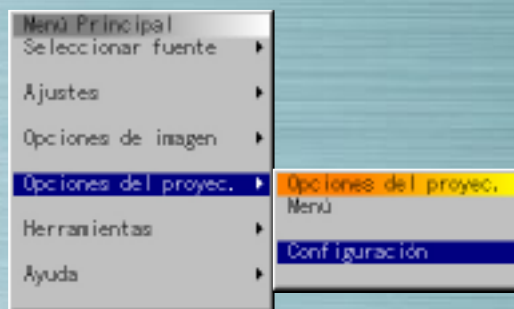

## Configuración

Realice los diversos ajustes de acuerdo al uso que se le dará al proyector. Hay cuatro páginas de ajustes. Los botones OK y Cancelar se aplican a las cuatro páginas. Observe que los proyectores de la serie LT tienen tres páginas.

página siguiente

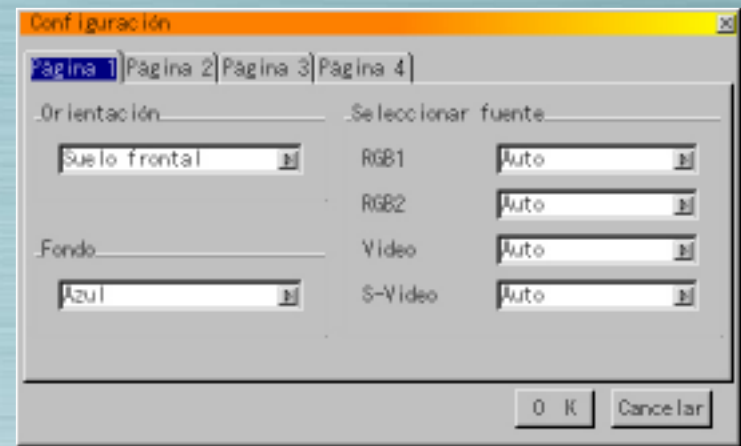

## Página 1

### Orientación

Ajuste el método de proyección. Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar Suelo al frente, Techo posterior, Suelo posterior o Techo al frente.

### Fondo

Seleccione el fondo cuando no haya señal. Use los botones Arriba y Abajo para seleccionar Azul, Negro o Logo.


### Seleccionar fuente

RGB: Normalmente seleccione "Auto". RGB y las señales que lo componen conmutan automáticamente. Si la señal no conmuta cuando las señales que lo componen son ingresadas, seleccione el botón de radio "Componente".

[página anterior](#)

[página siguiente](#)



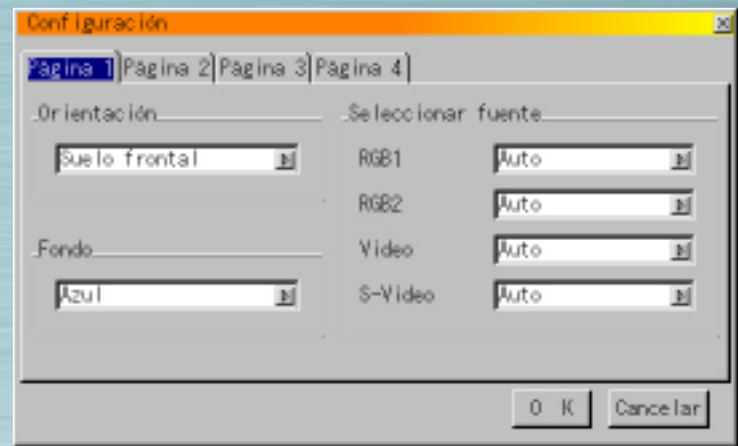

### Página 1

Vídeo y S-Vídeo: Ajuste el modo de vídeo. Cuando se selecciona "Auto", NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60 o SECAM se seleccionan automáticamente en el caso de utilizar el proyector de la serie LT.

(NTSC 4.43 y PAL 60 no son identificados automáticamente. Para ver en uno de estos modos, seleccione el modo desde el menú desplegable).

[página anterior](#)

[página siguiente](#)



## Página 2

### Botones del ratón

Use los botones Izquierda y Derecha para ajustar el modo del botón del ratón a "Mano derecha" o "izquierda".

### Sensibilidad

Ajuste la velocidad del ratón a Rápido, Medio o Lento.

### Autoarranque

Al seleccionar esta función, el proyector se activa automáticamente cuando el cable de alimentación es conectado a una toma de corriente.

### Dirección de la alimentación


Quando se selecciona esta función, el modo en espera se ajusta automáticamente si no se ingresa ninguna señal durante 5 minutos.

### Confirmación de desactivación de la alimentación

Quando se selecciona esta función, se visualiza un mensaje de verificación cuando se desconecta la alimentación.

[página anterior](#)

[página siguiente](#)

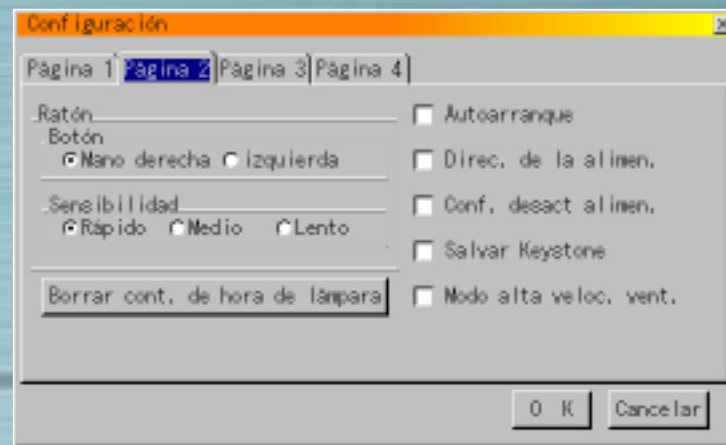

## Salvar Keystone

Cuando se selecciona esta función, se almacena el ajuste para compensación de distorsión trapezoidal y permanece en la memoria incluso cuando se desconecta la alimentación.


## Segmento en blanco (sólo la serie LT)

Si prefiere enfatizar en el brillo, marque el cuadro para activar la opción. Si prefiere obtener una imagen en color más real, desactive esta opción.

Destaque "OK". Pulse el botón ENTER para validar los ajustes anteriores.

[página anterior](#)


[página siguiente](#)

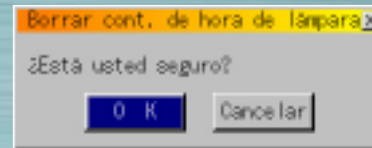

### Borrar contador de hora de la lámpara

Use esta función para restablecer el tiempo total de uso de la lámpara luego de reemplazarla. Use el botón Arriba o Abajo para resaltar el botón Borrar contador de hora de la lámpara, pulse el botón ENTER, use los botones Izquierda y Derecha para resaltar "OK", a continuación pulse el botón ENTER para borrar el tiempo de uso de la lámpara. Para cancelar la operación, use el botón Derecha para resaltar Cancelar, luego pulse el botón ENTER.



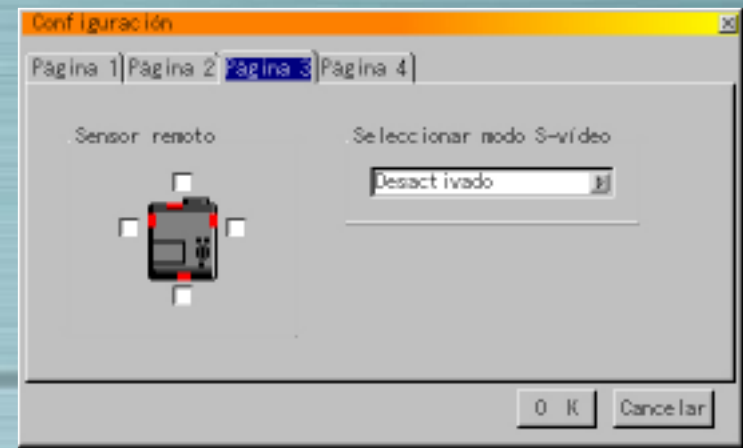

### Página 2

Modo de velocidad alta del ventilador (sólo la serie MT)

Esta opción le permitirá seleccionar dos modos de velocidad del ventilador:

Modo de velocidad alta y modo de velocidad normal.

Cuando desee bajar la temperatura interior del proyector rápidamente para refrigerarlo marque este cuadro. Esto resulta muy útil especialmente cuando el proyector se ha instalado en el techo.

### Página 3

Sensor remoto (sólo la serie MT)

Esta opción determina qué sensor remotor del proyector estará activo en el modo inalámbrico.

Las opciones son: frontal, posterior, derecho o izquierdo. Los lados marcados indican que pueden aceptar la señal infrarroja del mando a distancia suministrado.

[página anterior](#)


[página siguiente](#)



### Selección del modo S-Vídeo (sólo la serie MT)

Esta función se utiliza para seleccionar el modo de detección de la señal de S-Vídeo. Esto permite la identificación de la señal S-Vídeo con una relación de aspecto diferente (Zoom 16:9, Zoom Ancho 4:3).

- |             |   |
|-------------|---|
| S1          | Identifica una señal de Zoom solamente.       |
| S2          | Identifica una señal de Zoom o de Zoom Ancho. |
| Desactivado | No identifica ninguna señal de S-Vídeo.       |

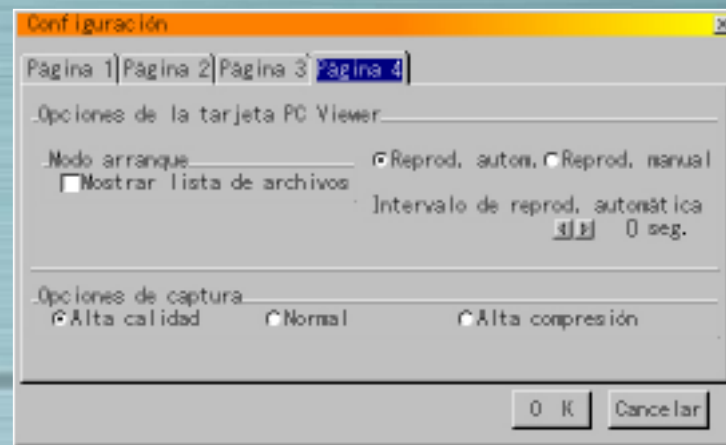

Página 4 (Página 3 en la serie LT)

## Opciones de la tarjeta PC Viewer

### Modo Arranque

Ajuste el modo arranque cuando la entrada de la tarjeta PC Viewer es seleccionada desde el proyector.

### Mostrar lista de archivos


Cuando se selecciona la entrada de la tarjeta PC Viewer en el proyector, se visualiza una lista de archivos y se pueden seleccionar los documentos de presentación desde la tarjeta PC.

### Reproducción automática

Si se selecciona esta opción, cualquier diapositiva dada comenzará a reproducirse de forma automática. Además, es posible especificar un intervalo entre 5 y 300 segundos mediante el Intervalo de Reproducción Automática.

[página anterior](#)

[página siguiente](#)

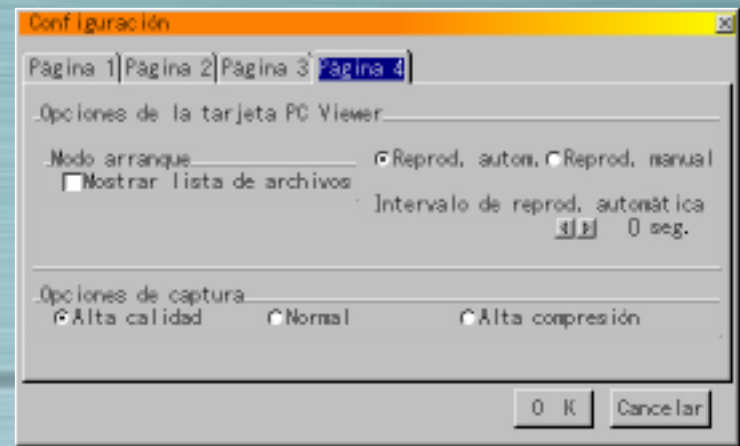

## Reproducción manual


Para poder ver una diapositiva manualmente cuando se ha seleccionado la entrada de PC Card Viewer (visor de tarjeta PC).

Nota: Las opciones de Reproducción Automática y Manual determinan la acción del icono de Reproducción/Parada de la barra de menús del Visor.

Si se selecciona "Mostrar lista de archivos" o "Reproducción manual" cuando "Reproducción automática" no está marcada y el usuario selecciona Tarjeta PC Viewer como fuente de entrada es posible avanzar manualmente a la siguiente diapositiva o a la anterior.

Nota: Si se marca "Reproducción automática" y "Tarjeta PC Viewer" en el proyector, las diapositivas comenzarán a reproducirse automáticamente desde cualquier diapositiva dada.



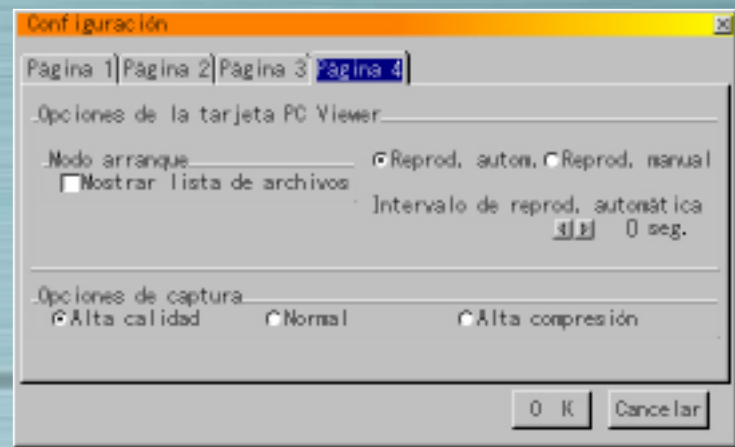

### Opciones de captura (sólo para archivos JPEG)

Use los botones de radio para seleccionar la compresión de imagen jpeg.

Alta calidad

Se da prioridad a la calidad de la imagen.


Normal

Compresión de imagen estándar.

Alta compresión

Se da prioridad a la compresión.

Destaque "OK". Pulse el botón ENTER para validar los ajustes anteriores.


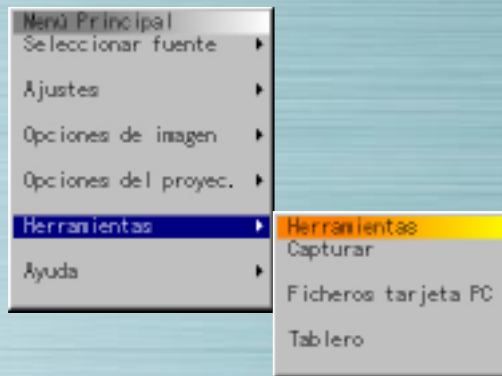


## Menú de herramientas

Use este menú para guardar la información de imagen capturada cuando se carga una tarjeta PC, para visualizar listas de la información de imagen en la tarjeta PC, para clasificar los archivos y para visualizar el archivo seleccionado.

En "Tablero" se pueden dibujar líneas y círculos a mano sobre la pantalla.

(La función de pizarra sólo puede ser usada cuando se conecta un ratón USB).

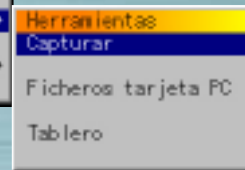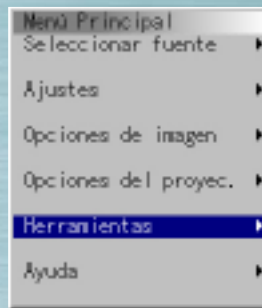

## Capturar


Úselo para capturar la imagen visualizada. El archivo de la imagen capturada es almacenado en la tarjeta PC. (Esta función no puede ser usada cuando no se ha cargado una tarjeta PC).

Cuando se selecciona Capturar, aparece la barra de herramientas.

Botón Cámara : Púlselo para capturar la imagen.

Botón Congelación : Púlselo para congelar la imagen visualizada.

Botón de Salida : Púlselo para salir de la captura. Una vez pulsado, la barra de herramientas se desactiva.

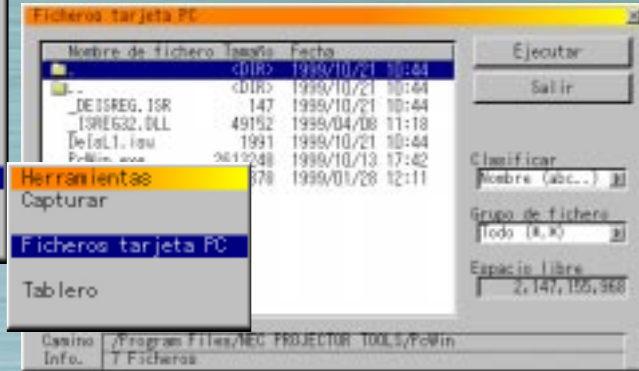

## Ficheros tarjeta PC

Úselo para visualizar una lista de los archivos de imagen en la tarjeta PC, para revisar los archivos, clasificarlos y visualizarlos. Pulse el botón Ejecutar para realizar la operación seleccionada.



(No posible eliminar archivos o cambiar nombres de archivo desde este menú.)

Seleccione el botón derecha para visualizar el menú desplegable. Seleccione Nombre, Ext., Fecha o Tamaño para clasificar los archivos en ese orden.

## Tipos de archivo

Seleccione Todo, Texto, Índice, HTML, JPEG o BMP.




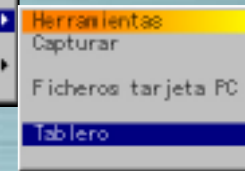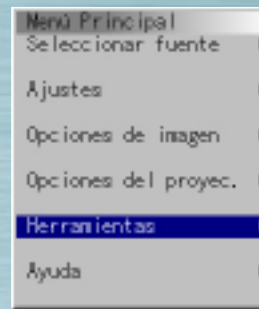

## Tablero


Cuando se selecciona Tablero, aparece la barra de herramientas. Hay 6 botones en la barra de herramientas: lápiz, borrador, borrar, tamaño y ver/ocultar. Cuando se selecciona el botón de color, aparece una paleta de colores. Para mover la barra de herramientas, haga clic sobre la barra naranja y arrástrela.

La función Tablero sólo se puede usar con un ratón USB (disponible en el comercio). No puede ser operado desde la unidad de mando a distancia tipo tarjeta o desde la unidad de mando a distancia de función total.

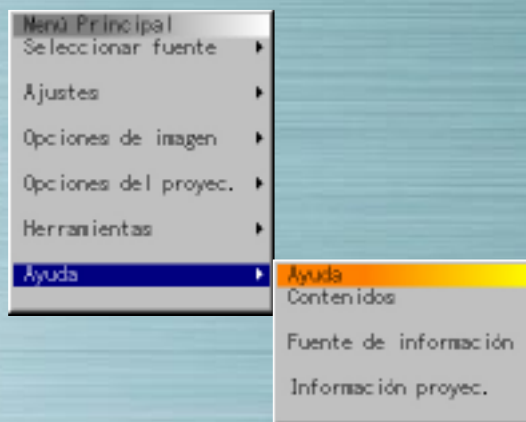




## Ayuda

Use esta opción para visualizar los contenidos de ayuda, información en la señal de entrada e información en el proyector.

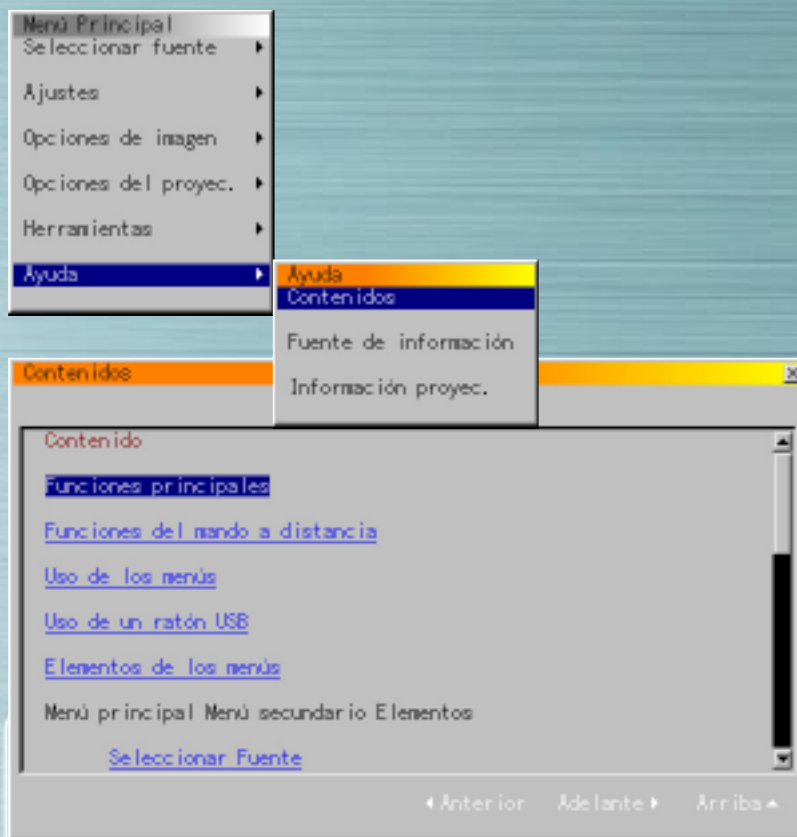

## Contenidos

Seleccione esta opción para visualizar los contenidos. Visualice las descripciones de los procedimientos de operación, ajuste y posición.

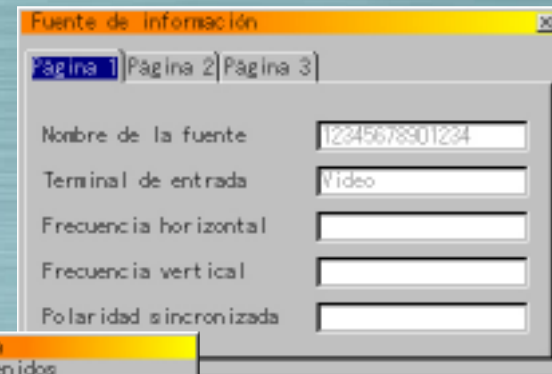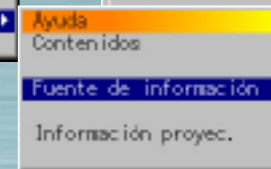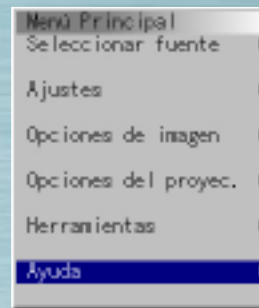

## Fuente de información

Seleccione esta opción para visualizar información en la señal que se está proyectando actualmente. Hay tres páginas de información.

Se pueden visualizar los siguientes elementos:

- Nombre de la fuente
- Terminal de entrada
- Frecuencia horizontal
- Frecuencia vertical
- Polaridad sincronizada

página siguiente





Fuente de información

Página 1 | **Página 2** | Página 3

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Tipo de señal          | Video          |
| Tipo de vídeo          | 3.58NTSC       |
| Tipo de sincronización |                |
| Entrelazo              | Sin entrelazos |
| Resolución             |                |

Fuente de información



Página 1 | Página 2 | **Página 3**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Relación de aspecto | Normal      |
| Gamma               | Normal      |
| Reducción de ruido  | Desactivado |
| Matriz del color    |             |
| Tipo del matriz     |             |

Tipo de señal  
Tipo de vídeo  
Tipo de sincronización  
Entrelazo  
Resolución

Relación de aspecto  
Gamma  
Reducción de ruido  
Matriz del color  
Tipo de matriz

[página anterior](#)

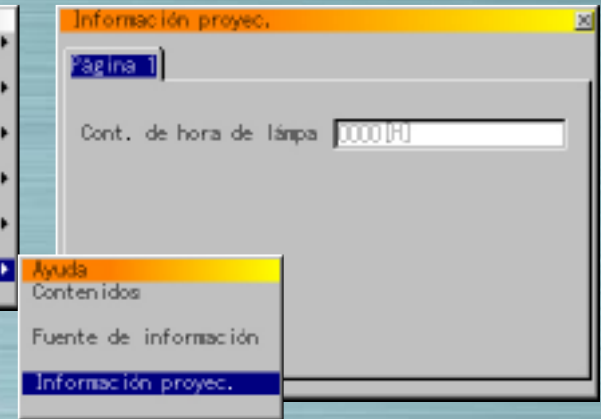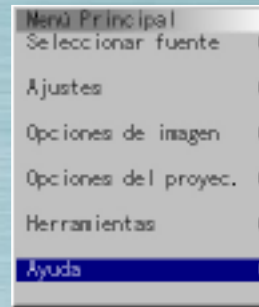

## Información del proyector

Contador de hora de la lámpara

Visualiza la cantidad total de tiempo que la lámpara ha sido usada.

La lámpara debería ser reemplazada cuando este tiempo alcanza las 1000 horas (Serie LT)/2000 horas (MT840/MT1040)/1500 horas (MT1045). Reemplace la lámpara con la Lámpara Opcional LT40LP para la serie LT/MT40LP para la serie MT.

Si el tiempo de uso de la lámpara alcanza las 1100 horas (serie LT)/2100 horas (MT840/MT1040)/1600 horas (MT1045), no se conectará la alimentación.



Botón LÁSER

#### Botón LÁSER

Al pulsarlo emite un rayo láser de color rojo.  
El rayo alcanza una distancia de aproximadamente 10 metros (33 pies).  
NOTA: No mire directamente hacia el rayo láser y no lo apunte hacia otras personas.



### Botones SELECCIONAR/Ratón

Úselos para seleccionar opciones desde el menú visualizado y para mover el apuntador.


La unidad de mando a distancia de función total también puede ser usada como el ratón del ordenador cuando el modo ordenador es seleccionado con el botón ORDENADOR /SELECCIONAR PJ.





### Botón CANCELAR/R-CLIC

Pulse este botón para desactivar menús o barras de herramientas. Cuando se pulsa este botón, no se guardan los ajustes y posiciones.

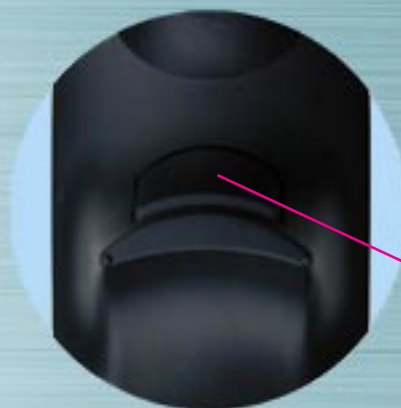

Botón ENTER/L-CLIC

### Botón ENTER/L-CLIC

Pulse este botón para ejecutar la opción seleccionada. Al pulsar este botón, se guardan los ajustes y posiciones.



Botón AMPLIAR

Pulse este botón para ajustar la imagen hasta 400%.



### Botón APUNTADOR

Pulse este botón para visualizar el apuntador. Pulse nuevamente para desactivar el apuntador.

Con la unidad de mando a distancia de función total, cuando se pulsa este botón, el botón ORDENADOR/SELECCIONAR PJ se enciende automáticamente de color rojo y los botones del ratón se ajustan al modo proyector.





### Botón SILENCIAR IMAGEN

Pulse este botón para "silenciar" imagen y el sonido. Pulse nuevamente para cancelar el modo de silenciamiento.



## Botón AYUDA

Pulse este botón cuando no se ha seleccionado nada para visualizar el menú de Ayuda. Cuando se ha pulsado mientras el menú de ayuda está visualizado, se visualiza la descripción de la función de ayuda. Cuando se pulsa mientras están visualizados los menús o las pantallas de ajuste/posición, se visualiza ayuda sobre el tema.

Cuando se pulsa este botón, el botón ORDENADOR/ SELECCIONAR PJ se enciende automáticamente de color rojo y los botones del ratón se ajustan al modo proyector.



### Botones CONECTAR/DESCONECTAR ALIMENTACIÓN (POWER ON/OFF)

Use estos botones para conectar y desconectar la alimentación del proyector.

NOTA: Para apagar el proyector con el mando a distancia de función total, mantenga pulsado el botón POWER OFF durante un mínimo de dos segundos.



## LED

Brilla cuando se pulsa cualquiera de los botones del mando a distancia.





### Botón ORDENADOR/SELECCIONAR PJ

Pulse este botón para conmutar los botones del ratón entre el modo proyector (de color rojo) y el modo ordenador.

Por defecto el modo es el modo ordenador. Cuando se pulsa el botón MENÚ, AYUDA o APUNTADOR, este botón se ilumina de color rojo y los botones del ratón se ajustan al modo proyector. Los botones del ratón permanecen en el modo proyector, incluso después de que se ha completado la operación. Para traerlas de vuelta al modo ordenador, pulse el botón ORDENADOR/SELECCIONAR PJ.

Si no se pulsa ningún botón en 10 segundos, la luz se apagará y el modo Proyector quedará cancelado.