
VT650

LCD-projektor

Bruksanvisning

Svenska



VIKTIG INFORMATION

Försiktighetsåtgärder

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC VT650 projektor, och behåll bruksanvisningen nära till hands för framtida bruk. Apparatsens serienummer finner du strax under typplåten på höger sida av VT650. Anteckna serienumret här:

GSVG Acoustic Noise Information Ordinance:

Ljudnivån är mindre än 70 dB (A) enligt ISO 3744 eller ISO 7779.

FÖRSIKTIGT



För att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, skall stickproppen dras ur vägguttaget. Vägguttaget skall vara så nära apparaten som möjligt och måste vara lättåtkomligt.

FÖRSIKTIGT



RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET. DET FINNS INGA MANÖVER-ORGAN INNANFÖR HÖLJET. ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICE-PERSONAL.



Denna symbol varnar för icke-isolerad spänning inuti apparaten, som kan vara tillräckligt stark för att ge en elektrisk stöt. Det är därför farligt att röra delar inuti apparaten.



Denna symbolen uppmärksammar användaren om viktig medföljande information angående apparatsens bruk och underhåll. Informationen skall läsas noggrant för att undvika problem.

VARNING

FÖR ATT MOTVERKA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. ANVÄND INTE APPARATENS JORDADE STICKPROPP MED EN FÖRLÅNGNINGSKABEL ELLER I ETT EL-UTTAG MED MINDRE ALLA TRE BEN KAN STICKAS HELT IN I KONTAKTEN. ÖPPNA INTE HÖLJET. DET FINNS HÖGSPÄNNINGSDELAR INUTI APPARATEN. ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT EN KVALIFICERAD NEC SERVICE-TEKNIKER.

- IBM är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.
- Macintosh och PowerBook är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
- Produktnamn som förekommer i detta dokument kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktionerna är skrivna för att garantera att din projektor fungerar tillfredsställande under lång tid och för att förhindra brand och elskador. Läs dem noga och följ varningstexterna.

Installation

1. För bästa resultat bör projektorn användas i mörker.
2. Ställ projektorn på ett plant, jämnt och torrt underlag. Lokalen måste vara fri från damm och fukt.
3. Ställ inte projektorn så att solen lyser på den, i närheten av värmeelement eller apparater som genererar värme.
4. Direkt solljus, rök eller ånga kan skada delarna i apparaten.
5. Handskas varsamt med projektorn. Om den faller i golvet eller utsätts för stötar kan de invändiga detaljerna skadas.
6. Ställ inga tunga föremål på projektorn.
7. Vid takmontering av projektorn:
 - a. **Försök inte installera projektorn på egen hand.**
 - b. Projektorn skall installeras av en erfaren tekniker för att garantera rätt funktion och minska risken för personskador.
 - c. Taket måste dessutom vara tillräckligt starkt för att kunna hålla projektorn samtidigt som installationen måste uppfylla lokala byggnadsbestämmelser.
 - d. Kontakta din återförsäljare för närmare information.

Nätspänning

1. Projektorn är avsedd att drivas med en spänning på 100-120 eller 200-240 V växelström, 50/60 Hz. Kontrollera att elnätet överensstämmer med dessa specifikationer innan du börjar använda projektorn.
2. Handskas försiktigt med nätkabeln och undvik att böja den för mycket. En skadad nätkabel kan orsaka elektriska stötar eller brand.
3. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget om du inte räknar med att använda projektorn i en längre tid.

Rengöring

1. Dra ur projektorns nätkabel före rengöringen.
2. Rengör utsidan regelbundet med en fuktig trasa. Om smutsen är svår att få bort kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel som alkohol eller thinner.
3. Rengör linsen med en luftborste eller linspapper. Var mycket försiktig så att du inte repar linsen.

FÖRSIKTIGHET

Stäng inte av strömmen med huvudströmbrytaren och lossa inte nätkabelns kontakt från vägguttaget under någon av följande omständigheter. Om du gör det kan projektorn skadas.

- Omedelbart efter att nätkabelns kontakt har anslutits till vägguttaget (när POWER-indikatorn inte har ändrats till fast lysande orange sken).
- Omedelbart efter att kylfläkten slutar arbeta. (Kylfläkten fortsätter att arbeta under 60 sekunder efter att projektorn har stängts av med POWER-knappen.)

FÖRSIKTIGT

Undvik att visa stillbilder alltför länge. Stillbilder kan brännas in i LCD-panelen, fast endast temporärt.

Fortsätt använda projektorn om detta inträffar. Den statiska stillbilden i bakgrunden försvinner så småningom.

FÖRSIKTIGT

Ställ inte projektorn på sidan när lampan lyser, eftersom projektorn i så fall kan skadas.

Lampbyte

- Vid byte av lampan, skall du följa anvisningarna på sid W-38.
- Byt ut lampan när meddelandet "Lampan har uppnått rekommenderad livslängd, vänligen ersätt denna med en ny." visas. Om du fortsätter använda lampan efter det att dess livslängd är slut, finns det risk att lampan splittras och att glaset flyger omkring i lamphuset.
Rör inte splittret på grund av skaderisken. Vänd dig istället till din NEC-återförsäljare för lampbyte.
- Låt minst 60 sekunder gå efter att du har släckt för projektorn. Koppla sedan loss nätkabeln och låt projektorn kylas av under 60 minuter innan lampan byts.

Förhindra brand och elsador

1. Se till att ventilationen är tillräcklig och att inga ventilationsöppningar är blockerade, så att projektorn inte blir överhettad. Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan projektorn och en vägg.
2. Se till att inga främmande föremål som gem och pappersbitar faller ner i projektorn. Försök inte peta ut föremål som ramlar ner i projektorn. Stick inte in metallföremål, som t ex ståltråd eller en skruvmejsel, i projektorn. Om det kommer främmande föremål i projektorn, skall du omedelbart koppla den från nätet och be en NEC-tekniker att ta bort föremålet.
3. Ställ inga vattenglas eller andra vätskefyllda behållare på projektorn.

Varningar

- Titta inte in i linsen när projektorn är på. Detta kan medföra svåra ögonskador.
- Håll borta föremål som t ex förstoringsglas från ljusstrålens väg. Ljuset från projektorns lins är mycket starkt, och om det kommer föremål i ljusstrålens väg kan ljuset från linsen omledas och resultera i olyckor så som eld eller ögonskador.
- Täck inte till linsen med linsskyddet (medföljer) eller andra föremål när projektorn är på. Det finns i så fall risk att linsskyddet smälter och du riskerar bränna händerna om du tar i det.

INNEHÅLL

1. INLEDNING

Introduktion till VT650 projektorn	W-6
Komma igång	W-6
Vad innehåller kartongen?	W-7
Lära känna din VT650 projektor	W-8
Framsida	W-8
Baksida	W-9
Ovansida	W-10
Terminalpanelen	W-11
Fjärrkontrollens egenskaper	W-12
Funktionsområde	W-13
Insättning av batterier i fjärrkontrollen	W-13
Användning av fjärrmusmottagaren	W-14
Omkoppling av driftfunktion mellan dator och projektor	W-15

2. INSTALLATION

Installera projektorn	W-16
Val av installationsplats	W-16
På ett bord eller en vagn	W-16
Avståndsschema	W-17
Takmontering	W-18
Reflektering av bilden	W-18
Kopplingsschema	W-19
Anslutning till PC	W-20
Anslutning till Macintosh persondator	W-21
Anslutning av extern bildskärm	W-22
Anslutning till en DVD-spelare	W-23
Anslutning till videobandspelare eller laserdisc-spelare	W-24

3. ANVÄNDNING

Huvudkontroller	W-25
Angående startskärmen	W-26
Justera bildformatet och fokusering	W-27
Förstoring av en bild	W-27
Geometrisk korrigering	W-28
Använda menyerna	W-28
Menyträd	W-29
Menyelement	W-30
Menybeskrivningar & funktioner	W-31
Välja källa	W-31
RGB/Video/S-Video	
Bildjustering	W-31
Ljusstyrka/ Kontrast/ Färg/ Färgrenhet/ Skärpa	
Volym	W-31
Bildalternativ	W-31
Keystone	W-31
Lampläge	W-32
Avancerad alternativ	W-32
Bildförhållande	W-32
Position/Klocka	W-33
Upplösning	W-33
Videofilter	W-33
Fabriksinställning	W-33
Färgbestyr	W-34
Gamma-korrigerig	W-34
Färgkorrigerig	W-34
Vitbalans	W-34

Projektoralternativ	W-34
Meny	W-34
Menyläge	W-34
Språk	W-34
Visning av källa	W-34
Displayen Ingen Ingången	W-35
Volymfält	W-35
Keystonefält	W-35
Meddelande om filter	W-35
Menydisplaytid	W-35
Inställning	W-35
Orientering	W-35
Läget Cinema	W-35
Bakgrund	W-35
Välja signal	W-35
Auto kalibrering	W-36
Autostart	W-36
Strömbesparing	W-36
Bekräfta ström av	W-36
Keystone Spara	W-36
Välj grundkälla	W-36
Kommunikationshastighet	W-36
Kontrollpanelens lås	W-36
Nollställ lamp-timräknare	W-37
Nollställ filterbruk	W-37
Informacion	W-37

4. UNDERHÅLL

Lampbyte	W-38
Filterrengöring och filterbyte	W-39

5. FELSÖKNING

Meddelanden över statusindikator/drifvindikator	W-40
Vanliga problem & åtgärder	W-40

6. SPECIFIKATIONER

Optik/Elektriskt/Mekaniskt	W-41
Projektorns mått	W-42
Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten	W-43
Förteckning över Kompatibla insignalerna	W-44
PC-styrkoder	W-45
Kabelanslutning	W-45

VT650 Snabbanslutningsguide

Anslutningar	W-47
Fjärrkontrollen	W-49
Grundmeny	W-50
Felsökning	W-51

1. INLEDNING

Introduktion till VT650 projektorn

Det här avsnittet presenterar din nya VT650 projektor och beskriver de olika funktionerna och kontrollerna.

Gratulerar till ditt val av en VT650 projektor

Projektorn kan projicera bilder på upp till 7,6 meter (mätt diagonalt) från din PC- eller Macintosh-dator (bordsmodeller eller portabel), en videobandspelare, DVD-spelare, digitalkamera eller en laserdisc-spelare -programmet.

Du kan ställa projektorn på bordet eller på en vagn, du kan använda den för projicering bakifrån en skärm eller du kan montera den permanent i taket*¹. Fjärrkontrollen kan användas för trådlös styrning.

Egenskaper du kommer att gilla:

- Enkel installation och användning.
- En högpresterande 160 watts (130 watts : Eko-läge) NSH-lampa.
- Lampans livslängd kan utsträckas till upp till 3.000 timmar genom användning av Eko-funktionen.
- Trådlös fjärrkontroll som får plats i projektorn.
- Manuell zoomkontroll med vilken du kan minska och förstora bilden mellan 25 och 300 tum (diagonalt mätt).
- Keystone-korrigeringsfunktion som möjliggör korrigerings av trapetsformade störningar så att bilden kan bli helt fyrkantig.
- Funktionen för färghantering inkluderar gammakorrigeringsfunktion, vitbalans och färgkorrigeringsfunktion, som ger både naturlig och sann färgåtergivning.
- Bilder kan projiceras framifrån eller bakifrån, och projektorn kan även monteras i taket.
- Tack vare NEC Technologies unika Advanced AccuBlend – en teknologi som på ett intelligent sätt sammansmälter bildpunkterna och erbjuder extrem bildkomprimering – får du skarpa bilder med UXGA (1600 × 1200) upplösning*². Du kan välja vilken som helst del av bilden och förstora den delen.
- Inbyggt stöd för de flesta IBM VGA, SVGA, XGA, SXGA*², UXGA*², Macintosh, sammansatta signaler (YCbCr / YPbPr) eller andra RGB-signaler med en horisontal frekvens på 15 till 100 kHz och en vertikal frekvens från 50 till 120 Hz. Detta omfattar även videosignaler enligt NTSC-, PAL-, PAL-M-, PAL-N-, PAL60-, SECAM- och NTSC4,43-standarderna.

OBSERVERA: Följande kompositvideostandarder gäller:

NTSC: TV-standard för video i USA och Kanada.

PAL: TV-standard som används i Västeuropa.

PAL-M: TV-standard som används i Brasilien.

PAL-N: TV-standard som används i Argentina, Paraguay och Uruguay.

PAL60: TV-standard som används för NTSC-avspelning på PAL TV-apparater.

SECAM: TV-standard som används i Frankrike och Östeuropa.

NTSC4.43: TV-standard som används i länder i Mellanöstern.

- Du kan använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen och fjärrmusmottagaren för att på avstånd manövrera din PC-mus trådlöst.

Fjärrmusmottagaren kan användas för nästan alla persondatorer som har anslutits via en USB-anslutning eller den medföljande adaptern för USB-till-PS/2.

- Du kan styra projektorn via en PC över PC-kontrollporten.
- Det moderna höljet är kompakt och lätt, och det smälter in i kontorsmiljöer, mötesrum och presentationssalar överallt.

*1 Försök inte att själv montera projektorn hängande under taket.

Projektorn skall installeras av en erfaren tekniker för att garantera rätt funktion och minska risken för personskador. Taket måste dessutom vara tillräckligt starkt för att kunna hålla projektorn samtidigt som installationen måste uppfylla lokala byggnadsbestämmelser. Kontakta din återförsäljare för närmare information.

*2 En SXGA-bild (1.280 × 1.024) och en UXGA-bild (1.600 × 1.200) omvandlas till en skarp 1024 × 768 bild med NEC-teknologin Advanced AccuBlend.


Komma igång

Det snabbaste sättet att komma igång är att ta tillräckligt med tid på dig så att allt blir rätt den första gången. Ta några minuter på dig nu samt bläddra genom bruksanvisningen. Detta kan spara många timmar senare. Varje avsnitt i bruksanvisningen inleds med en översikt. Hoppa över avsnitt som inte gäller dig.

Vad innehåller kartongen?


Kontrollera att kartongen innehåller allt som står med i listan.


Kontakta din återförsäljare om någonting saknas. Spara originalkartongen och packmaterialet om du behöver transportera din VT650 projektor i framtiden.

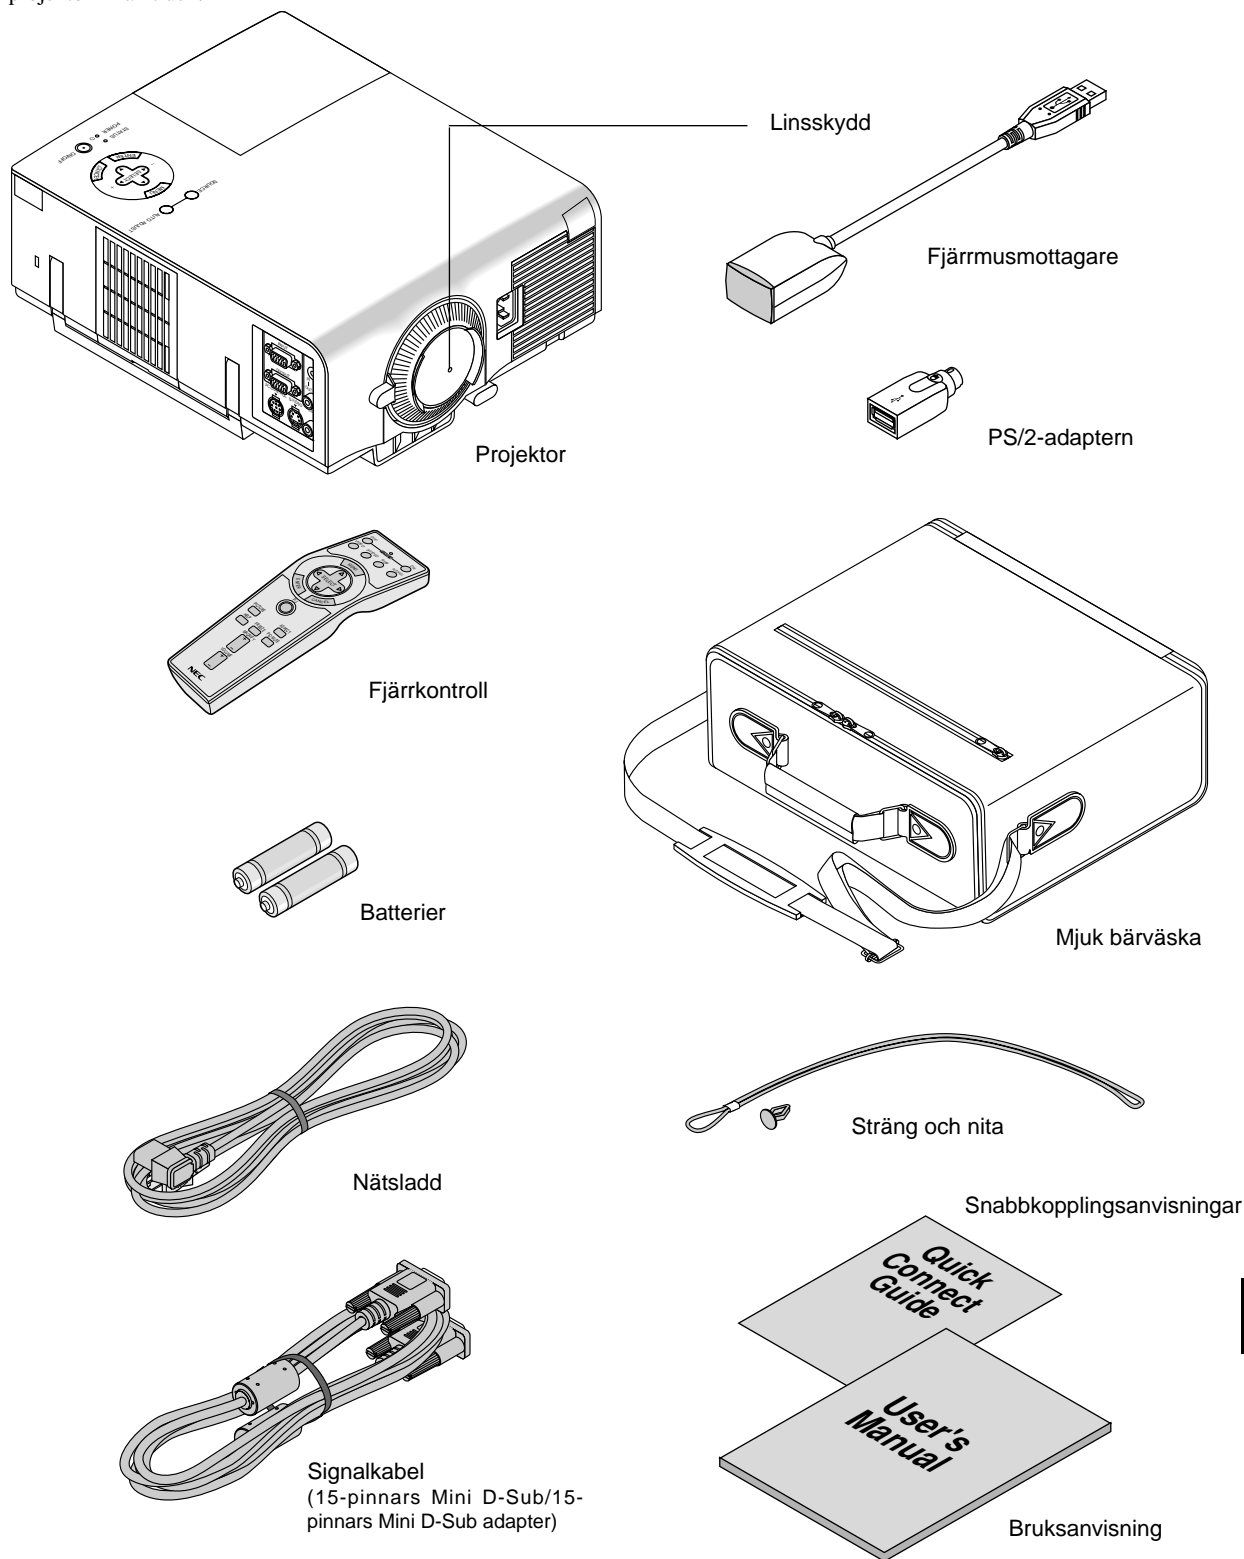

Lära känna din VT650 projektor

Framsidan

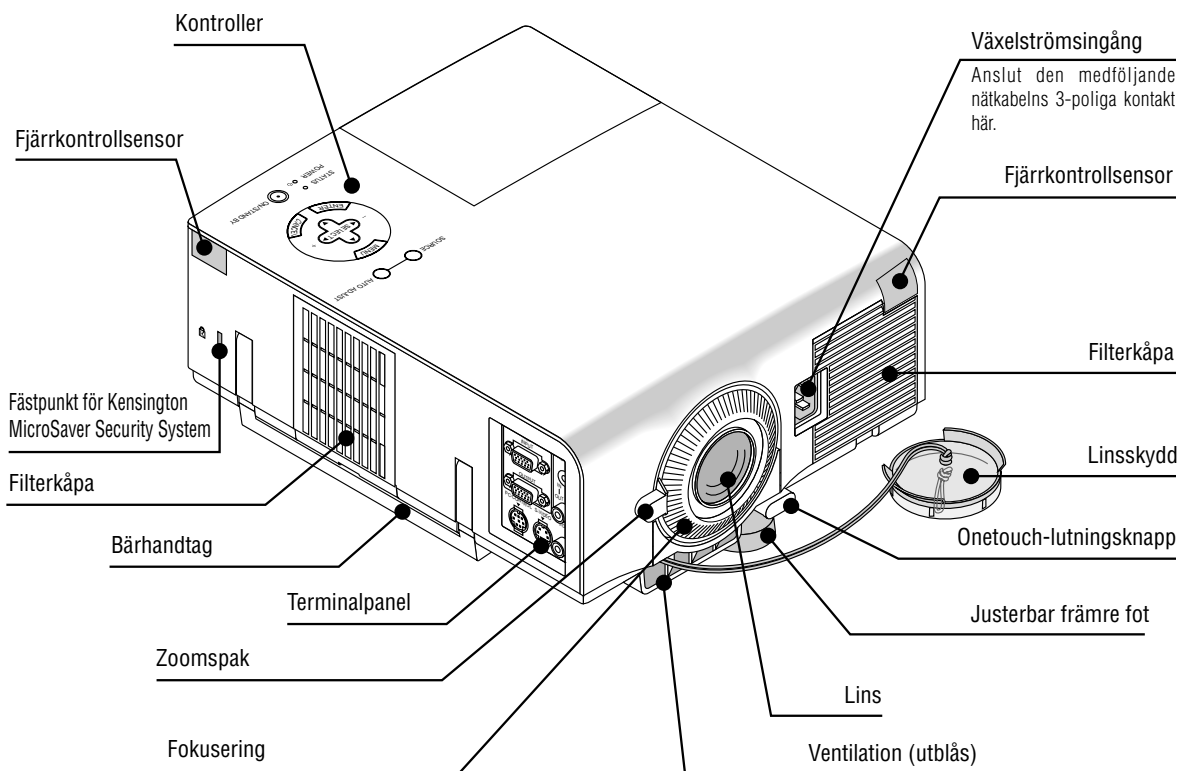


OBSERVERA: Inbyggd säkerhetsfästpunkt ()
Säkerhetsfästpunkten stödjer MicroSaver® säkerhetssystem.
MicroSaver® är ett registrerat varumärke för Kensington
Microware Inc. Logotypen är varumärkesregistrerad och ägs av
Kensington Microware Inc.

Bära projektorn:

Bär alltid projektorn i handtaget. Se efter att nätsladden och alla förbindelsekablar till videokällorna är urdragna innan du flyttar projektorn.


OBSERVERA: Täck linsen med linsskyddet när du flyttar projektorn, eller när den inte används.

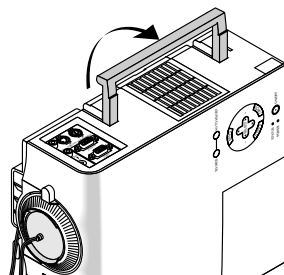

FÖRSIKTIGT


Ställ inte projektorn på sidan när lampan lyser, eftersom projektorn i så fall kan skadas.

Baksidan

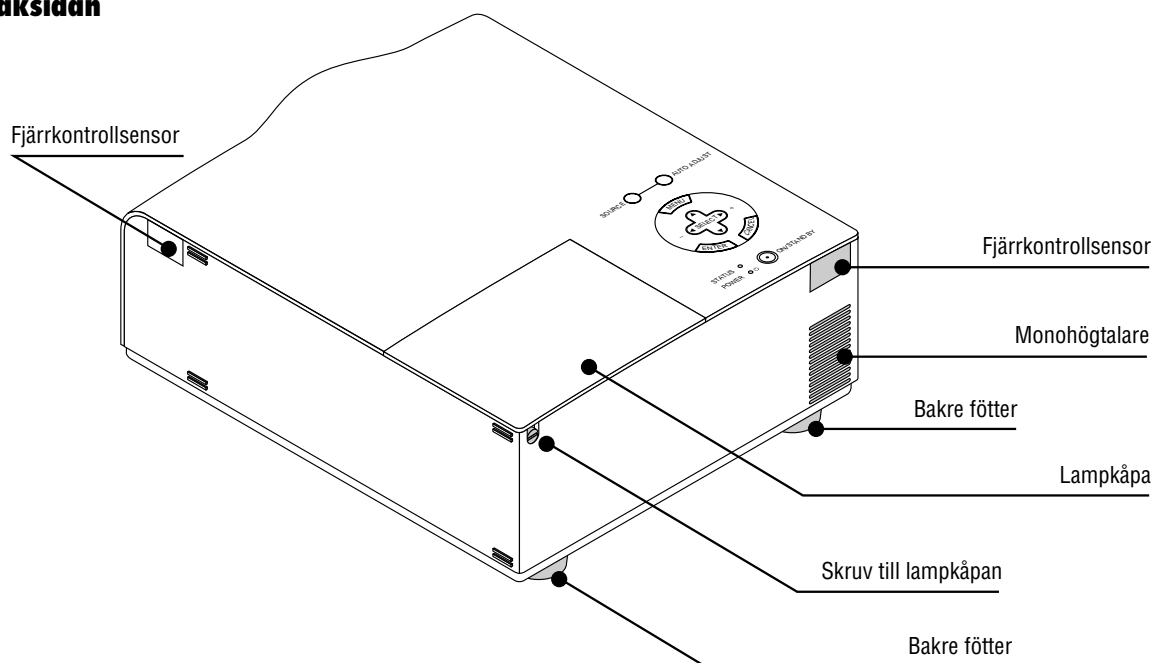



Fastsättning av linsskyddet på undersidan med det medföljande sträng och niten

1. Stick snöret genom hålet i Linsskyddet och gör fast det med en knut.

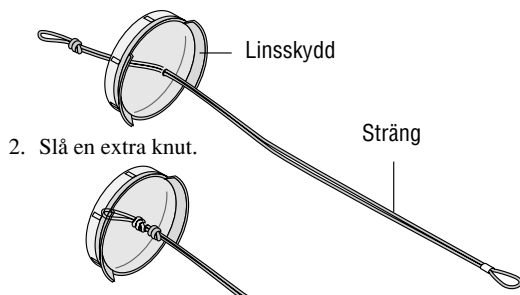

3. Använd niten för att fästa snöret på undersidan.

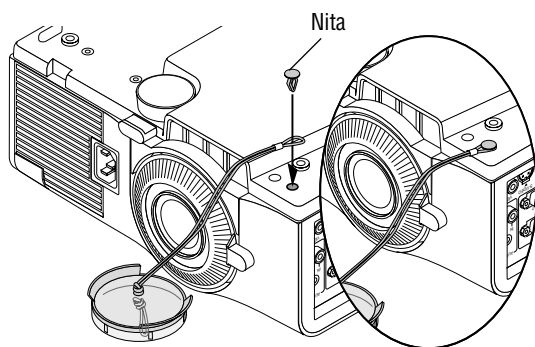

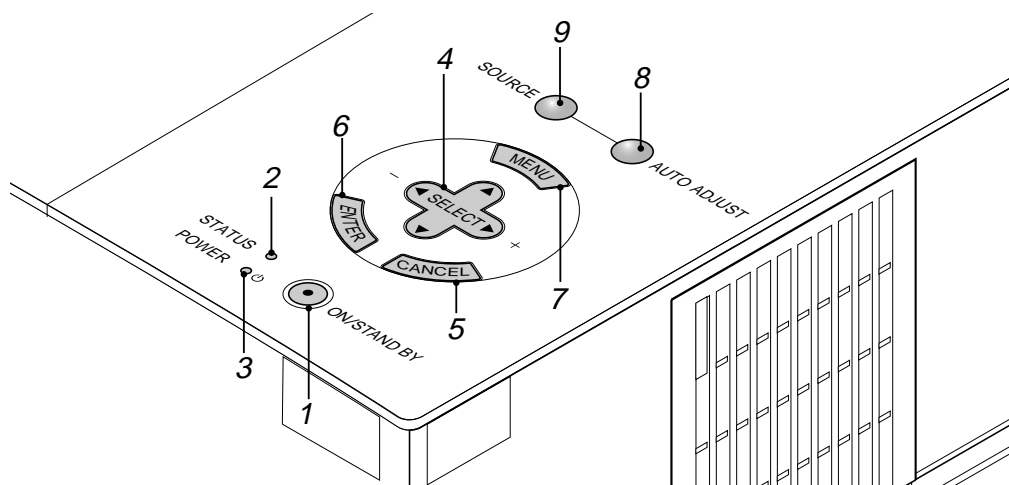

1. Strömbrytare (ON / STAND BY)

Använd den här tangenten för att sätta på och stänga av strömmen när projektorn är ansluten till nätet och står i beredskapsläge.

OBSERVERA: Håll strömbrytaren intryckt i minst två sekunder när du vill stänga av projektorn.

2. Statusindikator (STATUS)

Om indikatorn lyser konstant med rött sken innebär detta en varning om att projiceringslampans livslängd på 2000 timmar (upp till 3000 timmar i Eko-läge) har nåtts. Lampan bör bytas så snart som möjligt om indikatorn tänds. (Se sid W-38.) Dessutom visas meddelandet "**Lampan har uppnått rekommenderad livslängd, vänligen ersätt denna med en ny.**" varje gång projektorn sätts på, tills lampan byts ut. Om indikatorn blinkar med rött sken i snabb takt, betyder det att lamp- eller filterkåpan inte har stängts ordentligt eller att projektorn är överhettad. Se "Meddelanden över status-/driftindikator på sid W-40 för närmare information.

3. Driftindikator (POWER) (⏻)

Projektorn är på när indikatorn lyser grönt; projektorn är i standby-läget när indikatorn lyser orange.

4. Väljartangenter (▲▼◀▶) / (+) (-) (SELECT)

▲▼: Använd dessa tangenter för att välja alternativ på menyn.

◀▶: Använd dessa tangenter för att ändra inställningarna hos ett valt alternativ på menyn.

När en bild förstoras kan du använda dessa tangenter för att flytta bilden på bildskärmen.

5. Avbryta-tangent (CANCEL)

Tryck på denna tangent för att lämna menyläget. Om du befinner dig på justerings- eller inställningsmenyn kan du trycka på denna tangent för att återställa inställningarna till de senast lagrade inställningarna.

6. Enter-tangent (ENTER)

Utför det valda menyalternativet och aktiverar även alternativ på menyn.

7. Menytagent (MENU)

Visar projektorns huvudmeny.

8. Auto kalibreringstangent (AUTO ADJUST)

Använd denna tangent för att justera Position-H/V samt Pixelklocka/Fas för en optimal bild. Det kan hända att vissa signaler inte visas rätt och det kan ta en stund att växla mellan signaler.

9. Tangent för källa (SOURCE)


Använd denna tangent för att välja en videokälla, t.ex. en persondator, videobandspelare eller DVD-spelare.

Varje gång du trycker på denna tangent, ändras ingångskällan i följande ordning:

→ RGB → Video → S-Video → RGB ...

Om det inte finns någon ingångssignal, hoppas ingången över.

Terminalpanelen

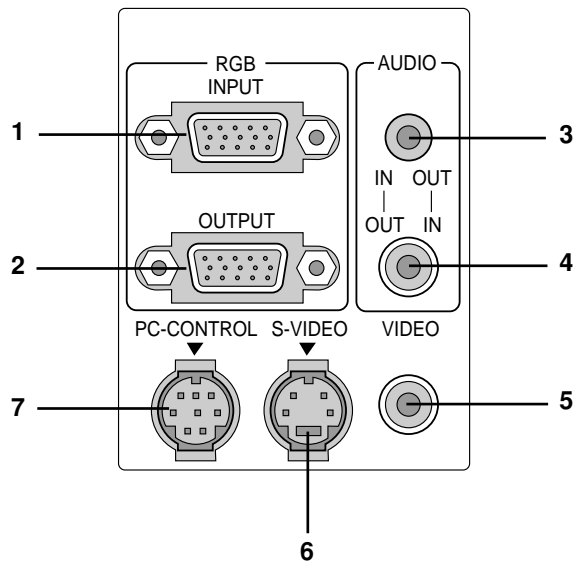

1. RGB-ingång (Mini D-Sub 15 pinnar)

Anslut en Macintosh eller kompatibel dator hit med hjälp av signalkabeln och adapterkabeln som medföljer, eller anslut en PC eller annan RGB-utrustning som t ex en IBM-kompatil eller annan dator hit. Anslut en PC med hjälp av den medföljande signalkabeln.

2. RGB Monitorutgång (Mini D-sub 15 pinnar)

Använd denna utgång för att sända bilden till en extern bildskärm från en RGB-inkälla.

3. Ljudingång/-utgång, minijack

Anslut ljudutgången från en dator här, eller anslut extra högtalare här för att lyssna till ljudet från video- eller S-videoingången.

4. Ljudingång/-utgång (RCA)

Anslut ljudutgången från en videobandspelare, DVD- eller laser disc-spelare här, eller anslut extra högtalare här för att lyssna till ljudet från en RGB-källa

5. Videoingång (RCA)

Anslut en videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare eller dokumentkamera hit för att visa videobilder.

6. S-videoingång (4-polig mini-DIN)

Anslut S-videoingången på en extern videokälla, t ex en videobandspelare, hit.

7. PC-kontrollport (8-polig mini-DIN) (PC CONTROL)

Anslut din PC till den här porten om du vill använda PC'n för att styra projektorn. Du kan då använda persondatorn och seriekommunikationsprotokollet för att styra projektorn. Om du skriver egna program finns typiska PC-kommandoreferenser på sid W-45.

Porten skyddas med en plastkåpa vid leveransen. Ta av kåpan vid anslutning av porten.

OBSERVERA: Du kan använda anslutning 3 eller 4 som en in- eller utgång, men de kan inte båda användas som ingångar samtidigt. Detta kan skada din dator.

Fjärrkontrollegenskaper

OBSERVERA: Om du använder en Macintosh-dator kan du klicka på endera musens högra eller vänstra tangent för att aktivera musen.

OBSERVERA: Om någon av tangenterna hålls intryckt i 60 sekunder eller mer, slutar denna tangent att fungera. Detta betyder inte att fel har uppstått, utan är i stället en funktion för att spara på batteriströmmen. För att frigöra denna funktion skall du trycka på någon annan tangent än SELECT-tangenten.

1. Infrarödsändare

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på projektorn.

2. LED-diod

Blinkar när du trycker på någon tangent.

3. Tangent för påslagning (POWER ON)

Om huvudström matas, kan du använda denna tangent för att sätta på projektorn.

4. Tangent för avstängning (POWER OFF)

Om huvudström matas, kan du använda denna tangent för att stänga av projektorn.

OBSERVERA: För att stänga av projektorn skall du hålla POWER OFF-tangenten intryckt i minst två sekunder.

5. Tangent för videoval (VIDEO)

Tryck på denna tangent för att välja en videokälla: videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare eller dokumentkamera.

6. Tangent för S-videoval (S-VIDEO)

Tryck på denna tangent för att välja en S-videokälla från en videobandspelare.

7. Tangent för RGB-val (RGB)

Tryck på denna tangent för att välja en RGB-källa från en persondator eller någon annan apparat ansluten till RGB-porten.

8. Auto kalibreringstangent (AUTO ADJ.)

Använd denna tangent för att justera Position-H/V samt Klocka/Fas för en optimal bild. Det kan hända att vissa signaler inte visas rätt och det kan ta en stund att växla mellan källor.

9. Menytagent (MENU)

Visar projektorns huvudmeny.

10. Väljartangenter (SELECT ▲▼◀▶)/(mus)

När du är i datorfunktionen, fungerar dessa tangenter som en datormus.

När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser:

▲▼: Använd dessa tangenter för att välja alternativ på menyn.

◀▶: Använd dessa tangenter för att ändra inställningarna hos ett valt alternativ på menyn.

11. Enter-tangent (ENTER)/(vänsterklick)

När du är i datorfunktionen, fungerar denna tangent som musens vänstra tangent.


När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser: Använd denna tangent för att mata in dina menyval. Den fungerar på samma sätt som "ENTER"-tangenten på apparathöljet.

12. Avbrottstangent (CANCEL)/(högerklick)

När du är i datorfunktionen, fungerar denna tangent som musens högra tangent.

När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser: Tryck på denna tangent för att lämna "menyer". Den fungerar på samma sätt som "CANCEL"-tangenten på apparathöljet.

Fjärrkontroll

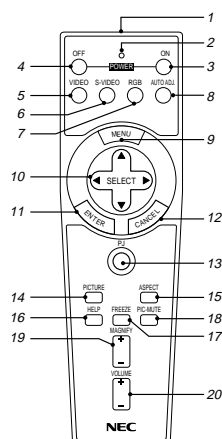

13. PJ-tangenten

Tryck på denna tangent för att koppla om tangenterna SELECT, CANCEL och ENTER mellan projektorfunktionen (lyser röd) och datorfunktionen. Tryck på denna tangent eller på POWER ON/OFF, MENU, HELP eller MAGNIFY för att koppla om till projektorfunktionen så att PJ-tangenten börjar lysa röd. Tryck på PJ-tangenten igen för att återgå till datorfunktionen.

14. Bildtagent (PICTURE)

Tryck på denna tangent för att öppna fönstret för bildjustering. Varje gång du trycker på denna tangent, ändras detaljen för bildjustering i följande ordning:

► Ljusstyrka ► Kontrast ► Färg ► Nyans ► Skärpa

Detaljer som inte finns hoppas över.

15. Bildformattangent (ASPECT)

Tryck på denna tangent för att visa fönstret för val av bildformat. Bildformatet ändras i följande ordning varje gång du trycker på tangenten:

► Normal ► Zoom ► Wide ► Bio

Du kan också välja bildformat med Select ◀ och ▶ tangenterna. Fönstret för inställning av sidformat försvinner om ingen justering görs inom 3 sekunder. (Se sid W-32)

16. Hjälpknappen (HELP)

Ger information om just inställd signal och projektorns tillstånd.

17. Bildfrysningstangent (FREEZE)

Med denna tangent fryses en bild. Tryck igen för att fortsätta visningen.

18. Tangent för tillfälligt avbrott (PIC-MUTE)

Denna tangent släcker bilden och tystnar ljudet under en kort stund. Tryck en gång till när du vill gå tillbaka bild och ljud.

19. Förstoringstangent (MAGNIFY)

Använd denna tangent för att förstora bilden upp till 400 %.



20. Volymtangent (VOLUME)

Tryck på (+) för att öka volymen och på (–) för att minska den.

OBSERVERA: Datorfunktionen är grundinställningen, som ger dig möjlighet att använda tangenterna SELECT, CANCEL och ENTER som din datormus.


När du trycker på tangenten POWER ON/OFF, MENU, HELP eller MAGNIFY börjar PJ-tangenten lysa röd för att visa att du är i projektorfunktionen. Om du inte trycker på någon tangent inom 10 sekunder, slocknar tangenten och projektorfunktionen stängs av.

Funktionsområde

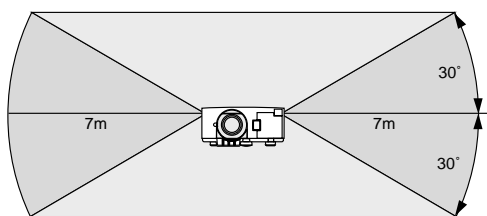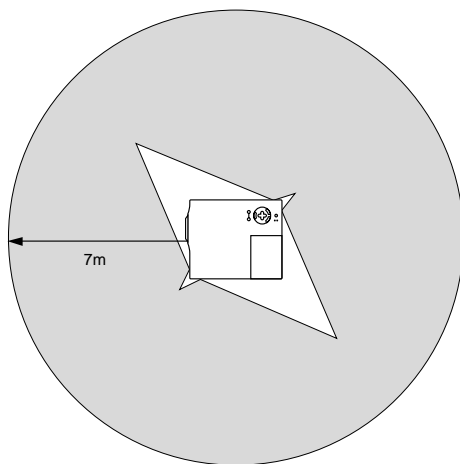


Insättning av batterier i fjärrkontrollen


1. Tryck för att öppna batterifackets lock.

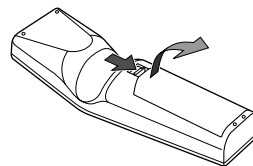

2. Tag bort de båda gamla batterierna och sätt in nya (AA).
Kontrollera att du har vänt batterieras polaritet (+/-) åt rätt håll.

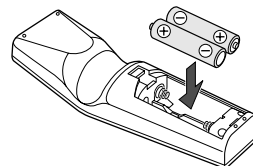

3. Sätt tillbaka batterifackets lock.

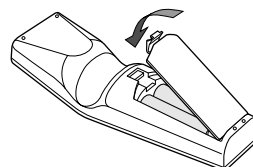

Blanda inte olika typer av batterier, inte heller nya och använda batterier.

Säkerhetsföreskrifter när du använder fjärrkontrollen

- Handskas försiktigt med fjärrkontrollen.
- Torka fjärrkontrollen på en gång om den blir våt.
- Undvik överdriven värme eller fukt.
- Tag bort batterierna om du inte skall använda fjärrkontrollen under en längre tid.

Anmärkning angående fjärrkontrollen:

Fjärrkontrollen kan sättas ur funktion eller fel kan uppstå om väljartangenterna (▲, ▼, ◀, ▶) / mustangenten trycks in när nya batterier sätts i.

Om detta inträffar skall du ta ut batterierna och sätta i dem igen utan att röra väljartangenterna/mustangenten.

Användning av fjärrmusmottagaren


Fjärrmusmottagaren ger dig möjlighet att manövrera din dators musfunktioner via fjärrkontroll (datorfunktionen). Detta är mycket bekvämt när du vill klicka dig igenom dina datorskapade presentationer. Tryck på PJ-tangenten (lyser röd) för att återgå till projektorfunktionen.

Anslutning av fjärrmusmottagaren till din dator

Om du vill använda fjärrmusfunktionen, skall du ansluta musmottagaren till datorn.

Musmottagaren kan anslutas direkt till datorn via en USB-anslutning. För att ansluta den till datorn via musporten (PS/2), skall du använda PS/2-adaptorn.

OBSERVERA: Beroende på typen av anslutning eller din dators installerade OS-system, kan det bli nödvändigt att återstarta din dator eller ändra dina datorinställningar.

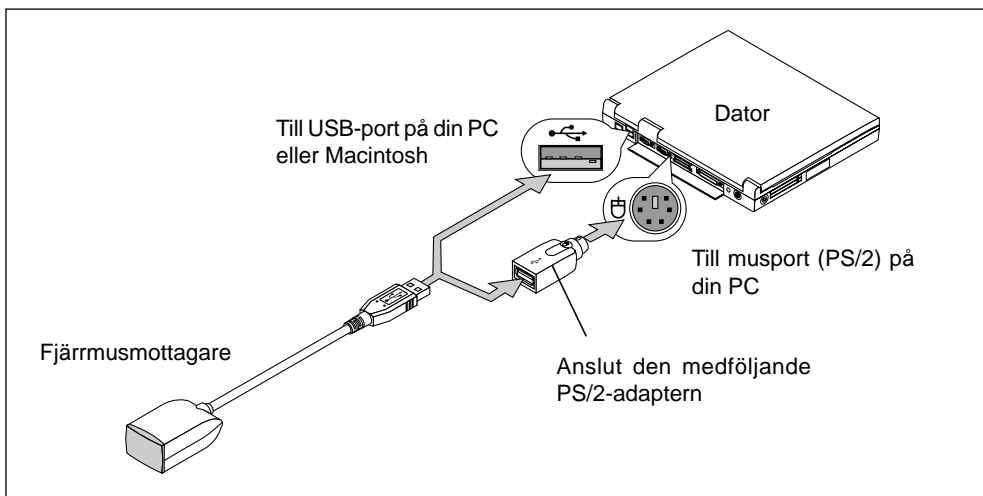


Vid anslutning via USB-porten

För en PC kan musmottagaren endast användas för operativsystemen Windows 98, Windows ME eller Windows 2000.

OBSERVERA:

- Vänta i minst 5 sekunder efter borttagning av musmottagaren, innan du åter ansluter den och vice versa. Det kan hända att datorn inte kan identifiera musmottagaren om den lossas och ansluts flera gånger snabbt.
- När du använder PS/2-adaptorn, måste du komma ihåg att först ansluta PS/2-adaptorn till fjärrmusmottagaren. Du får inte ansluta eller lossa fjärrmusmottagarens USB-anslutning med PS/2-adaptorn ansluten till musporten (PS/2) på din persondator. Om du gör det kanske din persondator inte kan identifiera fjärrmusmottagaren.

Vid manövrering av en dator via fjärrmusmottagaren

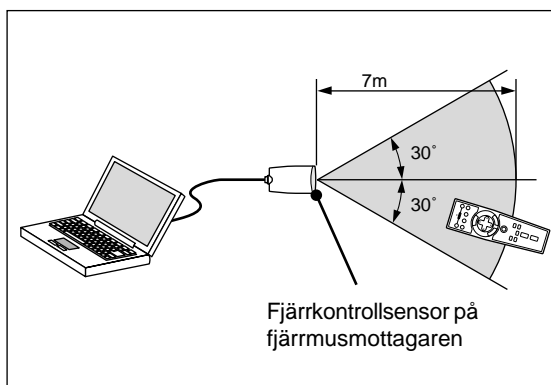


Omkoppling av driftfunktion mellan dator och projektor

Tangenterna SELECT, ENTER och CANCEL som visas på bilden, fungerar som en datormus i datorfunktionen.

I datorfunktionen är PJ-tangenten släckt.

- När du trycker på någon av tangenterna POWER ON, OFF, MENU, HELP eller MAGNIFY, börjar PJ-tangenten lysa röd för att visa att projektorfunktionen har aktiverats. Därmed kan du manövrera projektorns menyer med tangenterna SELECT, ENTER och CANCEL.
- Om du inte trycker på någon tangent inom 10 sekunder, slocknar PJ-tangenten för att visa att du nu är i datorfunktionen. Tryck på PJ-tangenten så att den börjar lysa röd, för att åter manövrera projektorns menyer.
- Om du omedelbart vill använda musfunktionen medan PJ-tangenten lyser, skall du trycka på PJ-tangenten för att återgå till datorfunktionen (knappen släckt).

[Datorfunktionen]

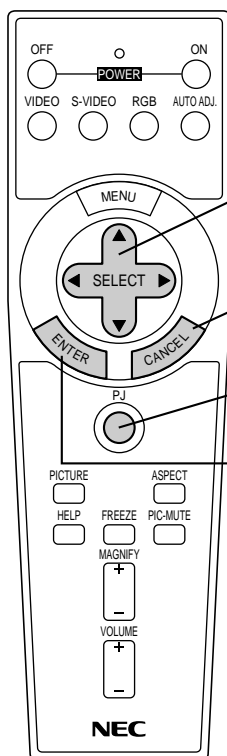


Fungerar som en mus för din dator.

Fungerar som höger mustangent för din dator.

Lyser inte

Fungerar som vänster mustangent för din dator.

[Projektorfunktionen]

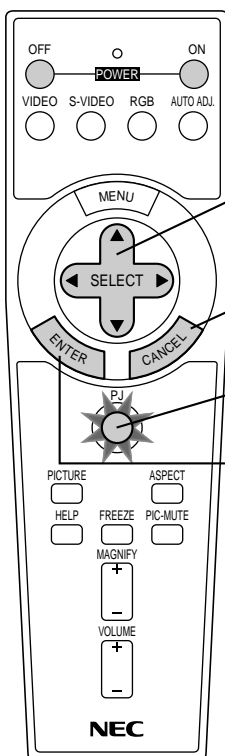

Fungerar som SELECT-tangenten på din projektor.

Fungerar som CANCEL-tangenten på din projektor.

Lyser röd

Fungerar som ENTER-tangenten på din projektor.

2. INSTALLATION


Det här avsnittet beskriver hur du installerar din VT650 projektor och ansluter den till video- och audiokällor.

Installera projektorn

Din VT650 projektor är lätt att installera och använda. Innan du börjar måste du dock:

1. Bestämma hur stor bild du vill ha.
2. Ställa upp en duk/skärm eller välja en matt vit vägg där du kan projicera bilderna.

Bära projektorn: Bär alltid projektorn i handtaget. Se efter att nätsladden och alla förbindelsekablar till videokällorna är urdragna innan du flyttar projektorn. Täck linsen med linsskyddet när du flyttar projektorn, eller när den inte används.

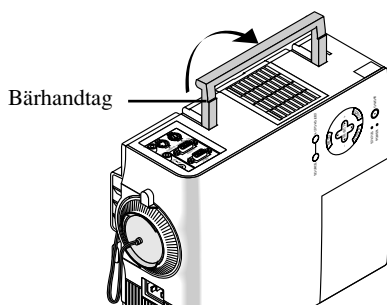

Val av installationsplats


Ju längre projektorn står från skärmen eller väggen, ju större blir bilden. Det minsta möjliga bildformatet är cirka 25" (0,64 m) mått diagonalt när projektorn står cirka 1,1 m från väggen eller skärmen.

Den största möjliga bilden är cirka 300" (7,6 m), när projektorn står cirka 11,2 m från väggen eller skärmen.

På ett bord eller en vagn


1. Ställ projektorn på ett plant underlag på rätt avstånd från väggen eller skärmen så att bilden blir så stor som du vill ha den. (Dämpa belysningen i rummet och se till att inte solen lyser direkt på skärmen eller väggen där bilden skall projiceras.)
2. Sätt i nätsladden, ta bort linsskyddet och sätt på projektorn. (Om ingen signal tas emot visar projektorn en bakgrundsbild.)
3. Se till att projektorn är riktad rakt mot skärmen.

Sett ovanifrån

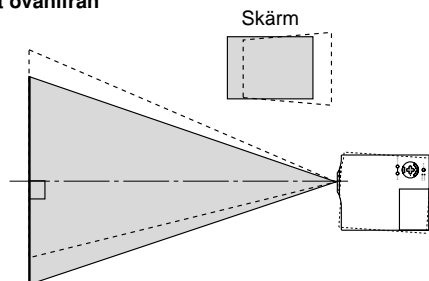

4. Flytta projektorn åt höger eller vänster för att centrera bilden i horisontalled på skärmen.
5. Du kan centrera bilden i höjddled genom att lyfta upp projektorns framkant och trycka på onetouch-knapparna på projektorns framsida, för att frigöra de justerbara fötterna.


Sidovy

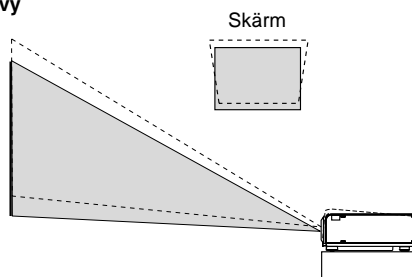


(Du kan reglera vinkeln på framsidan uppåt eller nedåt med cirka 10 grader med framfötterna.)

Justering av lutningsfoten

- 1) Håll lutningsknappen på projektorns framsida intryckt.
- 2) Lyft projektorn i framkanten till önskad höjd och släpp knappen för att låsa foten i detta läge.

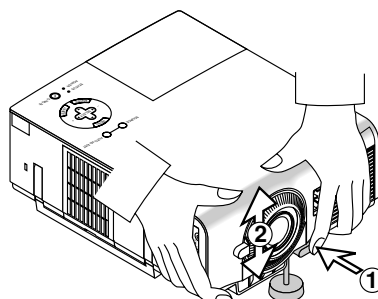


Bildens placering på duken kan finjusteras i höjddled genom att skruva på foten. De bakre fötterna kan regleras med upp till 4 mm.

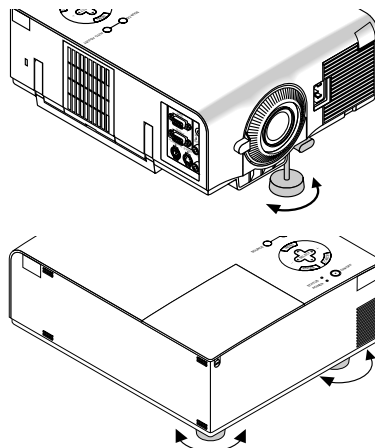

6. Bildens placering i höjddled kan finjusteras genom att vrida på båda främre fötter och även de bakre om så blir nödvändigt. Om bilden inte visas fyrkantig på skärmen, kan du använda Keystone-alternativet för att rätta till den. Varje fot kan höjdgleras med upp till 4 mm.
7. Justera bildens storlek med linsens zoomspak.

Avståndsschema

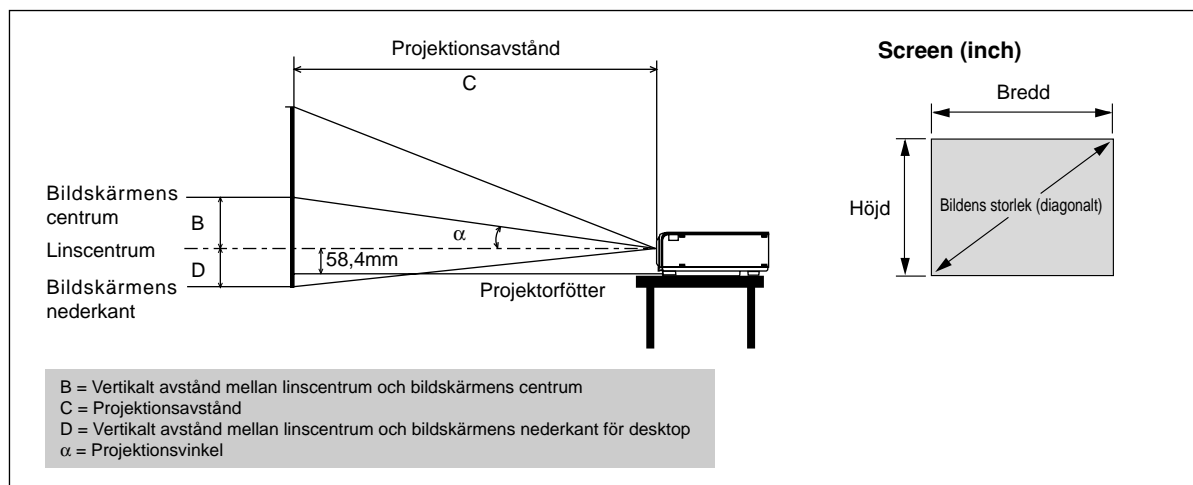

Linsförskjutning: 5,5mm

Bildskärmens storlek						B		C		D		α							
Diagonalt		Bredd		Höjd															
Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	-	Tum	mm	Tum	mm	Vidvinkel	grader	-	grader	Telefoto
25	635	20	508	15	381	6	153	-	-	-	42	1077	1	38	-	-	-	8,1	-
30	762	24	610	18	457	7	183	42	1077	-	51	1301	2	45	9,7	-	-	8,0	-
40	1016	32	813	24	610	10	244	57	1450	-	69	1749	2	60	9,6	-	-	8,0	-
60	1524	48	1219	36	914	14	367	87	2197	-	104	2645	4	91	9,5	-	-	7,9	-
67	1702	54	1361	40	1021	16	409	97	2459	-	117	2959	4	101	9,5	-	-	7,9	-
72	1829	58	1463	43	1097	17	440	104	2645	-	125	3183	4	109	9,4	-	-	7,9	-
80	2032	64	1626	48	1219	19	489	116	2944	-	139	3542	5	121	9,4	-	-	7,9	-
84	2134	67	1707	50	1280	20	513	122	3094	-	146	3721	5	127	9,4	-	-	7,9	-
90	2286	72	1829	54	1372	22	550	131	3318	-	157	3990	5	136	9,4	-	-	7,8	-
100	2540	80	2032	60	1524	24	611	145	3691	-	175	4438	6	151	9,4	-	-	7,8	-
120	3048	96	2438	72	1829	29	733	175	4438	-	210	5335	7	181	9,4	-	-	7,8	-
150	3810	120	3048	90	2286	36	917	219	5559	-	263	6679	9	226	9,4	-	-	7,8	-
180	4572	144	3658	108	2743	43	1100	263	6679	-	316	8024	11	272	9,4	-	-	7,8	-
200	5080	160	4064	120	3048	48	1222	292	7426	-	351	8920	12	302	9,3	-	-	7,8	-
210	5334	168	4267	126	3200	51	1283	307	7800	-	369	9368	12	317	9,3	-	-	7,8	-
240	6096	192	4877	144	3658	58	1467	351	8920	-	422	10713	14	362	9,3	-	-	7,8	-
250	6350	200	5080	150	3810	60	1528	366	9294	-	439	11161	15	377	9,3	-	-	7,8	-
270	6858	216	5486	162	4115	65	1650	395	10041	-	-	-	16	407	9,3	-	-	-	-
300	7620	240	6096	180	4572	72	1833	439	11161	-	-	-	18	453	9,3	-	-	-	-

B = Vertikalt avstånd mellan linscentrum och bildskärmens centrum


C = Projektionsavstånd

D = Vertikalt avstånd mellan linscentrum och bildskärmens nederkant för desktop

α = Projektionsvinkel

OBSERVERA: Avstånden kan variera med ±5%.

Takmontering

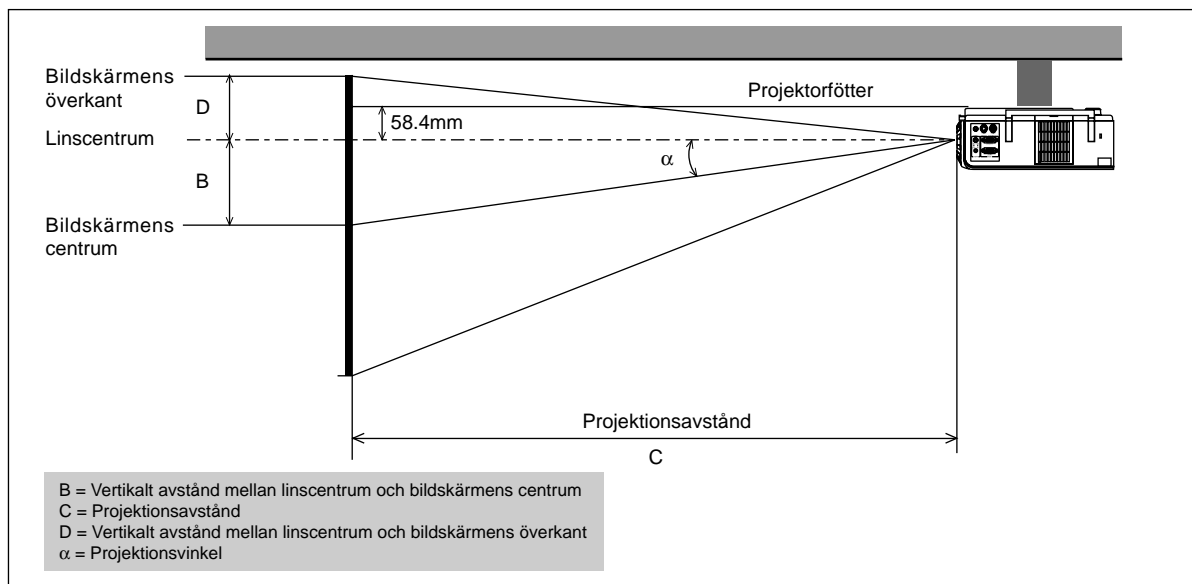

Linsförskjutning: 5,5mm

Bildskärmens storlek						B		C				D		α			
Diagonal		Bredd		Höjd				Vidvinkel		Telefoto				Vidvinkel			
lum	mm	lum	mm	lum	mm	lum	mm	lum	mm	-	lum	mm	lum	mm	grader	-	grader
25	635	20	508	15	381	6	153	-	-	-	42	1077	1	38	-	-	8,0
30	762	24	610	18	457	7	183	42	1077	-	51	1301	2	45	9,7	-	8,0
40	1016	32	813	24	610	10	244	57	1450	-	69	1749	2	60	9,6	-	8,0
60	1524	48	1219	36	914	14	367	87	2197	-	104	2645	4	91	9,5	-	7,9
67	1702	54	1361	40	1021	16	409	97	2459	-	117	2959	4	101	9,5	-	7,9
72	1829	58	1463	43	1097	17	440	104	2645	-	125	3183	4	109	9,4	-	7,9
80	2032	64	1626	48	1219	19	489	116	2944	-	139	3542	5	121	9,4	-	7,9
84	2134	67	1707	50	1280	20	513	122	3094	-	146	3721	5	127	9,4	-	7,9
90	2286	72	1829	54	1372	22	550	131	3318	-	157	3990	5	136	9,4	-	7,8
100	2540	80	2032	60	1524	24	611	145	3691	-	175	4438	6	151	9,4	-	7,8
120	3048	96	2438	72	1829	29	733	175	4438	-	210	5335	7	181	9,4	-	7,8
150	3810	120	3048	90	2286	36	917	219	5559	-	263	6679	9	226	9,4	-	7,8
180	4572	144	3658	108	2743	43	1100	263	6679	-	316	8024	11	272	9,4	-	7,8
200	5080	160	4064	120	3048	48	1222	292	7426	-	351	8920	12	302	9,3	-	7,8
210	5334	168	4267	126	3200	51	1283	307	7800	-	369	9368	12	317	9,3	-	7,8
240	6096	192	4877	144	3658	58	1467	351	8920	-	422	10713	14	362	9,3	-	7,8
250	6350	200	5080	150	3810	60	1528	366	9294	-	439	11161	15	377	9,3	-	7,8
270	6858	216	5486	162	4115	65	1650	395	10041	-	-	-	16	407	9,3	-	-
300	7620	240	6096	180	4572	72	1833	439	11161	-	-	-	18	453	9,3	-	-

B = Vertikalt avstånd mellan linscentrum och bildskärmens centrum

C = Projektionsavstånd

D = Vertikalt avstånd mellan linscentrum och bildskärmens överkant

α = Projektionsvinkel

VARNING


- Anlita en erfaren tekniker om du vill montera projektorn hängande under taket. Vänd dig till din NEC-återförsäljare för närmare information.
- * Försök inte installera projektorn på egen hand.
- Projektorn måste ställas på ett stabilt och plant underlag. Om projektorn faller i golvet finns det risk för personskador, och projektorn kan dessutom ta allvarlig skada.
- Använd inte projektorn på platser där temperaturen varierar kraftigt. Projektorn får endast användas vid en temperatur mellan 0°C och 35°C.
- Utsätt inte projektorn för fukt, damm eller rök. Detta försämrar bildåtergivningen.
- Se till att ventilationen runt projektorn är tillräcklig så att värmen bortleds. Täck inte över ventilationshålen på projektorns front eller undersida.

Om projektorn har monterats i taket och bilden vänder upp-och-ned, skall du använda "Meny"- och "Select"-tangentera på projektorn eller på fjärrkontrollen för att rätta bildens orientering. (Se sid W-35.)

Reflektering av bilden

Genom att reflektera bilden från projektorn kan du få en mycket större bild. Kontakta din NEC-återförsäljare om du behöver en spegel. Om du reflekterar bilden via en spegel och bilden är felvänd, kan du använda "Meny"- och "Select"-tangentera på projektorn eller på fjärrkontrollen för att rätta bildens orientering. (Se sid W-35.)

Kopplingsschema

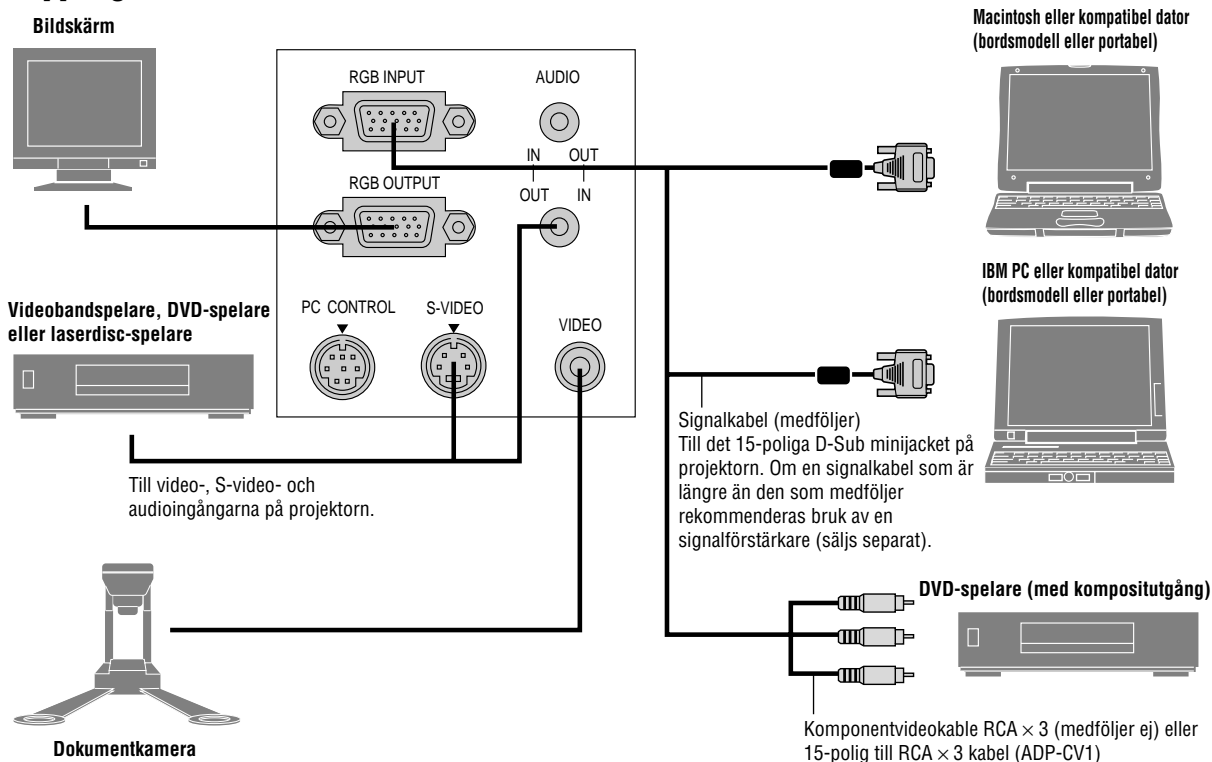

OBSERVERA: Vid bruk tillsammans med en bärbar dator måste anslutningen mellan projektorn och den bärbara datorn göras innan du slår på strömmen till datorn. I de flesta fall får man ingen signal från RGB-utgången med mindre datorn slås på efter att den har anslutits till projektorn.

OBSERVERA:


- * Om skärmen blir tom när du använder fjärrkontrollen, kan det bero på datorns skärmläckare eller strömbesparingsprogrammet i din dator.
- * Om du oavsiktligt råkat trycka på **POWER OFF**-tangenten på fjärrkontrollen, skall du vänta i 60 sekunder, och sedan trycka på **POWER ON**-tangent för att fortsätta.

OBSERVERA: Om det behövs video-, S-video- eller ljudkablar får kablarna inte vara längre än 3 m.

Ansluta en SCART utgång (RGB)

Innan anslutning: Denna anslutning kräver en exklusiv SCART adapter (ADP-SC1) och en SCART-kabel (säljs separat).

OBSERVERA: Ljudsignal är inte tillgänglig för denna anslutning.

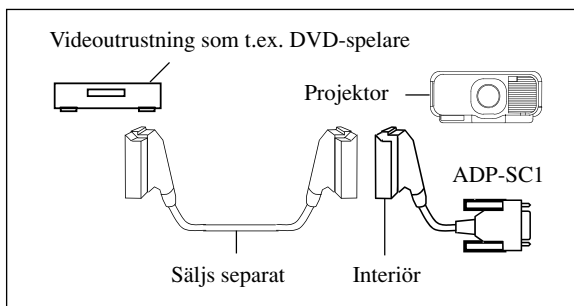


1. Slå av strömmen till projektorn och till videoutrustningen.
2. Använd NEC ADP-SC1 SCART adaptern och SCART-kabeln (säljs separat) för att ansluta projektorns RGB-ingång och en SCART utgång (RGB) från videoutrustningen.
3. Slå på strömmen till projektorn och till videoutrustningen.
4. Använd RGB-tangenten på fjärrkontrollen för att välja RGB-ingången.
5. Tryck på MENU-tangenten på fjärrkontrollen för att visa menyn på displayen.
6. VÄLJ [Projektoralternativ] → [Inställning] → [Välja signal RGB] → [Scart] från den avancerade menyn.

SCART är en standard Europeisk audiovisuell anslutare för TV, video och DVD-spelare. Den kan också refereras som Euroanslutare.

OBSERVERA: ADP-SC1 SCART adaptern kan köpas från din NEC-återförsäljare i Europa.

Kontakta din NEC-återförsäljare i Europa för mer information.

Anslutning till PC

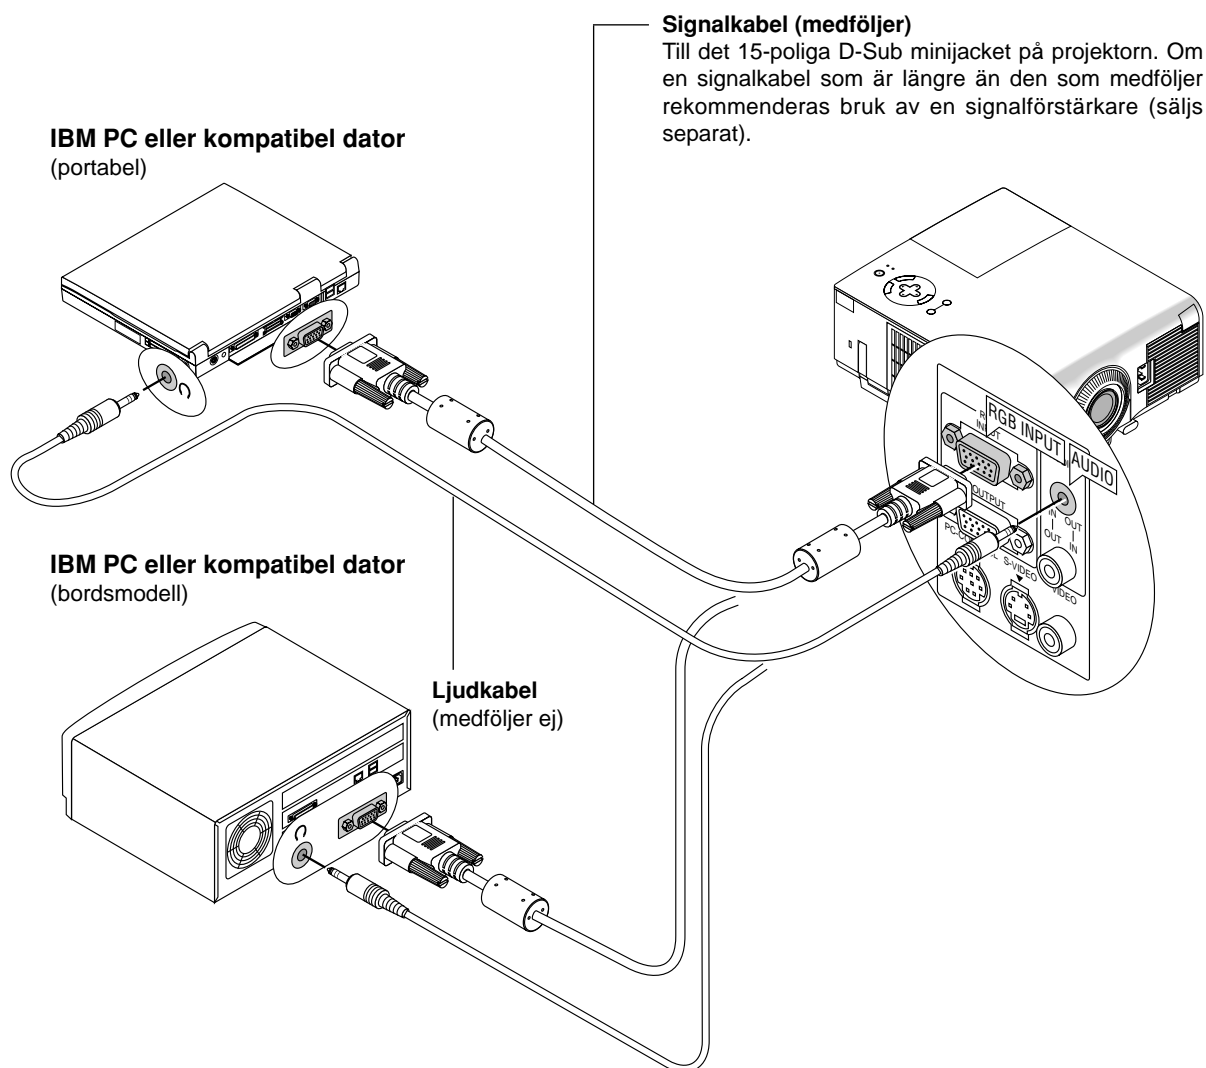


Genom att ansluta en PC- persondator till din VT650 projektor kan du projicera bilden på en stor skärm för slagkraftiga presentationer. Gör så här för att ansluta till en PC-dator:


1. Stäng av projektorn och datorn.
2. Använd den signalkabel som medföljer för att ansluta din PC till projektorn.
3. Sätt på projektorn och datorn.
4. Om projektorns visning avbryts efter en viss tidslängd kan det bero på skärmsläckaren i datorn som anslutits till projektorn.

Anslutning till Macintosh persondator

Macintosh eller kompatibel dator (portabel)

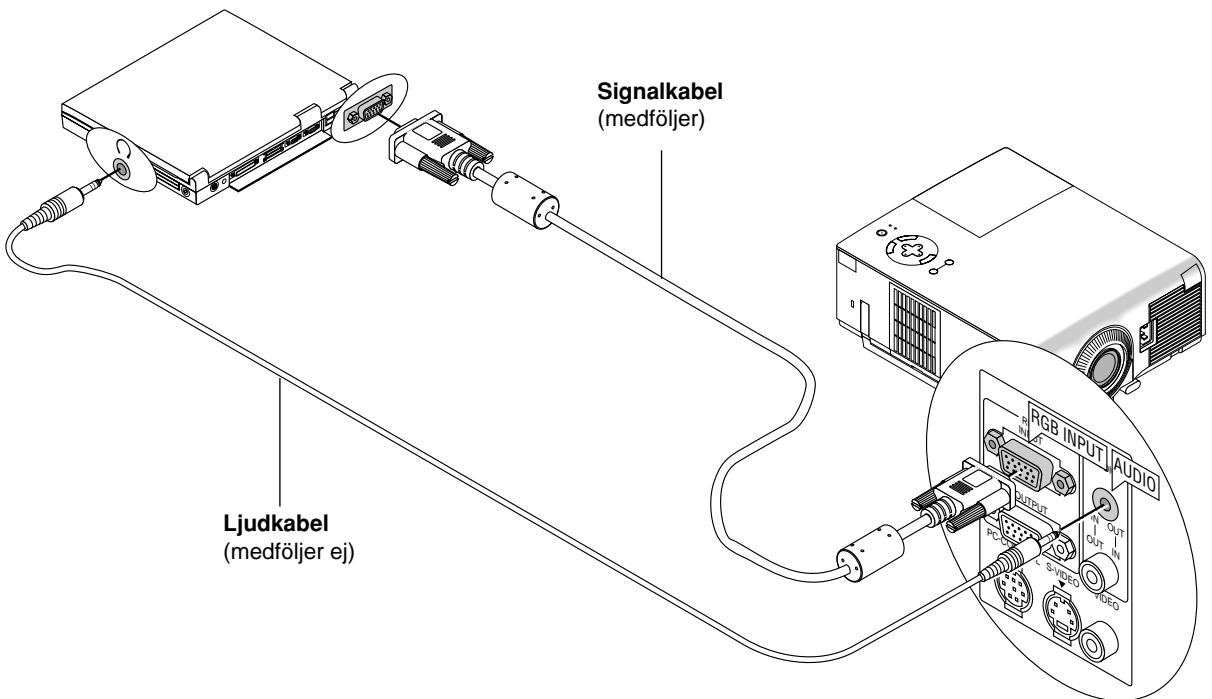

Macintosh eller kompatibel dator (bordsmodell)

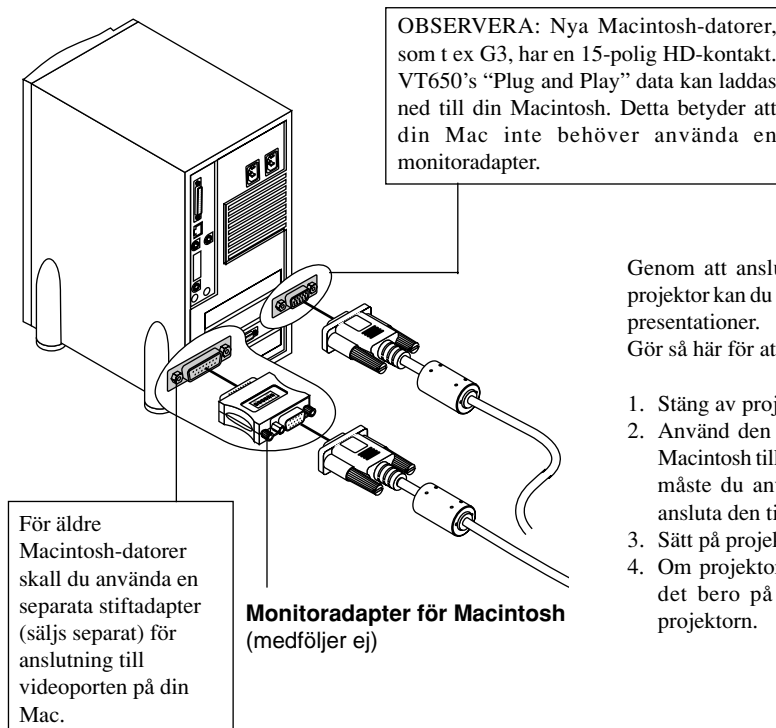


Genom att ansluta en Macintosh-persondator till din VT650 projektor kan du projicera bilden på en stor skärm för slagkraftiga presentationer.

Gör så här för att ansluta till en Macintosh-dator:

1. Stäng av projektorn och datorn.
2. Använd den signalkabel som medföljer för att ansluta din Macintosh till projektorn. Om du använder en äldre Macintosh måste du använda den medföljande monitoradaptern och ansluta den till videoporten på din Macintosh.
3. Sätt på projektorn och datorn.
4. Om projektorns visning avbryts efter en viss tidslängd kan det bero på skärmläckaren i datorn som anslutits till projektorn.

Anslutning av extern bildskärm

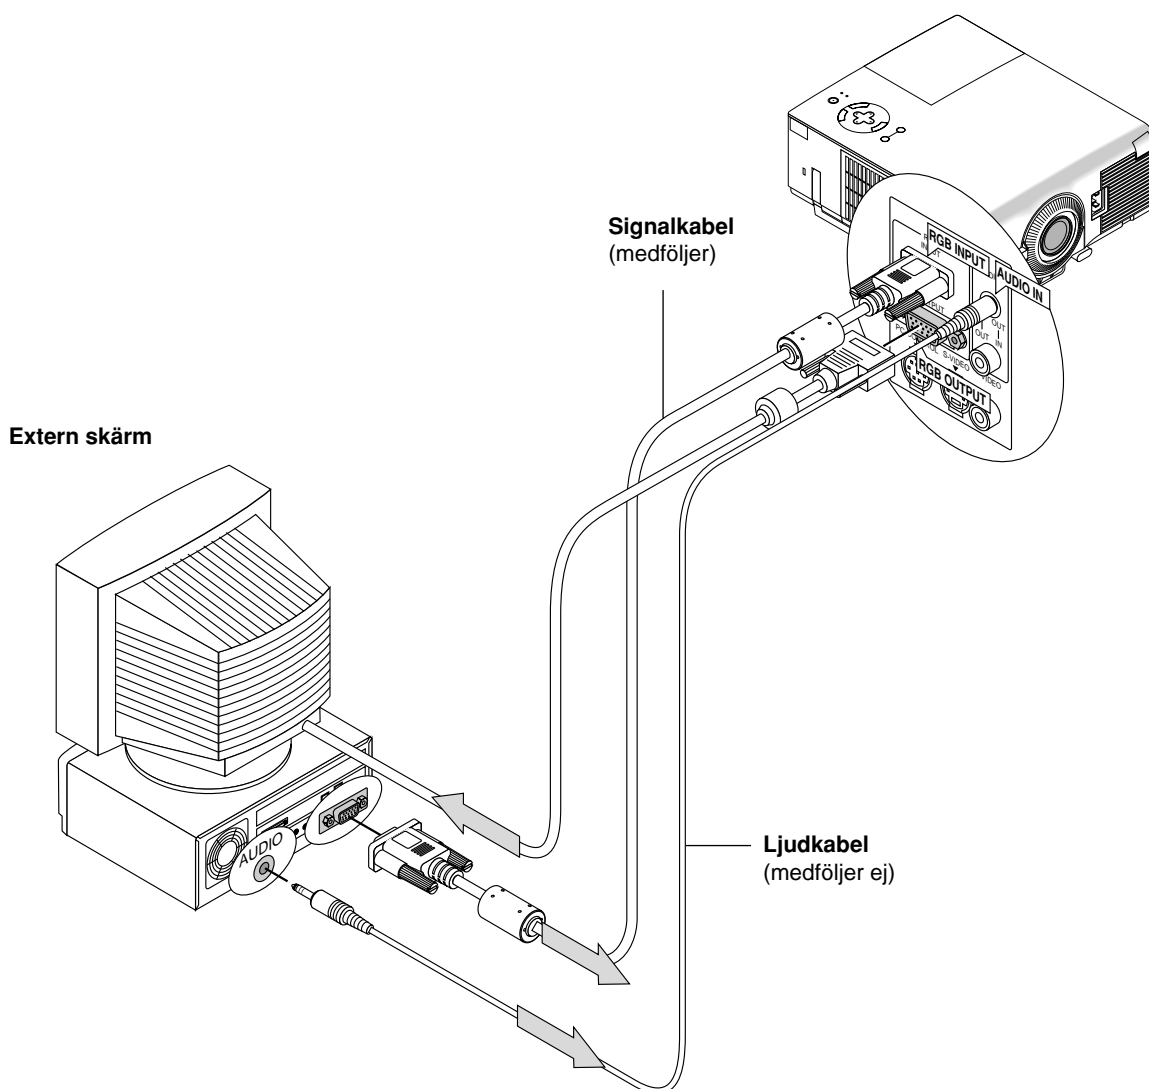


Du kan ansluta en separat extern bildskärm till projektorn och samtidigt titta på bilden på bildskärmen och den projicerade bilden. Gör så här:

1. Slå på strömmen till projektorn, bildskärmen och datorn.
2. Använd en kabel med en 15-polig kontakt för att ansluta bildskärmen till RGB OUTPUT-anslutningen (15-polig D-minikontakt) på projektorn.
3. Slå på strömmen till projektorn, bildskärmen och datorn.

OBSERVERA: När du stänger av huvudströmmatningen matas inte RGB-signalen till den yttre monitorn.

Anslutning till en DVD-spelare

DVD-spelare

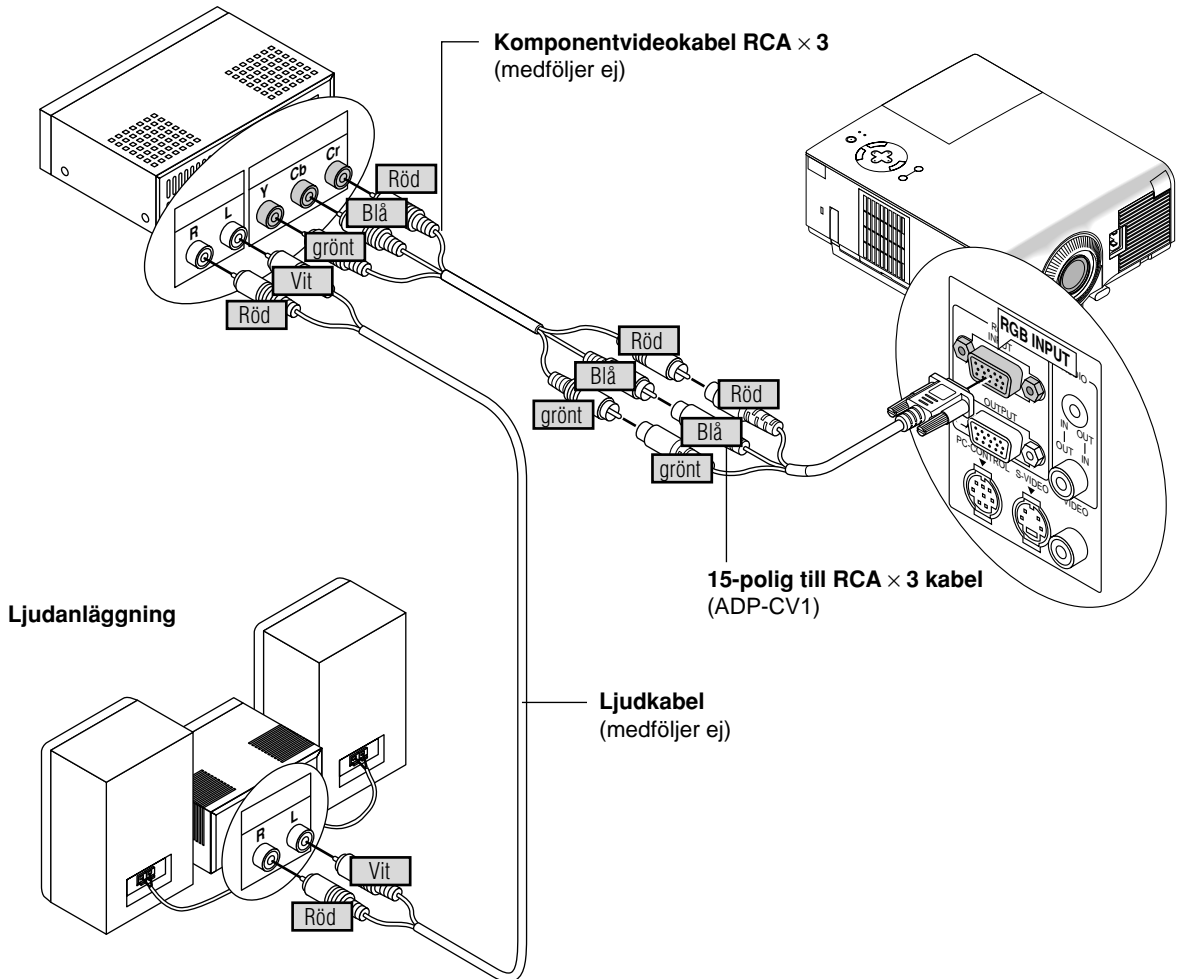


Du kan ansluta projektorn till en DVD-spelare via färgkomponentutgångarna eller videoutgången. Gör så här:

1. Stäng av strömmen till projektorn och DVD-spelaren.
2. Om din DVD-spelare har en komponentvideoutgång (Y, Cb, Cr), skall du använda en i fackhandeln inköpt komponentvideokabel (RCA × 3) och den valfria 15-stiftskabeln (honkontakt) × 3 för att ansluta din DVD-spelare till ingången RGB INPUT på projektorn. Om DVD-spelaren inte har färgkomponentutgång för video (Y,Cb,Cr) kan du istället använda vanliga RCA-kablar (medföljer ej) för att ansluta dess VIDEO-utgång för sammansatt videofärgsignal till videoingången på projektorn.
3. Sätt på projektorn och DVD-spelaren.

OBSERVERA: Se DVD-spelarens bruksanvisning för mer informa-tion om spelarens videoutgångar.

Anslutning till videobandspelare eller laserdisc-spelare

Videobandspelare eller laserdisc-spelare

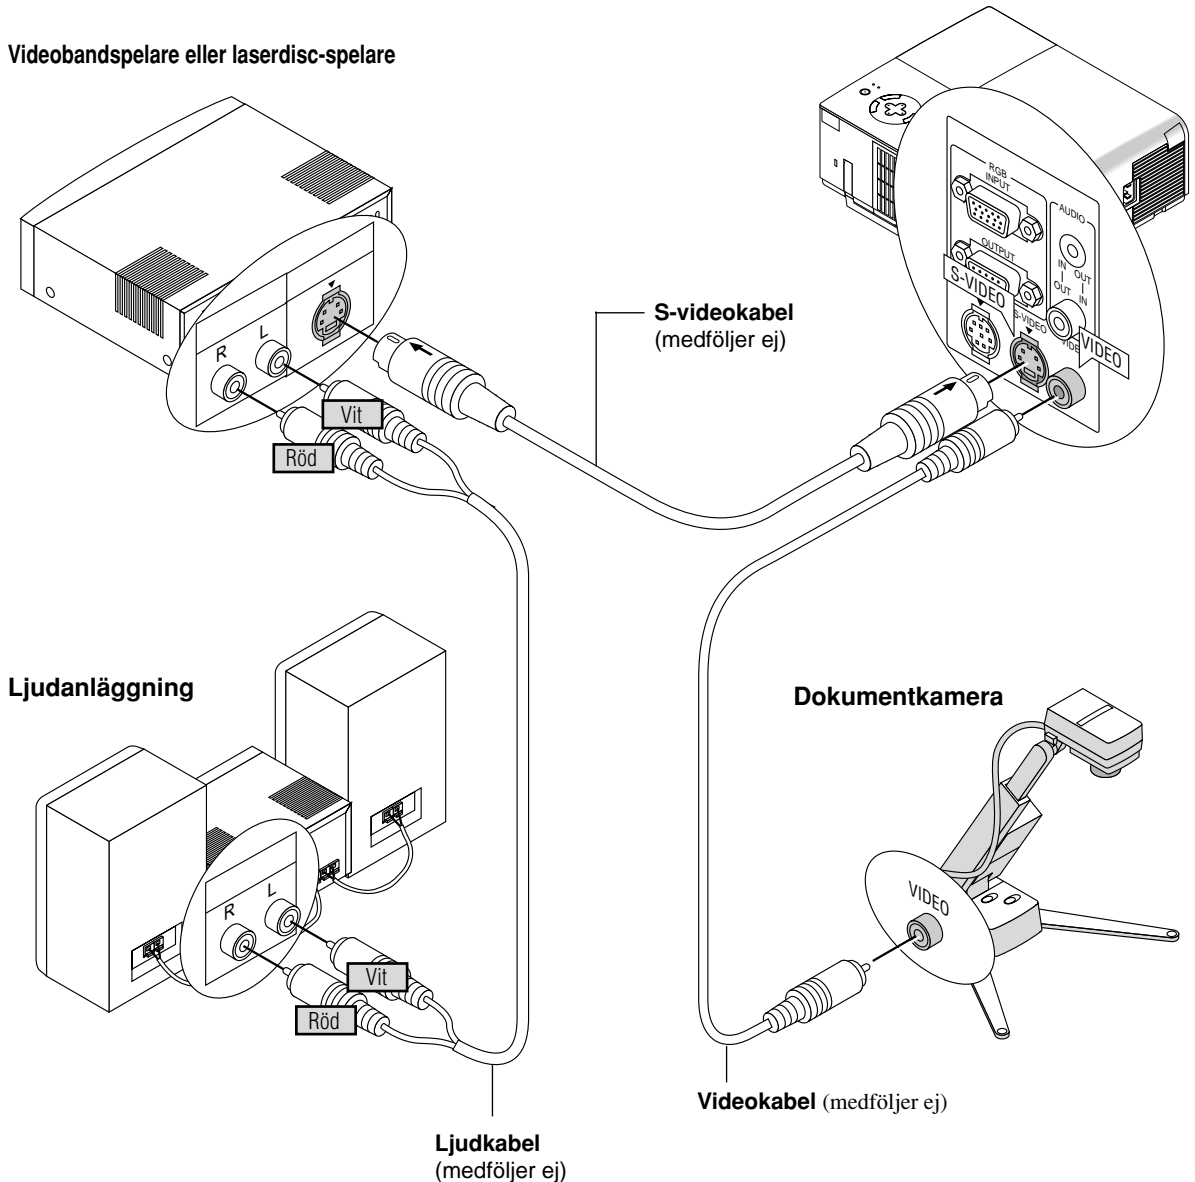

Du kan ansluta en videobandspelare eller en laserdisc-spelare till projektorn med vanliga RCA-kablar (medföljer ej). Gör så här:

1. Stäng av strömmen till projektorn och videobandspelaren eller laserdisc-spelaren.
2. Anslut ena änden av RCA-kabeln till videoutgången på baksidan av videobandspelaren eller laserdisc-spelaren, och den andra änden till videoingången på projektorn. Använd audiokablar (medföljer ej) för att ansluta ljudet från videobandspelaren eller laserdisc-spelaren till ljudanläggning (om videobandspelaren respektive laserdisc-spelaren har möjlighet till detta). Se till att höger och vänster kanaler ansluts rätt så att stereoljudet återges som det skall.
3. Sätt på projektorn och videobandspelaren eller laserdisc-spelaren.

OBSERVERA: Se videobandspelarens eller laserdisc-spelarens bruksanvisning för mer information om utrustningens videoutgångar.

OBSERVERA: VT650 är inte kompatibel med avkodade videoutgångarna för ISS-6020 och ISS-6010.

OBSERVERA: Det kan hända att en bild inte visas korrekt när en videokälla eller S-videokälla snabbflyttas framåt eller bakåt via en scanningsomvandlare.

3. ANVÄNDNING

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer dator eller videokälla och justerar ljud och bild samt även hur du ändrar menyer och projektorinställningar.

Huvudkontroller


Kontrollera att datorn eller videokällan är på och att linsskyddet är borttaget innan du sätter på projektorn.

1. Sätt på projektorn

Anslut den medföljande nätkabeln till ett vägguttag. Projektorn sätts då i beredskapsläge och driftindikatorn lyser orange.

När du trycker på "ON/STAND BY"-tangenten på projektorn eller "POWER ON"-tangenten på fjärrkontrollen, slår driftindikatorn om till grönt och då är projektorn klar för användning.

Indikatorns tillstånd när projektorn sätts på:

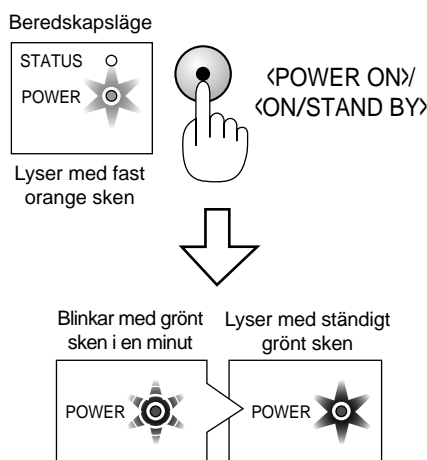

STATUS-indikatorns belysning ändras i enlighet med lampläget.

OBSERVERA: För att kunna sätta på projektorn genom att trycka på huvudströmbrytaren, skall du använda meny och aktivera "Autostart"-funktionen. (Se sidan W-36.)

OBSERVERA: Bilden kan flimra precis efter att projektorn slagits på. Detta innebär inte något fel. Vänta i 3 till 5 minuter tills lampan har stabiliserats.

2. Välj dator eller videokälla

Tryck på Source-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att välja "Video" (videobandspelare, dokumentkamera eller laserdisc-spelare), "S-video" eller "RGB" (dator eller DVD-spelare) för att visa bilden.

Eller tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn och välj videokälla via menyvalen: "Video", "S-video" eller "RGB".

3. Justera bildens storlek och bildskärpan

Använd zoom för att justera bildformatet och vrid sedan på fokuseringsringen för att justera bildskärpan.

Använd "Magnify"-tangenten (+) eller (-) på fjärrkontrollen för att förstora bilden ända upp till 400%.


Se sidan W-27.

4. Stänga av projektorn

Håll "ON/STAND BY"-tangenten på projektorn eller "POWER OFF"-tangenten på fjärrkontrollen intryckt i minst två sekunder. Driftindikatorn lyser orange. När projektorn stängs av, drivs kylfläktarna under 60 sekunder.

Lossa inte nätkabeln under denna tid. Tryck därefter på huvudströmbrytaren och lossa nätkabeln. Då slocknar driftindikatorn.

Indikatorns belysning när projektorn stängs av:

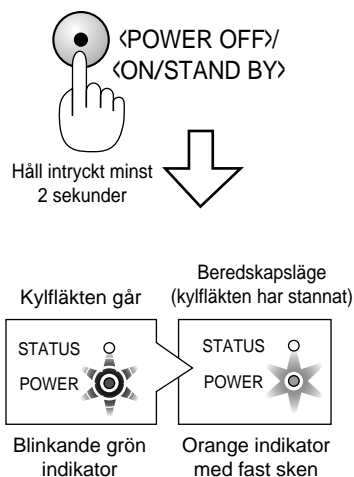

VIKTIGT:

- Dra ur projektorns nätsladd ur vägguttaget om du inte räknar med att använda projektorn under en längre tid.
- Om du vill stänga av bilden kort (upp till fem minuter) kan du använda "PIC-MUTE"-tangenten (bildavstängning) i stället för att stänga av och sätta på projektorn.
- Projektorn visar en svart eller blå bild eller en logotyp om det inte finns någon videosignal.
- Sätt inte på projektorn omedelbart efter att du stängt av den. Projektorn måste svalna under 60 sekunder innan den startas igen.

FÖRSIKTIGT

Undvik att visa stillbilder alltför länge. Stillbilder kan brännas in i LCD-panelen, fast endast temporärt.

Fortsätt använda projektorn om detta inträffar. Den statiska stillbilden i bakgrunden försvinner så småningom.

FÖRSIKTIGHET

Stäng inte av projektorn med huvudströmbrytaren och lossa inte nätkabelns kontakt från vägguttaget under någon av följande omständigheter. Om du gör det kan projektorn skadas.

- Omedelbart efter att nätkabelns kontakt har anslutits till vägguttaget (när POWER-indikatorn inte har ändrats till fast lysande orange sken).
- Omedelbart efter att kylfläkten slutar arbeta. (Kylfläkten fortsätter att arbeta under 60 sekunder efter att projektorn har stängts av med POWER-knappen.)

Angående startskärmen (Huvudskärm för val av språk)

Startskärmen visas när du sätter på projektorn för första gången. Denna skärm ger dig möjlighet att välja ett av de sju menyspråken: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska och japanska.

Gör så här för att välja ett menyspråk:

1. Använd knappen ▲ eller ▼ för att välja ett av de sju språken för menyn.

Menu Language Select	
Please select a menu language.	English
Wählen Sie bitte die Menü Sprache aus.	Deutsch
S'il vous plaît choisir la langue de menu.	Français
Per favore di scegliere la lingua di menu.	Italiano
Escoja por favor el idioma de menú.	Español
Välj menyn språken.	Svenska
メニュー言語を選択してください。	日本語
Select "UP", "DOWN" & "ENTER"	

2. Tryck på ENTER-tangenten för att bekräfta valet.
3. Grundmenyn visas på det språk du har valt.

Basic Menu	
Source Select	▶
Picture	
Volume	
Image Options	▶
Projector Options	▶
Information	


Tryck på CANCEL-tangenten för att släcka menyn.

När detta har gjorts, kan du fortsätta till användning av den avancerade menyn.

Du kan välja menyspråket senare, om du så vill. Se “Språk” på sidan W-34.

Justera bildformatet och fokusering

Använd ringen för skärpeinställning eller zoomspaken på objektivet för att ställa in projektorns skärpa respektive zooma in och ut.

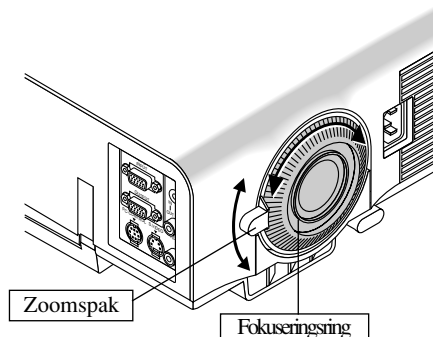


Förstoring av en bild

Du kan förstora en önskad del av bildområdet upp till 400 procent.



Gör enligt följande:

Justera bilden tills den förstoras till 400 procent.

MAGNIFY

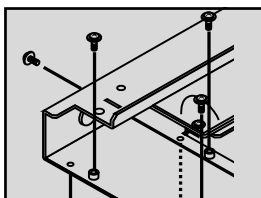


MAGNIFY

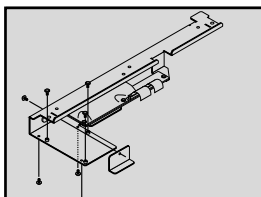


Medan bilden är förstorad, kan du flytta den med hjälp av “Select”-tangenterna ◀, ▶, ▲ och ▼.

Geometrisk korrigering


Gör på följande sätt, om bilden är förvrängd eller inte visas korrekt på bildskärmen.

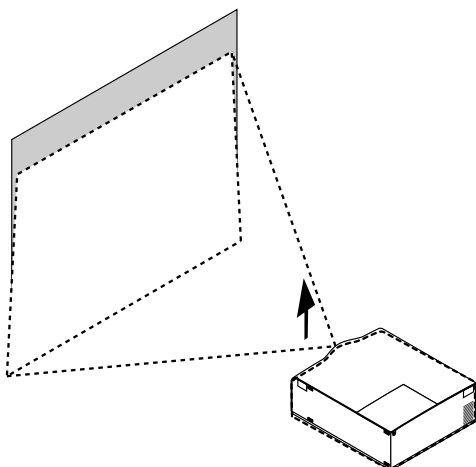


Höj projektorn med hjälp av den justerbara lutningsfoten.

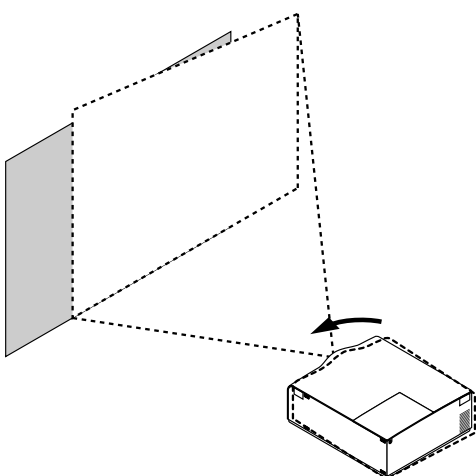

Vrid projektorn så att bilden blir fyrkantig på bildskärmen.

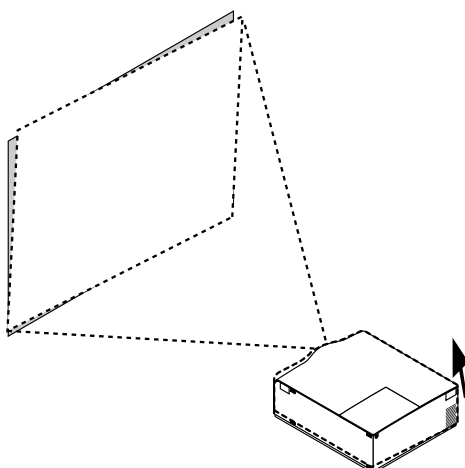

Var och en av fötterna kan ändras upp till 1 mm eller i vinklar på upp till 1 grad.

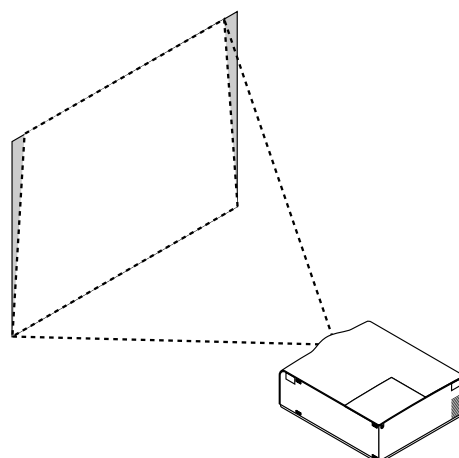

Använd keystone-korrigeringsfunktion för att få en lämplig justering. Se sidan W-31.

Använda menyerna

1. Tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att öppna huvudmenyn.
2. Tryck på ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen eller projektorn för att markera menyn med det alternativ du vill justera eller ändra.
3. Tryck på ◀ tangenten eller "Enter"-tangenten på projektorn eller fjärrkontrollen för att välja en undermeny eller ett alternativ.
4. Justera nivån eller koppla in/ur det valda alternativet med "Select" ◀ eller ▶ tangenten på projektorn, fjärrkontrollen. Onscreen-balken visar hur mycket alternativet har ökat eller minskats.
5. Ändringarna finns kvar tills du gör nya ändringar.
CANCEL: Återgår till föregående skärm.
6. Upprepa steg 2-5 för att justera fler alternativ, eller tryck på "Cancel" på projektorn eller fjärrkontrollen för att stänga av menyvisningen.

Menyträd

Grundmeny/Avancerad meny

Undermeny

Grundmeny
Välja källa ▶
Bildjustering
Volym
Bildalternativ ▶
Projektoralternativ ▶
Information

Avancerad meny
Välja källa ▶
Bildjustering
Volym
Bildalternativ ▶
Färgbestyr ▶
Projektoralternativ ▶
Information

✓RGB
Video
S-Video

Bildjustering
Ljusstyrka 0 ◀ ▶
Kontrast 0 ◀ ▶
Färg 0 ◀ ▶
Färgrenhet 0 ◀ ▶
Skärpa 0 ◀ ▶

Volym
0 ◀ ▶

Keystone
Lampläge
Avancerade alternativ ▶
Fabriksinställning

Gamma-korrigerig
Färgkorrigerig
Vitbalans

Meny
Inställning

Källindex
Ingång
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
Polaritet Synk
Signaltyp
Video typ
Synk-typ
Interlace
Aterstaende lamptid
Lamp-timmätare
Projektoranvändning
Filteranvändning

Items

Normal/Eko	
Bildförhållande	Normal/Zoom/Bredzoom/Bio
Position/Klocka	Horisontell/Vertikal/Klocka/Fas
Upplösning	Auto/Äkta
Videofilter	Av/Mindre/Mer

All data/Aktuell signal

Grafik/Linjärt/Svartförstärkning

Av/Mode1/Mode2/Mode3/sRGB/Egen1/Egen2

Egen justering Färgton/Gul/Magenta/Cyan/Vit (På/Av)

Ljusstyrka R/Ljusstyrka G/Ljusstyrka B/
Kontrast R/Kontrast G/Kontrast B

Menyläge	Grund/Avancerat
Språk	English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Svenska/Japanska
Visning av källa	På/Av
Displayen Ingen Ingången	På/Av
Volymfält	På/Av
Keystonefält*	På/Av
Meddelande om filter	På/Av
Menydisplaytid	Manuell/Auto 5 s/Auto 15 s/Auto 45 s




* Denna inställning är ett extra alternativ. För denna funktion behöver du den valfria fjärrkontrollen för presentation (PR51KIT).

Orientering	Desktop Fram/Tak bak/Desktop bak/Tak Fram
Läget Cinema	Överkanten/Mitten/Nederkanten
Bakgrund	Blå/Svart/Logotyp
Välja signal RGB	Auto/RGB/Komponent
Välja signal Video/S-Video	Auto/3.58NTSC/4.43NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM
Auto kalibrering	På/Av
Autostart	På/Av
Strömbesparing	På/Av
Bekräfta ström av	På/Av
Keystone Spara	På/Av
Välj grundkälla	Senaste/Auto/Välj
Kommunikationsrastighet	4800/9600/19200
Kontrollpanelens läs	Lås/Lås upp
Nollställ lamp-timräknare	
Nollställ filterbruk	

OBSERVERA:

Vissa menydetaljer kan inte användas för samtliga ingångskällor.

Menyelement

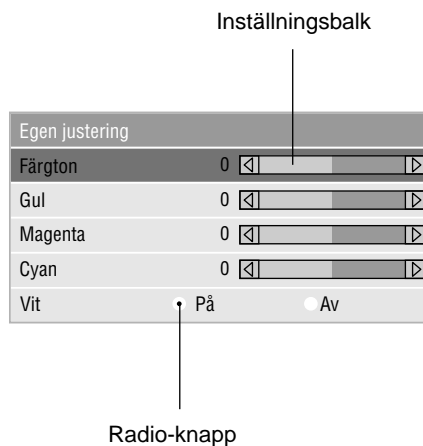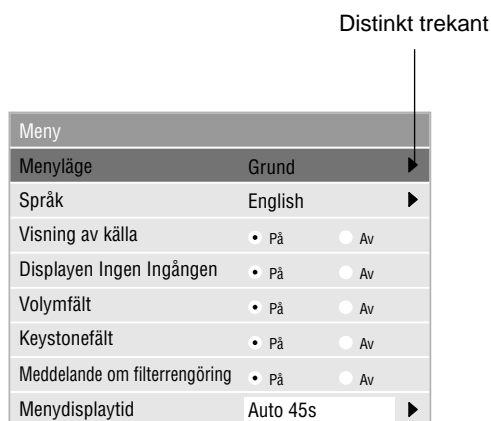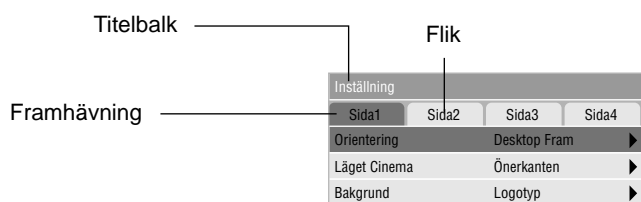

Radio-knapp: Points to the "På" radio button in the "Vit" section.

.....

Menyerna och dialogrutorna består vanligtvis av följande element:

Titelbalk: Visar menyns titel.

Framhävning: Visar den valda menyn eller det valda alternativet.

Distinkt trekant: Visar andra möjliga val. Den distinkta triangeln visar det alternativ som för tillfället är aktivt.

Flik: Visar en grupp av egenskaper i en dialogruta.

Radio-knapp: Använd denna runda knapp för att välja alternativ i en dialogruta.

Inställningsbalk: Visar inställningar och åt vilket håll en justering görs.

Menybeskrivningar & funktioner

Välja källa



Används för att välja en videokälla, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare, dator eller dokumentkamera, beroende på vilken typ av utrustning du har anslutit till ingångarna. Tryck på "Select"-tangenter (markera) på projektorn eller på fjärrkontrollen för att markera meny som innehåller den inställning du vill justera.

<RGB>

Väljer datorn som är ansluten till RGB- eller komponentsignalingången.

OBSERVERA: För överföring av komponentvideosignaler krävs en komponentvideokabel (komponent V och ADP-CVI).

<Video>


Väljer den utrustning som är ansluten till videoingången (videobandspelare, dokumentkamera, laserdisc-spelare, DVD-spelare eller dokumentkamera).

<S-Video>

Väljer den utrustning som är ansluten till S-videoingången (videobandspelare, DVD-spelare eller laserdisc-spelare).

OBSERVERA: Bilden kan frysas under en kort stund när du snabbspolar en video i Video- eller S-videoläget.

Bildjustering

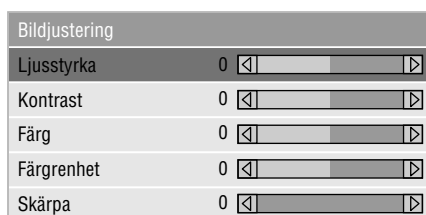

Innehåller kontroller för ljud och bild, Tryck på st tangenterna på fjärrkontrollen för att markera meny med alternativet du vill justera.

<Ljusstyrka>

Justerar ljusstyrkenivån eller bakgrundsrastrrets intensitet.

<Kontrast>

Justerar bildens intensitet beroende på den mottagna signalen.

<Färg>

Ökar eller minskar färgmättnadsnivån (fungerar inte med RGB-källor).

<Färgrenhet>

Skiftar färgnivån från +/- grön till +/- blå. Rödnivån används som referens. Denna justering fungerar endast med video och komponentvideoingångarna (dvs icke-RGB).

<Skärpa>

Justera videobildens detaljer (fungerar ej med RGB-och komponentvideosignaler).

Volym

Reglerar volymen från projektorns högtalare.



OBSERVERA: Du kan visa volymbalken utan att öppna meny. Se "Volymfalt" på sid W-35 för närmare anvisningar.

Bildalternativ

Grundläge



Avancerade läge




Ger ytterligare bildstyrningsmöjligheter, som t.ex. Keystone-korrigerings och lampläge. När du väljer Avancerat läge, får du tillgång till följande bildstyrningsfunktioner: Bildförhållande, position/klocka, upplösning och videofilter.

Keystone



Detta alternativ rättar till keystone- (trapetsformad) förvrängning och justerar bildens översta kant så att den blir lika lång som den understa kanten. Använd ◀ och ▶ knapparna på balken för att justera keystone.

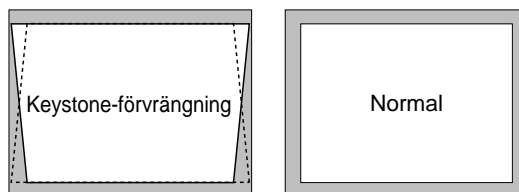

OBSERVERA: Keystone-vinkeln kan ändras mellan 15 grader uppåt och 15 grader nedåt från den 0-gradiga projektiionsvinkeln. Beroende på den typ av grafik som används, kan bilden vara suddig eller det kan vara omöjligt att korrigera keystone. Grundkonceptet är alltid att ju närmare den ursprungliga upplösningen du är, desto bättre blir bilden som visas.

Lampläge



Med denna funktion kan du välja mellan två ljusstyrkeinställningar för lampan: normalläget och Eko-läget. Lampans livslängd kan förlängas upp till 3.000 timmar om du använder Eko-funktionen.

Normalläge: Detta är grundinställningen. Denna inställning förbrukar mest ström från vägguttaget och ger den ljusstarkaste utmatningen.

Eko-läge: Välj detta läge för att förlänga lampans livslängd med upp till 150 %.


OBSERVERA: Om du har valt läget Eko, lyser lampan i läge Högt-Ljust i 3 minuter efter det att strömmen slagits på. Därefter ändras ljusstyrkan till Eko.

Avancerad alternativ (Avancerade läge)




När du väljer Avancerade alternativ i Avancerat läge, får du tillgång till följande bildstyrningsfunktioner: Bildförhållande, position/klocka, upplösning och videofilter.

Bildförhållande:




Med Bildförhållande kan du välja önskat format för visning av bilden.

Om förhållandet 4:3 väljs på källan (t ex en DVD-spelare), har du följande valmöjligheter:

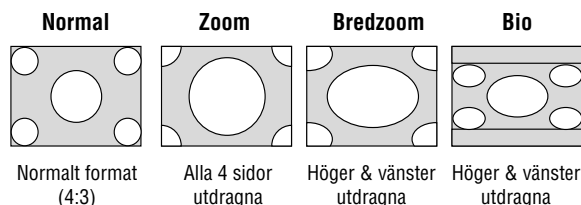

Om förhållandet 16:9 väljs på källan (t ex en DVD-spelare), har du följande valmöjligheter:

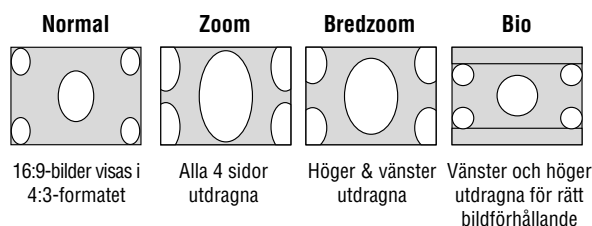

OBSERVERA: Du kan välja tre bildlägen för Bio: överkanten, mitten och nederkanten. Se sidan W-35 för upplysningar om bildplaceringen.

OBSERVERA: När inställningen för bildförhållande ändras, ändras inställningen "Upplösning" automatiskt till "Auto".

Position/Klocka (när autojustering är urkopplad):

Position/Klocka	
Horisontell	100
Vertikal	50
Klocka	800
Fas	50

Möjliggör flyttning av bilden i sid- eller höjdled och inställning av klocka och fas.

<Horisontal/Vertikal position>

Justerar bilden i höjd- och sidled tillsammans med tangenterna ◀ och ▶.

Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

<Klocka>

Visar klock- och fasalternativen.

Klocka Använd detta alternativ när "Auto kalibrering" är på för att fininställa datorbilden och ta bort vertikala streck som kan uppstå i bilden. Funktionen justerar klockfrekvensen som eliminerar horisontala streck i bilden. Klicka på ◀ och ▶ knapparna tills strecken försvinner. Justeringen kan behövas första gången du ansluter datorn. Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

<Fas>

Använd detta alternativ för att justera klockfasen eller minska videobruset, punktinterferensen eller överhörningen. (Detta märks genom att en del av bilden verkar skimra.) Använd ◀ och ▶ knapparna för att justera bilden. Justera inte "Fas" förrän "Klocka" har justerats. Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

Se avsnittet "Auto kalibrering" på sidan W-36 om hur du aktiverar eller stänger av funktionen Auto kalibrering.

Upplösning (när Auto kalibrering är av):

Upplösning
<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Äkta

Med detta alternativ kan du sätta på respektive stänga av Advanced AccuBlend-funktionen.

Auto: Sätter på Advanced AccuBlend. Projektorn förminskar eller förstöras då den aktuella bilden så att den fyller ut skärmen helt.

Äkta: Stänger av Advanced AccuBlend. Projektorn visar aktuell bild med dess ursprungliga upplösning.
Se avsnittet "Auto kalibrering" på sidan W-36 om hur du aktiverar eller stänger av funktionen Auto kalibrering.

OBSERVERA: När en bild med upplösningen XGA, SXGA eller UXGA visas, kan upplösningsläget inte aktiveras.

OBSERVERA: När upplösningsinställningen har ändrats, ändras inställningen för "Bildförhållande" automatiskt till "Normal".

Videofilter (när Auto kalibrering är avstängd):

Videofilter
<input checked="" type="radio"/> Av <input type="radio"/> Mindre <input type="radio"/> Mer

Denna funktion dämpar bildstörningar.

Av: Lågpassfiltret har inte aktiverats.

Less: Lågpassfiltret utnyttjas svagt.

More: Lågpassfiltret utnyttjas helt.

Bildskärmsjusteringar är möjliga även om filtret är aktiverat.

Fabriksinställning

Fabriksinställning
All data
Aktuell signal

Återställer alla justeringar och inställningar till fabriksinställningarna.

<All data>

Återställer alternativ och inställningar för alla signaler till fabriksinställningen.

Detaljer förutom språk, kommunikationshastighet, Resterande lamp-tid, Lamp-timmätare, Filteranvändning och Projektoranvändning som kan återställas. Se avsnittet "Nollställ lamp-timräknare" samt "Nollställ filterbruk" på sidan W-37.

Återställning av all data
Är du Säkert ?
Ja
Nej

<Aktuell signal>

Återställer alternativ och inställningar för den aktuella signalen till fabriksinställningen.

Detaljer som kan återställas är: Ljusstyrka, Kontrast, Färg, Färgrenhet, Skärpe, Volym, Bildförhållande, Horisontalt läge, Vertikalt läge, Klocka, Fas, Upplösning, Videofilter, Gamma-korrigerig, Färgkorrigerig och Vitbalans.

Återställning av aktuell signal
Är du Säkert ?
Ja
Nej

Färgbestyr

Gamma-korrigerig
Färgkorrigerig
Vitbalans

Gamma-korrigerig (Avancerade läge)

Gamma-korrigerig
<input checked="" type="radio"/> Grafik <input type="radio"/> Linjärt <input type="radio"/> Svartförstärkning

Använd tangenten ◀ eller ▶ för att välja ett av dessa tre alternativ. Respektive läge rekommenderas för:

Grafik: För grafik
Linjärt: För materiel som t.ex. CAD
Svartförstärkning: För mörka delar av en bild

Färgkorrigerig (avancerad funktion)

Färgkorrigerig
Av
Mode1
Mode2
Mode3
sRGB
Egen1
Egen2

Detta alternativ ger dig möjlighet att justera neutraltonen för gult, cyan och magenta.

Det finns fyra fabriksinställningar som har optimerats för olika typer av bilder, eller också kan du använda två egna inställningar.

AV: Stänger av färgkorrigerig. Då får du den ljusstarkaste bilden.





Mode1: Rekommenderas för verkliga hudtoner.
Mode2: Rekommenderas för gräsfärger.
Mode3: Rekommenderas för mörkrött.
sRGB: Standardfärgvärden
Egen1: Din egen justering
Egen2: Din egen justering

När du väljer Egen1 eller 2 visas nedanstående undermeny. Du kan skräddarsy varje färg och nyans.

Egen justering

Färgton: Justerar färgtonen över hela skärmen för RGB.
Gul: Justerar gul färg för att få rödgult eller gröngult.
Magenta: Justerar magenta eller mörklila för att få rödaktig magenta eller blåaktig magenta.
Cyan: Justerar cyan eller ljus grönbått för att få grönaktig eller blåaktig cyan.
Vit (På/Av): Välj "På" för att få en kraftigt vit bild; välj "Av" för att få en naturligt vit bild.

Vitbalans: (Avancerade läge)

Vitbalans	
Ljusstyrka R	0 
Ljusstyrka G	0 
Ljusstyrka B	0 
Kontrast R	0 
Kontrast G	0 
Kontrast B	0 

Använd ◀ och ▶ tangenter för att justera vitbalansen. Ljustyrkan hos varje RGB-färg används för att reglera nivån av svart på skärmen; kontrasten för varje RGB-färg används för att reglera nivån av vitt på skärmen.

Projektoralternativ

Meny
Inställning

Meny

Meny		
Menyläge	Grund	▶
Språk	English	▶
Visning av källa	<div><div>• På</div><div><div></div><div>Av</div></div></div>	
Displayen Ingen Ingången	<div><div>• På</div><div><div></div><div>Av</div></div></div>	
Volymfält	<div><div>• På</div><div><div></div><div>Av</div></div></div>	
Keystonefält	<div><div>• På</div><div><div></div><div>Av</div></div></div>	
Meddelande om filter	<div><div>• På</div><div><div></div><div>Av</div></div></div>	
Menydisplaytid	Auto 45s	▶

Via denna meny kan du ställa in onscreen-menyer som önskas.

<Menyläge>

Med denna funktion kan du välja mellan två menylägen: en med endast grundfunktioner och den andra med mer avancerade funktioner.

Grundläge: Detta är normalläget.

Avancerat läge: Detta läge är för avancerad användning.

<Språk>

Du kan välja mellan ett av sju språk för instruktionerna på skärmen. Du kan välja mellan följande alternativ: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska och japanska.

OBSERVERA: Inställningen för "Språk" kan inte återställas till "English" med funktionen för fabriksinställningar.

<Visning av källa>

Du kan sätta på och stänga av information om källans namn, som t ex VIDEO och RGB.

När alternativet är på, visas namnet på aktuell källa varje gång du byter källa eller sätter på projektorn.

<Displayen Ingen Ingången>

När denna funktion aktiveras, visas meddelandet "Ingen Ingången" om det inte finns någon signal.

<Volymfält>

Detta alternativ tar bort eller fram volymfältet när du justerar volymen med VOL+/- (upp och ned) tangenten.

På: Volymen kan justeras med referens av volymfältet på skärmen.

OBSERVERA: Fältet försvinner om inga justeringar görs inom 3 sekunder.

Av: Volymfältet visas inte vid justering av volymen.

<Keystonefält>

Detta alternativ kan endast användas med fjärrkontrollen för presentation (PR51KIT). Med detta alternativ aktiverar du eller stänger av keystone-balken när du justerar keystone med KEYSTONE-knappen +/- på fjärrkontrollen för presentation.

På: Du kan höja eller sänka nivån med keystone-balken på skärmen.

Av: Du kan höja eller sänka nivån utan att använda keystone-balken.

<Meddelande om filter>

Rengör filter: Detta alternativ tändar eller släcker meddelandet "Rengör filtren" varje gång du sätter på projektorn, om projektorn har använts under mer än 100 timmar.

På: Meddelandet om rengöring av filtren visas.

Av: Meddelandet visas inte.

Se sidan W-39 beträffande rengöringen av filtren. Efter rengöringen av filtren, skall du återställa tiden för filteranvändning till noll. Se sidan W-37 om återställningen av tiden för filteranvändning.

<Menydisplaytid>

Med detta alternativ kan du välja hur länge projektorn skall vänta innan menyerna stängs av efter att du sist har tryckt på en tangent.

Du kan välja mellan: "Auto 5 sek", "Auto 15 sek" och "Auto 45 sek". "Auto 45 sek" är fabriksinställningen

Manuell: Menyerna kan stängas av manuellt.

Auto 5 sek: Menyerna stängs automatiskt av efter 5 sekunder om du inte trycker på någon tangent.

Auto 15 sek: Menyerna stängs automatiskt av efter 15 sekunder om du inte trycker på någon tangent.

Auto 45 sek: Menyerna stängs automatiskt av efter 45 sekunder om du inte trycker på någon tangent.

Inställning

Används för att ställa in diverse funktioner som önskas.

[Sida 1]

Inställning			
Sida1	Sida2	Sida3	Sida4
Orientering	Desktop Fram		►
Läget Cinema	Överkanten		►
Bakgrund	Logotyp		►

<Orientering>

Omorienterar bilden för att passa bildprojiceringen. Du kan välja projiceringsalternativ mellan Framför golv, Bakom tak, Bakom golv och Framför tak.

<Läget Cinema>

Denna funktion väljer bildens vertikala läge när du tittar på videofilm med Bio-bildförhållandet valt.

När Bio-bildförhållandet väljes på tidigare modeller, visas bilden med svarta kanter längst uppe och nere. Du kan välja mellan tre alternativ för den vertikala positionen.

Överkanten: Bildpositionen är i överkanten med den svarta randen i nederkanten.

Mitten: Bildpositionen är i mitten med svarta ränder i överkanten och nederkanten.

Nederkanten: Bildpositionen är i nederkanten med den svarta randen i överkanten.

<Bakgrund>

Använd denna funktion för att visa en svart eller blå skärm eller en logotyp då projektorn inte tar emot en videosignal.

[Sida 2] (Avancerade läge)

Inställning			
Sida1	Sida2	Sida3	Sida4
Välja signal			
RGB	Auto		►
Video	Auto		►
S-Video	Auto		►
			Auto
			3.58NTSC
			4.43NTSC
			PAL
			PAL-M
			PAL-N
			PAL 60
			SECAM

Välja signal:

<RGB>

Använd detta alternativ för att välja "RGB" för en RGB-källa, exempelvis en dator, eller "Komponent" för en komponentvideokälla, som t ex en DVD-spelare. Vanligtvis bör du lämna alternativet på "Auto" eftersom projektorn då själv känner av när en videokomponentsignal tas emot. Det finns dock vissa videokomponentsignaler som projektorn inte kan detektera automatiskt. I detta fall skall du ställa detta alternativ på "Komponent".

Välj "Scart" för europeiska SCART-kontakter.

<VIDEO och S-VIDEO>

Använd detta alternativ för att välja kompositvideosignal manuellt. Vanligtvis bör du välja "Auto".

När du vill välja videostandard mellan Video och S-Video, skall du välja videostandard från rullgardinsmenyn.

Detta måste utföras separat för Video respektive S-Video.

Inställning			
Sida1	Sida2	Sida3	Sida4
Auto kalibrering	<input type="radio"/> På	<input checked="" type="radio"/> Av	
Autostart	<input type="radio"/> På	<input checked="" type="radio"/> Av	
Strömbesparing	<input type="radio"/> På	<input checked="" type="radio"/> Av	
Bekräfta ström av	<input type="radio"/> På	<input checked="" type="radio"/> Av	
Keystone Spara	<input type="radio"/> På	<input checked="" type="radio"/> Av	

<Auto kalibrering>

När "Auto kalibrering" är "På", bestämmer projektorn automatiskt den bästa upplösningen för den aktuella RGB-signalen och projicerar en optimal bild med NEC's Advanced AccuBlend Intelligent Pixel Blending-teknologi. Automatisk justering görs då av bildens position, stabilitet, "Horisontal position", "Vertikal position" och "Bildinställning".

På: "Horisontell position", "Vertikal position", "Klocka" och "Fas" ställs in automatiskt.

Av: Användaren kan själv justera bildinställningarna ("Horisontal position", "Vertikal position", "Klocka" och "Fas").

<Autostart>

Sätter på projektorn automatiskt när nätkabeln är ansluten till ett vägguttag. I detta fall slipper du att alltid använda strömbrytaren på fjärrkontrollen eller projektorn.

<Strömbesparing>

När detta alternativ är på och det inte finns någon RGB-signal under fem minuter eller längre, stänger projektorn av sig själv.

OBSERVERA: Funktionen kan inte användas för video- eller S-Video-källor.

<Bekräfta ström av>

Detta alternativ bekräftar om du vill stänga av projektorn via en dialogruta som du måste klicka på.

OBSERVERA: När en bekräftelse visas måste du ha aktiverat projektorläget för att kunna styra projektorn med fjärrkontrollen. Om detta inte är gjort kan du trycka på PJ-tangenten på fjärrkontrollen för att ställa om projektorn till projektorläge. Tangentens lampa tänds, vilket visar att projektorläget är aktiverat.

<Keystone Spara>

Detta alternativ ger dig möjlighet att spara dina just gjorda keystone-inställningar. Inställningen påverkar alla bildkällor. Inställningen behålls i minnet när projektorn är avstängd.

Inställning			
Sida1	Sida2	Sida3	Sida4
Välj grundkälla	Välj		▶
grundkälla	RGB		▶
Kommunikationshastighet	19200bps		▶
Kontrollpanelens lås	Lås upp		▶
Nollställ lamp-timräknare			
Nollställ filterbruk			

<Välj grundkälla>

Du kan ställa in så att projektorn kopplar in vilken ingångskälla som helst varje gång projektorn sätts på.

Senaste: Projektorn kopplar in den föregående eller senaste aktiva ingångskällan varje gång projektorn sätts på.

Auto: Söker efter en aktiv ingångskälla i ordningen RGB → Video → S-Video och visar den första ingångskälla som hittas.

Välj: Visar den valda ingångskällan varje gång projektorn sätts på. Välj en ingång från rullgardinsmenyn.

<Kommunikationshastighet>

Den här funktionen används för att ställa in baudhastigheten för PC Control-porten (Mini DIN 8 pinnar).

Stöder dataöverföringshastigheter mellan 4800 och 19200 bps. Grundinställningen är 19200 bps. Välj rätt överföringshastighet beroende på vilken utrustning du skall ansluta.

<Kontrollpanelens lås>

Inställning			
Sida1	Sida2	Sida3	Sida4
Välj grundkälla	Välj		▶
grundkälla	RGB		▶
Kommunikationshastighet	19200bps		▶
Kontrollpanelens lås	Lås upp		▶
Nollställ lamp-timräknare			
Nollställ filterbruk			


Detta alternativ aktiverar och stänger av funktionen för kontrollpanelens lås.

OBSERVERA:

- När tangenterna på höljet inte är låsta, visas "Kontrollpanelens lås - Låsupp". När tangenterna på höljet är låsta, visas "Kontrollpanelens lås - Lås".
- Detta lås för kontrollpanelen påverkar inte fjärrkontrollen eller PC-kontrollfunktionerna.

Låsning av höljets knappar:

- 1) Använd SELECT-tangenten ▼ eller ▲ för att välja “Kontrollpanelens lås” och tryck på ENTER-tangenten. Då visas undermenyn.
- 2) Använd SELECT-tangenten ▼ eller ▲ för att välja “Lås” och tryck på ENTER-tangenten. Då visas följande bekräftelseskärm.




- 3) Använd SELECT-tangenten ▼ eller ▲ för att välja “Ja” och tryck på ENTER-tangenten. Displayen ändras till “Kontrollpanelens lås - Lås” och den föregående menyskärmen återkommer.

OBSERVERA: När “Nej” väljes och du trycker på ENTER-tangenten, ändras inte displayen och den föregående menyskärmen återkommer.

Upplåsning av höljets knappar:

- 1) Använd SELECT-knappen ▼ eller ▲ på fjärrkontrollen för att välja “Kontrollpanelens lås - Lås” och tryck på ENTER-knappen på fjärrkontrollen. Då visas undermenyn.

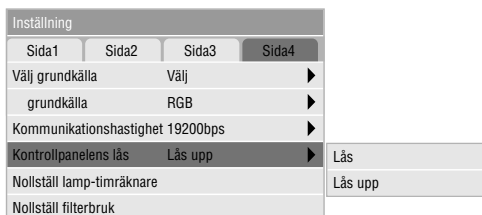

- 2) Använd SELECT-knappen ▼ eller ▲ för att välja “Lås upp” och tryck på ENTER-knappen på fjärrkontrollen. Denna ändring utförs omedelbart.

OBSERVERA:

- Bekräftelseskärmen visas inte.
- När höljets knappar är låsta, kan du hålla CANCEL-knappen nedtryckt under ca. 10 sekunder för att ändra inställningen från Låst till Upplåst.

<Nollställ lamp-timräknare>

Nollställer lampans timmätare. När du väljer detta alternativ visas en sekundärmeny för bekräftelse. Använd knappen ▼ eller ▲ för att välja “Ja, verkställ”, om du vill nollställa lampans timmätare.

OBSERVERA: Projektorn stängs av och ställs i beredskapsläge efter 2100 timmars (3100 timmars : Eko-läge) drift. Om detta inträffar, skall du hålla fjärrkontrollens “Hjälp”-tangent intryckt i 10 sekunder för att nollställa lampans timmätare. Gör endast detta när lampan har bytts.

<Nollställ filterbruk>

Återställer filteranvändningstiden till noll. När du väljer detta alternativ visas en undermeny för bekräftelse. För att återställa filteranvändningstiden skall du använda tangenten ▼ eller ▲ för att välja “Ja, verkställ”.

Information

Visar status över den aktuella signalen och lampans användningstid. Denna dialogruta består av tre sidor.

[Sida 1]

Källindex

Ingång

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Polaritet Synk

[Sida 2]

Signaltyp

Videotyp

Synk-typ

Interlace Video

[Sida 3]

Återstående lamptid (%)*

Lamp-timmätare (H)

Projektoranvändning

Filteranvändning

* När lampans resterande tid når 0, ändras indikatorn Resterande lamptid från 0% till 100 timmar och börjar sedan nedräkningen. Om den återstående lamptiden når 0 timmar, kommer projektorn inte att sättas på oavsett om lampans läge är inställt på Normal eller Eco.

OBSERVERA: Balken över lampans brukstid visar hur mycket lamptid det är kvar. Värdet visar lampans respektive projektorns brukstid.

4. UNDERHÅLL

I det här avsnittet beskrivs de enkla underhållsprocedurer som behöver utföras för att byta lampa, rengöra filtren och byta batterier i fjärrkontrollen.

Lampbyte


När lampan har använts mer än 2.000 timmar (upp till 3.000 timmar i Eko-funktionen) eller mer, tänds "Status"-lampan på projektorn och ett meddelande visas. Även om lampan fortfarande fungerar, måste den bytas ut efter 2.000 timmar (upp till 3.000 timmar i Eko-funktionen) för att projektorns prestanda skall bevaras.

FÖRSIKTIGT

- **VIDRÖR INTE LAMPAN** direkt efter användning. Den är mycket het. Stäng av projektorn, vänta 60 sekunder och koppla sedan loss nätkabeln. Låt lampan svalna under åtminstone en timme innan du tar i den.
- **LOSSA INGA SKRUVAR** med undantag av skruven som håller fast lamphudets täckplatta och de två skruvarna som håller fast lamhuset. Det finns risk för elektrisk stöt.
- Projektorn stängs av och ställs i beredskapsläge efter 2100 timmars (upp till 3100 timmar i Eko-funktionen) användning. Byt omedelbart lampan om detta händer. Om du fortsätter använda lampan efter 2000 timmars (upp till 3000 timmar i Eko-funktionen) bruk, kan lampan explodera, så att lamphuset blir fullt av glassplitter. Rör inte splittret på grund av skaderisken. Utan vänd dig till din NEC-återförsäljare för lampbyte.


Lampbyte:

1. Lossa skruven som håller fast lamphusets täckplatta tills skruvmejseln går lätt, och ta sedan bort täckplattan. Skruven som håller fast täckplattan kan inte tas loss från plattan.

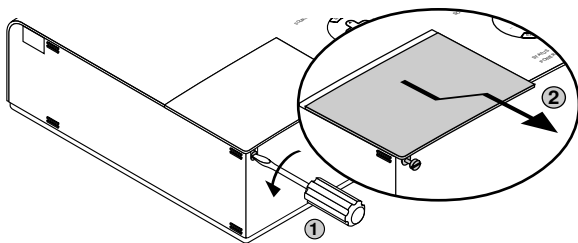

2. Lossa de två skruvarna som håller fast lamphuset tills skruvmejseln går lätt. De två skruvarna kan inte tas loss från lamphuset. Håll i handtaget och dra samtidigt ut lamphuset.

OBSERVERA: Det finns en säkerhetsspärr som förhindrar elektrisk stöt. Försök inte att sätta spärren ur funktion.

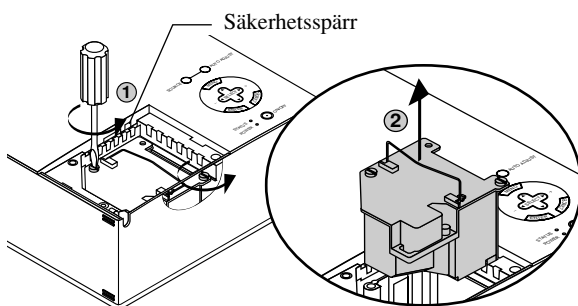


3. Sätt i ett nytt lamphus och se till att det sticks helt in i kontakten.

FÖRSIKTIGT

Använd inga andra lampor än de från NEC (typ VT50LP) när du byter lampan.
Beställ lamporna från din NEC-återförsäljare.

Säkra det med de två skruvarna.


Dra åt de två skruvarna ordentligt.

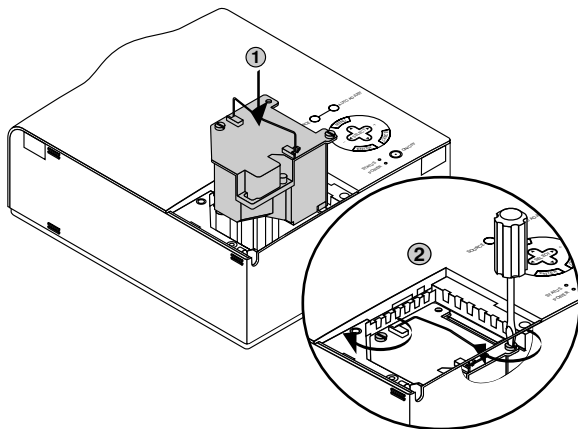

4. Sätt tillbaka lamphusets täckplatta.

Säkra plattan med skruven.

Dra åt skruven till lamhusets täckplatta ordentligt.

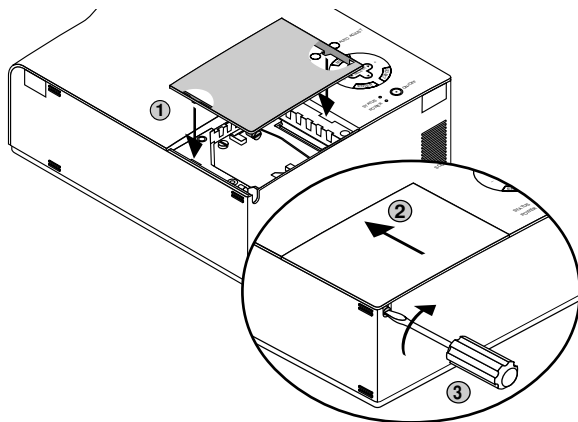

5. När en ny lampa har monterats, skall du välja [Avanceratmeny] → [Projektoralternativ] → [Inställning] → [Sida 4] → [Nollställ lamp-timmare] för att nollställa lamptiden.

OBSERVERA: Projektorn kräver service när lampan har använts längre än 2100 timmar (upp till 3100 timmar i Eko-funktionen). Projektorn kan i så fall inte slås på och menyerna kan inte visas. Om detta inträffar, skall du trycka på Hjälptangenten på fjärrkontrollen i 10 sekunder då beredskapsläget är inkopplat. STATUS-indikatorn släcks när lampans timräknare har nollställts

Filterrengöring och filterbyte

Luftfiltret är en svamp som håller VT650-projektor fri från damm och smuts invändigt. Filtret bör rengöras efter var 100:e driftstimme (oftare i dammiga lokaler). Om filtret är smutsigt eller igensatt kan projektorn överhettas.

VIKTIGT


- Stäng av huvudströmbrytaren och dra ur nätsladden innan du byter filtret.
- Rengör endast filtrets utsida med en dammsugare.
- Försök inte använda projektorn utan filter.
- Projektorn startar inte om inte filtret är rätt monterat.

Rengöring av luftfiltret:

När alternativet “Rengör filter” aktiveras, visas meddelandet “Vänligen rengör filtren” varje gång du sätter på projektorn, när den har använts i mer än 100 timmar. Rengör filtren när detta meddelande visas.



- Meddelandet kan stängas av genom att använda alternativet “Meny” – “Meddelande om filter” i menyn för iordningsställande. Se sidan W-35.
- Efter rengöringen av filtren och återställning av filtrens användningstid till noll, visas inte detta meddelande. Se sidan W-37 beträffande återställningen av filtrens användningstid.

Dammsug filtret genom filterlocket.

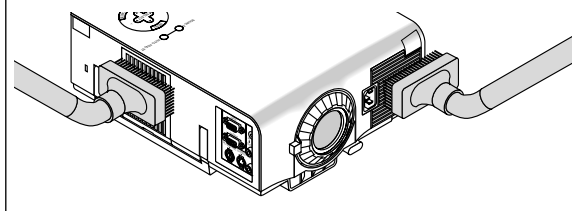

Byte av luftfiltret:

1. Ta bort filterpanelen genom att trycka spärren på locket uppåt tills locket lossnar.

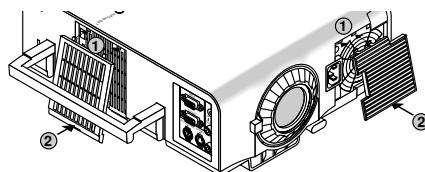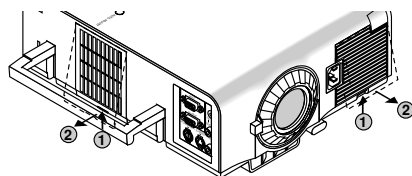

2. Sätt tillbaka filterpanelen.

OBSERVERA: Ta inte bort svampen från filterlocket. Tvätta inte filtret med tvål och vatten. Tvål och vatten förstör filtermembranet. Avlägsna damm och smuts ur projektorhöljet innan du sätter i det nya filtret. Se till att det inte kommer in damm i projektorn under bytet.

OBSERVERA: När du byter lampan rekommenderar vi att du också byter ut filtren. Filtren medföljer i samma förpackning som utbyteslampan.

5. FELSÖKNING

Det här avsnittet beskriver hur du åtgärdar problem som kan uppkomma under installationen och användningen av projektorn.

Meddelanden över statusindikator/driftindikator

Läge	Driftindikator	Statusindikator	Note
Standby	Konstant orange	–	–
Nedkylning	Blinkar grönt	–	Blinkar grönt i 60 sekunder.
Lampan i normalfunktionen.	Konstant grön	–	–
Lampan i Eko-läge	Konstant grön	Konstant grön	–
En minut efter att lampan släckts	Blinkar grönt	Beror på lampfunktionen.	Stäng inte av projektorn i detta läge.
Försöker stänga av lampan igen	Konstant grönt	Blinkar orange	Projektorn provar 3 gånger i intervall på 15 sek (max. 45 sek totalt)
Lampans livstid är slut 2.000 timmar eller mer (normalläge) 3.000 timmar eller mer (Eko-läge)	Konstant grön	Konstant röd	Ett meddelande visas över bilden i detta läge. Därmed har projektorns lampa nått slutet av sin livslängd. Byt då ut lampan så snart som möjligt.
Lampans livstid är slut 2.100 timmar eller mer (normalläge) 3.100 timmar eller mer (Eko-läge)	Konstant orange	Konstant röd	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Lamp- eller filterkåpan inte stängd (3 platser)	Konstant orange	Blinkar rött (1 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Temperaturfel	Konstant orange	Blinkar rött (4 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Fläktfel	Konstant orange	Blinkar rött (8 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Lampfel	Konstant orange	Blinkar rött (12 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.

Vanliga problem & åtgärder

Problem	Kontrollera följande
Går inte att sätta på	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att nätsladden är ansluten och att strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen är på.Kontrollera att lamphusets täckplatta har monterats rätt. Se sid W-38.Kontrollera om projektorn är överhettad eller om lampan har använts längre än 2100 timmar (3100 timmar i Eko-läge). Om ventilationen kring projektorn är dålig eller om presentationsrummet är mycket varmt, skall du prova att flytta projektorn till en kyligare plats.
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none">Använd menyn för att välja källa (Video, S-video eller RGB). Se sid W-31.Se efter att kablarna är riktigt anslutna.Använd menyerna för att justera ljusstyrkan och kontrasten. Se sid W-31.Ta bort linsskyddet.Återställ inställningarna eller justeringarna till fabriksinställningarna med hjälp av Fabriksinställning på menyn Bildalternativ. Se sidan W-33.
Bilden är inte fyrkantig	<ul style="list-style-type: none">Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid W-28.Använd Keystone på menyn Inställning för att justera trapetsformad bildförvrängning. Se sid W-31.
Bilden är oskarp	<ul style="list-style-type: none">Justera fokus. Se sid W-27.Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid W-28.Kontrollera att avståndet mellan projektorn och duken ligger inom linsens justerområde. Se sid W-17.
Bilden rullar vertikalt, horisontellt eller båda delarna	<ul style="list-style-type: none">Använd menyerna eller tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att välja önskad källa.
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">Sätt in nya batterier. Se sidan W-13.Se efter att det inte står något i vägen mellan dig och projektorn.Se till att du befinner dig högst 7 m från projektorn. Se sid W-13.Kontrollera att du befinner dig i Projektor-läget eller att PJ –tangenten lyser rött. Tryck annars på PJ –tangenten.
Statusindikatorn lyser eller blinkar	<ul style="list-style-type: none">Se tabellen över statuslampmeddelanden ovan.
Överlappande färger i RGB-läge	<ul style="list-style-type: none">Om Auto kalibrering är av, skall du aktivera funktionen. Om Auto kalibrering är på, skall du koppla ur funktionen och justera bilden med alternativen Position, Klocka och Fas på menyn Inställning. Se sid W-33.

6. SPECIFIKATIONER

Det här avsnittet innehåller teknisk information om prestandan hos din VT650 projektor.

Modellnummer VT650

Optik

LCD-skärm	0,9", p-Si TFT active-matrix, 1024 × 768 punkter
Lins	Manuell zoom, manuell fokusering F 1,7-2,0 f = 33,5 – 40,2 mm
Lampa	160 W NSH (130 W i Eko-läget) Lampans livslängd garanteras till 2000 timmar under en period av 6 månader.
Bildstorlek	0,64 – 7,62 m (25 – 300 tum) diagonalt
Projiceringsavstånd	1,1 – 11,2 m

Elektriskt

Ingångar	Video (NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM / NTSC4,43) Horisontal avsökningssfrekvens: 15 – 100 kHz (RGB : 24 kHz eller mer) Vertikal avsökningssfrekvens: 50-120 Hz
Videobandbredd	RGB : 80 MHz
Färgåtergivning	Fullfärg, 16,7 miljoner färger samtidigt.
Horisontal upplösning	550 TV-linjer: NTSC/PAL/NTSC4,43/YCbCr 350 TV-linjer: SECAM RGB 1024 punkter horisontellt, 768 punkter vertikalt
Nätspänning	100 - 120 / 200 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Strömförbrukning	2,6 A (100 - 120 V växelström) / 1,3A (200 - 240 V växelström)
Strömförbrukning	225 W (190 W: Eko-läge)

Mekaniskt

Mått	243 mm (B) × 103 mm (H) × 284 mm (D) (exkl. objektiv och fötter)
Nettovikt	3,9 kg
Användningsförhållanden	Arbetstemperatur: 0°C till 35°C, 20 till 80% fuktighet (icke-kondenserande) Förvaringstemperatur: -10°C till 50°C, 20 till 80% fuktighet (icke-kondenserande)
Godkännanden	Godkänd av UL (UL 1950, CSA 950) Uppfyller Kanadas DOC Classe B-bestämmelser Uppfyller FCC Classe B-bestämmelserna Uppfyller AS/NZS3548 Uppfyller EMC-direktivet (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Uppfyller Lågspänningsdirektivet (EN60950, TÜV GS-Godkänd)




Det finns mer information om våra projektorer på Internet på adressen <http://www.nec-pj.com/>

LCD-skärmar är som grundförutsättning ibland utsatta för dåliga pixel.
Denna LCD-skärm kan ha pixelfel i storleksordningen 0,01 % eller mindre.
Rätt till ändringar förbehålles.

Projektorns mått


VT650

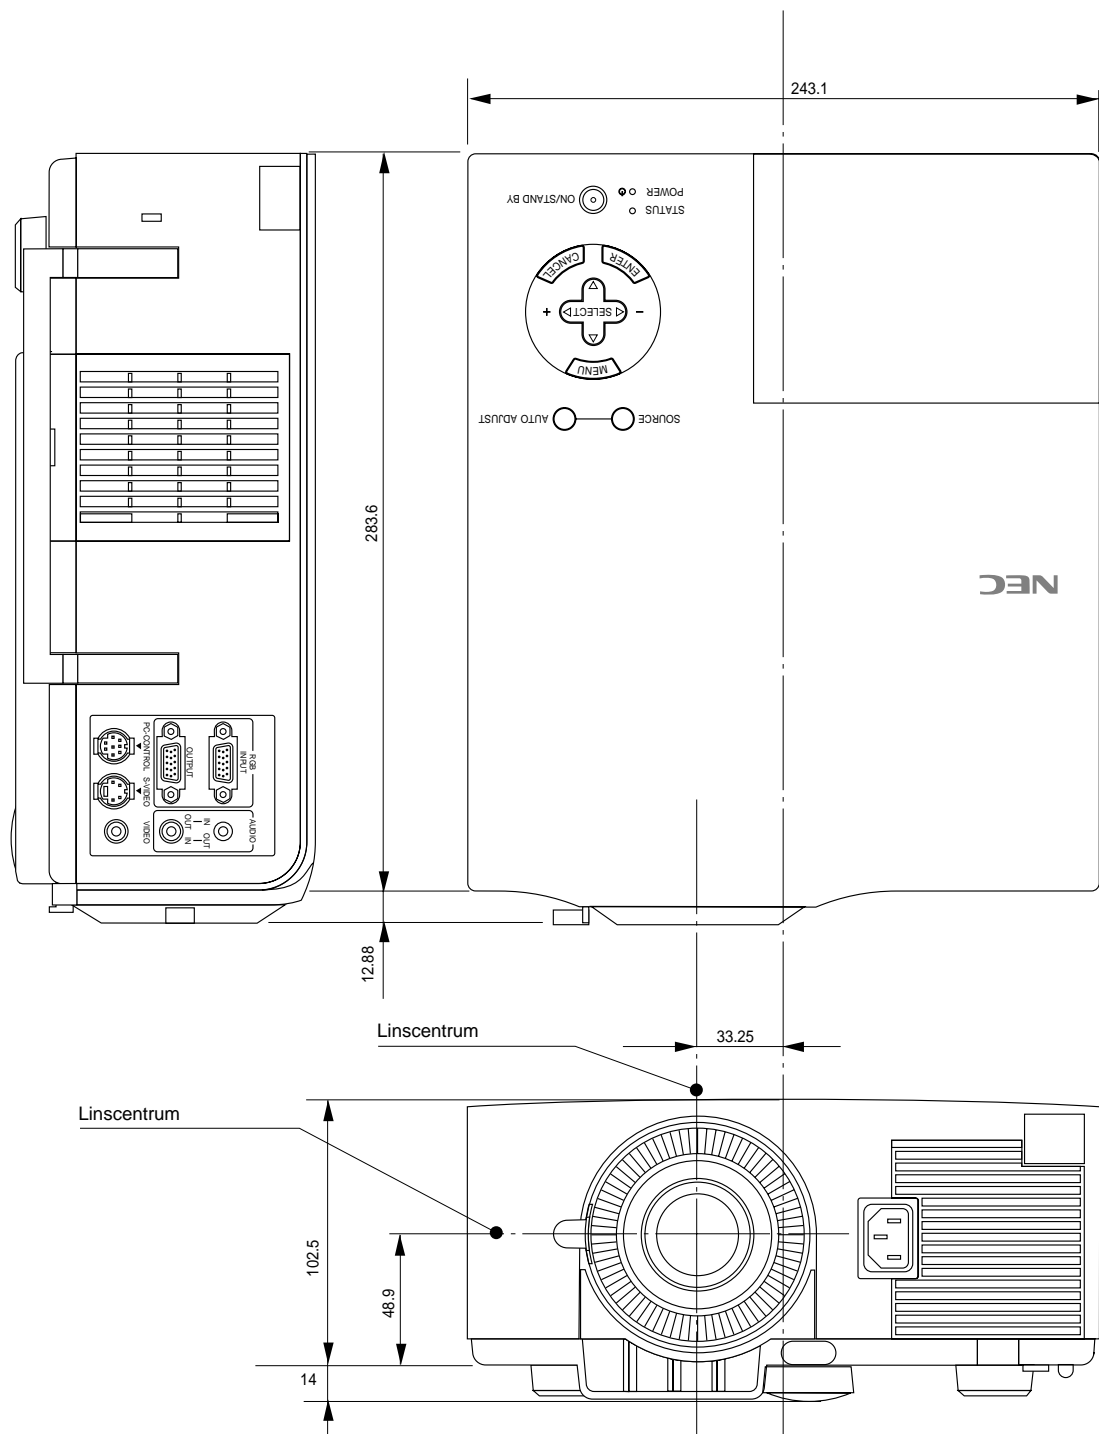

Enhet = mm

Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten

15-pinnars mini D-Sub kontakt



Signalnivå

Videosignal: 0,7 Vt-t (analog)

Synk-signal: TTL-nivå

Pinne nr.	RGB-signal (analog)	YCbCr-signal
1	Röd	Cr
2	Grön eller Synk på Grön	Y
3	Blå	Cb
4	Jord	
5	Jord	
6	Röd Jord	Cr Jord
7	Grön Jord	Y Jord
8	Blå Jord	Cb Jord
9	Ansluts ej	
10	Synk Signaljord	
11		
12	DATA båda riktningar (SDA)	
13	Horisontal synk eller Komposit-synk	
14	Vertikal synk	
15	Dataklocka	

Förteckning över kompatibla insignaler

Signal	Upplösning (punkter)	Frekvens H. (kHz)	Uppdateringshastighet (Hz)	Punktklocka (MHz)
NTSC	–	15,734	60	-
PAL	–	15,625	50	-
SECAM	768 × 576	15,625	50	-
VESA	640 × 480	31,47	59,94	25,175
IBM	640 × 480	31,47	60	25,175
MAC	640 × 480	31,47	60	25,175
MAC	640 × 480	34,97	66,67	31,334
MAC	640 × 480	35	66,67	30,24
VESA	640 × 480	37,86	72,81	31,5
VESA	640 × 480	37,5	75	31,5
IBM	640 × 480	39,375	75	31,49
VESA	640 × 480	43,269	85,01	36
IBM	720 × 350	31,469	70,09	28,322
VESA	720 × 400	37,927	85,04	35,5
IBM	720 × 350	39,44	87,85	35,5
IBM	720 × 400	39,375	87,7	35,5
VESA	800 × 600	35,16	56,25	36
VESA	800 × 600	37,879	60,32	40
VESA	800 × 600	48,077	72,19	50
VESA	800 × 600	46,88	75	49,5
VESA	800 × 600	53,674	85,06	56,25
MAC	832 × 624	49,725	74,55	57,283
VESA	1024 × 768	35,5	43 Interlaced	44,9
VESA	1024 × 768	48,363	60	65
VESA	1024 × 768	57,476	70,07	75
IBM	1024 × 768	58,131	72,03	79
MAC	1024 × 768	60,241	74,93	80
VESA	1024 × 768	60,023	75,03	78,75
VESA	1024 × 768	68,677	85	94,5
# VESA	1152 × 864	67,5	75	108
# MAC	1152 × 870	68,681	75,06	100
# SUN	1152 × 900	61,796	65,95	92,94
# SGI	1152 × 900	71,736	76,05	105,6
# VESA	1280 × 960	60	60	108
# SGI	1280 × 1024	63,9	60	107,35
# VESA	1280 × 1024	63,981	60,02	108
# MAC	1280 × 1024	64,31	60,38	107
# MAC	1280 × 1024	69,9	65,2	118,5
# HP	1280 × 1024	78,125	72,01	135
# SUN	1280 × 1024	81,13	76,11	135
# VESA	1280 × 1024	79,976	75,03	135
# VESA	1280 × 1024	91,146	85,02	157,5
# HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	33,75	60 Interlace	74,25
# HDTV (720p)(750p)	1280 × 720	45	60 Progressive	74,25
# SDTV (480p)(525p)	–	31,47	59,94 Progressive	27
# SDTV (480i)(525i)	–	15,73	59,9 Interlace	–
# VESA	1600 × 1200	75,0	60	162
# VESA	1600 × 1200	81,3	65	175,5
# VESA	1600 × 1200	87,5	70	189
# VESA	1600 × 1200	93,75	75	202,5

#: Bilder här ovan märkta med # är komprimerade med Advanced AccuBlend.

OBSERVERA 1: Vissa kompositssignaler kan visas korrekt.

OBSERVERA 2: Andra signaler än de som anges i tabellen kan visas fel. Om detta inträffar skall du ändra videoupdateringsfrekvensen eller upplösningen på din PC. Se hjälp för Bildskärmsegenskaper för din PC.

OBSERVERA 3: UXGA stöds endast med en separat synk-signal.

PC-styrkoder

Funktion	Kod Data
STRÖM PÅ	02H 00H 00H 00H 00H 02H
STRÖM AV	02H 01H 00H 00H 00H 03H
VAL AV KÄLLA, RGB	02H 03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H
VAL AV KÄLLA, VIDEO	02H 03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH
VAL AV KÄLLA, S-VIDEO	02H 03H 00H 00H 02H 01H 0BH 13H
BILDSLÄCKNING PÅ	02H 10H 00H 00H 00H 12H
BILDSLÄCKNING AV	02H 11H 00H 00H 00H 13H
LJUDDÄMPNING PÅ	02H 12H 00H 00H 00H 14H
LJUDDÄMPNING AV	02H 13H 00H 00H 00H 15H


OBSERVERA: Vid behov kan du kontakta din återförsäljare för en komplett förteckning över PC-styrkoder.

Kabelanslutning

Kommunikationsprotokoll

Datahastighet:	19200 bps
Ordlängd:	8 bitar
Paritet:	Ingen paritet
Stoppbit:	En bit
X on/off:	Nej
Kommunikations-procedur:	Full duplex

PC-kontrollkontakt (DIN-8P)

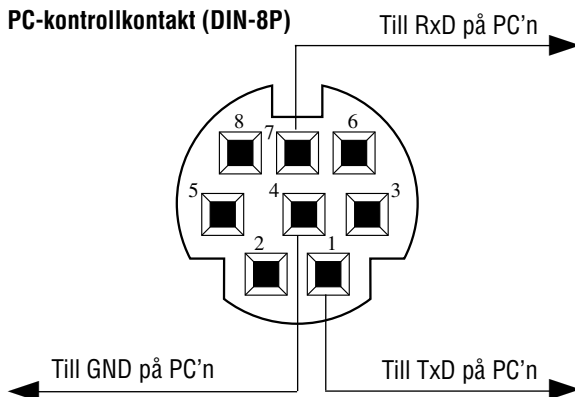


OBSERVERA: Pinnarna 2, 3, 5, 6 och 8 används internt av projektorn.


VT650 Snabbanslutningsguide

Anslutningar

Steg 1 Anslut den medföljande 15-stifts - 15-stifts signalkabeln.

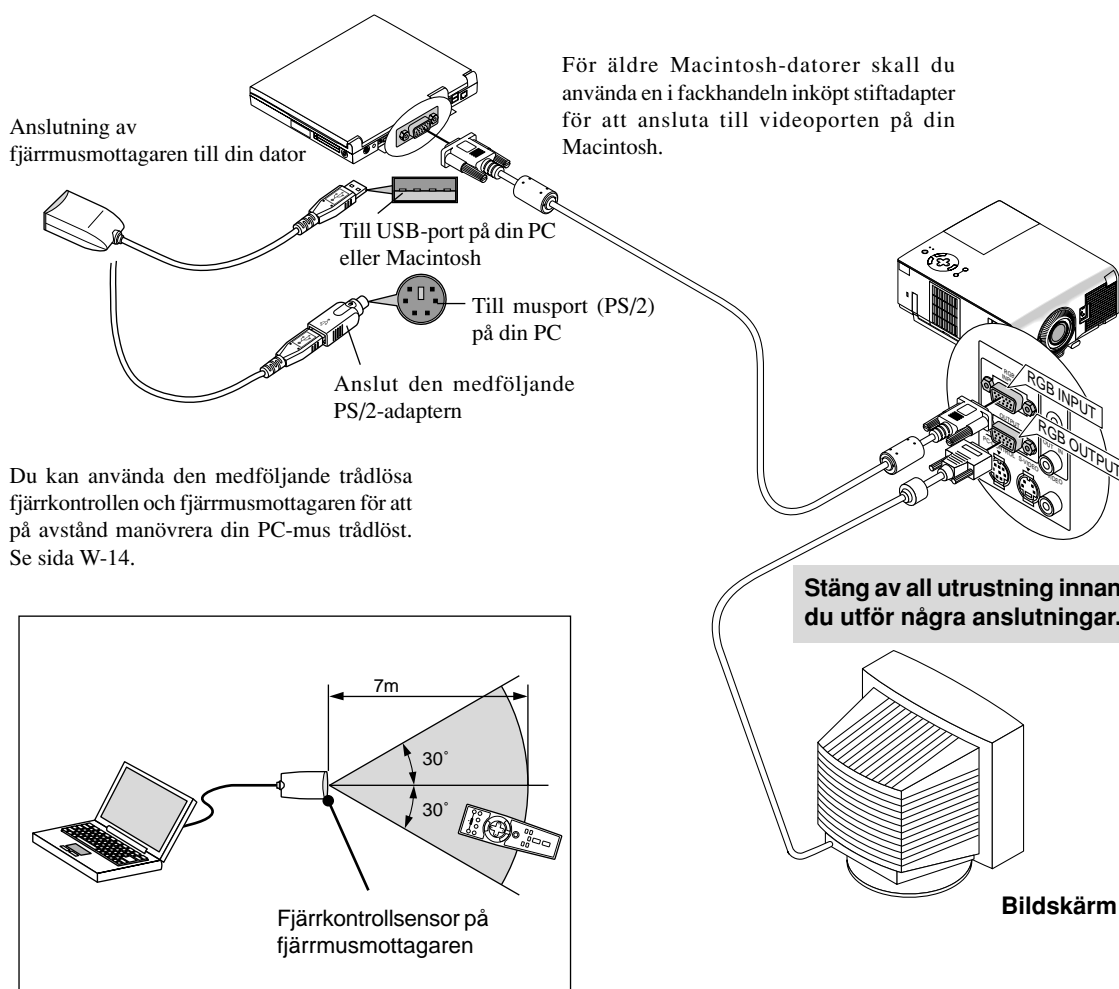


Steg 2 Anslut den medföljande nätkabeln.

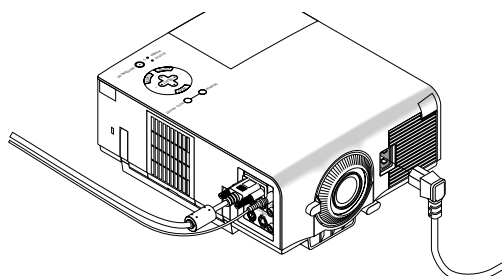

Steg 3

Sätt på projektorn.

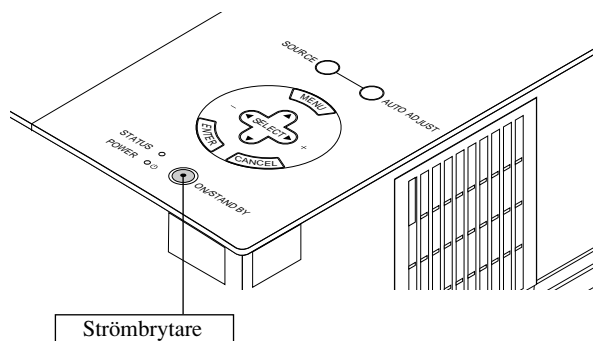


OBSERVERA: För att stänga av projektorn skall du hålla Strömbrytare intryckt i minst två sekunder.

Steg 4

Gör i ordning projektorn.

Använd ringen för skärpeinställning eller zoomspaken på objektivet för att ställa in projektorns skärpa respektive zooma in och ut.


För att optimera bildens kvalitet, skall du trycka på AUTO ADJUST-tangenten på apparatens hölje eller på fjärrkontrollen.

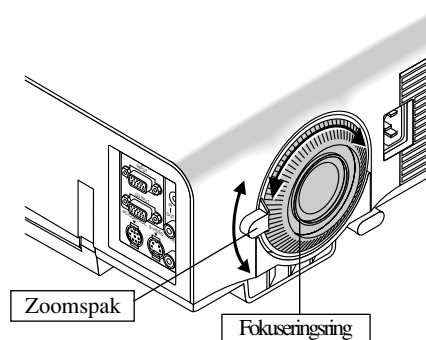

Justering av lutningsfoten


- ① Håll lutningsknappen på projektorns framsida intryckt.
- ② Lyft projektorn i framkanten till önskad höjd och släpp knappen för att låsa foten i detta läge.

- Bildens placering på duken kan finjusteras i höjdlängd genom att skruva på foten. De bakre fötterna kan regleras med upp till 4 mm.

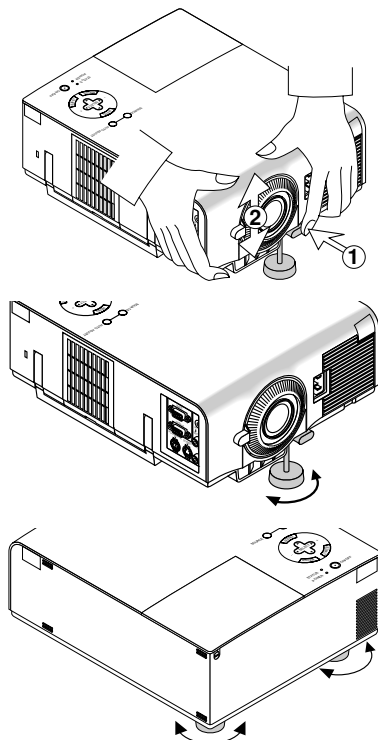

- Om bilden inte visas fyrkantig på skärmen, kan du använda Keystone-alternativet för att rätta till den.

Fjärrkontrollen

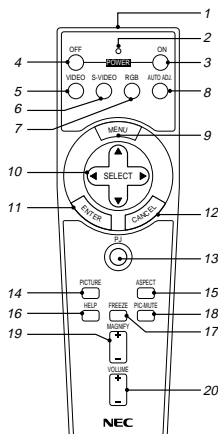

OBSERVERA: Om du använder en Macintosh-dator kan du klicka på endera musens högra eller vänstra tangent för att aktivera musen.

OBSERVERA: Om någon av tangenterna hålls intryckt i 60 sekunder eller mer, slutar denna tangent att fungera. Detta betyder inte att fel har uppstått, utan är i stället en funktion för att spara på batteriströmmen. För att frigöra denna funktion skall du trycka på någon annan tangent än SELECT-tangenten.

1 Infrarödsändare

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på projektorn.

2 LED-diod

Blinkar när du trycker på någon tangent.

3 Tangent för påslagning (POWER ON)

Om huvudström matas, kan du använda denna tangent för att sätta på projektorn.

4 Tangent för avstängning (POWER OFF)

Om huvudström matas, kan du använda denna tangent för att stänga av projektorn.

OBSERVERA: För att stänga av projektorn skall du hålla POWER OFF-tangenten intryckt i minst två sekunder.

5 Tangent för videoval (VIDEO)

Tryck på denna tangent för att välja en videokälla: videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare eller dokumentkamera.

6 Tangent för S-videoval (S-VIDEO)

Tryck på denna tangent för att välja en S-videokälla från en videobandspelare.

7 Tangent för RGB-val (RGB)

Tryck på denna tangent för att välja en RGB-källa från en persondator eller någon annan apparat ansluten till RGB-porten.

8 Auto kalibreringstangent (AUTO ADJ.)

Använd denna tangent för att justera Position-H/V samt Klocka/Fas för en optimal bild. Det kan hända att vissa signaler inte visas rätt och det kan ta en stund att växla mellan källor.

9 Menytagent (MENU)

Visar projektorns huvudmeny.

10 Väljartangenter (SELECT ▲▼◀▶)/(mus)

När du är i datorfunktionen, fungerar dessa tangenter som en datormus. När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser:

- ▲▼: Använd dessa tangenter för att välja alternativ på menyn.
- ◀▶: Använd dessa tangenter för att ändra inställningarna hos ett valt alternativ på menyn.

11 Enter-tangent (ENTER)/(vänsterklick)

När du är i datorfunktionen, fungerar denna tangent som musens vänstra tangent.

När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser: Använd denna tangent för att mata in dina menyval. Den fungerar på samma sätt som "ENTER"-tangenten på apparathöljet.

12 Avbrottstangent (CANCEL)/(högerklick)

När du är i datorfunktionen, fungerar denna tangent som musens högra tangent.

När du är i projektorfunktionen, som visas av att PJ-tangenten lyser: Tryck på denna tangent för att lämna "menyer". Den fungerar på samma sätt som "CANCEL"-tangenten på apparathöljet.

13 PJ-tangenten

Tryck på denna tangent för att koppla om tangenterna SELECT, CANCEL och ENTER mellan projektorfunktionen (lyser röd) och datorfunktionen. Tryck på denna tangent eller på POWER ON/OFF, MENU, HELP eller MAGNIFY för att koppla om till projektorfunktionen så att PJ-tangenten börjar lysa röd. Tryck på PJ-tangenten igen för att återgå till datorfunktionen.

14 Bildtangent (PICTURE)

Tryck på denna tangent för att öppna fönstret för bildjustering. Varje gång du trycker på denna tangent, ändras detaljen för bildjustering i följande ordning:

► Ljusstyrka ► Kontrast ► Färg ► Nyans ► Skärpa

Detaljer som inte finns hoppas över.

15 Bildformattangent (ASPECT)

Tryck på denna tangent för att visa fönstret för val av bildformat. Bildformatet ändras i följande ordning varje gång du trycker på tangenten:

► Normal ► Zoom ► Wide ► Bio

Du kan också välja bildformat med Select ◀ och ▶ tangenterna. Fönstret för inställning av sidformat försvinner om ingen justering görs inom 3 sekunder. (Se sid W-32)

16 Hjälpknappen (HELP)

Ger information om just inställd signal och projektorns tillstånd.

17 Bildfrysningstangent (FREEZE)

Med denna tangent fryses en bild. Tryck igen för att fortsätta visningen.

18 Tangent för tillfälligt avbrott (PIC-MUTE)

Denna tangent släcker bilden och tystnar ljudet under en kort stund. Tryck en gång till när du vill få tillbaka bild och ljud.

19 Förstoringstangent (MAGNIFY)

Använd denna tangent för att förstora bilden upp till 400 %.


20 Volymtangent (VOLUME)

Tryck på (+) för att öka volymen och på (–) för att minska den.

OBSERVERA: Datorfunktionen är grundinställningen, som ger dig möjlighet att använda tangenterna SELECT, CANCEL och ENTER som din datormus.

När du trycker på tangenten POWER ON/OFF, MENU, HELP eller MAGNIFY börjar PJ-tangenten lysa röd för att visa att du är i projektorfunktionen. Om du inte trycker på någon tangent inom 10 sekunder, slocknar tangenten och projektorfunktionen stängs av.

Grundmeny

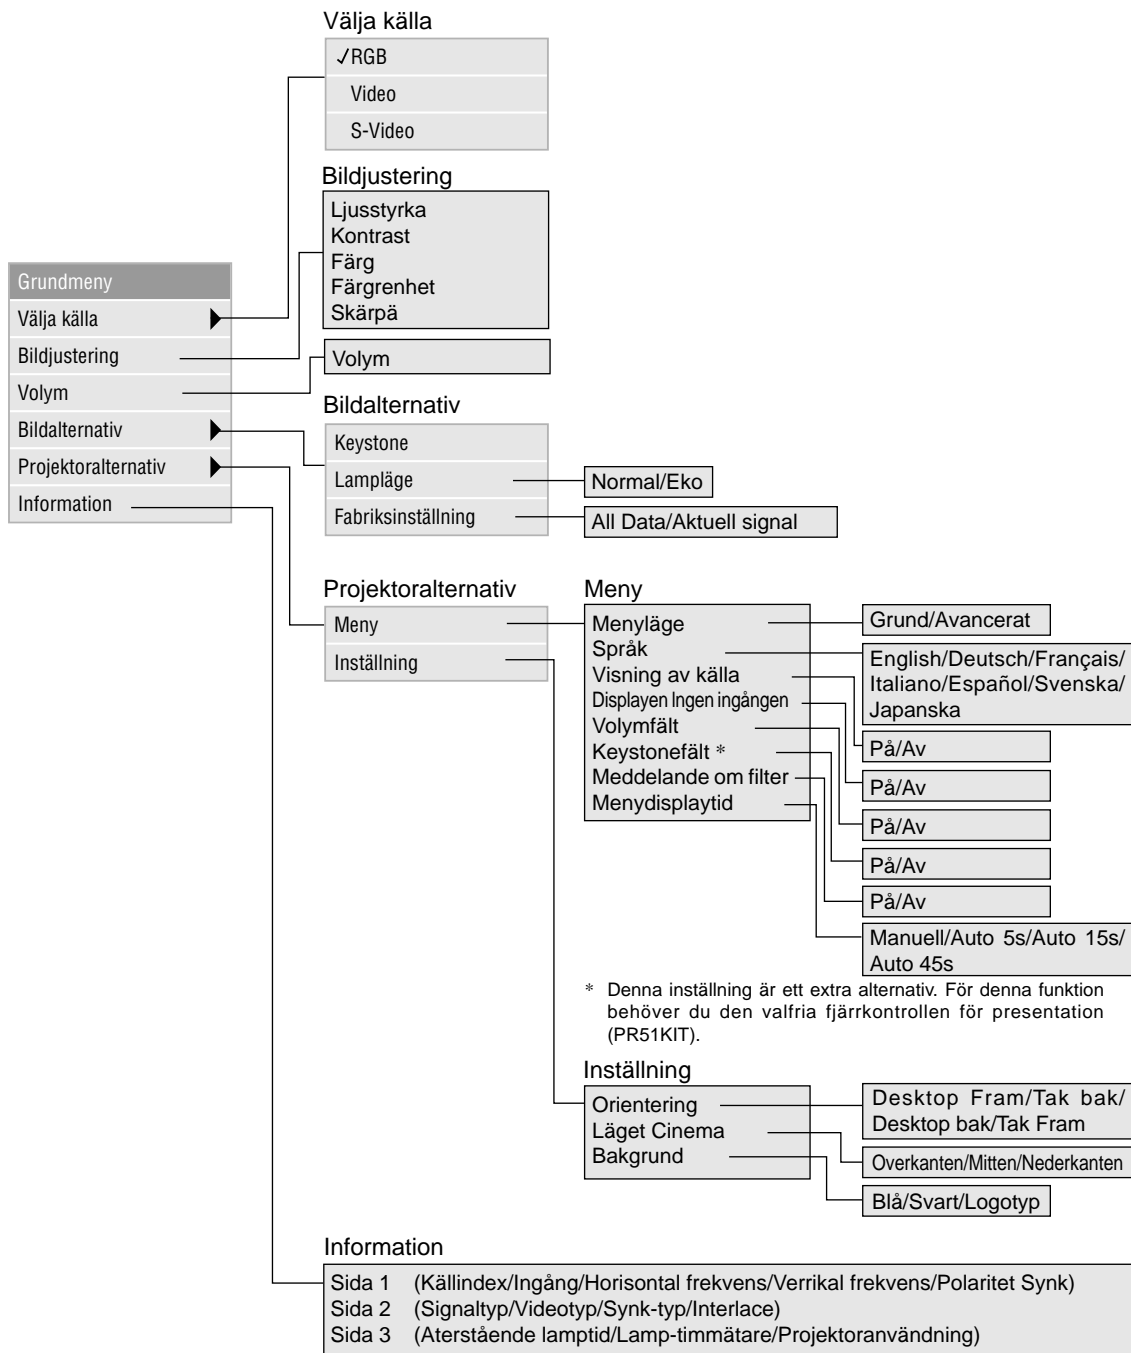

Felsökning

Meddelanden över statusindikator/driftindikator

Läge	Driftindikator	Statusindikator	Note
Standby	Konstant orange	–	–
Nedkylning	Blinkar grönt	–	Blinkar grönt i 60 sekunder.
Lampan i normalfunktionen.	Konstant grön	–	–
Lampan i Eko-läge	Konstant grön	Konstant grön	–
En minut efter att lampan släckts	Blinkar grönt	Beror på lampfunktionen.	Stäng inte av projektorn i detta läge.
Försöker stänga av lampan igen	Konstant grönt	Blinkar orange	Projektorn prövar 3 gånger i intervall på 15 sek (max. 45 sek totalt)
Lampans livstid är slut 2.000 timmar eller mer (normalläge) 3.000 timmar eller mer (Eko-läge)	Konstant grön	Konstant röd	Ett meddelande visas över bilden i detta läge. Därmed har projektorns lampa nått slutet av sin livslängd. Byt då ut lampan så snart som möjligt.
Lampans livstid är slut 2.100 timmar eller mer (normalläge) 3.100 timmar eller mer (Eko-läge)	Konstant orange	Konstant röd	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Lamp- eller filterkåppan inte stängd (3 platser)	Konstant orange	Blinkar rött (1 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Temperaturfel	Konstant orange	Blinkar rött (4 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Fläktfel	Konstant orange	Blinkar rött (8 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.
Lampfel	Konstant orange	Blinkar rött (12 sek intervall)	Projektorn står i standbyläge och kan inte sättas på.

Vanliga problem & åtgärder

Problem	Kontrollera följande
Går inte att sätta på	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att nätsladden är ansluten och att strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen är på. Kontrollera att lamphusets täckplatta har monterats rätt. Se sid W-38. Kontrollera om projektorn är överhettad eller om lampan har använts längre än 2100 timmar (3100 timmar i Eko-läge). Om ventilationen kring projektorn är dålig eller om presentationsrummet är mycket varmt, skall du pröva att flytta projektorn till en kyligare plats.
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none"> Använd menyn för att välja källa (Video, S-video eller RGB). Se sid W-31. Se efter att kablarna är riktigt anslutna. Använd menyerna för att justera ljusstyrkan och kontrasten. Se sid W-31. Ta bort linsskyddet. Återställ inställningarna eller justeringarna till fabriksinställningarna med hjälp av Fabriksinställning på menyn Bildalternativ. Se sidan W-33.
Bilden är inte fyrkantig	<ul style="list-style-type: none"> Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid W-28. Använd Keystone på menyn Inställning för att justera trapetsformad bildförvrängning. Se sid W-31.
Bilden är oskarp	<ul style="list-style-type: none"> Justera fokus. Se sid W-27. Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid W-28. Kontrollera att avståndet mellan projektorn och duken ligger inom linsens justerområde. Se sid W-17.
Bilden rullar vertikalt, horisontellt eller båda delarna	<ul style="list-style-type: none"> Använd menyerna eller tryck på "Menu"-tangentsen på fjärrkontrollen eller projektorn för att välja önskad källa.
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> Sätt in nya batterier. Se sidan W-13. Se efter att det inte står något i vägen mellan dig och projektorn. Se till att du befinner dig högst 7 m från projektorn. Se sid W-13. Kontrollera att du befinner dig i Projektor-läget eller att Dator/Projektor –tangentsen lyser rött. Tryck annars på Dator/Projektor –tangentsen.
Statusindikatorn lyser eller blinkar	<ul style="list-style-type: none"> Se tabellen över statuslampmeddelanden ovan.
Överlappande färger i RGB-läge	<ul style="list-style-type: none"> Om Auto kalibrering är av, skall du aktivera funktionen. Om Auto kalibrering är på, skall du koppla ur funktionen och justera bilden med alternativen Position, Klocka och Fas på menyn Inställning. Se sid W-33.