

LCD-projektor

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

Bruksanvisning



Information om USB trådlöst LAN:

Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös LAN-enhet som standard.

Om du köper projektorn utan USB trådlös LAN-enhet installerad och behöver visa något på projektorn via en trådlös anslutning, måste tillvalet USB trådlös LAN-enhet vara installerad.

Modellen utan USB trådlös enhet har ett dummy-skydd.

- IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X och PowerBook är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
- Microsoft, Windows och PowerPoint är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- VESA är ett registrerat varumärke som tillhör Video Electronics Standards Association.
- Alla rättigheter förbehålles. Corel, Corels logotyp, Ulead, Uleads logotyp, Ulead Photo Explorer, InterVideo och InterVideos logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation och/eller deras dotterbolag.
- HQV är ett registrerat varumärke som tillhör Silicon Optix Inc.
- Varumärket PJLink är ett varumärke som tillämpas för varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden.
- Övriga produkter och företagsnamn som nämns i denna bruksanvisning kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

ANMÄRKNINGAR

- (1) Innehållet i denna bruksanvisning får inte, helt eller delvis, tryckas om utan tillstånd.
- (2) Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.
- (3) Bruksanvisningen har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Om du dock skulle hitta uppgifter du ifrågasätter, fel eller utelämnanden ska du kontakta oss.
- (4) Oaktat punkt (3) ikläder sig NEC aldrig ansvar för ersättningsanspråk pga. utebliven vinst eller andra konsekvenser som beror av användning av projektorn.

Viktig information

Säkerhetsföreskrifter

Försiktighetsmått

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret finns på undersidan av din projektor. Anteckna det här:

FÖRSIKTIGT



För att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, skall stickproppen dras ur vägguttaget. Vägguttaget ska finnas så nära apparaten som möjligt och måste vara lättåtkomligt.

FÖRSIKTIGT



RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE KÅPAN.
DET FINNS HÖGSPÄNNINGSDELAR I APPARATEN.
ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Denna symbol varnar för oisolerad spänning inuti apparaten, som kan vara tillräckligt stark för att ge en elektrisk stöt. Det är därför farligt att röra delar inuti apparaten.



Denna symbol uppmärksammar användaren om viktig medföljande information om apparatens bruk och underhåll.

Läs informationen noggrant för att undvika problem.

WARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

ANVÄND INTE STICKKONTAKTEN TILL DENNA ENHET TILLSAMMANS MED EN FÖRLÄNGNINGSKABEL ELLER I ETT VÄGGUTTAG OM INTE BÅDA STIFTEN GÅR ATT STICKA I HELT OCH HÅLLET.



Denna etikett sitter på fjärrkontrollens ena sida.

Detta märke sitter på fjärrkontrollens ovansida.

FÖRSIKTIGT



Användning av kontroller, inställningar eller procedurer på annat sätt eller andra än de som anges i denna handbok kan leda till exponering för farlig strålning.

FÖRSIKTIGT



Titta inte in i laserpekaren medan den är på och rikta inte laserstrålen mot någon person. Detta kan orsaka allvarlig skada.

FÖRSIKTIGT



Undvik att visa stillbilder alltför länge.

Stillbilder kan brännas in i LCD-panelen, fast endast tillfälligt.

Fortsätt använda projektorn om detta inträffar. Den statiska stillbilden i bakgrunden försvinner så småningom.

Kassering av den förbrukade produkten

EU-lagstiftningen i respektive medlemsstat föreskriver att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning märkt med symbolen till vänster måste kasseras separat och inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta inkluderar projektorer och deras elektriska tillbehör, inklusive lamporna. Vid kassering av denna typ av utrustning uppmanas du kontakta lokala myndigheter och/eller affären där produkten har köpts.

Utrustning som inlämnas på särskilda återvinningsstationer tas om hand och återvinns på korrekt sätt. Detta bidrar till att minska resursslöseri och skonar både miljö och hälsa mot miljöfarliga ämnen, som exempelvis kvicksilvret i projiceringslampan.

Märkningen av elektrisk och elektronisk utrustning gäller endast de stater som är medlemmar i Europeiska unionen idag.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktionerna är till för att projektorn ska få en lång livslängd och för att förhindra brand och elskador. Läs dem noga och följ varningstexterna.

! Installation

- Placera inte projektorn på följande platser:
 - på instabila vagnar, ställ eller bord.
 - nära vatten, badkar eller i fuktiga rum.
 - i direkt solljus, nära element eller värmealstrande apparater.
 - i miljöer med mycket damm, rök eller ånga.
 - på pappersark, tyg, filter eller mattor.
- Vid takmontering:
 - Försök inte installera projektorn på egen hand.
 - För att försäkra sig om rätt funktion och minska risken för personskador ska projektorn installeras av en kvalificerad tekniker .
 - Taket måste dessutom vara tillräckligt starkt för att kunna hålla projektorn samtidigt som installationen måste uppfylla lokala byggnadsbestämmelser.
 - Kontakta din återförsäljare för närmare anvisningar.

Placera projektorn horisontalt

Projektorn får inte lutas mer än 10 grader och får inte installeras på ett annat sätt än på ett bord eller hängande i taket, eftersom dess livslängd i annat fall avsevärt förkortas.



Försiktighetsmått mot brand och elstötar

- Se till att ventilationen är tillräcklig och att ventilationshålen inte är blockerade för att förhindra att värme genereras i projektorn. Lämna minst 10 cm mellanrum mellan projektorn och omgivande väggar.
- Vidrör inte ventilationsutloppet framtill till vänster (sett framifrån) eftersom detta kan vara mycket varmt när projektorn är igång och omedelbart efter att projektorn stängts av.
- Förhindra att främmande föremål såsom gem och pappersbitar hamnar i projektorn. Försök inte att plocka ut föremål som kommer in i projektorn. Stick inte in metallföremål såsom ståltråd eller en skruvmejsel i projektorn. Om något föremål hamnar i projektorn, koppla omedelbart bort den från elnätet och låt en kvalificerad servicetekniker ta ut föremålet.
- Håll inga föremål på projektorn.
- Vidrör inte nätkontakten vid åskväder. Detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Projektorn är avsedd för en strömförsörjning på 100-240V AC 50/60 Hz. Kontrollera att den strömkälla som används uppfyller dessa specifikationer innan du använder projektorn.
- Titta inte in i linsen när projektorn är på. Annars kan du få allvarliga ögonskador.
- Håll förstöringsglas och liknande borta från projektorljuset. Det ljus som projiceras från linsen är mycket starkt, varför föremål som reflekterar ljuset kan orsaka oförutsedda händelser såsom brand eller ögonskador.
- Täck inte linsen med det medföljande linsskyddet eller liknande när projektorn är på. Annars kan det smälta och eventuellt orsaka brännskador på händerna på grund av värmen som ljuset avger.
- Ha inte föremål som är värmekänsliga framför projektorns lins eller vid ventilationsutloppet. Detta kan orsaka att föremålen smälter eller att du bränner händer och fingrar som resultat av värmen från ljusstrålen eller värmeavledningen.
- Hantera nätkabeln varsamt. En skadad eller sliten nätkabel kan orsaka elstötar eller brand.
 - Använd aldrig andra kablar än den som medföljer.
 - Böj inte och dra aldrig i hårt i nätkabeln.
 - Placera aldrig nätkabeln under projektorn eller något annat tungt föremål.
 - Lägg aldrig mjuka material som t. ex. en filt över kabeln.
 - Värm inte upp nätkabeln.
 - Rör inte nätkabeln med våta händer.
- Om något av följande inträffar ska du stänga av projektorn, dra ut nätkabeln och låta en kvalificerad tekniker ta hand om apparaten:
 - Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller sliten.
 - Om vatten spillts i projektorn eller om denna utsatts för regn eller vatten.
 - Om projektorn inte fungerar normalt trots att du följer anvisningarna i denna bruksanvisning.
 - Om projektorn fallit eller kåpan skadats.
 - Om projektorn uppvisar en klart förändrad prestanda som antyder att den behöver service.
- Dra ut nätkabeln och eventuella andra kablar innan du bär projektorn.
- Stäng av projektorn och dra ut nätkabeln innan du rengör kåpan eller byter lampan.
- Stäng av projektorn och koppla loss nätkabeln om projektorn inte ska användas under längre tid.
- När en LAN-kabel används:
Anslut av säkerhetsskäl inte till kontakten för koppling till kringutrustning som kan ha för hög spänning.

FÖRSIKTIGT

- Använd alltid handtaget när du bär projektorn. Innan du gör det bör du emellertid se till att bärhandtaget är låst i sitt läge.
För att låsa bärhandtaget, se "Låsa bärhandtaget" på sid 6.
- Använd inte justerfoten för något annat ändamål än den är avsedd. Om du bär eller hänger projektorn i justerfoten (i väggen eller taket) kan den skadas.
- Sänd aldrig projektorn i den mjuka väskan med paketpost eller lastfrakt. Annars kan projektorn skadas.
- Välj fläktläget [HÖG] om du kommer att använda projektorn flera dagar i följd. (I menyn väljer du [INSTÄLLNING - ALTERNATIV] → [FLÄKTLÄGE] → [HÖG].)
- Innan du använder funktionen direktavstängning måste du vänta minst 20 minuter efter att du satt på projektorn och börjat projicera bilder.
- Dra inte ur nätkabeln ur vägguttaget eller projektorn när projektorn är igång. Om du gör det kan projektorns AC IN-uttag och/eller nätkabelns stiftkontakt skadas.
För att stänga av huvudströmmen när projektorn är igång använder du en kontrollbrytare utrustad med en omkopplare och en brytare.
- Under nedkylningen, efter att projektorn stängts av, går det bra att dra ur nätkabeln.
Rör inte fläktutloppet fram till till vänster (sett framifrån) eftersom det kan bli mycket varmt när projektorn är på, samt omedelbart efter att projektorn stängts av.
- Stäng inte av strömmen inom 60 sekunder efter att lampan tänts och medan POWER-indikatorn blinkar grön. Om du gör det kan lampan slitas i förtid.

Försiktighetsmått vid hantering av tillvalslinsen

Om projektorn och tillvalslinsen ska transporteras ska du först demontera tillvalslinsen. Vid olämplig hantering under transport kan linsen och lens shift-mekanismen skadas.

- Undvik att hålla i linsen när du bär projektorn.
- Om du gör det kan fokusringen vrida sig och du kan tappa projektorn.

**Försiktighetsmått när du använder fjärrkontrollen**

- Handskas försiktigt med fjärrkontrollen.
- Torka genast av fjärrkontrollen om den blir våt.
- Undvik överdriven värme eller fukt.
- Du får aldrig värma upp, demontera eller kasta batterierna i öppen eld.
- Ta ur batterierna om du inte räknar med att använda fjärrkontrollen under en längre tid.
- Var noga med att vända + och - på batterierna rätt.
- Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier.
- Förbrukade batterier skall kastas enligt lokala bestämmelser.

Byta lampa

- För att byta lampan följer du anvisningarna på sid 124.
- Byt lampan när meddelandet **[LAMPAN HAR NÅTT SLUTET AV SIN FÖRVÄNTADE LIVSLÄNGD. VÄNLIGEN ERSÄTT DEN MED EN NY.]** visas. Om du fortsätter att använda lampan efter att den har nått slutet av sin förväntade livslängd kan den explodera så att lamphuset blir fullt av glassplitter. Rör inte splittret.

Om detta inträffar ska du kontakta din återförsäljare för lampbyte.

Lampkaraktäristika

Projektorn använder en högtrycks kvicksilverlampa som ljuskälla.

Lampan kännetecknas av att ljusstyrkan gradvis avtar allteftersom lampan föråldras. Upprepad tändning/släckning av lampan kan också göra att ljusstyrkan minskar.

**FÖRSIKTIGT:**

Vid demontering av lampan i takmonterade projektorer ska du se till att det inte finns några personer under projektorn. Om lampan har brustit finns det risk att glassplitter kan falla ned från projektorn.

Om läget Hög höjd över havet

- Ställ in [FLÄKTLÄGE] till [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] när projektorn används vid höjder över havet cirka 1600 meter/5500 fot eller högre.
Att använda projektorn vid höjder över havet cirka 1600 meter/5500 fot utan att ställa in [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] kan orsaka överhettning och att projektorn stängs av. Vänta några minuter om detta inträffar och sätt sedan på projektorn.
- Att använda projektorn vid höjder över havet lägre än cirka 1600 meter/5500 fot och ställa in [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] kan göra så att lampan kyls för mycket, vilket orsakar att bilden flimrar. Skifta från [FLÄKTLÄGE] till [AUTO].
- Att använda projektorn vid höjder över havet cirka 1600 meter/5500 fot eller högre kan förkorta livslängden på optiska komponenter som t.ex. lampan.

USB trådlös LAN-enhet

Försiktighetsåtgärder vid användning.

Varning

- USB trådlöst LAN är inte avsett att användas tillsammans med inrättningar eller utrustning som omfattar säkerhet för människoliv, såsom medicinsk utrustning, kärnkraftsanläggningar eller utrustning, etc, aeronautisk eller rymdutrustning, transportanläggningar eller utrustning, etc., eller med anläggningar eller utrustning som kräver en hög driftsäkerhetsnivå. Använd inte USB trådlöst LAN i sådana fall.
- Använd inte USB trådlöst LAN i närheten av pacemakers.
- Använd inte USB trådlöst LAN i närheten av medicinsk utrustning. Detta kan orsaka elektromagnetiska störningar med den medicinska utrustningen vilket eventuellt kan leda till döden.
- Demontera inte och gör inga ändringar på USB trådlöst LAN på något sätt. Detta kan leda till brand eller elektrisk stöt.
- Använd inte USB trådlöst LAN på våta eller fuktiga ställen, såsom i badrum eller i närheten av luftfuktare. Detta kan leda till brand, elektrisk stöt eller funktionsfel.

Varning

För att förhindra skador på grund av statisk elektricitet bör du eliminera all statisk elektricitet från din kropp innan du rör vid USB trådlöst LAN.

- Statisk elektricitet från människokroppen kan skada USB trådlöst LAN. Innan du rör vid USB trådlöst LAN bör du ta i ett aluminiumskärp, ett dörrhandtag eller något annat metallföremål i din närhet för att eliminera den statiska elektriciteten.

Varning

Radiovågorna som används av USB trådlöst LAN passerar genom det trä eller glas som används i vanliga hem (men inte genom fönsterrutor med inbyggd metallslina).

Radiovågorna passerar dock inte genom järnförstärkta galler, metall eller betong, så USB trådlöst LAN kan inte användas för att kommunicera genom väggar eller golv som gjorts av dessa material.

Regulatorisk information:

Användning av denna enhet lyder under följande nationella bestämmelser och användning kan vara förbjuden om vissa restriktioner tillämpas.

Härmed intygar NEC Display Solutions, Ltd. att denna USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Säkerhetsvarningar vid användning av trådlösa LAN-produkter

Med ett trådlöst LAN används radiovågor istället för LAN-kablar för att utbyta data mellan trådlösa åtkomstpunkter (datorer, etc.) vilket ger fördelen att LAN-anslutningar kan göras fritt inom radiovågornas räckvidd.

Å andra sidan når radiovågorna alla punkter inom denna räckvidd, oavsett väggar eller andra hinder, vilket eventuellt kan leda till de problem som beskrivs nedan om lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

- **Innehåll från överföringar kan hindras**

Tredje parter kan uppsåttligt fånga upp radiovågorna och stjäla information från överföringar inklusive personlig information såsom ID-nummer, lösenord, kreditkortnummer, e-postmeddelanden, etc.

- **Orättmätigt intrång**

Tredje parter kan uppsåttligt utan tillstånd komma åt det personliga eller företagets nätverk och stjäla personlig eller konfidentiell information, ge sig ut för att vara någon annan och läcka oriktig information, skriva om information som fångats upp, introducera datavirus eller på annat sätt skada data eller systemet, etc.

Trådlösa LAN-kort och trådlösa åtkomstpunkter innehåller generellt säkerhetsåtgärder för hantering av den här sortens problem. Genom att utföra riktiga säkerhetsinställningar innan produkten används kan man minska risken för att sådana problem uppstår.

Vi rekommenderar att du helt förstår de problem som kan uppstå när du använder produkterna utan att göra säkerhetsinställningarna, sedan att du gör säkerhetsinställningarna grundat på ditt eget beslut och ditt eget omdöme.

Användning av USB trådlöst LAN lyder under föreskrifterna i de länder som nämns nedan och användning kan vara förbjuden utanför det land där den köptes. Om du behöver använda projektorn utanför det land där du köpte den, måste du ta bort USB trådlös LAN-enhet från projektorn före export.

Innehållsförteckning

Viktig information	i
1. Inledning	1
❶ Vad finns i förpackningen?	1
❷ Introduktion till projektorn	2
Gratulerar till ditt köp av projektorn	2
Funktioner du kommer att gilla:	2
Om denna bruksanvisning	3
❸ Namn på projektorns delar	4
Fram-/ovansida	4
Baksida	4
Undersida	5
När du bär projektorn	5
Ovansida	7
Funktioner på anslutningspanelen	8
❹ Namn på fjärrkontrollens delar	9
Iläggning av batterier	10
Den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd	10
Försiktighetsmått när du använder fjärrkontrollen	10
Använda fjärrkontrollen med kabelanslutning	11
2. Installation och anslutningar	12
❶ Placering av projektorn och skärmen	12
Välja en plats [NP3150/NP2150/NP1150]	12
Välja en plats [NP3151W]	13
❷ Göra anslutningar	14
Anslutning till din PC eller Macintosh-dator	14
Ansluta en extern skärm	16
Ansluta din DVD-spelare med komponentutgången	17
Ansluta din VCR	18
Ansluta till ett nätverk	19
Ansluta den medföljande nätkabeln	22
3. Projicera en bild (Enkel användning)	23
❶ Sätta på projektorn	23
Anmärkning angående startskärmen (val av menyspråk)	24
❷ Välja källa	25
Välja dator- eller videokälla	25
❸ Justera bildstorlek och position	26
Justera den projicerade bildens position	27
Justera fokus (fokusring)	28
Finjustera bildens storlek (zoomspak)	28
Ställa in justerfoten	29
❹ Keystone-korrigerings	30
❺ Automatisk optimering av RGB-bild	32
Bildjustering med Auto Adjust	32
❻ Justera volymen uppåt & nedåt	32
❼ Använda laserpekaren	33
Inställning av funktionsomkopplaren	33

8	Stänga av projektorn	34
9	Efter användning	34
4.	Behändiga funktioner	35
1	Stänga av ljud och bild	35
2	Frysa en bild	35
3	Förstora och flytta bilden	35
4	Ändra lampläget	36
5	Inbyggd hjälpfunktion.....	36
6	Använda en USB-mus	37
	Navigera i menyerna med hjälp av USB-musen	37
7	Använda fjärrmusmottagaren (NP01MR)	38
8	Korrigera horisontell och vertikal keystone-distorsion (HÖRNSTEN).....	40
	Hörnsten	40
9	Använda PIP-funktionen (bild-i-bild)	43
	BILD-I-BILD-POSITION	43
10	Förhindra obehörig användning av projektorn	45
	Slå på Säkerhetsfunktionen genom att tilldela ett nyckelord för första gången.....	45
	Kontrollera om säkerhetsfunktionen är aktiverad	48
	Avaktivera säkerhetsfunktionen	49
11	Begränsad åtkomstnivå till Tillgängliga menyalternativ	50
12	Användning med en HTTP-webbläsare	53
	Översikt.....	53
	Förberedelser före användning.....	53
	Adresshantering för användning via en webbläsare	53
	HTTP-serversns struktur	54
13	Projektera din dators skärmbild från projektorn via ett nätverk [NÄTVERKSPROJEKTOR]	56
14	Använda projektorn för användning av datorn via ett nätverk [ANSLUTNING TILL FJÄRRSKRIVBORD]	60
5.	Använda bildvisaren	65
1	Få ut det mesta av bildvisarfunktionen	65
	Funktioner	65
	Enkel att använda	65
	Lättanvänd programvara (för dator)	65
2	Spara data till ett USB-minne	65
	Med Ulead Photo Explorer 8.0.....	65
	Med Windows Explorer	65
3	Använda bildvisarfunktionen från projektorn (avspelning)	66
	Projicera bilder (bildvisaren)	66
	Använda Bildvisare-menyn	66
	Inställning av bildvisaralternativ	68
	Menyn MINIBILDER.....	68
	Avsluta bildvisaren	69
4	Ändra bakgrundslogotyp.....	70

6. Använda skärmmenyn	71
1 Använda menyerna	71
Använda menyn AVANCERAD och menyn BASIC	72
Ange alfanumeriska tecken med hjälp av mjukvarutangentbordet	72
2 Menyträd	73
3 Menykomponenter	75
4 Menybeskrivningar och funktioner [KÄLLA]	76
DATOR 1 och 2	76
DATOR 3 (RGB Digital)	76
KOMPONENT	76
VIDEO	76
S-VIDEO	76
BILDVISARE	76
NÄTVERK	76
SIGNALLISTA	76
5 Menybeskrivningar och funktioner [JUSTERA]	79
[BILDJUSTERING]	79
[BILDALTERNATIV]	82
[VIDEO]	87
[LJUD]	88
6 Menybeskrivningar och funktioner [INSTÄLLNING]	89
[BASIC]	89
[MENY]	97
[INSTALLATION]	98
[ALTERNATIV]	115
7 Menybeskrivningar och funktioner [INFO]	117
[BRUKSTID]	117
[KÄLLA(1)]	118
[KÄLLA(2)]	118
[TRÅDBUNDET NÄTVERK]	119
[TRÅDLÖST NÄTVERK(1)]	119
[TRÅDLÖST NÄTVERK(2)]	120
[VERSION(1)]	120
[VERSION(2)]	120
8 Menybeskrivningar och funktioner [ÅTERSTÄLL]	121
Återgå till fabriksinställningen	121
7. Underhåll	122
1 Rengöra eller byta filtret	122
2 Rengöra höljet och linsen	123
3 Byta lampa	124
8. Använda tillvalslinser	127
1 Tabell med projektionsavstånd och skärmstorlekar för tillvalslinser	127
2 Justerbart område för Lens Shift	129
3 Byta till tillvalslins	130


9. Appendix	132
1 Felsökning	132
Indikatormeddelanden	132
2 Specifikationer	135
3 Kåpans mått	139
4 Skärmstorlek och projektionsavstånd	140
5 Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten (COMPUTER 1-ingång)	144
15-polig Mini D-Sub-kontakt	144
6 Förteckning över kompatibla insignaler	145
7 PC-styrkoder och kabelanslutning	146
PC-styrkoder	146
Kabelanslutning	146
PC-kontrollkontakt (9-polig D-Sub)	147
8 Ta bort och ansluta USB trådlöst LAN-enhet	148
9 Kontrollista vid felsökning	150
10 TravelCare Guide	152

1. Inledning

1 Vad finns i förpackningen?


Kontrollera att förpackningen innehåller alla delar enligt förteckningen. Kontakta din återförsäljare om det saknas något.

Spara originalförpackningen och allt emballagematerial om du någon gång skulle behöva skicka iväg din projektor.

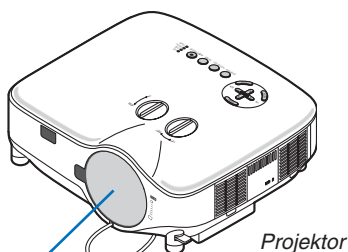


Linsskydd
(24FT9741)


Projektor

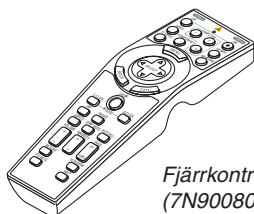


Fjärrkontroll
(7N900801)




Batterier (AA x 2)

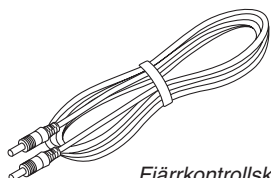


Fjärrkontrollskabel
(7N520019)

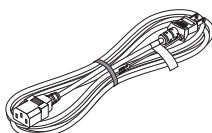

Nätkabel
(7N080204) USA
(7N080011) EU

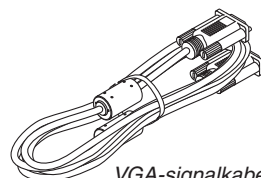

VGA-signalkabel
(7N520052)

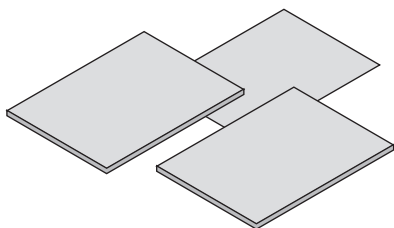


- Viktig information (7N8P8211)
- Guide för snabbinstallation (7N8P8201)
- Installationsguide för trådbundet och trådlöst nätverk (7N8P8221)

Endast för Nordamerika

Registreringskort
Begränsad garanti

Endast för Europa


Garantipolicy



CD-ROM

Bruksanvisning och User Supportware 5
(7N951141)/(7N951133)

- Säkerhetsdekal
- Stölskyddsskruv för lins x 1 (24V00841)



Installerad USB trådlös LAN-enhet
Nordamerika: NP01LM3 (7N970062)
Europa: NP01LM2 (7N970061)
Joint-modulen (9N999080)

② Introduktion till projektorn

I detta avsnitt presenteras projektorn NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W samt dess nyckelfunktioner och kontroller.

Gratulerar till ditt köp av projektorn

NP3150/NP2150/NP1150 är en sofistikerad XGA-projektor med fantastiska egenskaper. NP3151W är en WXGA-projektor. Med NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W får du en projektyta på upp till 500 tum (mätt diagonalt). Upplev krispig och skarp storskrämsdisplay från din PC, arbetsstation eller Macintosh-dator, DVD-spelare, VCR, satellitnät, HDTV-källa såväl som bilder från din USB-lagringsenhet. NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W innehåller förbättrade säkerhetsalternativ för att förhindra stöld och erbjuder fullständig styrning via PC-kontrollporten (9-polig D-Sub) samt LAN-stöd. Med dess flexibla in- och utgångar, ett långt lampliv och en fullständig fjärrkontroll kommer den kompakta och lättanvända NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W ge dig många "larger than life"-upplevelser.

Funktioner du kommer att gilla:

- **LCD-projektor med hög upplösning och ljusstyrka**

Hög upplösning - upp till UXGA-kompatibel, äkta upplösning XGA.

- **WXGA-standardupplösning 1280 x 800 (endast NP3151W)**

NP3151W med WXGA-standardupplösning (1280 x 800) skapades för framtiden eftersom den stödde utveckling av widescreen-upplösningar som används i dagens datorer och SD-signaler tillsammans med det allt ökande behovet av HD-signaler.

- **Flera tillvalslinser**

En standardlins och fem typer av tillvalslinser finns tillgängliga

- **Lens shift-mekanismen ger stor flexibilitet vid installationen**

Manuell lens shift-funktion som kan justeras med kontroller på projektorns ovansida

- **Direktavstängning (Direct Power Off) & Autostart (Auto Start)**

Projektorn har en funktion som kallas direktavstängning ("Direct Power Off"). Tack vare denna funktion kan du stänga av projektorn (även medan du projicerar bilder) med hjälp av en kontrollbrytare utrustad med en omkopplare och en brytare.

OBSERVERA: Innan du använder direktavstängningsfunktionen måste du vänta minst i 20 minuter efter att du satt på projektorn och börjat projicera bilder.

Nätkabeln kan dessutom dras ur omedelbart efter att du stängt av projektorn.

Tack vare Autostart-funktionen behöver du inte alltid använda POWER (ON/STANDBY)-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet.

- **Inbyggd RJ-45-kontakt för trådbundet nätverk eller trådlöst nätverk**

En RJ-45-kontakt och ett USB trådlöst LAN-enhet finns som standard*.

Visa varifrån som helst i rummet med en USB trådlös LAN-projektor och programvara som ingår i den medföljande CD-ROM-skivan med User Supportware 5, ingen fysisk anslutning till PC med signalkabel krävs.

OBSERVERA: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös LAN-enhet som standard.

Om du köper projektorn utan USB trådlös LAN-enhet installerad och behöver visa något på projektorn via en trådlös anslutning, måste tillvalet USB trådlös LAN-enhet vara installerad.

- **Windows Vistas standardfunktioner Nätverksprojektor och Fjärrskrivbord kan användas**

En Windows Vista-baserad dator kan styras med projektorn över ett nätverk.

Projektorn stöder funktionerna Nätverksprojektor och Fjärrskrivbord i Windows Vista.

- **En mängd ingångar och en omfattande uppsättning systemgränssnitt**

Projektorn stödjer ingångssignal på följande portar: BNC, DVI-D, 15pin D-Sub, komponent, komposit och S-video.

- **Väggfärgskorrigerig**

Inbyggd funktion för väggfärgskorrigerig som gör att färgerna anpassas till bakgrunden när du projicerar på skärmar som inte är vita (eller en vägg).

- **Sex bildförvalslägen där användaren kan justera bild- och färginställningarna**

Varje bildförvalsläge kan skräddarsys och sparas enligt dina önskemål.

- **Förhindra obehörig användning av projektorn**


Smarta säkerhetsinställningar för skydd av lösenord, kontrollpanelslås och säkerhetsnyckel för USB-minneskort förhindrar att obehöriga använder eller justerar projektorn, samt motverkar stöld.

Om denna bruksanvisning

Det snabbaste sättet att komma igång är att ta tillräckligt med tid på dig, så att allt blir rätt från början. Lägg ner några minuter på att läsa igenom bruksanvisningen nu. Detta kan spara dig tid senare. Varje avsnitt i bruksanvisningen inleds med en översikt. Hoppa över avsnitt du inte har nytta av.


③ Namn på projektorns delar

Fram-/ovansida

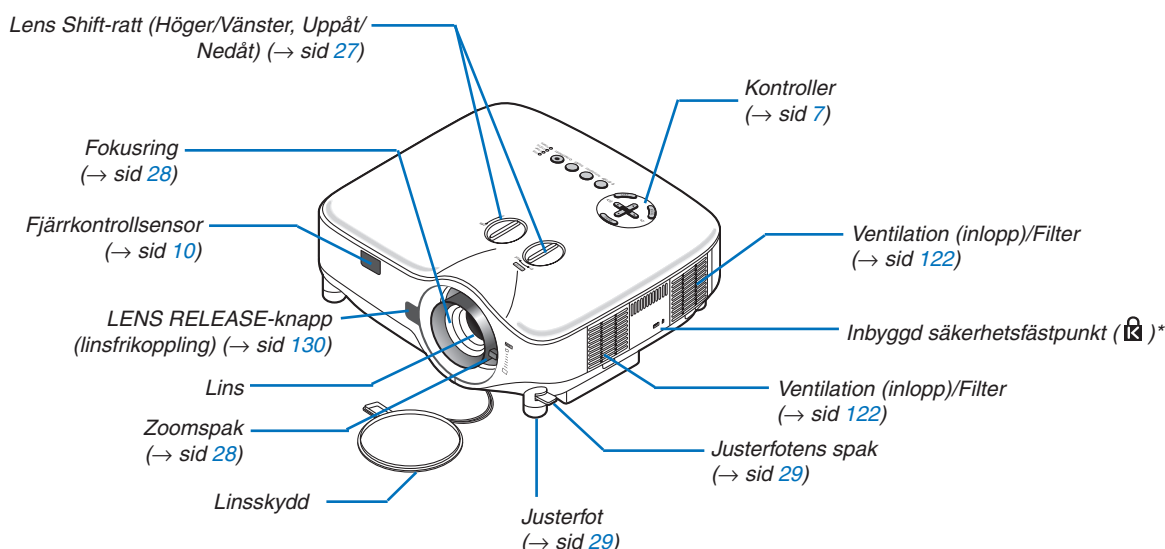

* Säkerhetsfästpunkten stöder MicroSaver® säkerhetssystem. MicroSaver® är ett registrerat varumärke som tillhör Kensington Microware Inc. Logotypen är mönsterskyddad och ägs av Kensington Microware Inc.

Baksida

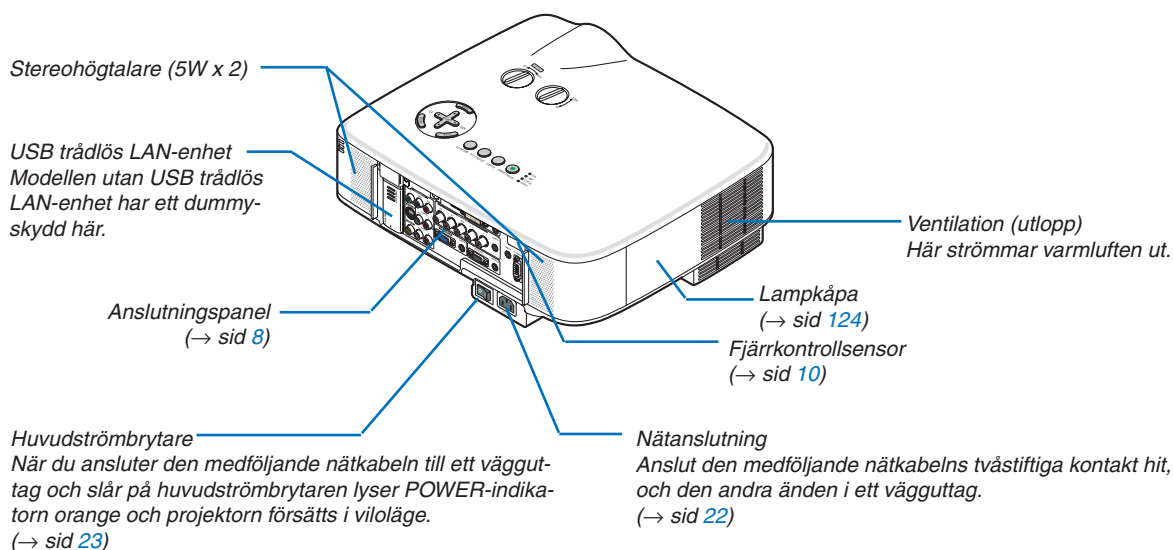

OBSERVERA:

USB trådlös LAN-enhet sänder svaga radiovågor när projektorn är i läget standby* eller på.


Om du använder projektorn med den USB trådlösa LAN-enheten i ett område där användning av trådlös LAN-utrustning är förbjuden bör du ta bort den USB trådlösa LAN-enheten från projektorn. (→ sid 148)

* För att avbryta sändningen av radiovågor den USB trådlösa LAN-enheten under läget standby, väljer du [ENERGISPAR] för [STANDBY-LÄGE].

Undersida

Stödskyddsskruv för lins
(→ sid 131)

Bärhandtag

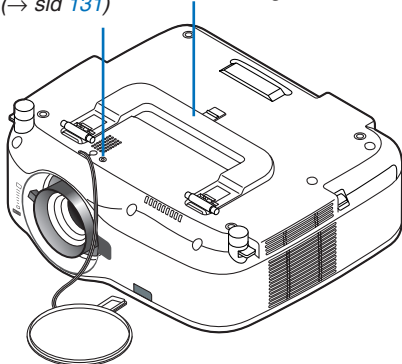
**När du bär projektorn**

Bär alltid projektorn i handtaget.

Se alltid till att nätkabeln och alla anslutningskablar till videokällor är bortkopplade innan du flyttar projektorn.


Täck linsen med linsskyddet när du flyttar projektorn, eller när den inte används.

OBSERVERA: För att ställa projektorn på dess kant ska du fatta höljet, inte hålla i bärhandtaget. Annars kan handtaget skadas.

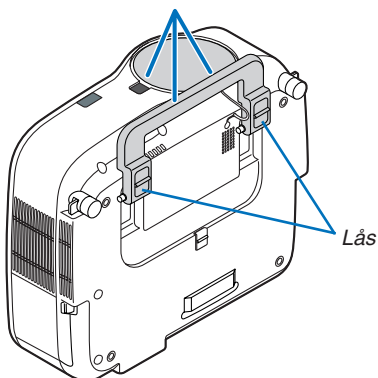


Låsa bärhandtaget

1. Ställ försiktigt projektorn på dess bakkant.

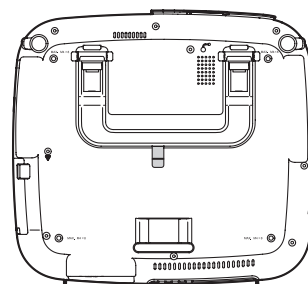


2. Håll regeln nedtryckt och dra upp bärhandtaget.

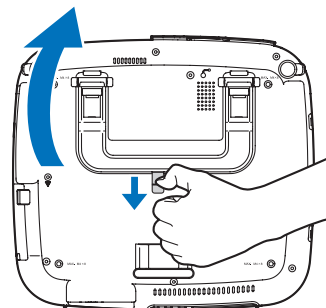


3. Tryck ned vänster och höger spärr så att bärhandtaget låses i läge.

- För att återställa bärhandtaget i dess ursprungliga läge trycker du upp vänster och höger spärr och fäller ned bärhandtaget.

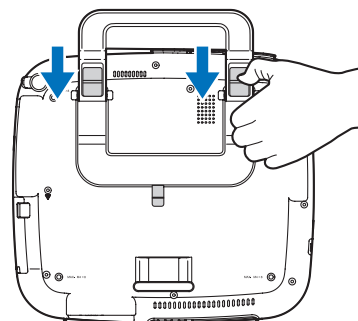

Ovansida

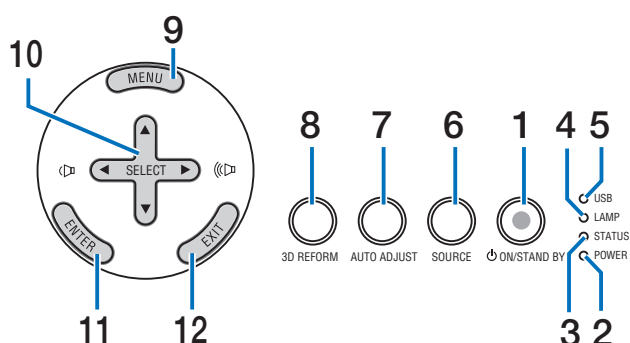

1. **POWER-tangent (⏻) (ON / STAND BY)** (→ sid [23](#), [34](#))

OBSERVERA: Håll den här tangenten intryckt i minst två sekunder för att sätta på projektorn. Tryck två gånger för att stänga av projektorn.

2. **POWER-indikator** (→ sid [23](#), [34](#), [132](#))

3. **STATUS-indikator** (→ sid [132](#))

4. **LAMP-indikator** (→ sid [124](#), [132](#))

5. **USB-indikator**

Lyser när ett USB-minne har satts in i USB-porten.

OBSERVERA: USB-indikatorn lyser inte när en icke-USB-lagringsenhet, t.ex. en USB-mus har satts in.

6. **SOURCE-tangent**

7. **AUTO ADJUST-tangent** (→ sid [32](#))

8. **3D REFORM-tangent** (→ sid [30](#), [40](#))


9. **MENU-tangent**

10. **SELECT ▲▼◀▶ / Volymtangenter**

11. **ENTER-tangent**

12. **EXIT-tangent**

Funktioner på anslutningspanelen

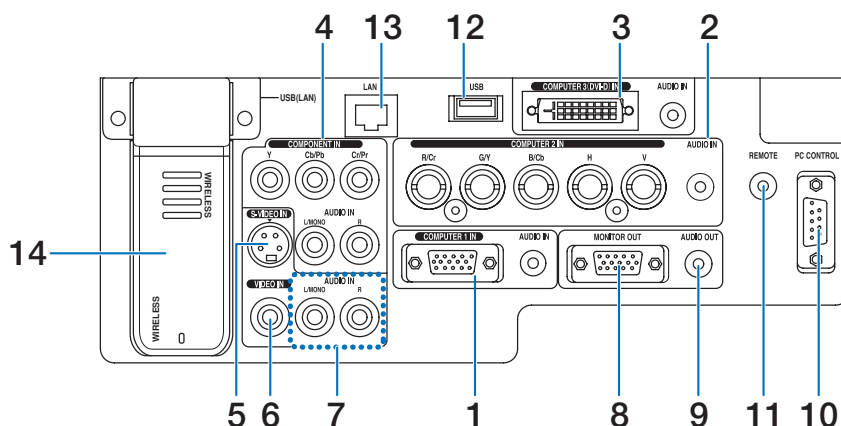

Terminalpanelen kan se något annorlunda ut jämfört med ritningen. Detta påverkar dock inte projektorns prestanda.

1. **COMPUTER 1 IN/Komponentingång (15-polig mini D-Sub)** (→ sid 14, 16)
AUDIO IN-ingång (ministereo) (→ sid 14, 15, 17)
2. **COMPUTER 2 IN/Komponentingång (R/Cr, G/Y, B/Cb, H, V) (BNC x 5)** (→ sid 14)
AUDIO IN-ingång (ministereo) (→ sid 14)
3. **COMPUTER 3 (DVI-D) IN-ingång (24-polig) (HDCP-kompatibel)** (→ sid 15)
AUDIO IN-ingång (ministereo) (→ sid 15)
4. **COMPONENT IN-ingångar (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (RCA)** (→ sid 17)
AUDIO L/MONO, R (RCA) (→ sid 17)
5. **S-VIDEO IN-anslutning (4-polig mini-DIN)** (→ sid 18)
6. **VIDEO IN-anslutning (RCA)** (→ sid 18)
7. **VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/MONO, R (RCA)** (→ sid 18)
8. **MONITOR OUT-anslutning (15-polig mini D-Sub)** (→ sid 16)
9. **AUDIO OUT-utgång (ministereo)** (→ sid 16)

10. **PC CONTROL-port (9-polig D-Sub)** (→ sid 146, 147)

Till denna port ansluter du din PC eller ett kontrollsystem för att styra projektorn via en seriell kabel. Du kan på detta vis styra projektorn med hjälp av ett seriellt kommunikationsprotokoll. Det krävs en korsad RS232C-kabel, som säljs separat, för att använda denna port. Du kan även styra projektorn med PC Control Utility 3.0 som du hittar i den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5. För att kunna göra detta måste du först installera PC Control Utility 3.0 på din PC. Om du skriver egna program finns typiska PC-kommandon på sid 146.

11. **Fjärrstyrningsjack (ministereo)** (→ sid 11)

OBSERVERA: När du ansluter fjärrkontrollskabeln till REMOTE-minijacket på anslutningspanelen kan du inte använda den trådlösa funktionen.


12. **USB-port (typ A)** (→ sid 37)

13. **LAN-port (RJ-45)** (→ sid 19, 105)

14. **USB trådlöst LAN-enhet** (→ sid 148)

OBSERVERA: Ett dummy-skydd finns på denna plats på en projektor som saknar USB trådlöst LAN-enhet.

4 Namn på fjärrkontrollens delar

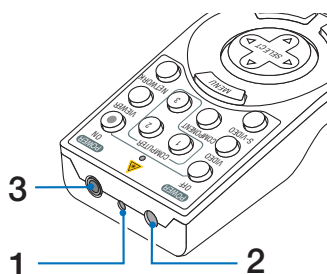

1. Laserpekare




FÖRSIKTIGT:

- * Titta inte in i laserpekaren när den är på.
- * Rikta inte laserpekaren mot någon person.

2. Infrarödsändare

3. Fjärrstyrningsjack (→ sid 11)

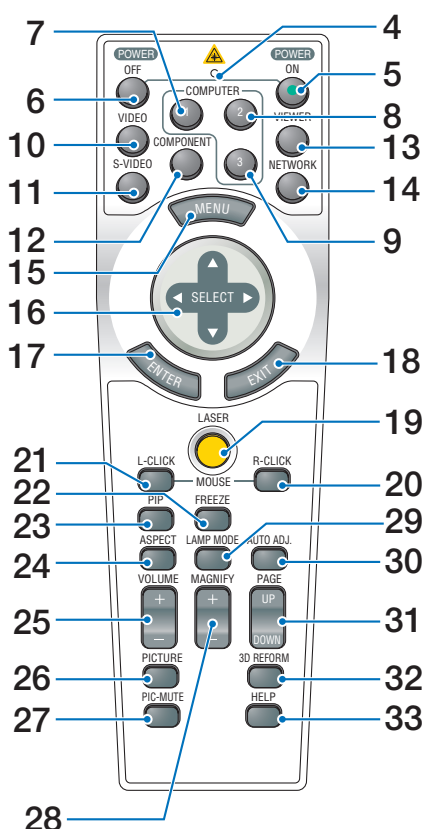

4. LED

Blinkar när du trycker på en tangent.

5. POWER ON-tangent (→ sid 23)

OBSERVERA: Du sätter på projektorn genom att hålla POWER ON-tangenten intryckt i minst två sekunder.

6. POWER OFF-tangent (→ sid 34)

OBSERVERA: Du stänger av projektorn genom att trycka på POWER OFF-tangenten två gånger.

7. COMPUTER 1-tangent (→ sid 25)

8. COMPUTER 2-tangent (→ sid 25)

9. COMPUTER 3-tangent (→ sid 25)

10. VIDEO-tangent (→ sid 25)

11. S-VIDEO-tangent (→ sid 25)

12. COMPONENT-tangent (→ sid 25)

13. VIEWER-tangent (→ sid 25, 65)

14. NETWORK-tangent (→ sid 25)

15. MENU-tangent

16. SELECT-tangent ▲▼◀▶

17. ENTER-tangent

18. EXIT-tangent

19. LASER-tangent (→ sid 33)

20. MOUSE R-CLICK-tangent (→ sid 39)

21. MOUSE L-CLICK-tangent (→ sid 39)

22. FREEZE-tangent (→ sid 35)

23. PIP-tangent (→ sid 43)

24. ASPECT-tangent (→ sid 84)

25. VOLUME-tangenter +/- (→ sid 32)

26. PICTURE-tangent (→ sid 79, 81)

27. PIC-MUTE-tangent (→ sid 35)

28. MAGNIFY-tangenter (+) (-) (→ sid 35)

29. LAMP MODE-tangent (→ sid 36)

30. AUTO ADJ.-tangent (→ sid 32)


31. PAGE UP/DOWN-tangenter (→ sid 39)

32. 3D REFORM-tangent (→ sid 30, 40)


33. HELP-tangent (→ sid 36)

Iläggning av batterier

1 Tryck på spärren och ta bort batterilocket.

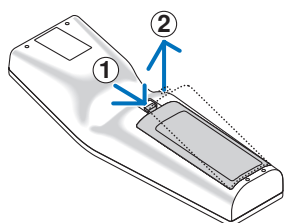


2 Installera nya batterier (AA). Var noga med att vända + och - på batterierna rätt.

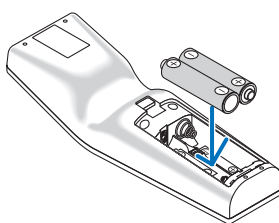


3 Skjut tillbaka locket över batterierna tills det snäpps fast.

OBSERVERA: Blanda inte nya och gamla, eller olika typer av batterier.

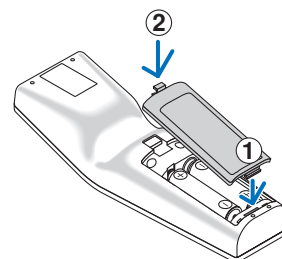

Den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd

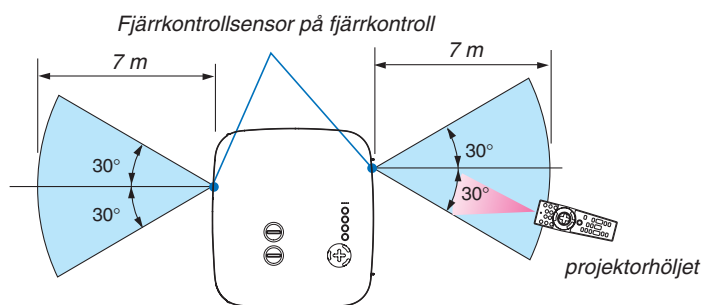

OBSERVERA: Den verkliga räckvidden kan skilja sig något från den som visas på bilden.

TIPS: Du kan bestämma vilken fjärrkontrollsensor på projektorn som ska vara aktiverad i trådlöst läge. Alternativen är: fram, bak eller båda. (→ sid 114)

- Den infraröda signalen har en räckvidd på cirka 7 m och fungerar inom 60 graders vinkel i förhållande till fjärrkontrollsensorn på projektorhöljet.
- Projektorn reagerar inte om det finns hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och projektorns fjärrkontrollsensor, eller om sensorn påverkas av starkt infallande ljus.
- Fjärrkontrollen kan också sluta fungera på grund av svaga batterier.


Försiktighetsmått när du använder fjärrkontrollen

- Handskas försiktigt med fjärrkontrollen.
- Torka genast av den om den blir våt.
- Undvik överdriven värme eller fukt.
- Du ska aldrig värma, demontera eller kasta batterierna i öppen eld.
- Ta ur batterierna om du inte räknar med att använda fjärrkontrollen under en längre tid.
- Var noga med att vända + och - på batterierna rätt.
- Blanda inte nya och gamla, eller olika typer av batterier.
- Kasta använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

Använda fjärrkontrollen med kabelanslutning


Anslut med medföljande fjärrkontrollkabelns enda ände till REMOTE-minijacket och den andra änden till fjärrkontrolltaget på fjärrkontrollen.

OBSERVERA: Om du ansluter fjärrkontrollskabeln till REMOTE-minijacket på anslutningspanelen kan du inte använda den trådlösa funktionen.

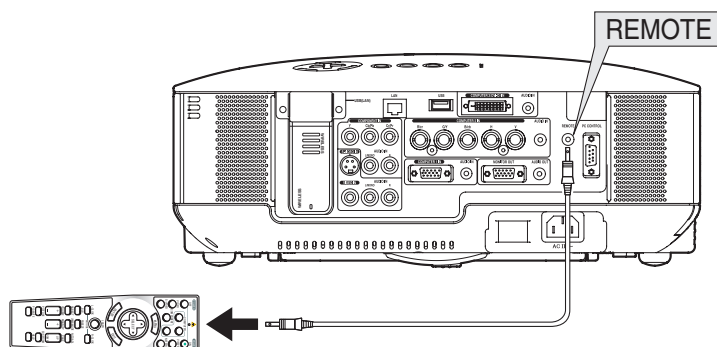

2. Installation och anslutningar

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar din projektor samt hur du ansluter PC-, video- och ljudkällor.

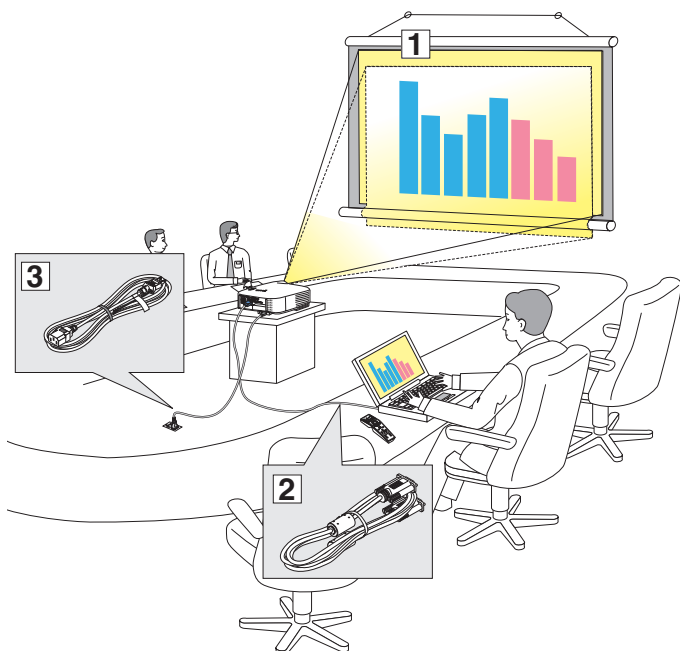

Din projektor är enkel att installera och använda.

Innan du börjar måste du dock:


- 1 Installera projektorn och en skärm.
- 2 Ansluta din dator eller videoutrustning till projektorn. Se sid 14 - 21.
- 3 Ansluta den medföljande nätkabeln. Se sid 22.

OBSERVERA: Se till att nätkabeln och alla andra kablar är losskopplade innan du flyttar projektorn. Täck linsen med linsskyddet när du flyttar projektorn, eller när den inte används.

1 Placering av projektorn och skärmen

Välja en plats [NP3150/NP2150/NP1150]

Ju längre projektorn befinner sig från skärmen eller väggen, desto större blir bilden. Minsta möjliga bild är ungefär 30 tum (0,76 m), mätt diagonalt när projektorn befinner sig c:a 41 tum (1,0 m) från väggen eller skärmen. Största möjliga bild är 500 tum (12,7 m), när projektorn befinner sig ungefär 718 tum (18,2 m) från väggen eller skärmen. Använd ritningen nedan som guide.

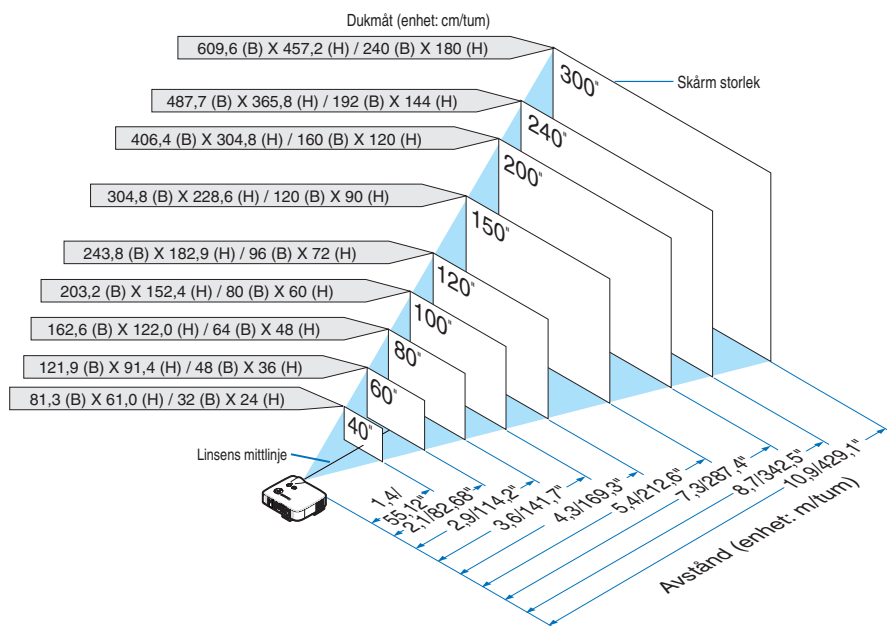


TIPS: Skärmstorlekarna ovan är mellanliggande värden mellan tele (minimal visningsyta) och vidvinkel (maximal visningsyta) när du använder standardlinsen. Bildstorleken kan justeras med zoomfunktionen upp till max 15%.

För tillvalslinser, se sidan 127.

Välja en plats [NP3151W]

Ju längre projektorn befinner sig från skärmen eller väggen, desto större blir bilden. Minsta möjliga bild är ungefär 30 tum (0,76 m), mätt diagonalt när projektorn befinner sig c:a 44 tum (1,1 m) från väggen eller skärmen. Största möjliga bild är 500 tum (12,7 m), när projektorn befinner sig ungefär 756 tum (19,2 m) från väggen eller skärmen. Använd ritningen nedan som guide.

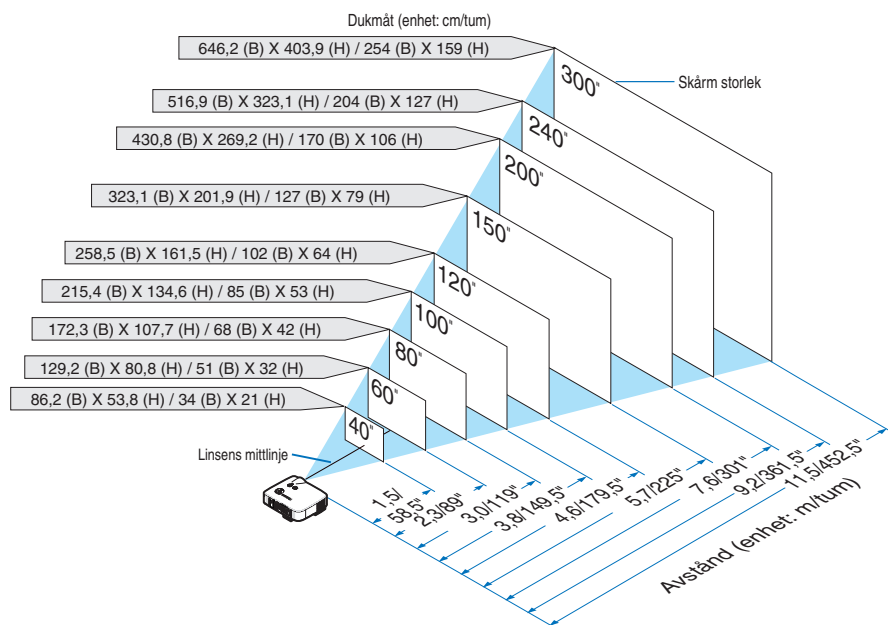

TIPS: Skärmstorlekarna ovan är mellanliggande värden mellan tele (minimal visningsyta) och vidvinkel (maximal visningsyta) när du använder standardlinsen. Bildstorleken kan justeras med zoomfunktionen upp till max 15%.
För tillvalslinser, se sidan [128](#).

② Göra anslutningar

Anslutning till din PC eller Macintosh-dator

OBSERVERA: Om du använder en bärbar PC ska du vara noga med att ansluta projektorn och datorn när projektorn är i standby-läge, innan du slår på strömmen till datorn.

För det mesta aktiveras inte utsignalen från den bärbara datorn om inte denna anslutits till projektorn innan strömmen slogs på.

* Om skärmen blir blank när du använder fjärrkontrollen kan det bero på datorns skärmläckare eller energisparfunktioner.


Aktivera datorns externdisplay

När du visar en bild på den bärbara PC:n innebär detta inte nödvändigtvis att signalen sänds ut till projektorn.

Om du använder en PC-kompatibel bärbar dator aktiverar/avaktiverar du externdisplayen med en kombination av funktionstangenter.

Vanligtvis sätter du på eller stänger av externdisplayen med en kombination av "Fn" och en av de 12 funktionstangenterna. På t.ex. NEC-datorer använder man Fn + F3, medan man på Dell-datorer använder Fn + F8 för att växla mellan externdisplayvalen.

OBSERVERA: COMPUTER 1 IN-anslutningen stöder Plug & Play (DDC2).

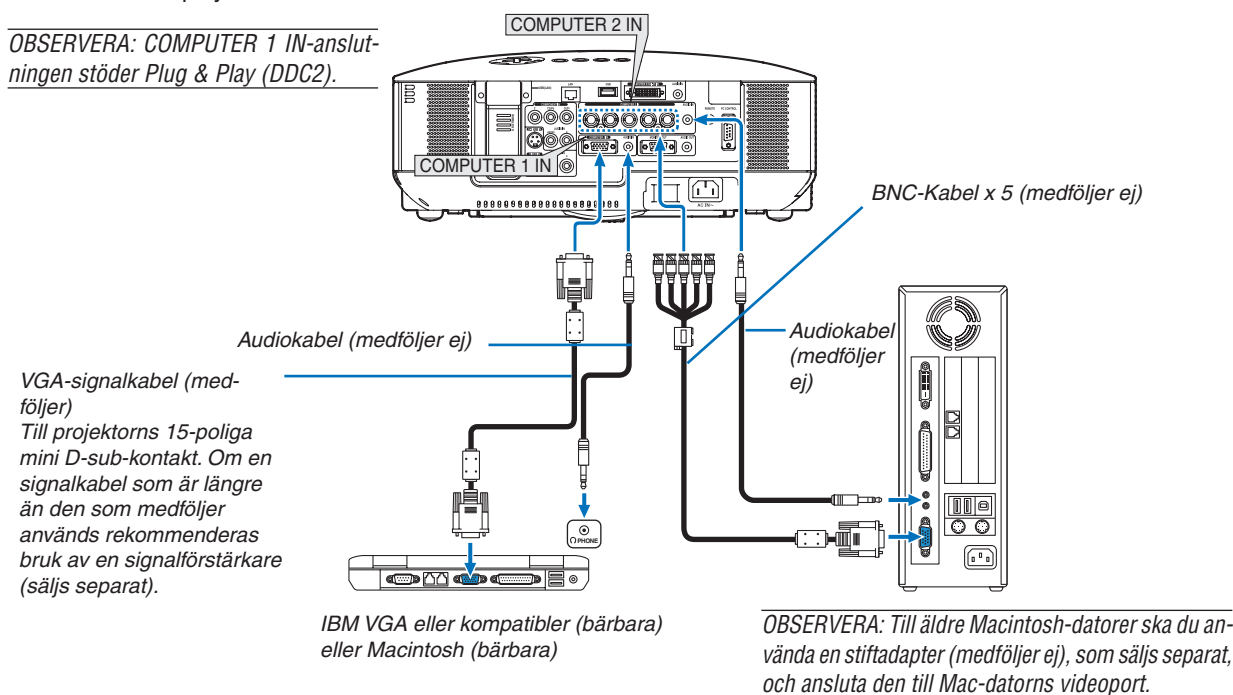

- Stäng alltid av datorn och projektorn innan du gör anslutningarna.
- Innan du ansluter en ljudkabel till datorns hörlursjack ska du sänka ljudstyrkan på datorn. När du anslutit datorn till projektorn kan du justera ljudnivån på de båda apparaterna enligt dina önskemål.
- Vi rekommenderar att du ansluter en ljudkabel till eventuella ljudutgångar (av typen minijack).

OBSERVERA: NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W är inte kompatibel med videoavkodade signaler från någon av NEC:s switchar ISS-6020 eller ISS-6010.

OBSERVERA: Bilden kan återges felaktigt om du spelar upp en Video- eller S-Videokälla via en skanningskonverter (säljs separat). Detta beror på att projektorn i grundinställningen behandlar en videosignal som en datorsignal. Om detta skulle hända gör du följande.

* När bilden visas med ett svart parti upp- och nedtill, eller mörka bilder inte visas korrekt:

Projicera en bild som fyller skärmen och tryck sedan på fjärrkontrollens AUTO ADJ-tangent eller AUTO ADJUST-tangenten på projektorhöljet.

* När brus förekommer vid skärmens sidor:

Använd Överscan-funktionen för att visa bilden korrekt.

Se till att ställa Överscan-funktionen på 0% innan du trycker på AUTO ADJ- eller AUTO ADJUST-tangenten, annars kan bildkanterna skäras av.

Visning av en DVI Digital-signal


För att projicera en DVI digital-signal måste du koppla ihop PC:n och projektorn med en DVI-D-signalkabel (medföljer ej) innan du slår på din PC eller projektorn. Slå först på projektorn och välj COMPUTER 3 i källmenyn, innan du slår på din PC.

Om du inte gör detta kan det hända att grafikkortets digitala utgång inte aktiveras och att ingen bild visas. Om detta skulle inträffa startar du om din PC.

Koppla inte ur DVI-D-signalkabeln medan projektorn är igång. Om signalkabeln kopplats ur och kopplats in igen kan det hända att bilden inte visas korrekt. Om detta skulle inträffa startar du om din PC.

OBSERVERA:

- Använd en DVI-D-kabel som överensstämmer med revision 1.0 av standarden DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface). DVI-D-kabeln bör inte vara längre än 10 m (394").
- DVI-kontakten (DIGITAL) (COMPUTER 3 (DVI-D) IN) accepterar VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768), SXGA (1280x1024 @ upp till 60Hz) och SXGA+ (1400x1050 @ upp till 60Hz).

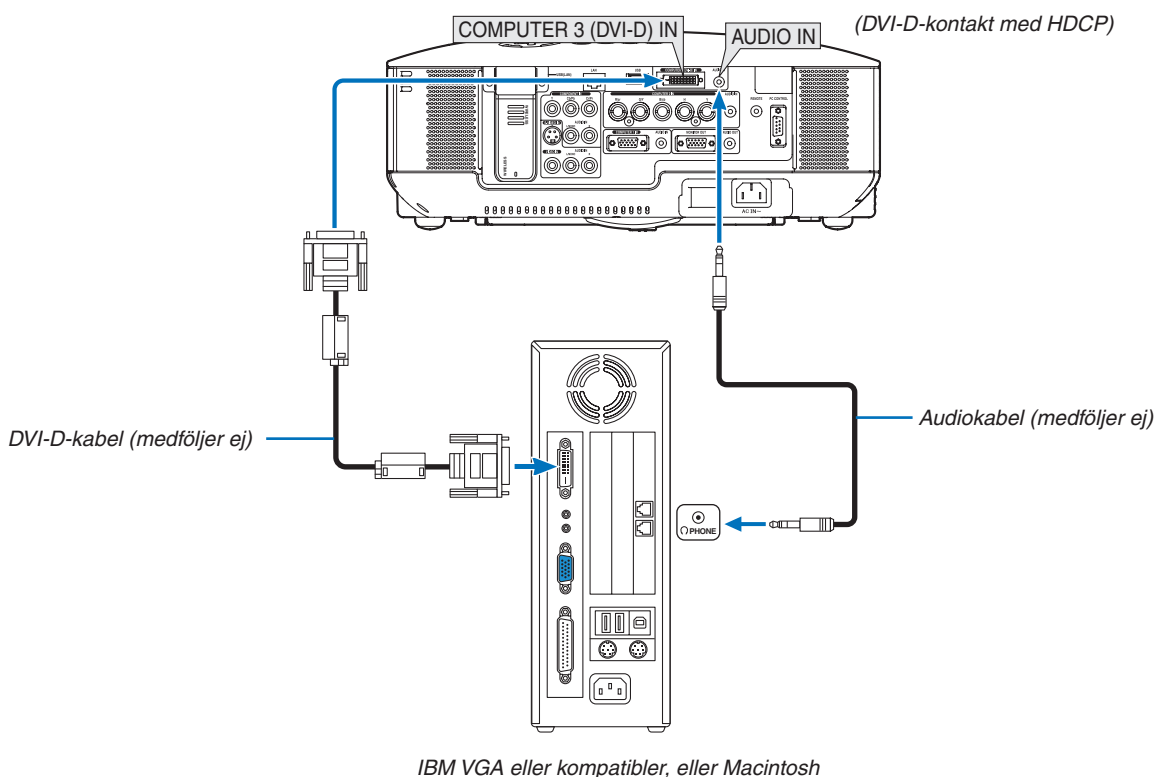


Vad är HDCP/HDCP-teknologi?

HDCP är en akronym för High-bandwidth Digital Content Protection. High bandwidth Digital Content Protection (HDCP) är ett system som är till för att förhindra olaglig kopiering av videodata som sänts över ett Digital Visual Interface (DVI).

Om du inte kan visa material via DVI-ingången behöver detta inte betyda att projektorn inte fungerar som den ska. I och med implementeringen av HDCP kan det förekomma fall då innehåll som skyddats med HDCP inte visas p.g.a. beslut av HDCP-samfundet (Digital Content Protection, LLC).

Ansluta en extern skärm

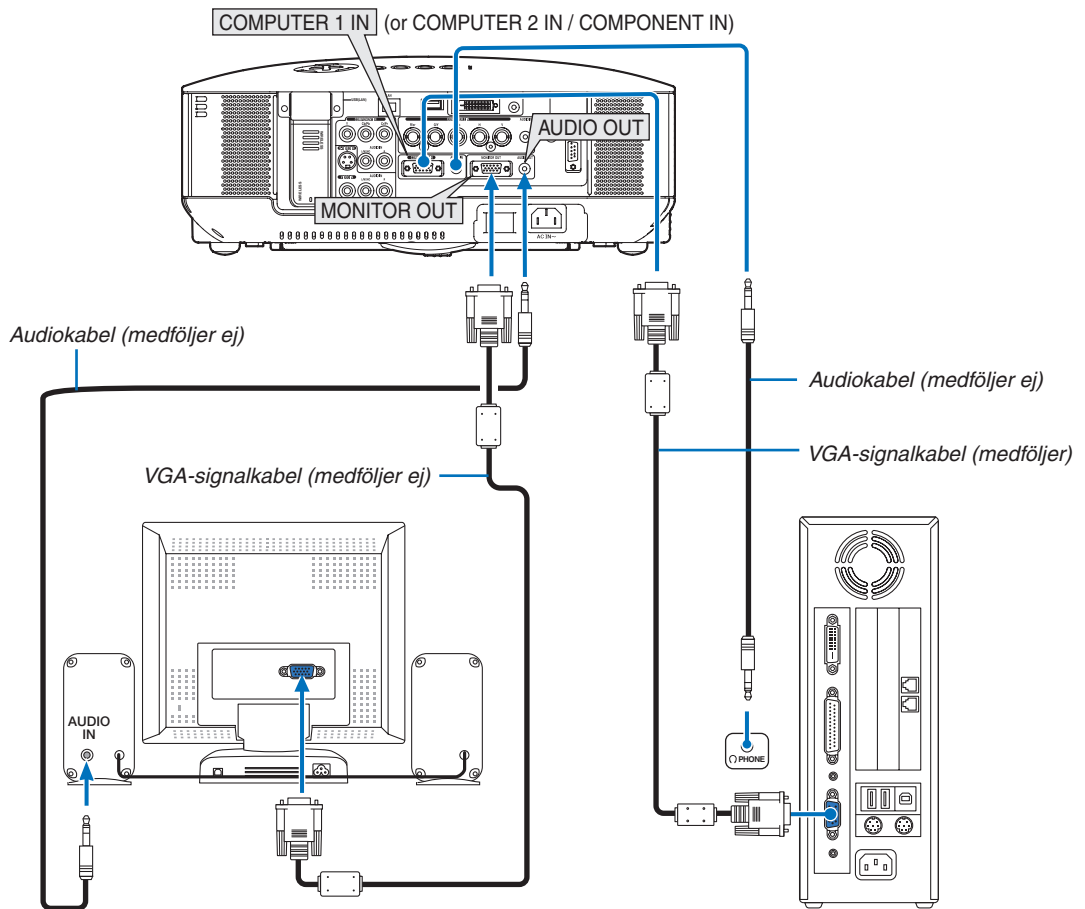


Du kan ansluta en separat, extern skärm till projektorn för att på denna samtidigt visa de analoga RGB- eller komponentbilder som du projicerar.

OBSERVERA:

- Daisy chain-koppling är inte möjlig.
- MONITOR OUT-utgången skickar inte ut videosignaler (digitala signaler) från COMPUTER 3 (DVI-D) IN-ingången.
- När en ljudanläggning är ansluten kopplas projektorns högtalare bort.
- Om [NORMAL] är vald för [STANDBY-LÅGE], matar kontakten MONITOR OUT ut den senast visade videosignalen och uttaget AUDIO OUT matar ut den senaste ljudsignalen. Ljudnivån förblir den tidigare inställda nivån.
- Om [ENERGISPAR] väljs i [STANDBY-LÅGE] förebyggs att kontakten MONITOR OUT sänder ut en videosignal under läget standby. Detta stänger även av utmatningen från uttaget AUDIO OUT.

Ansluta din DVD-spelare med komponentutgången

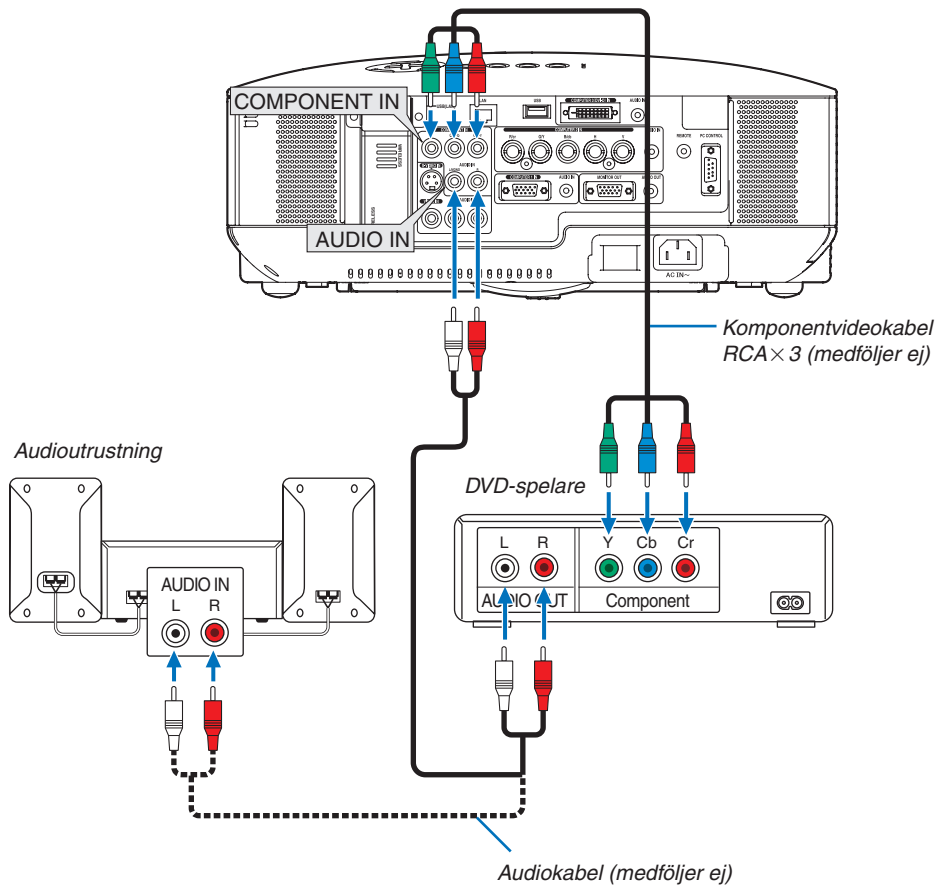


TIPS: En komponentsignal visas automatiskt. Annars väljer du i menyn [INSTÄLLNING] → [ALTERNATIVE] → [VÄLJA SIGNAL] → [DATOR 1 (eller 2)] → [KOMPLEMENT].

- När du ansluter COMPUTER 2 IN ska du använda en RCA (hona)-till-BNC (hane)-adapter.

OBSERVERA: Se bruksanvisningen till din DVD-spelare för mer information om dess utgångar.

Ansluta din VCR

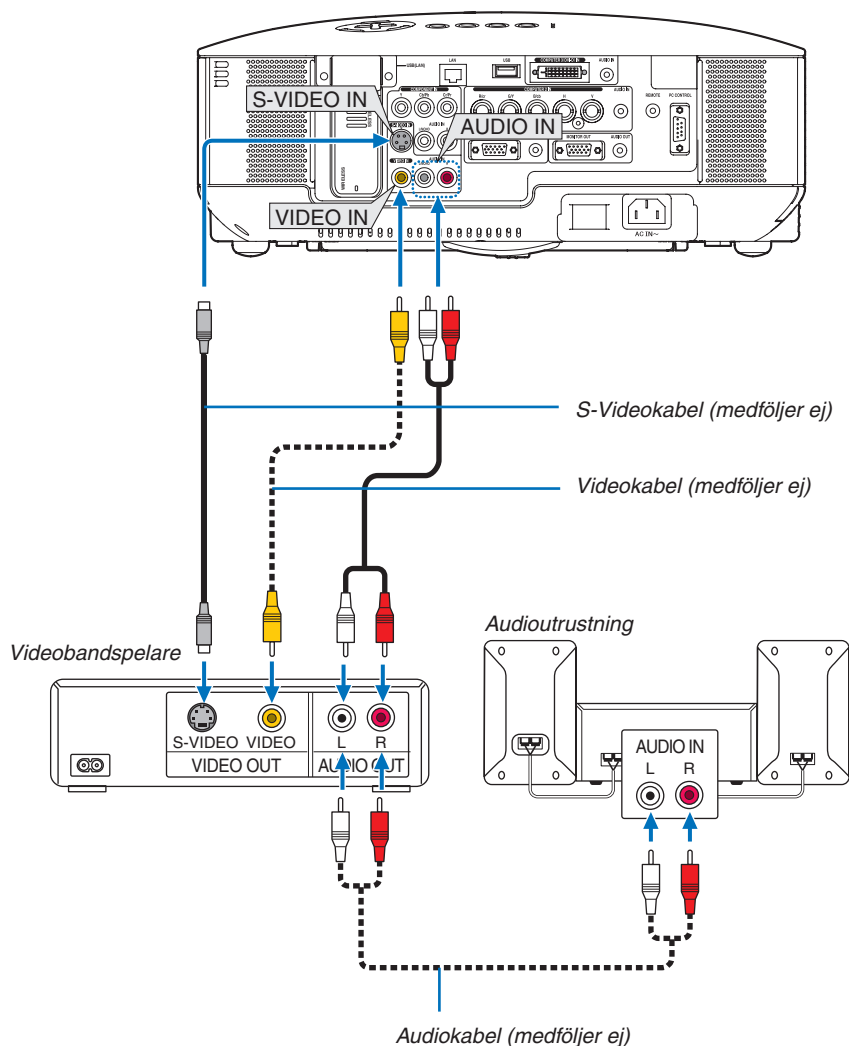

OBSERVERA: Mer information om din utrustnings videoutgång finns i videons handbok.

OBSERVERA: Det kan hända att bilden inte visas korrekt när du snabbspolar en Video- eller S-Videokälla framåt eller bakåt via en skanningskonverter.

Ansluta till ett nätverk

NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W levereras som standard med en LAN-port (RJ-45) för anslutning till ett LAN via en LAN-kabel. USB trådlöst LAN-enhet har också en trådlös LAN-anslutning. För att kunna använda en LAN-anslutning måste du tilldela projektorn en IP-adress. För att ställa in nätverksläget, se sid [105](#). (I menyn väljer du [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR])

OBSERVERA: Det kan hända att vissa projektorer inte har USB trådlöst LAN. Om du äger en projektor utan USB trådlöst LAN installerat och behöver presentera något på projektorn via en trådlös anslutning, måste tillvalet USB trådlöst LAN vara installerat.

Med LAN-anslutning finns två funktioner tillgängliga: Projektorkontroll och bildöverföring.

Projektorkontroll

Med den trådbundna eller trådlösa LAN-anslutningen kan du styra (sätta på/av strömmen, välja ingång etc.) och ta emot information från projektorn över nätverket med hjälp av en dator. Följande 3 metoder kan användas:

- * HTTP-serverfunktionen på projektorn. (→ sid [53](#))
- * PC Control Utility 3.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5.
- * Du kan använda Image Express Utility 2.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5.

Bildöverföring (Använda Windows Vista)

En Windows Vista-baserad dator kan styras med projektorn över ett nätverk.

Projektorn stöder nätverksprojektor- och fjärrskrivbordsfunktionerna i Windows Vista. (→ sid [56](#), [60](#))

Bildöverföring (Använda User Supportware 5 CD-ROM)

Med den trådbundna eller trådlösa LAN-anslutningen kan du sända bilder och dia från en persondator till projektorn som sedan kan projiceras på skärmen. Följande två metoder kan användas:

- * Du kan använda Image Express Utility 2.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5.
- * Du kan använda Ulead Photo Explorer 8.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5.

Med USB-musen ansluten till projektorn kan du även styra skrivbordsskärmen på din Windows-PC när denna är ansluten till LAN:et eller det trådlösa LAN:et.


- * Du använder då Desktop Control Utility 1.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5.

TIPS: Fem Windows-program (Image Express Utility 2.0, Desktop Control Utility 1.0, Ulead Photo Explorer 8.0, Bildvisare PPT Converter och PC Control Utility 3.0) och ett Macintosh-program (Image Express Utility 2 för Mac OS X) finns på den medföljande CD-ROM-skivan Projector User Supportware 5. För mer information om deras funktioner och användning, se bruksanvisningarna (PDF) på samma CD-ROM.


- För att ansluta projektorn till nätverket (trådlöst LAN/trådbundet LAN), se "Network Setup Guide" som medföljer.
- För att ansluta projektorn till Windows Vista (trådlöst LAN/trådbundet LAN), se användarhandboken till Windows Vista.

Exempel på LAN-anslutning

(A) Exempel på anslutning till trådbundet LAN

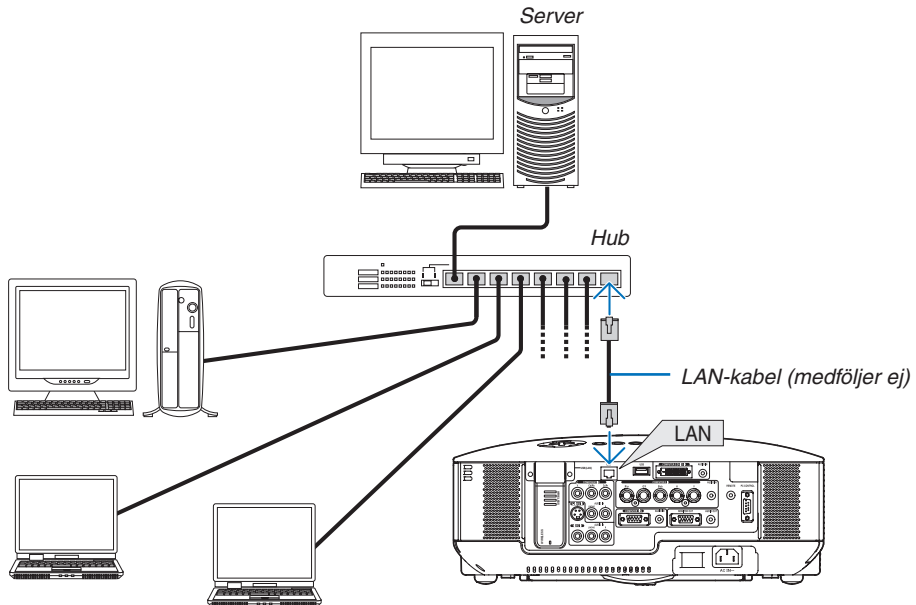


(B) Exempel på anslutning till trådlöst LAN
(Nättyp → Infrastruktur)

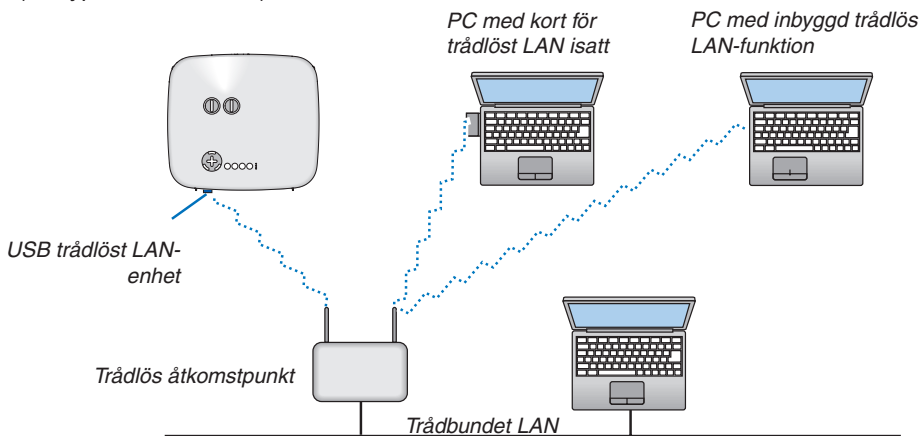

När du ansluter med en trådlös LAN via en trådlös accesspunkt, måste du välja infrastrukturläget.

I menyn väljer du [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR] → [TRÅDLÖST] → [AVANCERAD] → [ANSLUTNING] → [NÄTVERKSTYP] → [INFRASTRUKTUR].

(C) Exempel på anslutning till trådlöst LAN (Nättyp → Ad Hoc)

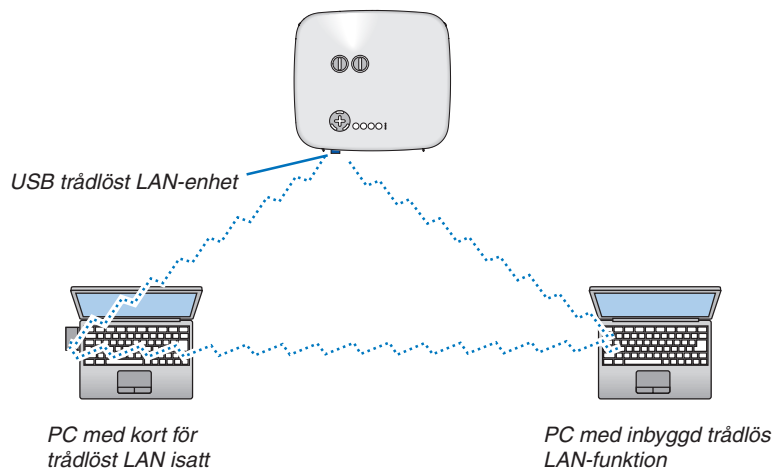

För att etablera direkt kommunikation (dvs. peer-to-peer) mellan persondatorer och projektorer måste du välja läget Ad Hoc.


I menyn väljer du [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR] → [TRÅDLÖST] → [AVANCERAD] → [ANSLUTNING] → [NÄTVERKSTYP] → [AD HOC].

Läget Ad Hoc uppfyller kraven för standarden IEEE802.11.

Ansluta den medföljande nätkabeln

Anslut den medföljande nätkabeln till projektorn.

Anslut först den medföljande nätkabelns trestiftiga kontakt till projektorns AC IN-uttag och sedan nätkontakten till vägguttaget.

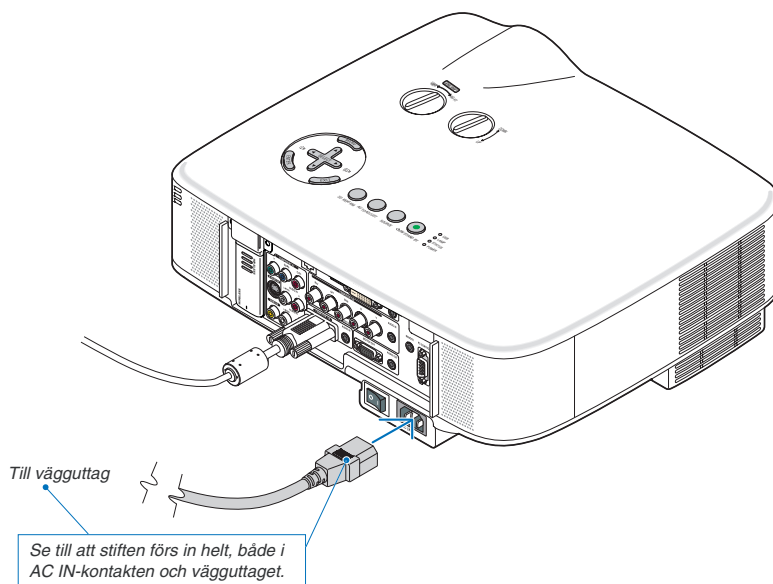

Om direktavstängning (Direct Power Off)

Projektorn har en funktion som kallas direktavstängning ("Direct Power Off"). Tack vare denna funktion kan du stänga av projektorn (även medan du projicerar bilder) med hjälp av en kontrolldosa utrustad med en omkopplare och en brytare.

OBSERVERA: Innan du använder direktavstängning måste du vänta minst 20 minuter efter att du satt på projektorn och börjat projicera bilder.



FÖRSIKTIGT:

Vidrör inte ventilationsuttaget på vänster framsida (sedd framifrån) eftersom det kan bli varmt när projektorn är på och omedelbart efter att projektorn har stängts av.



FÖRSIKTIGT:

Dra inte ur kabeln från vägguttaget eller projektorn när projektorn är på. Annars kan projektorns AC IN-kontakt och (eller) nätkontakten skadas.

TIPS: För att stänga av strömförsörjningen när projektorn är påslagen använder du en elbox utrustad med en omkopplare och en brytare.

TIPS: Efter att ha stängt av projektorn kan du dra ut kabeln medan den kyls ned.

3. Projicera en bild (Enkel användning)

Det här avsnittet beskriver hur du sätter på projektorn och visar en bild på skärmen.

1 Sätta på projektorn

OBSERVERA:

- Projektorn har två strömbrytare: huvudströmbrytaren och POWER-tangenten (ON/STAND BY) (POWER ON och OFF på fjärrkontrollen).
- Se till att huvudströmbrytaren är tryckt i Av-läge (○) innan du ansluter eller drar ut den medföljande nätkabeln. Om du inte gör det kan projektorn skadas.
- Projektorn är utrustad med en funktion för att förhindra att den används av obehöriga. För att kunna använda denna funktion måste du registrera ett nyckelord. (→ sid 45)

1. Ta av linsskyddet.

- Försök aldrig ta av linsskyddet genom att dra i snodden. Om du gör det kan delarna skadas.




2. För att slå på strömmen till projektorn trycker du på huvudströmbrytaren så att den ställs i På-läget (I).

- Projektorn kommer att försättas i standby-läge. I detta läge lyser POWER-indikatorn orange och STATUS-indikatorn grön.

3. Efter att ha sett till att projektorn är i standby-läge trycker du på POWER (ON/STAND BY) eller POWER (ON) i minst 2-sekunder när STATUS-indikatorn släcks och POWER-indikatorn börjar blinka.

När POWER-indikatorn lyser grön med ett fast sken är projektorn klar att använda.

- Efter att du slagit på projektorn bör du se till att datorn eller videokällan är igång och att linsskyddet är borttaget.

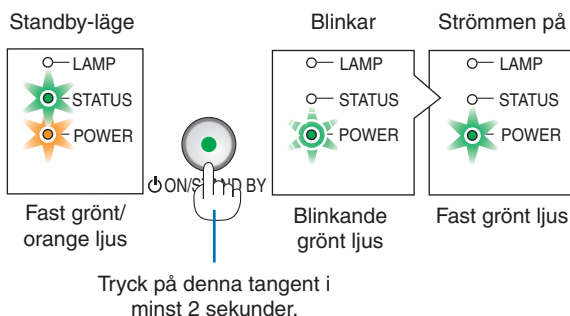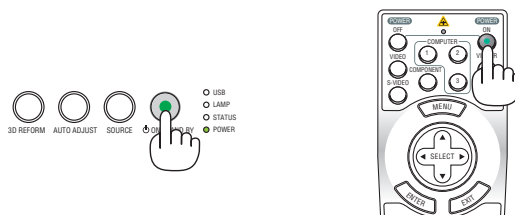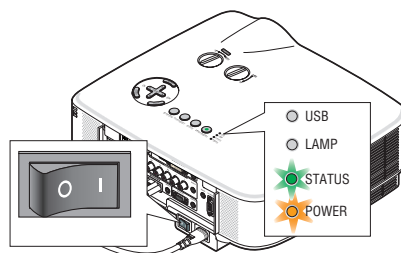

(→ sid 132)



OBSERVERA: När ingen signal förekommer visas en blå eller svart skärm, eller en logotyp.

Anmärkning angående startskärmen (val av menyspråk)

När du sätter på projektorn för första gången får du upp startmenyn. I denna meny kan du välja ett av 21 menyspråk.

Följ stegen nedan för att välja ett menyspråk:

1. Använd **SELECT**-tangentsen ▼ för att välja ett av de 21 språken från menyn.

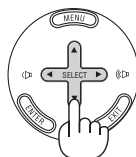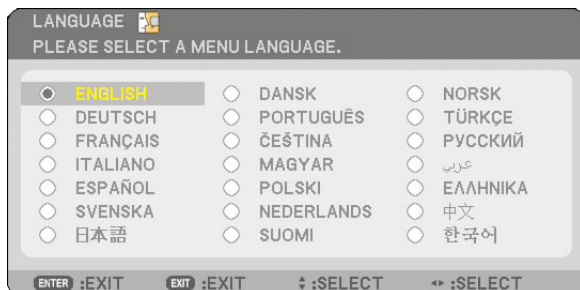

2. Tryck på **ENTER**-tangentsen för att bekräfta valet.

När du gjort det kan du börja använda menyerna. Det går även att välja menyspråket senare om du föredrar detta. (→ [SPRÅK] på sid 96)



OBSERVERA:

- Det går inte att stänga av projektorn inom 60 sekunder efter det att lampan slagits på och medan POWER-indikatorn blinkar grön.
- Om du sätter på projektorn omedelbart efter att lampan stängts av eller när omgivningstemperaturen är hög kommer kylfläktarna köras en stund innan bilden visas på skärmen.
- Bilden på skärmen kan flimra litet direkt efter att projektorn slagits på. Detta är normalt. Vänta 3 till 5 minuter tills lampan stabiliserat sig.

- När lampläget är satt till Eco kommer lampindikatorn att lysa grönt.
- Om något av följande inträffar kommer projektorn inte att sättas på.
 - Om projektorns inre temperatur är för hög kommer projektorn att känna av detta. I det tillståndet går projektorn inte igång, för att det inre systemet ska skyddas. Om detta sker ska du vänta tills projektorns inre komponenter kylts ned.
 - När lampan når slutet av sin förväntade livslängd kommer projektorn inte att sättas på. Om detta inträffar byter du lampan. (→ sid 124)
 - Om lampan inte tänds och STATUS-indikatorn blinkar till och från i cykler på sex gånger ska du vänta en hel minut och sedan sätta på strömmen.

OBSERVERA: Stänga av och sedan slå på huvudströmbrytaren igen

Låt det gå minst en sekund mellan det att du stänger av huvudströmbrytaren och slår på den igen.

Samma gäller vid användning av ett grenuttag utrustat med en strömbrytare.

Annars kan det resultera i att projektorn inte får någon ström. (Ingen stand-by-LED)

Om detta händer, dra först ut nätkabeln och sätt sedan i den igen. Slå på huvudströmbrytaren.



2 Välja källa

Välja dator- eller videokälla

Välja från källistan

Tryck och släpp snabbt SOURCE-tangenten på projektorhöljet för att visa källistan. Varje gång SOURCE-tangenten trycks ned kommer ingångskällan att ändras enligt följande: "DATOR 1/2/3", "KOMPLEMENT", "VIDEO" (videobandspelare), "S-VIDEO", "BILDVISARE" (dia på ett USB-minne) eller "NÄTVERK" (LAN-port [RJ-45] eller installerat USB trådlöst LAN-enhet).

Tryck på ENTER-tangenten för att visa den valda källan.

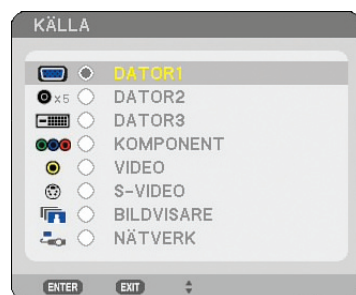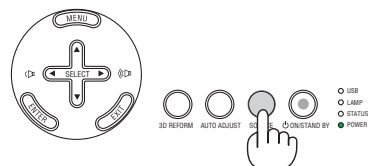


Automatisk signaldetektering

Håll SOURCE-tangenten intryckt i minst 1 sekund varvid projektorn söker efter nästa tillgängliga ingångskälla. Varje gång du håller SOURCE-tangenten intryckt i minst 1 sekund ändras ingångskällan enligt följande:


DATOR1 → DATOR2 → DATOR3 → KOMPLEMENT → VIDEO → S-VIDEO → BILDVISARE → DATOR1 → ...

Om ingen signal förekommer hoppar projektorn över ingången. När den ingångskälla du vill projicera visas släpper du tangenten.

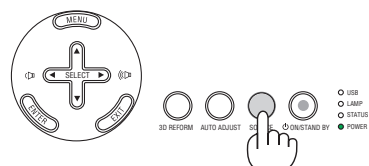







Använda fjärrkontrollen

Tryck på någon av tangenterna COMPUTER 1/2/3, COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, VIEWER eller NETWORK.

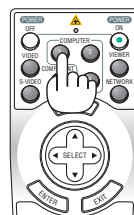

③ Justera bildstorlek och position

Använd lens shift-rattarna, justerfotsspakarna, zoomspaken eller fokusringen för att justera bildens storlek och position.

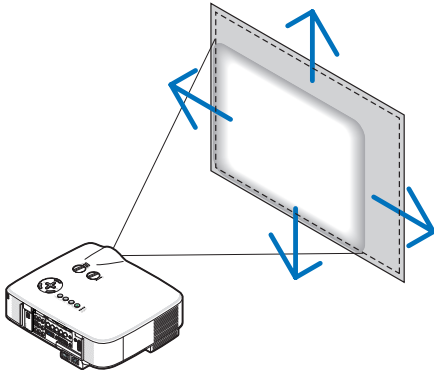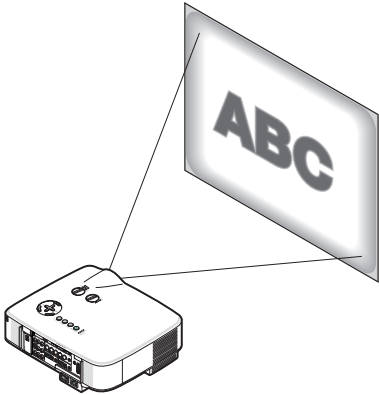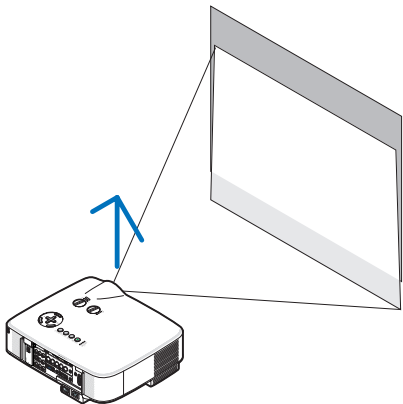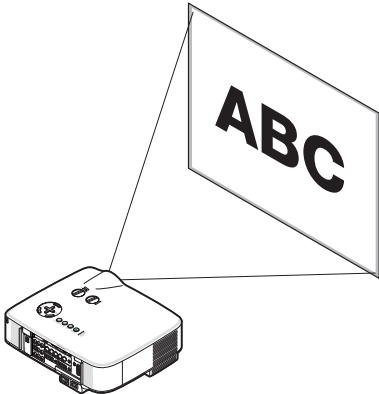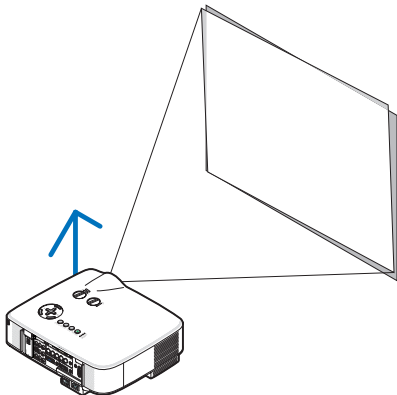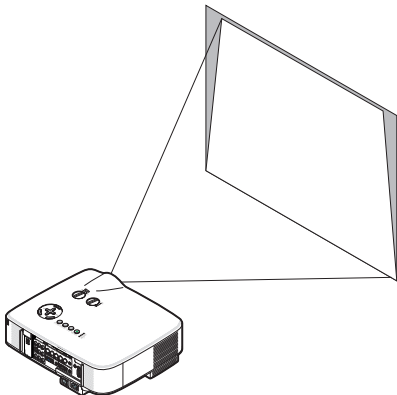
<p>Justera den projicerade bildens position [Lens shift]</p> 	<p>Justera fokus [Fokusring]</p> 
<p>Justera projektionsvinkeln (bildens höjd) [Justerfot] *1</p> 	<p>Finjustering av bildens storlek [Zoomspak]</p> 
<p>Justera bildens vänstra och högra lutning [Justerfot]</p> 	<p>Justera keystone-korrigeringen [Keystone] *2</p> 

OBSERVERA *1: Justera projektionsvinkeln (bildens höjd) när bildens position är högre än lens shift-funktionens justerbara område.
OBSERVERA *2: Se "④ Keystone-korrigerering" på sid 30 beträffande Keystone.

* I bilderna ovan har kablarna utelämnats i klarhetssyfte.

Justera den projicerade bildens position

- Vrid lens shift-ratten.

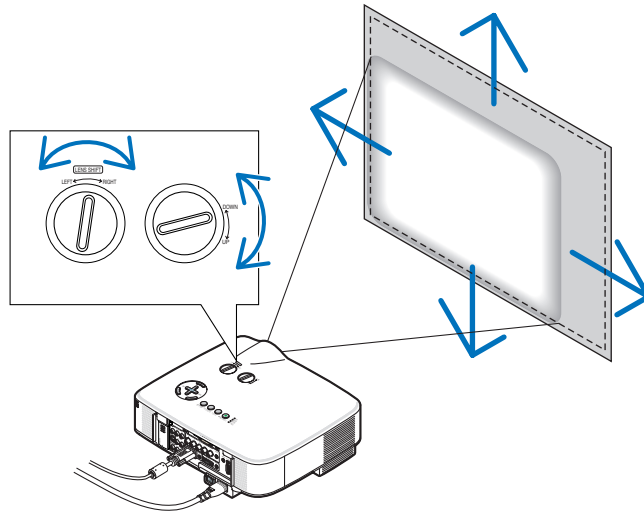


OBSERVERA: Lens shift-ratten LEFT-RIGHT (vänster-höger) kan inte vridas ett halvt varv eller mer. Vrid inte ratten för mycket, annars kan den gå sönder.

OBSERVERA: Sidförskjutning av objektivet maximalt i två riktningar gör att bildkanterna blir mörkare och att en del skuggor uppstår.


TIPS: Lens shift-ratten UP-DOWN (uppåt-nedåt) kan vridas ett varv eller mer, men inte mer än det justerbara område som definieras nedan.

OBSERVERA: Linsbyte är inte möjligt med NP01FL valfria lins.NP01FL bör endast användas för användning i "noll grader".

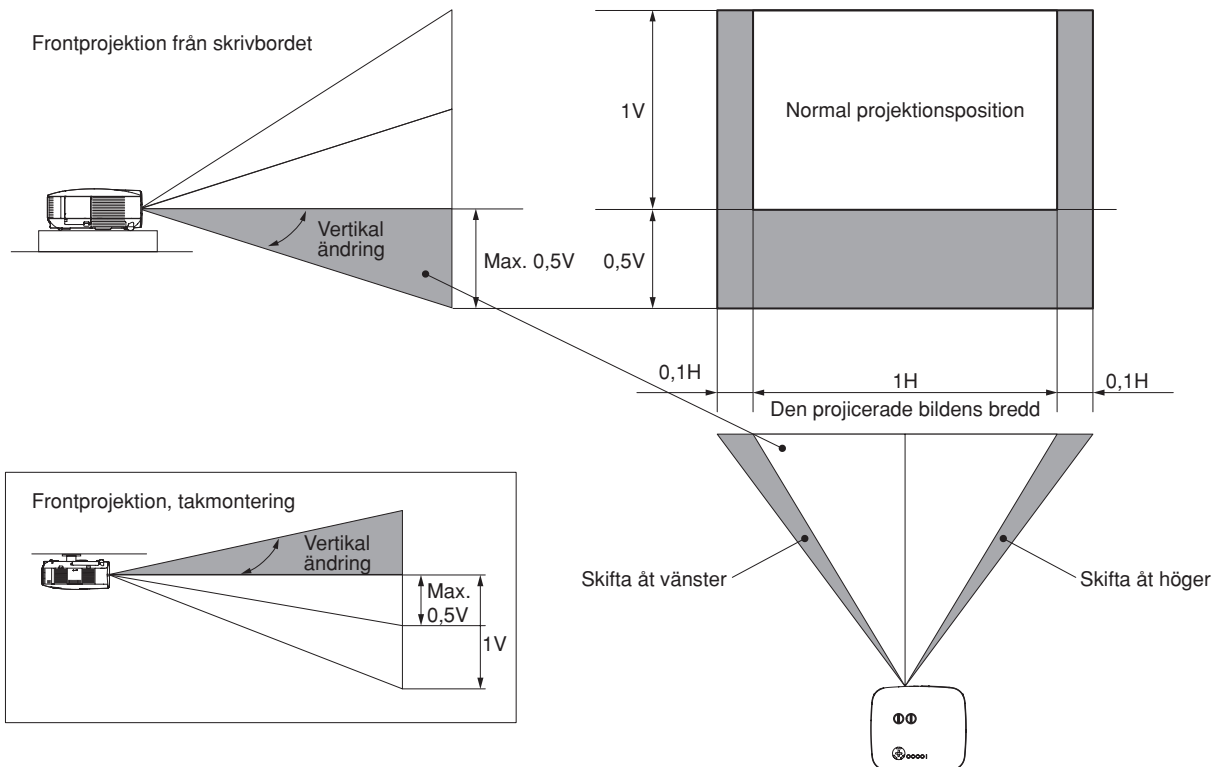


Justera fokus (fokusring)

- Vrid fokusringen för att ställa in skärpan.

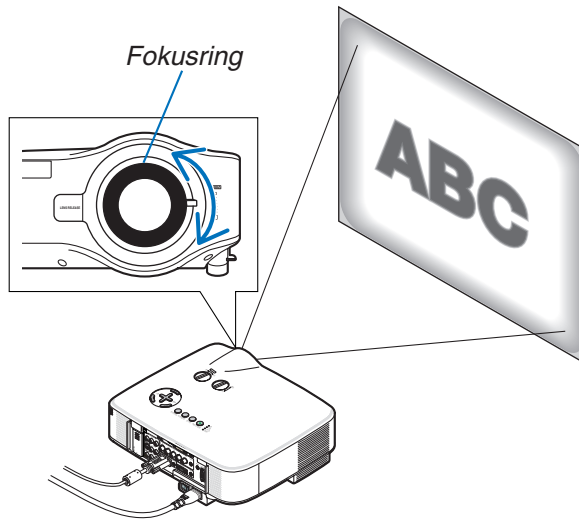

Finjustera bildens storlek (zoomspak)

- Använd zoomspaken för att justera bildstorleken på skärmen.

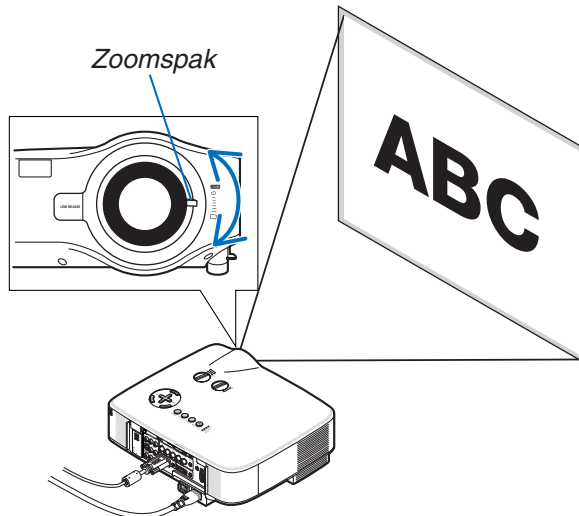

Ställa in justerfoten

1. Lyft upp projektorns framkant.



FÖRSIKTIGT:

Rör inte ventilationsutloppet när du vrider på justerfoten eftersom den kan vara mycket het när projektorn är på och under avkylningsperioden efter att apparaten stängts av.

2. Tryck justerfötternas spakar uppåt på projektorns båda sidor för att förlänga justerfötterna (maxhöjd).

3. Sänk projektorns framsida till önskad höjd.

4. Släpp spakarna för att låsa justerfötterna.

Det går att justera projektorns framsida ungefär 10 grader (uppåt).



TIPS: För närmare anvisningar om hur du använder [KEYSTONE]-skärmen, se "4 Keystone-korrigerings" på sid 30.

OBSERVERA: Du kan återställa dina "Keystone"-korrigeringsdata genom att hålla 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder.



FÖRSIKTIGT:

Använd inte justerfötterna för något annat ändamål än de är avsedda. Felaktig användning såsom att använda justerfötterna för att bära eller hänga upp (från väggen eller taket) projektorn kan skada den.

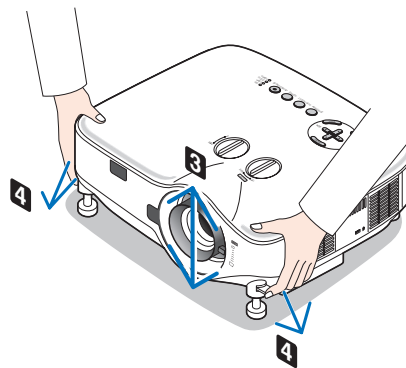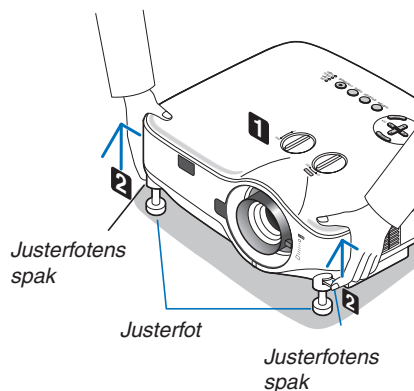


4 Keystone-korrigerig

När projektorn inte står exakt i rät vinkel mot skärmen uppstår keystone-förvrängning. För att motverka detta kan du använda "Keystone"-funktionen, en digital teknik som korrigerar förvrängningen av keystone-typ och som ger en skarp, fyrkantig bild. I följande procedur beskrivs hur man använder [Keystone]-skärmen från menyn för att korrigera den trapetsformada förvrängningen.


När projektorn placeras diagonalt mot skärmen,

När man ställer upp projektorn i en vinkel i förhållande till skärmen justerar man alternativet Horisontell i Keystone-menyn så att den projicerade bildens övre och nedre kant är parallella.

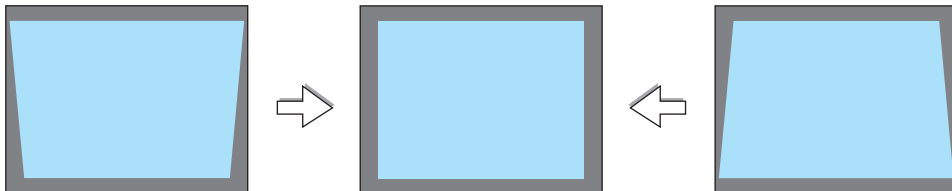

1. Tryck på 3D REFORM-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet.


Keystone-skärmen visas.

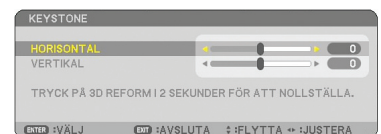

2. Tryck på SELECT-tangenten ▼ för att välja [VERTIKAL] och använd sedan SELECT-tangenten ◀ eller ▶ så att den projicerade bildens vänstra och högra sida är parallella.


* Justera den vertikala keystone-förvrängningen.

Projicerad yta
Skärmram

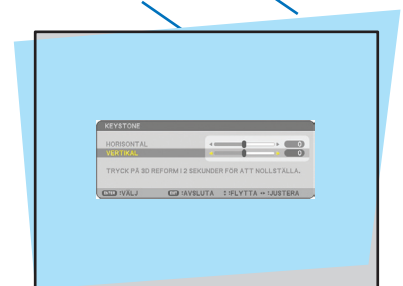


3. Passa ihop skärmens vänstra (eller högra) sida med den projicerade bildens vänstra (eller högra) sida.

- Använd den projicerade bildens kortsida som bas.
- I exemplet till höger används den vänstra sidan som bas.

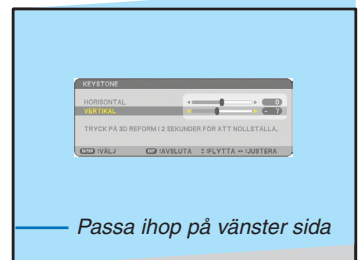

4. Tryck på SELECT-tangenten ▲ för att välja [HORIZONTELL] och använd sedan SELECT-tangenten ◀ eller ▶ så att den projicerade bildens över- och underkant är parallella.

- Justera den horisontella keystone-förvrängningen.

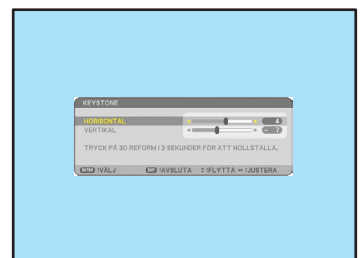

5. Upprepa stegen 2 och 4 för att korrigera keystone-förvrängningen.

6. Efter att du utfört keystone-korrigeringen trycker du på EXIT-tangenten.

Keystone-skärmen försvinner.

- För att utföra keystone-korrigeringen igen trycker du på 3D REFORM-tangenten för att visa Keystone-skärmen och upprepar stegen 1 till 6 ovan.



OBSERVERA:

- Om projektionsvinkeln är densamma som vid det senaste användningstillfället lagras de föregående korrigeringsvärdena i minnet.
- När du utför steg 2 ska du justera bildens position så att skärmen är mindre än det projicerade området.
- För att återställa 3D Reform-inställningarna håller du 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder.
- Varje gång du trycker på 3D REFORM-tangenten ändras alternativet enligt följande: KEYSTONE → CORNERSTONE → None → KEYSTONE → ...

För information om [HÖRNSTEN], se "Korrigera horisontell och vertikal keystone-distorsion (hörnsten)" på sidan 40.

- Hörnsten-justeringen är inte tillgänglig medan keystone-justering utförs. För att göra hörnsten-justering håller du 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder för att återställa inställningsvärdena för keystone-korrigeringen. Keystone-justeringen är inte tillgänglig medan hörnsten-justering utförs. För att göra keystone-justeringen håller du 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder för att återställa inställningsvärdena för hörnsten-justering.
 - 3D Reform-funktionen kan göra att bilden blir något suddig eftersom korrigeringen utförs elektroniskt.
-

5 Automatisk optimering av RGB-bild


Bildjustering med Auto Adjust

Automatisk optimering av RGB-bild




Tryck på AUTO ADJUST-tangenten för att optimera en RGB-bild automatiskt.

Justeringen kan behövas första gången du ansluter datorn.

[Dålig bild]

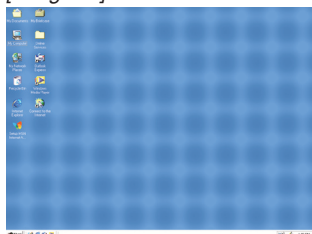

[Normal bild]

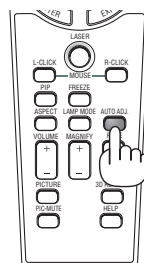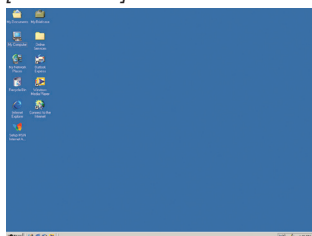

OBSERVERA:

- Det kan ta tid för vissa signaler att visas och det kan hända att de inte visas på rätt sätt.
- Auto Adjust-funktionen fungerar inte för komponent-, videosignaler.
- Om Auto Adjust inte kan optimera RGB-signalen, försök justera Clock och Phase manuellt. (→ sid 82)

6 Justera volymen uppåt & nedåt


Ljudnivån från högtalaren och AUDIO OUT-utgången (ministereo) på projektorn kan justeras.

Ett annat sätt att justera volymen är att använda menyn.

Välj [Justera] → [Ljud] → [Volym] från menyn.


OBSERVERA:

- Volymkontrollen är inte tillgänglig med SELECT-tangenterna ◀ eller ▶ när en bild förstoras med MAGNIFY (+)-tangenten eller när en meny visas.

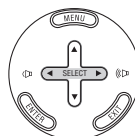

Höja volymen

Sänka volymen

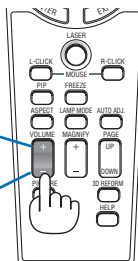

7 Använda laserpekaren


Du kan använda lasern för att rikta publikens uppmärksamhet mot en röd punkt som du kan placera var du vill.



FÖRSIKTIGT:


- Titta inte in i laserpekaren när den är på.
- Rikta inte laserpekaren mot någon person.
- Låt inte barn använda laserpekaren.

För att aktivera laserpekaren håller du LASER-tangenten intryckt.

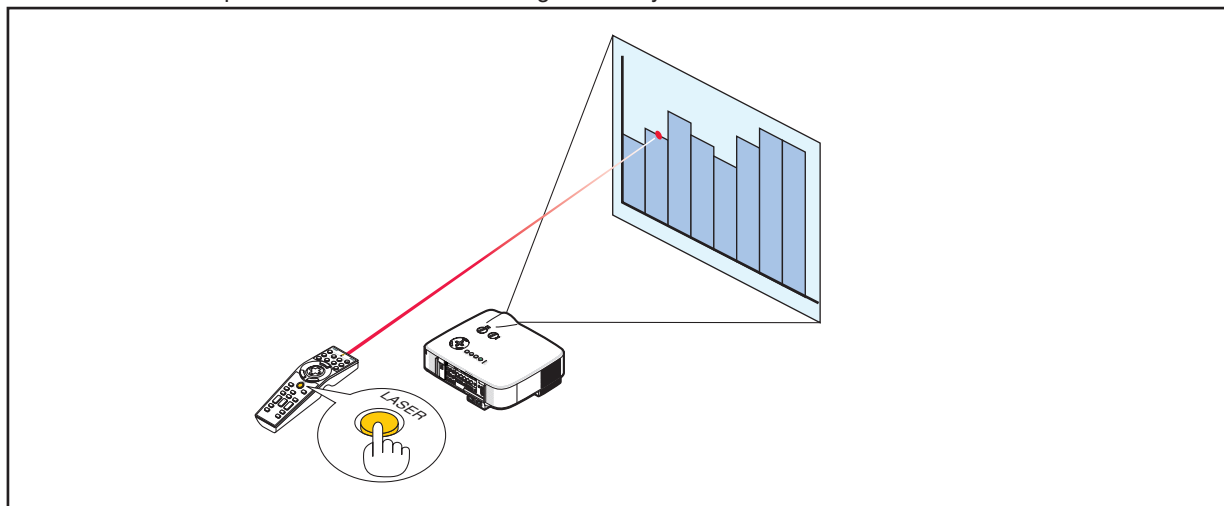

Inställning av funktionsomkopplaren

Det finns två omkopplare i batteriutrymmets botten: en projektorväljare (1) och en omkopplare för att aktivera/avaktivera laserfunktionen (2). Kontrollera projektorn som ska användas, bestäm om du ska aktivera eller avaktivera laserfunktionen och ställ sedan dessa omkopplare på önskat sätt med spetsen på en smal kulpenna. På den här modellen används inte projektorväljaren (1).

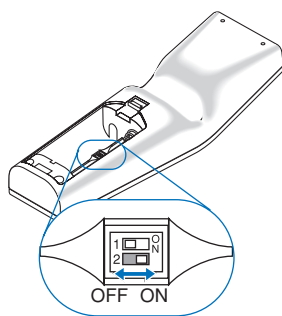

Omkopplare (2)

ON Aktiverad (lasern tänds när du trycker på LASER-tangenten) [Fabriksinställning]


OFF Avaktiverad (lasern tänds inte, även när du trycker på LASER-tangenten)

Avaktivera lasern när du befinner dig i miljöer där apparaten kan vara åtkomlig för barn.

8 Stänga av projektorn

Gör så här för att stänga av projektorn:

1. Tryck på **POWER-tangenten (ON/STAND BY)** på projektorhöljet eller på fjärrkontrollens **POWER OFF-tangent**. Meddelandet [Avstängning. / Bekräfta!] visas.

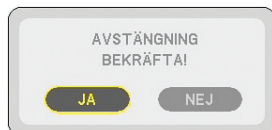

2. Tryck på **ENTER-tangenten**.

Efter att projektorn stängts av fortsätter kylfläktarna att gå en stund (avsvälningstid).

Kylfläktarna stannar när projektorn stängs av och försätts i standby-läge.

I detta läge lyser **POWER-indikatorn** orange och **STATUS-indikatorn** grön.

3. Efter att ha sett till att projektorn är i standby-läge stänger du av huvudströmbrytaren. **POWER-indikatorn** släcks.

Om direktavstängning (Direct Power Off)

Projektorn har en funktion som kallas direktavstängning ("Direct Power Off"). Tack vare denna funktion kan du stänga av projektorn (även medan du projicerar bilder) med hjälp av en kontrollbosa utrustad med en omkopplare och en brytare.

OBSERVERA: Innan du använder direktavstängning måste du vänta minst 20 minuter efter att du satt på projektorn och börjat projicera bilder.

FÖRSIKTIGT:






- Dra inte ut nätkabeln ur vägguttaget när projektorns ström är påslagen. Annars kan projektorns AC IN-kontakt och (eller) nätkontakten skadas. För att stänga av strömförsörjningen när projektorn är påslagen använder du en elbox utrustad med en omkopplare och en brytare.
- Stäng inte av huvudströmmen inom 10 sekunder efter att du gjort justeringar eller ändrat inställningarna och stängt menyn. Om du gör det kan du förlora justeringarna och inställningarna, varvid standardinställningarna återställs.

TIPS: Efter att ha stängt av projektorn kan du dra ut kabeln medan den kyls ned.

9 Efter användning

Förberedelse: Se till att huvudströmmen är avstängd.

1. Dra ut nätkabeln.
2. Koppla ur övriga kablar.
3. Dra in justerfötterna om de är utfällda.
4. Sätt på linsskyddet på linsen.

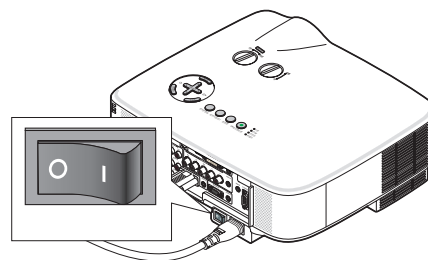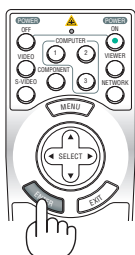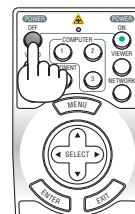


4. Behändiga funktioner

① Stänga av ljud och bild

Tryck på PIC-MUTE-tangenten för att stänga av både ljud och bild tillfälligt. Tryck en gång till när du vill få tillbaka ljud och bild.


OBSERVERA: Trots att bilden är borta är menyn kvar på skärmen.

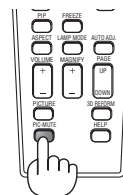

② Frysa en bild

Frys bilden genom att trycka på FREEZE-tangenten. Tryck en gång till för att fortsätta avspelnningen.

OBSERVERA: Bilden fryses men det ursprungliga videomaterialet spelas fortfarande.

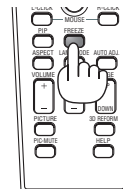

③ Förstora och flytta bilden

Du kan förstora önskat område upp till 400 procent.

Gör så här:

1. Tryck på MAGNIFY-tangenten (+).

Varje gång du trycker på MAGNIFY-tangenten (+) förstoras bilden.





* Bilden kan förstoras upp till 400%

2. Tryck på SELECT-tangenten ▲▼◀▶.

Området med den förstörade bilden flyttas

3. Tryck på MAGNIFY-tangenten (-).

Varje gång du trycker på MAGNIFY-tangenten (-) förminskas bilden.

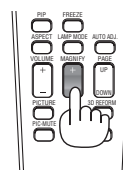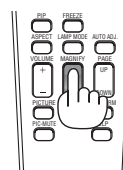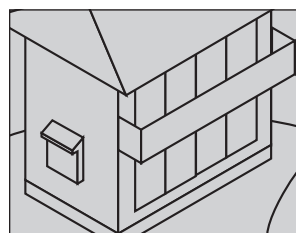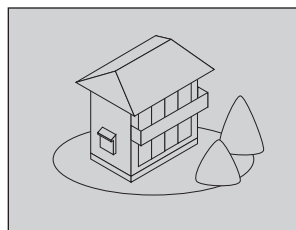

4 Ändra lampläget


Du kan förlänga lampans livslängd genom att använda Eco-läget.

För att ändra till [ECO]-läget gör du följande:


1. Tryck på **LAMP MODE**-tangenten för att visa [LAMPLÄGE]-skärmen.
2. Använd **SELECT**-tangenter ▲ eller ▼ för att välja [ECO]-läget.
3. Tryck på **ENTER**-tangenten.

För att tryck på **EXIT**-tangenten.

För att ändra läget från [ECO] till [NORMAL] backar du till steg 2 och väljer [NORMAL]. Upprepa steg 3.

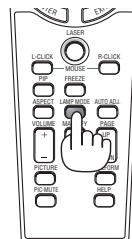

Lampläge	Beskrivning	LAMP-indikatorns status
NORMAL	Detta är grundinställningen (100 % ljusstyrka).	Av
EKO	Välj denna inställning för att förlänga lampans livslängd (c:a 80% ljusstyrka med NP3150/NP3151W och c:a 88% med NP2150/NP1150).	Fast grönt sken

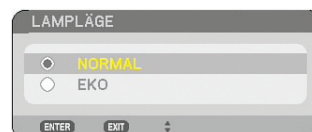

OBSERVERA:


- Projektorn är alltid i [NORMALT LÄGE] i en minut efter att lampan slagits på och medan indikatorn POWER blinkar grönt. Lampans tillstånd påverkas inte även om [LAMPLÄGE] ändras under den här perioden.
- [LAMPLÄGE] växlar automatiskt till [EKO-LÄGE] när projektorn visar en blå, svart eller logoskärm i en minut eller mer. Projektorn återgår till [NORMALT LÄGE] så fort en signal identifieras.

5 Inbyggd hjälpfunktion


Du kan få hjälpanvisningar på engelska, tyska och japanska.

1. Tryck på **HELP**-tangenten på fjärrkontrollen.

- Om inga menyer visas, visas skärmen "Så här använder du hjälpen".
- Om menyer visas, visas skärmen med funktionsbeskrivningar av markerad post.

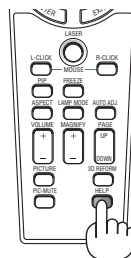

Visa hjälp

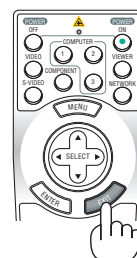

Avsluta hjälp

2. Använd **SELECT**-tangenter ▲ eller ▼ för att rulla igenom visningsområdet.

3. Tryck på **EXIT**-tangenten.


- Hjälpfunktionen stängs.

6 Använda en USB-mus

Med en USB-mus blir ditt arbete smidigare. Du kan använda en vanlig USB-mus som du kan köpa i handeln.

Följande menyalternativ kan användas med din USB-mus:

- BILDVISARE
- NÄTVERK
- SIGNALLISTA
- VERKTYG
- SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR
- NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
- HÖRNSTEN

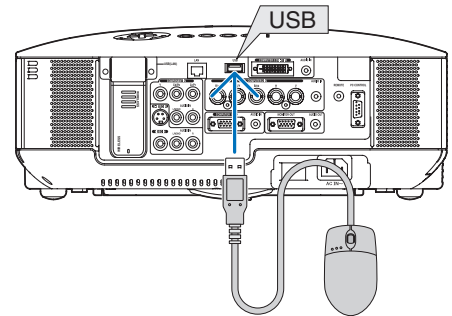

OBSERVERA: Vi garanterar inte att USB-porten på projektorn stödjer alla USB-musenheter som finns på marknaden.

OBSERVERA: Försök aldrig sätta i din USB-muskontakt i projektorns LAN-port (LAN). Om du gör det kan LAN-porten skadas.

Navigera i menyerna med hjälp av USB-musen

Musmarkör

När en USB-mus ansluts till projektorn visas en musmarkör på skärmen.

Musmarkören försvinner om du inte använder USB-musen inom 10 sekunder.

Justeringar och inställningar

Du kan välja ett menyalternativ och klicka med vänster musknapp för att göra justeringar och inställningar.

Med den mittersta knappen kan du använda en rullist i menyn eller hjälpen.



Ikoner uppe till höger på menyn



- Klicka på symbolen [Klocka] för att visa menyn [FÖRINST. AV DATUM/TID].
- Klicka på symbolen [Nätverk] för att visa menyn [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR]. (→ sidan 105)
- Klicka på symbolen [Mus] för att visa menyn [MUS].
- Klicka på [?] för att visa ett urval av det valda menyalternativet.


7 Använda fjärrmusmottagaren (NP01MR)

Med hjälp av fjärrmusmottagaren kan du styra musfunktionerna på din dator från fjärrkontrollen. Detta är mycket praktiskt när du gör datorgenererade presentationer.


Ansluta fjärrmusmottagaren till din dator

Om du vill använda fjärrmusfunktionen ska du ansluta musmottagaren till datorn. Musmottagaren ansluts direkt till datorns USB-port (typ A).

OBSERVERA: Beroende på typen av anslutning eller vilket operativsystem du använder kan du behöva starta om datorn eller ändra dess inställningar.

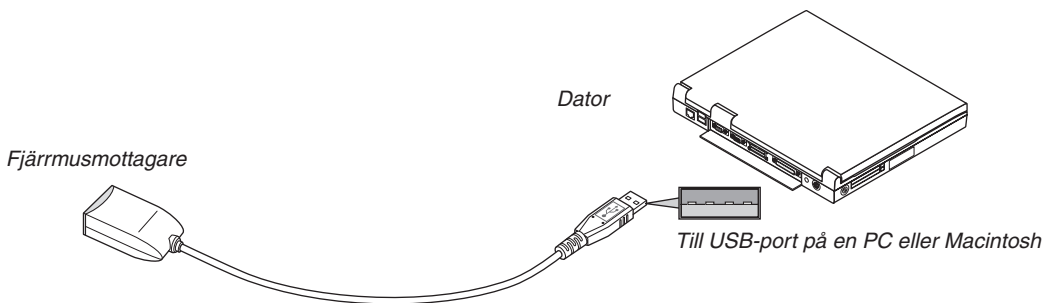

När du styr en dator via fjärrmusmottagaren

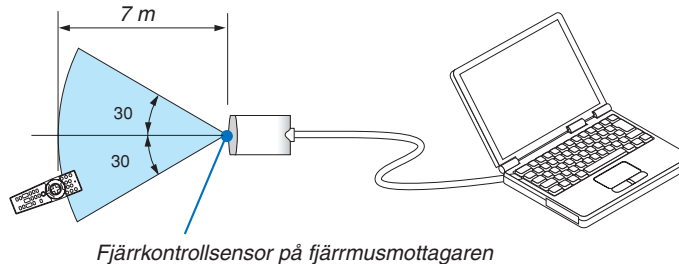

Anslutning till USB-porten

Om du har en PC kan musmottagaren endast användas tillsammans med operativsystemen Windows 98/Me/XP*, Windows 2000, Windows Vista, eller Mac OS X 10.0.0 eller senare.

** OBSERVERA: Om musmarkören inte rör sig på rätt sätt i SP1 eller äldre versioner av Windows XP ska du göra följande: Avmarkera kryssrutan för pekarprecision under mushastighetsreglaget i dialogrutan för musegenskaper [Pekaralternativ].*

OBSERVERA: Vänta i minst 5 sekunder efter att du kopplat ur musmottagaren innan du ansluter den igen och vice versa. Om musmottagaren upprepade gånger ansluts och kopplas ur, med korta intervall, kan det hända att datorn inte kan identifiera den.

Styra datormusfunktionen från fjärrkontrollen

Du kan styra datormusfunktionen från fjärrkontrollen.

PAGE UP/DOWN-tangentrullar fönstrets visningsområde eller flyttar till föregående eller nästa diabild i PowerPoint på din dator.

SELECT-tangenterna ▲▼◀▶flyttar musmarkören på din dator.

MOUSE L-CLICK-tangentfungerar som vänster musknapp.

MOUSE R-CLICK-tangentfungerar som höger musknapp.

OBSERVERA:

- När du styr datorn med SELECT-tangenterna ▲▼◀▶ medan menyn visas påverkas både menyn och muspekaren. Stäng menyn och utför menyåtgärden.
 - PAGE UP- och DOWN-knapparna fungerar inte för PowerPoint för Macintosh.
-

Om dragläget:

Genom att trycka på MOUSE L-CLICK eller R-CLICK i 2 eller 3 sekunder och sedan släppa ställer du in dragläget varvid du enkelt kan utföra dragfunktioner med SELECT-tangenterna ▲▼◀▶. För att släppa objektet trycker du på MOUSE L-CLICK-tangenten (eller R-CLICK). För att avbryta trycker du på MOUSE R-CLICK-tangenten (eller L-CLICK).

TIPS: Du kan ändra pekarhastigheten i dialogrutan för musegenskaper i Windows. För närmare anvisningar, se användardokumentationen eller online-hjälpen som medföljer din dator.

⑧ Korrigera horisontell och vertikal keystone-distorsion (HÖRNSTEN)


Använd 3D Reform-funktionen för att korrigera keystone-distorsionen (trapetsformad förvrängning) och på så sätt förlänga eller förkorta skärmens övre, nedre, högra eller vänstra kant så att den projicerade bilden blir rektangulär.

Hörnsten

1. Håll 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder för att återställa aktuella justeringar.

De aktuella justeringarna för [KEYSTONE] eller [HÖRNSTEN] raderas.

2. Projicera en bild så att skärmen är mindre än rastrets yta.
3. Välj något av hörnen och passa in bildens hörn i skärmens.

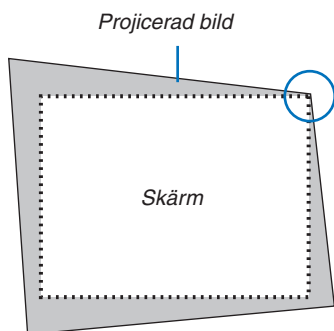


Illustrationen visar det övre högra hörnet.

TIPS: Om [WIDESCREEN] väljs från [SKÄRMSTYP], visas linjer som visar "16:9" både upptill och nertill. Klicka på de yttre hörnen.

4. Tryck på 3D REFORM-tangenten två gånger.

Justeringsskärmen för Cornerstone visas.

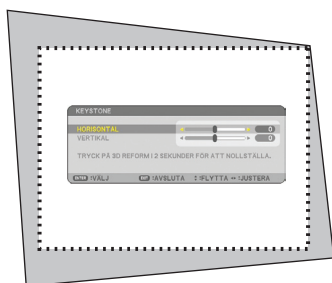


Bilden visar att den övre vänstra ikonen (▼) markerats.


TIPS: När du justerar [KEYSTONE] är [HÖRNSTEN] inte tillgängligt. Om denna situation uppstår och du vill komma vidare ska du hålla 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder för att återställa [KEYSTONE]-justeringarna.

5. Använd SELECT-tangenten ▲▼◀▶ för att välja en ikon (▲) som pekar i den riktning dit du vill flytta den projicerade bildramen.
6. Tryck på ENTER-tangenten.

7. Använd **SELECT**-tangenter ▲▼◀▶ för att flytta den projicerade bildramen på det sätt som visas i exemplet.

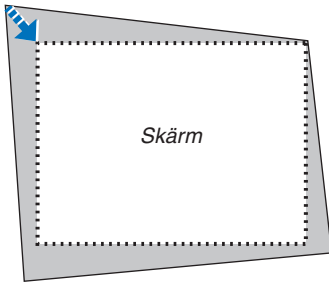


8. Tryck på **ENTER**-tangenter.

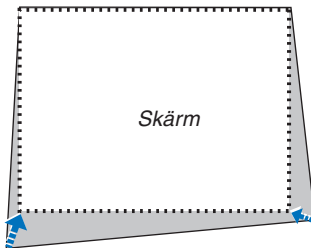


9. Använd **SELECT**-tangenter ▲▼◀▶ för att välja en annan ikon som pekar i önskad riktning.

På justeringsskärmen för Cornerstone väljer du [AVSLUTA] eller trycker på EXIT-tangenten på fjärrkontrollen.

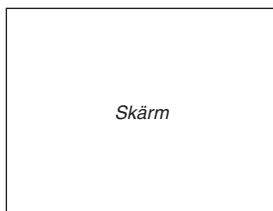

Bekräftelseskärmen visas.

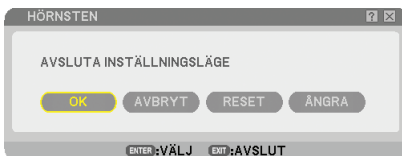

10. Tryck på **SELECT**-tangenter ◀ eller ▶ för att markera [OK] och tryck på **ENTER**-tangenter.

Detta slutför Hörnsten-korrigeringen.

Om du väljer [AVBRYT] kommer du tillbaka till justeringsskärmen utan att spara ändringarna (steg 3).

Om du väljer [ÅTERSTÄLL] återställs fabriksinställningen.

Om du väljer [ÅNGRA] avslutar du utan att spara ändringarna.

OBSERVERA: För att återställa inställningsvärdena för 3D Reform-korrigeringen håller du 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder.

OBSERVERA: Vid justering av 3D Reform kan det hända att [BILDFÖRHÅLLANDE] och [SKÄRM] inte är tillgängliga. Om detta skulle inträffa återställer du först 3D Reform-data och gör sedan varje inställning. Upprepa sedan 3D Reform-justeringen. Om du ändrar inställningen av [BILDFÖRHÅLLANDE] och/eller [SKÄRM] kan detta begränsa det justerbara området för [3D REFORM].

De justerbara omfången för 3D Reform är följande:

	HORISONTELL	VERTIKAL
HÖRNSTEN	Max. +/- 40° ung.	Max. +/- 30° ung.
KEYSTONE		

* Här följer de omständigheter under vilka maxvinkeln erhålls:

- När du använder standardlinsen
- När lens shift-funktionen är inställd i mittläge
- När lens shift används och bilden ändå inte visas i skärmens mitt ökar eller minskar det justerbara området.
- Bilden projiceras i Vidvinkel (zoomspak)

OBSERVERA:

- Cornerstone-skärmen inte är tillgänglig (nedtonad) håller du 3D REFORM-tangenten intryckt i minst 2 sekunder för att återställa aktuella korrigeringsdata. Cornerstone-skärmen blir då tillgänglig.
- När du slår på projektorn återställs inställningarna till de föregående värdena och förvrängningen korrigeras på nytt om projek-tionsvinkeln ändrats sedan projektorn senast användes.
Om projektionsvinkeln är densamma som vid det senaste användningstillfället lagras de föregående korrigeringsvärdena i minnet.

OBSERVERA: 3D Reform-funktionen kan göra att bilden blir något suddig eftersom korrigeringen utförs elektroniskt.

9 Använda PIP-funktionen (bild-i-bild)

Projektorn har en funktion som gör att du kan visa två olika signaler samtidigt. Denna funktion kallas för PIP (bild-i-bild).

I menyn kan du välja [INSTÄLLNING] → [BASIC] → [BILD-I-BILD].




OBSERVERA:

- Du kan endast justera bilden och ljudet för huvudbilden.
- För att aktivera PIP-läget när du har släckt eller fryst bilden, sker detta samtidigt för både huvud- och subbilderna.
- Huvudbildsignalen stödjer ingångarna COMPUTER 1 och 2.
Subbildsignalen stödjer endast ingången VIDEO.

BILD-I-BILD-POSITION

Med det här alternativet kan du välja läget för en subbild i huvudbilden.

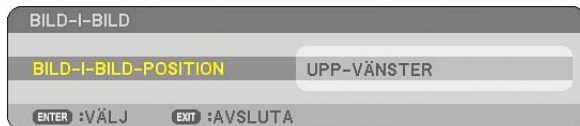

Använd SELECT-tangenten ▲ eller ▼ för att välja subbildens position och tryck på ENTER-tangenten. Alternativen är: upp-vänster, upp-höger, ned-vänster och ned-höger.

OBSERVERA:


- Grundinställningen är [NED-HÖGER].

Visa en subbild i huvudbilden


Du kan använda PIP-tangenten på fjärrkontrollen för att visa en subbild i huvudbilden.
Då gör du så här:

1. Tryck på PIP-tangenten på fjärrkontrollen.

Subbilden visas i huvudbilden.

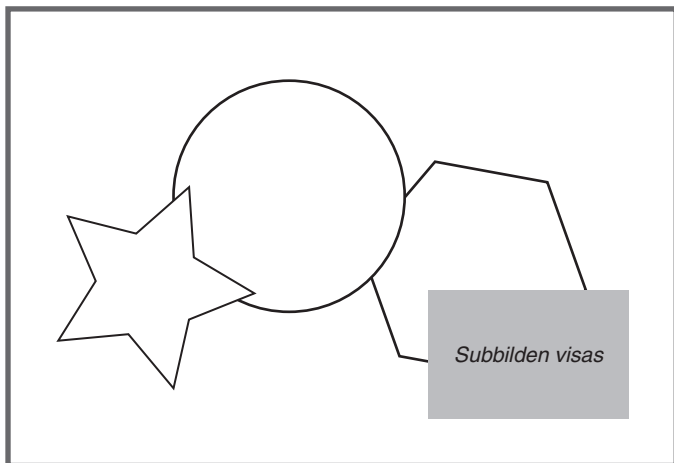

2. Tryck på PIP-tangenten igen för att endast visa huvudbilden.

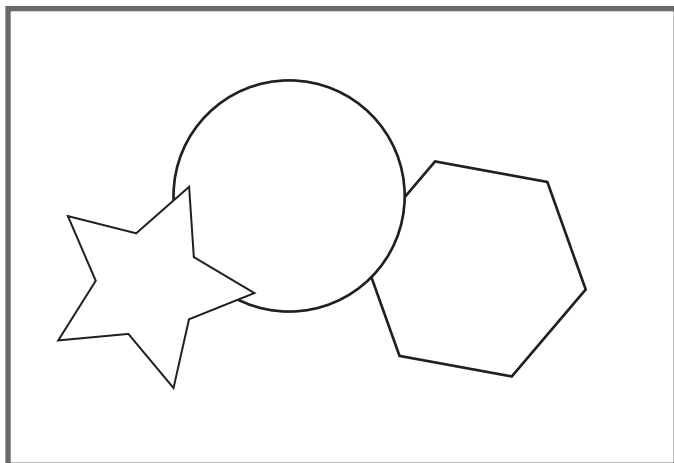

OBSERVERA: Huvudbildens ljud blir utgång.

10 Förhindra obehörig användning av projektorn

Genom att bestämma ett nyckelord förhindrar du att obehöriga använder projektorn.

Slå på Säkerhetsfunktionen genom att tilldela ett nyckelord för första gången

1. Tryck på **MENU**-tangenten.

Menyn visas.



2. Tryck på **SELECT**-tangenten ► för att markera undermenyn **[INSTÄLLNING]** och tryck på **ENTER**-tangenten.

Sidfliken **[BASIC]** markeras.




3. Tryck på **SELECT**-tangenten ► två gånger för att markera sidfliken **[INSTALLATION]**.



4. Tryck på **SELECT**-tangenten ▼ tre gånger för att markera [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR].




5. Tryck på **ENTER**-tangenten för att visa menyn [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR].

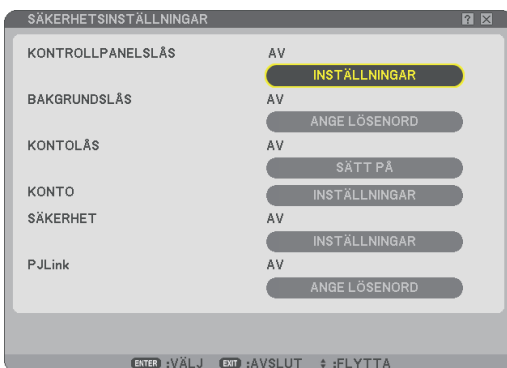

6. Tryck på **SELECT**-tangenten ▼ fyra gånger för att markera [SÄKERHET-INSTÄLLNINGAR] och tryck på **ENTER**-tangenten.

Skärmen Säkerhet visas.

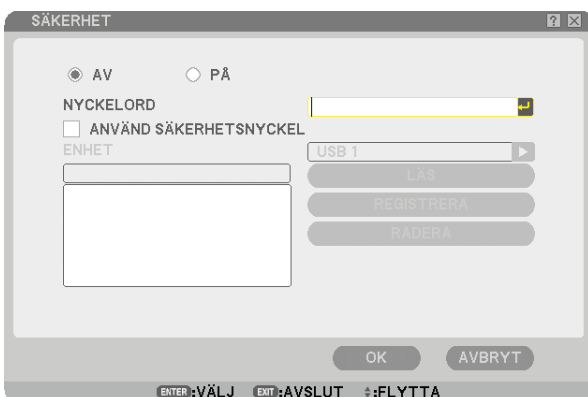

7. Tryck på **SELECT**-tangenten ▼ en gång för att markera inmatningsrutan för nyckelord och tryck på **ENTER**-tangenten.

Programtangentbordet visas.

8. Ange ett alfanumeriskt nyckelord från tangentbordet.

För att t.ex. ange "1234", följer du stegen 8-1 till 8-4 nedan.




OBSERVERA:

- Om du använder din USB-mus klickar du på varje nummer eller alfabet.
- BS: Ta bort tecknet före markören eller markera.
- : Bekräfta nyckelordet och stäng mjukvarutangentbordet.
- Nyckelordet måste innehålla 1 till 10 tecken.
- Anteckna nyckelord.


Ange ett nyckelord med fjärrkontrollen.

- 8-1. Tryck på knappen MENU och knappen AUTO.ADJ. för att ange "1".
Asterisken "*" visas i nyckelordets inmatningsruta.
 - 8-2. Tryck på knappen MENU och knappen SELECT ▲ för att ange "2".
Asterisken "*" visas i nyckelordets inmatningsruta.
 - 8-3. Tryck på knappen MENU och knappen SELECT ▼ för att ange "3".
Asterisken "*" visas i nyckelordets inmatningsruta.
 - 8-4. Tryck på knappen MENU och knappen SELECT ► för att ange "4".
Asterisken "*" visas i nyckelordets inmatningsruta.
 - 8-5. Tryck på knappen ENTER.
9. Tryck på SELECT-tangenten ▲ en gång för att markera [AV] och tryck på SELECT-tangenten ► för att markera [PÅ].

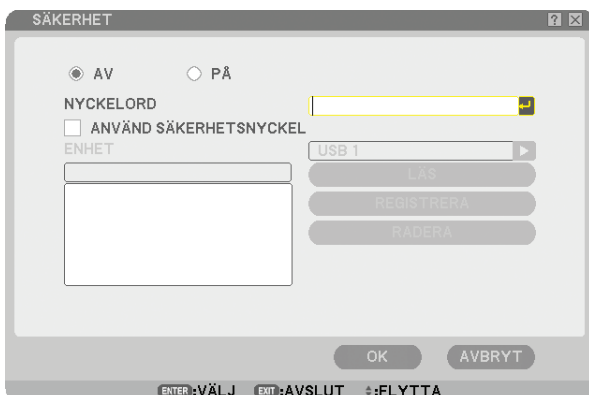

10. Tryck på **SELECT**-tangente **▼** för att markera [OK] och sedan på **ENTER**-tangente.

Bekräftelseskärmen visas.



11. Tryck på **SELECT**-tangente **◀** eller **▶** för att markera [JA] och tryck på **ENTER**-tangente.

Säkerhetsfunktionen börjar fungera nästa gång projektorn slås på.

Kontrollera om säkerhetsfunktionen är aktiverad

Stäng av projektorn och sätt på den igen för att kontrollera om säkerhetsfunktionen är aktiverad.

1. Tryck på **POWER**-tangente (**ON/STANDBY**).

Meddelandet [STÄNGA AV STRÖMMEN/ÄR DU SÄKER?] visas.

*Tryck på **ENTER**-, **POWER**- (**ON/STANDBY**) eller **POWER OFF**-tangente igen.*

*Lampan släcks och **POWER**-indikatorn blinkar orange. Vänta tills **POWER**-indikatorn slutar blinka och börjar lysa med ett fast sken.*

2. När **POWER**-indikatorn lyser orange ställer du huvudströmbrytaren **POWER** i Av-läge (**O**).

Projektorn stängs av.

3. Ställ huvudströmbrytaren i På-läge (**I**).


***POWER**-indikatorn lyser orange. Projektorn är i standby-läge.*

4. Tryck och håll **POWER**-tangente (**ON/STANDBY**) intryckt i minst två sekunder.

Projektorn slås på. Meddelandet [PROJEKTORN ÄR LÅST! ANGE DITT NYCKELORD.] visas längst ned på skärmen.

5. Tryck på **MENU**-tangente.

Inmatningsrutan för nyckelord visas

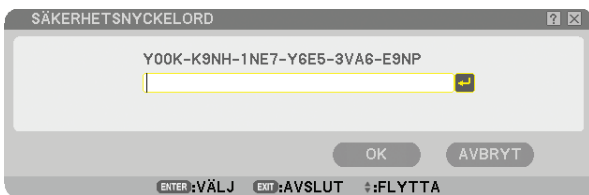

6. Tryck på **ENTER**-tangente.

Programtangentsbordet visas.

7. Använd proceduren i stegen 1 till 8 i avsnittet "Bestäm ett nyckelord för första gången" för att mata in "1234".

Varje gång du anger en siffra visas en "" (asterisk). För att dölja det riktiga nyckelordet visas det som en följd av asterisker.*

8. När du har angett nyckelord markerar du [OK] och trycker på **ENTER**-tangente.

Programtangentsbordet försvinner. Du kan nu manövrera projektorn.

Avaktivera säkerhetsfunktionen

1. Tryck på MENU-tangenten.

Menyn visas.

OBSERVERA: Omedelbart att projektorn har slagits på och meddelandet "PROJEKTORN ÄR LÅST! ANGE DITT NYCKELORD." längst den på skärmen visas inmatningsrutan för nyckelord när du trycker på MENU-tangenten i detta läge visas menyn.

2. Tryck på SELECT-tangenten ► för att markera [INSTÄLLNING] och sedan på ENTER-tangenten.


Sidfliken [BASIC] markeras.

3. Tryck på SELECT-tangenten ► två gånger för att markera sidfliken [INSTALLATION].

4. Tryck på SELECT-tangenten ▼ tre gånger för att markera [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR] och tryck på ENTER-tangenten.

5. Tryck på knappen SELECT ▼ fyra gånger för att markera [SÄKERHET] - [INSTÄLLNINGAR] och tryck på knappen ENTER.

Inmatningsrutan för nyckelord visas.

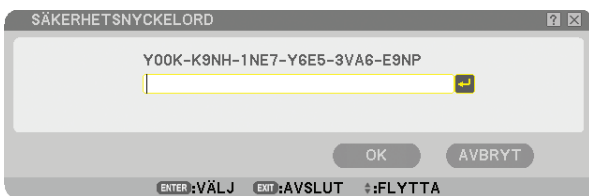

6. Tryck på ENTER-tangenten.

Programtangentbordet visas.

7. Använd proceduren i stegen 1 till 8 i avsnittet "Bestämma ett nyckelord för första gången" för att mata in "1234".

Varje gång du anger en siffra visas en "*" (asterisk). För att dölja det riktiga nyckelordet visas det som en följd av asterisker.

8. När du har angett nyckelord markerar du [OK] och trycker på ENTER-tangenten.

Programtangentbordet försvinner. Säkerhetskärmen visas.

9. Markera [PÅ] och tryck på SELECT-tangenten ◀ för att markera [AV].

10. Tryck på SELECT-tangenten ▼ för att markera [OK] och sedan på ENTER-tangenten.

Säkerhetsfunktionen avaktiveras nästa gång projektorn slås på.

OBSERVERA: Glöm inte ditt nyckelord. Om du ändå gör det kan NEC eller din återförsäljare förse dig med en upplåsningskod mot att du uppvisar ett åtgärdsbevis.

⑪ Begränsad åtkomstnivå till Tillgängliga menyalternativ

Med kontofunktionen kan du hantera tillgängliga menyalternativ enligt användarnivå.

Projektorn har två meny-lägen: menyn AVANCERAD och menyn BASIC.

menyn AVANCERADDetta är den meny som innehåller alla tillgängliga menyer och kommandon. Användare med kontot ADMINISTRATÖR eller AVANCERAD har tillgång till menyn AVANCERAD.

menyn BASIC.....Detta är basmenyn som innehåller de nödvändigaste menyerna och kommandona. Användare med kontot BASIC har tillgång till menyn BASIC.

Se sidan 51 för de inställningar som finns för menyerna AVANCERAD och BASIC.

OBSERVERA:

- En användare med kontot ADMINISTRATÖR som inte har något lösenord registreras hos fabriken. På så sätt kan användaren komma åt alternativen för KONTO utan att ange lösenord.
-

Logga in

Logga in på din projektor

När en användare registreras och försöker visa menyn så visas skärmen LOGGA IN och uppmanar användaren att välja användare och ange lösenordet.

OBSERVERA: Om en användare loggar in på projektorn så kan ingen annan användare logga in.

1. Ange ett användarnamn.

2. Om du har registrerat ett lösenord anger du det.

3. Välj [OK].

OBSERVERA: Kom ihåg lösenordet. Om du har glömt ditt lösenord kontakta din administratör. Om din administratör har glömt lösenordet kontaktar du NEC eller din återförsäljare. En releasekod(24 tecken lång) som bevisar din behörighet tillhandahålls av NEC eller din återförsäljare.

Logga ut

Logga ut från din projektor

När du loggar ut från din projektor förhindrar du att en obehörig användare kan använda din projektor.

1. I menyn kan du välja [INSTÄLLNING] → [BASIC] → [LOGGA AV].

2. Välj [JA].

Skapa eller lägga till en användare

1. I menyn kan du välja [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR].

2. Välj [KONTO] → [INSTÄLLNINGAR].

Inställningsskärmen [KONTO] visas.

AKTIVERA	ANVÄNDARNAMN	ANVÄNDARTYP
✓	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR
✓	USER1	BASIC
✓	USER2	BASIC

Buttons: SKAPA, REDIGERA, RADERA

Navigation: ENTER: REDIGERA, EXIT: AVSLUT, FLYTTA, FLYTTA

3. Välj [SKAPA].

Skärmen för att skapa [KONTO] visas.

Buttons: OK, AVBRYT

Navigation: ENTER: VÄLJ, EXIT: AVSLUT, FLYTTA

4. Ange ett användarnamn, användartyp och lösenord.

- Ett användarnamn får högst innehålla 16 alfanumeriska tecken (skiftlägeskänsliga)
- Användartyp har två alternativ: [AVANCERAD] och [BASIC].
- Använd mjukvarutangentbordet för att ange lösenord i fältet NYTT LÖSENORD.

Ett lösenord får högst innehålla 10 alfanumeriska tecken. Om inget lösenord anges registreras användaren utan lösenord.

- När du angett ett lösenord, anger du samma lösenord i inmatningsrutan [BEKRÄFTA LÖSENORD] igen.
- Skriv ned lösenordet.

5. Kryssa för [AKTIVERA].

Kontot blir tillgängligt.

6. Välj [OK].

Nu fullbordas tillägget av en ny användare.

OBSERVERA: Upp till 12 användarnamn kan skapas.

Redigera en användare (ändra kontoinställningarna)

1. I menyn kan du välja [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR].

OBSERVERA: En användare med ett ADMINISTRATÖR-konto rekommenderas ändra kontoinställningarna.

2. Välj [KONTO] → [INSTÄLLNINGAR].

Inställningsskärmen [KONTO] visas.

3. Välj ett användarnamn som du vill redigera.

4. Välj [REDIGERA].

Skärmen för [REDIGERA] visas.

Ange ditt lösenord och tryck på knappen ENTER.

Om inget lösenord finns inställt trycker du helt enkelt på knappen ENTER utan att ange något lösenord.

5. Ändra inställningarna och välj [OK].

Ta bort en användare

1. I menyn kan du välja [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR].

OBSERVERA: En användare med ett ADMINISTRATÖR-konto rekommenderas ta bort kontoinställningarna.

2. Välj [KONTO] → [INSTÄLLNINGAR].

Inställningsskärmen [KONTO] visas.

3. Välj ett användarnamn som du vill ta bort.

4. Välj [RADERA].

Rutan [RADERA] visas.

Ange ditt lösenord och tryck på knappen ENTER.

Skärmen för att bekräfta visas.

5. Välj [JA].

Nu fullbordas borttagningen av användaren.

OBSERVERA: Kom ihåg lösenordet. Om du har glömt ditt lösenord kontakta din administratör. Om din administratör har glömt lösenordet kontaktar du NEC eller din återförsäljare. En releasekod(24 tecken lång) som bevisar din behörighet tillhandahålls av NEC eller din återförsäljare.

12 Användning med en HTTP-webbläsare

Översikt

Om du använder HTTP-serverfunktionerna kan du styra projektorn från en webbläsare utan att behöva installera någon särskild programvara. Använd webbläsaren "Microsoft Internet Explorer 4.x" eller en senare version. (Apparaten använder "JavaScript" och "Cookies", och webbläsaren ska ställas in att acceptera dessa funktioner. Inställningsproceduren varierar beroende på webbläsarversion. Se hjälpfilerna och övrig information i programmet.)

Du kommer åt HTTP-serverfunktionerna genom att ange

`http:// <projektorns IP-adress> /index.html`

i adressfältet.

OBSERVERA:

- *Visningen eller tangentresponsen kan bli långsam, eller så slutar den att fungera helt, beroende på inställningarna i ditt nätverk. Kontakta din nätverksadministratör om detta skulle hända.
Projektorn svarar eventuellt inte om du trycker på tangenterna flera gånger med korta intervall. Vänta i så fall en stund och upprepa tangenttryckningarna. Om du fortfarande inte får någon respons stänger du av och sätter på projektorn igen.*
 - *Använd inte HTTP-serverfunktionerna tillsammans med PC Control Utility 3.0 som finns på den medföljande CD-ROM-skivan. Om båda används samtidigt kan anslutningen misslyckas eller gensvaret bli långsamt.*
-

Förberedelser före användning

Gör nödvändiga nätverksanslutningar och kontrollera att projektorn är klar innan du använder webbläsarfunktionerna. (→ [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR] på sid 105)

Det går eventuellt inte att använda en webbläsare som använder en proxyserver, beroende på typen av proxyserver och inställningen. Även om typen av proxyserver har en viss betydelse, kan det vara så att alternativ som faktiskt har ställts in inte visas, beroende på cache-minnets effektivitet, och inställningarna som har gjorts i webbläsaren återspeglas eventuellt inte i funktionaliteten. Vi avråder från användning av en proxyserver, såvida det inte är oundvikligt.


Adresshantering för användning via en webbläsare

Beträffande den faktiska adress som anges i adressfältet vid användning av projektorn via webbläsaren, kan värddatornamnet användas som det är om namnet som motsvarar projektorns IP-adress har registrerats i domännamnservern (av en nätverksadministratör), eller om namnet har angetts i "HOSTS"-filen på den dator som används.

Exempel 1: När projektorns värddatornamn har ställts in på "pj.nec.co.jp",
`http://pj.nec.co.jp/index.html`
anges i adressfältet.

Exempel 2: När projektorns IP-adress är "192.168.73.1" kommer man åt
HTTP-serverfunktionerna genom att ange
`http://192.168.73.1/index.html`
i adressfältet.

HTTP-serversn struktur

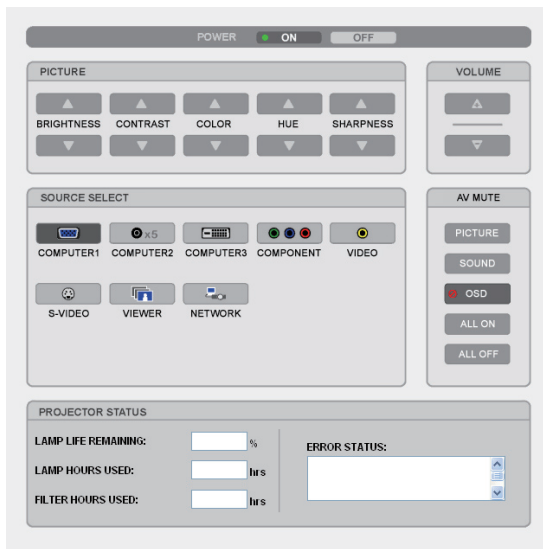

POWER: Denna kontrollerar projektorns ström.

ON Strömmen sätts på.

OFF Strömmen stängs av.

VOLUME: Denna reglerar projektorns volym.

▲ Ökar volymens justeringsvärde.

▼ Minskar volymens justeringsvärde.

AV-MUTE: Denna kontrollerar projektorns ljuddämpningsfunktion.

PICTURE ON ... Videodämpning.

PICTURE OFF .. Avbryter videodämpningen.

SOUND ON Ljuddämpning.

SOUND OFF Avbryter ljuddämpningen.

OSD ON Tar bort skärmvisningen.

OSD OFF Avbryter avaktivering av skärmvisningen.

ALL ON Dämpar alla video-, audio- och skärmfunktioner.

ALL OFF Avbryter dämpningen av alla video-, audio- och skärmfunktioner.

PICTURE: Kontrollerar projektorns videojustering.

BRIGHTNESS ▲ .. Ökar ljusstyrkans justeringsvärde.

BRIGHTNESS ▼ .. Minskar ljusstyrkans justeringsvärde.

CONTRAST ▲ .. Ökar kontrastens justeringsvärde.

CONTRAST ▼ .. Minskar kontrastens justeringsvärde.

COLOR ▲ Ökar färgens justeringsvärde.

COLOR ▼ Minskar färgens justeringsvärde.

HUE ▲ Ökar färgrenhetens justeringsvärde.

HUE ▼ Minskar färgrenhetens justeringsvärde.

SHARPNESS ▲ .. Ökar skärpnas justeringsvärde.

SHARPNESS ▼ .. Minskar skärpnas justeringsvärde.

- Funktionerna som kan kontrolleras varierar beroende på signalen som projektorn tar emot. (→ sid [81](#))

SOURCE SELECT: Växlar projektorns ingång.

DATOR1 Växlar till COMPUTER 1 IN-ingången.

DATOR2 Växlar till COMPUTER 2 IN-ingången.

DATOR3 Växlar till COMPUTER 3 (DVI-D) IN-ingången.

KOMPONENT .. Växlar till COMPONENT IN-ingångarna.

VIDEO Växlar till VIDEO IN-ingången.

S-VIDEO Växlar till S-VIDEO IN-ingången.

BILDVISARE Växlar till informationen på USB-minnet.

NETWORK Växlar till en LAN-signal.

PROJECTOR STATUS: Denna visar projektorns tillstånd.

LAMP LIFE REMAINING .. Visar det återstående lamplivet i procent.

LAMP HOURS USED.. Visar hur många timmar lampan använts.

FILTER HOURS Visar hur många timmar filtret använts.


ERROR STATUS Visar status för fel som inträffat i projektorn.

13 Projektera din dators skärmbild från projektorn via ett nätverk [NÄTVERKSPROJEKTOR]

En Windows Vista-baserad dator kan styras med projektorn över ett nätverk.

Projektorn stöder nätverksprojektor- och fjärrskrivbordsfunktionerna i Windows Vista.

Genom att välja projektorn som är ansluten till samma nätverk som din PC, kan skärmbilden på PC:n projekteras på skärmen via nätverk. Du behöver inte ansluta VGA-signalkabeln.

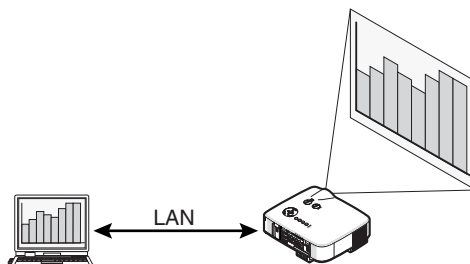

Projektorn stöder nätverksprojektor- och fjärrskrivbordsfunktionerna i Windows Vista.

Operativmiljö


Operativsystem	Windows Vista (32-bitars version) Home Premium Windows Vista (32-bitars version) Business Windows Vista (32-bitars version) Ultimate Windows Vista (32-bitars version) Enterprise (Observera) Dessa funktioner finns inte i Windows Vista Home Basic.
Maskinvaruspecifikationer	Följande specifikationer rekommenderas av Microsoft som operativmiljö för Windows Vista.
Nätverksmiljö	Trådbunden LAN eller trådlös LAN-miljö som stöder TCP/IP krävs.
Skärmfärg	High Color (16 bitars) True Color (24 bitars och 32 bitars) * Inställning med 256 färger eller mindre finns inte.

Ställa in projektorn till anslutningsläge för nätverksprojektor

1. Tryck på **SOURCE**-tangenten när projektorn är på.

Fönstret för anslutningsval visas.


Ett annat sätt att visa fönstret för inmatningsval är att trycka på knappen **NETWORK** på fjärrkontrollen. Skärmen **NÄTVERK** visas. Gå till steg 3.

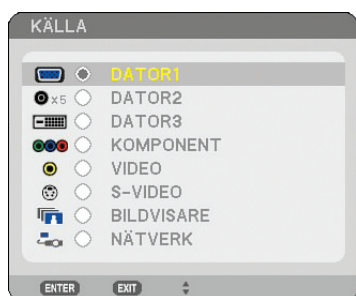

2. Tryck på tangenten **SELECT ▼** eller **▲** för att välja **[NÄTVERK]** och tryck på **ENTER**-tangenten. På skärmen visas meny **[NÄTVERK]**.



3. Välj **[Nätverksprojektor]** i meny **[NÄTVERK]**.
[PROJEKTORNAMN/SKÄRMUPPLÖSNING/LÖSENORD/URL] visas.

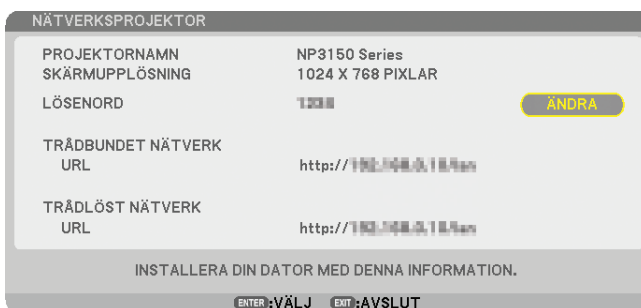


TIPS:

- Välj **[ÄNDRA]** och tryck på knappen **ENTER** för att ändra standardlösenordet. Rutan **[ANGE LÖSENORD]** visas. Ange ett numeriskt lösenord. Lösenordet måste innehålla åtta tecken eller mindre. Det ändrade lösenordet som lagrats i projektorn visas i rutan **[NÄTVERKSPROJEKTOR]** nästa gång.

Ändra upplösningen på Windows Vista-skärm till informationen i **[SKÄRMUPPLÖSNING]** på skärmen **NÄTVERKSPROJEKTOR**.

1. Klicka på **[Start]** på skrivbordet till Windows Vista.
2. Klicka på **[Kontrollpanelen]**.
3. Klicka på **[Ändra bildskärmsupplösning]** under **[Utseende och anpassning]**.

4. **Dra reglaget [Upplösning] för att ändra upplösningen till den som visas i [SKÄRMUPPLÖSNING] på skärmen NÄTVERKSPROJEKTOR.**

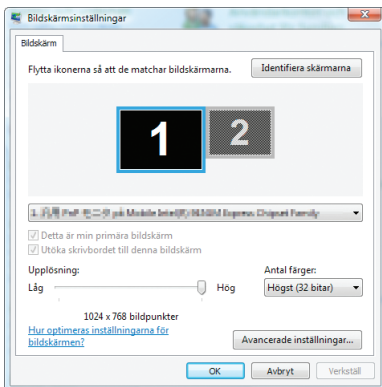

5. **Klicka på [OK].**

Meddelandet "Vill du använda dessa bildskärmsinställningar?" visas.

6. **Klicka på [Ja].**

Upplösningen på Windows Vista-skärmen ändras till den upplösning som visas i [SKÄRMUPPLÖSNING] på skärmen NÄTVERKSPROJEKTOR.

Projicera bilden med nätverksprojektor

1. **Klicka på [Start] på skrivbordet till Windows Vista.**


2. **Klicka på [Alla program].**

3. **Klicka på [Tillbehör].**

4. **Klicka på [Anslut till en nätverksprojektor].**

När fönstret [Behörighet att ansluta till en nätverksprojektor] visas klicka på [Ja].

Fönstret "Anslut till en nätverksprojektor" visas.

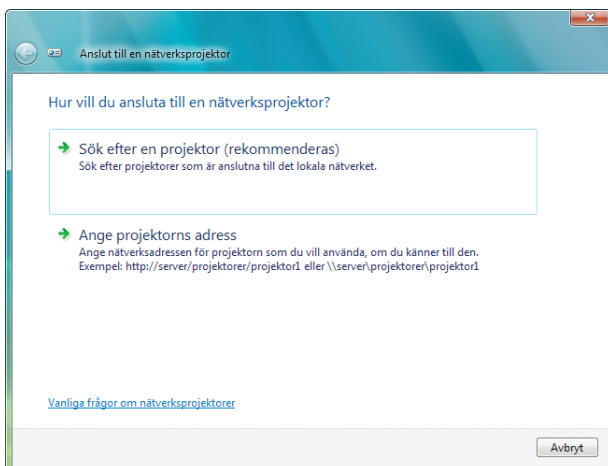

5. **Klicka på [→ Sök efter en projektor (rekommenderas)].**


I rutan "Tillgängliga projektorer" visas "NP3150 Series".

6. **Klicka på [NP3150 Series].**

Meddelandet "Ange lösenord för den valda projektorn:" visas längst ned i fönstret.

7. **Kontrollera lösenordet som visas på skärmen från projektorn.**

8. Mata in lösenordet i den inmatningsruta för lösenord som visas i steg 7.

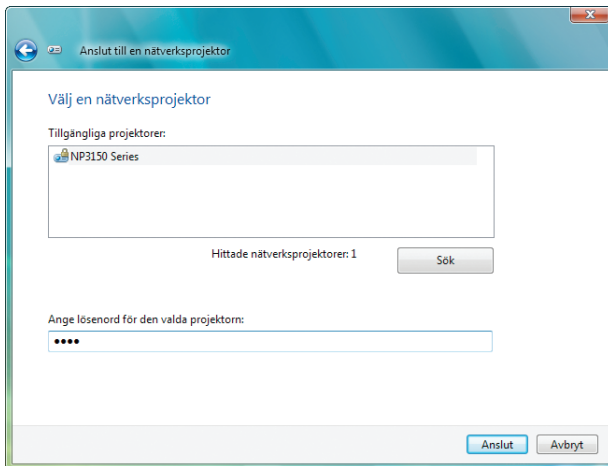

9. Klicka på [Anslut].

Nätverksprojektorfunktionen fungerar och skärmen från Windows Vista projiceras från projektorn.


OBSERVERA: När nätverksprojektorfunktionen fungerar ändras bakgrundsfärgen på skrivbordet till svart. När nätverksprojektorfunktionen stoppas återställs den ursprungliga bakgrundsfärgen.

Referens: Om du inte hittar projektorn i steg 5 klickar du på [Ange projektorns adress].

Mata sedan in "Nätverksadress" (Inmatningsexempel: <http://10.32.97.61/lan>) och "Lösenord för projektorn" (Inmatningsexempel: 82291627) som visas på skärmen som projicerats från projektorn.


Avsluta nätverksprojektorfunktionen

1. Klicka på [Projicerar: NP3150 Series] i verktygsfältet i Windows Vista.



2. Klicka på [Koppla från].

Nätverksprojektorfunktionen stoppas.

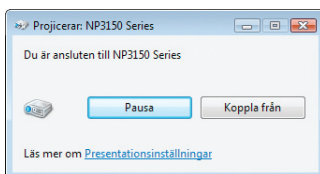


3. Tryck på tangenten MENU för att visa menyn. Välj en annan inmatning än [NÄTVERK] från menyn.

14 Använda projektorn för användning av datorn via ett nätverk [ANSLUTNING TILL FJÄRRSKRIVBORD]

- Genom att välja PC:n som är ansluten till samma nätverk som projektorn, kan skärmbilden på PC:n projekteras till skärmen via nätverk.

Sedan använder du tangentbordet för att arbeta med Windows Vista på PC:n med nätverket.

- Med fjärrskrivbordsfunktionen kan du använda PC:n trots att den är placerad en bit bort från projektorn.

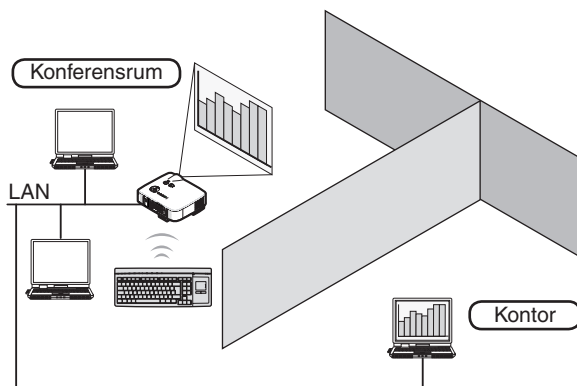


OBSERVERA:

- Tillgängliga versioner av Windows Vista finns på sidan 56.
- I den här användarhandboken beskrivs denna funktion med Windows Vista som exempel, men även Windows XP fungerar med den här funktionen.
Windows XP Professional Service Pack 2 eller senare
- Du måste ha ett tangentbord för att kunna använda fjärrbordsfunktionen.
- Fjärrbordsfunktionen fungerar endast med ett tangentbord. Använd en trådlös mus eller ett trådlöst tangentbord för att få funktionen att arbeta bättre.
Använd ett på marknaden tillgängligt trådlöst tangentbord, en trådlös mus och en trådlös USB-mottagare.

Gör i ordning ett på marknaden tillgängligt tangentbord (amerikansk layoutversion).

OBSERVERA: Vi garanterar inte att USB-porten på projektorn kommer att stödja alla USB-enheter på marknaden.

Anslut den trådlösa USB-mottagaren till USB-porten (typ A) på projektorn. Gör alla nödvändiga inställningar för det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen.

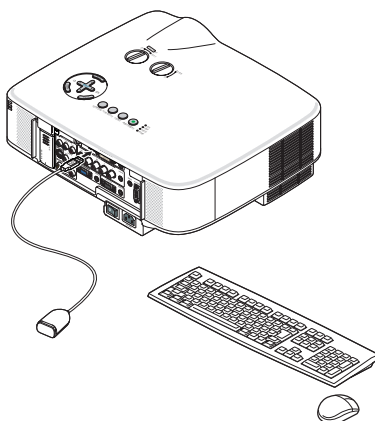

Ange lösenordet till användarkontot för Windows Vista


TIPS: Om ett lösenord har ställts in för ett konto, kan steg 1 till 9 hoppas över.

1. Klicka på [Start] på skrivbordet till Windows Vista.
2. Klicka på [Kontrollpanelen].
3. Klicka på [Lägg till eller ta bort användarkonton] som visas under [Användarkonton].
4. När bekräftelsefönstret [Kontroll av användarkonto] visas klickar du på [Fortsätt].
5. Klicka på [Administratör].
6. Klicka på [Skapa ett lösenord].
7. Mata in lösenordet i rutan [Nytt lösenord].
8. Mata in samma lösenord som i steg 7 i rutan [Bekräfta nytt lösenord].
9. Klicka på [Skapa lösenord].

Administratören ändras till [Skydd av lösenord].

Ställa in fjärråtkomst

1. Klicka på [Start] på skrivbordet till Windows Vista.
2. Klicka på [Kontrollpanelen].
3. Klicka på [System och underhåll].
4. Klicka på [Tillåt fjärråtkomst] som visas under [System].
5. När bekräftelsefönstret [Kontroll av användarkonto] visas klickar du på [Fortsätt].
Fönstret [Systemegenskaper] visas.
6. Klicka på [Tillåt anslutningar oavsett vilken version av Fjärrskrivbord som klienten använder (lägre säkerhet)] i rutan Fjärrskrivbord och klicka på [OK].

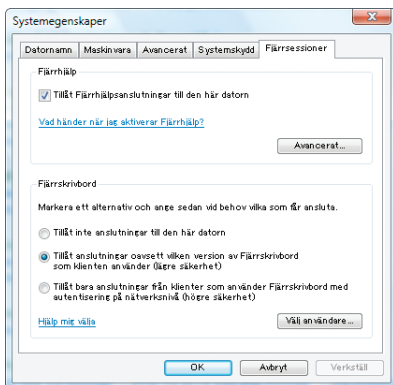


Kontrollera IP-adressen för Windows Vista

1. Klicka på [Start] på skrivbordet till Windows Vista.
2. Klicka på [Kontrollpanelen].
3. Klicka på [Dela filer och mappar] som visas under [Nätverk och Internet].


4. Klicka på [Visa status] som visas i blått till höger om [Anslutning till lokalt nätverk] i fönstret.

Fönstret [Status för Anslutning till lokalt nätverk] visas.

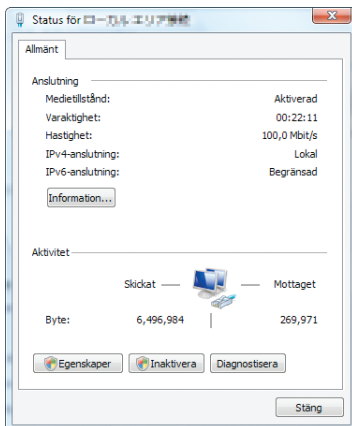

5. Klicka på [Information...].

Skriv ned det värde som visas för "IPv4 IP-adress" (xxx.xxx.xxx.xxx).

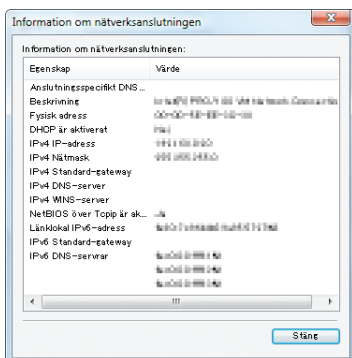

6. Klicka på [Stäng].

7. Klicka på [X] i fönstrets övre högra hörn.


Systemet återgår till skrivbordet.

Starta fjärrskrivbordet

1. Tryck på SOURCE-tangenten när projektorn är på.

Fönstret för anslutningsval visas.

Ett annat sätt att visa fönstret för inmatningsval är att trycka på knappen NETWORK på fjärrkontrollen. Skärmen NÄTVERK visas. Gå till steg 3.

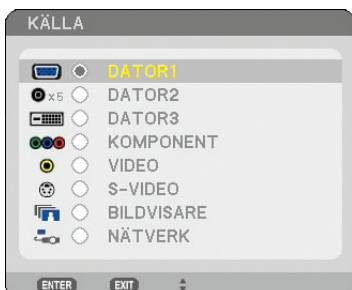

2. Tryck på tangenten **SELECT ▼** eller **▲** för att välja **[NÄTVERK]** och tryck på **ENTER**-tangenten. Menyn **[NÄTVERK]** visas.



3. Använd det trådlösa tangentbordet på menyn **[NÄTVERK]** när du väljer **[ANSLUTNING TILL FJÄRRSKRIVBORD]**.

Fönstret **[Anslutning till fjärrskrivbord]** visas.



TIPS:

Ställa in **[ALTERNATIV]** i **FJÄRRSKRIVBORD**

Om du klickar på **[ALTERNATIV]** visas skärmen **[PRESTANDA]**.

Om du ställer in **[ALTERNATIV]** kan du visa skrivbordsunderlägget eller aktivera funktionen för fönsteranimering under användningen av fjärrskrivbordet. Detta leder dock till att skärmen eller musen reagerar långsammare.

Om skärmen eller musen reagerar långsammare, kan du prova något av följande:

SKRIVBORDSUNDERLÄGG: Avmarkera rutan för att visa skrivbordsunderlägget monokromt.

ANIMERADE MENYER OCH FÖNSTER: Avmarkera rutan för att avaktivera meny- och fönsteranimeringen.

TEMAN: Avmarkera rutan för att inte använda Teman.

VISA INNEHÅLLET I FÖNSTRET VID DRA OCH SLÄPP: Avmarkera rutan för att endast visa fönsterrutan medan du drar.

4. Använd det trådlösa tangentbordet för att lägga in IP-adressen för Windows Vista och klicka på **[ANSLUT]**.

Inloggningsskärmen för Windows Vista visas på den skärm som projiceras av projektorn.

5. Använd det trådlösa tangentbordet för att lägga in användarens lösenord och tryck på **[Enter]**.

Fjärrskrivbordsfunktionen startas.

Windows Vistas skrivbord visas på skärmen skyddad av projektorn.


Logga ut från datorn.

Använd det trådlösa tangentbordet anslutet till projektorn för att arbeta med Windows Vista.

OBSERVERA: När projektionen görs med fjärrskrivbordsfunktionen ändras bakgrundsfärgen på skrivbordet till svart.

Avsluta fjärrskrivbordet

1. Använd det trådlösa tangentbordet för att klicka på [Start] från den skrivbordsskärm som projicerats av projektorn.

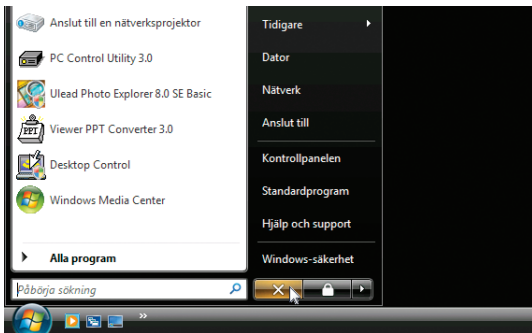

2. Klicka på [X] på höger sida om startmenyn.
Fjärrskrivbordsfunktionen stoppas.
3. Tryck på **SOURCE**-tangenten på projektorn när du ska välja en annan ingång än [NÄTVERK].
När du använder fjärrkontrollen, tryck på en annan tangent än NETWORK-tangenten.

5. Använda bildvisaren

① Få ut det mesta av bildvisarfunktionen

Funktioner

Med bildvisarfunktionen kan du visa diabilder på projektorn från ett USB-minne. Även om ingen dator finns tillgänglig kan presentationer utföras enkelt med projektorn. Denna funktion är behändig när man håller presentationer vid möten och på kontor, liksom för att visa bilder som tagits med digitalkamera.

Enkel att använda

- Presentationer kan startas omedelbart genom att du helt enkelt infogar ett USB-minne (medföljer inte)
- Enkel växling av dia
- Fjärrstyrning
- Hoppa till listor med dia eller något särskilt dia

Lättanvänd programvara (för dator)

- Ulead Photo Explorer 8.0SE Basic kan användas.
- Kontrollskärm för att visa listor med dia och redigera.

TIPS:

- För att använda bildvisaren måste du först skapa presentationsmaterial på din PC (JPEG-, BMP-, GIF^{*1}, PNG^{*1}, Index^{*2}-filer). Om du vill skapa presentationsmaterial med Ulead Photo Explorer 8.0, se det medföljande programmet "User Supportware 5 User's Guide" eller online-hjälpen i Ulead Photo Explorer 8.0.

^{*1} Både PNG- och GIF-formaten stöder endast "non-interlaced"-bilder.

^{*2} "Index"-filen är en fil du skapar med Ulead Photo Explorer 8.0 som finns på den medföljande CD-ROM-skivan NEC User Supportware 5.

Se den medföljande "User Supportware 5 User's Guide" om hur du installerar Ulead Photo Explorer 8.0 på din dator.

OBSERVERA:

- Använd vanliga USB-minnen du hittar i handeln.
 - Vi garanterar inte att USB-porten på projektorn stödjer alla USB-minne som finns på marknaden.
 - Projektorn stöder inte NTFS-formatat USB-minne.
Var noga med att endast använda ett USB-minne formatat med FAT32-, FAT16- eller FAT-filsystem.
För att formatera ditt USB-minne i datorn, se det dokument eller den hjälpfil som medföljer Windows.
-

② Spara data till ett USB-minne

Det finns två sätt att spara information till ett USB-minne.

Med Ulead Photo Explorer 8.0

Installera Ulead Photo Explorer 8.0 från den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5 på din dator. Använd Ulead Photo Explorer 8.0 för att skapa grafikdata på din dator och spara filerna till ett USB-minne.

Filer skapade med Ulead Photo Explorer 8.0 / Viewer PPT Converter 3.0 är av index-format lagras i mappen [Presentation].

För närmare anvisningar om Ulead Photo Explorer 8.0, se de medföljande anvisningarna "Installationsguide för trådbundet och trådlöst nätverk", "Grundläggande funktioner (PDF)" på CD-ROM-skivan User Supportware 5 och hjälpfilen i Ulead Photo Explorer 8.0.

Med Windows Explorer

De filformat som stöds av bildvisaren är JPEG, BMP, PNG, GIF och Index.

③ Använda bildvisarfunktionen från projektorn (avspelning)

I detta avsnitt beskrivs manövreringen för att visa dia du skapat med hjälp av bildvisarfunktionen i projektorn. Det går även att skapa dia direkt från bilderna som projicerats med projektorn.

Projicera bilder (bildvisaren)

Förberedelse: Spara JPEG- eller BMP-filer (JPEG, BMP, "non-interlaced" GIF- eller "non-interlaced" PNG-filer) på ett USB-minne på din PC.

För att starta bildvisaren trycker du på SOURCE-tangenten på höljet för att välja [BILDVISARE]. (→ sid 25)

Bildvisarskärmen visas. (Med fabriksinställningen visas en diabild.)

- Du kan använda VIEWER-tangenten på fjärrkontrollen för att välja [BILDVISARE].

Använda Bildvisare-menyn

1. Sätt in ett USB-minne i USB-porten på projektorn.

USB-indikatorn lyser.

2. Tryck på VIEWER-tangenten på fjärrkontrollen eller välj [BILDVISARE] i källistan.

En bild som lagrats i USB-minnet visas.

OBSERVERA: När [VISA MINIBILDER] slås på i menyn ALTERNATIV, visas minibildsskärmen. (→ sidan 68)


OBSERVERA: Om du trycker på EXIT-tangenten under diauppvisningen visas minibildsskärmen.

Dia och minibild


Om BILDVISARE är markerad visas en av de två skärmarna.

En är en dia och den andra är en minibildsskärm.

[DIA]

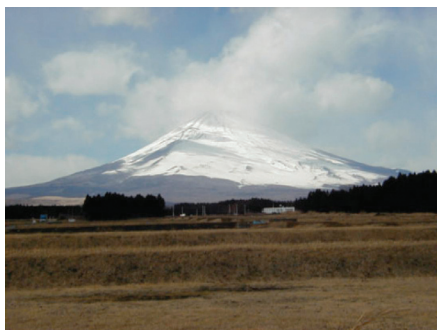

[MINIBILDER]

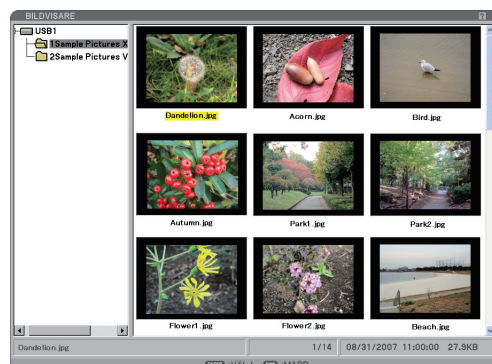


TIPS: För att växla från [DIA] till [MINIBILDER], tryck på knappen EXIT.

Kontrollfältet


Om du trycker på MENU-tangenten under diauppvisningen visas kontrollreglaget med vilken du styr slideshowen.

Tryck på EXIT-tangenten för att stänga kontrollfältet.

Kontrollreglaget innehåller följande ikonknappar:

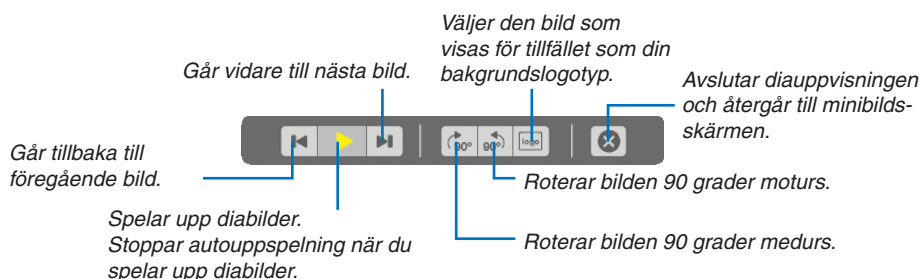

Minibildsskärm

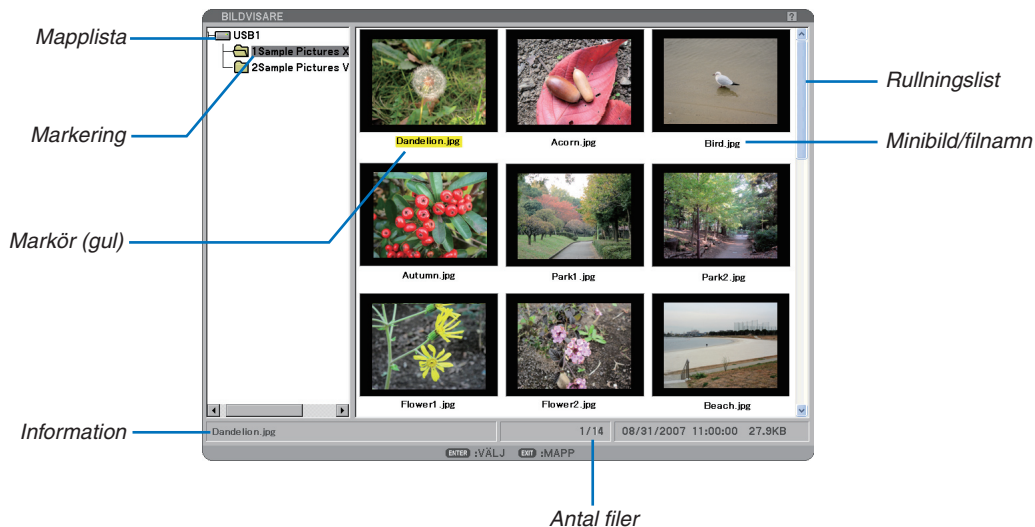

Markering.....Anger vald mapp eller enhet.

MapplistaAnger de mappar som finns i ett USB-minne.

InformationGer information om vald fil eller mapp.

Mapp:mappnamn, antal filer, skapat datum (dag/månad/år), skapat tid (timme:minut:sekund)

Fil:filnamn, diabildsnummer/antal visningsbara diabilder i en mapp, skapat datum (dag/månad/år), skapat tid (timme:minut:sekund), filstorlek

Antal filer.....Anger antal diabilder som kan visas i vald mapp. Maximalt antal bilder som kan detekteras som dia inom en katalog är ungefär 250.

Minibild/filnamnAnger de minibilder och namn som finns i en mapp.

MarkörAnger valt dia.

Rullningslist.....Används till att visa mappar eller filer som inte syns i fönstret.

Inställning av bildvisaralternativ



AVSPELNINGSLÄGE:

MANUELL Manuell avspelning av diabilder när du valt källan Bildvisare (bildvisaren).

AUTO Spelar upp diabilder automatiskt när du valt källan Bildvisare.

INTERVALL:

Anger tidsintervall mellan 5 och 300 sekunder.

STARTA:

Anger startskärm när du väljer källan Bildvisare.

VISA MINIBILDER:

När du väljer källan Bildvisare visas en lista med minibilder på grafikfiler lagrade i USB-minnet när [PÅ] väljs. När du väljer källan Bildvisare visas en lista med ikoner på grafikfiler lagrade i USB-minnet när [AV] väljs.

Sortera:

Ordnar dia eller minibilder efter namn, filtillägg, datum eller storlek.

OBSERVERA: Denna inställning är inte tillgänglig för följande mappar:

** Mappar som skapats med "Output Bildvisare"-funktionen hos Ulead Photo Explorer 8.0 eller Bildvisare PPT Converter 3.0*

OK/Avbryt:

För att stänga Alternativ-menyn och spara ändringar väljer du [OK] och trycker på ENTER-tangenten.

För att stänga Alternativ-menyn utan att spara ändringarna väljer du [AVBRYT] och trycker på ENTER-tangenten.

Menyn MINIBILDER

Menyn MINIBILDER visas när du trycker på MENU-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet. För att stänga menyn MINIBILDER trycker du på knappen EXIT.



Menyn MINIBILDER inkluderar följande kommandon:

Spela..... Spelar upp automatiskt eller manuellt beroende på inställningarna i Options. Om du valt [MANUELL] i [AVSPELNINGSLÄGE] går du med detta kommando vidare till nästa bild.

Logotyp..... Ersätter standardlogotypen i bakgrunden med en annan logotyp i JPEG-, BMP-, "non-interlaced" GIF- eller "non-interlaced" PNG-format.

Alternativ..... Visar inställningsalternativen i bildvisaren.

Avsluta bildvisaren

För att avsluta bildvisaren växlar du till en annan ingång såsom Dator 1, Dator 2, Dator 3, Komponent, Video, S-Video eller NETWORK.

- * Det finns två sätt att växla till en annan ingång:
 - Du kan trycka på någon av tangenterna COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3, COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO eller NETWORK på fjärrkontrollen.
 - Du kan trycka på MENU-tangenten på fjärrkontrollen för att visa Bildvisare-menyn. Tryck på MENU-tangenten igen för att visa huvudmenyn och välja ingång från undermenyn [KÄLLA].

Med denna funktion kan du växla direkt till visning av en diabild då bilder från en videobandspelare eller dator visas på skärmen.

Exempel: När du gör presentationer som baseras på en kombination av dia och rörliga bilder från exempelvis en videobandspelare, kan du växla från ett dia i bildvisaren till en videobild och vice versa genom att använda VIEWER-tangenten.


OBSERVERA: Den aktuella diabilden hålls kvar även om du växlar från Bildvisare-källan till en annan källa. När du återvänder till bildvisaren (Bildvisare) får du tillbaka diabilden som hållits kvar.

4 Ändra bakgrundslogotyp

Du kan ändra grundinställningens bakgrundslogotyp med hjälp av bildvisarfunktionen.

OBSERVERA: Filstorleken får inte vara större än 256 kB. Maximal filupplösning är 1024 x 768 för NP3150/NP2150/NP1150 och 1280 x 800 för NP3151W. Andra filformat än JPEG, BMP, "non-interlaced" GIF eller "non-interlaced" PNG kan inte användas.

Förberedelse: Spara JPEG- eller BMP-filer (JPEG, BMP, "non-interlaced" GIF- eller "non-interlaced" PNG-filer) i ett USB-minne på projektorns USB-port.

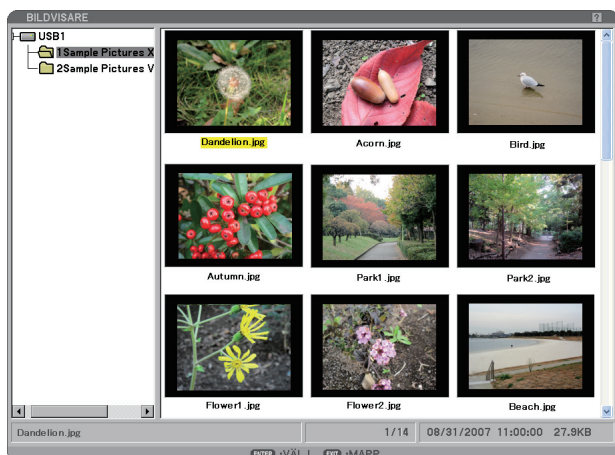

OBSERVERA: För att flytta markeringen från minibildsskärmen (rutan till höger) till ett katalogträd (rutan till vänster) trycker du på EXIT-tangenten. För att åter markera minibildsskärmen trycker du på ENTER-tangenten.

1. Använd **SELECT**-tangenten **▲▼◀▶** för att välja en fil (dia) som din bakgrundslogotyp när du visar minibildsskärmen.
2. Tryck på tangenten **MENU** för att visa menyn **MINIBILDER**.



3. Använd **SELECT**-tangenten **▼** för att välja [**LOGOTYP**] och tryck sedan på **ENTER**-tangenten.

En dialogruta för bekräftelse visas.

4. Använd **SELECT**-tangenten **◀** för att välja [**JA**] och tryck på **ENTER**-tangenten. Detta fullbordar ändringen av bakgrundslogotyp.

* När du har ändrat bakgrunden från NEC-logotypen till en annan kan du inte återfå logotypen som bakgrund även om du använder [ÅTERSTÄLL]. För att få tillbaka NEC-logotypen upprepar du stegen ovan. NEC-logotypen finns med i den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5 (NP3150/NP2150/NP1150: /Logo/necpj_bb_x.jpg, NP3151W: necpj_bbwx.jpg).

6. Använda skärmmenyn

1 Använda menyerna

1. Tryck på **MENU**-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att visa menyn.



OBSERVERA: Kommandon som ◀▶, ENTER, EXIT längst ner visar de knappar som kan användas.

2. Använd **SELECT**-tangenterna ◀▶ på projektorhöljet eller fjärrkontrollen för att visa undermenyn.

3. Tryck på **ENTER**-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att markera det översta alternativet eller den första fliken.

4. Använd **SELECT**-tangenterna ▲▼ på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att välja det alternativ du vill justera eller ställa in.

Du kan använda **SELECT**-tangenterna ◀▶ på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att välja önskad flik.

5. Tryck på **ENTER**-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att visa undermenyfönstret.

6. Justera nivån, eller aktivera eller avaktivera det valda alternativet med **SELECT**-tangenterna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen eller projektorhöljet.

Ändringarna lagras tills du gör nya ändringar.

7. Upprepa stegen 2-6 för att justera ytterligare ett alternativ eller tryck på **EXIT**-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att lämna menybilden.

OBSERVERA: När en meny eller ett meddelande visas kan flera rader med information förloras p.g.a. signalen eller inställningarna.

8. Tryck på tangenten **MENY** för att stänga menyn.

Tryck på **EXIT**-tangenten för att gå tillbaka till föregående meny.

Använda menyn AVANCERAD och menyn BASIC

Projektorn har två meny-lägen: menyn AVANCERAD och menyn BASIC

menyn AVANCERAD. Detta är den meny som innehåller alla tillgängliga menyer och kommandon. Användare med kontot ADMINISTRATÖR eller AVANCERAD har tillgång till menyn AVANCERAD.

menyn BASIC..... Detta är basmenyn som innehåller de nödvändigaste menyerna och kommandona. Användare med kontot BASIC har tillgång till menyn BASIC.


Se sidan 51 för de inställningar som finns för menyerna AVANCERAD och BASIC.

OBSERVERA:

- En användare med kontot ADMINISTRATÖR som inte har något lösenord registreras hos fabriken. På så sätt kan användaren komma åt alternativen för KONTO utan att ange lösenord.
- Om du använder din USB-mus klickar du på varje nummer eller alfabet.
BS: Ta bort tecknet före markören eller markera.
OK/[]: Bekräfta nyckelordet och stäng mjukvarutangentbordet.

Ange alfanumeriska tecken med hjälp av mjukvarutangentbordet

[IP-ADRESS, LÖSENORD]



[ANVÄNDARNAMN, PROJEKTORNAMN]



[LÖSENORD ELLER NYCKELORD]



1 till 0 och bokstäver

..... Använd dessa för att skriva in lösenord eller nyckelord.

MODE Väljer ett av tre lägen för nummer, alfabet och specialtecken.

SP Mellanslag

BS Raderar ett tecken bakåt

<< Går till föregående

>> Går till nästa

OK Utför valet

AVBRYT Avbryter valet

När du använder fjärrkontrollen:

- Tryck på tangenten MENU, AUTO ADJ, SELECT ▲, SELECT ▼, SELECT ► eller SELECT ◀ för att välja ett tecken i raden.

Exempel: För att ange "C" trycker du på tangenten SELECT ▲.

- Tryck på tangenten MENU, AUTO ADJ, SELECT ▲, SELECT ▼, SELECT ► eller SELECT ◀ för att välja ett tecken i kolumnen.

Exempel: För att ange "C" trycker du på tangenten MENU.

EXIT Raderar ett tecken.

ENTER Gör så att din inmatning träder i kraft och stänger inmatningsrutan.

Om du använder musen:

Peka på tecknet och klicka på det.

[BS] Raderar ett tecken.

[] Gör så att din inmatning träder i kraft och stänger inmatningsrutan.

2 Menyträd

Grundmenyalternativ anges i skuggat fält.

Fabriksinställningarna indikeras i grått.

Meny	Alternative
KÄLLA	DATOR 1, DATOR 2, DATOR 3, KOMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, BILDVISARE, NETWORK, SIGNALLISTA
JUSTERA	BILDJUSTERING
	LÄGE STANDARD, PROFESSIONELL
	FÖRINSTÄLLNING 1 till 6
	DETALJERADE INSTÄLLNINGAR ALLMÄN REFERENS HÖGT-LJUST, PRESENTATION, VIDEO, FILM, GRAFIK, sRGB
	GAMMA-KORRIGERING DYNAMISK, NATURLIG, SVART DETALJERAD
	FÄRGTEMPERATUR 5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500
	VITBALANS KONTRAST RGB, LJUSSTYRKA RGB
	KONTRAST
	LJUSSTYRKA
	SKÄRPA
	FÄRG
	FÄRGRENHET
	ÅTERSTÄLL
	BILDALTERNATIVKLOCKA
	FAS
	HORISONTAL POSITION
	VERTIKAL POSITION
	AVSÖKNING 0%, 5%, 10%
	BILDFÖRHÅLLANDE RGB 5:4, 4:3, 16:9, 16:10, 15:9
	4:3-SKÄRM (KOMPONENT)/VIDEO/S-VIDEO 4:3, LETTERBOX, WIDESCREEN, ZOOM
	WIDESCREEN (KOMPONENT)/VIDEO/S-VIDEO 4:3 FÖNSTER, LETTERBOX, WIDESCREEN, 4:3 FYLL
	UPPLÖSNING AUTO, ÄKTA
VIDEO	BRUSREDUCERING SLUMPM. BRUSREDUCERING, MOSKIT-BRUSREDUCERING, BLOCK-BRUSREDUCERING
	DEITNERLACE AUTO, VIDEO, FILM
	3D Y/C-SEPARATION AV, PÅ
	KONTRASTFÖRBÄTTRING
	LJUD
	VOLYM, BAS, DISKANT, BALANS, 3D-SURROUND (AV, PÅ)
INSTÄLLNING	BASIC
	KEystone
	HÖRNSTEN
	BILD-I-BILD BILD-I-BILD-POSITION: UPP-VÄNSTER, UPP-HÖGER, NED-VÄNSTER, NED-HÖGER
	VÄGGFÄRG AV, SVART TAVLA, SVART TAVLA (GRÅ), LJUSGUL, LJUSGRÖN, LJUSBLÅ, HIMMELSLÅ, LJUSROSA, ROSA
	LAMPLÄGE NORMAL, ECO
	AVSTÄNGNINGSTIMER AV, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
	VERKTYG PROGRAMTIMER, HÖRNSTEN, SIGNALLISTA, [FÖRINST. AV DATUM/TID], [MUS], [HJÄLP]
	LOGGA AV
	SPRÅK ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, SUOMI, NORSK, NEDERLANDS, TÜRKÇE, POLSKI, РУССКИЙ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, MAGYAR, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, العربية, DANSK, 日本語, 한국어, 中文
MENY	FÄRGVAL FÄRG, MONOKROM
	KÄLLDISPLAY PÅ, AV
	MEDDELANDEDISPLAY PÅ, AV
	TIDSDISPLAY PÅ, AV
	MENYVISNINGSTID MANUELL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S
	BAKGRUND BLÅ, SVART, LOGOTYP
	FILTERMEDDELANDE OFF, 100[H], 200[H], 500[H], 1000[H]

6. Använda skärmmenyn


Meny		Alternative		
INSTÄLLNING	INSTALLATION	ORIENTERING	DESKTOP FRAM, TAK BAK, DESKTOP BAK, TAK FRAM	
		SKÄRM	SKÄRMTYP: 4:3-SKÄRM, WIDESCREEN ¹ / POSITION ²	
		SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR	KONTROLLPANELSLÅS, BAKGRUNDSLÅS, KONTOLÅS, KONTO, SÄKERHET, PJLink	
		NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR	ALLMÄN:	PROJEKTORNAMN, TRÅDBUNDET NÄTVERK, TRÅDLÖST NÄTVERK
			TRÅDBUNDET:	PROFILER, DHCP, IP-ADRESS, NÄTMASK, NÄTPORT, DNS-KONFIGURATION, ANSLUT IGEN
			TRÅDLÖST:	PROFILER, DHCP, IP-ADRESS, NÄTMASK, NÄTPORT, DNS-KONFIGURATION, AVANCERAD, ANSLUT IGEN
			DOMÄN:	VÄRDNAMN, DOMÄNNAMN
			E-POST:	ALERT MAIL, AVSÄNDARADRESS, SMTP-SERVERNAMN, MOTTAGARADRESS 1-3, TESTA E-POST
		KOMMUNIKATIONSHASTIGHET	4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps	
		FJÄRRKONTROLLSENSOR	FRAM / BAK, FRAM, BAK	
		STANDBY-LÄGE	NORMAL / ENERGISPAR	
	ALTERNATIV	AUTOKALIBRERING	AV, NORMAL, FIN	
		AUTOSTART	AV, PÅ	
		STRÖMBESPARING	AV, 0:05, 0:10, 0:20, 0:30	
		FLÄKTLÄGE	AUTO, HÖG, HÖG HÖJD OVER HAVET	
		VÄLJ GRUNDKÄLLA	SENASTE, AUTO, DATOR1, DATOR2, DATOR3, KOMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, BILDVISARE, NÄTVERK	
		VÄLJA SIGNAL	DATOR1	RGB/KOMPONENT, RGB, KOMPONET
			DATOR2	RGB/KOMPONENT, RGB, KOMPONET
		FÄRGSYSTEM	VIDEO, S-VIDEO	
		UT-TERMINAL	SENASTE, DATOR1, DATOR2, KOMPONENT	
INFORMATION	BRUKSTID	ÅTERSTÅENDE LAMPTID, LAMPANS BRUKSTIMMAR, FILTRETS BRUKSTIMMAR		
	KÄLLA(1)	INGÅNG, SIGNALTYP, VIDEOTYP, KÄLLANS NAMN, PUNKT NR		
	KÄLLA(2)	HORISONTAL FREKVENNS, VERTIKAL FREKVENNS, SYNK-TYP, POLARITET SYNK, SKANNINGSTYP		
	TRÅDBUNDET NÄTVERK	IP-ADRESS, NÄTMASK, NÄTPORT, MAC-ADRESS		
	TRÅDLÖST NÄTVERK(1)	IP-ADRESS, NÄTMASK, NÄTPORT, MAC-ADRESS		
	TRÅDLÖST NÄTVERK(2)	SSID, NÄTVERKSTYP, WEP/WPA, KANAL, SIGNALNIVÅ		
	VERSION(1)	PRODUCT, SERIAL NUMBER, LAN UNIT TYPE, LAN UNIT VERSION		
	VERSION(2)	FIRMWARE, DATA, FIRMWARE2, DATA2		
ÅTERSTÄLL		AKTUELL SIGNAL, ALLA DATA, ALLA DATA (INKL. LISTA MED POSTER), NOLLSTÄLL LAMPANS TIMMAR		

OBSERVERA:

*1 Grundinställningen för SKÄRMTYP är 4:3 SKÄRM för NP3150/NP2150/NP1150 och WIDESCREEN för NP3151W.

*2 POSITION är inte tillgänglig med NP3151W.

3 Menykomponenter

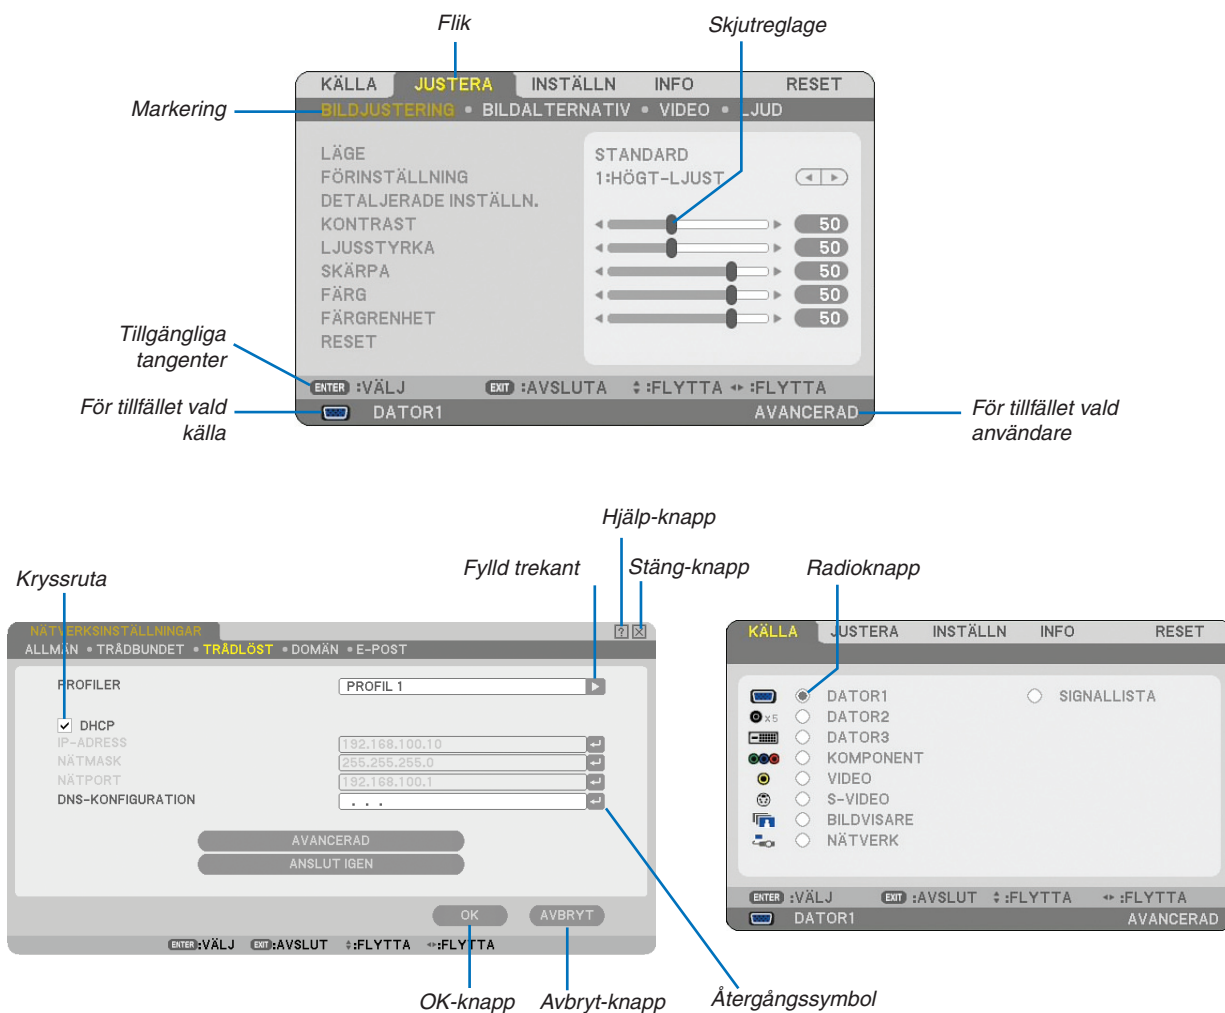

Menyfönstren och dialogrutorna består vanligtvis av följande komponenter:

- Markering Visar den valda menyn eller det valda alternativet.
- Fylld trekant Visar andra möjliga val. En markerad trekant visar att alternativet är aktivt.
- Flik Visar en grupp egenskaper i en dialogruta. När du väljer en flik visas sidan den representerar.
- Radioknapp Använd denna runda knapp för att välja alternativ i en dialogruta.
- Kryssruta Markera rutan för att aktivera alternativet.
- Skjutreglage Visar inställningar eller åt vilket håll en justering görs.
- OK-knapp Tryck för att bekräfta inställningen. Du kommer då tillbaka till den föregående menyn.
- Avbryt-knapp Tryck för att avbryta inställningen. Du kommer då tillbaka till den föregående menyn.
- Stäng-knapp Klicka för att stänga fönstret och spara ändringarna (endast med USB-mus).
- Hjälp-knapp Anger att hjälp om funktionen är tillgänglig (endast med USB-mus). Tryck på HELP-tangenten på fjärrkontrollen för att visa hjälpen.
- Återgångssymbol... Anger att mjukvarutangentbordet är tillgängligt.

4 Menybeskrivningar och funktioner [KÄLLA]



DATOR 1 och 2

Väljer datorn ansluten till din COMPUTER 1- eller COMPUTER 2-ingångssignal.

OBSERVERA: För komponentsignaler behöver du en komponentkabel (V- eller ADP-CV1-kabel), som säljs separat.

DATOR 3 (RGB Digital)

Väljer datorn ansluten till din COMPUTER 3-kontakt (DVI-D).

KOMPONENT

Väljer källan som är ansluten till din COMPONENT IN-ingång (Y, Cb/Pb, Cr/Pr).

VIDEO

Väljer den utrustning som är ansluten till din VIDEO-ingång - videobandspelare, laser disc-spelare, DVD-spelare eller dokumentkamera.

S-VIDEO

Väljer den utrustning som är ansluten till din S-VIDEO-ingång - videobandspelare, DVD-spelare eller laser disc-spelare.

OBSERVERA: Det kan hända att bildrutan stannar en kort stund när videobilder från en Video- eller S-Videokälla snabbspolas framåt eller bakåt.

BILDVISARE

Med denna funktion kan du göra presentationer med ett USB-minne som innehåller bilder och diabilder skapade med det exklusiva Ulead Photo Explorer 8.0 för NEC som finns på CD-ROM. Se den medföljande "Installationsguide för trådbundet och trådlöst nätverk" för installation av Ulead Photo Explorer 8.0 för NEC.

Se sid [65](#) om att visa diabilder.


NÄTVERK

Väljer en signal från LAN-porten (RJ-45) eller den installerade USB trådlösa LAN-enheten.

Om en källa ansluten till ett nätverk inte har några gjorda inställningar, visas menyn [NÄTVERK]. Se följande sidor.

SIGNALLISTA

Visar en lista med signaler. (→ sid [77](#))

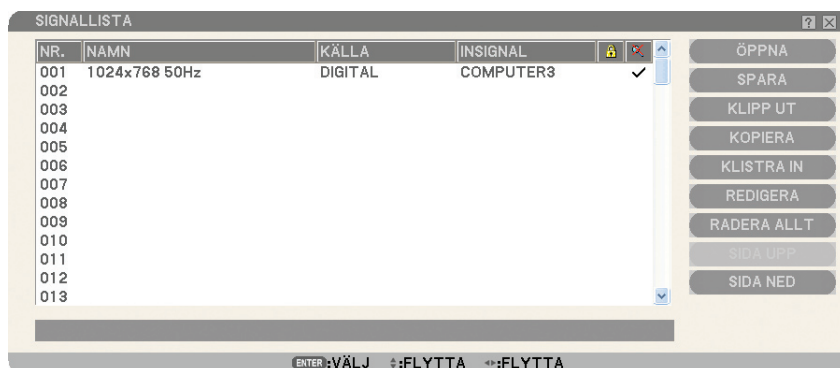
[SIGNALLISTA]**Använda Lista med poster**

När källjusteringar görs, registreras justeringarna automatiskt i Listan med poster. (Justeringsvärden för) registrerade signaler kan laddas från Listan med poster när detta behövs.

Högst 100 mönster kan dock registreras i Listan med poster. Om 100 mönster har registrerats i Listan med poster, visas ett felmeddelande och det går inte att registrera fler mönster. Du bör då radera (justeringsvärdena för) signalerna som inte längre behövs.

Mata in den aktuellt projicerade signalen i signallistan

1. Visa signallistan [SIGNALLISTA].
2. Använd **SELECT**-tangenten ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen eller projektorhöljet för att välja ett nummer.
3. Använd **SELECT**-tangenten ► för att välja [SPARA] och tryck sedan på **ENTER**-tangenten.

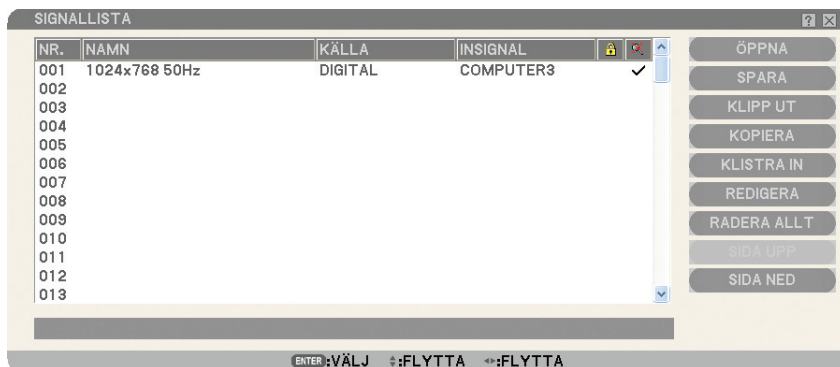

Du kan redigera signaler i [SIGNALLISTA].

ÖPPNA..... Låter dig välja en signal i listan.


SPARA..... Låter dig spara aktuell signal.

KLIPP UT Låter dig ta bort en vald signal från listan och placera den i projektorns "urklippshanterare".

KOPIERA..... Låter dig kopiera en vald signal från listan och placera den i projektorns "urklippshanterare".

KLISTRA IN Låter dig klistra in signalen som du har placerat i "urklippshanteraren" till en annan, valfri rad i listan.

REDIGERA..... Du kan ändra KÄLLANS NAMN, INGÅNG och HOPPA ÖVER.

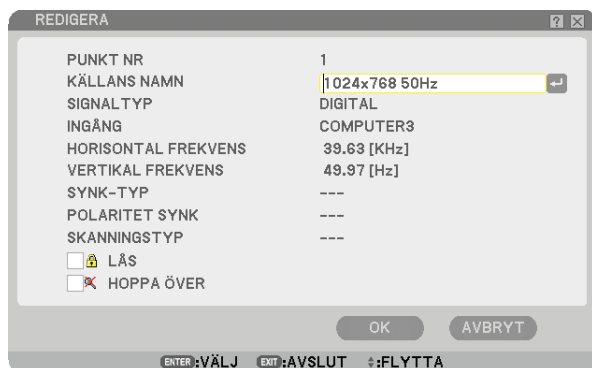**KÄLLNAMN:**

Ange ett signalnamn. Det går att använda upp till 18 alfanumeriska tecken.

INGÅNG:

Ändra Input Terminal.

LÅS:

Gör så att det inte går att radera den valda signalen genom att utföra [RADERA ALLT]. Efter att du valt [LOCK] kan ändringarna inte sparas.

HOPPA:

Gör så att den valda signalen utelämnas vid automatisk sökning.

När du är klar, välj OK och tryck på ENTER. För att avsluta utan att lagra inställningen, välj Cancel. Välj [KÄLLANS NAMN] och tryck på ENTER för att visa fönstret Redigera källans namn. Du kan ändra källnamnet i detta fönster. Tryck på  för att visa programtangentbordet med vilket du kan ange alfanumeriska tecken.

RADERA ALLT..... Denna funktion gör det möjligt att radera alla signaler som registrerats i signallistan.

SIDA UPP/SIDA NED.... Gör att du kan gå till nästa sida eller föregående sida.

Följande knappar är inte tillgängliga för de aktuella signalerna:

- 1) CUT- och PASTE-knapparna i [SIGNALLISTA]-skärmen
- 2) Input Terminal-knappen i [REDIGERA POST]-skärmen

OBSERVERA: När alla signaler i [SIGNALLISTA] raderats raderas även den aktuella signalen med undantag för låsta signaler.

5 Menybeskrivningar och funktioner [JUSTERA]



[BILDJUSTERING]



[LÄGE]

Denna funktion låter dig bestämma hur du ska spara inställningarna för [DETALJERADE INSTÄLLNINGAR] i [FÖRINSTÄLLNING] för varje ingång.

STANDARD..... Sparar inställningarna för varje post i [FÖRINSTÄLLNING] (Förval 1 till 6)

PROFESSIONELL... Sparar alla inställningar i [BILDJUSTERING] för varje ingång.

[FÖRINSTÄLLNING]

Med detta alternativ kan du justera den neutrala färgtonen för gul, cyan eller magenta. Det finns 6 fabriksinställningar som optimerats för olika bildtyper och du kan själv justera användarinställningar.

[DETALJERADE INSTÄLLNINGAR]

Denna funktion innehåller en tre sidors skärmbild för mer detaljerade inställningar.

[ALLMÄN]

Välja referensinställningar [REFERENS]

Tack vare den här funktionen kan du använda färgkorrigerings- eller gammavärden som referensdata när du optimerar olika bildtyper. Du kan välja någon av följande 6 inställningar.

- HÖGT-LJUST..... Rekommenderas för användning i väl upplysta rum.
- PRESENTATION . Rekommenderas för att skapa presentationer med PowerPoint-filer
- VIDEO Rekommenderas för vanliga bilder såsom i TV-program.
- FILM Rekommenderas för filmer.
- GRAFIK Rekommenderas för grafik.
- sRGB..... Standardfärgvärden.

Välja Gamma-korrigerings [GAMMA-KORRIGERING]

Användningsområde för olika lägen:

- DYNAMISK Skapar en bild med hög kontrast.
- NATURLIG..... Bilder med naturlig återgivning.
- SVART DETALJERAD Betonar detaljer i bildens mörka partier.

Justera färgtemperaturen [FÄRGTEMPERATUR]

Med detta alternativ kan du välja den färgtemperatur du önskar.

OBSERVERA:

- När du valt [PRESENTATION] eller [HÖGT-LJUST] i [REFERENS] är denna funktion inte tillgänglig.
- När du ändrat inställningarna för [VITBALANS] återspeglar inte färgtemperaturvärdet på skärmbilden den verkliga färgtemperaturen.

[VITBALANS]

Justera vitbalans [VITBALANS]

Här kan du justera vitbalansen. Kontrasten för varje RGB-färg används till att reglera kontrasten på skärmen. Ljusstyrkan hos varje RGB-färg används till att reglera ljusstyrkan på skärmen.

[KONTRAST]

Justerar bildens intensitet i enlighet med den inkommande signalen.

[LJUSSTYRKA]

Justerar ljusstyrkenivån eller bakgrundsrastrrets intensitet.

[SKÄRPA]

Justerar videobildens detaljer (ej RGB-signaler och digitala signaler).

[FÄRG]

Ökar eller minskar färgmättnadsnivån (ej RGB-signaler och digitala signaler).

[FÄRGRENHET]

Skiftar färgnivån från +/- grön till +/-blå. Rödnivån används som referens. Denna justering fungerar endast för Video-, Komponent- och standard-TV-ingångarna (ej RGB-signaler och digitala signaler).

Ingång signal	Kontrast	Ljusstyrka	Skärpa	Färg	Färgrenhet
Dator (analog RGB)	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Dator (digital RGB)	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Komponent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Video, S-Video	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildvisare, Nätverk	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej


Ja=Kan justeras, Nej=Kan inte justeras

[ÅTERSTÄLL]


Inställningarna och justeringarna för [BILDJUSTERING] återställs till fabriksinställningarna med undantag för följande: Förvalsnummer och [REFERENS] i skärmen [DETALJERADE INSTÄLLNINGAR] när [STANDARD] väljs i [LÄGE]. Inställningarna och justeringarna under [DETALJERADE INSTÄLLNINGAR] i [FÖRINSTÄLLNING]-skärmen som inte är valda för närvarande återställs inte.

[BILDALTERNATIV]**Justera klockfrekvens och klockfas [KLOCKA/FAS]**

Med den här funktionen kan du justera KLOCKA och FAS manuellt.

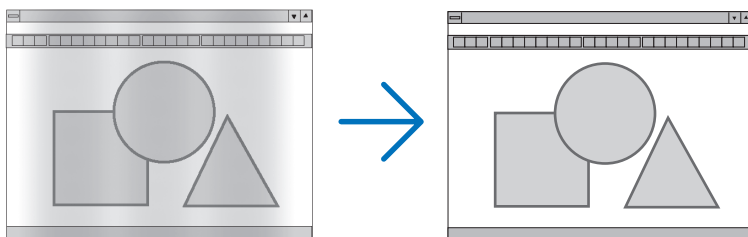


KLOCKA..... Använd detta alternativ för att finjustera datorbilden eller ta bort vertikala streck som kan förekomma. Funktionen justerar klockfrekvenser som eliminerar horisontella streck i bilden. Justeringen kan behövas första gången du ansluter datorn.

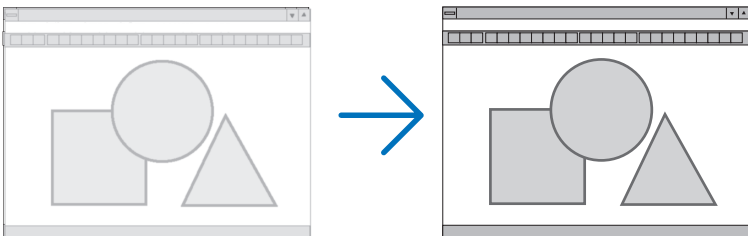

FAS..... Använd detta alternativ för att justera klockfasen eller för att minska videobrus, punktinterferens eller överhörning. (Detta märks genom att en del av bilden verkar skimra.) Justera inte [FAS] förrän [KLOCKA] har justerats.


Justera positionen horisontellt/vertikalt [HORIZONTAL POSITION/VERTIKAL POSITION]

Justerar bilden i höjd- och sidled.

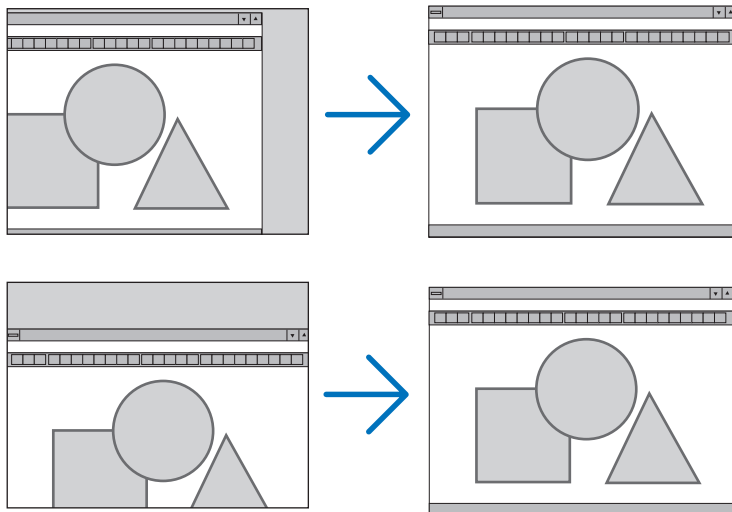

Välja procenttal för avsökning [AVSÖKNING]

Välj procenttal för avsökning av signalen (0%, 5% och 10%).

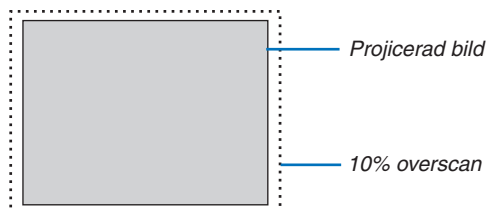

OBSERVERA: När [ÅKTA] har valts är [UPPLÖSNING] och [AVSÖKNING] inte tillgängliga.

Välja bildförhållande [BILDFÖRHÅLLANDE]

Skärmtyp 4:3-SKÄRM (VIDEO)



Skärmtyp WIDESCREEN (VIDEO)



RGB



Med Bildförhållande kan du välja det bildläge som lämpar sig bäst för att visa källbilden.

När du valt skärmtypen 4:3-SKÄRM för din källa visas följande alternativ:

För VIDEO

- 4:3 Vanligt 4:3-bildförhållande
- LETTERBOX Förminskad för att visa rätt bildförhållande med svarta kanter överst och nederst
- WIDESCREEN Utdragen åt höger och vänster med svarta kanter överst och nederst
- ZOOM Utdragen åt höger och vänster. Höger och vänster sida beskurna. Endast tillgänglig för 4:3.

När du valt skärmtypen WIDESCREEN för din källa visas följande alternativ:

För VIDEO

- 4:3 FÖNSTER Förminskad för att visa rätt bildförhållande med svarta kanter till höger och vänster
- LETTERBOX Vanligt 16:9-bildförhållande
- WIDESCREEN Utdragen åt höger och vänster för att visa rätt bildförhållande
- 4:3 FYLL Utdragen för att visa med bildförhållandet 16:9

För RGB

- 4:3 För en videosignal med en aspektratio på 4:3
- 5:4 För en videosignal med en aspektratio på 5:4
- 16:9 För en videosignal med en aspektratio på 16:9
- 16:10 För en videosignal med en aspektratio på 16:10
- 15:9 För en videosignal med en aspektratio på 15:9


OBSERVERA:

- Du kan justera bildpositionen i höjdlid för en källa med svarta kanter överst och nederst. (→ sid 99)
- När [ÄKTA] har valts är [UPPLÖSNING] och [BILDFÖRHÅLLANDE] inte tillgängliga.


OBSERVERA: Att användning av denna projektor i kommersiellt syfte eller för att få allmänhetens uppmärksamhet på platser som kaféer eller hotell, och vid komprimering eller förstoring av bilden med någon av inställningarna för [BILDFÖRHÅLLANDE] eller [SKÄRM] kan utgöra ett intrång i upphovsrätten, som skyddas enligt lagen om upphovsrätt.

[NP3150/NP2150/NP1150]

VIDEO

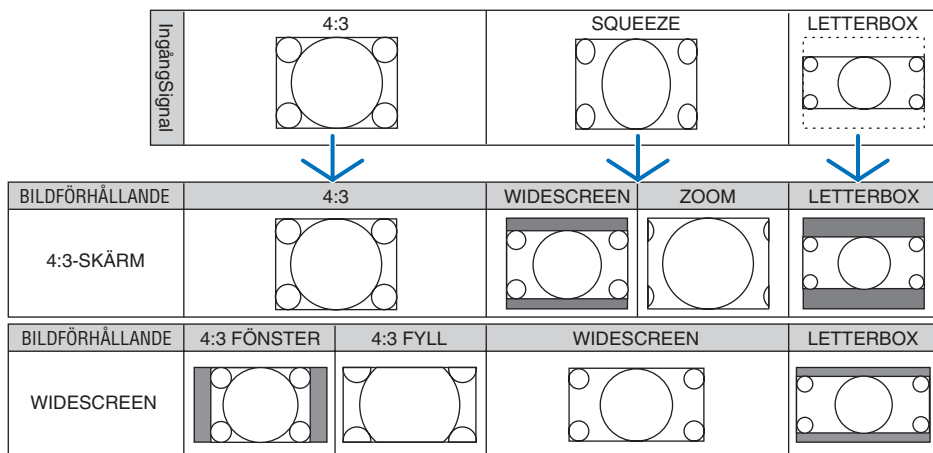


RGB












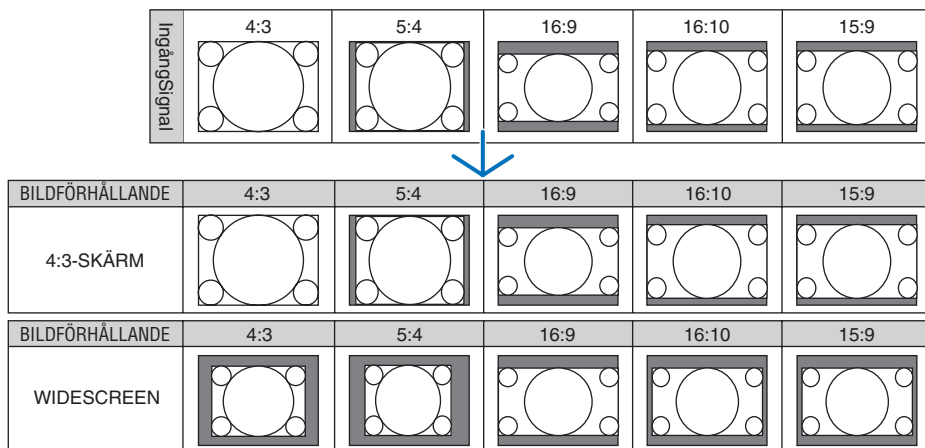





[NP3151W]

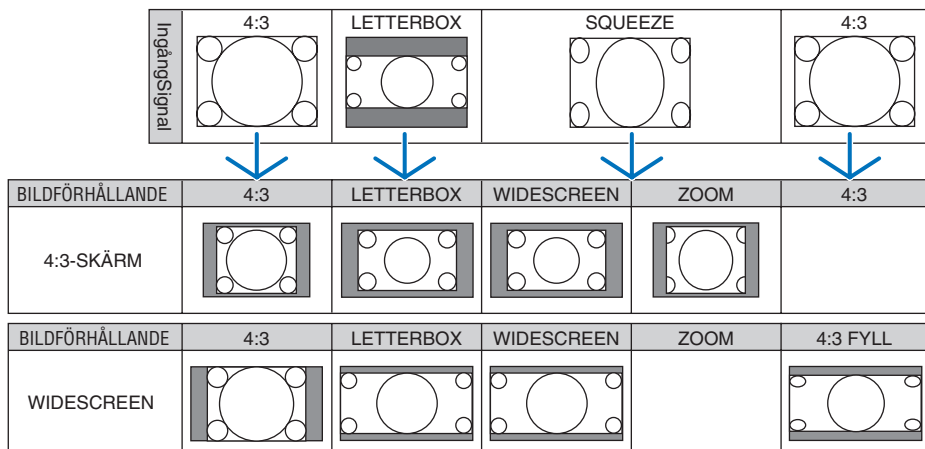VIDEO



RGB


IngångSignal	4:3	5:4	16:9	16:10	15:9
					
	↓				
BILDFÖRHÅLLANDE	4:3	5:4	16:9	16:10	15:9
4:3-SKÄRM					
BILDFÖRHÅLLANDE	4:3	5:4	16:9	16:10	15:9
WIDESCREEN					

Välja upplösning [UPPLÖSNING]

[AUTO]: Visar en RGB-signal som passar skärmen i projektorns äkta upplösning (NP3150/NP2150/NP1150: 1024 x 768 pixlar/NP3151W: 1280 x 800 pixlar).

[ÄKTA]: Visar en RGB-signal i sin verkliga upplösning.

Exempel: När en källa med 800 x 600 pixlar har valts med NP3150:

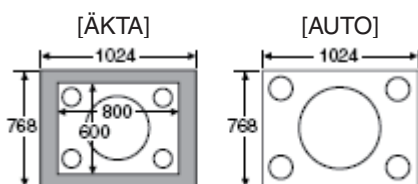

- När [ÄKTA] har valts är [AVSÖKNING] och [BILDFÖRHÅLLANDE] inte tillgängliga.
- [UPPLÖSNING] är inte tillgänglig under dessa villkor:
 - När [SKÄRMTYP] är inställd på en annan upplösning än projektorns äkta.
 - När en signal är vald som inte är RGB.
 - När en signal visas med en högre upplösning än projektorns äkta.

[VIDEO]**Använda ljudreducering [LJUDREDUCERING]**

Denna funktion används för att reducera videoljudet.

SLUMPM. BRUSREDUCERING...Reducerar flimrigt slumpartat ljud i en bild.

MOSKIT-BRUSREDUCERING.....Reducerar mosquito-brus som uppstår runt kanterna av en bild vid uppspelning på DVD.

BLOCK-BRUSREDUCERINGReducerar blockbrus eller mosaikliknande mönster genom att välja ON.

Välja läget Flätad progressiv konverteringsprocess [DEINTERLACE]

Med den här funktionen kan du välja en flätad-till-progressiv konverteringsprocess för videosignaler.

AUTO Bestämmer en lämplig flätad-till-progressiv konverteringsprocess automatiskt.

VIDEO Tillämpar en normal flätad-till-progressiv konverteringsprocess.

FILM Tillämpar det automatiska avkänningsläget för telecine-signaler. Det här alternativet rekommenderas för en filmbild.

OBSERVERA: Den här funktionen är inte tillgänglig med RGB-signaler.

Slå På eller Av den 3-dimensionella separationen [3D Y/C-SEPARATION]

När du projicerar en bild från en VIDEO-ingång ställer du på ON för att projicera en bild av högsta kvalitet.

AV Stänger av den 3-dimensionella separationsfunktionen.

PÅ..... Slår på den 3-dimensionella separationsfunktionen.

OBSERVERA: Endast tillgänglig för NTSC 3.58 videosignaler.

Justera kontrastökning [KONTRASTÖKNING]

Den här funktionen använder ett ögas egenskaper för att förbättra bildkontrasten. Justera den här funktionen för önskad ökningsnivå.

[LJUD]**Ljudkontroll [VOLYM, BAS, DISKANT, BALANS]**

Justerar volym-, bas-, diskant- samt höger- och vänster balansnivå på projektorns högtalare och AUDIO OUT-utgången (ministereojack).

Aktivera 3D Surround [3D-SURROUND]

Aktivera eller avaktivera 3D surround-effekten.

Om projektorns AUDIO OUT-ministereojack ansluts till en extern utrustning kan ljudet förvrängas eller spraka p.g.a. bas-, diskant- eller 3D Surround-inställningen. Om detta skulle inträffa återställer du projektorns inställningar till fabriksinställningarna (Bass:0, Treble: 0, 3D Surround: Av).

⑥ Menybeskrivningar och funktioner [INSTÄLLNING]



[BASIC]



Välja keystone-läge [KEYSTONE]

Med denna funktion kan du korrigera keystone-distorsionen manuellt eller automatiskt.

Om du väljer det här alternativet visas Keystone-inställningsmenyn.

Du kan korrigera den vertikala distorsionen själv från menyn. (→ sid 30)

Ändringarna sparas, även när du stänger av projektorn.

OBSERVERA: När [HÖRNSTEN] valts är [KEYSTONE] inte tillgängligt.

Välja hörnstensläge [HÖRNSTEN]



Detta alternativ låter dig korrigera den trapetsformade förvrängningen.
Om du väljer detta alternativ visas Cornerstone-justeringsskärmen. (→ sid [40](#))

OBSERVERA: När [KEYSTONE] valts är [HÖRNSTEN] inte tillgängligt.

Använda BILD-I-BILD-funktionen

Med denna funktion kan du visa två olika signaler samtidigt.

BILD-I-BILD:

Med det här alternativet kan du välja läget för en subbild i huvudbilden.
Alternativen är: upp-vänster, upp-höger, ned-vänster och ned-höger.
(→ sid [43](#))

Använda väggfärgskorrigering [VÄGGFÄRG]

Med den här funktionen kan du snabbt anpassa färgen när skärmaterialet inte är vitt. Följande nio alternativ finns tillgängliga.

Inställning av lamplägena Normal eller Eco [LAMPLÄGE]

Denna funktion låter dig välja mellan lampans två olika ljusstyrkor: Normal- eller Eco-läge. Du kan förlänga lampans livslängd genom att använda Eco-läget. Om du väljer Eco-läget minskas fläktljudet jämfört med Normal-läget.

Lampläge	Beskrivning	LAMP-indikatorns status
Normal	Detta är grundinställningen (100 % ljusstyrka).	Av
Eko	Välj denna inställning för att förlänga lampans livslängd (c:a 80% ljusstyrka med NP3150/ NP3151W och c:a 88% med NP2150/NP1150).	Fast grönt sken

OBSERVERA: Om projektorn överhettas i normalläge kan lampläget tvingas till Eco som skyddsåtgärd. Detta läge kallas "tvingat Eco-läge".

När projektorn är i tvingat Eco-läge minskar bildens ljusstyrka. Om LAMP-indikatorn lyser med ett grönt fast sken anger detta att lampan är i Eco-läge.

När projektorn återfår en normal temperatur växlar lampläget till Normal igen.


Om du i tvingat Eco-läge ändrar inställningen av [LAMPLÄGE] i menyn påverkar detta inte det egentliga lampläget.

Använda avstängningstimern [STÄNG AV TIMER]

1. Välj en tid mellan 30 minuter och 16 timmar: AV, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.
2. Tryck på ENTER-tangenten på fjärrkontrollen.
3. Nedräkningen av tiden fram till det projektorn stängs av börjar nu.
4. Projektorn stängs av när nedräkningen är klar.

OBSERVERA:

- För att avbryta den förinställda tiden väljer du [AV] eller stänger av strömmen.
- När den återstående tiden når 3 minuter före avstängning av projektorn visas meddelandet [PROJEKTORN KOMMER ATT STÄNGAS AV OM 3 MINUTER] längst ned på skärmen.

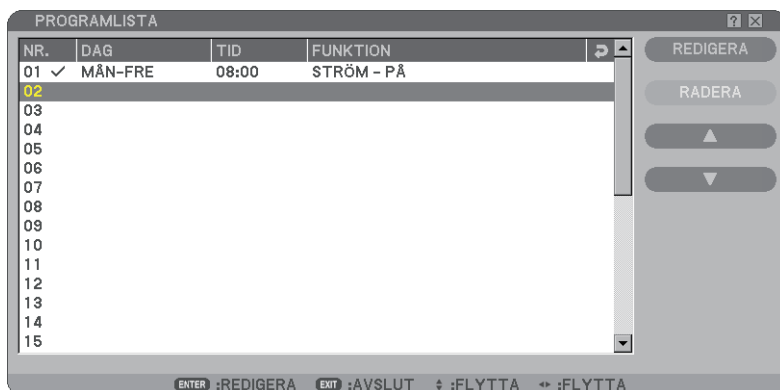[VERKTYG]**Använda programtimer [PROGRAMTIMER]**

Detta alternativ stänger av/sätter på projektorn och ändrar videosignalerna automatiskt vid en angiven tid.

OBSERVERA:

- Innan du ställer in programtimern kontrollera att funktionen [FÖRINST. AV DATUM/TID] är inställd. (→ sida 95)
- Kontrollera att projektorn är i standby-läge med huvudströmbrytaren påslagen.
- Projektorn har en inbyggd klocka. Klockan är igång ca två veckor efter att huvudströmmen har stängts av. Om projektorn inte får någon ström på två veckor eller mer stannar den inbyggda klockan.

Ställa in en ny programtimer


1. På skärmen **PROGRAMTIMER** använd knappen **SELECT ▲** eller **▼** för att välja **[INSTÄLLNINGAR]** och tryck på **ENTER**.



Skärmen **[PROGRAMLISTA]** visas.


OBSERVERA: När programtimern är på går det inte att redigera [PROGRAMLISTA].

2. Välj ett blankt programnummer och tryck på **ENTER**.

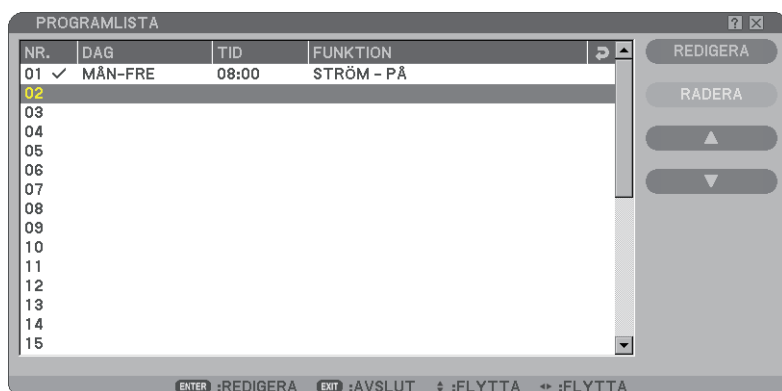

Skärmen **[REDIGERA]** visas.

3. Gör de inställningar som krävs för varje objekt.

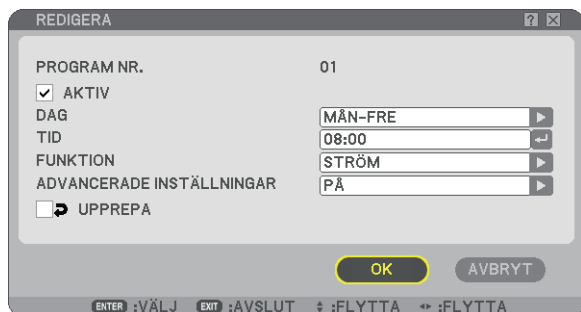

AKTIV.....Markera denna kryssruta för att aktivera programmet.

DAGVälj veckodagar för programmet. Om du vill köra programmet från måndag till fredag välj **[MÅN-FRE]**. Om du vill köra programmet varje dag välj **[VARJE DAG]**.

TIDStäll in tiden för att köra programmet. Ange tiden i 24-timmarsformat.

FUNKTIONVälj en funktion som ska köras. Om du väljer **[STRÖM]** kan du sätta på eller stänga av projektorn genom att ställa in **[AVANCERADE INSTÄLLNINGAR]**. Om du väljer **[KÄLLA]** kan du välja en videokälla genom att ställa in **[AVANCERADE INSTÄLLNINGAR]**.

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR ...Välj ström på/av eller en typ av videokälla för det valda objektet i **[FUNKTION]**.

UPPREPA.....Markera denna kryssruta för att låta programmet fortsätta kontinuerligt. Om du vill använda programmet endast denna vecka avmarkera kryssrutan.

4. Välj [OK] och tryck på ENTER.

Då träder inställningarna i kraft.

Du kommer tillbaka till skärmen [PROGRAMLISTA].

OBSERVERA:

- Du kan programmera upp till 30 olika timerinställningar.
- När [PROGRAMTIMER] är påslagen ignoreras inställningen [STANDBY-LÄGE].
- Programtimern körs på ställ in tidsbasis och inte på programbasis.
- Så fort programmet som inte är markerat i [UPPREPA] har körts avmarkeras kryssrutan [AKTIV] automatiskt och programmet avaktiveras.
- Om tiden för påsättning och avstängning är samma är det avstängningstiden som gäller.
- Om två olika källor är inställda på samma tid är det högre programnumret som gäller.
- Påsättningstiden gäller inte när kylfläktarna är i gång eller ett fel inträffar.
- Om avstängningstiden har gått ut och strömmen inte går att stänga av går det inte att stänga av timern förrän strömmen är avstängd.
- Program som inte är markerade i [AKTIV] på skärmen [REDIGERA] körs inte även om programtimern är aktiverad.
- När projektorn är påsatt med programtimern och du vill stänga av projektorn ställ in avstängningstiden eller gör det manuellt så att projektorn inte lämnas på under en längre period.

Aktivera programtimern

1. Välj [PÅ] på skärmen [PROGRAMTIMER] och tryck på ENTER.

[PÅ] aktiveras.

2. Tryck på EXIT.

Skärmen [PROGRAMTIMER] ändras till skärmen [VERKTYG].

OBSERVERA:

- När du väljer [AV] inaktiveras programtimern även när ett program har markerats på skärmen [PROGRAMLISTA].
- När [PÅ] är aktiverat går det inte att redigera [PROGRAMLISTA]. Om du vill redigera programmen välj [AV] för att stänga av programtimern.

Ändra programinställningar

1. På skärmen [PROGRAMLISTA] välj ett program som du vill redigera och tryck på ENTER.

2. Ändra inställningarna på skärmen [REDIGERA].

3. Välj [OK] och tryck på ENTER.

Programinställningarna ändras.

Du kommer tillbaka till skärmen [PROGRAMLISTA].

Ändra programordningen

1. På skärmen [PROGRAMLISTA] välj ett program vars ordning du vill ändra och tryck på knappen SELECT ►.

2. Tryck på SELECT ▼ och välj [▲] eller [▼].

3. Tryck på ENTER ett antal gånger för att välja den rad som du vill flytta programmet till.

Ordningen på programmen ändras.

Radera program

1. På skärmen [PROGRAMLISTA] välj ett program som du vill radera och tryck på knappen **SELECT** ►.

2. Tryck på **SELECT** ▼ och [RADERA].

3. Tryck på **ENTER**.

Bekräftelseskärmen visas.

4. Välj [JA] och tryck på **ENTER**.

Programmet raderas.

Detta gör att programmet raderas.

Använda [HÖRNSTEN]

(→ sid 40)

Använda [SIGNALLISTA]

(→ sid 77)

Ställa in aktuellt datum och tid [FÖRINST. AV DATUM/TID]

Du kan ställa in aktuell tid, månad, datum och år.

OBSERVERA: Projektorn har en inbyggd klocka. Klockan fortsätter att gå ungefär 2 veckor efter att huvudströmmen stängts av. Om huvudströmmen är av i 2 veckor eller längre kommer den inbyggda klockan att sluta gå. Om detta händer måste du ställa datum och tid igen. Den inbyggda klockan slutar inte att gå när apparaten är i standby- läge.

TIDSZON: Välj tidszon.

SOMMARTID: Markera med en bock för att justera klockan för sommartid.

INTERNET TIDSSERVER: Markera med en bock för att slå på synkronisering av datorklockor. När det här alternativet är på synkroniseras projektorns inbyggda klocka med en Internet timer server var 24:de timme och när projektorn startar.

UPPDATERA-tangenten: Synkroniserar projektorns inbyggda klocka omedelbart.

UPPDATERA-tangenten är bara tillgänglig om kryssrutan INTERNET TIDSSERVER är aktiverad.

Ställa in muspekare, -knapp och -känslighet [MUS]

Med detta alternativ kan du ändra inställningarna för din USB-mus. Musinställningarna gäller endast USB-mus. Välj önskad inställning:

KNAPP [HÖGER HAND] eller [VÄNSTER HAND]

KÄNSLIGHET [SNABB], [MEDEL] eller [LÅNGSAM]

Använda [HJÄLP]

(→ sid 36)

Logga ut från din projektor [LOGGA AV]

Med den här funktionen kan du logga ut från din projektor utan att stänga av den.

Om du loggar ut från din projektor hindrar du obehöriga personer från att använda projektorn.

Utför följande steg för att logga ut från din projektor:

1. **DTryck på MENY-tangenten och använd SELECT-tangenten ► för att markera [INSTÄLLNING].**



2. **Använd tangenten SELECT ▼ eller ENTER för att markera [BASIC].**



3. **DAnvänd SELECT-tangenten ▼ för att markera [LOGGA AV], och tryck på ENTER-tangenten.**

Meddelandet [LOGGA AV PROJEKTORN./BEKRÄFTA!] visas.

4. **Välj [JA] och tryck på ENTER-tangenten för att logga ut från din projektor och stänga menyn. Sedan visas LOGGA IN-rutan.**

OBSERVERA:

- Om du väljer [NEJ] och trycker på ENTER-tangenten, går du tillbaka till LOGGA AV-rutan i steg 2.

När du loggar in på projektorn väljer du ett användarnamn, anger lösenordet och klickar på [OK] samt trycker på ENTER-tangenten.

LOGGA IN-rutan stängs. Du har nu loggat in på din projektor.

OBSERVERA:

Den standardenliga LOGGA IN-rutan visas enligt följande:

ANVÄNDARNAMN → ADMINISTRATÖR

LÖSENORD → Ingen inställning

Se "Begränsad åtkomstnivå till Tillgängliga menyalternativ" på sidan 51 för att ange ett användarnamn och tilldela ett lösenord.

Välja menyspråk [SPRÅK]

Du kan välja ett av 21 språk för skärmanvisningar.

[MENY]**Välja menyfärg [FÄRGVAL]**

Du kan välja mellan två alternativ för menyfärg: färg och monokrom.

Sätta På/Av visning av källa, meddelanden och tid [KÄLLDISPLAY], [MEDDELANDEDISPLAY], [TIDSDISPLAY]

KÄLLDISPLAY Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar visningen av ingångsnamn som Dator 1, Dator 2, Dator 3, Komponent, Video, och No Input i skärmens övre högra hörn.

MEDDELANDEDISPLAY.... Detta alternativ sätter på eller stänger av meddelanden. Även om du väljer [AV] visas följande meddelande.
• "PROJEKTORN ÄR LÅST.". När du låser upp projektorn försvinner meddelandet.

TIDSDISPLAY Detta alternativ sätter på eller stänger av visning av aktuell tid i skärmens övre vänstra hörn.

OBSERVERA: Källan och aktuell tid visas under den tidslängd som anges vid [MENYVISNINGSTID]. Om [MANUELL] valts i [VISNINGSTID] visas alltid källan och aktuell tid.

Välja menyvisningstid [MENYVISNINGSTID]

Med detta alternativ kan du välja hur länge projektorn ska vänta innan menyerna stängs av efter att du sist tryckt på en tangent. Du kan välja mellan [MANUELL], [AUTO 5 S], [AUTO 15 S] och [AUTO 45 S]. Fabriksinställningen är [AUTO 45 S].

Välja en bakgrundsfärg eller -logotyp [BAKGRUND]

Använd denna funktion för att visa en svart eller blå skärm, eller en logotyp då projektorn inte tar emot någon video-signal. Standardbakgrunden är blå. Du kan ändra logotypskärmen med hjälp av Bildvisare-funktionen. (→ sid 70)

OBSERVERA:

- Om ingången DVI [COMPUTER 3(DVI-D) IN] väljs utan någon aktuell signal, visas den blå bakgrunden oavsett inställningen [LOGOTYP].
 - När [BAKGRUNDSLÅS] i [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR] är på kan inte bakgrunden ändras.
 - Inställningen påverkas inte es när [ÅTERSTÄLL] görs från menyn.
-

Att välja tidsintervall för Filtermeddelande [FILTERMEDDELANDE]

Detta alternativ gör att du kan välja tidsintervall för visning av filtermeddelandet. Rengör filtret när du får meddelandet "Rengör filtret." (→ sidan 122)

Det finns fem tillgängliga alternativ: Av, 100[H], 200[H], 500[H], 1000[H]


Standardinställning är 500[H].

OBSERVERA: Meddelandet för filterrengöring visas i en minut när projektorn slås på eller av. För att avbryta meddelandet trycker du på någon av tangenterna på projektorhöljet eller fjärrkontrollen.

OBSERVERA: Inställningen påverkas inte trots att [ÅTERSTÄLL] görs från menyn.

[INSTALLATION]**Välja projektororientering [PLACERING]**

Omorienterar bilden för att passa din typ av bildprojektion. Alternativen är: BORD FRAM, TAK BAK, BORD BAK och TAK FRAM

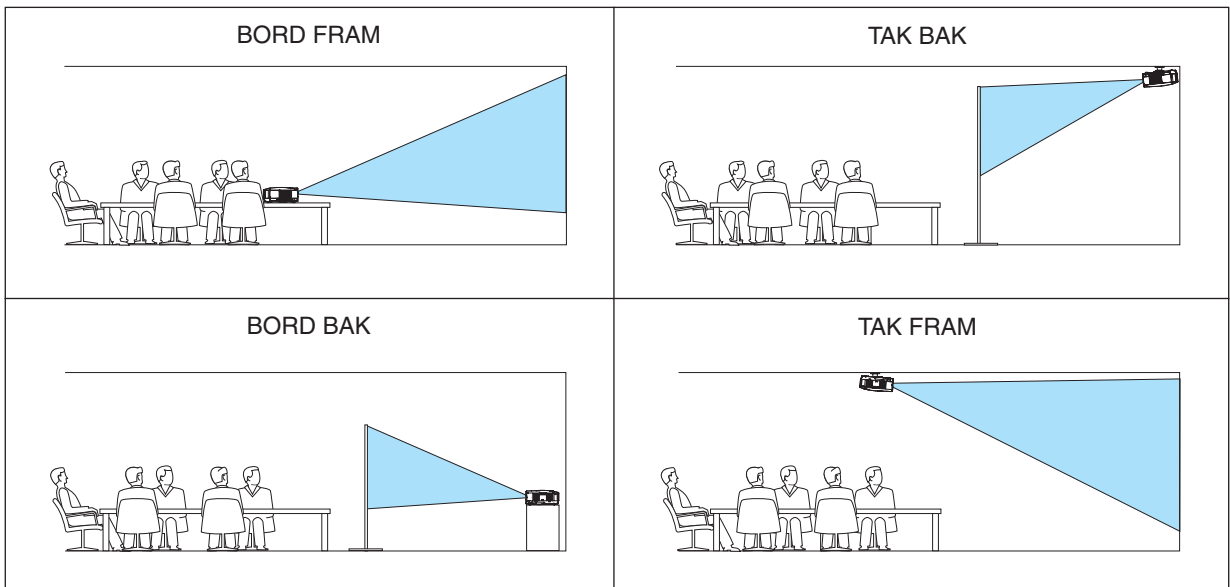


Välja bildförhållande och skärmposition [SKÄRM]

SKÄRMTYP..... Välj två alternativ: 4:3-SKÄRM eller WIDESCREEN för den skärm du vill använda. Se även [BILDFÖRHÅLLANDE].

(→ sid 84)


POSITION Denna funktion låter dig justera bildens position i höjdlid när WIDESCREEN valts som skärmtyp.
(inte tillgänglig på NP3151W)

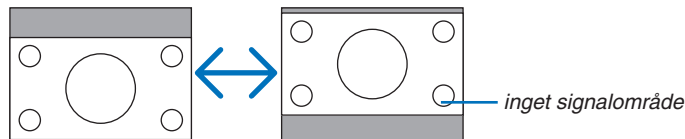

OBSERVERA: Detta alternativ är endast tillgängligt när du valt [WIDESCREEN] under [SKÄRMTYP].

OBSERVERA:

- När du ändrat skärmtyp ska du kontrollera inställningen av [BILDFÖRHÅLLANDE] i menyn. (→ sid 84)
 - [POSITION] är inte tillgängligt när [4:3-SKÄRM] valts som [SKÄRMTYP] eller när [LETTERBOX] valts som [BILDFÖRHÅLLANDE].
-

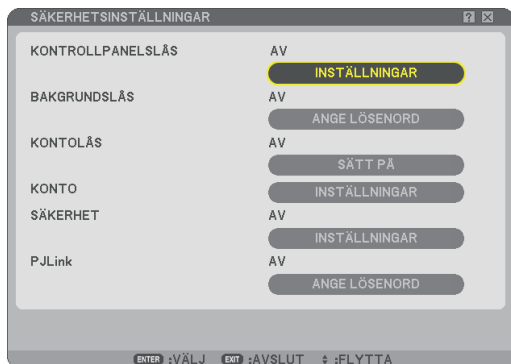Ställa in säkerhet [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR]**Aktivera kontrollpanelslåset [KONTROLLPANELSLÅS]**

Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar kontrollpanelslåset.

OBSERVERA:

- Detta kontrollpanelslås påverkar inte fjärrkontrollsfunktionerna.
- När kontrollpanelen är låst och du håller EXIT-tangenten på projektorhöljet intryckt i ungefär 10 sekunder ändras inställningen till [AV].
Bestämma ett lösenord [LOGOTYPLÅS]

Bestämma ett lösenord [BAKGRUNDSLÅS]

Du kan bestämma ett lösenord för projektorn för att undvika att obehöriga använder den.

När [BAKGRUNDSLÅS] har ställts in och du ändrar bakgrunden i USB-minnet visas inmatningsskärmen för lösenord.

OBSERVERA: När [BAKGRUNDSLÅS] stängs av går det inte välja [BAKGRUND] från menyn.

[INMATNING]

Gör så här för att registrera ett lösenord:



OBSERVERA: Det går att använda upp till 10 alfanumeriska tecken.

1. Ange ett lösenord.

Välj inmatningsrutan [ANGE LÖSENORD] och tryck på tangenten ENTER. (→ sid 72)

En asterisk visas.

Programtangentbordet visas. Använd detta för att skriva in ett lösenord i [ANGE LÖSENORD]-bilden. Tryck sedan på ENTER-tangenten.

Rutan [BEKRÄFTA LÖSENORD] visas.

2. Ange samma lösenord igen och tryck på tangenten ENTER.

Lösenordet har nu registrerats.

[RADERA]

Gör så här för att radera lösenordet:

1. Välj [RADERA LÖSENORD] och tryck på tangenten ENTER.

2. Ange ditt lösenord.

En asterisk visas.

3. Tryck på tangenten ENTER.

Lösenordet har nu raderats.[Skärhet]

OBSERVERA:

- Kom ihåg lösenordet. Det finns dock möjlighet att få lösenordet från din återförsäljare.
 - [BAKGRUNDSLÅS] påverkas inte även om du väljer [RESET] i menyn.
-

KONTOLÅS

När [KONTOLÅS] är inställd på [PÅ], kan du ställa in den på [AV].

När [KONTOLÅS] är inställd på [AV], kan du ställa in den på [PÅ].

[KONTO]-inställningen är endast tillgänglig när [KONTOLÅS] är inställd på [AV].


OBSERVERA: Om du har glömt ditt lösenord kontakta din administratör.

KONTO

Se sid [51](#).

[SÄKERHET]

Säkerhetsfunktionen skyddar projektorn så att den inte kan sända ut någon signal utan att du anger ett nyckelord. Det finns också ett alternativ att låsa projektorn genom att använda ett registrerat USB-minne* som en säkerhetsnyckel. När du har registrerat ditt USB-minne som en säkerhetsnyckel måste du sätta in det registrerade USB-minnet i USB-porten på projektorn varje gång du sätter på projektorn. Du kan aktivera säkerhetsfunktionen med endast ett nyckelord. (→ sid 45)

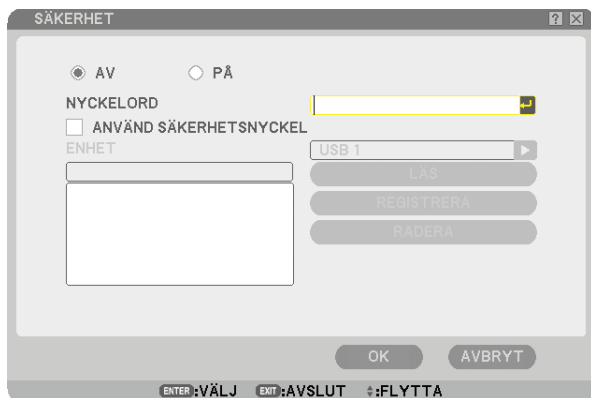

* Projektorn stöder inte NTFS-formaterat USB-minne.

Var noga med att endast använda ett USB-minne formaterat med FAT32-, FAT16- eller FAT-filsystem.

För att formatera ditt USB-minne i datorn, se det dokument eller den hjälpfil som medföljer Windows.

PÅ/AV Detta slår på eller av säkerhetsfunktionen. Denna inställning aktiveras när projektorn slås på nästa gång.

NYCKELORD Ange ett lämpligt nyckelord du vill använda till säkerhetsfunktionen. (Du kan använda upp till 10 tecken.)
Säkerhetsfunktionen fungerar endast när du har angett ditt lösenord.

ANVÄND

SÄKERHETSNYCKEL... Markera denna ruta för att låsa projektorn när du använder ett USB-minne. För att använda ett nyckelord utan ett USB-minne markerar du inte denna ruta.

LÄS..... Läser data från ett USB-minne.

REGISTRERA..... Registrerar data från USB-minnet. Det måste finnas minst ett USB-minne registrerat för att säkerhetsfunktionen ska fungera. (om kryssrutan [ANVÄND SÄKERHETSNYCKEL] är markerad) kan upp till fem USB-minnen registreras.

RADERA Tar bort data från ett registrerat USB-minne.

Bestämma ett nyckelord för att aktivera säkerhetsfunktionen utan att använda ett registrerat USB-minne.

1. Använd SELECT-tangenten ▲ eller ▼ för att välja [LÖSENORD] och använd tangentbordet för att ange ett nyckelord.

OBSERVERA: Anteckna lösenordet.

2. Använd SELECT-tangenterna ▲ eller ▼ för att välja [AV] och sedan SELECT ◀ eller ▶ för att välja [PÅ].

3. Använd SELECT-tangenterna ▲ eller ▼ för att välja [OK] och tryck sedan på ENTER-tangenten.

Meddelandet [ÄR DU SÄKER?] visas.

4. Använd SELECT-tangenterna ◀ eller ▶ för att välja [JA] och tryck på ENTER-tangenten.

Säkerhetsfunktionen är nu aktiverad.

Så här registrerar du ett USB-minne som en säkerhetsnyckel:

Förberedelse: Sätt in USB-minnet i USB-porten (typ A) på projektorn.

1. Använd **SELECT**-tangentsen **▲** eller **▼** för att välja [**ANVÄND SÄKERHETSNYCKEL**] och tryck på **ENTER**-tangentsen.
2. Använd **SELECT**-tangentsen **▲** eller **▼** för att välja [**LÄS**] och tryck på **ENTER**-tangentsen.
Data i USB-minne läses i projektorn.
3. Använd **SELECT**-tangentsen **▲** eller **▼** för att välja [**REGISTRERA**] och tryck på **ENTER**-tangentsen.
Nedladdade data registreras och visas i listfönstret.
4. Använd **SELECT**-tangentsen **▲** eller **▼** för att välja [**NYCKELORD**] och använd tangentbordet för att ange ett lösenord.

OBSERVERA: Anteckna lösenordet.

5. Använd **SELECT**-tangentserna **▲** eller **▼** för att välja [**AV**] och sedan **SELECT** **◀** eller **▶** för att välja [**PÅ**].
6. Använd **SELECT**-tangentserna **▲** eller **▼** för att välja [**OK**] och tryck sedan på **ENTER**-tangentsen.
*Meddelandet [**ÄR DU SÄKER?**] visas.*
7. Använd **SELECT**-tangentserna **◀** eller **▶** för att välja [**JA**] och tryck på **ENTER**-tangentsen.
Säkerhetsfunktionen är nu aktiverad.

För att sätta på projektorn när säkerhet är aktiverad (när du endast använder lösenord).

1. Håll **POWER**-tangentsen intryckt i minst två sekunder.
Projektorn sätts på och visar ett meddelande för att ange att den är skyddad av säkerhetsfunktionen.
2. Tryck på **MENU**-tangentsen.
Upplåsningsskärmen visas.
3. Ange ditt nyckelord i upplåsningsskärmen.
Du kan nu projicera bilder.

OBSERVERA: Glöm inte ditt lösenord. Om du ändå glömmet ditt nyckelord kan NEC eller din återförsäljare förse dig med en upplåsningskod. För mer information se i slutet av detta avsnitt.

Sätta på projektorn när säkerhetsfunktionen är aktiverad (när du använder USB-minne som en säkerhetsnyckel).

Förberedelse: Sätt in det registrerade USB-minnet i projektorns USB-port (typ A).

Håll **POWER**-tangentsen intryckt i minst två sekunder.

Projektorn kommer att sättas på och känna igen USB-minnet. När bilden har projicerats kommer den att stanna kvar även utan USB-minnet.

- Projektorn stöder inte NTFS-formaterat USB-minne.
Var noga med att endast använda ett USB-minne formaterat med FAT32-, FAT16- eller FAT-filsystem. För att formatera ditt USB-minne i datorn, se det dokument eller den hjälpfil som medföljer Windows.
- Vi garanterar inte att USB-porten på projektorn stödjer alla USB-minne som finns på marknaden.
- Om du sätter på projektorn utan att sätta i det registrerade USB-minnet i projektorn kommer inga signaler att visas, men däremot ett meddelande som upplyser om att projektorn är skyddad av säkerhetsfunktionen. För att avaktivera säkerhetsskyddet sätter du i det registrerade USB-minnet i projektorn.

- Säkerhetsfunktionen förblir avaktiverad tills huvudströmmen slås av (genom att du ställer huvudströmbrytaren på "O" eller drar ut nätkabeln). I följande fall kommer du att uppmanas att kontrollera säkerhetsnyckeln eller ange lösenordet:
 - (1) När [OK] har valts vid en bild som är skyddad av säkerhetsfunktionen och strömmen slås av och sedan på igen.
 - (2) När huvudströmmen slås av och sedan på igen när säkerhetsfunktionen är aktiverad
 - (3) När du försöker att visa en bild som är skyddad av säkerhetsfunktionen, när säkerhetsfunktionen är aktiverad.
- Mellanslag kan inte användas i nyckelordet.

Så här raderar du registrerade USB-minnesdata.

1. Använd **SELECT**-tangentsen **▲** eller **▼** för att välja [REDERA] och **SELECT**-tangentsen **◀** för att välja listfönstret.
2. Använd **SELECT ▲**- eller **▼**-tangentsen för att välja den information i USB-minnet som du vill ta bort.
3. Tryck på **SELECT**-tangentsen **▶** för att välja [REDERA] och sedan på **ENTER**-tangentsen.

Informationen i USB-minnet raderas.

Om du har blivit av med ditt registrerade USB-minne, gör följande:

1. Håll **POWER**-tangentsen intryckt i minst två sekunder.
Projektorn sätts på och visar ett meddelande för att ange att den är skyddad av säkerhetsfunktionen.
2. Tryck på **MENU**-tangentsen.
Upplåsningsskärmen visas tillsammans med din förfrågningskod (24 alfanumeriska tecken).

OBSERVERA: NEC eller din återförsäljare ger dig din upplåsningskod i utbyte mot ditt registrerade lösenord och förfrågningskod. Se slutet av detta avsnitt för mer information.

3. Ange din upplåsningskod i upplåsningsskärmen.
Säkerhetsskyddet avaktiveras.

OBSERVERA:

- USB-minnen av vissa märken kan inte användas som säkerhetsnycklar.
 - Du bör registrera ett eller flera USB-minnen om ifall att ditt registrerade USB-minne skadas eller stjäls. Du kan registrera upp till fem nycklar.
 - Om det registrerade USB-minnet har formaterats kommer systemet inte längre kunna känna igen USB-minnet som din registrerade säkerhetsnyckel.
-

Säkerhetsfunktionen avaktiveras inte när du kör [ÅTERSTÄLL].

OBSERVERA:

För ytterligare information kan du besöka:

USA: <http://www.necdisplay.com/>

Europa: <http://www.nec-display-solutions.com/>

Övriga världen: <http://www.nec-pj.com/>

Ange ett lösenord för PJLink [PJLink]

Med detta alternativ kan du ange ett lösenord när du använder funktionen PJLink.

Lösenord: Ange ett lösenord (högst 32 tecken)

När du ska ange och radera ett lösenord, upprepa de steg som beskrivs i [BAKGRUNDSLÅS].

OBSERVERA: Vad är PJLink?

PJLink är ett standardprotokoll som används för att kontrollera projektorer av olika tillverkare. Detta standardprotokoll har utformats av Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMI) 2005.

Projektorn stöder alla kommandon för PJLink Klass 1.

Inställningen PJLink påverkas inte när [ÅTERSTÄLL] görs från menyn.

[NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR]

Denna funktion låter dig välja olika inställningsalternativ när du använder projektorn i ditt nätverk.

FÖRSIKTIGT

- Rådfråga din nätverksadministratör beträffande dessa inställningar.
- Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös LAN-enhet som standard.
Om du köper projektorn utan USB trådlös LAN-enhet installerad och behöver visa något på projektorn via en trådlös anslutning, måste tillvalet USB trådlös LAN-enhet vara installerad.

Några råd om hur du etablerar en LAN-anslutning

Så här konfigurerar du projektorn så att den kommunicerar med nätverket via LAN-porten (RJ-45) eller den trådlösa LAN-enheten:

1. Välj [TRÅDBUNDET]-fliken för LAN-porten (RJ-45) eller [TRÅDLÖST]-fliken för den trådlösa LAN-enheten.
2. I fliken [TRÅDBUNDET] eller [TRÅDLÖST] väljer du ett nummer i listan över [PROFILER] för dina LAN-inställningar.
Två inställningar kan lagras i minnet för respektive LAN-port och trådlöst LAN.
3. I fliken [TRÅDBUNDET] eller [TRÅDLÖST] aktiverar eller avaktiverar du [DHCP], anger IP-adress, Nätmask, Nätport och DNS Konfiguration. Välj [OK] och tryck på ENTER-tangenten.
(→ sid 108, 109)

Gör så här för att hämta inställningarna från minnet:

Efter att du valt fliken [TRÅDBUNDET] eller [TRÅDLÖST] väljer du numret i listan [PROFILER].

Välj [OK] och tryck på ENTER-tangenten. (→ sid 108, 109)

Så här ansluter du till en DHCP-server:

I fliken [TRÅDBUNDET] eller [TRÅDLÖST] väljer du [DHCP] och trycker på ENTER-tangenten. Rutan markeras. Välj igen och tryck på ENTER-tangenten. Kryssrutan avmarkeras.

Om du vill ställa in en IP-adress utan att använda en DHCP-server avmarkerar du kryssrutan [DHCP]. (→ sid 108, 109)

För inställning av enbart trådlöst LAN (NETWORK TYPE och WEP/WPA):

1. I fliken [TRÅDLÖST] väljer du [PROFILER] och sedan [PROFIL1] eller [PROFIL2].
2. I fliken [TRÅDLÖST] väljer du [AVANCERAD] och trycker på ENTER-tangenten. Menyn [AVANCERAD] visas.
(→ sid 110, 111)

Så här väljer du en accesspunkt i det trådlösa LAN:et:

1. I fliken [TRÅDLÖST] väljer du [PROFILER] och sedan [PROFIL1] eller [PROFIL2].
2. I fliken [TRÅDLÖST] väljer du [AVANCERAD] och trycker på ENTER-tangenten.
3. I menyn Avancerad väljer du [ANSLUTNING] → [PLATSUNDERSÖKNING] och trycker på ENTER-tangenten.
4. Välj en SSID du har tillgång till.

För att välja en SSID markerar du [SSID], använder SELECT-tangenten ► för att välja [OK] och trycker på ENTER. Om du inte använder [PLATSUNDERSÖKNING], ange helt enkelt en SSID och [INFRASTRUKTUR] eller [AD HOC]. (→ sid 110)

Gör så här för att ta emot felmeddelanden eller information om resterande lamptid via e-post:

1. I fliken [E-POST] väljer du [ALERT MAIL] och trycker på ENTER-tangenten. Rutan markeras.
2. Ställ in [AVSÄNDARADRESS], [SMTP-SERVERNAMN] och [MOTTAGARADRESS]. Välj [OK] och tryck på ENTER-tangenten.
(→ sid 113)

Så här utför du [Enkel anslutning] med hjälp av Image Express Utility 2.0:

[Enkel anslutning] är ett läge som gör det möjligt att förenkla krångliga LAN-inställningar när du använder Image Express Utility 2.0 för att ansluta PC:n och projektorn via ett trådlöst LAN.

Image Express Utility 2.0 hittar du i den medföljande CD-ROM-skivan User Supportware 5. För att använda [ENKEL ANSLUTNING] väljer du [TRÅDLÖST] → [PROFILER] → [ENKEL ANSLUTNING]. (→ sid 109)

OBSERVERA: Den här funktionen kan användas när Windows XP används som operativsystem och när du har ett "Datoradministratör"-privilegium. Om operativsystemet är Windows Vista, kan det hända att du uppmanas ange inloggningslösenordet som "Administratör".

ALLMÄN


NÄTVERKINSTÄLLNINGAR	
ALLMÄN • TRÅDBUNDET • TRÅDLÖST • DOMÄN • E-POST	
PROJEKTORNAMN	NP3150 Series
TRÅDBUNDET NÄTVERK	
IP-ADRESS	192.168.0.10
NÄTMASK	255.255.255.0
NÄTPORT	192.168.0.1
MAC-ADRESS	00-30-13-F8-20-5A
TRÅDLÖST NÄTVERK	
IP-ADRESS	---
NÄTMASK	---
NÄTPORT	---
MAC-ADRESS	00-00-00-00-00-00

OK AVBRYT

ENTER:VÄLJ EXIT:AVSLUT ↑:FLYTTA ↓:FLYTTA

På den här sidan kan du ange ett unikt projektornamn och kontrollera aktuell status för LAN-inställningarna.

[PROJEKTORNAMN]

Ange ett unikt projektornamn. Tryck på  för att visa programtangentbordet och skriv in namnet. Upp till 16 alfanumeriska tecken och symboler kan användas. Efter att du angett ett namn väljer du [OK] och trycker på ENTER-tangenten.

OBSERVERA: [PROJEKTORNAMN] påverkas inte även om du väljer [RESET] i menyn.

Använda programtangentbordet

1 till 0 och

tecken..... Använd dessa för att ange lösenord eller nyckelord.

MODE Väljer ett av tre lägen för nummer, alfabet och specialtecken.

SP..... Infogar ett mellanslag

BS..... Raderar ett tecken bakåt

<< Går till föregående

>> Går till nästa

OK..... Utför valet

AVBRYT Avbryter valet

(→ sid [72](#))

[TRÅDBUNDET]

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

ALLMÄN • **TRÅDBUNDET** • TRÅDLÖST • DOMÄN • E-POST

PROFILER PROFIL 1 ▶

☐ DHCP

IP-ADRESS 192.168.0.10 ↕

NÄTMASK 255.255.255.0 ↕

NÄTPORT 192.168.0.1 ↕

DNS-KONFIGURATION . . . ↕

ANSLUT IGEN

OK AVBRYT

ENTER:VÄLJ EXIT:AVSLUT ↵:FLYTТА ⇐:FLYTТА

Profiler (för LAN-porten [RJ-45]):

Du kan lagra upp till två inställningar för LAN-porten (RJ-45) i projektorns minne.

Välj [PROFIL1] eller [PROFIL2] och gör sedan inställningarna för [DHCP] och de andra alternativen.

När du gjort detta väljer du [OK] och trycker på ENTER-tangenten. Dina inställningar lagras i minnet.

För att återkalla inställningarna från minnet:

När du valt fliken [TRÅDBUNDET], välj [PROFIL 1] eller [PROFIL 2] från listan [PROFILER].

Välj [OK] och tryck på tangenten ENTER.

DHCP:

Om du aktiverar det här alternativet tilldelas projektorn automatiskt en IP-adress från din DHCP-server.

Om du avaktiverar alternativet kan du registrera IP-adressen eller nätmasken du fått från din nätverksadministratör.

IP-ADRESSRegistrera din IP-adress. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.

NÄTMASKRegistrera nätmasken här. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.

NÄTPORTAnvänds för att ställa in standardnätport för det nät som projektorn är ansluten till. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.

DNS-KONFIGURATION ...Skriv in IP-adressen för DNS-servern i det nät som projektorn är ansluten till. Använd 12 siffrer.

ANSLUT IGENAnvänd den här tangenten för att försöka ansluta projektorn till ett nätverk igen. Prova detta om du har ändrat [PROFILER].

[TRÅDLÖST]

Profiler (för USB trådlös LAN-enhet):

För att enkelt etablera ett trådlöst LAN med Image Express Utility 2.0 väljer du [ENKEL ANSLUTNING].

Upp till två inställningar för USB trådlöst LAN-enhet kan sparas i minnet i projektorn. Välj [PROFIL 1] eller [PROFIL 2] och gör sedan inställningarna för [DHCP] och de andra alternativen.

När du gjort detta väljer du [OK] och trycker på ENTER-tangenten. Dina inställningar lagras i minnet.

För att återkalla inställningarna från minnet:

När du valt fliken [TRÅDLÖST], välj [PROFIL 1] eller [PROFIL 2] från listan [PROFILER].

Välj [OK] och tryck på tangenten ENTER.

DHCP:

Markera för att automatiskt tilldela projektorn en IP-adress från din DHCP-server.

Avmarkera denna kryssruta för att registrera den IP-adress eller nätmaskadress som du fått av din nätverksadministratör.

IP-ADRESSRegistrera din IP-adress. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.

NÄTMASKRegistrera nätmasken här. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.


NÄTPORTAnvänds för att ställa in standardnätport för det nät som projektorn är ansluten till. Tryck på för att visa programtangentbordet och skriv in 12 siffrer.

DNS-KONFIGURATION ..Skriv in IP-adressen för DNS-servern i det nät som projektorn är ansluten till. Använd 12 siffrer.

ADVANCEDVisar den avancerade menyn som innefattar olika inställningar för trådlös LAN-anslutning (NÄTVERKSTYP och SÄKERHET). Se Avancerad meny längre fram.

ANSLUT IGENAnvänd den här tangenten för att försöka ansluta projektorn till ett nätverk igen. Prova detta om du har ändrat [PROFILER].

OBSERVERA: Om du väljer [ENKEL ANSLUTNING] från [PROFILER] kan du bara ställa in [KANAL] och [AVANCERAD] i DHCP och dess alternativ.

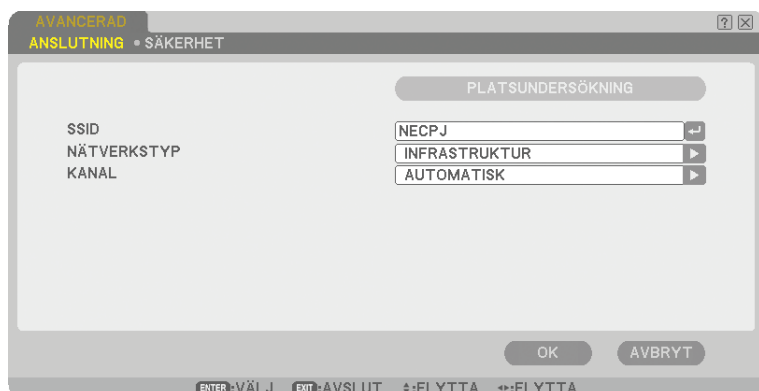[AVANCERAD]-menyn**[ANSLUTNING] (krävs endast för trådlöst)****PLATSUNDERSÖKNING:**

Visar en lista över tillgängliga SSID för trådlöst LAN på platsen. Välj en SSID du har tillgång till.

För att välja en SSID markerar du [SSID], använder SELECT-tangenten ► för att välja [OK] och trycker på ENTER.

: Trådlös åtkomstpunkt

: Ad Hoc-PC

: WEP eller WPA-klar

SSID (nätamn):

Ange en identifierare (SSID) för trådlöst LAN när du väljer [INFRASTRUKTUR] eller [AD HOC] under [NÄTVERKSTYP]. Kommunikation är möjlig endast med utrustning vars SSID stämmer överens med ditt trådlösa näts SSID. Du kan använda upp till 32 alfanumeriska tecken (skiftlägeskänsligt).

NÄTVERKSTYP:

Välj kommunikationsmetod för trådlöst LAN.

INFRASTRUKTUR.. Välj det här alternativet vid kommunikation med en eller flera utrustningar anslutna till det trådlösa eller trådbundna LAN-nätverket via en trådlös åtkomstpunkt.

AD HOC Detta alternativ väljer du när du använder det trådlösa LAN:et för att kommunicera direkt med en dator i peer to peer-läge. Denna metod uppfyller kraven för standarden IEEE802.11 för trådlös kommunikation.


OBSERVERA: I Ad Hoc-läge är endast 802.11b tillgängligt som kommunikationsmetod.

Dataöverföringshastigheten i Ad Hoc-läge är begränsad till 11Mbps.

KANAL:

Välj en kanal. Tillgängliga kanaler varierar beroende på land och region.

TIPS: När du väljer [INFRASTRUKTUR] ser du till att projektorn och din åtkomstpunkt är på samma kanal. När du väljer [AD HOC] ser du till att projektorn och datorn är på samma kanal.

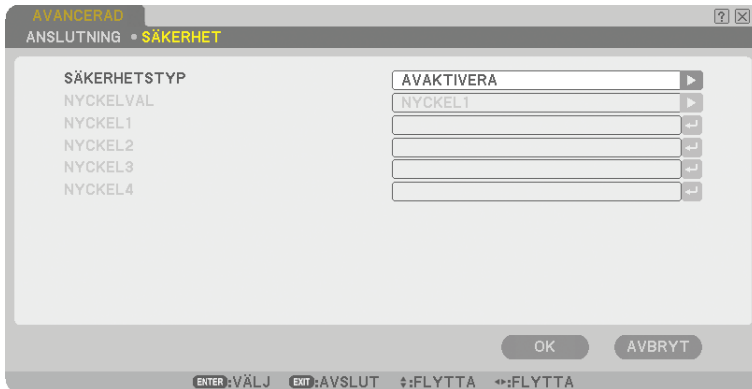[SÄKERHET] (endast för trådlöst)**SÄKERHETSTYP**

Välj krypteringsläge för säker överföring.

Om [WEP] eller [AVAKTIVERA] är vald i [SÄKERHETSTYP]:

Här väljer du om du vill använda en WEP-nyckel (Wired Equivalent Privacy) för kryptering eller inte. Om du vill använda krypteringsfunktionen anger du en WEP-nyckel.

AVAKTIVERA..... Krypteringsfunktionen aktiveras inte. Din kommunikation kan övervakas av någon.

WEP (64-bitars)..... Använder 64 bitars ordlängd för säker överföring.

WEP (128-bitars)... Använder 128 bitars ordlängd för säker överföring. Detta alternativ ger bättre integritet och säkerhet jämfört med kryptering med 64 bitars ordlängd.

WPA-PSK..... Använder WPA-PSK krypteringsläge för säkrare överföring än WEP.

WPA2-PSK..... Använder WPA2-PSK krypteringsläge för säkrare överföring än WPA.

OBSERVERA:

- WEP-inställningarna måste vara samma för övriga kommunikationsenheter som datorer eller accesspunkter i ditt trådlösa nät.
- När du använder WEP blir bildöverföringen långsammare.
- [WPA-PSK] och [WPA2-PSK] är inte tillgängliga när [AD HOC] väljs från [NÄTVERKSTYP].

NYCKELVAL:

Väljer mellan nedanstående fyra nycklar när du väljer [64 BITAR] eller [128 BITAR] under [SÄKERHETSTYP].

NYCKEL 1-4:

Ange krypteringsnyckel när du väljer [64 BITAR] eller [128 BITAR] under [SÄKERHETSTYP].

Du kan ange upp till 5 tecken i 64-bitarsläge och 13 tecken i 128-bitarsläge.

Nyckeln kan även anges i hexadecimal form.

Tryck på [HEX]-knappen för att ändra till [ASCII] och ställa in nyckeln i ASCII. Du använder knappen för att växla mellan [ASCII] och [HEX].

* Skriv in 0x (numeriskt respektive alfabetiskt) framför nyckeln.

* Hexadecimal form använder 0 till 9 och A till F.

* När du gör inställningen med tecken i hexadecimal form kan du ange upp till 10 tecken i 64-bitarsläge och 26 tecken i 128-bitarsläge.

Använda programtangentbordet för att ange en krypteringsnyckel

1. Välj [NYCKEL 1], [NYCKEL 2], [NYCKEL 3] eller [NYCKEL 4] och tryck på ENTER-tangenten.

Programtangentbordet visas.



2. Använd SELECT-tangenten ▲▼◀▶ för att välja en nyckel och tryck på ENTER-tangenten.
 3. När du angett WEP-nyckeln använder du SELECT-tangenten ▲▼◀▶ för att välja [OK] och trycker på ENTER-tangenten.
- Programtangentbordet försvinner.

Om [WPA-PSK] eller [WPA2-PSK] är vald i [SÄKERHETSTYP]:

WPA-PSK..... Använder WPA-PSK krypteringsläge för säkrare överföring än WEP.

WPA2-PSK..... Använder WPA2-PSK krypteringsläge för säkrare överföring än WPA.

* WPA-PSK (TKIP) ger större säkerhet än WEP där krypteringstangenter ändras automatiskt, och ger även enkel autentisering, WPA, PSK och TKIP står för Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key och Temporal Key Integrity Protocol.

ENCRYPTION TYPE: Välj [TKIP] eller [AES].

NYCKEL: Ange krypteringsnyckeln när du väljer [WPA-PSK] eller [WPA2-PSK] är vald i [SÄKERHETSTYP]. Nyckeln måste innehålla åtta tecken eller fler och 63 eller mindre.

[DOMÄN]

VÄRDNAMN..... Skriv in ett värddamn. Det går att använda upp till 15 alfanumeriska tecken.

DOMÄNNAMN Ange domännamnet för det nät som projektorn är ansluten till. Det går att använda upp till 60 alfanumeriska tecken.

[E-POST]

ALERT MAIL:

Om du markerar denna ruta aktiveras Alert Mail-funktionen.

Denna funktion skickar ett felmeddelande till din dator via e-post om du använder en trådlös eller fast datanätanslutning. Felmeddelandet skickas när projektorlampan har nått slutet av sin förväntade livslängd eller om det uppstår ett fel på projektorn.

Exempel på ett meddelande från projektorn:

Lampan har nått slutet av sin förväntade livslängd. Vänligen ersätt den med en ny.

Projektornamn: X X X X

Lampans brukstimmar: xxxx [H]

AVSÄNDARADRESS:

Ange avsändaradress. Använd programtangentbordet. Du kan använda upp till 60 alfanumeriska tecken och symboler. Se "Använda programtangentbordet" i appendixet för närmare anvisningar.

SMTP-SERVERNAMN:

Ange namnet på den SMTP-server som projektorn ska anslutas till. Det går att använda upp till 60 alfanumeriska tecken.

RECIPIENT'S ADDRESS 1 till 3:

Ange mottagaradress. Du kan använda upp till 60 alfanumeriska tecken och symboler.

TESTA E-POST:

Skicka ett testmeddelande för att kontrollera att dina inställningar är korrekta.

OBSERVERA:

- Om du har angett en felaktig adress i ett test kanske du inte får ett Alert Mail-meddelande. Om detta skulle inträffa, kontrollera att mottagaradressen är rätt.
- Såvida du inte har valt antingen [AVSÄNDARADRESS], [SMTP-SERVERNAMN] eller [MOTTAGARADRESS 1-3] är [TESTA E-POST] inte tillgängligt..
- Se till att markera [OK] och trycka på ENTER-tangenten innan du startar [Testa e-post].

OBSERVERA: För att använda funktionen Mail Alert på trådlös LAN-anslutning väljer du [INFRASTRUKTUR] för [NÄTVERKSTYP].

Välja kommunikationshastighet [KOMMUNIKATIONSHASTIGHET]

Denna funktion ställer in baudhastigheten för PC-kontrollporten (9-polig D-Sub). Den stöder dataöverföringshastigheter mellan 4800 och 38400 bps. Grundinställningen är 38400 bps. Välj rätt överföringshastighet i förhållande till den utrustning du ska ansluta (en lägre överföringshastighet rekommenderas vid användning av långkabel, beroende på utrustningen).

Den kommunikationshastighet du valt påverkas inte, även om du använder [ÅTERSTÄLL] i menyn.

Sätta på eller stänga av fjärrkontrollsensorn [FJÄRRKONTROLLSENSOR]

Detta alternativ bestämmer vilken fjärrkontrollsensor på projektorn som ska vara aktiverad i trådlöst läge.

Alternativen är: fram/bak, fram och bak.

Välja energispar i [STANDBY-LÄGE]

Projektorn har två standby-lägen: [NORMAL] och [ENERGISPAR].

Energisparläge är det läge som gör att du kan sätta projektorn i ett läge som gör att den konsumerar mindre kraft än vid normalläge. Projektorn är förinställd på normalläge.

OBSERVERA:

- HTTP-serverns funktioner är inte tillgängliga under energisparläge.
 - MONITOR OUT-funktionen är inte tillgänglig under energisparläge.
 - Kontroll via PC-kontrollanslutning och LAN-läge är inte tillgängliga under energisparläge. För PC-kontroll och LAN-läge för projektorn rekommenderas du att lämna den i normalläge.
 - När [PROGRAMTIMER] är påslagen ignoreras inställningen [STANDBY-LÄGE].
 - Inställningen påverkas inte es när [ÅTERSTÄLL] görs från menyn.
-

NORMAL.....Strömindikator: Orange lampa/statusindikator: Grön lampa

ENERGISPAR.....Strömindikator: Orange lampa/statusindikator: Av

[ALTERNATIV]**Ställa in automatisk kalibrering [AUTOKALIBRERING]**

Med den här funktionen kan du ställa in Auto Adjust-läget så att RGB-bilden justeras automatiskt eller manuellt för brus och stabilitet. Du kan välja två typer av automatisk justering: [NORMAL] och [FIN].

- AV RGB-bilden justeras inte automatiskt.
Du kan optimera RGB-bilden manuellt.
- NORMAL Grundinställning. RGB-bilden justeras automatiskt. Normalt väljer du detta alternativ.
- FIN Välj detta alternativ om finjustering behövs. Det tar då längre tid att växla källa än med inställningen [NORMAL].

Aktivera autostart [AUTOSTART]

Sätter på projektorn automatiskt när nätkabeln ansluts till ett eluttag, om huvudströmbrytaren redan är tillslagen. Då slipper du att alltid använda POWER-tangenten (ON/STANDBY) på fjärrkontrollen eller projektorn. För att använda Auto Start-funktionen måste du först trycka huvudströmbrytaren till läge "On" innan du sätter i strömsladden.

Aktivera strömbesparing [STRÖMBESPARING]

När detta alternativ är aktiverat kan du ställa in projektorn så att den stängs av automatiskt (efter vald tidsperiod: 5min., 10min., 20min., 30min.) om ingen signal tas emot vid någon ingång.

Aktivera fläktens höghastighetsläge [FLÄKTLÄGE]

Med detta alternativ kan du endast välja tre lägen för fläkthastighet: Auto-läge, Hög-läge och HÖG HÖJD OVER HAVET-läge.

- AUTO De inbyggda fläktarna körs med en hastighet som varierar i förhållande till den inre temperaturen.
- HÖG De inbyggda fläktarna körs med hög hastighet.
- HÖG HÖJD OVER HAVET... De inbyggda fläktarna kör med hög hastighet. Välj detta alternativ om du använder projektorn vid höjder på ungefär 1600 meter eller högre.

Om du snabbt vill sänka den inre temperaturen i projektorn väljer du [HÖG].

OBSERVERA:

- Du rekommenderas att välja höghastighetsläget om du använder projektorn hela tiden under flera dagar.
- Om du använder projektorn vid höjder på ungefär 1600 meter eller högre utan att ställa in den på [HÖG HÖJD OVER HAVET] kan detta medföra att projektorn överhettas och därmed stängas av. Om detta händer, vänta några minuter innan du sätter på den igen.
- Om du använder projektorn vid höjder mindre än 1600 meter och ställer in den på [HÖG HÖJD OVER HAVET] kan detta medföra att lampan kyls av med den följd att bilden flimrar. Växla [FLÄKTLÄGE] till [AUTO].
- Inställningen påverkas inte även om du väljer [ÅTERSTÄLL] i menyn.

Välja grundkälla [VÄLJ GRUNDKÄLLA]

Du kan ställa in projektorn så att en viss ingång alltid kopplas in då projektorn slås på.

LAST	Ställer in projektorn så att den föregående eller senast aktiva ingången alltid kopplas in då projektorn slås på.
AUTO	Söker efter en aktiv källa i följande ordning: DATOR1 → DATOR2 → DATOR3 → KOMPONENT → VIDEO → S-VIDEO → BILDVISARE → DATOR1 och visar den först funna källan.
DATOR 1	Visar RGB-källan från COMPUTER 1 IN-kontakten varje gång projektorn startas.
DATOR 2	Visar RGB-källan från COMPUTER 2 IN-kontakten varje gång projektorn startas.
DATOR 3	Visar RGB-källan från COMPUTER 3 IN (DVI-D)-kontakten varje gång projektorn startas.
KOMPONENT	Visar Video-källan från COMPONENT IN-kontakten varje gång projektorn startas.
VIDEO	Visar Video-källan från VIDEO IN-kontakten varje gång projektorn startas.
S-VIDEO	Visar Video-källan från S-VIDEO IN-kontakten varje gång projektorn startas.
BILDVISARE	Visar diabler från USB-minnet varje gång projektorn startas.
NÄTVERK	Visar en signal från LAN-porten (RJ-45) eller USB trådlösa LAN-enheten.

Välja signalformat [VÄLJA SIGNAL]**DATOR 1/2**

Med denna funktion kan du ställa in så att [DATOR 1] och [DATOR 2] automatiskt detekterar en inkommande RGB- eller komponentkälla som en dator eller DVD-spelare. Det kan dock finnas vissa RGB- och komponentsignaler som projektorn

Välja [FÄRGSYSTEM]

Med denna funktion kan du välja videostandard manuellt.


Vanligtvis bör du välja [AUTO]. Välj videostandard i rullgardinsmenyn. Detta måste göras separat för Video- och S-Video-uttag.

Ställa in MONITOR OUT-utgången [UT-TERMINAL]

Detta alternativ låter dig bestämma vilken RGB- eller komponentkälla som ska sändas ut från MONITOR OUT-utgången i viloläge.


SENASTE	Signalen från den senaste COMPUTER 1- eller COMPUTER 2- ingången skickas ut via MONITOR OUT-utgången.
DATOR 1, 2	Signalen från COMPUTER1-, COMPUTER2- eller Komponent-ingången skickas ut via MONITOR OUT-utgången.
KOMPONENT	Signalen från COMPONENT-ingången skickas ut till MONITOR OUT-anslutningarna.

7 Menybeskrivningar och funktioner [INFO]

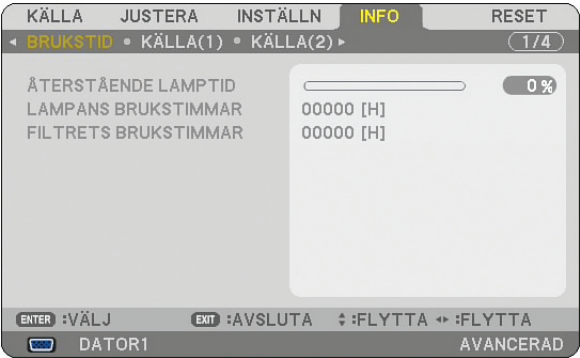

Visar lampans användning i timmar, statusen på den aktuella signalen och inställningar, NÄTVERKETS inställningar och version. Menyn [INFO] har åtta sidor.
Informationen är uppdelad enligt följande:

[BRUKSTID]

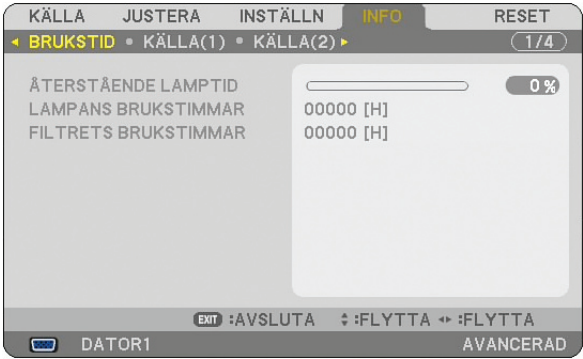

ÅTERSTÅENDE LAMPTID (%)
LAMPANS BRUKSTIMMAR (H)
FILTRETS BRUKSTIMMAR (H)

OBSERVERA: Förloppsindikatorn visar lampans återstående livslängd i procent. Värdet informerar dig om den mängd som använts av lampan och filtret.

- När den återstående lamptiden når 0 ändras förloppsindikatorn för återstående lampliv från 0% till 100 timmar och nedräkningen startar.
När det återstående lamplivet når 0 timmar kommer projektorn inte att gå igång, oavsett om det lampläge som valts är Normal eller Eco.*
- Ett meddelande om att lampan bör bytas visas i en minut när man sätter på projektorn.
För att ta bort detta meddelande trycker du på vilken tangent som helst på projektorn eller fjärrkontrollen.*

Lampans livslängd

NORMAL	EKO
2000 timmar (min.)	3000 timmar (max.)

[KÄLLA(1)]

KÄLLA JUSTERA INSTÄLLN INFO RESET

◀ BRUKSTID • KÄLLA(1) • KÄLLA(2) ▶ (1/4)

INGÅNG
SIGNALTYP
VIDEOTYP
KÄLLANS NAMN
PUNKT NR

DATOR1

EXIT :AVSLUTA ⬆:FLYTТА ⬆:FLYTТА
DATOR1 AVANCERAD

INGÅNG
VIDEOTYP
PUNKT NR

SIGNALTYP
KÄLLANS NAMN

[KÄLLA(2)]

KÄLLA JUSTERA INSTÄLLN INFO RESET

◀ BRUKSTID • KÄLLA(1) • KÄLLA(2) ▶ (1/4)

HORIZONTAL FREKVENNS
VERTIKAL FREKVENNS
SYNK-TYP
POLARITET SYNK
SKANNINGSTYP

EXIT :AVSLUTA ⬆:FLYTТА ⬆:FLYTТА
DATOR1 AVANCERAD

HORIZONTAL FREKVENNS
SYNK-TYP
SKANNINGSTYP

VERTIKAL FREKVENNS
POLARITET SYNK

[TRÅDBUNDET NÄTVERK]

På denna sida visas information om inställningar för LAN-porten (RJ-45)

IP-ADRESS Anger projektorns IP-adress när LAN-porten (RJ-45) används.

NÄTMASK Anger projektorns nätmask när LAN-porten (RJ-45) används.

NÄTPORT Anger nätport för det nät som projektorn är ansluten till när LAN-porten (RJ-45) används.

MAC-ADRESS Anger LAN-portens (RJ-45) MAC-adress.

[TRÅDLÖST NÄTVERK(1)]

På denna sida visas information om inställningar för USB trådlöst LAN-enhet.

IP-ADRESS Anger projektorns IP-adress när USB trådlöst LAN-enhet används.

NÄTMASK Anger projektorns nätmask när USB trådlöst LAN-enhet används.

NÄTPORT Anger projektorns nätmask när USB trådlöst LAN-enhet används.

MAC-ADRESS Anger MAC-adressen för USB trådlöst LAN-enhet.

[TRÅDLÖST NÄTVERK(2)]

På denna sida visas information om WEP-nyckelinställningar för kryptering.

SSID Anger identifierare (SSID) för ditt trådlösa LAN.

NÄTVERKSTYP Anger att du valt [ENKEL ANSLUTNING], [INFRASTRUKTUR] eller [AD HOC] som kommunikationsmetod.

WEP/WPA Anger vald ordlängd för krypteringsnyckel: On eller off

KANAL Anger den kanal du valt i [PLATSUNDERSÖKNING]. Kanalen måste vara densamma för all trådlös utrustning i ditt LAN.

SIGNALNIVÅ Anger signalstyrkan när du använder en trådlös LAN-anslutning.

[VERSION(1)]

PRODUCT
SERIAL NUMBER
LAN UNIT TYPE
LAN UNIT VERSION

[VERSION(2)]

FIRMWARE
DATA
FIRMWARE2
DATA2

8 Menybeskrivningar och funktioner [ÅTERSTÄLL]

Återgå till fabriksinställningen



Med Reset-funktionen kan du ändra justeringar och inställningar till fabriksinställningen för källan enligt följande:

[AKTUELL SIGNAL]

Återställer alternativ och inställningar för den aktuella signalen till fabriksinställningen.
Alla poster i [JUSTERA] kan återställas.

[ALL DATA]

Återställa alla justeringar och inställningar för samtliga signaler till fabriksinställningarna, med undantag för [SIGNAL-LISTA], [SPRÅK], [BAKGRUND], [FILTERMEDDELANDE], [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR], [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR], [KOMMUNIKATIONSHASTIGHET], [STANDBY-LÄGE], [FLÄKTLÄGE], [FÖRINST. AV DATUM/TID], [ÅTERSTÅENDE LAMPTID], [LAMPANS BRUKSTIMMAR] och [FILTRETS BRUKSTIMMAR].

[ALLA DATA, ALLA DATA (INKL. LISTA MED POSTER)]

Återställa alla justeringar och inställningar för samtliga signaler till fabriksinställningarna, med undantag för [SPRÅK], [BAKGRUND], [FILTERMEDDELANDE], [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR], [NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR], [KOMMUNIKATIONSHASTIGHET], [STANDBY-LÄGE], [FLÄKTLÄGE], [FÖRINST. AV DATUM/TID], [ÅTERSTÅENDE LAMPTID], [LAMPANS BRUKSTIMMAR] och [FILTRETS BRUKSTIMMAR].

Raderar även alla signaler i [SIGNALLISTA] och återställer till fabriksinställningen.

OBSERVERA: Låsta signaler i signallistan kan inte återställas.

Nollställa lamp-timmätaren [NOLLSTÄLL LAMPANS TIMMAR]

Nollställer lampans timmätare.

OBSERVERA: Den förbrukade lamptiden påverkas inte, även om [RESET] utförs från menyn.

OBSERVERA: Projektorn stängs av och ställs i standby-läge när du fortsätter använda projektorn ytterligare 100 timmar efter att lampan har nått sin livslängd. I detta läge kan du inte nollställa lamp-timmätaren i menyn. Om detta skulle inträffa trycker du på HELP-tangenten på fjärrkontrollen i 10 sekunder för att nollställa lampuret. Gör endast detta när du bytt lampan.

Nollställa filterbrukstimmor [NOLLSTÄLL FILTRETS TIMMAR]

Återställer filterbrukstiden till noll.

OBSERVERA: Filterbrukstiden påverkas inte, även om [ÅTERSTÄLL] utförs från menyn.

7. Underhåll

Detta avsnitt beskriver de enkla underhållsprocedurer du bör följa för att rengöra filtret och byta lampan.

1 Rengöra eller byta filtret

Skumgummit i luftfiltret håller damm och smuts borta från projektorns insida och bör rengöras ofta. Om filtret är smutsigt eller igensatt kan din projektor överhettas.

OBSERVERA: Meddelandet för filterrengöring visas i en minut när projektorn slås på eller av.


För att avbryta meddelandet trycker du på någon av tangenterna på projektorhöljet eller fjärrkontrollen.

FÖRSIKTIGT

- Innan du byter filter ska du stänga av projektorn, slå ifrån huvudströmbrytaren och dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
- Rengör endast filterluckans utsida med en dammsugare.
- Försök aldrig att använda projektorn utan att filterluckan är på plats.

Gör så här för att rengöra luftfiltret:

Dammsug filtret genom filterluckan.

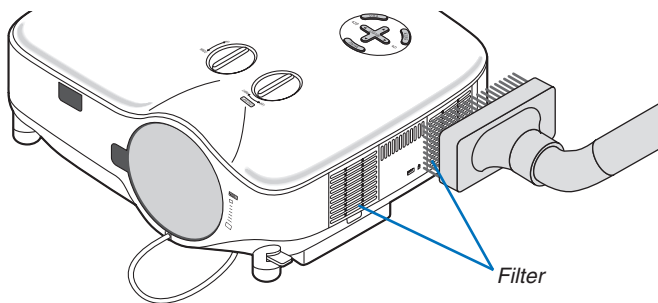

För att nollställa filterbrukstiden väljer du i menyn [ÅTERSTÄLL] → [NOLLSTÄLL FILTRETS TIMMAR].
(→ sid 121 för nollställning av filterbrukstiden)

Så här byter du filtret (skummgummit):


FÖRSIKTIGT

- Byt båda filtren vid samma tillfälle.
- Innan du byter filter ska du torka bort damm och smuts från projektorhöljet.
- Projektorn innehåller precisionsdelar. Se till att hålla damm och smuts borta från dessa vid filterbytet.
- Rengör inte filtret med vatten. Vatten skadar filtermembranet.
- Var noga med att sätta tillbaka filterluckan på rätt sätt. Om du inte gör det kan fel uppstå i projektorn.


Förberedelse: Byt lampan innan du byter filtren.

OBSERVERA: När du byter lampa är det också klokt att byta filtret. Filtret medföljer i byteslampans förpackning.

1. Dra för att ta bort filterluckan.

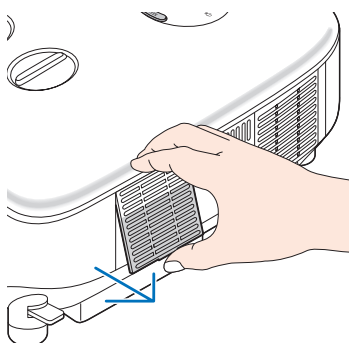


2. Dra försiktigt av filtret (skumgummi) och byt ut det mot ett nytt.

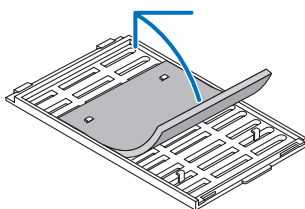

Filtret sitter fast med självhäftande tejp. Dra av skyddspappret före användning.

3. Montera den nya filterluckan.

- Skjut tillbaka filterluckan så att den snäpps på plats.

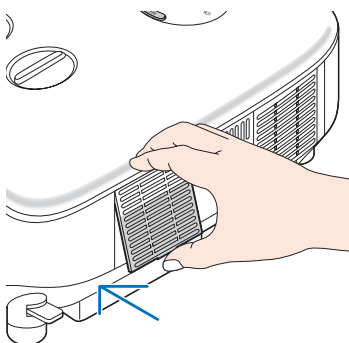

4. Anslut den medföljande nätkabeln, slå på huvudströmbrytaren och sätt på projektorn.

5. Välj slutligen menyn → [ÅTERSTÄLL] → [NOLLSTÄLL FILTRETS TIMMAR] för att återställa filterbrukstiden.



(→ sid 121 för nollställning av filterbrukstiden)

② Rengöra höljet och linsen

1. Stäng av projektorn innan rengöringen.

2. Rengör höljet regelbundet med en fuktig trasa. Om höljet är mycket smutsigt kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel såsom alkohol eller thinner.

3. Använd en blåspensel eller linspapper för att rengöra linsen och se till att du inte repar eller förstör den.

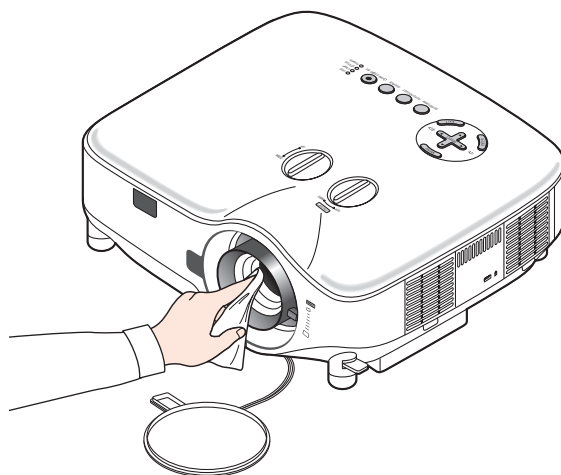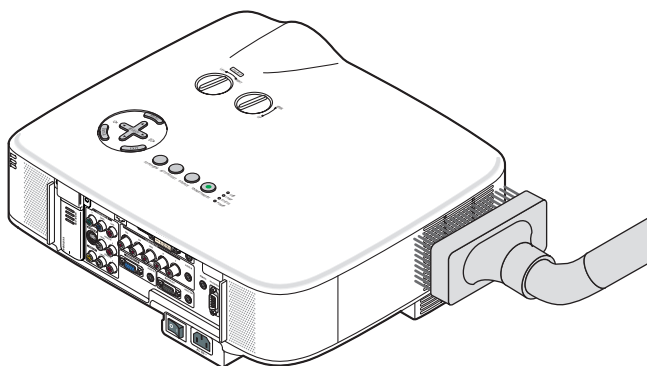

③ Byta lampa

När lampan har nått sin livslängd blinkar LAMP-indikatorn rött i kontrollfältet. Trots att lampan fortfarande kanske fungerar bör du byta ut den för att få optimal projektorprestanda. När du bytt lampan ska du nollställa lamptimmätaren. (→ sid 121)

FÖRSIKTIGT

- VIDRÖR INTE LAMPAN direkt efter användning. Den är extremt het. Stäng av strömmen till projektorn, vänta 30 sekunder, slå av huvudströmbrytaren och dra sedan ut nätkabeln. Låt lampan svalna under åtminstone en timme innan du tar i den.
- TA INTE BORT NÅGRA SKRUVAR med undantag för lamphusets två skruvar. Annars kan du få en elektrisk stöt.
- Ha inte sönder lamphusets glas.
Håll fingeravtryck borta från lamphusets glasyta. Om det finns fingeravtryck på glaset kan oönskade skuggor och dålig bildkvalitet förekomma.
- Projektorn stängs av och ställs i standby-läge när du fortsätter använda projektorn ytterligare 100 timmar efter att lampan har nått sin livslängd. Om detta skulle hända måste du omedelbart byta lampan. Om detta händer måste du byta ut lampan. Om du fortsätter att använda lampan efter att den har nått sin livslängd kan glödlampan gå sönder och glasbitar kan spridas omkring i lamphöljet. Rör i så fall inte glasbitarna eftersom du då kan skada dig. Om detta inträffar ska du kontakta din NEC-återförsäljare för lampbyte.


Så här byter du lampa:

Byteslampa och verktyg:

- Byteslampa NP06LP
- Philips-skruvmejsel eller likvärdig


1. Använd en Philips-skruvmejsel för att trycka på och frigöra spärren.

Tryck och dra för att ta av lampkåpan.

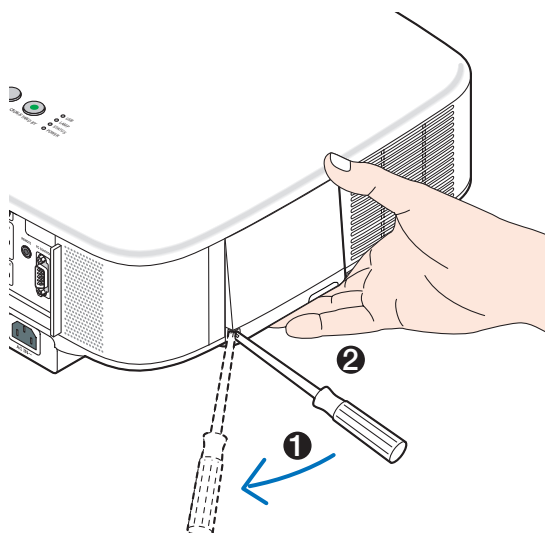

2. **Lossa de två skruvarna som fäster lamphuset tills phillips-skruvmejseln går lätt. De två skruvarna kan inte tas loss från lamphuset.**

Ta bort lamphuset genom att fatta det och dra uppåt.

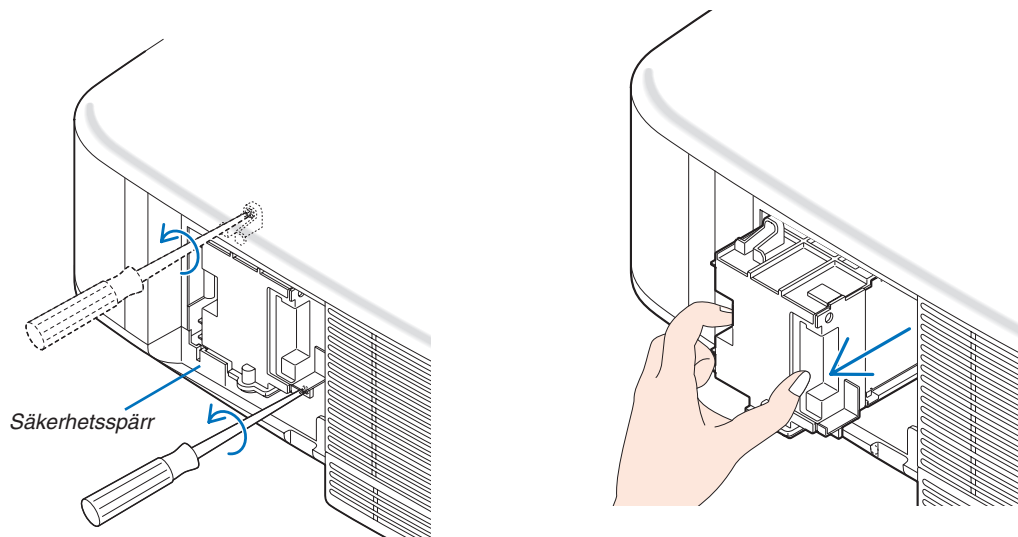

OBSERVERA: Det finns en säkerhetsspärr som förhindrar elektriska stötar. Försök inte att sätta spärren ur funktion.


3. **Sätt i ett nytt lamphus och se till att det sticks in helt i kontakten.**

FÖRSIKTIGT

Använd inga andra lampor än de från NEC när du byter lampan NP06LP.
Beställ dem hos din NEC-återförsäljare.



Fäst huset med de två skruvarna.

Dra åt skruvarna ordentligt.

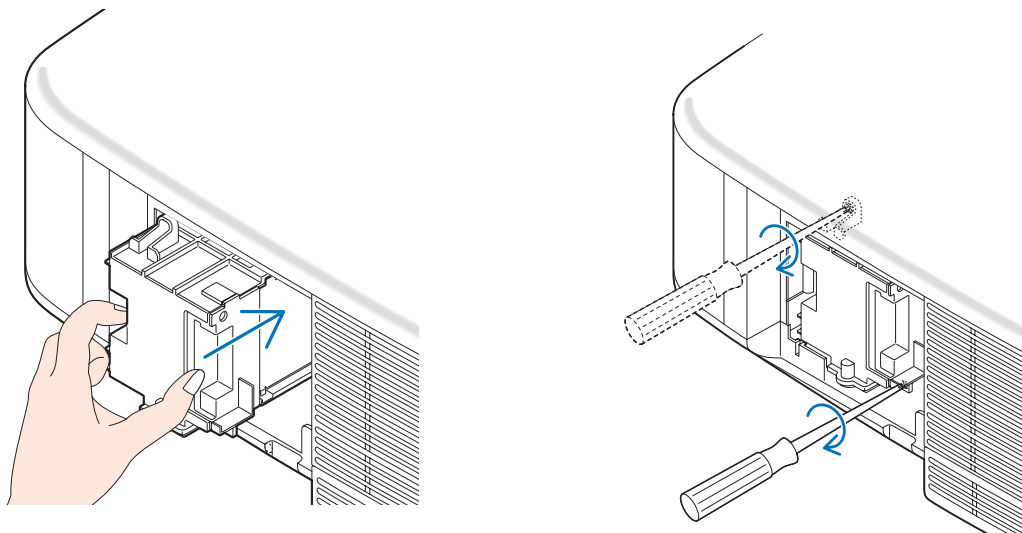

4. Sätt tillbaka lampkåpan.

Skjut tillbaka lampkåpan tills den snäpps fast.

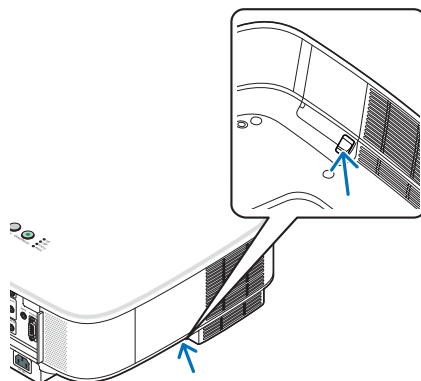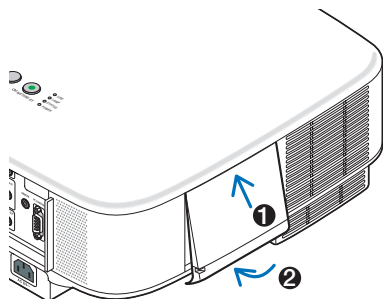**5. Anslut den medföljande nätkabeln, slå på huvudströmbrytaren och sätt på projektorn.****6. Välj slutligen menyn → [ÅTERSTÄLL] → [NOLLSTÄLL LAMPANS TIMMAR] för att nollställa återstående lamptid och lampans brukstimmar.**

OBSERVERA: Om du fortsätter att använda projektorn i ytterligare 100 timmar efter att lampan har nått sin livslängd går det inte att slå på projektorn och menyn visas inte.

Om detta skulle inträffa trycker du på HELP-tangenten på fjärrkontrollen i 10 sekunder för att nollställa lampuret.

LAMP-indikatorn släcks när lamp-timmätaren nollställts.

8. Använda tillvalslinser

Fem tillvalslinser finns tillgängliga för NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W. Se informationen på denna sida för att köpa en lämplig lins för din skärmstorlek och ditt projektionsavstånd. Se sid [130](#) beträffande linsens installation.

1 Tabell med projektionsavstånd och skärmstorlekar för tillvalslinser

[NP3150/NP2150/NP1150]

Skärm- storlek	STANDARD		NP01FL		NP02ZL		NP03ZL		NP04ZL		NP05ZL	
	1,5 – 2,0		0,8		1,2 – 1,5		1,9 – 3,1		3,0 – 4,8		4,7 – 7,2	
	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)
30"	0,89 – 1,20	35,1 – 47,3			0,70 – 0,92	27,5 – 36,4						
40"	1,20 – 1,62	47,4 – 63,8	0,64	25,3	0,95 – 1,25	37,3 – 49,1	1,56 – 2,51	61,4 – 98,6				
60"	1,83 – 2,45	72,2 – 96,6	0,98	38,6	1,44 – 1,89	56,9 – 74,5	2,37 – 3,79	93,5 – 149,4	3,60 – 5,83	141,7 – 229,7	5,69 – 8,75	224,1 – 344,6
67"	2,05 – 2,75	80,8 – 108,2	1,10	43,3	1,62 – 2,12	63,7 – 83,4	2,66 – 4,25	104,7 – 167,1	4,03 – 6,53	158,8 – 257,0	6,38 – 9,80	251,1 – 385,7
72"	2,21 – 2,96	87,0 – 116,4	1,18	46,6	1,74 – 2,28	68,6 – 89,8	2,86 – 4,57	112,8 – 179,8	4,34 – 7,03	171,1 – 276,6	6,87 – 10,54	270,4 – 415,0
80"	2,46 – 3,29	96,9 – 129,5	1,32	51,9	1,94 – 2,54	76,4 – 99,9	3,19 – 5,08	125,6 – 200,1	4,84 – 7,82	190,6 – 307,9	7,65 – 11,73	301,3 – 462,0
84"	2,59 – 3,46	101,8 – 136,1	1,39	54,6	2,04 – 2,67	80,3 – 105,0	3,35 – 5,34	132,0 – 210,3	5,09 – 8,22	200,4 – 323,5	8,05 – 12,33	316,8 – 485,5
90"	2,78 – 3,71	109,3 – 146,0	1,49	58,6	2,19 – 2,86	86,2 – 112,6	3,60 – 5,73	141,7 – 225,5	5,46 – 8,81	215,0 – 346,9	8,63 – 13,23	340,0 – 520,7
100"	3,09 – 4,13	121,6 – 162,4	1,66	65,3	2,44 – 3,18	96,0 – 125,4	4,01 – 6,37	157,7 – 250,8	6,08 – 9,81	239,5 – 386,0	9,62 – 14,72	378,6 – 579,4
120"	3,72 – 4,96	146,3 – 195,3	2,00	78,6	2,93 – 3,83	115,5 – 150,8	4,82 – 7,66	189,8 – 301,6	7,32 – 11,79	288,3 – 464,2	11,58 – 17,70	455,8 – 696,8
150"	4,66 – 6,21	183,4 – 244,6	2,50	98,6	3,68 – 4,80	144,9 – 188,9	6,05 – 9,59	238,0 – 377,7	9,18 – 14,77	361,6 – 581,5	14,52 – 22,17	571,7 – 872,9
180"	5,60 – 7,47	220,5 – 294,0			4,42 – 5,77	174,2 – 227,1	7,27 – 11,53	286,2 – 453,8	11,05 – 17,75	434,9 – 698,7	17,46 – 26,65	687,5 – 1049,0
200"	6,23 – 8,30	245,3 – 326,9			4,92 – 6,41	193,8 – 252,5	8,08 – 12,81	318,3 – 504,5	12,29 – 19,73	483,8 – 776,9	19,43 – 29,63	764,8 – 1166,4
210"	6,54 – 8,72	257,6 – 343,3			5,17 – 6,74	203,5 – 265,2	8,49 – 13,46	334,3 – 529,9	12,91 – 20,73	508,2 – 816,0	20,41 – 31,12	803,4 – 1225,1
240"	7,49 – 9,97	294,7 – 392,6			5,91 – 7,71	232,9 – 303,4	9,72 – 15,39	382,5 – 606,0	14,77 – 23,70	581,5 – 933,3	23,35 – 35,59	919,3 – 1401,2
250"	7,80 – 10,39	307,1 – 409,1			6,16 – 8,03	242,7 – 316,1	10,12 – 16,04	398,6 – 631,4	15,39 – 24,70	605,9 – 972,4	24,33 – 37,08	957,9 – 1459,9
270"	8,43 – 11,23	331,8 – 442,0			6,66 – 8,67	262,2 – 341,5	10,94 – 17,33	430,7 – 682,1	16,63 – 26,68	654,8 – 1050,5	26,29 – 40,06	1035,1 – 1577,3
300"	9,37 – 12,48	368,9 – 491,3			7,41 – 9,64	291,5 – 379,7	12,16 – 19,26	478,8 – 758,2	18,49 – 29,66	728,1 – 1167,8	29,23 – 44,54	1151,0 – 1753,5
400"	12,51 – 16,66	492,5 – 655,8			9,89 – 12,87	389,3 – 506,8	16,24 – 25,70	639,4 – 1011,9	24,70 – 39,59	972,4 – 1558,7	39,04 – 59,45	1537,2 – 2340,5
500"	15,65 – 20,83	616,2 – 820,2			12,37 – 16,10	487,1 – 634,0	20,32 – 32,15	799,9 – 1265,6	30,90 – 49,52	1216,7 – 1949,5	48,85 – 74,36	1923,4 – 2927,5

För skärmstorlekar mellan 30" och 500" som inte finns med i tabellen ovan använder du följande formler.

Projektionsavstånd för standardlins (m/tum)=H x 1,5 till H x 2,0 avstånd från 0,89m till 20,83m/35,1" till 820,2"

Projektionsavstånd för NP01FL (m/tum)=H x 0,8 avstånd från 0,64m till 2,5m/25,3" till 98,6"


Projektionsavstånd för NP02ZL (m/tum)=H x 1,2 till H x 1,5 avstånd från 0,7m till 16,1m/27,5" till 384,8"

Projektionsavstånd för NP03ZL (m/tum)=H x 1,9 till H x 3,1 avstånd från 1,56m till 32,15m/61,4" till 1265,6"

Projektionsavstånd för NP04ZL (m/tum)=H x 3,0 till H x 4,8 avstånd från 3,6m till 49,52m/141,7" till 1949,5"

Projektionsavstånd för NP05ZL (m/tum)=H x 4,7 till H x 7,2 avstånd från 5,69m till 74,36m/224,1" till 2927,5"

"H"=Bredd

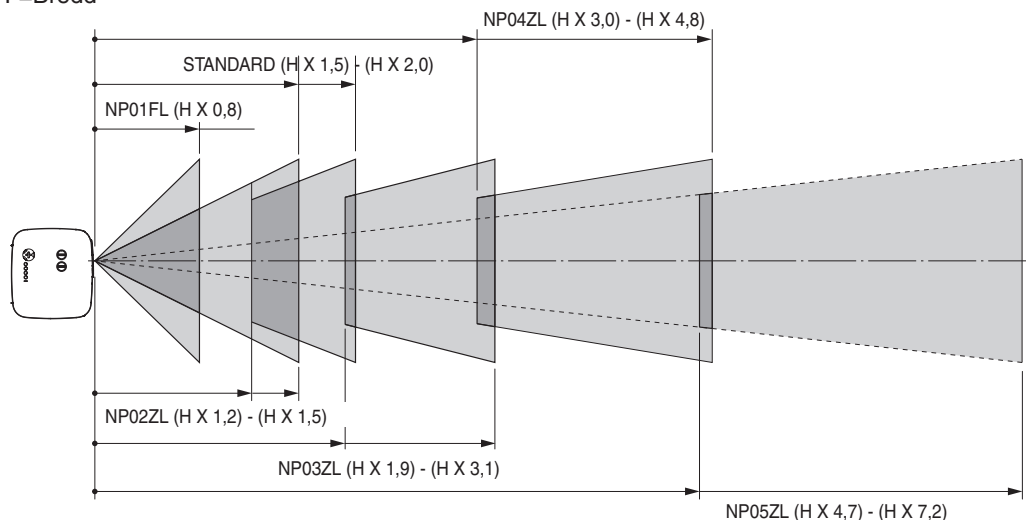

Exempel: Avstånd från en 100" skärm med linsen NP03ZL

I enlighet med diagrammet på sid [142](#), är "H" lika med 2,0 m/78,7". Därför blir projektionsavstånden för 100 tum från 2,0 m/78,7" x 1,9 till 2,0 m/78,7" x 3,1 = från 3,8 m/150" till 6,2 m/244".

OBSERVERA: Avstånden kan variera med +/- 5 %.

[NP3151W]

Skärm- storlek	STANDARD		NP01FL		NP02ZL		NP03ZL		NP04ZL		NP05ZL	
	1,5 – 2,0		0,8		1,2 – 1,5		1,9 – 3,1		3,0 – 4,8		4,7 – 7,2	
	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)	(m)	(tums)
30"	0,94 – 1,27	37,0 – 49,8			0,74 – 0,97	29,1 – 38,3						
40"	1,27 – 1,71	50,0 – 67,1	0,68	26,7	1,00 – 1,31	39,3 – 51,7	1,64 – 2,64	64,7 – 103,9				
60"	1,93 – 2,58	76,0 – 101,7	1,03	40,7	1,52 – 1,99	59,9 – 78,4	2,50 – 3,99	98,5 – 157,2	3,79 – 6,14	149,3 – 241,8	6,00 – 9,21	236,0 – 362,7
67"	2,16 – 2,89	85,1 – 113,8	1,16	45,6	1,70 – 2,23	67,1 – 87,8	2,80 – 4,47	110,3 – 175,9	4,25 – 6,87	167,3 – 270,5	6,72 – 10,31	264,5 – 405,9
72"	2,33 – 3,11	91,6 – 122,5	1,25	49,1	1,83 – 2,40	72,2 – 94,5	3,02 – 4,81	118,7 – 189,2	4,57 – 7,39	180,1 – 291,1	7,23 – 11,09	284,8 – 436,8
80"	2,59 – 3,46	102,0 – 136,3	1,39	54,7	2,04 – 2,67	80,5 – 105,2	3,36 – 5,35	132,2 – 210,6	5,10 – 8,23	200,7 – 324,0	8,06 – 12,35	317,2 – 486,2
84"	2,72 – 3,64	107,2 – 143,2	1,46	57,5	2,15 – 2,81	84,6 – 110,5	3,53 – 5,62	139,0 – 221,2	5,36 – 8,65	210,9 – 340,4	8,47 – 12,98	333,5 – 510,9
90"	2,92 – 3,9	115,0 – 153,6	1,57	61,7	2,30 – 3,01	90,7 – 118,5	3,79 – 6,03	149,1 – 237,2	5,75 – 9,27	226,4 – 365,1	9,09 – 13,92	357,9 – 547,9
100"	3,25 – 4,34	128,0 – 170,9	1,74	68,7	2,57 – 3,35	101,0 – 131,9	4,22 – 6,70	166,0 – 263,9	6,40 – 10,32	252,0 – 406,2	10,12 – 15,48	398,5 – 609,6
120"	3,91 – 5,22	154,0 – 205,5	2,10	82,7	3,09 – 4,03	121,6 – 158,6	5,07 – 8,06	199,8 – 317,3	7,71 – 12,40	303,4 – 488,4	12,18 – 18,62	479,7 – 733,1
150"	4,90 – 6,54	193,0 – 257,4	2,63	103,7	3,87 – 5,05	152,4 – 198,8	6,36 – 10,09	250,4 – 397,3	9,66 – 15,54	380,5 – 611,7	15,28 – 23,32	601,5 – 918,3
180"	5,89 – 7,85	232,0 – 309,2			4,66 – 6,07	183,3 – 238,9	7,65 – 12,12	301,1 – 477,3	11,62 – 18,67	457,5 – 735,0	18,37 – 28,03	723,3 – 1103,5
200"	6,55 – 8,73	258,0 – 343,8			5,18 – 6,75	203,8 – 265,6	8,50 – 13,48	334,8 – 530,7	12,93 – 20,76	508,9 – 817,2	20,44 – 31,16	804,6 – 1226,9
210"	6,88 – 9,17	271,0 – 361,1			5,44 – 7,09	214,1 – 279,0	8,93 – 14,16	351,7 – 557,3	13,58 – 21,80	534,6 – 858,3	21,47 – 32,73	845,2 – 1288,6
240"	7,87 – 10,49	310,0 – 413,0			6,22 – 8,10	245,0 – 319,1	10,22 – 16,19	402,3 – 637,4	15,54 – 24,93	611,7 – 981,6	24,56 – 37,43	967,0 – 1473,8
261"	8,57 – 11,41	337,3 – 449,3			6,77 – 8,82	266,6 – 347,2	11,12 – 17,61	437,8 – 693,4	16,91 – 27,12	665,6 – 1067,9	26,73 – 40,73	1052,3 – 1603,4
270"	8,86 – 11,81	349,0 – 464,9			7,01 – 9,12	275,8 – 359,2	11,51 – 18,22	453,0 – 717,4	17,49 – 28,06	688,7 – 1104,9	27,66 – 42,14	1088,8 – 1659,0
300"	9,86 – 13,12	388,0 – 516,7			7,79 – 10,14	306,7 – 399,3	12,79 – 20,25	503,6 – 797,4	19,45 – 31,20	765,8 – 1228,2	30,75 – 46,84	1210,7 – 1844,2
350"	11,51 – 15,32	453,0 – 603,2			9,09 – 11,84	358,1 – 466,2	14,94 – 23,64	588,1 – 930,8	22,71 – 36,42	894,3 – 1433,7	35,91 – 54,68	1413,7 – 2152,8
400"	13,16 – 17,52	518,0 – 689,6			10,40 – 13,54	409,5 – 533,0	17,08 – 27,03	672,5 – 1064,2	25,98 – 41,64	1022,7 – 1639,2	41,07 – 62,52	1616,8 – 2461,5
450"	14,81 – 19,71	583,0 – 776,1			11,71 – 15,24	460,9 – 599,9	19,22 – 30,42	756,9 – 1197,5	29,24 – 46,86	1151,1 – 1844,7	46,22 – 70,36	1819,8 – 2770,1
500"	16,46 – 21,91	648,0 – 862,6			13,01 – 16,93	512,3 – 666,7	21,37 – 33,80	841,3 – 1330,9	32,50 – 52,08	1279,6 – 2050,2	51,38 – 78,20	2022,9 – 3078,7

För skärmstorlekar mellan 30" och 500" som inte finns med i tabellen ovan använder du följande formler.

Projektionsavstånd för standardlins (m/tum)=H x 1,5 till H x 2,0 avstånd från 0,94m till 21,91m/37" till 862,6"

Projektionsavstånd för NP01FL (m/tum)=H x 0,8 avstånd från 0,68m till 2,63m/26,7" till 103,7"


Projektionsavstånd för NP02ZL (m/tum)=H x 1,2 till H x 1,5 avstånd från 0,7m till 16,9m/29,1" till 666,7"

Projektionsavstånd för NP03ZL (m/tum)=H x 1,9 till H x 3,1 avstånd från 1,63m till 33,8m/64,7" till 1330,9"

Projektionsavstånd för NP04ZL (m/tum)=H x 3,0 till H x 4,8 avstånd från 3,79m till 52m/149,3" till 2050,2"

Projektionsavstånd för NP05ZL (m/tum)=H x 4,7 till H x 7,2 avstånd från 6,0m till 78,2m/236" till 3078,7"

"H"=Bredd

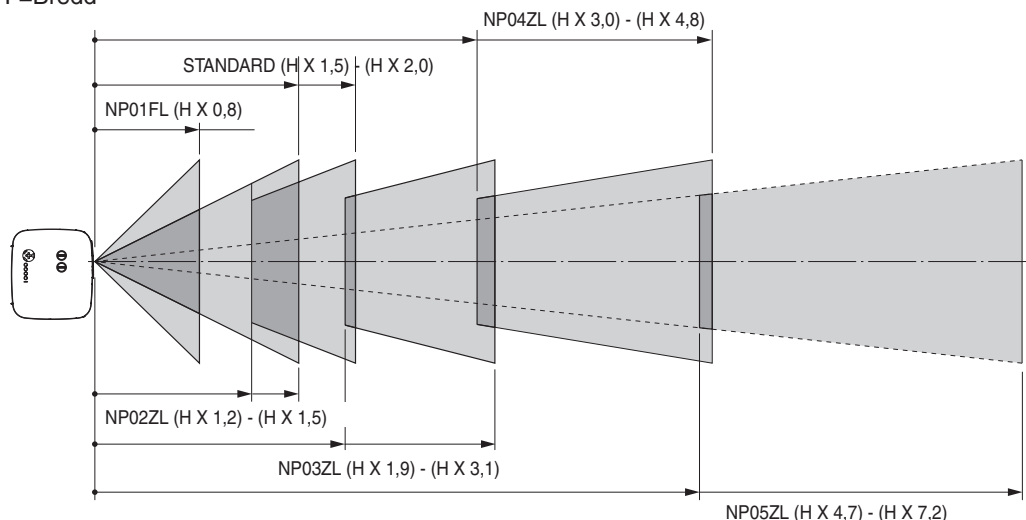

Exempel: Avstånd från en 100" skärm med linsen NP03ZL

I enlighet med diagrammet på sid 143, är "H" lika med 2,2 m/84,8". Därför blir projektionsavstånden för 100 tum från 2,2 m/84,8" x 1,9 till 2,2 m/84,8" x 3,1 = från 4,18 m/164,6" till 6,82 m/268,5".


OBSERVERA: Avstånden kan variera med +/- 5 %.

② Justerbart område för Lens Shift

Diagrammet upptill till höger visar bildpositionens plats i linsen. Linsen kan röras inom det skuggade området enligt bilden med den normala projektiionspositionen som startpunkt.

Projektorn är utrustad med en lens shift-funktion som gör att du kan flytta bilden vertikalt eller horisontellt.

OBSERVERA: Linsbyte är inte möjligt med NP01FL valfria lins. NP01FL bör endast användas för användning i "noll grader".

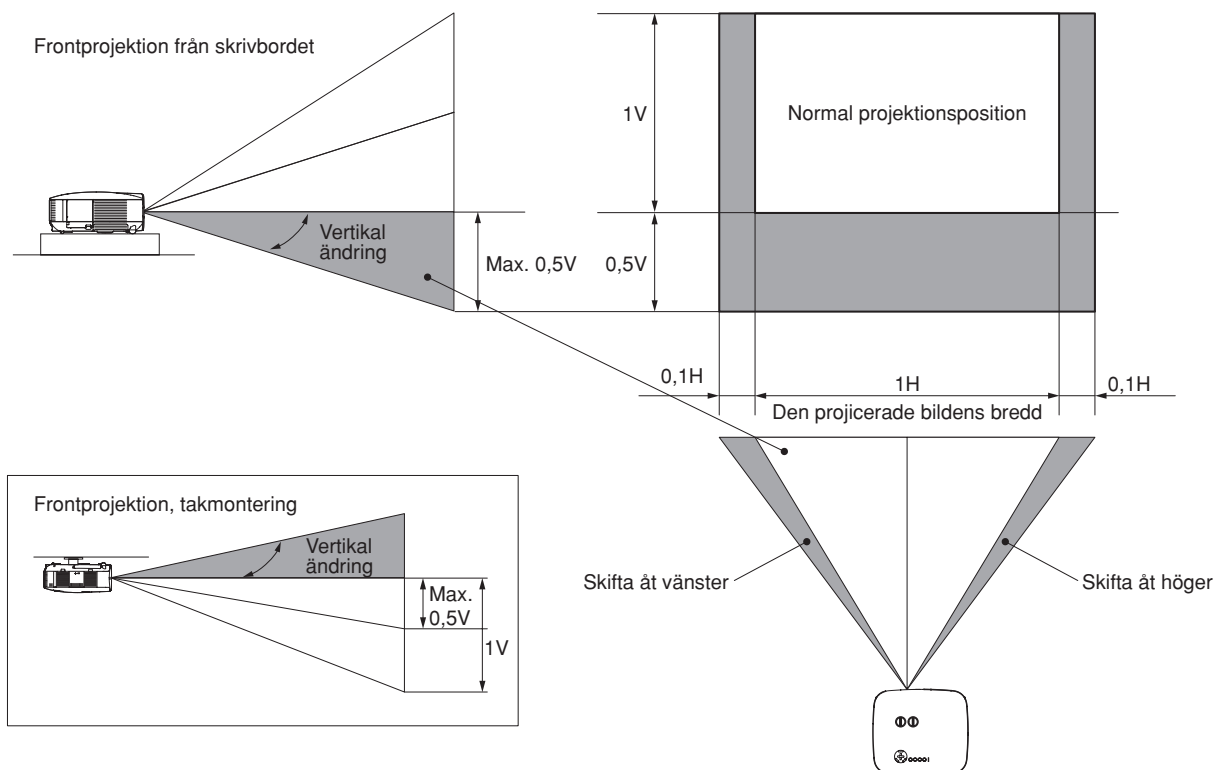

3 Byta till tillvalslins

FÖRSIKTIGT

- Om projektorn och tillvalslinsen ska transporteras ska du först demontera tillvalslinsen. Vid olämplig hantering under transport kan linsen och lens shift-mekanismen skadas.
- Utsätt inte projektorn eller linskomponenterna för stötar eller stor belastning eftersom dessa innehåller precisionsdelar.
- Innan du demonterar eller monterar linsen bör du se till att projektorn är avstängd, vänta tills kylfläktarna stannat och stänga av huvudströmbrytaren.
- Rör inte linsytan vid montering eller demontering av linsen.
- Låt inga fingeravtryck, damm eller olja hamna på linsens yta. Repa aldrig ytan.
- Arbeta på en plan yta med ett mjukt tyg under för att undvika repor.
- När du demonterar och lagrar linsen ska du sätta på linsskyddet på projektorn för att hålla damm och smuts borta.
- Om du äger två NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W-projektorer eller fler och tänker byta standardlinserna ska du beakta följande information.

När du byter ut standardlinsen (mot en tillvalslins) och sedan på nytt monterar denna måste den sitta på samma projektor från vilken den demonterades.

Om du tar av standardlinsen från en NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W-projektor och monterar den på en annan NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W-projektor kan fel uppstå.

Se till att alltid använda standardlinsen på den fabriksinställda projektorn den satt på ursprungligen.



Ta av den befintliga linsen från projektorn.

1. **Tryck ordentligt på LENS RELEASE-knappen så långt det går och vrid linsen moturs.**

Den befintliga linsen kopplas loss.


OBSERVERA: Om det inte går att demontera linsen fast du trycker på LENS RELEASE-knappen kan det hända att linsen är låst med stöldskyddsskruven. I så fall ska du först ta bort stöldskyddsskruven. (→ sida 131)

2. **Dra långsamt ut den befintliga linsen.**

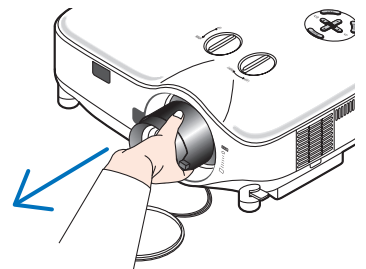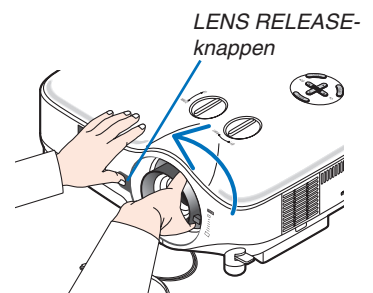


Montera den nya linsen

1. Sätt i linsen med den gula utskjutande delen vänd uppåt.

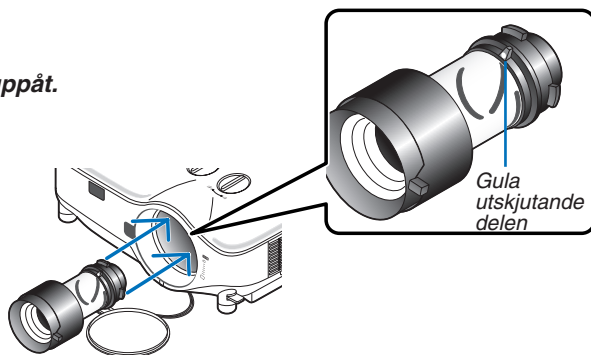


2. Vrid linsen medurs.

Vrid linsen tills du känner att den snäpps på plats.

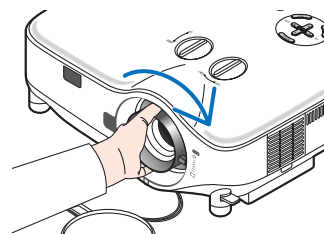

Stöldskyddsskruven är till för att förhindra att någon stjälar linsen

Dra åt den medföljande stöldskyddsskruven längst ned på framsidan.

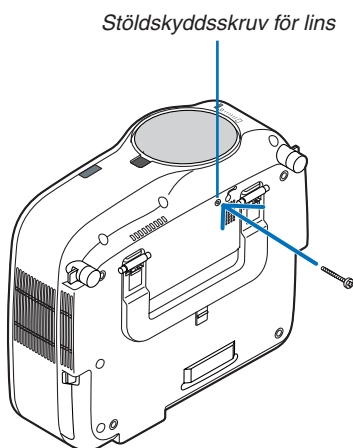

9. Appendix

1 Felsökning

Det här avsnittet beskriver hur du åtgärdar problem som kan uppkomma under installationen och användningen av projektorn.

Indikatormeddelanden

Driftindikator [POWER]

Indikatorläge			Projektorläge	Anmärkning
Av			Huvudströmmen är frånslagen.	–
Blinkar	Grön	0,5 sek På, 0,5 sek Av	Projektorn håller på att sättas igång.	Vänta en stund.
		2,5 sek På, 0,5 sek Av	Tillslagningstimern (frånslagningstid) är aktiverad.	–
		0,5 sek På, 0,5 sek Av	Projektorn håller på att svalna.	Vänta en stund.
	Orange	2,5 sek På, 0,5 sek Av	Programtimern är aktiverad.	–
Lyser konstant	Grön		Projektorn är påslagen.	–
	Orange		Projektorn är i standby-läge.	–

Status Indicator [STATUS]

Indikatorläge			Projektorläge	Anmärkning
Av			Normal	–
Blinkar	Röd	1 cykel (0,5 sek På, 2,5 sek Av)	Lamphusfel	Sätt tillbaka lamphusets täckplatta ordentligt. (→ sid 126)
		2 cykler (0,5 sek På, 0,5 sek Av)	Temperaturfel	Projektorn är överhettad. Flytta projektorn till en svalare plats.
		4 cykler (0,5 sek På, 0,5 sek Av)	Fläktfel	Fläktarna fungerar inte ordentligt.
		6 cykler (0,5 sek På, 0,5 sek Av)	Lampfel	Lampan tänds inte. Vänta en hel minut och sätt sedan på igen.
	Grön		Tänder om lampan	Projektorn tänder lampan.
	Orange	1 cykel (0,5 sek På, 2,5 sek Av)	Nätverksfel	Det går inte att ansluta inbyggt trådbundet LAN och trådlöst LAN till samma nätverk samtidigt. Om du vill använda inbyggt trådbundet LAN och trådlöst LAN samtidigt ansluter du dem till olika nätverk. (→ sid 108, 109)
Lyser konstant	Orange		Kontrollpanelslåset är på.	Du har tryckt på en tangent på kåpan när kontrollpanelslåset är på. (→ sid 100)
	Grön		Projektorn är i standby-läge.	–

Lamp Indicator [LAMP]

Indikatorläge			Projektorläge	Anmärkning
Av			Normal	–
Blinkar	Röd		Lampan har nått slutet av sin livslängd. Meddelandet om att byta lampan visas.	Byt lampan. (→ sid 124)
Lyser konstant	Röd		Lampan har använts längre tid än rekommenderat. Projektorn sätts inte på förrän lampan har bytts.	Byt lampan. (→ sid 124)
	Grön		Lampläget ställs in på Eko-läge.	–

Överhettningsskydd

Om temperaturen inuti projektorn blir för hög, aktiveras ett överhettningsskydd och lampan stängs av automatisk samtidigt som STATUS-indikatorn börjar blinka (2 cykler Av och På.)

Gör följande om detta inträffar:

- Koppla loss nätkabeln när kylfläkten har stannat.
- Flytta projektorn till en kallare plats om rummet den står i är mycket varmt.
- Rengör ventilationsöppningarna om de har dammat igen.
- Vänta i cirka 60 minuter tills projektorn har kylts ner tillräckligt mycket inuti.

Vanliga problem och åtgärder (Se även "Drift/Status/Lamp-indikatorn" på sid 132.)

Problem	Kontrollera följande punkter
Går inte att sätta på	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att nätsladden är ansluten och att strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen är på. (→ sid 22, 23) Kontrollera att lamphusets täckplatta har monterats rätt. (→ sid 126) Kontrollera om projektorn är överhettad. Om ventilationen kring projektorn är otillräcklig eller om rummet där du utför presentationen är särskilt varmt ska du flytta projektorn till en svalare plats. Kontrollera så att du inte använder projektorn i ytterligare 100 timmar efter att lampan har nått sin livslängd. Efter lampbytet nollställer du lamptiden. (→ sid 121) Lampan kanske inte tänds. Vänta en hel minut och slå på strömmen igen. Ställ in [FLÄKTLÄGE] till [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] när projektorn används vid höjder över havet cirka 1600 meter/5500 fot eller högre. Att använda projektorn vid höjder över havet cirka 1600 meter/5500 fot eller högre utan att ställa in [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] kan orsaka överhettning och att projektorn stängs av. Vänta några minuter om detta inträffar och sätt sedan på projektorn. (→ sid 115) När lampan stängs av är projektorns inre temperatur hög. Om strömmen sätts på innan projektorn har svalnat, går fläkten en kort stund innan lampan tänds.
Kommer att stängas av	<ul style="list-style-type: none"> Se till att energisparfunktionen och avstängningstidern är avstängda. (→ sid 92, 115)
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none"> Använd SOURCE-tangenten på projektorkåpan eller VIDEO-, S-VIDEO-, COMPUTER 1-, COMPUTER 2-, COMPUTER 3-, COMPONENT-, VIEWER- eller NETWORK-tangenten på fjärrkontrollen för att välja din källa. (→ sid 25) Se efter att kablarna är rätt anslutna. Använd menyerna för att justera ljusstyrkan och kontrasten. (→ sid 81) Kontrollera om bilden tillfälligt har stängts av. (→ sid 35) Ta bort linsskyddet. Återställ inställnings- och justeringsvärdena till de fabriksinställda nivåerna med hjälp av menyvalet Återställ. (→ sid 121) Ange ditt registrerade nyckelord om Säkerhet-funktionen är aktiverad. (→ sid 45) Var noga med att ansluta projektorn och den bärbara datorn med projektorn i standby-läge och innan strömmen till datorn slås på. I de flesta fall slås inte utsignalen från den bärbara datorn på om datorn inte är ansluten till projektorn innan man sätter på den. * Om skärmen blir blank när du använder fjärrkontrollen kan det bero på datorns skärmläckare eller energisparfunktioner. Se även nästa sida.
Färgtonen eller färgrenheten är ovanlig	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att en lämplig färg valts i [VÄGGFÄRG]. Om så är fallet väljer du ett lämpligt alternativ. (→ sid 91) Justera [FÄRGRENHET] i [JUSTERA]. (→ sid 81)
Bilden är inte fyrkantig	<ul style="list-style-type: none"> Flytta projektorn för att få en bättre vinkel mot duken. (→ sid 26) Använd funktionen 3D Reform för att korrigera den trapetsformade förvrängningen. (→ sid 30)
Bilden är oskarp	<ul style="list-style-type: none"> Justera fokus. (→ sid 28) Flytta projektorn för att få en bättre vinkel mot duken. (→ sid 26) Kontrollera att avståndet mellan projektorn och duken ligger inom linsens justeringsområde. (→ sid 127, 129) Kondensation kan bildas på projektorns lins om projektorn är kall, tas till en varm plats och sedan sätts på. Om det inträffar ska du låta projektorn stå tills kondensationen på linsen försvinner.
Skärmen flimrar.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in [FLÄKTLÄGE] till annat än låget [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] när projektorn används vid höjder över havet lägre än cirka 1600 meter/5500 fot. Att använda projektorn vid höjder över havet lägre än cirka 1600 meter/5500 fot och ställa in [HÖG HÖJD ÖVER HAVET] kan göra så att lampan kyls för mycket, vilket orsakar att bilden flimrar. Skifta från [FLÄKTLÄGE] till [AUTO]. (→ sid 115)
Bilden rullar vertikalt, horisontellt eller bådadera	<ul style="list-style-type: none"> Använd SOURCE-tangenten på projektorkåpan eller VIDEO-, S-VIDEO-, COMPUTER 1-, COMPUTER 2-, COMPUTER 3-, COMPONENT-, VIEWER- eller NETWORK-tangenten på fjärrkontrollen för att välja källa (Video, S-Video, Dator, Komponent, Bildvisare eller NETWORK). (→ sid 25) Justera datorbilden manuellt med alternativet [KLOCKA]/[FAS] i [JUSTERA] → [BILDALTERNATIV]. (→ sid 82)
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> Sätt i nya batterier. (→ sid 10) Se till att den inte finns några hinder mellan dig och projektorn. Se till att du befinner dig högst 22 fot (7 m) från projektorn. (→ sid 10) Kontrollera om någon av fjärrkontrollsensorerna är inaktiverad. Välj [INSTÄLLNING] → [INSTALLATION] → [FJÄRRKONTROLLSENSOR] på menyn. Se sid 114. Om fjärrkontrollkabelns kontakt är ansluten till REMOTE-kontakten fungerar fjärrkontrollen inte trådlöst. Se sid 11.
Statusindikatorn lyser eller blinkar	<ul style="list-style-type: none"> Se tabellen över statuslampmeddelanden ovan. (→ sid 132)
Vertikala streck i RGB-läget	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på AUTO ADJUST-tangenten på projektorkåpan eller AUTO ADJ.-tangenten på fjärrkontrollen. (→ sid 32) Justera datorbilden manuellt med alternativet [KLOCKA]/[FAS] i [JUSTERA] → [BILDALTERNATIV]. (→ sid 82)
USB-musen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att din USB-mus anslutits till projektorn korrekt. (→ sid 37) Det kan hända att projektorn inte stöder vissa märken av USB-mus. Se till att Strömbesparing, avstängningstidern är av.

Kontakta din återförsäljare för närmare information.

Ingen bild, eller bilden visas inte korrekt.

- Tillslagning av projektorn och PC:n.

Var noga med att ansluta projektorn och den bärbara datorn med projektorn i standby-läge och innan strömmen till datorn slås på.

I de flesta fall slås inte utsignalen från den bärbara datorn på om datorn inte är ansluten till projektorn innan man sätter på den.

OBSERVERA: Du kan kontrollera den horisontella frekvensen för den aktuella signalen i projektorns meny [KÄLLA(2)] under Information. Om det står "OkHz", betyder det att ingen signal sänds ut från datorn. Se sidan 118 eller gå vidare till nästa steg.

- Aktivera datorns externa displayfunktion.

När du visar en bild på den bärbara PC:ns skärm behöver detta inte betyda att en signal sänds ut till projektorn. Om du använder en PC-kompatibel laptop, aktiverar/avaktiverar du den externa displayfunktionen genom att trycka på en kombination av funktionstangenter. Vanligtvis slår du på eller av den externa displayfunktionen genom att kombinera "Fn"-tangenter med en av de 12 funktionstangenterna. På t.ex. NEC-laptops använder du Fn + F3, medan du på Dell-laptops använder Fn + F8 för att växla igenom alternativen för extern display.

- Utsändning av icke-standardsignaler från datorn

Om utsignalen från en bärbar PC inte är av standardtyp kan det hända att bilden inte visas korrekt. Om detta skulle hända ska du avaktivera den bärbara PC:ns LCD-skärm medan projektorn är igång. Proceduren för att aktivera/avaktivera den lokala LCD-skärmen är olika för alla typer av bärbara PC, vilket beskrivs i det föregående steget. Se den dokumentation som medföljer din dator för närmare anvisningar.

- Bilden som visas är felaktig när du använder en Macintosh-dator

När du använder en Macintosh-dator tillsammans med projektorn, ställer du DIP-omkopplaren på Mac adaptern (medföljer inte projektorn) i enlighet med den upplösning du använder. Efter att du gjort denna inställning startar du om din Macintosh så att ändringarna aktiveras.

När du vill ställa in andra displaylägen än de som stöds av din Macintosh och projektorn, kan det hända att bilden hoppar eller att ingen bild alls visas när du ändrar DIP-omkopplarinställningen på Mac adaptern. Om detta skulle hända ställer du DIP-omkopplaren på 13" fixed mode och startar sedan om din Macintosh. Efter detta ställer du DIP-omkopplarna i ett visningläge som fungerar och startar sedan om Macintosh-datorn igen.

OBSERVERA: Du behöver en videoadapterkabel som tillverkas av Apple Inc. när du använder en PowerBook som inte har en 15-polig mini D-Sub-kontakt.

- Mirroring med en PowerBook

- * När du använder projektorn med en PowerBook från Macintosh, kan det hända att utsignalen inte är ställd på 1024 × 768 om inte "mirroring"-funktionen är avaktiverad på din PowerBook. Beträffande mirroring, se användarhandboken till din Macintosh-dator.

- Mapper eller ikoner är dolda på Macintosh-skärmen

Det kan hända att mapper och ikoner inte kan ses på skärmen. Om detta skulle hända väljer du [View] -> [Arrange] i Apple-menyn och ordnar ikonerna.

② Specifikationer


Det här avsnittet innehåller teknisk information om prestandan hos din projektor.

Modellnummer	NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W
Optik	
LCD-panel	NP3150/NP2150/NP1150: 0.8" p-Si TFT aktiv matris med Micro Lens Array (Bildförhållande 4:3) NP3151W: 0.74" p-Si TFT aktiv matris med Micro Lens Array (Bildförhållande 16:10)
Upplösning	NP3150/NP2150/NP1150: 1024 x 768 pixel* upp till UXGA med skalningsteknik (upp till 1400 x 1050 @ 60 Hz med DVI-D) NP3151W: 1280 x 800 pixel* upp till UXGA med skalningsteknik (upp till 1400 x 1050 @ 60 Hz med DVI-D)
Standardlins	Manuell zoom och fokus: F1,7 - 2,2 f=24,4 - 32,5 mm
Lampa	NP3150/NP3151W : 330 W AC (264 W i Eko-läge) NP2150/NP1150 : 300 W AC (264 W i Eko-läge)
Ljusflöde	NP3150 : 5000 lumen (ca 80 % i Eco) NP2150 : 4200 lumen (ca 88 % i Eco) NP1150 : 3700 lumen (ca 88 % i Eco) NP3151W : 4000 lumen (ca 80 % i Eco)
Kontrastförhållande (helt vit: helt svart)	NP3150/NP2150/NP1150: 600:1 NP3151W: 500:1
Bildstorlek (Standardlins)	30 tums - 500 tums (0,76 m - 12,7 m) diagonalt
Tillvalslinser	Fast lins: NP01FL (kastavstånd 0,8:1) Zoomlins: NP02ZL (kastavstånd 1,2-1,5:1) NP03ZL (kastavstånd 1,9-3,1:1) NP04ZL (kastavstånd 3,0-4,8:1) NP05ZL (kastavstånd 4,7-7,2:1) Lens Shift: Vertikalt +/- 0,5V, Horisontellt +/- 0,1H
Elektriskt	
Ingångar	1 Analog RGB (15-polig Mini D-Sub), 1 Analog RGB R/Cr, G/Y, B/Cb, H, V (BNC x 5), 1 Digital RGB (24-polig DVI-D), 1 Component Y, Cb/Pb, Cr/Pr (RCA x 3), 1 Komponentvideoingång (15-polig mini D-Sub) som delas med COMPUTER 1-ingången, 1 S-Video (4-polig Mini DIN), 1 Video, 3 Stereo Mini Audio, 2 (L/R) RCA Audio, 1 fjärrkontroll (ministereo)
Utgångar	1 RGB (15-polig Mini D-Sub), 1 Stereo Mini Audio
PC Control	1 PC Control-port (9-polig D-Sub)
USB-Kontakt	1 A Type
LAN-Kontakt	RJ-45
Trådlöst LAN	USB
Videokompatibilitet	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM, DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i (60Hz) 576i, 576p, 1080i (50Hz) DVD: Progressivt (50/60Hz)
Avsökningsfrekvens	Horisontellt: 15 kHz till 108 kHz (RGB: 24 kHz eller mer) Vertikal: 48 Hz to 120 Hz
Videobandbredd	RGB: 165 MHz (Maximal samplingsfrekvens)
Färgåtergivning	16,7 miljoner samtidiga färger, fullfärg
Horisontell upplösning	NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60: 540 TV-linjer SECAM: 300 TV-linjer RGB: 1024 punkter (H) x 768 punkter (V)
Extern styrning	RS232, IR, LAN, USB
Synkkompatibilitet	Separat synk/kompositsynk/grönsynk
Inbyggda högtalare	5 W x 2
Nätspänning	100 - 240 V växelström, 50/60 Hz
Ingångsström	NP3150/NP3151W : 5,9-2,3A NP2150/NP1150 : 5,5-2,2A

Strömförbrukning	NP3150/NP3151W: 490W i lampläget Normal NP2150/NP1150: 460W i lampläget Normal NP3150/NP3151W/NP2150/NP1150: 410W i lampläget Eko/26W i Standby-läge/5W i energispar
------------------	--

* Använda bildpunkter är fler än 99,99 %.

Mekaniskt

Installation	Orientering: desktop/fram, desktop/bak, tak/fram, tak/bak
Mått	15,7" (B) × 5,9" (H) × 14,1" (D) 399 mm (B) × 150,5 mm (H) × 358 mm (D) (exkl. utskjutande delar)
Nettovikt	16,1 lbs / 7,3 kg
Användningsförhållanden	
Arbetstemperatur:	41° till 104°F / 5° till 40°C, (Eco-läget väljs automatiskt vid 35° till 40°C), 20% till 80% fuktighet (kondensfritt)
Storage Temperatures:	14° till 122°F (-10° till 50°C), 20% till 80% fuktighet (kondensfritt)
Godkännanden	Godkänd av UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Uppfyller Kanadas DOC Class B-bestämmelser Uppfyller FCC Class B-bestämmelser Uppfyller AS/NZS CISPR.22 Class B-bestämmelser Uppfyller EMC-direktivet (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Uppfyller Lågspänningsdirektivet (EN60950-1, TÜV GS-godkänd)
	

För ytterligare information kan du besöka:

USA: <http://www.necdisplay.com/>

Europa: <http://www.nec-display-solutions.com/>

Övriga världen: <http://www.nec-pj.com/>

För närmare anvisningar om våra tillvalstillbehör, besök vår webbplats eller se vår broschyr.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

USB trådlöst LAN

För USA, Kanada och Mexico

Produktnamn	NP01LM3
Driftsspänning	5V (strömförsörjning från projektorn)
MAX amps	Tx: 472 mA(Max) Rx: 300 mA(Max)
Trådlös standard	IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g
Moduleringsmetod	CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM
Lysdiodsskärm (blå)	Vid kommunikation: blinkar Standby: blinkar långsamt Inte igång: lampa av
<hr/>	
IEEE802.11a	
Central frekvensskala / Driftskanaler	5150 till 5350, 5725 till 5850 MHz 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 Kanaler
Överföringsmetod	OFDM-metod (Orthogonal Frequency Division Multiplexingmethod)
Datafrekvenser	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
<hr/>	
IEEE802.11b	
Central frekvensskala / Driftskanaler	2412 till 2462 MHz 1 till 11 Kanaler
Överföringsmetod	DS-SS-metod (direct dispersion spectrum dispersionmethod)
Datafrekvenser	11/5.5/2/1 (Mbps)

IEEE802.11g

Central frekvensskala / Driftskanaler	2412 till 2462 MHz 1 till 11 Kanaler
Överföringsmetod	OFDM-metod (Orthogonal Frequency Division Multiplexingmethod)
Datafrekvenser	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
Gränssnitt	USB 2.0 (ansluten till USB-trådlös LAN-port på projektorn)
Mått	Bredd:28 mm Höjd: 11 mm Längd:77 mm
Vikt	19 g
Miljöfaktorer	Omgivningstemperaturer: 5° till 40°C, 20 % till 80 % luftfuktighet (icke kondenserande) Förvaringstemperaturer: -10° till 50°C, 20 % till 80 % luftfuktighet (icke kondenserande)

För andra länder förutom USA, Kanada och Mexico

Produktnamn	NP01LM2
Driftsspänning	5V (strömförsörjning från projektorn)
MAX amps	Senden: 472 mA (max.) Empfang: 300 mA (max.)
Trådlös standard	IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g
Moduleringsmetod	CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM
Lysdiodsskärm (blå)	Vid kommunikation: blinkar Standby: blinkar långsamt Inte igång: lampa av

IEEE802.11a

Central frekvensskala / Driftskanaler	5150 till 5250, 5250 till 5350, 5470 till 5725 MHz 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Kanaler
Överföringsmetod	OFDM-metod (Orthogonal Frequency Division Multiplexingmethod)
Datafrekvenser	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)

IEEE802.11b

Central frekvensskala / Driftskanaler	2412 till 2472 MHz 1 till 13 Kanaler
Överföringsmetod	DS-SS-metod (direct dispersion spectrum dispersionmethod)
Datafrekvenser	11/5.5/2/1 (Mbps)


IEEE802.11g

Central frekvensskala / Driftskanaler	2412 till 2472 MHz 1 till 13 Kanaler
Överföringsmetod	Método OFDM-metod (Orthogonal Frequency Division Multiplexingmethod)
Datafrekvenser	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
Gränssnitt	USB 2.0 (ansluten till USB-trådlös LAN-port på projektorn)
Mått	Bredd:28 mm Höjd: 11 mm Längd:77 mm
Vikt	19 g
Miljöfaktorer	Omgivningstemperaturer: 5° till 40°C, 20 % till 80 % luftfuktighet (icke kondenserande) Förvaringstemperaturer: -10° till 50°C, 20 % till 80 % luftfuktighet (icke kondenserande)

Användning av USB trådlöst LAN lyder under föreskrifterna i de länder som nämns nedan och användning kan vara förbjuden utanför det land där den köptes. Om du behöver använda projektorn utanför det land där du köpte den, måste du ta bort USB trådlös LAN-enhet från projektorn före export.


Produktnamn	Länder och områden
NP01LM2	Belgien / Bulgarien / Cypern / Danmark / Estland / Finland / Frankrike / Grekland / Irland / Island / Italien / Lettland / Liechtenstein / Litauen / Luxemburg / Malta / Nederländerna / Norge / Österrike / Polen / Portugal / Rumänien / Schweiz / Slovakien / Slovenien / Spanien / Storbritannien / Sverige / Tjeckien / Tyskland / Ungern
NP01LM3	Canada / Mexico / USA

- Certificate marks and codes of the NP01LM Series (English)
- Zertifizierungen und Codes der NP01LM-Serien (German)
- Certifications et codes des séries NP01LM (French)
- Marchi certificati e codici della Serie NP01LM (Italian)
- Marcas y códigos certificados de la serie NP01LM (Spanish)
- Marcas e códigos certificados da Série NP01LM (Portuguese)
- Certifierade märken och koder för NP01LM serie (Swedish)
- Обозначения сертификатов и коды серии NP01LM (Russian)
- NP01LM 시리즈의 인증서 표시 및 코드 (Korean)

NP01LM2	
NP01LM3	Mexico CFT ID: RCPNENP07-1083

Finnish	NEC Display Solutions, Ltd. vakuuttaa täten että USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Portuguese	NEC Display Solutions, Ltd. declara que este USB Wireless Unit (Model: NP01LM) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Dutch	Hierbij verklaart NEC Display Solutions, Ltd. dat het toestel USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart NEC Display Solutions, Ltd. dat deze USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Danish	Undertegnede NEC Display Solutions, Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ NEC Display Solutions, Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

3 Kåpans mått

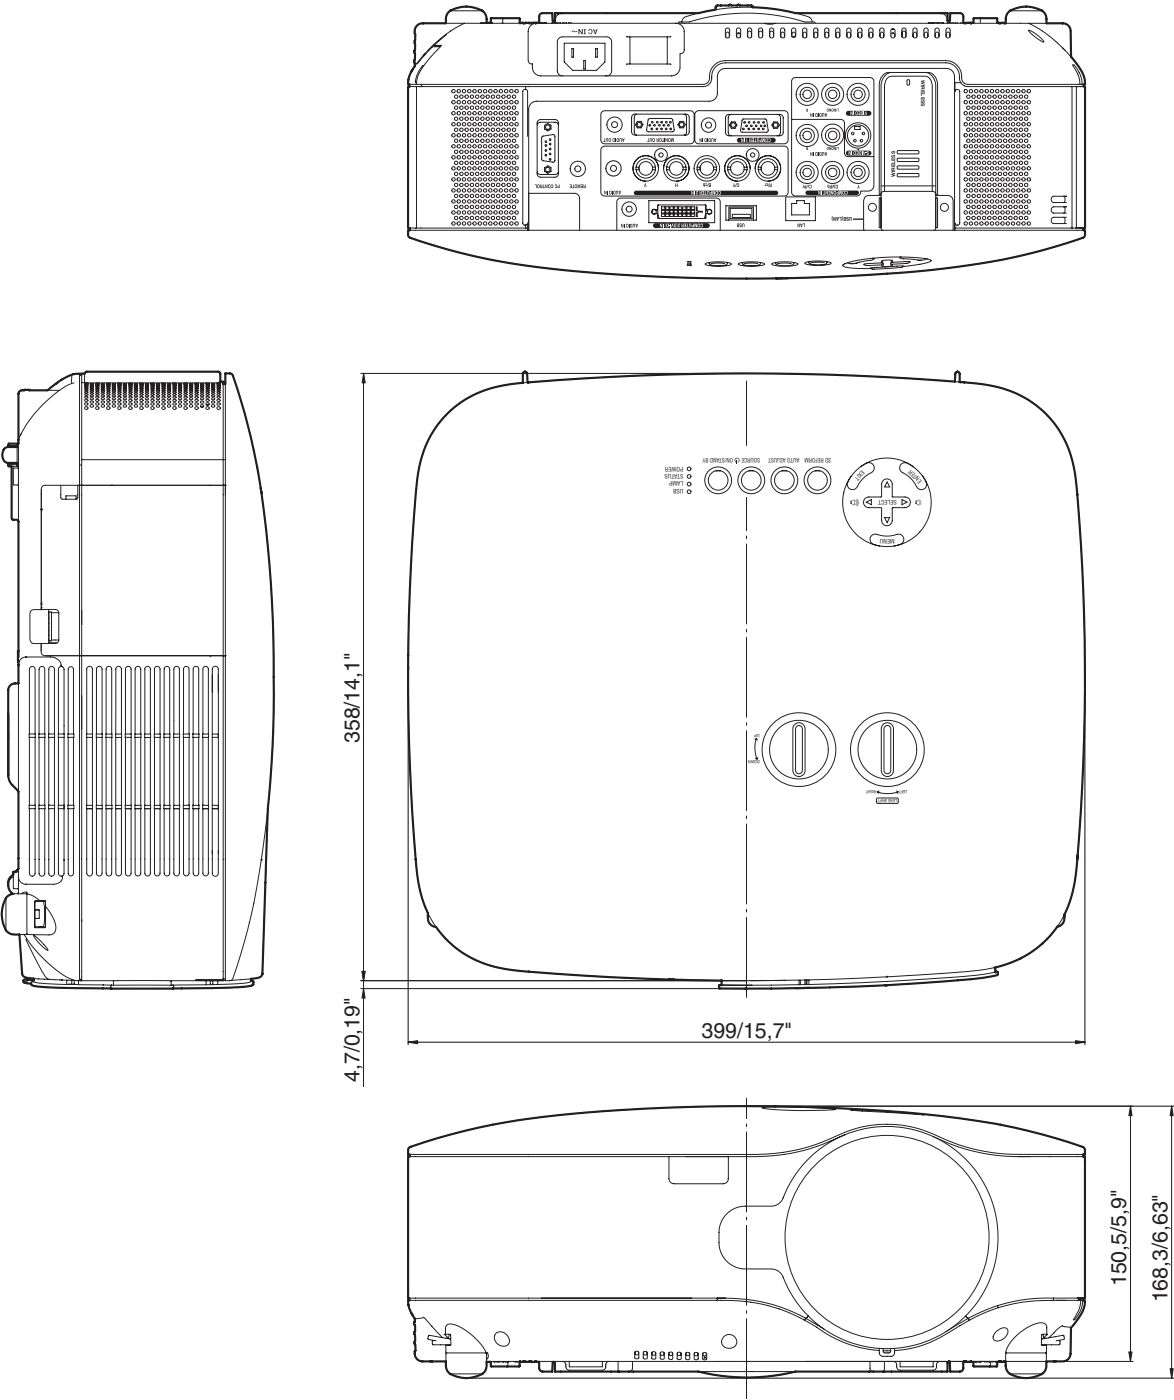


Enhet: mm/tum

4 Skärmstorlek och projektionsavstånd

Detta avsnitt kan du konsultera vid bedömning av avståndet till skärmen och skärmstorleken.

[NP3150/NP2150/NP1150]

Möjliga projektionsavstånd är 1,0 m/41,2 tum för 30" skärmar till 18 m/718 tum för 500" skärmar, enligt diagrammet.

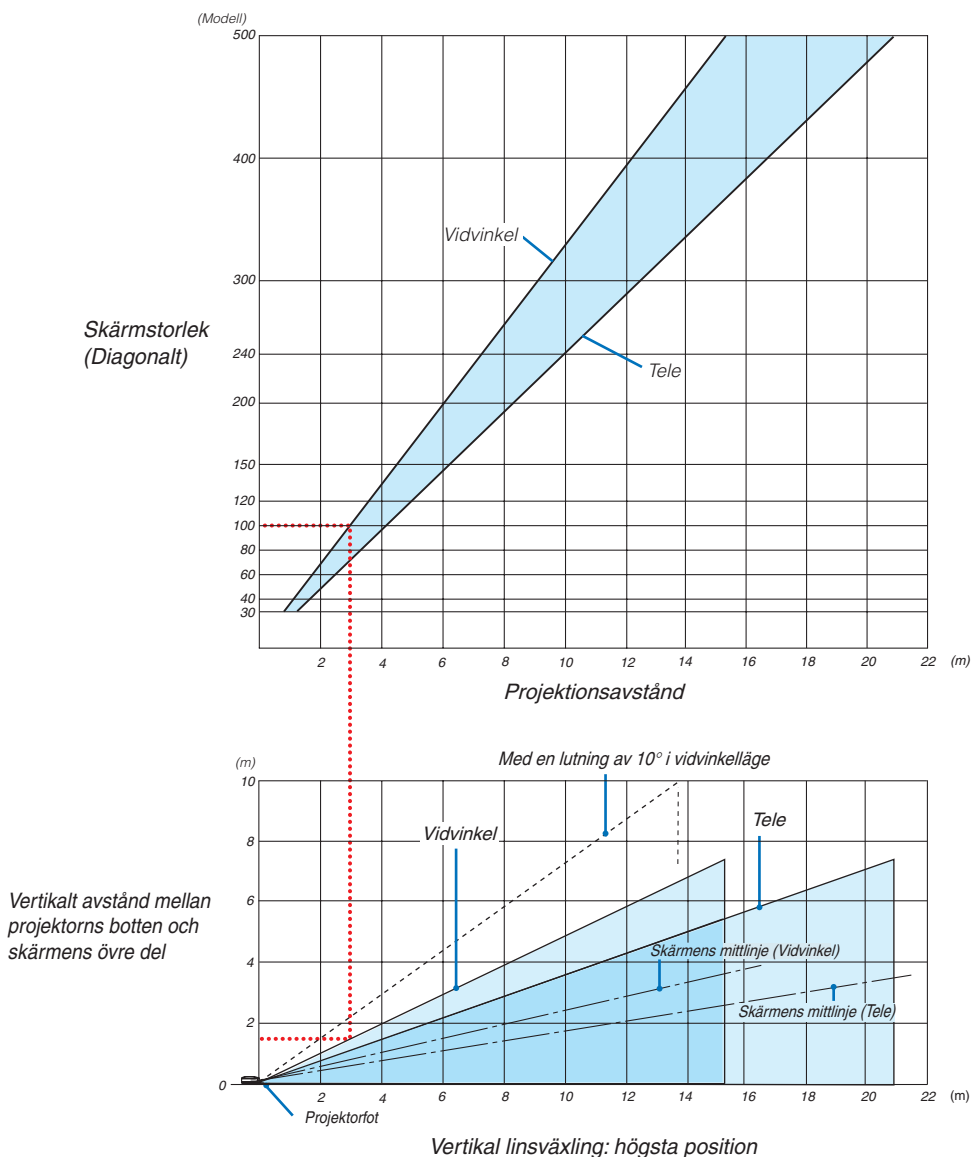

Använda diagrammet

Exempel med en 100" skärm:


Projektionsavståndet är ungefär 3,1 m (122") enligt det övre diagrammet.

Det nedre diagrammet visar att det vertikala avståndet mellan projektorns botten och skärmens överkant är ungefär 1,5 m (59"). Projektionsvinkeln kan justeras upp till 10°. (Det nedre diagrammet visar att projektorn är placerad i horisontellt läge)

[NP3151W]

Detta avsnitt kan du konsultera vid bedömning av avståndet till skärmen och skärmstorleken.

Möjliga projektionsavstånd är 1,1 m/43,5 tum för 30" skärmar till 19 m/756 tum för 500" skärmar, enligt diagrammet.

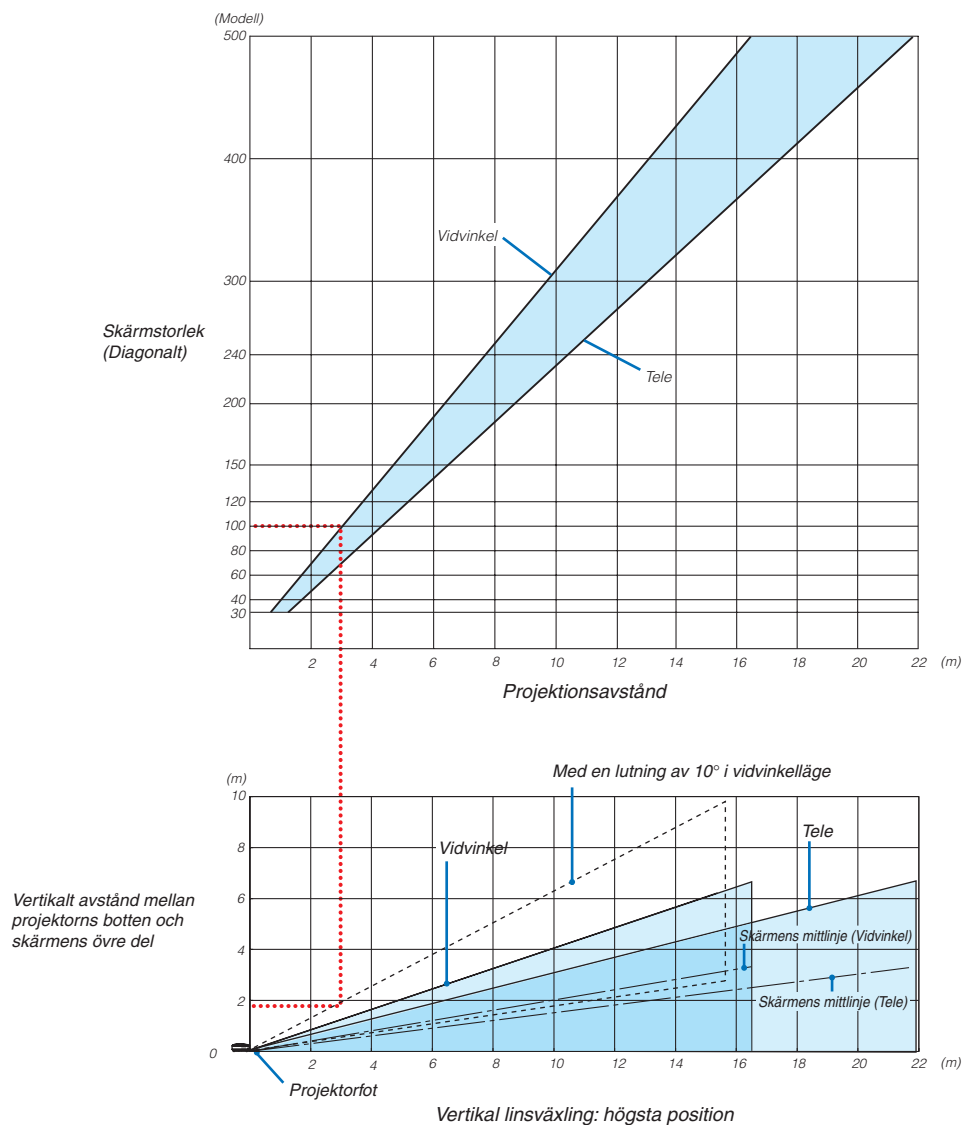
**Använda diagrammet**

Exempel med en 100" skärm:

Projiceringsavståndet är ungefär 3,3 m i enlighet med det övre diagrammet.

Det nedre diagrammet visar att det vertikala avståndet mellan projektorns botten och skärmens överkant är ungefär 1,4 m (55"). Projektionsvinkeln kan justeras upp till 10°. (Det nedre diagrammet visar att projektorn är placerad i horisontellt läge)

Lista med skärmstorlekar

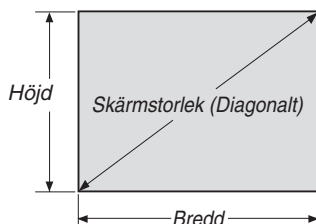[NP3150/NP2150/NP1150]

Lista med skärmstorlekar

Skärmstorlek	Bredd (H)		Höjd (V)	
	m	tum	m	tum
30"	0,6	24,0	0,46	18,0
40"	0,8	31,5	0,6	23,6
60"	1,2	47,2	0,9	35,4
80"	1,6	63,0	1,2	47,2
100"	2,0	78,7	1,5	59,1
120"	2,4	94,5	1,8	70,9
150"	3,0	118,1	2,3	90,6
200"	4,1	161,4	3,0	118,1
250"	5,1	200,8	3,8	149,6
300"	6,1	240,2	4,6	181,1
400"	8,1	318,9	6,1	240,2
500"	10,2	401,6	7,6	299,2

Formler: Bredd H (m)=Skärmstorlek x 4/5 x 0,0254

Höjd V (m)=Skärmstorlek x 3/5 x 0,0254

Bredd H (tum)=Skärmstorlek x 4/5

Höjd V (tum)=Skärmstorlek x 3/5


Skärmstorlek och projektionsavstånd för skrivbordsinstallation när standardlinsen används

Följande ritning visar ett exempel vid skrivbordsinstallation.


Horisontell projektnsposition: Linsen centreras från vänster till höger

Vertikal projektnsposition: Se tabellen nedan.

Skärmstorlek (diagonalt)	STANDARD			
	Projektionsavstånd (L)		(H1)	
	(m)	(tum)		
	Vidvinkel - Tele	Vidvinkel - Tele	(cm)	(tum)
30"	0,89 - 1,20	35,1 - 47,3	0 - 23	0 - 9,0
40"	1,20 - 1,62	47,4 - 63,8	0 - 30	0 - 12,0
60"	1,83 - 2,45	72,2 - 96,6	0 - 46	0 - 18,0
67"	2,05 - 2,75	80,8 - 108,2	0 - 51	0 - 20,1
72"	2,21 - 2,96	87,0 - 116,4	0 - 55	0 - 21,6
80"	2,46 - 3,29	96,9 - 129,5	0 - 61	0 - 24,0
84"	2,59 - 3,46	101,8 - 136,1	0 - 64	0 - 25,2
90"	2,78 - 3,71	109,3 - 146,0	0 - 69	0 - 27,0
100"	3,09 - 4,13	121,6 - 162,4	0 - 76	0 - 30,0
120"	3,72 - 4,96	146,3 - 195,3	0 - 91	0 - 36,0
150"	4,66 - 6,21	183,4 - 244,6	0 - 114	0 - 45,0
180"	5,60 - 7,47	220,5 - 294,0	0 - 137	0 - 54,0
200"	6,23 - 8,30	245,3 - 326,9	0 - 152	0 - 60,0
210"	6,54 - 8,72	257,6 - 343,3	0 - 160	0 - 63,0
240"	7,49 - 9,97	294,7 - 392,6	0 - 183	0 - 72,0
250"	7,80 - 10,39	307,1 - 409,1	0 - 191	0 - 75,0
270"	8,43 - 11,23	331,8 - 442,0	0 - 206	0 - 81,0
300"	9,37 - 12,48	368,9 - 491,3	0 - 229	0 - 90,0
400"	12,51 - 16,66	492,5 - 655,8	0 - 305	0 - 120,0
500"	15,65 - 20,83	616,2 - 820,2	0 - 381	0 - 150,0

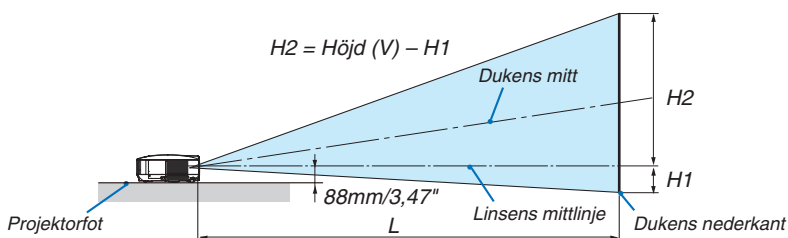**OBSERVERA:** Avstånden kan variera med +/-5%.

Lista med skärmstorlekar

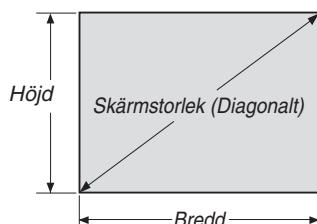[NP3151W]

Lista med skärmstorlekar

Skärmstorlek	Bredd (H)		Höjd (V)	
	m	tum	m	tum
30"	0,6	25,4	0,4	15,9
40"	0,7	33,9	0,5	21,2
60"	1,3	50,9	0,8	31,8
80"	1,7	67,8	1,1	42,4
100"	2,2	84,8	1,3	53,0
120"	2,6	101,8	1,6	63,6
150"	3,2	127,2	2,0	79,5
200"	4,3	169,6	2,7	106,0
250"	5,4	212,0	3,4	132,5
300"	6,5	254,4	4,0	159,0
400"	8,6	339,2	5,4	212,0
500"	10,8	424,0	6,7	265,0

Formler: Bredd H (m)=Skärmstorlek x 4/5 x 0,0254

Höjd V (m)=Skärmstorlek x 3/5 x 0,0254

Bredd H (tum)=Skärmstorlek x 4/5

Höjd V (tum)=Skärmstorlek x 3/5


Skärmstorlek och projektionsavstånd för skrivbordsinstallation när standardlinsen används

Följande ritning visar ett exempel vid skrivbordsinstallation.

Horisontell projektionsposition: Linsen centreras från vänster till höger

Vertikal projektionsposition: Se tabellen nedan.


Skärmstorlek (diagonalt)	STANDARD			
	Projektionsavstånd (L)		(H1)	
	(m)	(tum)		
	Vidvinkel - Tele	Vidvinkel - Tele	(cm)	(tum)
30"	0,94 - 1,27	37,0 - 49,8	0 - 20,2	0 - 7,9
40"	1,27 - 1,71	50,0 - 67,1	0 - 26,9	0 - 10,6
60"	1,93 - 2,58	76,0 - 101,7	0 - 40,4	0 - 15,9
67"	2,16 - 2,89	85,1 - 113,8	0 - 45,1	0 - 17,8
72"	2,33 - 3,11	91,6 - 122,5	0 - 48,5	0 - 19,1
80"	2,59 - 3,46	102,0 - 136,3	0 - 53,8	0 - 21,2
84"	2,72 - 3,64	107,2 - 143,2	0 - 56,5	0 - 22,3
90"	2,92 - 3,90	115,0 - 153,6	0 - 60,6	0 - 23,8
100"	3,25 - 4,34	128,0 - 170,9	0 - 67,3	0 - 26,5
120"	3,91 - 5,22	154,0 - 205,5	0 - 80,8	0 - 31,8
150"	4,90 - 6,54	193,0 - 257,4	0 - 101,0	0 - 39,7
180"	5,89 - 7,85	232,0 - 309,2	0 - 121,2	0 - 47,7
200"	6,55 - 8,73	258,0 - 343,8	0 - 134,6	0 - 53,0
210"	6,88 - 9,17	271,0 - 361,1	0 - 141,4	0 - 55,6
240"	7,87 - 10,49	310,0 - 413,0	0 - 161,5	0 - 63,6
250"	8,20 - 10,93	323,0 - 430,3	0 - 168,3	0 - 66,2
270"	8,87 - 11,81	349,0 - 464,9	0 - 181,7	0 - 71,5
300"	9,86 - 13,12	388,0 - 516,7	0 - 201,9	0 - 79,5
400"	13,16 - 17,52	518,0 - 689,6	0 - 269,2	0 - 106,0
500"	16,46 - 21,91	648,0 - 862,6	0 - 336,5	0 - 132,5

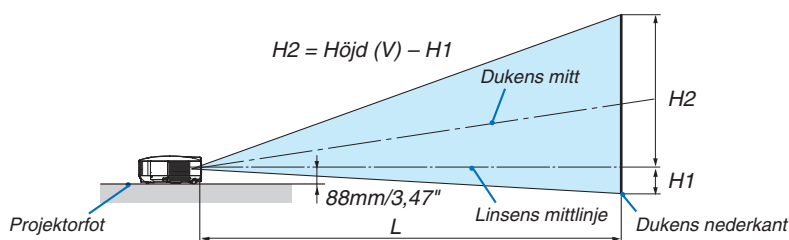

OBSERVERA: Avstånden kan variera med +/-5%.

⑤ Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten (COMPUTER 1-ingång)

15-polig Mini D-Sub-kontakt



Signalnivå
 Videosignal: 0,7 Vp-p (analog)
 Synksignal: TTL-nivå

Stiftnr.	RGB-signal (analog)	YCbCr-signal
1	Röd	Cr
2	Grön eller synk på grön	Y
3	Blå	Cb
4	Jord	
5	Jord	
6	Röd jord	Cr jord
7	Grön jord	Y jord
8	Blå jord	Cb jord
9	Ansluts ej	
10	Synksignaljord	
11	Ingen anslutning	
12	Dubbelriktad DATA (SDA)	
13	Horisontell synk eller kompositsynk	
14	Vertikalsynk	
15	Dataklocka	

6 Förteckning över kompatibla insignaler

Signal	Upplösning (Punkter)	H. frekvens (kHz)	Uppdateringsfrekvens (Hz)
NTSC	–	15,73	60,00
PAL	–	15,63	50,00
PAL60	–	15,73	60,00
SECAM	–	15,63	50,00
D VESA	640 × 480	31,47	59,94
D IBM	640 × 480	31,48	59,95
D MAC	640 × 480	35,00	66,67
D VESA	640 × 480	37,86	72,81
D VESA	640 × 480	37,50	75,00
D IBM	640 × 480	39,38	75,00
D VESA	640 × 480	43,27	85,01
D VESA	800 × 600	35,16	56,25
D VESA	800 × 600	37,88	60,32
D VESA	800 × 600	48,08	72,19
D VESA	800 × 600	46,88	75,00
D VESA	800 × 600	53,67	85,06
D MAC	832 × 624	49,72	74,55
D VESA	1024 × 768	48,36	60,00
D VESA	1024 × 768	56,48	70,07
D MAC	1024 × 768	60,24	74,93
D VESA	1024 × 768	60,02	75,03
D VESA	1024 × 768	68,68	85,00
D VESA	1152 × 864	67,50	75,00
D SUN	1152 × 900	61,80	65,95
D VESA	1280 × 800	49,70	59,81
D VESA	1280 × 800	62,80	74,93
D VESA	1280 × 800	71,55	84,88
D VESA	1280 × 960	60,00	60,00
D VESA	1280 × 1024	63,98	60,02
MAC	1280 × 1024	69,87	65,18
D SXGA+	1400 × 1050	–	60,00
VESA	1600 × 1200	75,00	60,00
VESA	1600 × 1200	81,25	65,00
VESA	1600 × 1200	87,50	70,00
VESA	1600 × 1200	93,75	75,00
D HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	33,75	60,00 radsprång
D HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	28,13	50,00 radsprång
D HDTV (720p)(750p)	1280 × 720	45,00	60,00 progressivt
D HDTV (720p)	1280 × 720	37,50	50,00 progressivt
D SDTV(576p)(625p)	–	31,25	50,00 progressivt
D SDTV (480p)(525p)	–	31,47	59,94 progressivt
DVD YCbCr	–	15,73	59,94 radsprång
DVD YCbCr	–	15,63	50,00 radsprång

D: Bilder som markerats med "D" ovan stöds av digitala signaler.

OBSERVERA:

- En bild med högre eller lägre upplösning än projektorns äkta upplösning (NP3150/NP2150/NP1150: 1024 x 768, NP3151W: 1280 x 800) visas med skalad teknik.
- Det kan hända att vissa kompositsynsignaler inte visas rätt.
Det kan hända att andra signaler än de som anges i ovanstående tabell inte visas rätt. Ändra i så fall uppdateringsfrekvensen eller upplösningen i din dator. Se din dators hjälpaavsnitt för bildskärmsegenskaper för information.

7 PC-styrkoder och kabelanslutning

PC-styrkoder

Funktion	Koddata											
POWER ON	02H	00H	00H	00H	00H	02H						
POWER OFF	02H	01H	00H	00H	00H	03H						
INPUT SELECT COMPUTER 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H				
INPUT SELECT COMPUTER 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H	0AH				
INPUT SELECT COMPUTER 3	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H				
INPUT SELECT VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH				
INPUT SELECT S-VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	0BH	13H				
INPUT SELECT VIEWER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H				
PICTURE MUTE ON	02H	10H	00H	00H	00H	12H						
PICTURE MUTE OFF	02H	11H	00H	00H	00H	13H						
SOUND MUTE ON	02H	12H	00H	00H	00H	14H						
SOUND MUTE OFF	02H	13H	00H	00H	00H	15H						
ON SCREEN MUTE ON	02H	14H	00H	00H	00H	16H						
ON SCREEN MUTE OFF	02H	15H	00H	00H	00H	17H						
ASPECT RATIO (4:3 Screen)												
4:3	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	30H	
LETTERBOX	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	31H	
WIDESCREEN	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	32H	
ZOOM	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	03H	00H	33H	
ASPECT RATIO (16:9 Screen)												
4:3 WINDOW	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	30H	
LETTERBOX	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	31H	
WIDESCREEN	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	32H	
4:3 FILL	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	04H	00H	34H	
AUTO ADJUST	02H	0FH	00H	00H	02H	05H	00H	18H				


OBSERVERA: Vid behov kan du kontakta din återförsäljare för en komplett förteckning över PC-styrkoder.

Kabelanslutning

Kommunikationsprotokoll

Datahastighet	38400 bps
Datalängd	8 bitar
Paritet	Ingen paritet
Stoppbit	En bit
X on/off	Nej
KommunikationsprocedurFull duplex

OBSERVERA: En lägre överföringshastighet kan rekommenderas vid användning av en lång kabel, beroende på utrustningen.

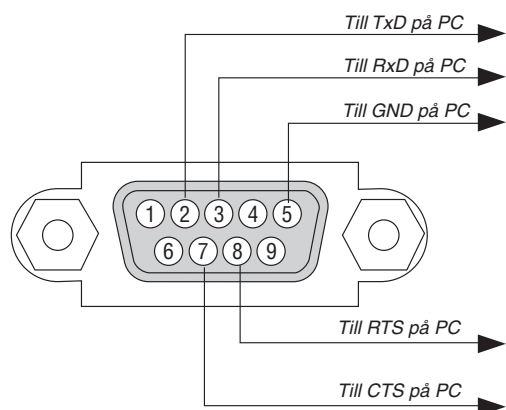PC-kontrollkontakt (9-polig D-Sub)

OBSERVERA 1: Stift 1, 4, 6 och 9 används ej.

OBSERVERA 2: Bygla RTS (Request to Send) och CTS (Clear to Send) i kabelns båda ändar för att förenkla kabelanslutningen.

OBSERVERA 3: Om du använder långa kablar är det rekommenderat att ställa in kommunikationshastigheten 9600 bps.

8 Ta bort och ansluta USB trådlöst LAN-enhet


Sätt i tillvalet USB trådlöst LAN i porten för USB trådlöst LAN på projektorns baksida.

Viktigt


- USB trådlöst LAN-enhet består av två moduler: en trådlös LAN-modul (USB) och en joint modul.
- Sätt inte i någon annan USB-enhet i porten för USB trådlöst LAN.
- Sätt inte i USB trådlöst LAN i USB-porten (Typ A).
- USB trådlöst LAN måste sättas i porten för USB trådlöst LAN i rätt riktning. Den går inte att sätta in på fel sätt. Om USB trådlöst LAN-enhet sätts in på fel sätt kan USB-porten gå sönder.
- Innan du vidrör den USB trådlösa LAN-enheten, rör du vid ett metalliskt föremål (t.ex. ett dörrhandtag eller en fönsterbleck av aluminium) för att få bort statisk elektricitet från din kropp.
- Sätt alltid i eller ta bort USB trådlöst LAN när huvudströmmen är avstängd. Om du inte gör det kan projektorn sluta fungera eller skada USB trådlöst LAN. Om projektorn inte fungerar på rätt sätt stänger du av projektorn, väntar en halv minut och sätter på den igen.
- Den blå lysdioden på den trådlösa LAN-enheten blinkar för att visa att denna enhet fungerar.
- Om den trådlösa LAN-enheten är ansluten felaktigt lyser inte den blå lysdioden.

Så här ansluter du tillvalet USB trådlöst LAN till porten för USB trådlöst LAN.


1. Tryck på **POWER ON/STAND BY**-tangentsen och ställ projektorn i **Stand-by-läge**, tryck sedan på **“O (av)”**-sidan av huvudströmbrytaren på projektorn.

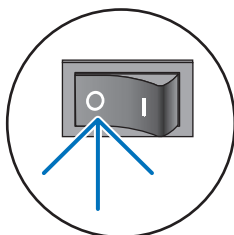


2. Lossa och ta bort två skruvar.

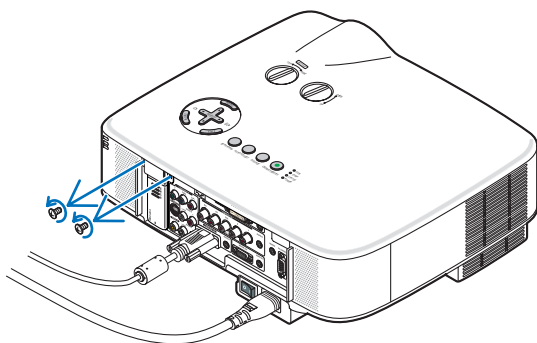


3. Ta försiktigt bort dummy-skyddet eller det för tillfället anslutna USB trådlöst LAN.

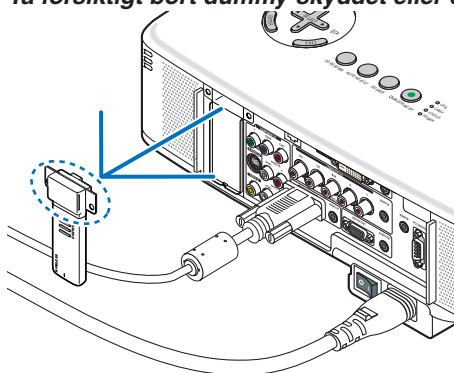

4. Ta försiktigt bort dummy-skyddet eller den trådlösa LAN-modulen från joint-modulen.




5. Sätt försiktigt in den trådlösa LAN-modulen i joint-modulen.




6. Sätt försiktigt in den USB trådlösa LAN-enheten i USB-porten på projektorns baksida.

OBSERVERA: När du satt i den, se till att USB trådlöst LAN sitter fast mot höljet.

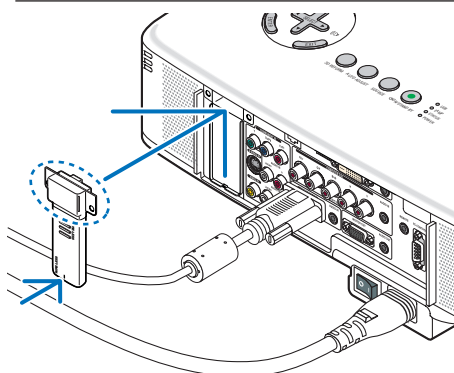

7. Dra åt de två skruvarna.

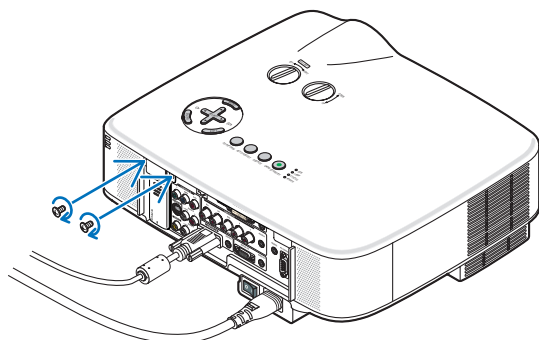

9 Kontrollista vid felsökning

Innan du kontaktar din återförsäljare eller servicepersonal, ska du titta efter i följande lista för att försäkra dig om att reparationen verkligen är nödvändig. Se även avsnittet "Felsökning" i din bruksanvisning. Den här kontrollistan kommer att hjälpa oss lösa ditt problem på ett mer effektivt sätt.

* Skriv ut följande sidor.

Frekvens ☐ alltid ☐ ibland (Hur ofta? _____) ☐ övrigt (_____)

Ström

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ingen ström (POWER-indikatorn lyser inte grön). Se även "Status-indikatorn (STATUS)". <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nätkontakten är inte helt införd i vägguttaget. <input type="checkbox"/> Huvudströmbrytaren har tryckts till ON-läge. <input type="checkbox"/> Lamphusets täckplatta är korrekt monterad. <input type="checkbox"/> Lamptimmätaren (lampbrukstid) nollställdes efter lampbytet. <input type="checkbox"/> Ingen ström, även efter att du hållit POWER-tangenten intryckt i minst 2 sekunder. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Avstängning under pågående drift. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nätkontakten är helt införd i vägguttaget. <input type="checkbox"/> Lamphusets täckplatta är korrekt moterad. <input type="checkbox"/> Strömbesparingen är avstängd (endast modeller med strömbesparingsfunktion). <input type="checkbox"/> Insomningstimern är avstängd (endast modeller med insomningstimer). |
|---|---|

Ljud och bild

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ingen bild från din PC eller videoutrustning till projektorn. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fortfarande ingen bild efter att du anslutit projektorn till PC:n först, och sedan satt på PC:n. <input type="checkbox"/> Aktivera utsignalen från din bärbara PC till projektorn. <ul style="list-style-type: none"> • <i>En kombination av funktionstangenter aktiverar/avaktiverar externdisplayen. Vanligtvis sätter du på eller stänger av externdisplayen med en kombination av "Fn" och en av de 12 funktionstangenterna.</i> <input type="checkbox"/> Ingen bild (blå bakgrund, logotyp, ingen skärmbild). <input type="checkbox"/> Fortfarande ingen bild, trots att du trycker på AUTO ADJUST-tangenten. <input type="checkbox"/> Fortfarande ingen bild, trots att du aktiverar [ÅTERSTÄLL] i projektormenyn. <input type="checkbox"/> Signalkabelns kontakt är helt införd i ingångskontakten <input type="checkbox"/> Ett meddelande visas på skärmen.
(_____) <input type="checkbox"/> Källan som anslutits till projektorn är aktiverad och tillgänglig. <input type="checkbox"/> Fortfarande ingen bild, även när du justerar ljusstyrkan och/eller kontrasten. <input type="checkbox"/> Ingångskällans upplösning och frekvens stöds av projektorn. <input type="checkbox"/> Bilden är för mörk. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bilden oförändrad, trots att du justerat ljusstyrka och/eller kontrast. <input type="checkbox"/> Bilden är förvringad. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bilden är trapetsformad (ingen förändring, trots att du utfört [KEYSTONE]- eller [3D REFORM]-justering). | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Delar av bilden har förlorats. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du trycker på AUTO ADJUST-tangenten. <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du aktiverar [ÅTERSTÄLL] i projektormenyn. <input type="checkbox"/> Bilden glider i höjd- eller sidled. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Positionen i höjd- och sidled är korrekt justerad för datorsignalen. <input type="checkbox"/> Ingångskällans upplösning och frekvens stöds av projektorn. <input type="checkbox"/> Vissa bildpunkter förloras. <input type="checkbox"/> Bilden flimrar. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du trycker på AUTO ADJUST-tangenten. <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du aktiverar [ÅTERSTÄLL] i projektormenyn. <input type="checkbox"/> Bilden flimrar eller uppvisar en färgavvikelse för en viss datorsignal. <input type="checkbox"/> Ändringen har inte trätt i kraft trots att du ändrade [FLÄKTLÄGE] från [HÖG HÖJD OVER HAVET] till [AUTO]. <input type="checkbox"/> Bilden verkar suddig eller oskarp. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du kontrollerat signalens upplösning på PC:n, och ändrat den till projektorns äkta upplösning. <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du justerat fokus. <input type="checkbox"/> Inget ljud. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Audiokabeln är korrekt ansluten till projektorns audioingång. <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du justerat ljudstyrkan. <input type="checkbox"/> AUDIO OUT har anslutits till din audioutrustning (endast modeller med AUDIO OUT-utgång). |
|---|---|

Övrigt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fjärrkontrollen fungerar inte. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inga hinder mellan projektorns sensor och fjärrkontrollen. <input type="checkbox"/> Projektorn är placerad i närheten av ett fluorescerande ljus som kan störa den infraröda fjärrstyrningen. <input type="checkbox"/> Batterierna är nya och vända i rätt riktning. <input type="checkbox"/> Om fjärrkontrollen har en projektorväljare, används den inte. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Knapparna på projektorkåpan fungerar inte (endast modeller med kontrollpanelslås). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrollpanelens lås är inte aktiverat eller har avaktiverats i menyn. <input type="checkbox"/> Ingen skillnad, trots att du hållit EXIT-tangenten intryckt i minst 10 sekunder. |
|--|---|

Beskriv ditt problem i detalj i utrymmet nedan.

Information om tillämpning och miljö där du tänker använda din projektor

Projektor

Modellnummer:

Serienr.:

Inköpsdatum:

Lamptid (timmar):

Lampläge: ☐ Normal ☐ Eko

Information om insignal:

Horisontell synkfrekvens [] kHz

Vertikal synkfrekvens [] Hz

Synkpolaritet H ☐ (+) ☐ (-)

V ☐ (+) ☐ (-)

Synktyp ☐ Separat ☐ Komposit

☐ Synk på grön

STATUS-indikator

Fast sken ☐ Orange ☐ Grönt

Blinkande [] cykler

Fjärrkontrollens modellnummer:

Installationsmiljö

Dukstorlek: tum

Duktyp: ☐ Vit matt ☐ Pärlduk ☐ Polarisering
☐ Vidvinkel ☐ Hög kontrast

Projiceringsavstånd: fot/tum/m

Orientering: ☐ Takmontage ☐ Skrivbord

Strömanslutning:

☐ Ansluten direkt till vägguttaget

☐ Ansluten via förlängningssladd (nät) eller liknande
(antal anslutna enheter _____)

☐ Ansluten via en kabelrulle (nät) eller liknande
(antal anslutna enheter _____)

Dator

Tillverkare:

Modellnummer:


Bärbar PC ☐ / Stationär ☐

Äkta upplösning:

Uppdateringsfrekvens:

Videoadapter:

Övrigt:

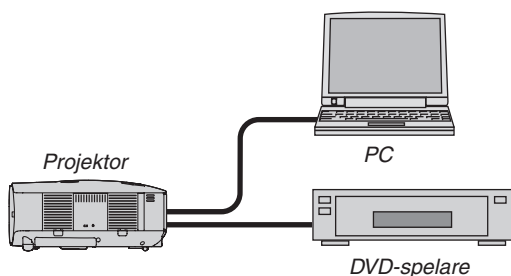

Signalkabel

NEC-standard eller kabel från annan tillverkare?

Modellnummer: Längd: tum/m

Distributionsförstärkare

Modellnummer:

Switch

Modellnummer:

Adapter

Modellnummer:

Videoutrustning

Videobandspelare, DVD-spelare, videokamera, TV-spel eller annat

Tillverkare:

Modellnummer:

10 TravelCare Guide

TravelCare - en service för internationella resenärer

Denna produkt berättigar till "TravelCare", NECs unika internationella garanti.

Observera att TravelCare-garantin skiljer sig något från den garanti som medföljer produkten.

Tjänster knutna till TravelCare

Denna garanti erbjuder kunder service på deras produkter vid NEC- och NEC-anvisade serviceställen i de länder som nämns här vid internationella resor i tjänsten eller privat.

För mer information om tjänster som erbjuds av de olika serviceställena, "Förteckning över TravelCare-serviceställen" nedan.

1 Reparationsservice

Produkten repareras och levereras inom 10 arbetsdagar, exklusive leveranstid.

Under garantitiden täcks kostnader för reservdelar, arbetstid och frakt inom serviceställets täckningsområde av garantin.

2 Hyrservice för utbytesprodukt

Hyrservice för utbytesprodukt

Om kunden så önskar kan han eller hon hyra en utbytesprodukt under tiden originalprodukten repareras.

Avgift: US\$200 för 12 dagar

Denna avgift skall betalas kontant eller med kreditkort på det lokala servicestället. Hyravgiften om US\$200 återbetalas inte även om kunden hyr produkten i mindre än 12 dagar.

Utbytesprodukten levereras inom 3 arbetsdagar.

Om kunden inte återlämnar utbytesprodukten inom 12 dagar debiteras kunden ett belopp motsvarande produktens pris.

Om kunden återlämnar utbytesprodukten i dåligt eller skadat skick debiteras kunden för reparationskostnaden.

Observera att denna service inte är tillgänglig i alla länder och regioner. Se "Förteckning över TravelCare-serviceställen".

Dessutom erbjuds denna hyrservice för utbytesprodukt inte efter det att produktens garanti har upphört att gälla.

Garantivillkor

1

a. Vid uppvisande av garantibevis eller inköpskvitto:

Giltig för den tid som anges på garantibeviset eller den normala garantitiden för det land i vilket produkten köpts.

b. När endast produkten medtas:

Giltig i en period om 14 månader efter tillverkningsdatum enligt serienumret angivet på produkten.

2 När en produkt vars garanti har upphört att gälla:

Reparation utförs mot en avgift. I detta fall är kunden inte berättigad till hyrservicen för utbytesprodukt.

3 I följande fall kan reparationer debiteras, även om produktens garanti fortfarande är giltig:

- 1) Om garantitiden, modellnamn, serienummer och namn på inköpsstället inte anges på garantibeviset eller har ändrats.
- 2) Fel eller skador orsakade av fall eller stötar under transport eller förflyttning av kunden eller av felaktig hantering av kunden.
- 3) Fel eller skador orsakade av felaktigt handhavande eller otillåtna ändringar eller reparationer av kunden.
- 4) Fel eller skador orsakade av eldsvåda, saltskada, gasskada, jordbävning, åsknedslag, storm- eller översvämningsskada eller annan naturkatastrof eller sådana yttre omständigheter som damm, cigaretttrök, onormal spänning etc.
- 5) Fel eller skada orsakad av användning på varma eller fuktiga platser, i fordon, båtar etc.
- 6) Fel eller skada orsakad av förbrukningsartiklar eller enheter anslutna till produkten, andra än de av NEC anvisade.

- 7) Fel orsakade av normalt slitage, slitage eller försämring av delar under normala driftförhållanden.
- 8) Fel eller skada på lampor och andra förbrukningsartiklar, med följande delar eller tillvalsdelar.
- 9) Övriga bestämmelser i den med produkten medföljande garantin gäller också.

OBSERVERA: Produkten kan användas utomlands med spänningar om 100 till 120 V och 200 till 240 V genom att använda en nätkabel avsedd för den standard och nätspänning i det land i vilket produkten används.

Förteckning över TravelCare-serviceställen

Denna lista gäller från och med 1 oktober, 2007.

För uppdaterad information se serviceställenas webbplatser i de olika länderna i eller NEC-webbplatsen <http://www.nec-pj.com>.

I Europa

NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre

Address: Unit G, Stafford Park 12, Telford TF3 3BJ, U.K.

Telefon: +44 (0) 1952 237000

Fax: +44 (0) 1952 237006

E-postadress: AFR@uk.necur.com

Webbadress: <http://www.necur.com>

<Regioner>

EU: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland*, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien

EEA: Norge, Island och Liechtenstein

I Nordamerika

NEC Display Solutions of America, Inc.

Address: 500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143, U.S.A.

Telefon: +1 800 836 0655

Fax: +1 800 356 2415

E-postadress: vsd.tech-support@necdisplay.com

Webbadress: <http://www.necdisplay.com/>

<Regioner>

USA, *, Kanada*

I Oceanien

NEC Australia Pty., Ltd.

Address:

New South Wales;

184 Milperra Road, Reversby NSW 2212

Telefon: +61 2 9780 8688 Fax: +61 2 9780 8659

Victoria;

Unit 1/6 Garden Road, Clayton VIC 3168

Telefon: +61 3 8562 6245 Fax: +61 3 8562 6220

Newcastle;

120 Parry Street Newcastle West NSW 2300

Telefon: +61 2 4926 2466

Queensland;

Unit 4/305 Montague Road West End QLD 4101

Telefon: +61 7 3840 5858 Fax: +61 7 3840 5866

Goldcoast QLD;

Shop1 48 Ferry Road Southport QLD 4215

Telefon: +61 7 5591 3670

South Australia;

84A Richmond Road, Keswick SA 5035

Telefon: +61 8 8375 5707 Fax: +61 8 8375 5757

Western Australia;

45 Sarich Court Osborne Park WA 6017

Telefon: +61 8 9445 5901 Fax: +61 8 9445 5999

Webbadress: <http://www.nec.com.au>

<Regioner>

Australien, Nya Zeeland

I Asien och Mellanöstern**NEC Display Solutions, Ltd.**

Adress: 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun,
Kanagawa 258-0017,
Japan
Telefon: +81 465 85 2369
Fax: +81 465 85 2393
E-postadress: support_pjweb@gw.neds.nec.co.jp
Webbadress: <http://www.nec-pj.com>

<Regioner>
Japan*

NEC Solutions (Kina) Co., Ltd.

Adress: Rm 1903, Shining Building, 35 Xueyuan Rd,
Haidian District Beijing 100083, P.R.C.
Telefon: +8610 82317788
Fax: +8610 82331722
E-postadress: Lily@necsl.com.cn
Johnson_liu@necsl.com.cn
WEBB-adress: <http://www.necsl.com.cn>

(Inberäknade regioner)
Kina

NEC Hong Kong Ltd.

Adress: 25/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
Telefon: +852 2369 0335
Fax: +852 2795 6618
E-postadress: nechksc@nechk.nec.com.hk
esmond_au@nechk.nec.com.hk
Webbadress: <http://www.nec.com.hk>

<Regioner>
Hong Kong

NEC Taiwan Ltd.

Adress: 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei,
Taiwan, R.O.C.
Telefon: +886 2 8500 1714
Fax: +886 2 8500 1420
E-postadress: chenguanfu@nec.com.tw
Webbadress: <http://www.nec.com.tw>

<Regioner>
Taiwan

NEC Asia Pte.Ltd.

Adress: 401 Commonwealth Drive, #07-02,
Haw Par Technocentre,
Singapore 149598
Telefon: +65 273 8333
Fax: +65 274 2226
E-postadress: tehgh@rsc.ap.nec.com.sg
Webbadress: <http://www.nec.com.sg/ap>

<Regioner>
Singapore

NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd

Adress: Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee,
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: +6 03 2178 3600 (ISDN)
Fax: +6 03 2178 3789
E-postadress: necare@nsm.nec.co.jp
Webbadress: <http://www.necarecenter.com>

<Regioner>
Malaysia

Hyosung ITX Co., Ltd.

Adress: 2nd Fl., Ire B/D. #2, 4Ga, Yangpyeng-Dong,
Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-967
Telefon: +82 2 2163 4193
Fax: +82 2 2163 4196
E-postadress: moneybear@hyosung.com

<Regioner>
Sydkorea

Lenso Communication Co., Ltd.

Adress: 292 Lenso House 4, 1st Floor, Srinakarin Road,
Huamark, Bangkok, Bangkok 10240, Thailand
Telefon: +66 2 375 2425
Fax: +66 2 375 2434
E-postadress: pattara@lenso.com
Webbadress: <http://www.lenso.com>

<Regioner>
Thailand

ABBA Electronics L.L.C.

Adress: Tariq Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai,
United Arab Emirates
Telefon: +971 4 371800
Fax: +971 4 364283
E-postadress: ABBA@emirates.net.ae

<Regioner>
Förenade arabemiraten

Samir Photographic Supplies

Adress: P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia
Telefon: +966 2 6828219
Fax: +966 2 6830820
E-postadress: asif@samir-photo.com

Riyadh

Adress: P.O.Box 5519, Riyadh 11432, Saudi Arabia
Telefon: +966 1 4645064
Fax: +966 1 4657912
E-postadress: bhimji@samir-photo.com

Alkhobar

Adress: P.O.Box 238, Alkhobar 31952, Saudi Arabia
Telefon: +966 3 8942674
Fax: +966 3 8948162
E-postadress: chamsedin@samir-photo.com

<Regioner>
Saudiarabien

OBSERVERA: I länder markerade med en asterisk (*) erbjuds inte hyrservice för utbytesprodukter.

Datum: / / ,

S-1/ ,

TILL: NEC eller NECs auktoriserade serviceställe:**FRÅN:**_____
(Företag & namn med underskrift)

Ang. ansökan om medlemskap i ert TravelCare-serviceprogram

Jag ansöker om medlemskap i ert TravelCare-serviceprogram mot bakgrund av bifogade ansökningsformulär och godkänner de medföljande villkoren samt att serviceavgiften debiteras mitt kreditkort. För det fall jag inte återlämnar den lånade enheten inom angiven tid bekräftar jag även att följande information är korrekt. Med vänlig hälsning.

Ansökningsformulär för TravelCare-serviceprogrammet

Land, inköpt produkt :	
Företagsnamn :	
Företagsadress : Telefonnummer, faxnummer :	
Användarens namn :	
Användarens adress :	
Telefonnummer, faxnummer :	
Kontaktperson :	
Kontaktpersonens adress :	
Telefonnummer, faxnummer :	
Modellnamn :	
Inköpsdatum :	
Serienummer på bakpanelen :	
Felbeskrivning :	
Önskad service :	(1) Repair and Return (2) Låneenhet
Önskad lånetid :	
Betalningssätt :	(1) Kreditkort (2) Resecheck, (3) Kontant
Ev kreditkortsnummer : Kortnummer och giltighetstid :	

Villkor för TravelCare-serviceprogram

Slutanvändaren ombedes att sätta sig in i följande villkor för TravelCare-serviceprogrammet och fylla i nödvändig information i ansökningsformuläret.

1. Servicealternativ:

Det finns 3 typer av "Service". Slutanvändaren måste förstå följande villkor och måste fylla i ansökningsformuläret.

1) Repair and Return:

Den 'Felaktiga enheten' skickas ifrån eller hämtas hos kunden. Den repareras och returneras till kunden inom 10 dagar, exklusive leveranstid. Det kan uppstå situationer då reparation och returnering inte kan utföras av det auktoriserade NEC-servicestället, till följd av brist på reservdelar på grund av att aktuell modell inte säljs inom området.

2) Repair and Return med lån: (Denna service är begränsad till vissa serviceställen)

Denna service erbjuds Slutanvändare som inte kan vänta till dess att enheten har reparerats.

Kunden kan låna en enhet för 200 USD i upp till 12 dagar. Kunden skickar sedan in den felande enheten till närmaste auktoriserade NEC-serviceställe för service. För att förhindra problem med mottagningen måste Slutanvändaren fylla i ansökningsformuläret.

Slutanvändaren måste kontrollera att servicen erbjuds på det aktuella auktoriserade NEC-servicestället.

3) Endast lån:

För denna service förser det auktoriserade NEC-servicestället kunden med en låneenhet för 200 USD i upp till 12 dagar. Kunden behåller den felande enheten och när kunden återvänder hem sörjer kunden själv för att få projektorn reparerad i hemlandet.

2. Undantag från garantin:

Detta program gäller inte om projektorns serienummer är oläsligt, har ändrats eller avlägsnats.

Om, enligt det auktoriserade NEC-servicestället eller dess ombud, defekterna eller felfunktionerna beror på annat än normal användning eller NECs försummelse eller fel, inklusive följande, utan begränsning:

- 1) Olyckshändelse, transport, slarv, felaktig användning, våld, vatten, damm, rök eller annan försummelse av Kunden eller dess anställda eller ombud, eller tredje part;
- 2) Avbrott eller variation i strömförsörjning, elektrisk ledningsförling, luftkonditionering, fuktighetsreglering eller andra omgivande förhållanden såsom användning i utrymme för rökning;
- 3) Fel på tillbehör eller tillhörande produkter eller komponenter (oaktat om dessa levererats av NEC eller dess ombud) som inte ingår i den Produkt som omfattas av denna garanti;
- 4) Laga hinder, eldsvåda, översvämning, krigshändelse, våldshandling eller liknande omständigheter;
- 5) Försök av annan än representant för NEC att justera, modifiera, reparera, installera eller utföra service på Produkten.
- 6) Gränsavgifter såsom tull, försäkring, skatt etc.

3. Avgifter för garantiundantag och ogiltig garanti:

Om den felande enheten är undantagen från garantin eller om garanti-tiden gått ut kommer det auktoriserade NEC-servicestället att upplysa Slutanvändaren om faktisk serviceavgift med specifikation.

4. Dead on Arrival (DOA):

Slutanvändaren måste ta upp frågan med den ursprungliga återförsäljaren i inköpslandet.

Det auktoriserade NEC-servicestället behandlar DOA-enheten som en garantireparation och byter inte ut DOA-enheten mot en ny.

5. Avgifter och villkor för låneservice:

Vid godkännandet av denna NEC-projektor påtar sig kunden ansvaret för låneenheten.

Aktuell avgift för låneenheten är 200,00 USD för 12 kalenderdagar.

Om Kunden inte återlämnar enheten inom de 12 kalenderdagarna kommer Kundens kreditkort att debiteras med närmast högre pris upp till och inkluderande det ordinarie försäljningspriset, vilket anges av det auktoriserade NEC-servicestället. Se bifogad förteckning över kontakter för varje land för att arrangera avhämtning av låneenheten.

Om du återvänder till ursprungslandet med låneenheten debiteras du för fraktkostnaden tillbaka till utlåningslandet.

Tack för din förståelse för detta program.