

The MultiPresenter Stick is called as“this product”on this guide.
Once this product is connected with the WEB Server, it enables you to use the WEB Sharing and the MultiPresenter in the Managed mode.

● WEB Sharing

Utilizing the WEB browser, it enables to share images and files that are transmitted to this product thru the MultiPresenter application among plural number of computers and smartphones.

● MultiPresenter (Managed Mode)

In managed mode, it enables to control the style for displaying images and files, which are transmitted to this product thru several MultiPresenter applications, utilizing the WEB browser on computers and smartphones. You can control screen split pattern, images to display and positions to display.

1. Connecting to the WEB Server

After the completion of the initial settings, the start–up screen will be displayed on. PIN code, SSID, and security key are shown on the start–up screen. The default factory setting of the wireless LAN profile for this product is [INTELLIGENT CONNECTION]. About details of the wireless LAN profile for this product, please refer to the chapter“5. Setting menu”in the supplied Important Information.

- Configure the wireless LAN Settings of computers and/or smartphones.
Perform configuration based on the SSID and security key shown on the start–up screen.
NOTE:
In the state of [INTELLIGENT CONNECTION] as the wireless LAN profile, the security key is changed every certain time period. When new security key is shown on, please change the wireless LAN Settings.
- Start the WEB browser and input http://192.168.120.1 as the URL.
The WEB Server screen for this product will be displayed on.
You can find three tabs,“WEB SHARING”,“MultiPresenter”, and“SETTINGS”,on the screen.

2. Start the WEB Sharing

- Transmit an image to this product using MultiPresenter application.
- Select the tab“WEB SHARING”on the WEB browser.
The WEB sharing screen will be displayed on.
- Access to the WEB Server by plural number of computers and smartphones.

3. Start the MultiPresenter in Managed mode

The default factory setting of this product is [FREE] mode, it is required changing the mode to [MANAGED] mode according to the following steps.

IMPORTANT:

For changing the mode, stop to run all MultiPresenter applications connected to this product and display the start–up screen. If the MultiPresenter application is remained to run, the changed mode will not be applied.

- Select the tab“SETTINGS”on the WEB browser.
- Select either [MODERATOR MENU] or [ADMINISTRATOR MENU] on the left side menu.
- Select [MultiPresenter] on the left side menu.
- Change mode from [FREE] to [MANAGED].
- Select [APPLY].
- Start the MultiPresenter application on other computers and smartphones, and transmit images to this product.
NOTE:
Input PIN code, which is displayed on the screen of this product, to the device selection screen of the application.
- Select the tab“MultiPresenter”on the WEB browser.
The MultiPresenter screen will be displayed–on.
- Select the [SPLIT PATTERN] at the top left of the screen for selecting screen split pattern.
Images transmitted from each terminal will be shown on the“MultiPresenter”tab screen in the WEB Server.

Please refer to the chapter“7. Points to Notice and Restrictions of the WEB Server”in the supplied Important Information.

In diesem Leitfaden wird der MultiPresenter Stick als „dieses Produkt“ bezeichnet.
Sobald dieses Produkt mit dem WEB-Server verbunden ist, können Sie das WEB-Sharing und den MultiPresenter im Geführten Modus benutzen.

● WEB Sharing

Über den WEB-Browser können Bilder und Dateien mit mehreren Computern oder Smartphones teilen, die mit der MultiPresenter-Anwendung auf dieses Gerät übertragen werden.

● MultiPresenter (Geführter Modus)

Im geführten Modus können Sie mit dem WEB-Browser auf Computern und Smartphones den Anzeigestil für Bilder und Dateien verändern, die über mehrere MultiPresenter-Anwendungen an dieses Produkt übertragen werden. Sie können das Bildschirm-Aufteilungsmuster, die angezeigten Bilder und die Anzeigenpositionen ändern.

1. Herstellen der Verbindung zum WEB-Server

Nachdem die Anfangseinstellung abgeschlossen ist wird weiterhin der Startbildschirm angezeigt. PIN-Code, SSID und Sicherheitsschlüssel werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Die Werkseinstellung für das WLAN-Profil dieses Produkts ist [INTELLIGENTE VERBINDUNG]. Einzelheiten zum WLAN-Profil dieses Produkts finden Sie in Kapitel „5. Einstellungsmenü“ in den beiliegenden Wichtigen Informationen.

- Konfiguration der WLAN-Einstellungen von Computern und/oder Smartphones.
Nehmen Sie die Einstellung aufgrund der SSID und des Sicherheitsschlüssels vor, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
HINWEIS:
Wenn [INTELLIGENTE VERBINDUNG] das WLAN-Profil ist, ändert sich der Sicherheitsschlüssel regelmäßig. Wenn ein neuer Sicherheitsschlüssel angezeigt wird, ändern Sie auch die WLAN-Einstellungen.
- Starten Sie den WEB-Browser und geben Sie http://192.168.120.1 als URL ein.
Der WEB-Server-Bildschirm für dieses Produkt wird angezeigt.
Sie sehen die drei Registerkarten „WEB SHARING“, „MultiPresenter“ und „SETTINGS“ auf dem Bildschirm.

2. WEB-Sharing starten

- Übertragen Sie mit der MultiPresenter-Anwendung ein Bild auf dieses Produkt.
- Wählen Sie im WEB-Browser die Registerkarte „WEB SHARING“.
Der Bildschirm WEB-Sharing wird angezeigt.
- Greifen Sie mit mehreren Nummern von Computern und Smartphones auf den WEB-Server zu.

3. Den MultiPresenter im Geführten Modus starten

Die Werkseinstellung für dieses Produkt ist der Modus [FREI], Sie müssen den Modus mit den folgenden Schritten auf [GEFÜHRT] ändern.

WICHTIG:

Stoppen Sie zum Ändern des Modus alle MultiPresenter-Anwendungen, die mit diesem Produkt verbunden sind, und rufen Sie den Startbildschirm auf. Wenn eine MultiPresenter-Anwendung weiterläuft, wird die Modusänderung nicht angewendet.

- Wählen Sie im WEB-Browser die Registerkarte „SETTINGS“.
- Wählen Sie entweder [MODERATORMENÜ] oder [ADMINISTRATORMENÜ] im Menü auf der linken Seite.
- Wählen Sie [MultiPresenter] im Menü auf der linken Seite.
- Ändern Sie den Modus von [FREI] auf [GEFÜHRT].
- Wählen Sie [ÜBERNEHMEN].
- Starten Sie die MultiPresenter-Anwendung auf den anderen Computern und Smartphones und übertragen Sie Bilder auf dieses Produkt.
HINWEIS:
Geben Sie den auf dem Bildschirm für dieses Produkt angezeigten PIN-Code auf dem Geräteauswahlbildschirm der Anwendung ein.
- Wählen Sie im WEB-Browser die Registerkarte „MultiPresenter“.
Der MultiPresenter-Bildschirm wird angezeigt.
- Wählen Sie das [MUSTER TEILEN] oben links auf dem Bildschirm, um das Bildschirm-Aufteilungsmuster auszuwählen.
Die von den einzelnen Anschlüssen übertragenen Bilder werden auf dem Bildschirm der Registerkarte „MultiPresenter“ im WEB-Server angezeigt.

Näheres finden Sie in Kapitel „7. Wichtige Punkte und Einschränkungen für den WEB-Server“ in den beiliegenden Wichtigen Informationen.

The WEB Server supports the WEB browser in below:

Windows	Internet Explorer 11
	Mirosoft Edge (latest version)
	Google Chrome (latest version)
Android	Google Chrome (latest version)
OS X	Safari 6 or later
iOS	Safari (latest version)

MultiPresenter Stick

NEC

WEB Server Guide (A)

(WEB Sharing, MultiPresenter : Managed mode)


1. Connect to the WEB server.

Start-up screen




(Input a URL)
http://192.168.120.1

Three tabs

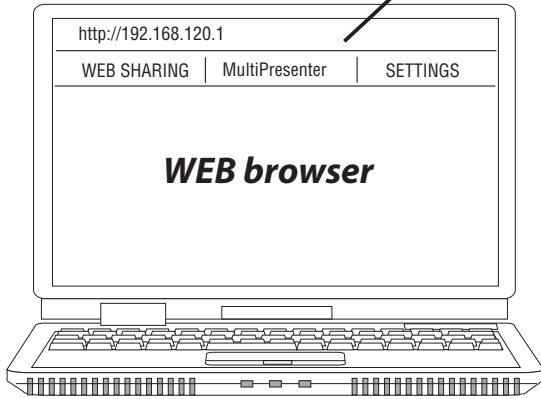


(Select an access point)
SSID: XXXXXXXXXXXX
SECURITY KEY: XXXXXXXXX

2. Perform the WEB Sharing.

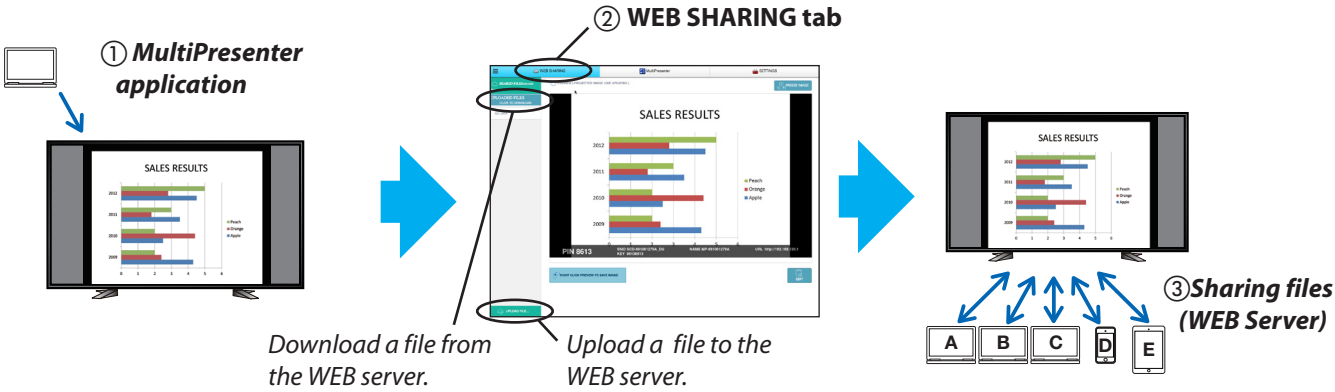

3. Perform the MultiPresenter (Managed mode).

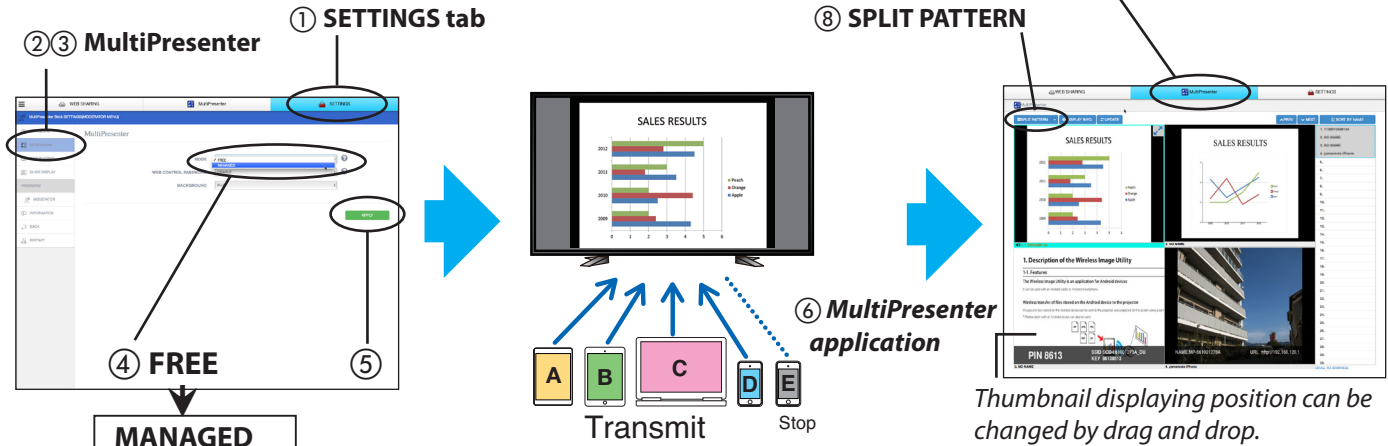

Français [Guide de serveur WEB (A)] (Partage WEB, MultiPresenter : Mode Gestion)		Italiano [Guida server WEB (A)] (Condivisione WEB, MultiPresenter: modalità gestita)	
<p>Le MultiPresenter Stick est nommé « cet appareil » dans ce guide.</p> <p>Une fois que l'appareil est connecté au serveur Web, il vous permet d'utiliser le partage Web et le MultiPresenter dans le Mode Gestion.</p> <p>● Partage WEB</p> <p>Utiliser le navigateur WEB permet de partager des images et fichiers qui sont transmis à l'appareil à travers l'application MultiPresenter parmi plusieurs ordinateurs et smartphones.</p> <p>● MultiPresenter (Mode Gestion)</p> <p>En mode gestion, il permet de contrôler le style d'affichage des images et des fichiers, qui sont transmis à l'appareil à travers plusieurs applications MultiPresenter, utilisant le navigateur Web sur des ordinateurs et des smartphones. Vous pouvez contrôler les motifs de division de l'écran, les images à afficher ainsi que les positions à afficher.</p> <hr/> <p>1. Connexion au serveur Web</p> <p>Après la fin des réglages initiaux, l'écran de démarrage s'affiche. Le code PIN, le SSID et la clé de sécurité s'affichent sur l'écran de démarrage. Le réglage d'usine par défaut du profil LAN sans fil pour ce produit est [CONNEXION INTELLIGENTE]. Pour plus de détails sur le profil LAN sans fil de ce produit, veuillez vous reporter au chapitre « 5. Menu des réglages » dans les Informations importantes fournies.</p> <p>① Configurez les paramètres de réseau local sans fil des ordinateurs et/ou des smartphones. Effectuez la configuration selon le SSID et la clé de sécurité indiqués sur l'écran de démarrage.</p> <p>REMARQUE :</p> <p>Dans l'état de [CONNEXION INTELLIGENTE] en tant que profil de réseau local sans fil, la clé de sécurité est remplacée selon certaines périodes. Lorsqu'une nouvelle clé de sécurité s'affiche, veuillez modifier les paramètres de réseau local sans fil.</p> <p>② Démarrez le navigateur Internet et saisissez l'adresse suivante: http://192.168.120.1 dans le champ de l'URL.</p> <p>L'écran du serveur Web pour ce produit s'affiche.</p> <p>Trois onglets s'affichent à l'écran : « WEB SHARING », « MultiPresenter » et « SETTINGS ».</p>		<p>Il MultiPresenter Stick è chiamato “questo prodotto” in questa guida.</p> <p>Una volta che questo prodotto è collegato con il server WEB, esso consente di usare la condivisione WEB e MultiPresenter nella modalità gestita.</p> <p>● Condivisione WEB</p> <p>Utilizzando il browser WEB, consente di condividere immagini e file che vengono trasmessi a questo prodotto tramite l'applicazione MultiPresenter tra numerosi computer e smartphone.</p> <p>● MultiPresenter (Modalità gestita)</p> <p>In modalità gestita, consente di controllare lo stile di visualizzazione di immagini e file, che vengono trasmessi a questo prodotto tramite varie applicazioni MultiPresenter, utilizzando il browser WEB su computer e smartphone. È possibile controllare il modello di suddivisione dello schermo di controllo, le immagini da visualizzare e le posizioni da visualizzare.</p> <hr/> <p>1. Connessione al server WEB</p> <p>Dopo il completamento delle impostazioni iniziali, verrà visualizzata la schermata di avvio. Codice PIN, SSID e chiave di sicurezza vengono mostrati sulla schermata di avvio. L'impostazione predefinita di fabbrica del profilo LAN wireless per questo prodotto è [CONNESSIONE INTELLIGENTE]. Per i dettagli del profilo LAN wireless per questo prodotto, fare riferimento al capitolo “5. Menu di impostazione” nelle informazioni importanti in dotazione.</p> <p>① Configurare le impostazioni della LAN senza fili dei computer e/o degli smartphone.</p> <p>Eseguire la configurazione in base all'SSID e alla chiave di sicurezza mostrati nella schermata di avvio.</p> <p>NOTA:</p> <p>Nello stato di [CONNESSIONE INTELLIGENTE] del profilo LAN senza fili, la chiave di sicurezza viene sostituita ogni dato periodo di tempo. Quando viene visualizzata la nuova chiave di sicurezza, cambiare le impostazioni della LAN senza fili.</p> <p>② Avviare il browser WEB e immettere http://192.168.120.1 come URL.</p> <p>Verrà visualizzata la schermata del server WEB per questo prodotto.</p> <p>Sulla schermata è possibile trovare tre schede, “WEB SHARING”, “MultiPresenter” e “SETTINGS”.</p>	
Español [WEB Server Guide (A)] (WEB Sharing, MultiPresenter: Managed mode)		Português [Guia do Servidor da WEB (A)] (Compartilhamento da WEB, MultiPresenter : modo Gerenciado)	
<p>Al MultiPresenter Stick se le llama “este producto” en esta guía.</p> <p>Cuando este producto está conectado con el servidor Web, se permite el uso compartido en Web y del MultiPresenter en el modo gestionado.</p> <p>● uso compartido en WEB</p> <p>Usando el navegador web, podrá compartir imágenes y archivos que se transmiten en este producto a través de la aplicación MultiPresenter entre varios ordenadores y teléfonos inteligentes.</p> <p>● MultiPresenter (Modo gestionado)</p> <p>En el modo de gestión, podrá controlar el estilo para la visualización de imágenes y archivos, que son los que se transmiten a través de varias aplicaciones de este producto MultiPresenter, utilizando el navegador WEB en teléfonos inteligentes y ordenadores. Puede controlar el patrón de pantalla partida, las imágenes y las posiciones a visualizar.</p> <hr/> <p>1. Conexión al servidor web</p> <p>Después de finalizar la configuración inicial, la pantalla de inicio se mostrará en la pantalla. El código PIN, el SSID y la clave de seguridad se muestran en la pantalla de inicio. El ajuste predeterminado de fábrica del perfil de LAN inalámbrica de este producto es [CONEXIÓN INTELLIGENTE]. Para obtener más detalles acerca del perfil de LAN inalámbrica de este producto, por favor consulte el capítulo “5. Menú de ajustes” en la Información importante suministrada.</p> <p>① Ajuste la configuración de LAN inalámbrica en ordenadores y/o teléfonos inteligentes.</p> <p>Realice la configuración en base al SSID y la clave de seguridad indicados en la pantalla de inicio.</p> <p>NOTA:</p> <p>En el estado [CONEXIÓN INTELLIGENTE] como el perfil de LAN inalámbrica, la clave de seguridad cambia cada cierto tiempo. Cuando se indique la nueva clave de seguridad, cambie los ajustes de LAN inalámbrica.</p> <p>② Inicie el navegador WEB e introduzca http://192.168.120.1 como la dirección URL.</p> <p>La pantalla del servidor WEB para este producto será visualizada.</p> <p>Puede encontrar tres lengüetas, “WEB SHARING”, “MultiPresenter”, y “SETTINGS”, en la pantalla.</p>		<p>O MultiPresenter Stick é chamado de “este produto” neste guia.</p> <p>Assim que este produto é conectado ao servidor da WEB, é possível usar o Compartilhamento da WEB e o MultiPresenter no modo Gerenciado.</p> <p>● Compartilhamento da WEB</p> <p>Utilizando o navegador da WEB, é possível compartilhar imagens e arquivos que são transmitidos para este produto por meio do aplicativo MultiPresenter entre diversos computadores e smartphones.</p> <p>● MultiPresenter (Modo Gerenciado)</p> <p>No modo gerenciado, é possível controlar o estilo de exibição das imagens e arquivos, que são transmitidos para este produto com vários aplicativos MultiPresenter, usando o navegador da WEB nos computadores e smartphones. Você pode controlar o padrão de divisão da tela, as imagens e posições a exibir.</p> <hr/> <p>1. Conectando o Servidor da WEB</p> <p>Depois de terminar as definições iniciais, a tela inicial será exibida. O código PIN, o SSID e a chave de segurança são mostrados na tela inicial. A definição padrão de fábrica do perfil da LAN sem fios para este produto é [LIGACAO INTELLIGENTE]. Sobre detalhes do perfil da LAN sem fios para este produto, consulte o capítulo “5. Menu de configuração” nas Informações Importantes fornecidas.</p> <p>① Configurar as Definições da rede sem fios de computadores e/ou smartphones.</p> <p>Faça a configuração com base no SSID e a chave de segurança mostradas na tela Iniciar.</p> <p>NOTA:</p> <p>No estado [LIGACAO INTELLIGENTE] como o perfil da rede sem fios, a chave de segurança é trocada a cada certo período de tempo. Quando uma nova chave de segurança é mostrada, altere as definições da rede sem fios.</p> <p>② Inicie o navegador da WEB e insira http://192.168.120.1 como a URL.</p> <p>A tela Servidor da WEB deste produto será exibida.</p> <p>Você pode encontrar três guias, “WEB SHARING”, “MultiPresenter” e “SETTINGS”, na tela.</p>	
<p>2. Démarrez le partage WEB</p> <p>① Envoyez une image à ce produit à l'aide de l'application MultiPresenter.</p> <p>② Sélectionnez l'onglet « WEB SHARING » sur le navigateur Web.</p> <p>L'écran de partage Web s'affiche.</p> <p>③ Accès au serveur Web par plusieurs ordinateurs et smartphones.</p> <p>3. Démarrez le MultiPresenter dans le Mode Gestion.</p> <p>Le paramètre par défaut de ce produit est le mode [LIBRE]. Il est nécessaire de changer le mode sur [GERE] en respectant les étapes suivantes.</p> <p>IMPORTANT :</p> <p>Pour changer de mode, arrêtez toutes les applications MultiPresenter connectées à ce produit et affichez l'écran de démarrage. Si l'application MultiPresenter reste effective, le changement de mode ne sera pas appliqué.</p> <p>① Sélectionnez l'onglet « SETTINGS » sur le navigateur Web.</p> <p>② Sélectionnez soit [MENU DU MODERATEUR] ou [MENU DE L'ADMINISTRATEUR] sur le menu de gauche.</p> <p>③ Sélectionnez [MultiPresenter] sur le menu de gauche.</p> <p>④ Changez de mode de [LIBRE] à [GERE].</p> <p>⑤ Sélectionnez [APPLIQUE].</p> <p>⑥ Démarrez l'application MultiPresenter sur d'autres ordinateurs et smartphones, puis envoyez des images à ce produit.</p> <p>REMARQUE :</p> <p>Entrez le code PIN affiché sur l'écran de cet appareil sur l'écran de sélection des appareils de l'application.</p> <p>⑦ Sélectionnez l'onglet « MultiPresenter » sur le navigateur Web.</p> <p>L'écran MultiPresenter s'affiche.</p> <p>⑧ Sélectionnez [MODELE DIVISE] dans le coin supérieur gauche de l'écran pour sélectionner l'écran partagé.</p> <p>Les images transmises par chaque terminal s'affichent sur l'écran de l'onglet « MultiPresenter » dans le serveur Web.</p> <hr/> <p>Veuillez vous reporter au chapitre « 7. Points à remarquer et Restrictions du serveur WEB » dans les Informations importantes fournies.</p>		<p>2. Avviare la condivisione WEB</p> <p>① Trasmettere un'immagine a questo prodotto tramite l'applicazione MultiPresenter.</p> <p>② Selezionare la scheda “WEB SHARING” sul browser WEB.</p> <p>Verrà visualizzata la schermata di condivisione WEB.</p> <p>③ Accedere al server WEB da numerosi computer e smartphone.</p> <p>3. Avviare MultiPresenter in modalità gestita</p> <p>L'impostazione predefinita di fabbrica di questo prodotto è il modo [LIBERO], necessario per modificare il modo su [GESTITO] in base ai passaggi indicati di seguito.</p> <p>IMPORTANTE:</p> <p>per cambiare la modalità, arrestare l'esecuzione di tutte le applicazioni MultiPresenter collegate a questo prodotto e visualizzare la schermata di avvio. Se l'applicazione MultiPresenter viene lasciata in esecuzione, la modalità modificata non verrà applicata.</p> <p>① Selezionare la scheda “SETTINGS” sul browser WEB.</p> <p>② Selezionare [MENU MODERATORE] o [MENU AMMINISTRATORE] sul menu del lato sinistro.</p> <p>③ Selezionare [MultiPresenter] sul menu del lato sinistro.</p> <p>④ Cambiare modalità da [LIBERO] a [GESTITO].</p> <p>⑤ Selezionare [APPLICA].</p> <p>⑥ Avviare l'applicazione MultiPresenter sugli altri computer e smartphone e trasmettere le immagini a questo prodotto.</p> <p>NOTA:</p> <p>immettere il codice PIN, che viene visualizzato sullo schermo di questo prodotto, nella schermata di selezione dispositivo dell'applicazione.</p> <p>⑦ Selezionare la scheda “MultiPresenter” sul browser WEB.</p> <p>Verrà visualizzata la schermata MultiPresenter.</p> <p>⑧ Selezionare [MODELLO SUDDIVISO] nell'angolo in alto a sinistra della schermata per la selezione del modello di suddivisione dello schermo.</p> <p>Le immagini trasmesse da ciascun terminale verranno mostrate sulla schermata della scheda “MultiPresenter” nel server WEB.</p> <hr/> <p>Fare riferimento al capitolo “7. Punti da notare e limitazioni del server WEB” nelle informazioni importanti in dotazione.</p>	